

Отмена блокировки регистрации информации о входящем внешнем вызове

Оператор или администратор может отменить функцию “Блокировка регистрации информации о входящем внешнем вызове” на любом добавочном номере.

Программирование



1. Нажмите кнопку **PROGRAM**.
2. Наберите **99**.
 - Вы входите в режим абонентского программирования.
 - На дисплее отображается индикация:

PT-PGM Mode
3. Наберите **7**.
4. Наберите **добавочный номер** или *****.
 - добавочный номер : чтобы отменить один добавочный номер
 - * : чтобы отменить все добавочные номера
5. Нажмите кнопку **STORE**.
 - Включается индикатор **STORE**.
6. Нажмите кнопку **PROGRAM** или поднимите **трубку**, чтобы выйти из режима абонентского программирования.

Справки по функциям

Блокировка регистрации информации о входящем внешнем вызове
 — в данном Руководстве

Гостиничный сервис

Предоставляет оператору возможность выполнения таких функций администратора/оператора, как регистрация/выписка, таймерное напоминание (звонок в целях пробуждения) с помощью системы КХ-Т7235, КХ-Т7436, КХ-Т7536. Функция гостиничного сервиса должна быть разрешена с помощью процедуры системного программирования.

Регистрация / Выписка

Режим регистрации осуществляет переход на первичный класс сервиса, а также автоматически обнуляет показания счетчика расходов. Режим выписки осуществляет переход на вторичный класс сервиса, а также распечатывает данные счетчика расходов, стоимость услуг мини-бара и другие расходы.

Предусмотрены для типа режима выписки: “готово” и “не готово” (гостиничный номер убран или не убран). Выполняемая оператором процедура выписки автоматически изменяет статус гостиничного номера с режима регистрации на режим выписки. Переход с режима выписки (не готово) в режим выписки (готово) может быть осуществлен либо из гостиничного номера (например, уборщицей), либо оператором.

BLF кнопки DSS показывает статус гостиничного номера при выводе на дисплей спаренного телефона меню HOTEL следующим образом:

Горит красным светом: Регистрация

Выключено: Выписка (готово)


Мигает красным светом: Выписка (не готово)

Работа дисплея (— только для КХ-Т7235, КХ-Т7436, КХ-Т7536)

Регистрация



1. Нажмите кнопку **Hotel** (F10).
2. Нажмите кнопку **Check-In** (F1).
 - Соответствующий DSS индикатор загорается красным светом.
3. Наберите **добавочный номер** или нажмите **DSS** кнопку для того гостиничного номера, который Вы намерены зарегистрировать в качестве занятого.
4. Нажмите кнопку **END** (S1).
 - Если данный добавочный номер уже находится в режиме регистрации, данная процедура аннулируется.
5. Нажмите кнопку **YES** (S1) или кнопку **NO** (S3).
 - **YES**: Счетчик расходов регистрируемого добавочного номера обнуляется.
 - **NO**: Индикация дисплея возвращается к пункту 2.

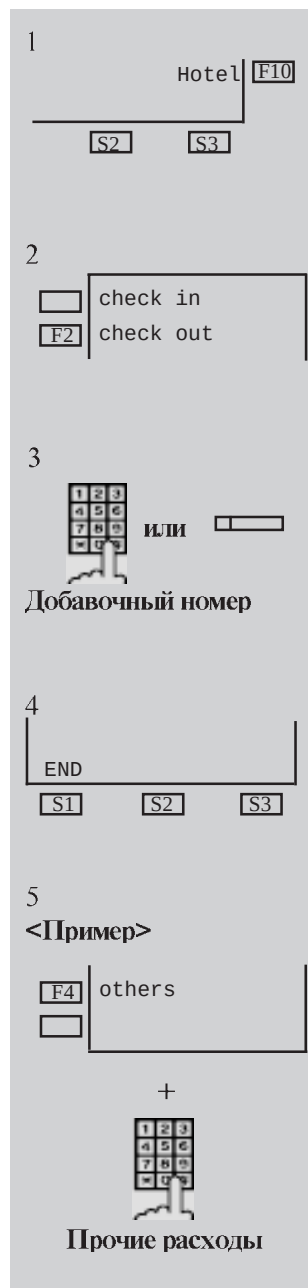Выписка (при подсоединенном печатающем устройстве)1. Нажмите кнопку **Hotel (F10)**.

- Выведенные на дисплей данные показывают, что 800 вызовов записаны в основной системе и 750 вызовов записаны в подчиненной системе.

[F1]	Check in
[F2]	Check out
[F3]	Room status
[F4]	
[F5]	Master: 800 Slave:750
	END
[S1]	[S2] [S3]

2. Нажмите кнопку **Check-Out (F2)**.3. Наберите **добавочный номер** или нажмите кнопку **DSS** для того гостиничного номера, который Вы намерены зарегистрировать в качестве свободного.

- Статус гостиничного номера изменяется на режим выписка и (не готово), и соответствующий DSS индикатор мигает красным светом.

4. Нажмите кнопку **END (S1)**.

- На дисплей выводятся данные о стоимости услуг мини-бара и прочих расходах.

[F1]	Check out Room : 201	[F6]
[F2]		[F7]
[F3]	Minibar : 25.00	[F8]
[F4]	Others : 12.50	[F9]
[F5]		[F10]
	END PREV PRINT	
[S1]	[S2] [S3]	

Если Вы намерены добавить стоимость услуг мини-бара или другие расходы, а также изменить выведенные на дисплей данные:

5. Нажмите **соответствующую кнопку** {(F3) или (F4)} и введите измененное значение.

- При отсутствии изменений пропустите данный пункт.
- Нажатие кнопки S2 и S3 соответствует выполнению следующих функций:
 - кнопка **PRINT (S3)**: Распечатка расходов.
 - кнопка **PREV (S2)** : Возврат к пункту 3.

- После нажатия кнопки **PRINT (S3)** распечатывается представленная ниже информация о выписке.

```

*****
*           Check Out Sheet           *
*****
Check in  : Jan. 30. 99 09:00AM
Check out: Jan. 31. 99 00:15PM
Room      : 201

01/30/99 03:00PM 201 01 4812134          00:00'52 46.23R
01/30/99 03:30PM 201 01 4775678          00:00'30 23.00R
01/30/99 05:21PM 201 01 4905100          00:00'44 30.77R

Telephone          100.00
Minibar            25.00
Others              12.50
-----
Total              R 137.5

```

6

END

[S1] [S2] [S3]

7

Check out Room: 2345
Really check-out ?
YES NO

[S1] [S2] [S3]

6. Нажмите кнопку **END (S1)**.

7. Нажмите кнопку **YES (S1)** или кнопку **NO (S3)**.

- **YES:** Счетчик расходов добавочного номера обнуляется. Индикация дисплея возвращается к первоначальной.
- **NO:** Индикация дисплея возвращается к пункту 2.

Условия

- Только данные о выписке распечатываются для исходящих внешних вызовов с добавочной линии, которая установлена в режим регистрации.
- Данные о выписке сбрасываются при завершении операции выписки, т.е. в момент нажатия кнопки YES в пункте 7.
- В системе предусмотрен буфер для записи информации о 1000 вызовах. Если в данном буфере записано более 900 номеров, данные по наиболее часто используемой добавочной линии распечатываются автоматически. При этом для отличия регулярного бланка выписки от автоматически распечатанного бланка на автоматически распечатываемом бланке печатается “**”.
Пример: [Room : 201 **]
- После записи в системе 900 вызовов происходит распечатка данных по добавочной линии с наибольшим количеством вызовов. При распечатке регулярного бланка выписки по данной добавочной линии в поле “Call amount” (“Количество вызовов”) указывается количество вызовов, данные по которым были распечатаны ранее.
Пример: [01/01/99 12:05 AM 201 Call Amount: 25]
- При реализации данной функции Вам необходимо установить переключатель Flow Control Вашего печатающего устройства в положение “XON/XOFF”.

Выписка (при отсоединенном печатающем устройстве)

1

Hotel [F10]

[S2] [S3]

2

check in
[F2] check out

3

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

или

Добавочный номер

4

END

[S1] [S2] [S3]

5

<Пример>

[F4] others

+

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

Прочие расходы

6

END

[S1] [S2] [S3]

7

Check out Room: 2345
Really check-out ?
YES NO

[S1] [S2] [S3]

1. Нажмите кнопку **Hotel (F10)**.
2. Нажмите кнопку **Check-Out (F2)**.
3. Наберите **добавочный номер** или нажмите кнопку **DSS** для того гостиничного номера, который Вы намерены зарегистрировать в качестве свободного.
 - Статус гостиничного номера изменяется на режим выписки и (не готово), и соответствующий DSS индикатор мигает красным светом.
4. Нажмите кнопку **END (S1)**.
 - На дисплей выводятся данные о расходах.

[F1]	Check out Room : 201	[F6]
[F2]	Telephone : 100.45	[F7]
[F3]	Minibar : 25.00	[F8]
[F4]	Others : 12.50	[F9]
[F5]		[F10]
END	PREV	PRINT
[S1]	[S2]	[S3]

Если Вы намерены добавить стоимость услуг мини-бара или другие расходы, а также изменить выводимые на дисплей данные:


5. Нажмите **соответствующую кнопку** {(F3) или (F4)} и введите измененное значение.
 - При отсутствии изменений пропустите данный пункт.
 - Нажатие кнопки S2 соответствует выполнению следующих функций:
 - кнопка **PREV (S2)** : Возврат к пункту 3.
6. Нажмите кнопку **END (S1)**.
7. Нажмите кнопку **YES (S1)** или кнопку **NO (S3)**.
 - **YES**: Счетчик расходов добавочного номера обнуляется. Индикация дисплея возвращается к первоначальной.
 - **NO**: Индикация дисплея возвращается к пункту 2.

Условие

- Модификация данных об оплате телефонных услуг на дисплее в пункте 4 невозможна.

Переключение режимов выписки оператором

1. Нажмите кнопку **Hotel** (F10).
2. Нажмите кнопку **Room Status** (F3).
 - DSS индикатор показывает статус гостиничного номера.
3. Наберите **добавочный номер** или нажмите **DSS** кнопку для того гостиничного номера, статус которого Вы намерены изменить.
4. Нажмите кнопку **END** (S1).
5. Нажмите кнопку **RDY** (S3) или кнопку **NRDY** (S2).
 - кнопка **RDY** (S3): Гостиничный номер освобожден и готов (убран) к поселению нового клиента.
 - кнопка **NRDY** (S2): Гостиничный номер освобожден, но не готов (не убран) к поселению нового клиента.

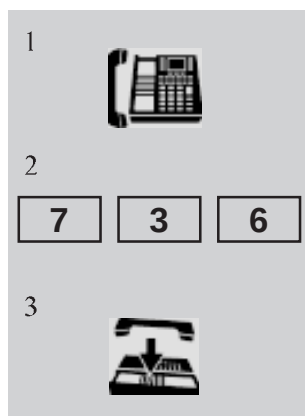Стандартная операция**Переключение режимов выписки из гостиничного номера**

1. Поднимите **телефонную трубку** или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.
2. Наберите **номер функции** (736).
 - Вы услышите подтверждающий тональный сигнал, а затем – тональный сигнал набора.
 - Дисплей показывает:

Room is Ready
3. Положите **телефонную трубку** или нажмите кнопку **SP-PHONE/MONITOR**.

Условия

- Вам необходимо назначить функцию гостиничного сервиса с помощью процедуры системного программирования.
- На дисплей выводится номер телефона с полем. Вы можете ввести поле с помощью процедуры системного программирования.
- Введенные данные по оплате услуг мини-бара и прочим расходам не сохраняются в системе после завершения процедуры выписки.
- Новая страница начинается после каждой операции распечатки данных.
- Когда переключение режимов выписки осуществляется из гостиничного номера, соответствующая DSS кнопка, которая обеспечивает отображение статуса данного гостиничного номера, не показывает измененный статус немедленно. Необходимо сначала завершить процедуру индикации статуса гостиничного номера.
- Предусмотрены иные полезные функции Гостиничного сервиса, например:
 - После регистрации посетитель может направить внешний вызов.
После выписки посетитель не может направить внешний вызов.
 - После выписки в графу “Итого” (Total) включена стоимость телефонных услуг.
Для ввода данной суммы проконсультируйтесь с менеджером или дилером.
 - Для информирования о наличии оставленного сообщения загорается подсветка кнопки Message или звенит звонок аналогового однолинейного телефона в комнате посетителя.
При подсоединении Системы обработки речевых сообщений посетитель может услышать сообщение, которое хранится в почтовом ящике.
 - Посетитель имеет доступ к добавочной линии посредством простого нажатия одной цифровой кнопки (например, сервис комнаты).
 - Оператор может отказаться от направления вызова по внутренней связи из комнаты посетителя в целях предотвращения недобросовестного вызова.

Справки по программированию

- Системное программирование
 - Добавленные и измененные функции для Инструкции по установке
 - [010] Управление лимитом времени
 - [011] Тарифная процентная ставка
 - [100] План нумерации, Выписка (готово)
 - [124] Гостиничный сервис

Таймерное напоминание с удаленной позиции (вызов в целях пробуждения)

Оператор может с удаленной позиции установить/аннулировать функцию таймерного напоминания для требуемой добавочной линии. Если кнопка Alert на добавочной линии оператора 1 загорается красным светом, это означает, что клиент не реагирует на вызов в целях пробуждения. Кнопка Alert также может применяться для подтверждения номера комнаты с нереагирующим клиентом или повторного вызова в данную комнату.

Установка



1. Поднимите **телефонную трубку** или нажмите кнопку **SP-PHONE**.

2. Наберите **номер функции (7*)** и **1**.

3. Наберите требуемый **добавочный номер** или нажмите **DSS** кнопку.

4. Введите значение **часов (01 – 12)** и **минут (00 – 59)**.

5. Наберите **0** для ввода “до полудня” или **1** для ввода “после полудня”.

6. Наберите **0** для установки одноразового предупреждающего сигнала ^{*1} или **1** для установки ежедневного предупреждающего сигнала ^{*2}.

^{*1} Предупреждающий звонок прозвучит в назначенное время, после чего данная установка аннулируется.

^{*2} Предупреждающий звонок будет звучать ежедневно в назначенное время до тех пор, пока данная установка не будет изменена или аннулирована.

7. **Положите телефонную трубку** или нажмите кнопку **SP-PHONE**.

Аннулирование



1. Поднимите **телефонную трубку** или нажмите кнопку **SP-PHONE**.



2. Наберите номер функции (7*) и 0.

3. Наберите **дополнительный номер** или нажмите **DSS** кнопку.

- Вы услышите подтверждающий тональный сигнал, а затем – тональный сигнал набора.
- Дисплей показывает:

Alarm Cancelled

4. Hang up or press the SP-PHONE button.

Проверка установки времени (только с дисплеем PT)



1. Поднимите **телефонную трубку** или нажмите кнопку **SP-PHONE**.

2. Наберите номер функции (7*) и 2.

3. Наберите **дополнительный номер** или нажмите **DSS** кнопку, на которой установлен режим таймерного напоминания.

<Пример>

При установке значения “10:10” дисплей показывает:


Alarm 10:10AM — только один раз

или

Alarm 10:10AM* — ежедневно

4. Положите **телефонную трубку** или нажмите кнопку **SP-PHONE**.

Подтверждение номера комнаты с нереагирующим клиентом

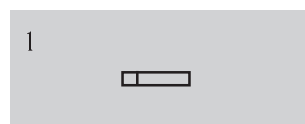

Когда линия свободна и телефонная трубка положена:


1. Нажмите кнопку **Alert**, индикатор которой загорается красным светом.

- Дисплей показывает номер комнаты.

<Пример>

234:

- При повторном нажатии кнопки Alert на дисплей выводятся номера других комнат с нереагирующими клиентами, если таковые есть.
- Для сброса выведенного на дисплей номера комнаты нажмите кнопку CLR (S2).

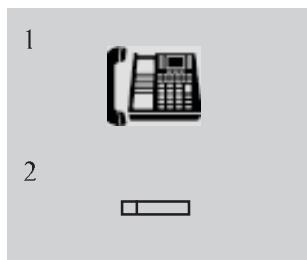Обратный звонок в комнату с нереагирующим клиентом

1. Поднимите **телефонную трубку** или нажмите кнопку **SP-PHONE**.
2. Нажмите кнопку **Alert**, индикатор которой загорается красным светом.
 - Вы услышите тональный сигнал обратного вызова.
 - Если клиент отвечает на Ваш вызов, индикатор кнопки Alert гаснет.

Условия

- Часы системы должны быть предварительно установлены.
- Кнопка Alert должна быть назначена в качестве гибко назначаемой кнопки только на добавочной линии Оператора 1.
- Количество циклов повторения предупреждающего сигнала и интервал времени между циклами программируются с помощью процедуры системного программирования. По умолчанию предусмотрены 3 попытки (1 попытка=звонок в течение 30 секунд) с 60-секундным интервалом.
- Функция SMDR регистрирует подробную информацию таймерного напоминания и автоматически распечатывает эти сведения в том случае, если процедура таймерного напоминания начинается и остается без ответа. С помощью системного программирования Вы можете запретить процедуру распечатки.

Справки по программированию

- Программирование абонента (Раздел 2.2 данного Руководства)
Назначение гибко назначаемой кнопки – Кнопка подачи сигнала предупреждения
- Системное программирование
 - Добавленные и измененные функции для Инструкции по установке
 - [100] План нумерации, таймерное напоминание, удаленный доступ
 - [217] Количество циклов повторения предупреждающих сигналов таймерного напоминания
 - [218] Интервал между циклами предупреждающих сигналов таймерного напоминания
 - [990] Дополнительная системная информация, Поле (36)

Справки по функциям

SMDR для таймерного напоминания
(→ См. Добавленные и измененные функции для Инструкции по установке)

Управление паролем текущего контроля звонка[†]

Оператор или администратор могут отменить пароль текущего контроля звонка на любом добавочном номере. Если Вы забыли предварительно установленный пароль, Вы можете запросить оператора или администратора аннулировать пароль для Вас.



1. Нажмите кнопку **PROGRAM**.

2. Наберите **99**.

- Выходите в режим абонентского программирования.
- На дисплее отображается индикация.

PT-PGM Mode

3. Наберите **03**.

4. Наберите **добавочный номер** или нажмите *****.

- добавочный номер : чтобы отменить пароль добавочного номера
- * : чтобы отменить пароль всех добавочных номеров

- На дисплее отображается индикация :

<Пример>

EXT1234:Cancel?

5. Нажмите кнопку **STORE**.

- Включается индикатор **STORE**.

6. Нажмите кнопку **PROGRAM** или поднимите **трубку**, чтобы выйти из режима абонентского программирования.

Справки по программированию — в данном Руководстве

Текущий контроль звонка (LCS)

3.4

Специальные функции дисплея

С помощью телефона с дисплеем, КХ-Т7230, КХ-Т7235, КХ-Т7431, КХ-Т7433, КХ-Т7436, КХ-Т7531, КХ-Т7533 или КХ-Т7536 Вы можете легко получить доступ к некоторым функциям.

Телефоны с дисплеем обладают возможностями реализации перечисленных ниже функций.

Функция	КХ-Т7230	КХ-Т7235	КХ-Т7431	КХ-Т7433	КХ-Т7436	КХ-Т7531	КХ-Т7533	КХ-Т7536
Перевод вызова на заранее запрограммированный номер/режим “Не беспокоить”*		✓			✓			✓
Отображение информации о внешнем входящем вызове	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Регистрация информации о внешнем входящем вызове	✓	✓		✓	✓		✓	✓
Каталог вызовов*								
Набор номера добавочной линии		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Абонентский скоростной набор		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Системный скоростной набор		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Гостиничный сервис		✓			✓			✓
Меню доступа к системным функциям*		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Знак “✓” показывает реализуемые функции. Знак “*” показывает функции, упомянутые в данном разделе. Порядок реализации иных функций представлен в основной Инструкции по эксплуатации или иных дополнительных Руководствах.

Полезная информация о работе дисплея

Нажмите кнопку **CONT (S1)** для регулировки контрастности дисплея.

Нажмите кнопку **RING (S2)** для регулировки громкости звонка.

Нажмите кнопку **BGM (S3)** для включения/выключения BGM.

Нажмите кнопку **MENU (S1)** для возврата к начальной индикации.

Нажмите кнопку **PREV (S2)** для возврата к предыдущей индикации.


Нажмите кнопку **NEXT (S3)** для перехода к следующей индикации.

Нажмите кнопку **ACCNT (S3)** для ввода расчетного кода.


Перевод вызова на заранее запрограммированный номер / Режим “Не беспокоить” (только для KX-T7436 / KX-T7536 / KX-T7235)

Вы можете установить или аннулировать функции перевода вызова на заранее запрограммированный номер и работы в режиме “Не беспокоить” с помощью дисплейных сообщений.

Представление функций при первой индикации

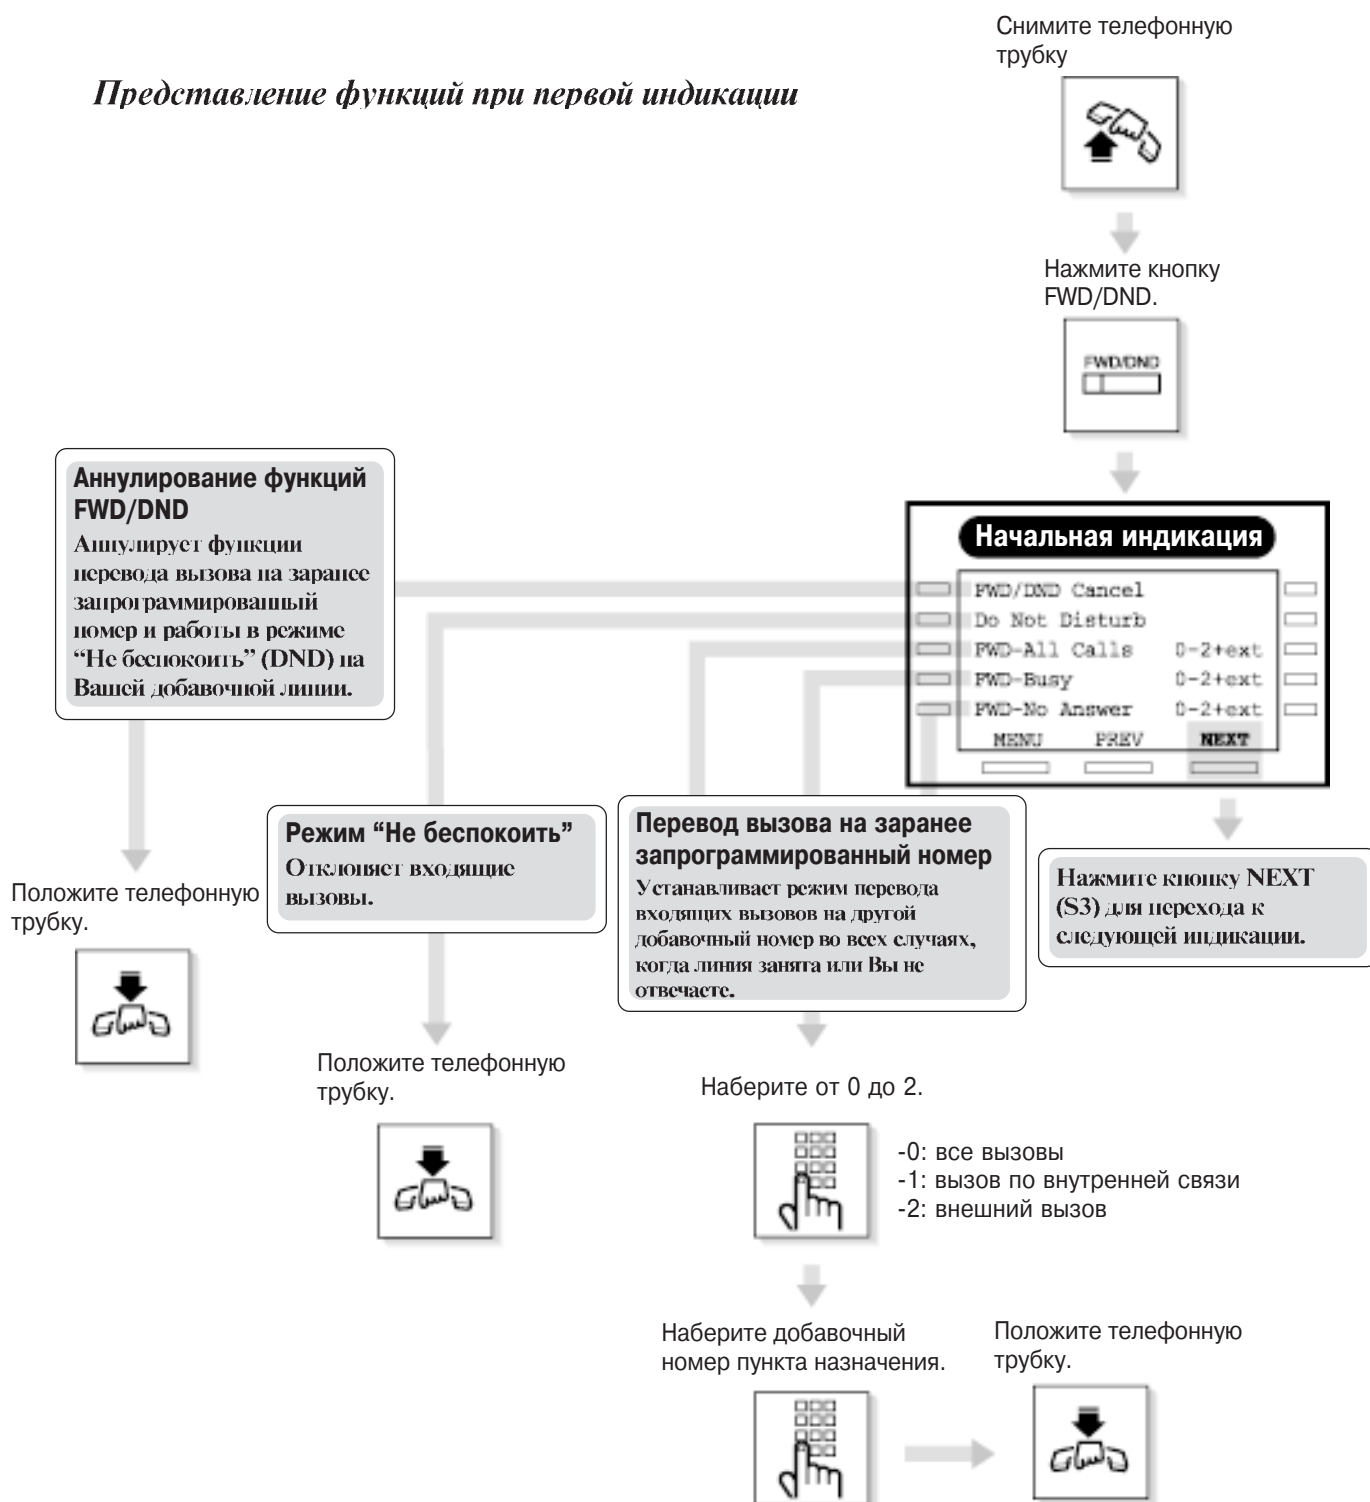

Представление функций при второй индикации

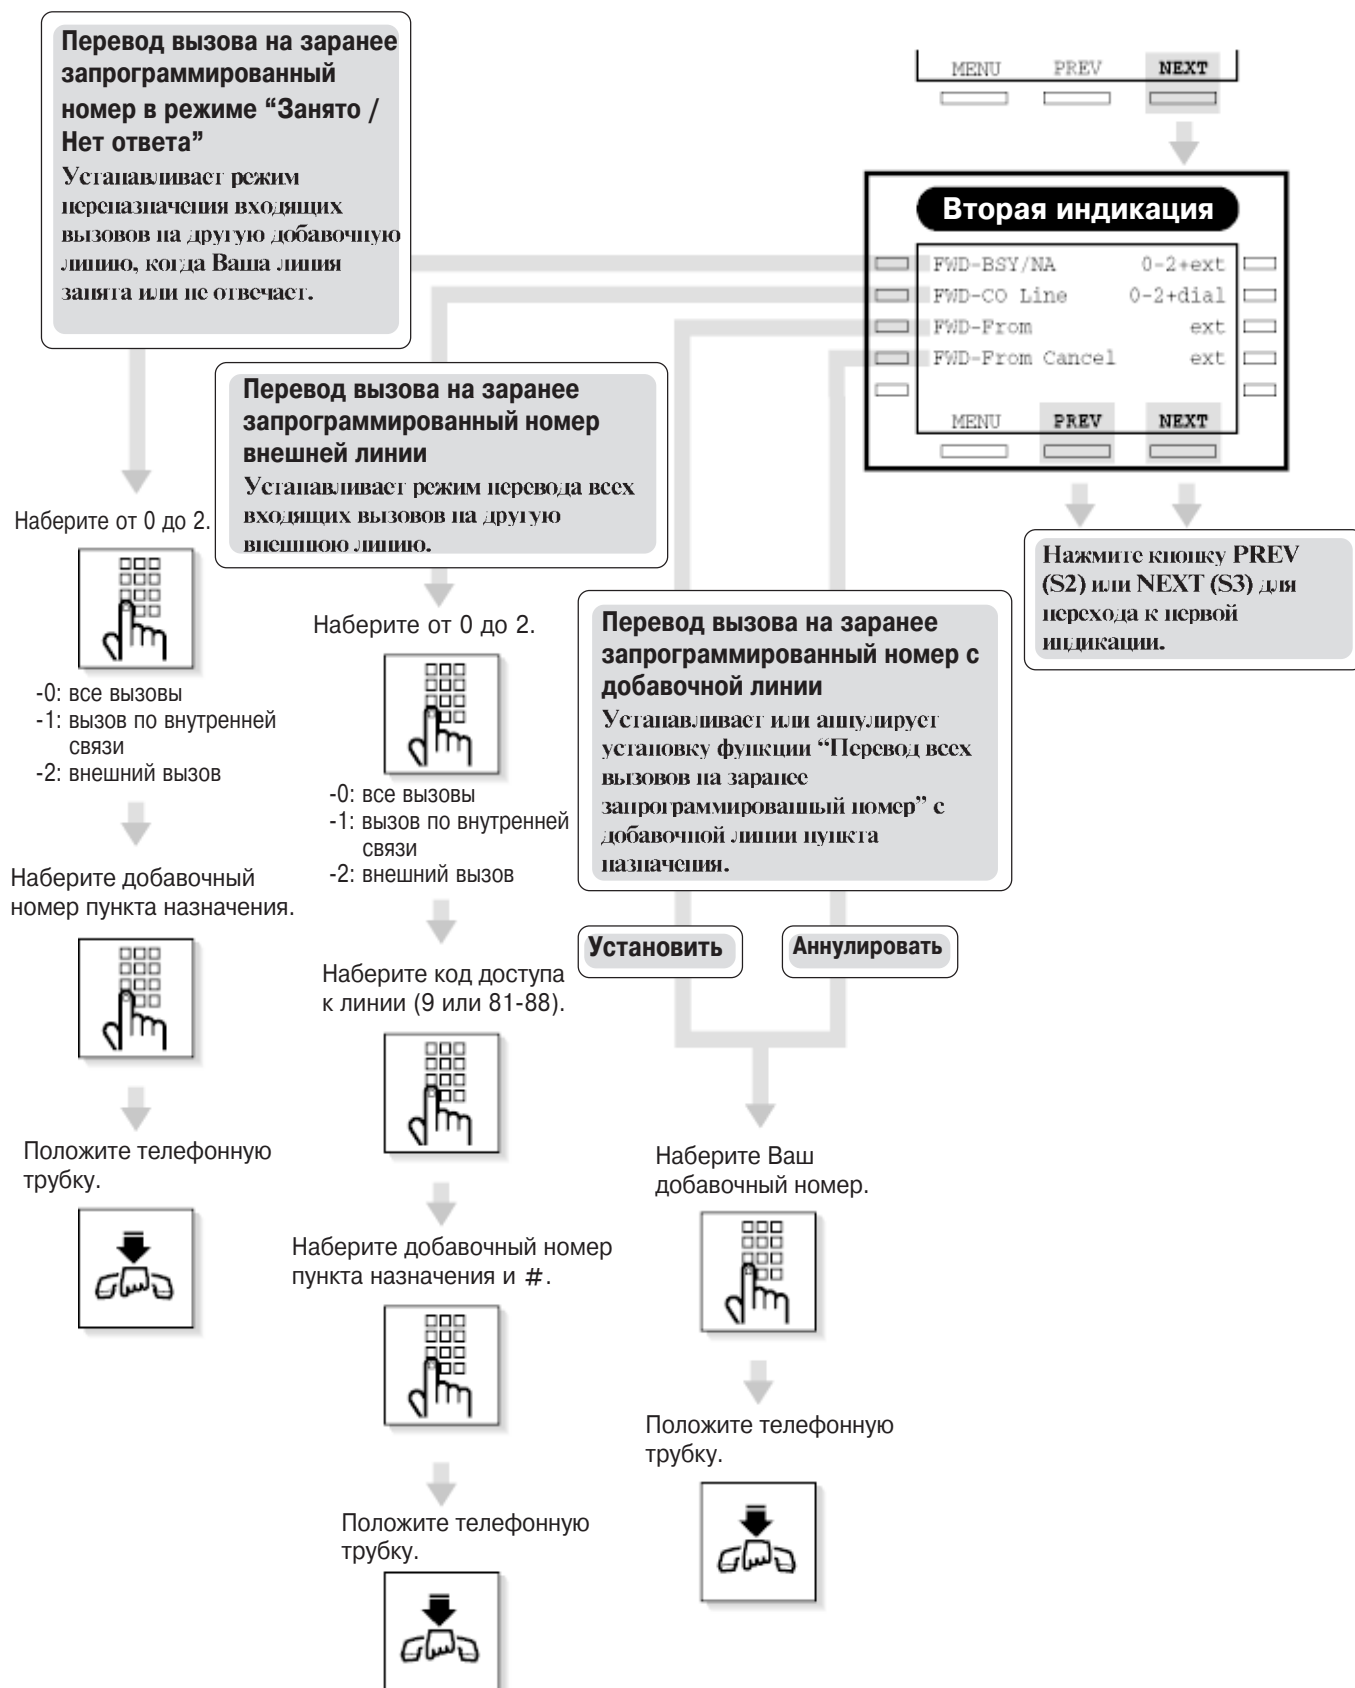

Функции дисплея КХ-Т7235

Телефон КХ-Т7235 предоставляет Вам возможность организовать вызов или реализовать функцию с помощью дисплейного сообщения и функциональных кнопок.

1) Отображение информации о внешнем входящем вызове**2) Регистрация информации о внешнем входящем вызове****3) Каталог вызовов**

Набор добавочного номера
Абонентский скоростной набор
Системный скоростной набор

4) Меню доступа к системным функциям

Меню доступа к системным функциям обеспечивает индикацию системных функций, которые выводятся на дисплей в алфавитном порядке. В меню включены следующие функции:


Absent MSG Off, Absent MSG On (Возможность сообщения об отсутствии)
C. Pickup Group (Прием вызова группой абонентов)
Call Park (Установка вызова на парковку)
Extrn BGM On / Off (Внешний источник фоновой музыки)
LCS Password (Сопровождение реального вызова (LCS), Установка пароля)
Login / Logout (Вход в систему / Выход из системы)
Message Off, Message On (Ожидание сообщения)
Night On / Off (Ночного режима работы)
OGM Playback, OGM Recording (Исходящее сообщение (OGM))
Paging External (Внешний пейджинг)
Paging Group (Групповой пейджинг)
Page-Ext Answer, Page-GRP Answer (Пейджинг – Ответ)
Parallel On / Off (Подсоединение параллельного телефона)

5) Гостиничный сервис

Дисплейное сообщение в режиме гостиничного сервиса выводится только в том случае, если оно предусмотрено процедурой системного программирования.

Каталог вызовов

Вы можете направить вызов с помощью каталога вызовов, нажав требуемую кнопку, которая соответствует дисплейному сообщению. Примерные действия представлены ниже.

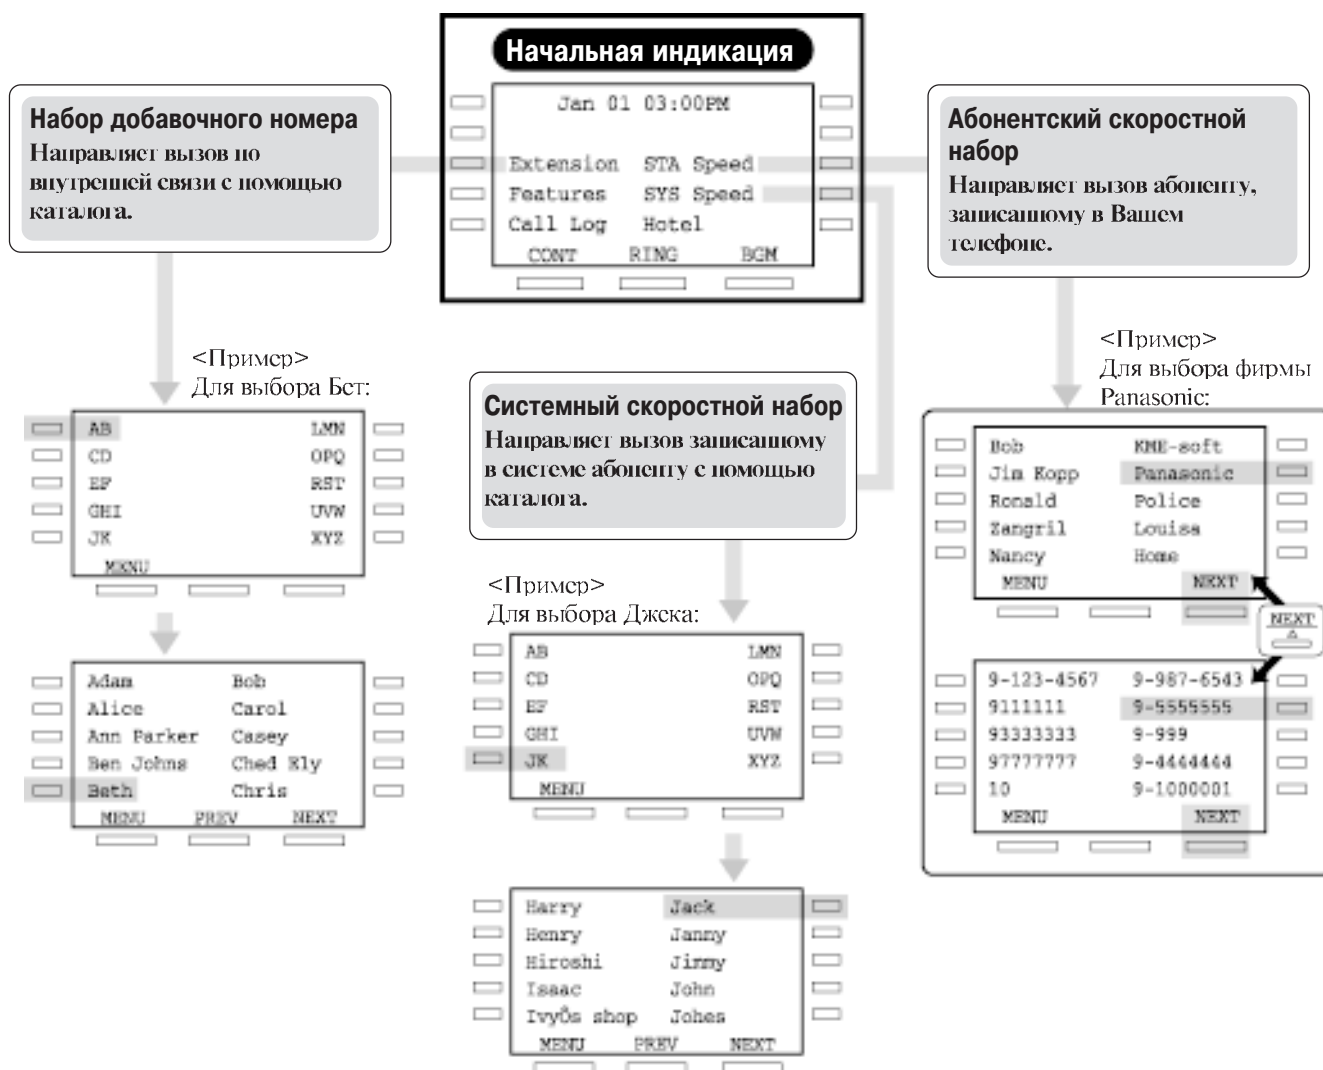

Набор добавочного номера / Системный скоростной набор

1. Нажмите кнопку **Extension** (F3) или **SYS Speed** (F9).
2. Нажмите **функциональную** кнопку, которая соответствует следующей букве алфавита.
3. Нажмите следующую **функциональную** кнопку.

Абонентский скоростной набор

1. Нажмите кнопку **STA Speed** (F8).
2. Нажмите **функциональную** кнопку, которая соответствует требуемому имени или номеру.
Для альтернативного отображения имени и номера нажмите кнопку **NEXT** (S3).

Меню доступа к системным функциям


Вы можете получить доступ к разным функциям с помощью дисплейных сообщений, которые выводятся на дисплей в алфавитном порядке.

Для перехода к первой индикации меню доступа к системным функциям нажмите функциональную кнопку (F4) на начальной индикации.


Для выбора позиции меню нажмите кнопку NEXT (S3), а затем нажмите функциональную кнопку, которая расположена рядом с требуемым функциональным сообщением.

Последовательность индикаций может быть различной в зависимости от той системы, к которой Вы подсоединены.


Представление функций при первой индикации

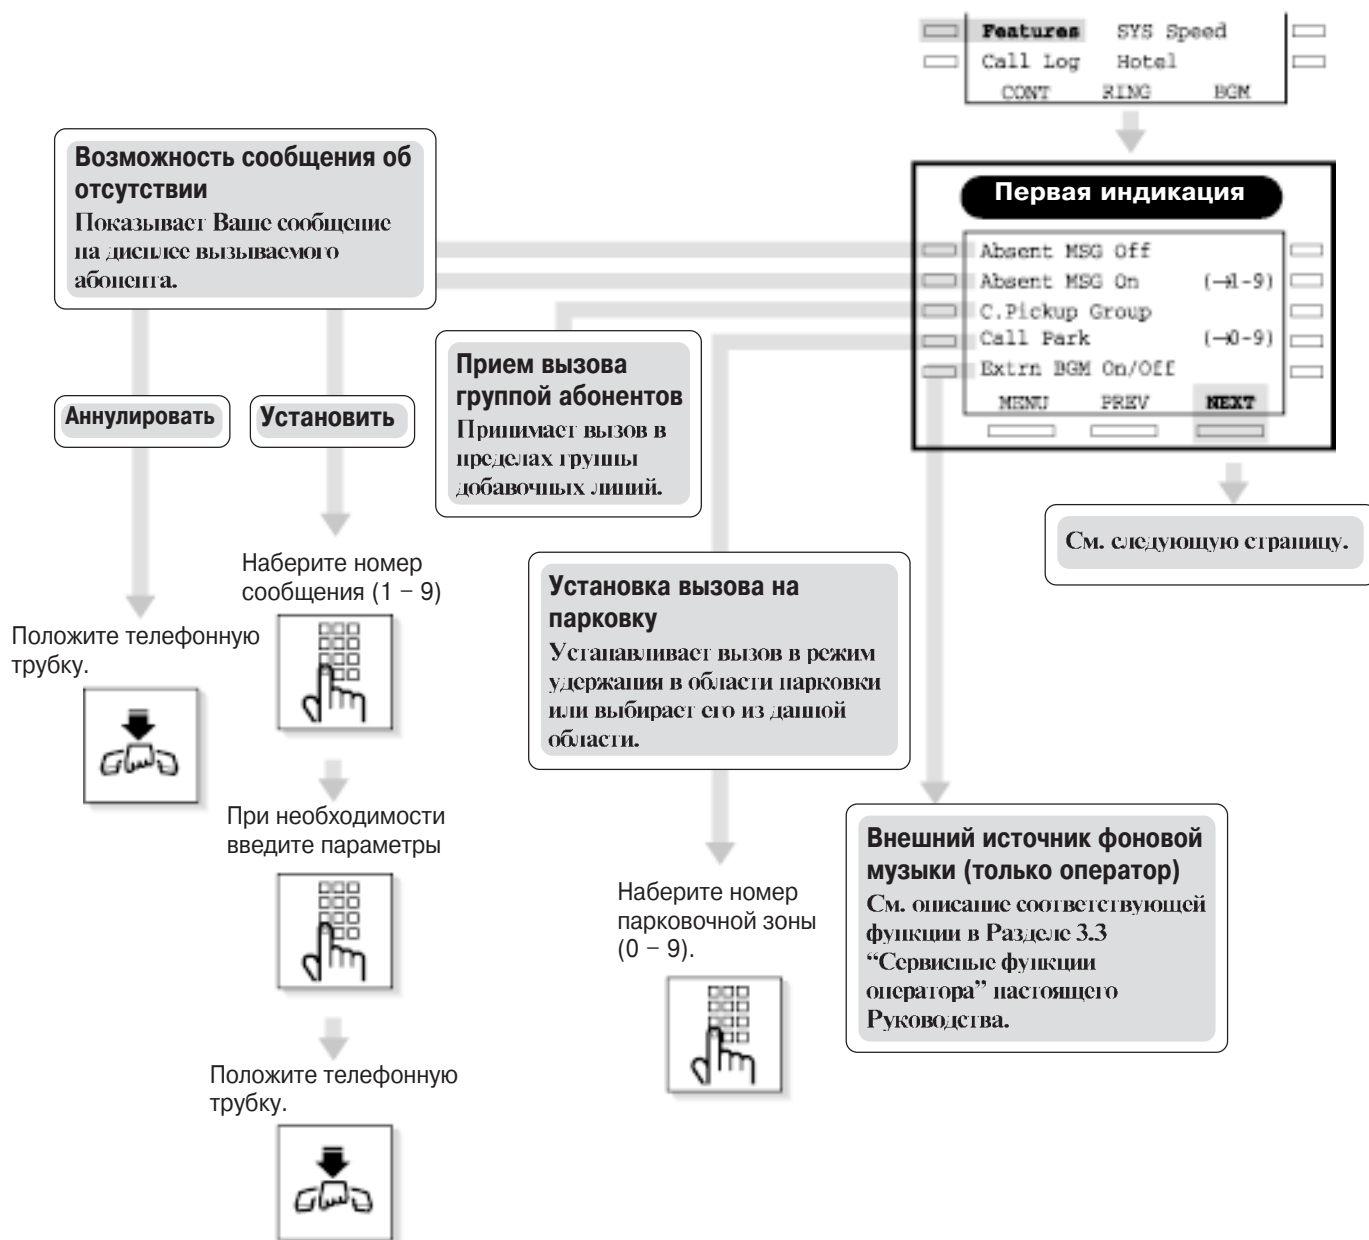


Представление функций при второй индикации

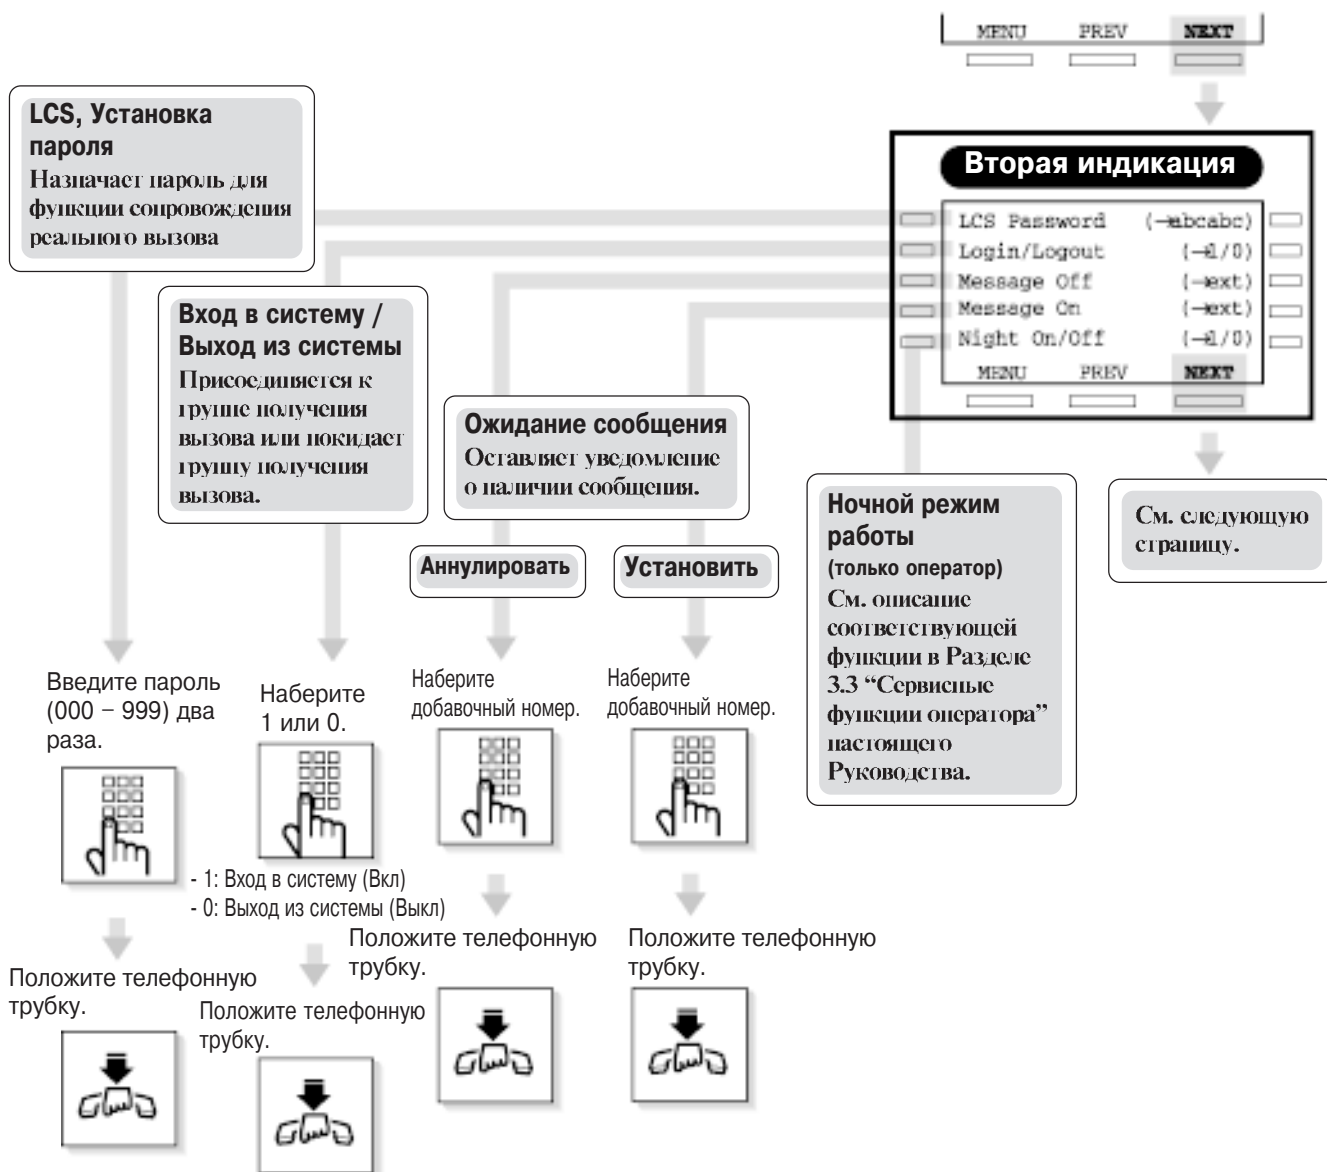

Представление функций при третьей индикации

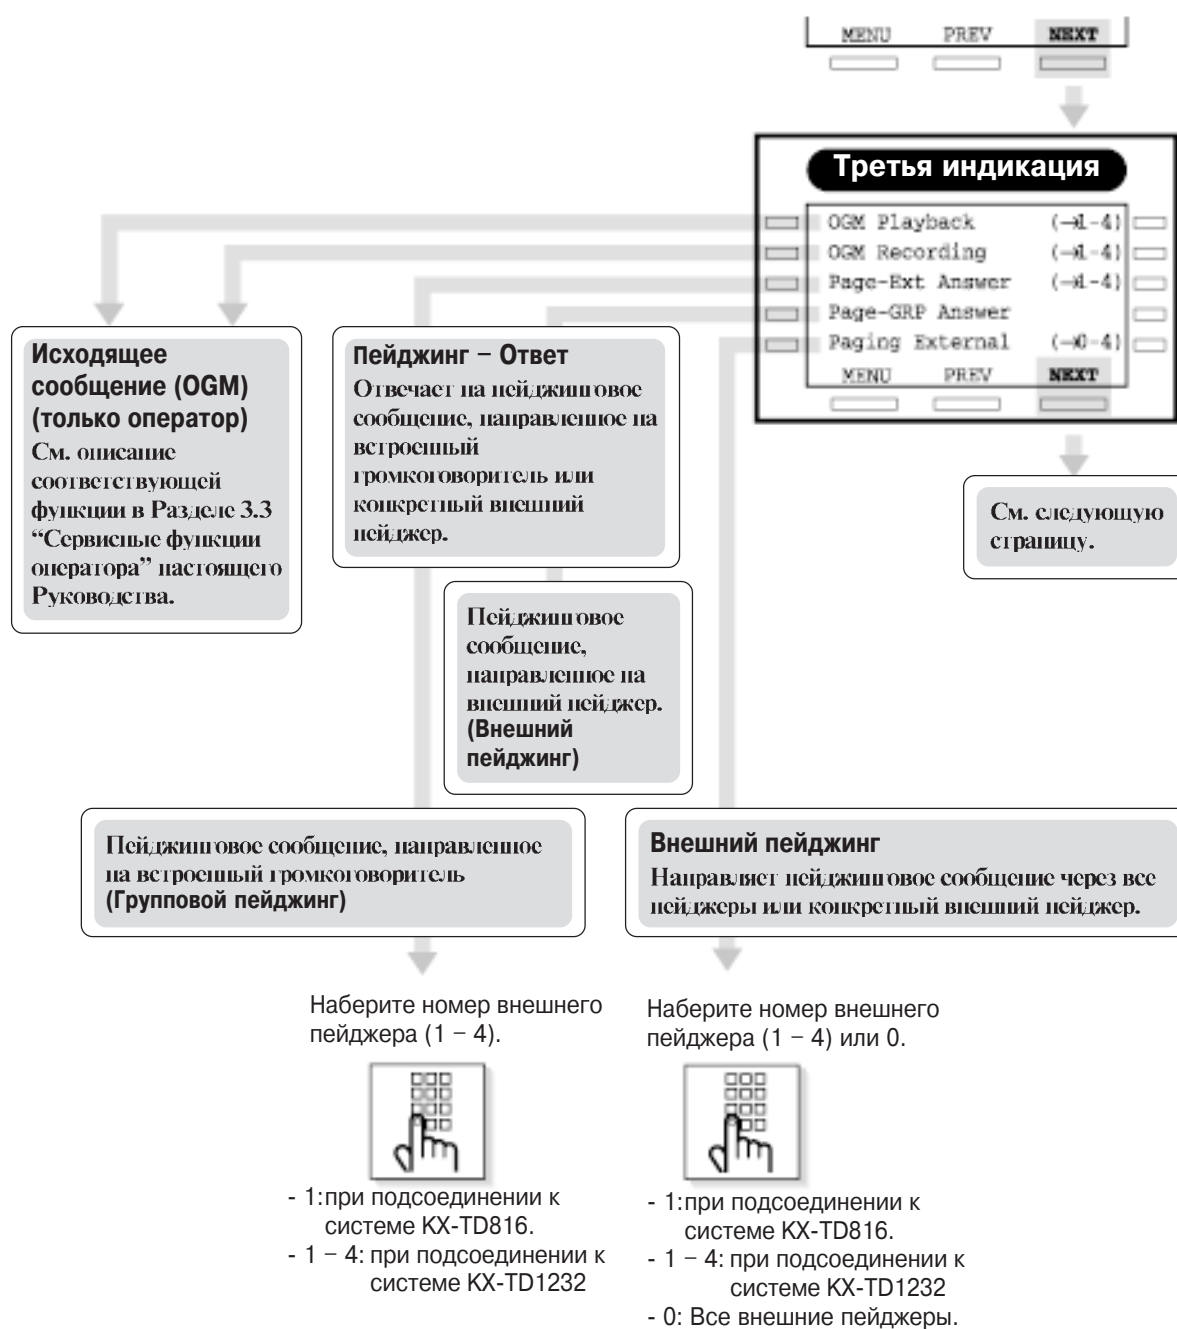

Представление функций при четвертой индикации

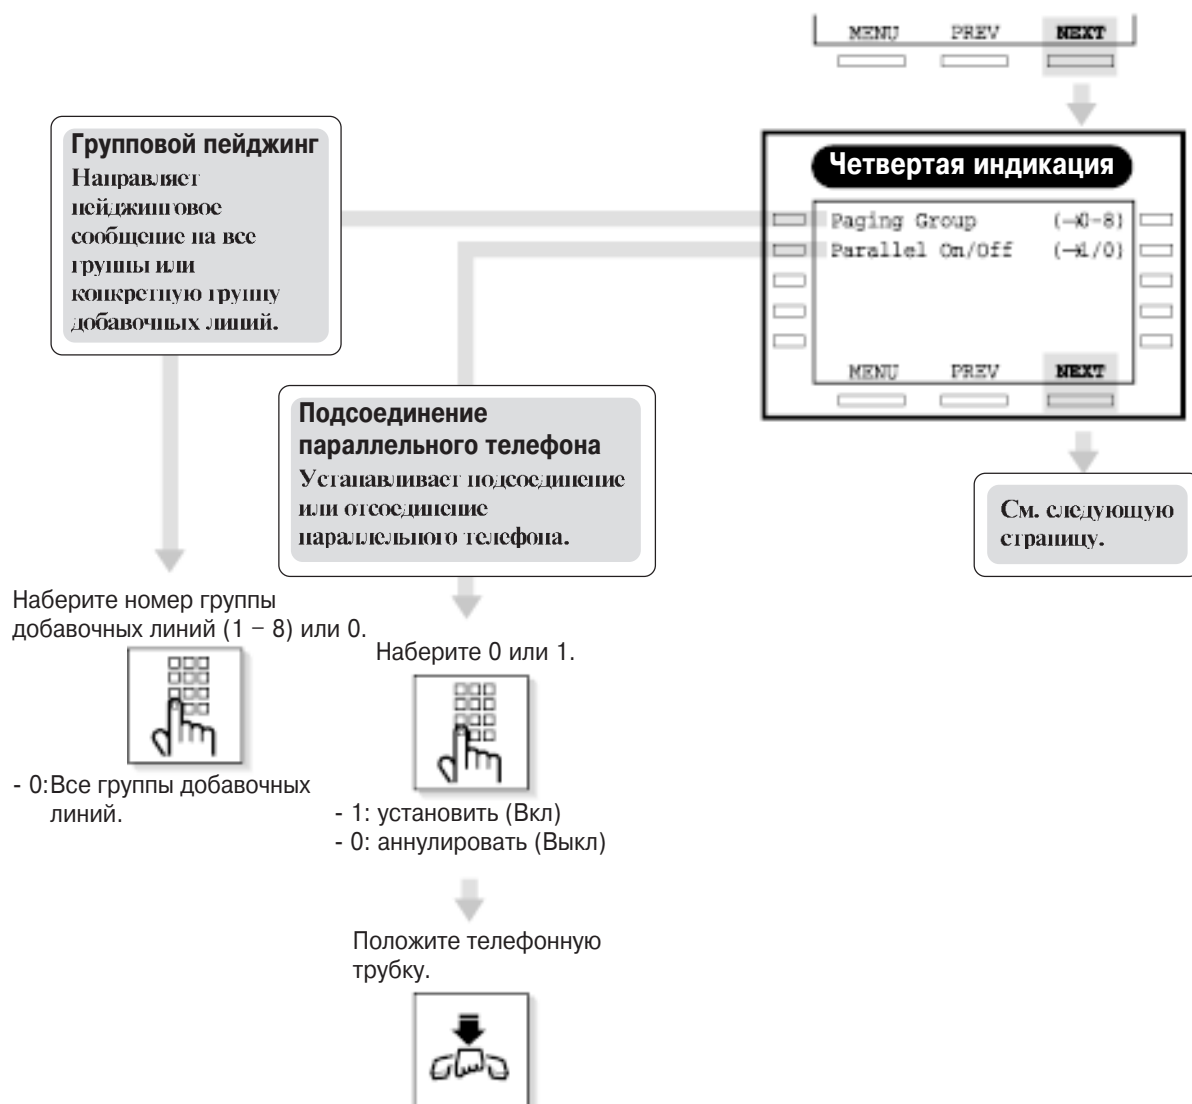

Функции дисплея КХ-Т7431 / КХ-Т7433 / КХ-Т7436 / КХ-Т7531 / КХ-Т7533 / КХ-Т7536

Телефоны КХ-Т7431 / КХ-Т7433 / КХ-Т7436 / КХ-Т7531 / КХ-Т7533 и КХ-Т7536 предоставляют Вам возможность направления вызова или реализации функций с помощью дисплейного сообщения.

1) Отображение информации о внешнем входящем вызове**2) Регистрация информации о внешнем входящем вызове****3) Каталог вызовов**

Набор добавочного номера
Абонентский скоростной набор
Системный скоростной набор

4) Меню доступа к системным функциям

Меню доступа к системным функциям обеспечивает индикацию системных функций, которые выводятся на дисплей в алфавитном порядке. В меню включены следующие функции:


Absent MSG Off, Absent MSG On (Возможность сообщения об отсутствии)
C. Pickup Group (Прием вызова группой абонентов)
Call Park (Установка вызова на парковку)
Extrn BGM On / Off (Внешний источник фоновой музыки)
LCS Password (Сопровождение реального вызова (LCS), Установка пароля)
Login / Logout (Вход в систему / Выход из системы)
Message Off, Message On (Ожидание сообщения)
Night On / Off (Ночного режима работы)
OGM Playback, OGM Recording (Исходящее сообщение (OGM))
Paging External (Внешний пейджинг)
Paging Group (Групповой пейджинг)
Page-Ext Answer, Page-GRP Answer (Пейджинг – Ответ)
Parallel On / Off (Подсоединение параллельного телефона)

5) Гостиничный сервис (только для КХ-Т7436 и КХ-Т7536)

Дисплейное сообщение в режиме гостиничного сервиса выводится только в том случае, если оно предусмотрено процедурой системного программирования.

Работа диска быстрого набора

Вы можете проводить поиск требуемых позиций с помощью диска быстрого набора на соответствующей индикации меню. При необходимости поверните диск быстрого набора в любом направлении. Позиции меню будут выводиться на дисплей в следующем порядке.

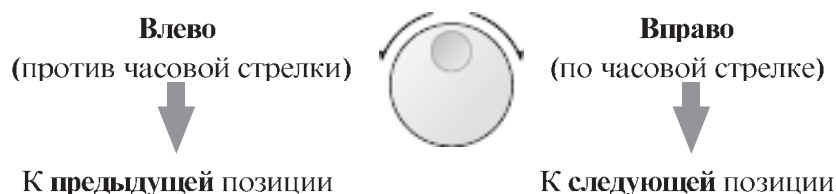**Индикация работы диска быстрого набора**

– KX-T7431 и KX-T7531

В свободном состоянии индикация дисплея изменяется следующим образом при нажатии кнопки MODE. Работа диска быстрого набора возможна со второй индикации по седьмую индикацию.



Каталог вызовов

Предусмотрены три функции каталога вызовов, которые описаны ниже.


Функция	Описание	Условие
Набор добавочного номера	С помощью каталога Вы можете направить вызов по внутренней связи.	Только позиции, обладающие назначенным именем, выводятся на дисплей в алфавитном порядке.
Абонентский скоростной набор	С помощью каталога Вы можете направить вызов записанному в системе абоненту.	
Системный скоростной набор	С помощью каталога Вы можете направить вызов записанному в Вашем телефоне абоненту.	Позиции, которые обладают назначенным именем, выводятся на дисплей по приоритету в порядке записи. Если имя не назначено, на дисплей выводится номер. Режим отображения – имя или номер – может быть установлен процедурой системного программирования.

Для работы с каталогом вызовов Вы можете вывести на дисплей индикацию режима работы диска быстрого набора, нажав сначала кнопку SHIFT или MODE. Затем выполните процедуры, описанные на следующих страницах.

Справки по программированию

- Программирование абонента (персональное программирование) – в данном Руководстве
Назначение номера / имени абонентского скоростного набора
(только для КХ-Т7431 / КХ-Т7433 / КХ-Т7436 / КХ-Т7531 / КХ-Т7533 / КХ-Т7536 / КХ-Т7235)
- Программирование пользователя (в данном Руководстве) / Системное программирование (Инструкция по установке / Добавленные и измененные функции для Инструкции по установке)
 - [001] Запись номера в память скоростного системного набора
 - [002] Запись имени ячейки скоростного системного набора
 - [003] Установка добавочного номера
 - [004] Установка имени добавочной линии
- Системное программирование
 - Добавленные и измененные функции для Инструкции по установке
 - [012] Установка добавочного номера ISDN
 - [013] Установка имени добавочного номера ISDN
 - [990] Дополнительная системная информация, Поле (19)

■ KX-T7431 и KX-T7531

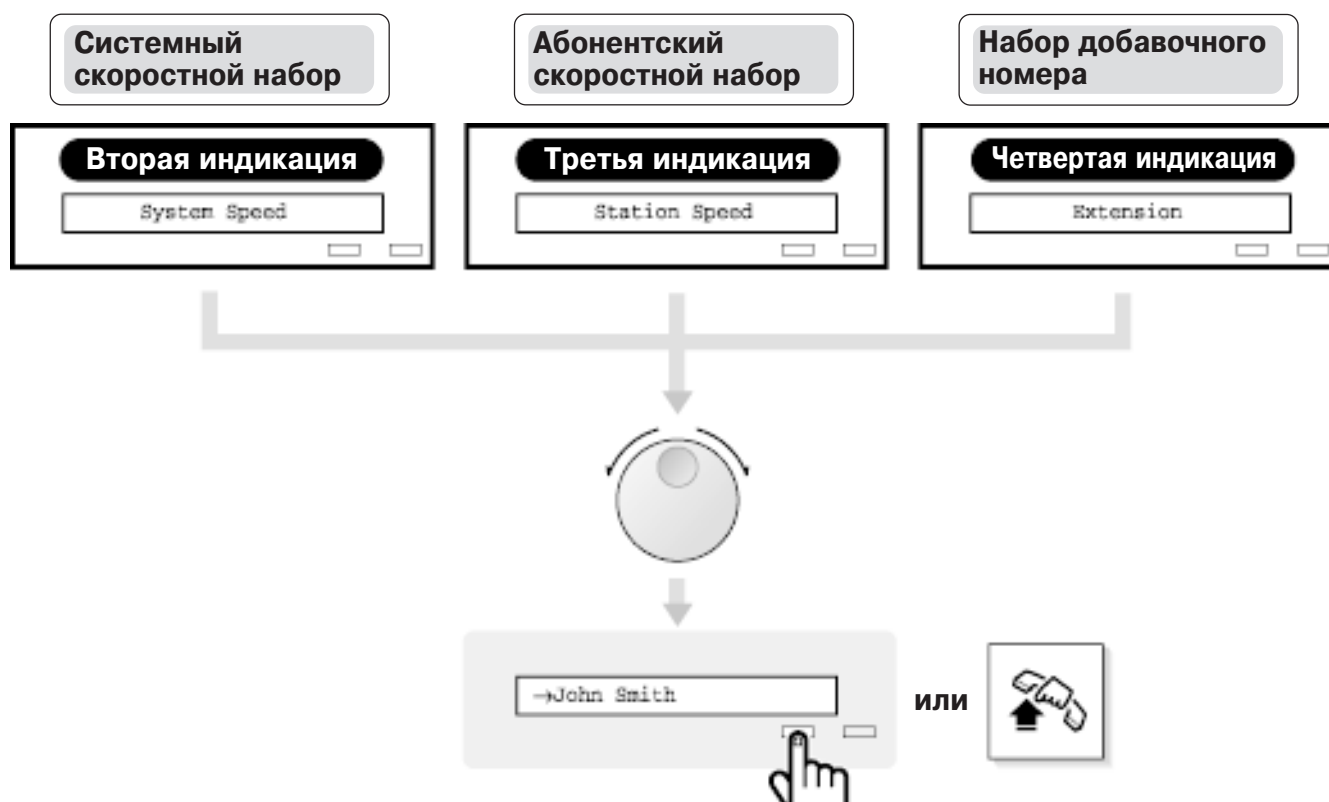


Системный скоростной набор / Абонентский скоростной набор / Набор добавочного номера

1. Поверните диск быстрого набора до вывода на дисплей требуемой позиции.
2. Нажмите кнопку SELECT или снимите телефонную трубку.

Примечание

- Вы можете поднять телефонную трубку или нажать кнопку SP-PHONE вместо кнопки SELECT.
- Нажмите кнопку MODE для возврата к начальной индикации.
- Для операций системного скоростного набора и набора добавочного номера перед поворотом диска быстрого набора Вы можете нажать соответствующую алфавитную клавишу для выбора требуемой буквы.
<Пример> Нажмите два раза для вывода на дисплей позиций "В".

■ KX-T7433 и KX-T7533

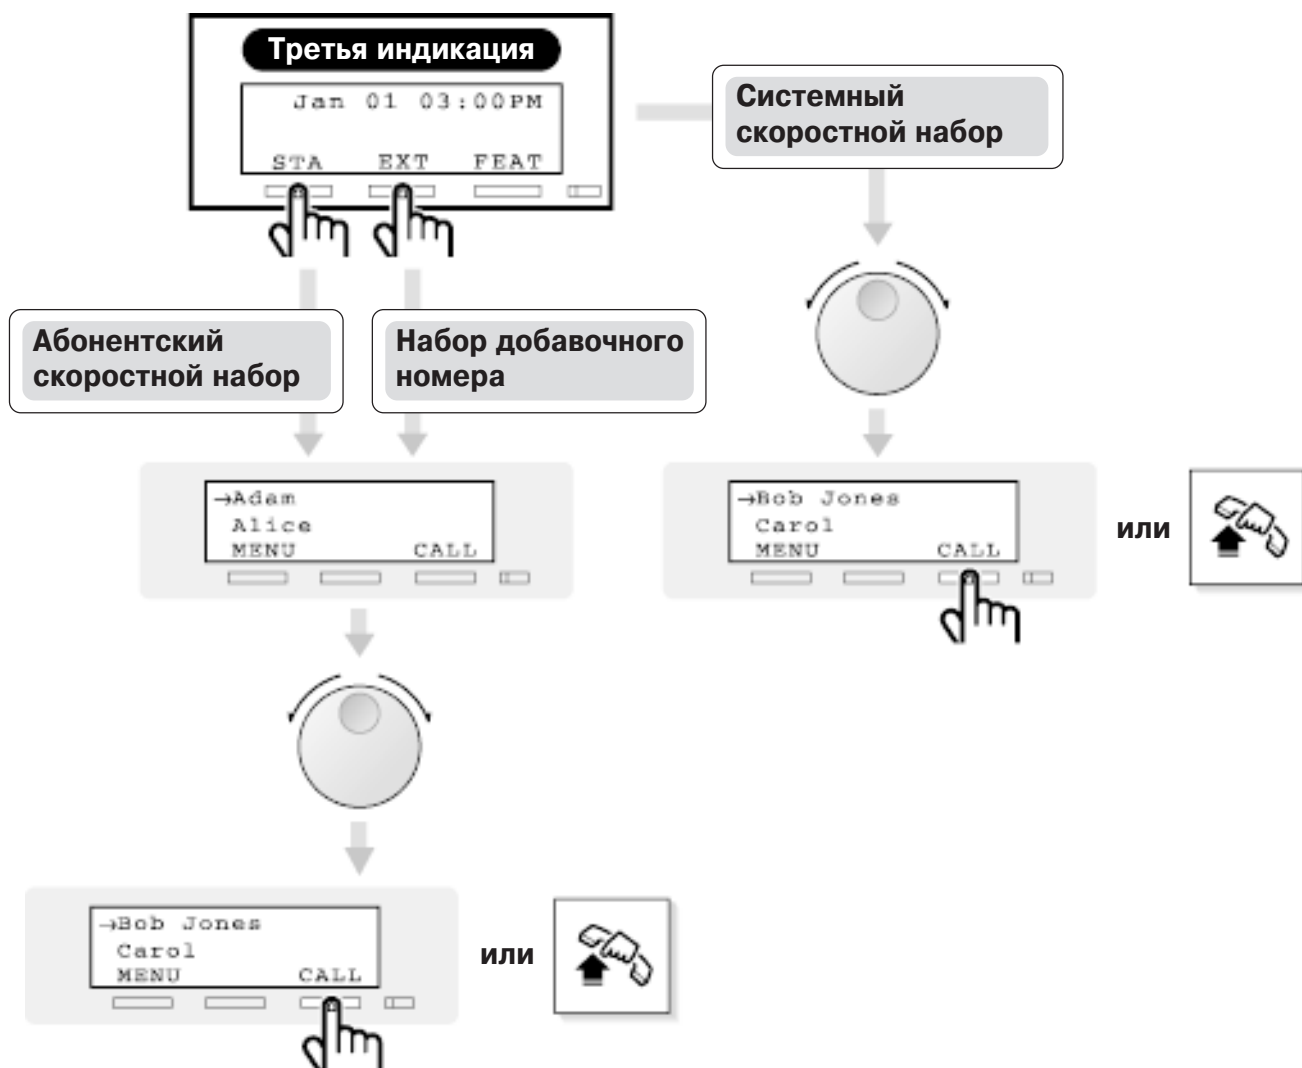**Системный скоростной набор**

1. Поверните диск быстрого набора до совпадения требуемой позиции со стрелкой.
2. Нажмите кнопку **CALL** (S3) или снимите телефонную трубку.

Абонентский скоростной набор / Набор добавочного номера


1. Нажмите кнопку **STA** (S1) или **EXT** (S2).
2. Поверните диск быстрого набора до совпадения требуемой позиции со стрелкой.
3. Нажмите кнопку **CALL** (S3) или снимите телефонную трубку.

Примечание

- Для операций системного скоростного набора и набора добавочного номера перед поворотом диска быстрого набора Вы можете нажать соответствующую алфавитную клавишу для выбора требуемой буквы.
<Пример>
Нажмите два раза для вывода на дисплей позиций "В".

■ KX-T7436 и KX-T7536

- С помощью функциональной кнопки -

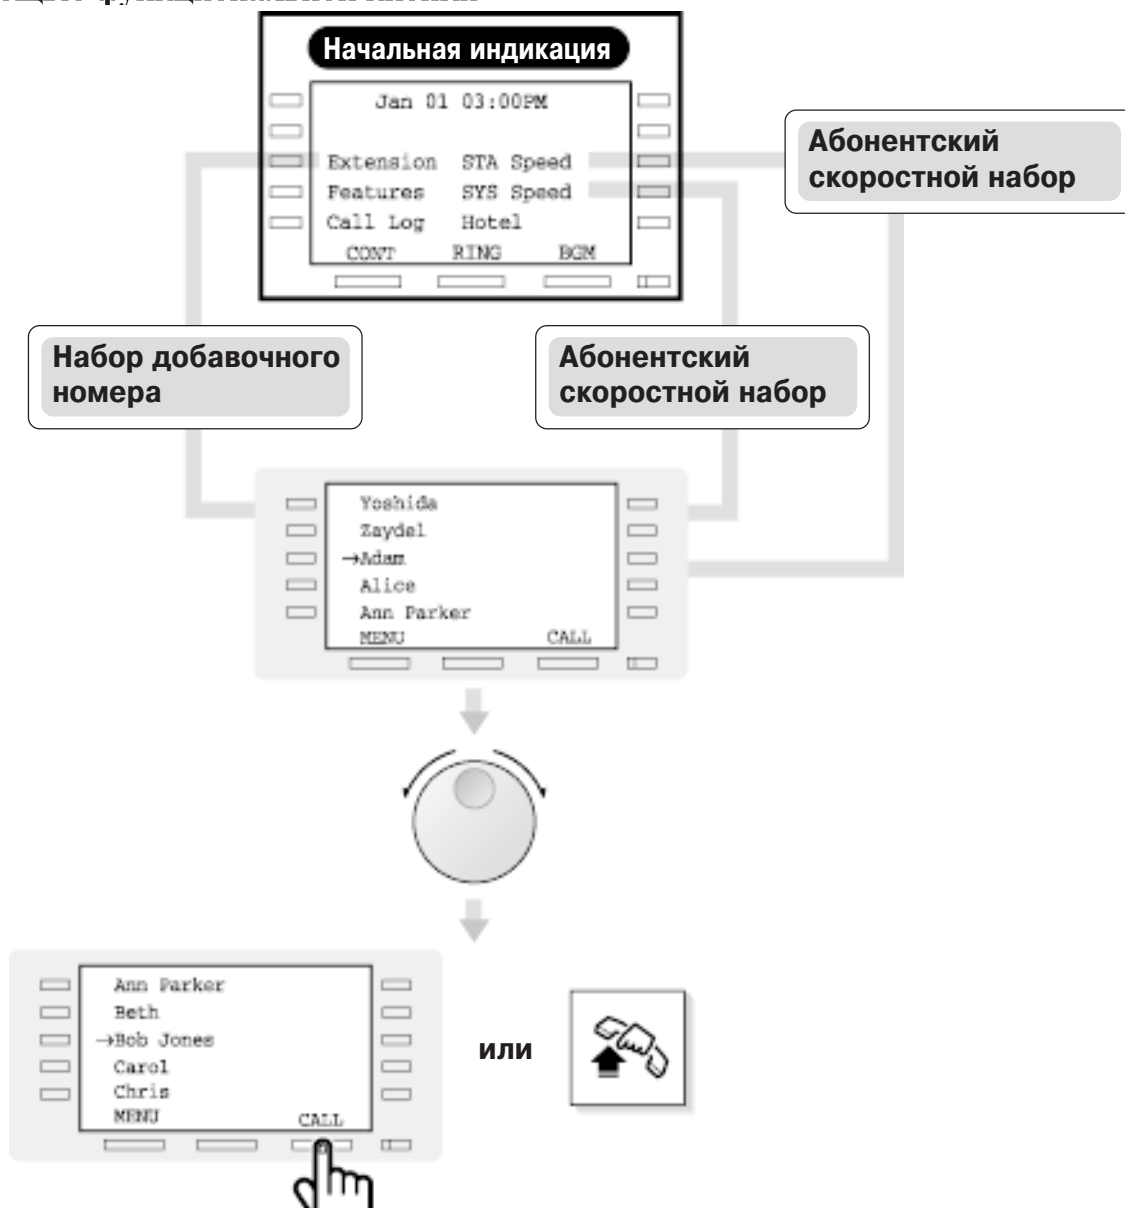

Набор добавочного номера / Абонентский скоростной набор / Системный скоростной набор

1. Нажмите кнопку **Extension** (F3), **STA Speed** (F8) или **SYS Speed** (F9).
2. **Поверните диск быстрого набора** до совпадения требуемой позиции со стрелкой.
3. Нажмите кнопку **CALL** (S3) или **снимите телефонную трубку**.


Примечание

- Вы можете нажать функциональную кнопку (F1 – F10) на той же линии требуемой позиции вместо нажатия кнопки **CALL** (S3).
- Для операций системного скоростного набора и набора добавочного номера перед поворотом диска быстрого набора Вы можете нажать соответствующую алфавитную клавишу для выбора требуемой буквы.
<Пример> Нажмите два раза для вывода на дисплей позиций “B”.

3.4

Специальные функции дисплея

- С помощью программируемой кнопки или непосредственного поворота диска быстрого набора -

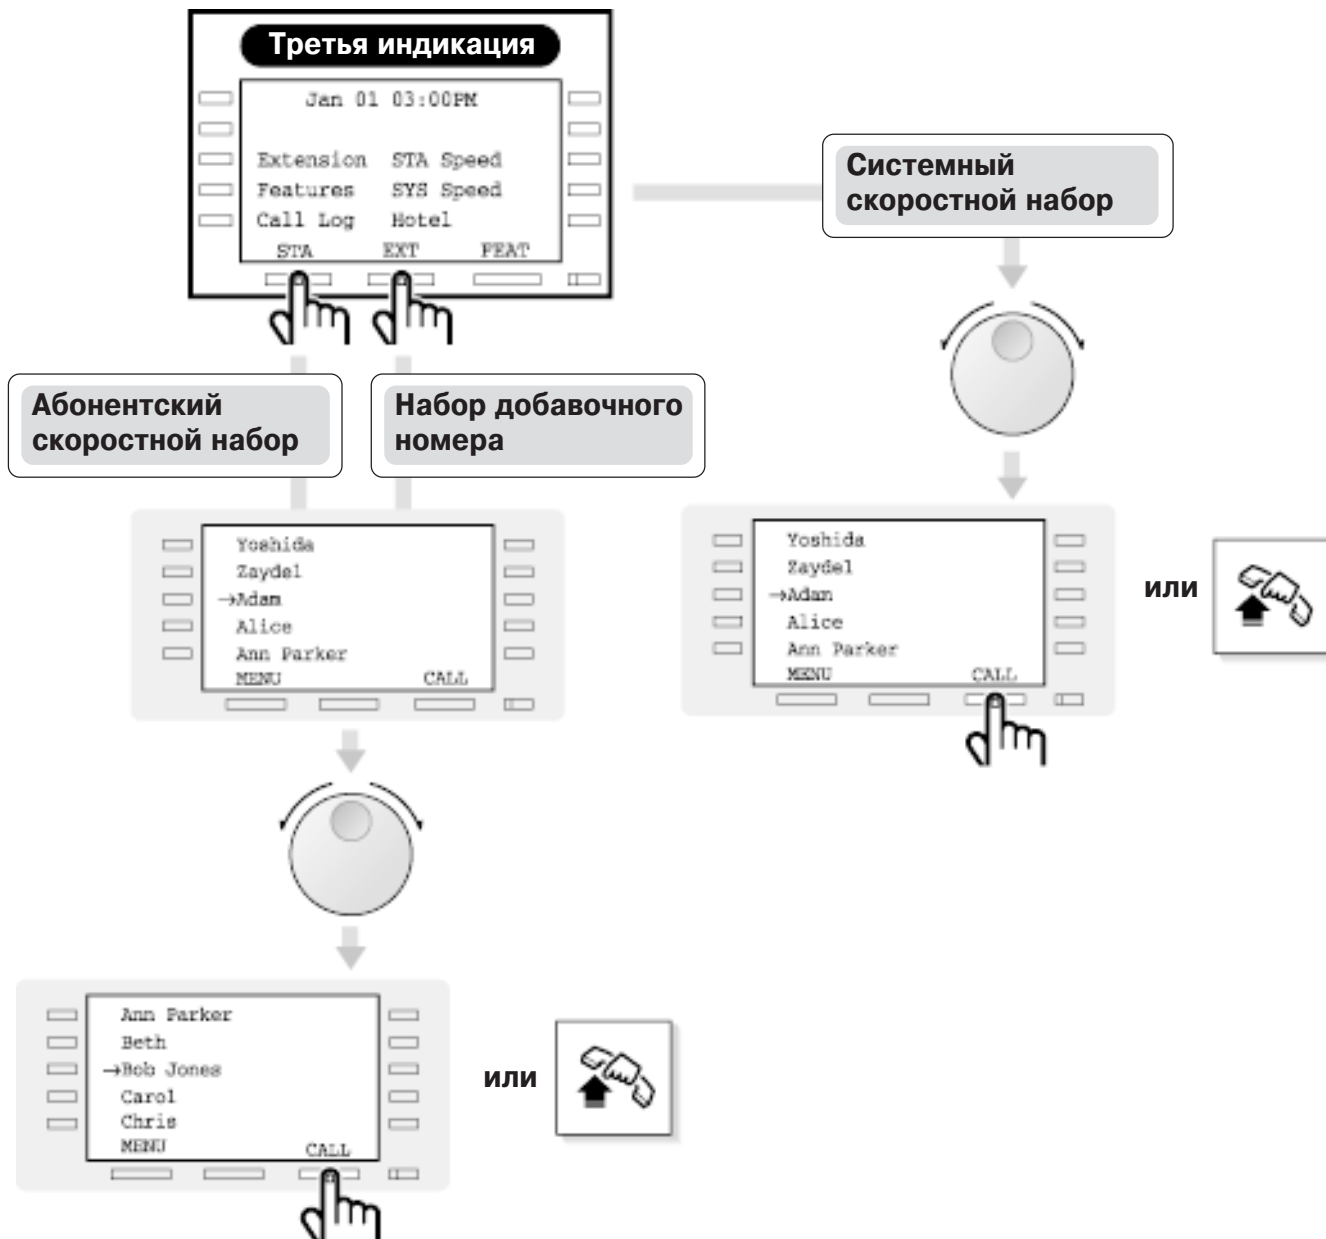

Системный скоростной набор

1. Поверните диск быстрого набора до совпадения требуемой позиции со стрелкой.
2. Нажмите кнопку **CALL** (S3) или снимите телефонную трубку.

Абонентский скоростной набор / Набор добавочного номера

1. Нажмите кнопку **STA** (S1) или **EXT** (S2).
2. Поверните диск быстрого набора до совпадения требуемой позиции со стрелкой.
3. Нажмите кнопку **CALL** (S3) или снимите телефонную трубку.

Примечание



- Вы можете нажать функциональную кнопку (F1 – F10) на той же линии требуемой позиции вместо нажатия кнопки **CALL** (S3).
- Для операций системного скоростного набора и набора добавочного номера перед поворотом диска быстрого набора Вы можете нажать соответствующую алфавитную клавишу для выбора требуемой буквы.
<Пример> Нажмите два раза для вывода на дисплей позиций "В".

Меню доступа к системным функциям

Вы можете получить доступ к функциям, которые выводятся на дисплей в алфавитном порядке.

Для доступа к функциям Вы можете установить на дисплее режим работы с диском быстрого набора, нажав сначала кнопку MODE или SHIFT. Затем выполните процедуры, описанные на следующих страницах.


■ KX-T7431 и KX-T7531

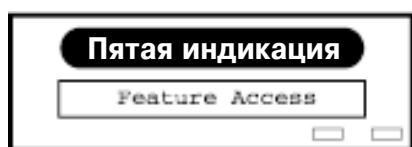


При необходимости установки параметра этот параметр мигает.



При необходимости введите параметр.

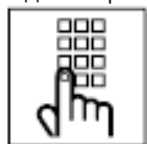


■ KX-T7433 и KX-T7533

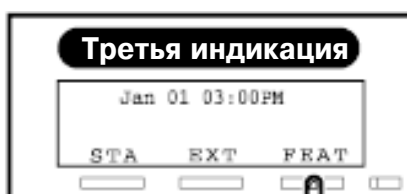



При необходимости установки параметра этот параметр мигает.



При необходимости введите параметр.

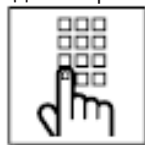


■ KX-T7436 и KX-T7536

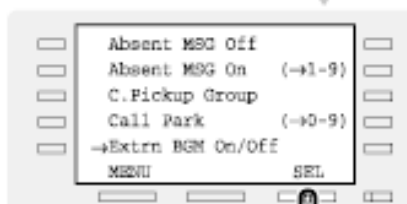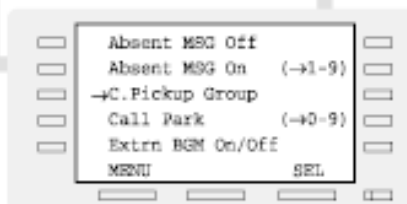

При необходимости установки параметра этот параметр мигает.



При необходимости введите параметр.

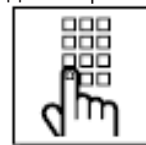

KX-T7431 и KX-T7531

1. Поверните диск быстрого набора до вывода на дисплей требуемой позиции.
2. Нажмите кнопку **SELECT**.
3. При необходимости введите параметр.

KX-T7433 и KX-T7533

1. Нажмите кнопку **FEAT** (S3).
2. Поверните диск быстрого набора до совпадения требуемой позиции со стрелкой.
3. Нажмите кнопку **SEL** (S3).
4. При необходимости введите параметр.

KX-T7436 и KX-T7536

1. Нажмите функциональную кнопку (F4) или кнопку **FEAT** (S3).
2. Поверните диск быстрого набора до совпадения требуемой позиции со стрелкой.
3. Нажмите кнопку **SEL** (S3).
4. При необходимости введите параметр.

Примечание

- При использовании телефона KX-T7436 или KX-T7536 Вы можете нажать функциональную кнопку (F1 – F10) на той же линии требуемой позиции вместо нажатия кнопки **SEL** (S3).
- При использовании телефона KX-T7436 или KX-T7536 Вы можете нажать функциональную кнопку (F4) при любой индикации (от начальной до третьей индикации).
- Перед поворотом диска быстрого набора Вы можете нажать соответствующую алфавитную клавишу для выбора требуемой буквы.
<Пример> Нажмите два раза для вывода на дисплей позиций “В”.
- Для использования меню доступа к системным функциям при получении вызова (например, звонок, пейджинговое сообщение), сначала нажмите кнопку **INTERCOM**, а затем выполните процедуры, описанные в Руководстве.

Перечень системных функций

Вы можете получить доступ к перечисленным ниже функциям, которые выводятся на дисплей в алфавитном порядке.

Приведенный ниже список составлен в алфавитном порядке на английском языке.

В тексте на русском языке (КХ-Т7431/КХ-Т7433/КХ-Т7531/КХ-Т7533) порядок позиций изменяется в соответствии с русским алфавитом.

Указанные в перечне параметры предусмотрены для телефона, подсоединенного к системе КХ-ТД1232. Дополнительные сведения о функциях и требуемых параметрах представлены в описании соответствующих функций в Разделе 3.2 “Функции цифрового системного телефона” и Разделе 3.3 “Сервисные функции оператора”.

Дисплей (КХ-Т7436 / КХ-Т7536)	Дисплей (КХ-Т7431 / КХ-Т7433 / КХ-Т7531 / КХ-Т7533)	Описание функции
Absent MSG Off	ABST MSG Off	Аннулирует сообщение об отсутствии.
Absent MSG On (→1-9)	ABST MSG On 1-9	Устанавливает сообщение об отсутствии.
C.Pickup Group	C.Picup GRP	Принимает вызов в пределах Вашей группы добавочных линий.
Call Park (→0-9)	Call Park 0-9	Устанавливает удержание вызова в зоне парковки системы.
Extrn BGM On/Off	Ext-BGM On/Off	Выключает/выключает фоновую музыку.*
LCS Password (→abcabc)	LCS # abcabc	Назначает пароль для функции сопровождения реального вызова.
Login/Logout (→1/0)	Login/out 1/0	Присоединяется к группе получения вызова или покидает эту группу.
Message Off (→ext)	MSG Off ext	Аннулирует режим уведомления.
Message On (→ext)	MSG On ext	Оставляет уведомление, чтобы вызываемый абонент мог Вам перезвонить.
Night On/Off (→1/0)	Night Mode 1/0	Изменяет дневной/ночной режим работы.*
OGM Playback (→1-4)	OGM Play 1-4	Воспроизводит исходящее сообщение.*
OGM Recording (→1-4)	OGM Record 1-4	Записывает исходящее сообщение.*
Page -Ext Answer(→1-4)	Page-E ANS 1-4	Отвечает на пейджинговое сообщение через громкоговоритель.
Page-GRP Answer	Page-GRP ANS	Отвечает на пейджинговое сообщение через телефон в той же группе добавочных линий.
Paging External (→0-4)	Page Extrn 0-4	Направляет пейджинговое сообщение через громкоговоритель.
Paging Group (→0-8)	Page GRP 0-8	Направляет пейджинговое сообщение всем абонентам или конкретной группе добавочных линий.
Parallel On/Off (→1/0)	Parallel 1/0	Устанавливает режим блокировки звонка параллельно подсоединенного однолинейного телефона при получении вызова.

* Доступна только для операторов.