

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



Clock Radio

AJ3551



RU Руководство пользователя

PHILIPS

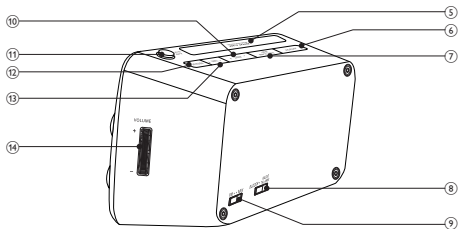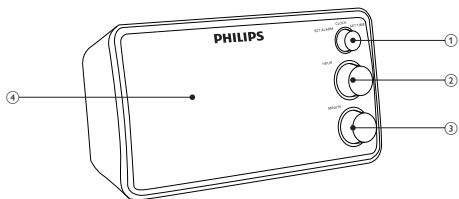

1 Важно!

Техника безопасности

Важные инструкции по безопасности

- ① Ознакомьтесь с данными инструкциями.
- ② Сохраните данные инструкции.
- ③ Обратите внимание на все предупреждения.
- ④ Следуйте всем указаниям.
- ⑤ Запрещается использовать данное устройство возле воды.
- ⑥ Очищайте устройство только сухой тканью.
- ⑦ Запрещается блокировать вентиляционные отверстия устройства. Устанавливайте устройство в соответствии инструкциями производителя.
- ⑧ Запрещается устанавливать устройство возле источников тепла, таких как батареи отопления, обогреватели, кухонные плиты и другие приборы (включая усилители), излучающие тепло.
- ⑨ Не наступайте на сетевой шнур и не защемляйте его, особенно в области вилки, розетки и в месте выхода из устройства.
- ⑩ Используйте только принадлежности/аксессуары, рекомендованные производителем.

- ⑪ Устанавливайте устройство только на тележку, подставку, треногу, кронштейн или стол, рекомендуемые производителем или входящие в комплект поставки. При использовании тележки передвигайте ее осторожно во избежание наклона и падения устройства.



- ⑫ Отключайте устройство от сети во время грозы или во время длительного перерыва в использовании.
- ⑬ При необходимости технической диагностики и ремонта обращайтесь только к квалифицированным специалистам. Устройство необходимо отдать в ремонт при любых повреждениях, таких как повреждение сетевого шнура или вилки, пролитая жидкость или попадание в устройство какого-либо предмета, воздействие дождя или влаги, неполадки в работе или падение.
- ⑭ Использование элементов питания. **ВНИМАНИЕ!** Для предотвращения утечки электролита и избежания телесных повреждений, порчи имущества или повреждения устройства соблюдайте следующие правила.
- Вставляйте батареи правильно, соблюдая полярность, указанную на устройстве (знаки + и -).
 - Не устанавливайте одновременно элементы питания разных типов (старый и новый; угольный и щелочной, и т. п.).
 - При длительном перерыве в использовании извлекайте элементы питания.
- ⑮ Запрещается подвергать устройство воздействию воды.
- ⑯ Не помещайте на устройство потенциально опасные предметы (например, сосуды с жидкостями, зажженные свечи).

17 В данном изделии могут содержаться свинец и ртуть. Утилизация этих веществ регламентируется в соответствии с требованиями по охране окружающей среды. За информацией об утилизации или переработке обратитесь в соответствующие организации или в альянс Electronic Industries Alliance : www.eiae.org.

18 Если шнур питания или ШТЕПСЕЛЬ ПРИБОРА используются для отключения устройства, доступ к разъединителю должен оставаться свободным.



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус устройства.
- Запрещается смазывать детали устройства.
- Запрещается устанавливать устройство на другие электрические устройства.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, открытых источников огня и высоких температур.
- Убедитесь, что обеспечен легкий доступ к сетевому шнуру, вилке или адаптеру для отключения устройства от электросети.

Уведомление

Данный продукт соответствует требованиям ЕС по радиопомехам.

Данный продукт соответствует требованиям следующих директив и рекомендаций: 2004/108/ЕС + 2006/95/ЕС



Внесение любых изменений, которые должным образом не разрешены Philips Consumer Lifestyle, может привести к лишению пользователя права управлять оборудованием.

Утилизация



Изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию.



Если изделие маркировано значком с изображением корзины со стрелками, это означает, что изделие соответствует директиве Европейского Парламента и Совета 2002/96/ЕС:

Не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами.



Для утилизации электрических и электронных изделий необходимы сведения о местной системе отдельной утилизации отходов. Правильная утилизация отработавшего изделия поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

В изделии содержатся батареи, которые попадают под действие директивы 2006/66/ЕС, поэтому не выбрасывайте отслужившие батареи вместе с бытовым мусором.

Для утилизации батарей необходимы сведения о местной системе отдельной утилизации отходов. Правильная утилизация батарей поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Информация о влиянии на окружающую среду

Продукт не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).

Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными

предприятиями. Соблюдайте местные нормативы по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс батареек и отслужившего оборудования.

® Kensington и MicroSaver являются зарегистрированными в США торговыми марками ACCO World Corporation с опубликованными регистрациями и заявками, находящимися на рассмотрении в других странах мира.

2 Радиочасы

Поздравляем с покупкой и приветствуем вас в клубе Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте приобретенное устройство на сайте www.philips.com/welcome.

Введение

С помощью данного устройства вы можете:

- слушать радио;
 - следить за временем;
 - использовать будильник.
-

Комплект поставки

Проверьте комплектацию устройства:

- Основное устройство
 - Руководство пользователя
-

Описание основного устройства (см. рис. 1)

① SET ALARM/CLOCK/SET TIME

- Настройка будильника.
- Переключение в режим часов.

② HOUR

- Установка значения часа.

③ MINUTE

- Установка значения минут.

④ Дисплей

- Отображение текущего состояния.

⑤ REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL

- Повтор сигнала будильника.
- Настройка яркости дисплея.

⑥ AUTOSCAN

- Программирование радиостанций.

⑦ SLEEP/ALARM RESET

- Установка таймера отключения.
- Сброс значений будильника.

⑧ BUZZER/RADIO ALARM

- Настройка будильника.

⑨ MW/FM

- Выбор частоты.

⑩ - PRESET +

- Выбор сохраненной радиостанции.

⑪ ALARM ON/OFF

- Включение/выключение будильника.

⑫ RADIO ON/OFF

- Включение/выключение радио.

⑬ TUNING +/-

- Настройте радиостанцию.

⑭ VOL +/-

- Регулировка громкости.

3 Начало работы

Всегда последовательно следуйте инструкциям, приведенным в данной главе.

При обращении в представительство компании Philips необходимо назвать номер модели и серийный номер устройства. Серийный номер и номер модели указаны на нижней панели устройства. Впишите эти номера здесь:

Номер модели _____

Серийный номер _____

Установка батареек




Примечание

- В качестве источника питания следует использовать только сеть электропитания переменного тока. Батареи (не входят в комплект) предназначены для резервного питания.

- 1 Откройте отсек для элементов питания.

2 Вставьте 4 батарейки 1,5 В R03/UM-4/AAA, соблюдая указанную полярность (+/-).

3 Закройте отсек для элементов питания.



Подключение питания



Внимание


- Риск повреждения устройства! Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному на задней или нижней панели устройства.
- Риск поражения электрическим током! При отключении адаптера переменного тока от электросети тяните за вилку адаптера. Не тяните за шнур питания.
- Перед подключением сетевого адаптера убедитесь, что все остальные подключения выполнены.



Примечание

- Табличка с обозначениями расположена на нижней стороне основного устройства.

1 Подключите сетевой шнур к розетке электросети.

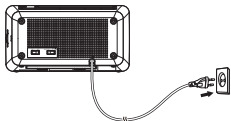

Установка часов

- 1 В режиме ожидания поверните регулятор **SET ALARM/CLOCK/SET TIME** в положение **SET TIME**.
↳ Начнут мигать значения часов и минут.
- 2 Поверните регулятор **HOUR**, чтобы установить значение часа.
- 3 Поверните регулятор **MINUTE**, чтобы установите значение минут.
- 4 Поверните регулятор **SET ALARM/CLOCK/SET TIME** в положение **CLOCK** для подтверждения.

Регулировка уровня громкости

- 1 Во время воспроизведения поверните регулятор **VOL +/-** для увеличения/уменьшения уровня громкости.

4 Прослушивание радио

Настройка радиостанции



Совет

- Установите антенну на максимальном расстоянии от телевизора, видеомэагнитофона или иного источника радиоизлучения.
- Для улучшения качества приема полностью выдвиньте антенну и отрегулируйте ее положение.

- 1 Нажмите **RADIO ON/OFF**, чтобы включить радио.
- 2 Настройте **MW/FM**, чтобы выбрать диапазон СВ или FM.
- 3 Нажмите и удерживайте кнопку **TUNING +/-** более двух секунд.
 - ↳ Настройка станций с сильным сигналом производится автоматически.
- 4 Повторите шаг 3 для настройки других станций.
 - Для настройки станции со слабым сигналом последовательно нажимайте кнопку **TUNING +/-** для поиска оптимального приема.

Автоматическое программирование радиостанций

Можно запрограммировать до 20 радиостанций.

- 1 В режиме тюнера нажмите и удерживайте более 2 секунд кнопку **AUTOSCAN** для включения режима автоматического программирования.

- ↳ Все найденные станции будут запрограммированы в порядке уменьшения силы сигнала.
- ↳ Первая запрограммированная радиостанция включится автоматически.

Программирование радиостанций вручную

Можно запрограммировать до 20 радиостанций.

- 1 Настройте радиостанцию.
- 2 Нажмите **AUTOSCAN** для перехода в режим программирования.
 - ↳ Начнет мигать номер радиостанции.
- 3 Нажмите **PRESET +/-** для выбора номера радиостанции.
- 4 Нажмите **AUTOSCAN** для подтверждения.
- 5 Повторите вышеперечисленные шаги для программирования других станций.



Примечание

- Для смены запрограммированной радиостанции сохраните под ее номером другую станцию.

Выбор сохраненной радиостанции

- 1 Нажмите **- PRESET +** для выбора номера сохраненной станции.

5 Другие возможности

Установка времени включения будильника

- 1 Убедитесь в правильности установки часов.
- 2 В режиме ожидания поверните регулятор **SET ALARM/CLOCK/SET TIME** в положение **SET ALARM**.
↳ Начнут мигать значения часов и минут.
- 3 Поверните регулятор **HOUR**, чтобы установить значение часа.
- 4 Поверните регулятор **MINUTE**, чтобы установите значение минут.
- 5 Поверните регулятор **SET ALARM/CLOCK/SET TIME** в положение **CLOCK** для подтверждения.

Настройка режима будильника

- 1 Передвиньте переключатель **BUZZER/RADIO ALARM**, чтобы выбрать источник сигнала будильника.
↳ В установленное время включится радио FM/CB или прозвучит звуковой сигнал.



Совет

- Если в качестве источника сигнала выбрано радио, можно с помощью **MW/FM** выбрать диапазон FM или СВ.
- Чтобы отрегулировать уровень громкости радио, сначала необходимо выйти из режима будильника.

Установка и отключение будильника

- 1 Нажимайте **ALARM ON/OFF**, чтобы включить или отключить будильник.

Повтор сигнала будильника

- 1 Во время звучания сигнала будильника нажмите **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**.
↳ Сигнал будильника снова прозвучит через несколько минут.



Совет

- Для установки интервала повтора сигнала нажмите **TUNING+/-**.

Отключение сигнала будильника

1 Во время звучания сигнала будильника нажмите **SLEEP/ALARM RESET**.

↳ Будильник выключится, однако настройки будут сохранены.

Установка таймера отключения

Данная система может автоматически переключаться в режим ожидания по истечении установленного периода времени.

1 Для установки периода времени (в минутах) нажмите **SLEEP** несколько раз.

↳ Когда таймер отключения активирован, на дисплее отображается индикация **zZ**.

Сброс таймера отключения

1 Последовательно нажимайте **SLEEP** до появления индикации **[OFF]** (откл.).

↳ После сброса таймера отключения с дисплея исчезает индикация **zZ**.

Настройка яркости дисплея

1 Нажмите **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL** несколько раз для выбора уровня яркости дисплея.

6 Сведения об изделии



Примечание

- Информация о продукте может быть изменена без предварительного уведомления.

Характеристики

Усилитель

Номинальная выходная мощность 0,2 Вт (среднеквадратическая)

Тюнер

Частотный диапазон	FM: 87,5-108 МГц CB: 531-1602 кГц
Шкала настройки	FM: 50 кГц CB: 9 кГц
Чувствительность — Моно, отношение сигнал / шум 26 дБ	FM: <22 dBu CB: <92 мкВ/м
Селективность поиска	FM: <28 dBu CB: <98 мкВ/м
Общее искажение гармоник	FM: <3 % CB: <5 %
Отношение сигнал/шум	FM: >45 дБ CB: >40 дБ

Общая информация

Сеть переменного тока	220 ~240 В, 50/60 Гц
Энергопотребление в режиме работы	< 5 Вт
Энергопотребление в режиме ожидания	<2 Вт
Габариты	172 x 92 x 72 мм
Вес	0,56 кг

7 Устранение неполадок



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус устройства.

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать систему.

При возникновении неполадок в процессе использования данной системы перед обращением в сервисную службу проверьте следующие пункты. Если не удастся решить проблему, посетите веб-сайт Philips (www.philips.com/support). При обращении в компанию Philips устройство должно находиться поблизости, номер модели и серийный номер должны быть известны.

Отсутствует питание

- Проверьте правильность подключения сетевой вилки устройства.
- Проверьте наличие электропитания в сетевой розетке.

Нет звука

- Настройте громкость.

Система не реагирует

- Отключите и подключите еще раз сетевую вилку, затем включите систему еще раз.

Плохой прием радиосигнала

- Увеличьте расстояние между системой и телевизором или видеомагнитофоном.
- Полностью расправьте антенну FM.

Таймер не работает

- Правильно установите часы.
- Включите таймер.

Настройка часов/таймера удалена

- Произошел сбой питания или сетевой кабель был отключен.
- Переустановите часы/таймер.



© Royal Philips Electronics N.V. 2012
All rights reserved.

Specifications are subject to change
without notice. Trademarks are the
property of Koninklijke Philips Electronics
N.V. or their respective owners.

