

Мы всегда готовы помочь!

Зарегистрируйте свое устройство и получите поддержку на
www.philips.com/welcome

CRX500

Возник вопрос?
Обратитесь в
Philips



Руководство пользователя

PHILIPS

Содержание

1	Важные инструкции по безопасности	2	8	Настройки	10
				Установка сигнала	10
				Установка уровня громкости сигнала вызова	10
				Установка уровня контрастности экрана	10
				Режим набора	11
				Выбор продолжительности повторного вызова	11
				Звуковое воспроизведение номера вызывающего абонента	11
2	Телефон	3	9	Технические данные	12
	Комплектация	3			
	Обзор телефона	3			
3	Начало работы	4	10	Предупреждение	12
	Подключение базовой станции	4		Утилизация отработавшего изделия и старых аккумуляторов	12
	Установка входящих в комплект элементов питания	5			
	Настройка даты и времени	6			
	Что такое режим ожидания?	6	11	Часто задаваемые вопросы	13
4	Значки на экране	6			
5	Вызовы	7			
	Выполнение вызова	7			
	Ответ на вызов	8			
	Настройка громкости динамика/громкой связи	8			
	Отключение звука микрофона	8			
	Включение/выключение звука вызова	8			
	Включение/выключение громкой связи	8			
	Перевод вызова	8			
6	Журнал вызовов	9			
	Просмотр всех записей	9			
	Ответный вызов	9			
7	Список набранных номеров	10			
	Повторный набор	10			

1 Важные инструкции по безопасности

Предупреждение

- Напряжение в сети классифицируется как TNV-3 (напряжение в телекоммуникационной сети) в соответствии со стандартом EN 60950.

Чтобы избежать повреждений или сбоев в работе устройства, придерживайтесь следующих инструкций

Внимание

- Используйте только указанные в руководстве аккумуляторы.
- Во избежание взрыва аккумуляторов устанавливайте аккумуляторы только соответствующего типа.
- Утилизируйте использованные аккумуляторы в соответствии с инструкциями.
- Запрещается сжигать аккумуляторы.
- Используйте только кабели, входящие в комплект устройства.
- Не допускайте соприкосновения контактов или аккумулятора с металлическими предметами.
- Не допускайте контакта устройства с небольшими металлическими предметами. Это может снизить качество звука и повредить устройство.
- Металлические предметы, расположенные вблизи ресивера телефонной трубки, могут притягиваться к устройству.
- Не используйте устройство в местах, где существует опасность взрыва.
- Не вскрывайте телефонную трубку, базовую станцию или зарядное устройство, так как это может стать причиной поражения электрическим током.
- Не допускайте попадания жидкостей на устройство.
- Не пользуйтесь чистящими средствами, содержащими спирт, аммиак, бензин или абразивные средства, так как они могут повредить устройство.
- Не подвергайте телефонную трубку чрезмерному нагреву от отопительного оборудования или прямых солнечных лучей.
- Не роняйте телефонную трубку и не допускайте падения на нее других предметов.
- Работающие вблизи устройства мобильные телефоны могут вызвать помехи.

Рабочая температура и температура хранения


- Диапазон рабочих температур составляет от 0 °C до +40 °C (при относительной влажности до 90 %).
- Диапазон температур хранения составляет от -20 °C до +45 °C (при относительной влажности до 95 %).
- При низкой температуре срок службы аккумулятора может сокращаться.

2 Телефон


Поздравляем с покупкой и приветствуем Вас в Philips!

Для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте продукт на сайте www.philips.com/welcome.


Комплектация

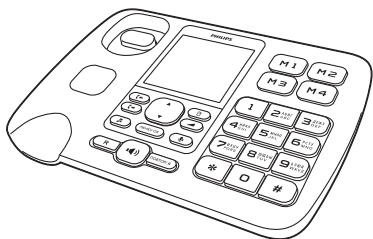


Базовая станция

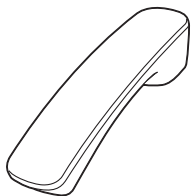


Телефонная трубка



Телефонный провод



Телефонный шнур

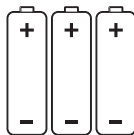

Батареи типа AAA — 3 шт.




Гарантия







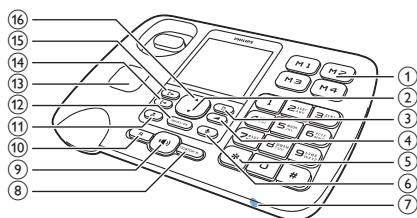


Руководство пользователя

Обзор телефона



- 1 M1/M2/M3/M4**
Сохранение вызовов в качестве кнопок прямого доступа для быстрого набора.
- 2 ▼**
 - Перемещение по меню вниз.
 - Перемещение вправо.
- 3 ☒**
 - Удаление цифры во время редактирования.
 - Выход из меню.

3 Начало работы

- ④ 
 - Настройка громкости динамика/громкой связи во время вызова.
 - Настройка громкости сигнала вызова в режиме ожидания.
- ⑤ *
Установка временного тонального набора в режиме импульсного набора.
- ⑥ 
Включение/выключение микрофона во время вызова.
- ⑦ **Микрофон**
- ⑧ **ПОВТОР/||**
 - Ввод паузы при предварительном наборе номера.
 - Доступ к последнему исходящему вызову в режиме ожидания.
- ⑨ 
 - Включение/выключение громкой связи.
 - Выполнение и прием вызовов с использованием громкой связи.
- ⑩ **R**
Кнопка повторного вызова (данная функция зависит от параметров сети).
- ⑪ 
Отключение звука вызова.
- ⑫ **МЕНЮ/OK**
 - Вход в основное меню.
 - Подтверждение выбора.
- ⑬ **Громкоговоритель**
- ⑭ 
Отображение журнала исходящих вызовов.
- ⑮ 
Отображение журнала входящих вызовов.
- ⑯ 
 - Перемещение по меню вверх.
 - Перемещение влево.

Внимание


- Перед подключением и установкой телефона необходимо ознакомиться с инструкциями по технике безопасности в главе "Важные инструкции по безопасности".

Подключение базовой станции


Примечание

- Если у Вас оформлена подписка на высокоскоростное интернет-подключение DSL через телефонную линию, убедитесь, что между телефонным кабелем и розеткой питания установлен фильтр DSL. Фильтр предотвращает возникновение помех и проблем при определении номера, которые может вызывать подключение DSL. Для получения дополнительной информации, касающейся фильтров DSL, свяжитесь с провайдером услуг DSL.
- Табличка с обозначениями расположена на нижней панели базовой станции.


- 1 Подключите телефонный кабель к:
- телефонному разъему на задней панели устройства;
 - к сетевой телефонной розетке.

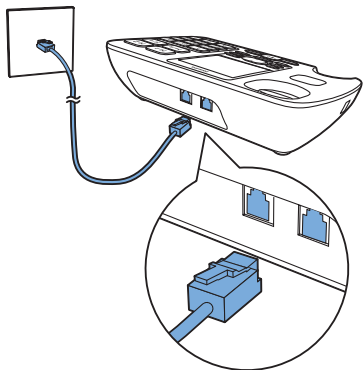

- 2 Подключите телефонный шнур к базовой станции и телефонной трубке.

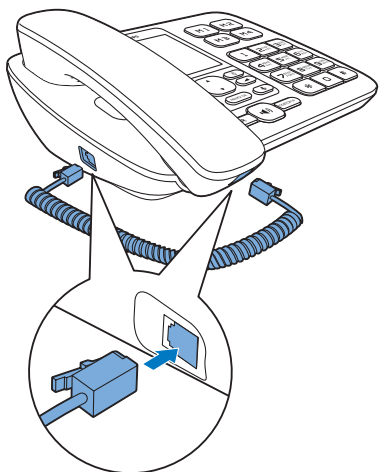

Установка входящих в комплект элементов питания

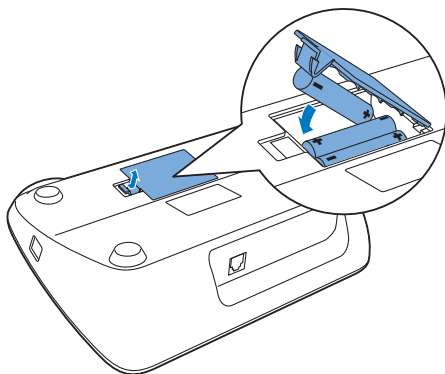

! Внимание

- Опасность взрыва! Не подвергайте элементы питания воздействию высоких температур, прямых солнечных лучей или огня. Запрещается сжигать батареи.
- Используйте только аккумуляторы, входящие в комплект.
- Возможно сокращение срока службы аккумуляторов! Не используйте совместно аккумуляторы различных типов и торговых марок.


! Предупреждение

- При установке аккумуляторов в отсек соблюдайте полярность. Несоблюдение полярности может привести к повреждению устройства.

☰ Примечание

- При отключении телефонного кабеля и извлечении батарей все настройки будут сброшены в течение 20 секунд.

Настройка даты и времени

- 1 Нажмите **МЕНЮ/ОК**.
- 2 Нажмите **▲ / ▼** для выбора пункта , затем нажмите кнопку **МЕНЮ/ОК** для подтверждения.
- 3 Для ввода значений даты и времени используйте кнопки с цифрами, затем нажмите **МЕНЮ/ОК** для подтверждения.










Телефон готов к использованию.

Что такое режим ожидания?

Если телефон не используется, он переходит в режим ожидания. В режиме ожидания на экране отображаются дата, время и счетчик входящих вызовов.

4 Значки на экране

В режиме ожидания значки на экране информируют о доступных для телефона функциях.

Значок	Описание
	Выберите дату и время.
	Горит при просмотре ответвленных входящих вызовов в журнале вызовов.
	Обозначает исходящий вызов в списке вызовов.
	Наличие пропущенного вызова.
	Указывает на наличие нескольких пропущенных вызовов с одного и того же номера.
	Выбор мелодии.
	Звук вызова отключен.
	Настройка уровня контрастности ЖК-экрана.
	Громкая связь включена.
	Включение/выключение микрофона во время вызова.
R	Выбор продолжительности повторного вызова.
T/P	Выбор режима набора: тональный/импульсный.

5 Вызовы


Выполнение вызова

Доступны следующие способы совершения вызова.



- Обычный вызов
- Предварительный набор номера
- Вызов при помощи кнопок прямого доступа

Для совершения вызова можно также использовать список набранных номеров (см. 'Повторный набор' на стр. 10) и журнал вызовов (см. 'Ответный вызов' на стр. 9). Вместе с телефоном можно использовать слуховой аппарат. Телефон можно использовать вместе со слуховым аппаратом для усиления звука и уменьшения помех и посторонних шумов при разговоре.

Обычный вызов

- 1 Поднимите телефонную трубку или нажмите .
- 2 Наберите телефонный номер.
↳ Номер набран.

Предварительный набор номера

- 1 Наберите телефонный номер.
 - Чтобы удалить цифру, нажмите .
 - Чтобы ввести паузу, нажмите **ПОВТОР/||**.
- 2 Поднимите телефонную трубку или нажмите , чтобы выполнить вызов.

Вызов при помощи кнопки прямого доступа

Чтобы быстро совершить вызов, нажмите одну из кнопок прямого доступа, для которой был сохранен номер: **M1**, **M2**, **M3** или **M4**.



Совет

- Информацию о программировании кнопок прямого доступа см. в следующем разделе.

Программирование кнопок прямого доступа

Введите номер, нажмите и удерживайте **M1**, **M2**, **M3** или **M4** в течение 3 секунд.

- ↳ Кнопка прямого доступа запрограммирована.




Примечание

- Максимальное количество цифр в номере: 16.
- Если для кнопки прямого доступа уже сохранен номер, вы можете просмотреть запись, нажав на кнопку два раза. Чтобы изменить номер, сохраненный для кнопки прямого доступа, выполните процедуру, описанную выше. Новый номер будет записан вместо старого.

Ответ на вызов


Вы можете ответить на входящий вызов одним из следующих способов:

- поднять телефонную трубку;
- нажать .

Примечание

- При наличии подписки на услугу определения номера у поставщика услуг вы увидите на экране номер вызывающего абонента.

Совет



- Значок  отображается при наличии пропущенного вызова.

Настройка громкости динамика/громкой связи




Чтобы настроить уровень громкости во время вызова, нажмите и удерживайте кнопку



Отключение звука микрофона

- 1 Во время вызова нажмите .
↳ Вызывающий абонент вас не слышит, но вы можете слышать его голос.
- 2 Чтобы включить звук микрофона, повторно нажмите .
↳ Теперь можно продолжить разговор.

Включение/выключение звука вызова

- 1 Чтобы отключить звук вызова, нажмите .
↳ На экране отобразится .
- 2 Чтобы включить звук вызова, снова нажмите .

Включение/выключение громкой связи

Нажмите .

Перевод вызова

Примечание

- Данная услуга зависит от параметров сети. Для получения дополнительных сведений об оплате данного типа связи обратитесь к поставщику услуг.

- 1 Выполните первый вызов.
- 2 Во время вызова нажмите **R**.
- 3 Выполните второй вызов.
- 4 Повесьте телефонную трубку, когда на вызов ответят.
↳ Первый вызов будет переведен на второй.

6 Журнал ВЫЗОВОВ

В журнале вызовов сохраняется история всех входящих и исходящих вызовов. В журнале входящих вызовов отображается номер абонента, время и дата вызова.

Данная функция доступна, если пользователь оформил подписку на услугу определения номера (АОН) у соответствующего поставщика.




В памяти телефона сохраняется до 48 записей вызовов. При наличии неотвеченных вызовов на экране отображается значок входящего/исходящего звонка. Если абонент не отключил отображение идентификационной информации, вы сможете просмотреть его номер. Записи вызовов отображаются в хронологическом порядке, начиная с последней.

Примечание



- Убедитесь в правильности номера, прежде чем совершить вызов непосредственно из записи вызова.
- Количество записей в списке входящих/исходящих вызовов зависит от длины набранного/принятого вызова и может меняться. Максимально возможное количество записей 48, минимальное количество 28.

Просмотр всех записей




Записи входящих вызовов

- 1 Нажмите .
↳ Отобразится список входящих звонков.
- 2 Чтобы просмотреть запись, нажмите  / .






Примечание

-  отображается при наличии пропущенных вызовов.  отображает наличие повторных пропущенных вызовов.

Записи исходящих вызовов

- 1 Нажмите .
↳ Отобразится журнал исходящих вызовов.
- 2 Чтобы просмотреть запись, нажмите  / .

ОТВЕТНЫЙ ВЫЗОВ





- 1 В режиме ожидания нажмите  / .
↳ На экране отобразится входящий/исходящий вызов.
- 2 Чтобы выбрать запись из списка, нажмите  / .
- 3 Поднимите телефонную трубку или нажмите , чтобы выполнить вызов.

7 Список набранных номеров

В списке набранных номеров сохранена история исходящих вызовов.

Повторный набор






2 способа для выполнения повторного набора:

- Нажмите **ПОВТОР**/ в режиме ожидания для отображения последнего набранного номера. Затем поднимите телефонную трубку или нажмите  для повторного набора номера.
- Поднимите телефонную трубку или нажмите . Нажмите **ПОВТОР**/ для повторного набора номера.


8 Настройки

Установка сигнала

Доступно 17 сигналов вызова.






- 1 Нажмите **МЕНЮ/ОК**.
- 2 Нажмите  /  для выбора пункта , затем нажмите кнопку **МЕНЮ/ОК** для подтверждения.
- 3 Нажмите  /  для выбора параметра, затем нажмите **МЕНЮ/ОК** для подтверждения.

Установка уровня громкости сигнала вызова

Чтобы отрегулировать уровень громкости, в режиме ожидания нажимайте .

Установка уровня контрастности экрана

Вы можете настроить уровень контрастности экрана телефона.

- 1 Нажмите **МЕНЮ/ОК**.
- 2 Нажмите  /  для выбора пункта , затем нажмите кнопку **МЕНЮ/ОК** для подтверждения.
- 3 Нажмите  /  для выбора параметра, затем нажмите **МЕНЮ/ОК** для подтверждения.

Режим набора

Примечание

- Эта функция зависит от страны и доступна только для моделей, поддерживающих и тональный, и импульсный набор.

Режим набора — это телефонный сигнал, используемый в данной стране. Данный телефон поддерживает тональный (DTMF) и импульсный (дисковый) набор. Для получения дополнительных сведений обратитесь к поставщику услуг.

Выбор режима набора

- 1 Нажмите **МЕНЮ/ОК**.
- 2 Нажмите **▲ / ▼** для выбора **T/P**, затем нажмите **МЕНЮ/ОК** для подтверждения.
- 3 Нажмите **▲ / ▼** для выбора параметра, затем нажмите **МЕНЮ/ОК** для подтверждения.

Примечание

- Если телефон установлен в режим импульсного набора, во время вызова нажмите кнопку *, чтобы временно установить режим тонального набора. Цифры, введенные для данного вызова, будут отправлены в качестве тональных сигналов.

Выбор продолжительности повторного вызова

Перед ответом на второй вызов необходимо проверить правильность настройки времени повторного вызова. Обычно значение продолжительности повторного вызова для телефона уже установлено. Количество доступных параметров отличается в зависимости от страны. Для получения дополнительных сведений обратитесь к поставщику услуг.

- 1 Нажмите **МЕНЮ/ОК**.
- 2 Нажмите **▲ / ▼** для выбора **R**, затем нажмите **МЕНЮ/ОК** для подтверждения.
- 3 Нажмите **▲ / ▼** для выбора параметра, затем нажмите **МЕНЮ/ОК** для подтверждения.

Звуковое воспроизведение номера вызывающего абонента

Если активна функция АОН, то после сигнала вызова вы услышите номер вызывающего абонента.

- 1 Нажмите **МЕНЮ/ОК**.
- 2 Нажмите **▲ / ▼**, чтобы выбрать **☎** и **☎**, затем нажмите **МЕНЮ/ОК** для подтверждения.
- 3 Нажмите **▲ / ▼**, чтобы включить/отключить функцию, затем нажмите **МЕНЮ/ОК** для подтверждения.

Примечание

- Если функция отключена, отображается **0**. Если функция включена, отображается **1**.

9 Технические данные

Общие характеристики и функции

- Журнал вызовов на 48 записей
- 17 сигналов вызова
- Быстрый набор номера с помощью кнопок **M1**, **M2**, **M3** и **M4**
- Совместимость со слуховым аппаратом
- Поддержка стандартов определения номера: FSK, DTMF

Батарея

- East power: батарея 1,5 В типа AAA — 3 шт.

Потребляемая мощность

- Потребляемая мощность в режиме ожидания: ок. 0,18 мВт

Вес и размеры

- Телефонная трубка: 128,2 г
- 41 x 48 x 184 мм (В x Ш x Г)
- Базовая станция: 486,3 г
- 160 x 225 x 65 мм (В x Ш x Г)

10 Предупреждение

Утилизация отработавшего изделия и старых аккумуляторов



Изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию.



Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное изделие попадает под действие директивы Европейского совета 2002/96/ЕС. Узнайте о раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий согласно местному законодательству.

Действуйте в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте отработавшее изделие вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отработавшего изделия поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.



В изделии содержатся элементы питания, которые попадают под действие директивы ЕС 2006/66/ЕС и не могут быть утилизированы вместе с бытовым мусором. Узнайте о раздельной утилизации элементов питания согласно местному законодательству, так как правильная утилизация поможет предотвратить негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Информация о влиянии на окружающую среду

Продукт не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).

Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативы по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс батареек и отслужившего оборудования.

11 Часто задаваемые вопросы

Отсутствует гудок

Убедитесь, что телефонный кабель подключен к телефону должным образом.

С телефона не поступает сигнал вызова.

Убедитесь, что телефонный кабель подключен к телефону должным образом.

Изображение отсутствует или отображается нечеткое изображение

- Слишком низкий уровень заряда аккумулятора.
- Проверьте уровень контрастности экрана.

Не отображается идентификация абонента.

- Услуга не подключена. Обратитесь к поставщику услуг.
- Информация об абоненте скрыта или недоступна.



Примечание

- Если описанные выше действия не помогли устранить проблему, отключите телефонный кабель и извлеките аккумулятор. Через 1 минуту снова подключите телефонный кабель к телефону, вставьте аккумулятор и повторите попытку.



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Уполномоченное изготовителем лицо: Общество с ограниченной ответственностью "ВООКС Инновейшнс Евразия" по договору № 1/2013 от 04.07.2013 г. 123022, г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13, Россия, Фактический адрес: 123022, г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13, Россия, тел. +74959379300, факс +74959379342, E-mail: info.ru@philips.com, support.hotline.moscow@philips.com, ОГРН 1137746540800

в лице Кузина Ирина Леонидовна, Генеральный директор

заявляет, что Телефонные аппараты для проводной связи торговой марки Philips: модель CRD200, номер модели CRD200*/XX; модель CRD500, номер модели CRD500*/XX; модель CRX500, номер модели CRX500*/XX, где "*" – любая буква от А до Z; "XX" – 51 или RU, обозначающие модификации приборов с различным дизайном и / или комплектацией.

изготовитель: "WOOX Innovations Limited", 5/F, Philips Electronics Building, 5, Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Sha Tin, New Territories, Hong Kong (Гонконг).

Завод: Shenzhen Taifeng Technology Co., Ltd., B1 Building, Fenghuang 4th Industrial Zone, Fuyong, Baoan District Shenzhen City, Guangdong Province, P.R. China (Китай)

Код ТН ВЭД ТС: 8517 18 000 0

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании

Протокол испытаний № 516ТС-ЭР/13 от 28.08.2013 г., ИЛ ЗАО НИЦ "САМТЭС", рег. № РОСС RU .0001.21МЭ40.

Дополнительная информация

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 03.09.2018 включительно.



Кузина Ирина Леонидовна

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-НК.АЯ46.В.61796

Дата регистрации декларации о соответствии: 04.09.2013

Місце для прикріплення
касового і товарного чека

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Україна

Модель:

Зповнення обов'язково

Серійний номер:

Зповнення обов'язково

Дата продажу:

Зповнення обов'язково

ПРОДАВЕЦЬ:

Назва торгової організації:


Зповнення обов'язково

Телефон торгової організації:

Зповнення обов'язково

Адреса та E-mail:

Зповнення бажано

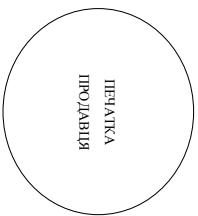

Виріб отримав у справному стані, в повній комплектності, з інструкцією по експлуатації українською мовою. З усіма технічними характеристиками, функціональними можливостями і правилими експлуатації ознайомлений. Виріб оглянуто та перевірено в моїй присутності, претензій щодо якості і зовнішнього вигляду не маю. Все зазначене в інструкції по експлуатації та гарантійному талоні зобов'язуюсь виконувати і гарантую виконання всіма користувачами виробу.

З умовами гарантії ознайомлений і згоден.

(П.І.Б. та підпис покупця)

Увага! Вимагайте повного заповнення гарантійного талону продавцем!

Гарантійний талон недійсний при його несправильному або неповному заповненні, без печатки продавця і підпису покупця.
Касовий і товарний чеки про купівлю повинні бути прикріплені до цього гарантійного талону.

Додаток до інструкції користувача

Шановний Споживач!

Дякуємо Вам за покупку виробу під торговою маркою Philips

При купівлі виробу переконайтеся у правильності заповнення гарантійного талону. Серійний номер та найменування моделі придбаного Вами виробу повинні бути ідентичні запису в гарантійному талоні. Не допускайте внесення в талон жодних змін, виправлень. У разі неправильного або неповного заповнення гарантійного талону, а також якщо чек не прикріплений до гарантійного талону при купівлі Вами виробу - неможливо звернутися до продавця.

Виріб являє собою складний товаром. При дбайливому і уважному ставленні до правил експлуатації він буде надійно служити Вам довгі роки. У ході експлуатації виробу не допускайте механічних пошкоджень виробу, поладання всередині сторонніх предметів, рідин, комах та ін. протягом усього терміну служби стежте за збереженням повної ідентифікаційної інформації з найменуваннями моделі та серійного номеру на виробі. Щоб уникнути можливих непорозумінь зберігайте прогном його терміну служби документи, що додаються до виробу при його продажу (даній гарантійний талон, товарний і касовий чек, накладні, інструкцію користувача та інші документи). Якщо в процесі експлуатації Ви виявите, що параметри роботи виробу відрізняються від зазначених в інструкції користувача, зверніться до продавця за консультацією до Інформаційного Центру.

Виріб: "WOOX Innovations Limited" (WOOK Innovations Limited), п'ятий поверх будова Флінез Електронікс, 5 Сайне Парк Іст Авеню, Гонконг Сайне Парк, Шатин, Нью Терріторізі, Гонконг. Імпортер: ТОВ «ВООКС ІННОВЕЙШНЗ УКРАЇНА». Україна, 03038, м. Київ, вул.М.Грищенка, 4. Якщо придбаний Вами виріб потребує спеціальної установки і підключення, рекомендуємо звернутися в організацію, що спеціалізується на наданні таких послуг. Особа (компанія), яка здійснила Ваш установку, несе відповідальність за правильність проведеної роботи. Пам'ятайте, кваліфіковане встановлення та підключення виробу істотно для його подальшого правильного функціонування та гарантійного обслуговування.

Термін та умови гарантії:

Назва виробу	Гарантійний строк*	Строк служби*
Домашній медіацентр	1 рік	5 років
Станційна аудіо / відеосистема, програвачі, переносні автомагінітоли, автомобільні медіацентри та підключачі	1 рік	3 роки
Портативні аудіо, переносні програвачі, диктофони, фотоапарати, комп'ютерна периферія, автомобільна акустика, індивідуальні прийомопередавачі пристрої, обслуговувемий пульти ДУ, навушники безпроводові	1 рік	1 рік

* *Відраховується з дня передачі товару споживачеві або з дня виготовлення, якщо дату передачі визначити неможливо. Дату виготовлення виробу Ви можете визначити по серійному номеру (xxxxRRHHxxxxx, де RR - рік, HH - номер тижня, x - будь-який символ). Приклад: A021328123456 - дата виготовлення 28 тиждень 2013р. У випадку ускладнень при визначенні дати виготовлення зверніться, будь ласка, до Інформаційного Центру.*

Ця гарантія поширюється тільки на виробі :

- як мають повну ідентифікаційну інформацію, придбані та використовуються винятково для особистих, сімейних, домашніх і інших потреб, не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності; по закінченню терміну служби зверніться до авторизованого сервісного центру для проведення профілактичних робіт та отримання рекомендацій щодо подальшої експлуатації виробу;
- офіційно імпортовані на територію України;
- при пред'явленні гарантійного талону, заповненого в момент продажу товару, і з обов'язковим зазначенням: моделі виробу, серійного номеру, дати продажу і печатки торгуючої організації;

Гарантієне обслуговування не поширюється на виробі, недоліки яких виникли внаслідок :

- порушення Споживачем правил експлуатації, зберігання або транспортування виробу;
- вдальності або неналежного обслуговування виробу згідно рекомендацій інструкції по експлуатації;
- використання неоригінальних аксесуарів та/або витратних матеріалів, передбачених інструкцією по експлуатації (якщо їх використання спричинило порушення працездатності виробу);
- дві третіх осіб :
 - ремонті неуповноваженими особами, внесення несанкціонованих виробником конструктивних або елеметехнічних змін і змін програмного забезпечення;
 - вдальненні від Державних Технічних Стандартів (ГОСТів) і норм живлення, телекомунікаційних і кабельних мереж;
 - неправильної установки та/або підключення виробу;
 - підключення виробу до іншого виробу/товару в не заструмленому стані (будь-які з'єднання повинні здійснюватися тільки після відключення всіх виробів/товарів від електромережі);
 - дії непереборної сили (стихія, пожежа, бласкавка тощо).

Гарантія не поширюється також на витратні матеріали та аксесуари, влючаючи, але не обмежуючись, наступними: проводові і навушники, чохли, з'єднувальні кабелі, виробні зі скла, змінні лампи, батареї та акумулятори, захисні екрани, інші деталі з обмеженням терміном експлуатації.

Гарантія не надається у разі виправлень і підписок необхідних документів, а також на неофіційно імпортовані виробі (гарантія надається організацією, яка імпортувала виробі).

Умови гарантії не порушують прав, наданих споживачеві згідно з чинним законодавством. Права надані споживачу згідно зі ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів» виконуються тільки у разі підтвердження виявлених недоліків уповноваженими сервісними центрами.

Інформацію про найближчі до Вас сервісні центри, години їх роботи, а також інформацію про продукцію Philips Ви можете отримати в Інформаційному центрі за телефоном 0-800-500-697 (дзвінок безкоштовний зі стаціонарних телефонів) або на сайті www.philips.ua.

Зареєструйте свій виріб на сайті www.Philips.ru/welcome і дізнайтеся про переваги участі в Клубі Philips



2013 © WOOX Innovations Limited. Все права защищены.
Данный продукт производится и выпускается на рынок компанией WOOX Innovations Limited или одной из аффилированных компаний (далее в настоящем документе именуемые "WOOX Innovations"). WOOX Innovations предоставляет гарантию на продукт, в комплект поставки которого входит данная брошюра. Philips и эмблема Philips в виде щита являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

UM_CRX500_51_RU_V2.0
WK13375

