

Мы всегда готовы помочь!

Зарегистрируйте свое устройство и получите поддержку на
www.philips.com/support

MCM1350



Руководство пользователя

PHILIPS

Содержание

1	Важная информация!	2
	Техника безопасности	2
	Уведомление	3
2	Музыкальная микросистема	5
	Введение	5
	Комплектация	5
	Описание основного устройства	6
	Описание пульта ДУ	7
3	Начало работы	9
	Подключение акустических систем	9
	Подключение питания	9
	Подготовка пульта ДУ	9
	Демонстрация функций	10
	Питание включено	10
	Установка часов	10
	Выбор источника	11
4	Воспроизведение	12
	Воспроизведение с диска	12
	Воспроизведение с устройства USB	12
	Управление воспроизведением	12
	Переход к дорожкам	13
	Программирование дорожек	13
5	Прослушивание радио	14
	Настройка радиостанции	14
	Автоматическое программирование радиостанций	14
	Программирование радиостанций вручную	14
	Выбор сохраненной радиостанции	14
6	Настройка звука	15
	Выбор предустановленного звукового эффекта	15
	Регулировка уровня громкости	15
	Отключение звука	15

7	Другие возможности	16
	Установка времени включения будильника	16
	Установка таймера отключения	16
	Воспроизведение с внешнего устройства	17
8	Сведения об изделии	18
	Характеристики	18
	Информация о совместимости с USB	19
	Поддерживаемые форматы MP3-дисков	19
9	Определение и устранение неисправностей	20

1 Важная информация!

Техника безопасности

Перед использованием данной музыкальной микросистемы внимательно ознакомьтесь со всеми инструкциями. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные несоблюдением инструкций.

Ознакомьтесь с приведенными обозначениями безопасности.



Значок молнии указывает на наличие неизолированных материалов в устройстве и опасность поражения электрическим током. В целях безопасности не снимайте корпус. Восклицательный знак указывает на функции, перед использованием которых необходимо внимательно ознакомиться с прилагаемым руководством во избежание последующих проблем с работой и обслуживанием устройства.

ОСТОРОЖНО! Для предотвращения возгорания или поражения электрическим током запрещается подвергать данное устройство воздействию дождя или влаги, а также помещать на него заполненные жидкостью сосуды, например вазы. **ВНИМАНИЕ!** Во избежание поражения электрическим током полностью вставляйте вилку в розетку электросети. Для регионов, где используются поляризованные вилки: во избежание поражения электрическим током

полностью вставляйте широкий штекер в широкий разъем.



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус устройства.
 - Запрещается смазывать детали устройства.
 - Запрещается смотреть на лазерный луч внутри устройства.
 - Запрещается устанавливать это устройство на другие электрические приборы.
 - Берегите устройство от воздействия прямых солнечных лучей, открытого огня и источников тепла.
 - Обеспечьте постоянный и свободный доступ к шнуру питания, штепселу или адаптеру для отсоединения устройства от сети.
-
- Не допускайте попадания на устройство капель или брызг.
 - Не помещайте на устройство потенциально опасные предметы (например, сосуды с жидкостями, зажженные свечи).
 - Если для отключения устройства используется сетевой шнур или приборный штепсель, доступ к ним должен быть свободным.
 - Убедитесь, что вокруг устройства достаточно пространства для вентиляции.
 - Использование элементов питания. **ВНИМАНИЕ!** Для предотвращения утечки электролита и во избежание телесных повреждений, порчи имущества или повреждения устройства соблюдайте следующие правила.
 - Вставляйте элементы питания правильно, соблюдая полярность, указанную на устройстве (знаки + и -).
 - Не устанавливайте одновременно элементы питания разных типов (старые и новые; угольные и щелочные и т.п.).
 - Запрещается подвергать элементы питания (упакованные или установленные) воздействию

высоких температур, включая прямые солнечные лучи, огонь и т.п.

- При длительном перерыве в использовании извлекайте элементы питания.
- Используйте только принадлежности/аксессуары, рекомендованные производителем.



Этот символ на изделии означает, что оно подпадает под действие Директивы Европейского парламента и Совета 2012/19/ЕС.



Этот символ означает, что в изделии содержатся элементы питания, которые подпадают под действие Директивы 2013/56/ЕС и не могут быть утилизированы вместе с бытовыми отходами.

Узнайте о раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий согласно местному законодательству.

Действуйте в соответствии с местным законодательством и не выбрасывайте отслужившие изделия вместе с бытовым мусором. Правильная утилизация отслуживших изделий и батарей поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Извлечение одноразовых элементов питания

Инструкции по извлечению одноразовых элементов питания см. в разделе по установке батарей.

Информация о влиянии на окружающую среду

Продукт не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).

Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативы по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс батареек и отслужившего оборудования.

Уведомление


Внесение любых изменений, не одобренных непосредственно WOOX Innovations, могут привести к утрате пользователем права на использование устройства.

Соответствие нормативам



Данное изделие соответствует требованиям Европейского Союза по радиопомехам.

Данное устройство имеет этикетку:

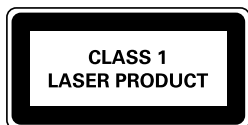

Забота об окружающей среде

Утилизация отработавшего изделия и использованных батарей



Данное изделие изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат повторной переработке и вторичному использованию.



Be responsible
Respect copyrights

Незаконное создание копий материалов, защищенных от копирования, в том числе компьютерных программ, файлов, музыкальных записей и записей теле- и радиопередач, может являться нарушением закона об авторском праве и быть уголовно наказуемым. Данное оборудование не может быть использовано в этих целях.

Осторожное обращение с устройством

- Не помещайте в отделение для дисков посторонние предметы.
- Не помещайте в отделение для дисков деформированные или треснувшие диски.
- Если устройство не используется в течение длительного времени, извлеките диски из отделения для дисков.
- Для очистки устройства используйте только микроволоконный материал.



Примечание

- Табличка с обозначениями расположена на задней панели устройства.

2 Музыкальная микросистема

Поздравляем с покупкой и приветствуем вас в клубе Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте устройство на веб-сайте www.philips.com/welcome.

Введение

Это устройство позволяет:

- прослушивать аудиозаписи с дисков, USB-устройств и других внешних устройств;
- слушать передачи радиостанций.

Для создания насыщенного звука предусмотрен следующий эффект:

- цифровое управление звуком (DSC);

Устройство поддерживает следующие форматы медианосителей:




Комплектация


Проверьте комплектацию устройства.

- Основное устройство
- Пульт ДУ (с одной батареей типа AAA)
- Динамики (2 шт.)
- Краткое руководство пользователя
- Важные сведения и примечания по безопасности

Описание основного устройства

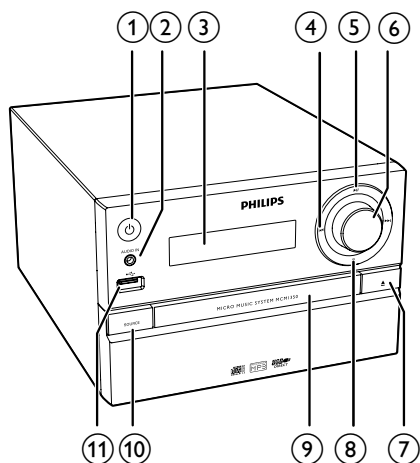


- ①
 - Включение прибора.
 - Переключение в режим ожидания или режим ожидания Eco Power.
- ② **AUDIO IN**
 - Подключение внешних аудиоустройств.
- ③ **Дисплей**
 - Отображение текущего состояния.
- ④
 - Переход к предыдущей/следующей дорожке.
 - Поиск в пределах дорожки/диска.
 - Настройка радиостанции.
 - Настройка времени.
- ⑤
 - Запуск или приостановка воспроизведения.
- ⑥ **Регулятор VOLUME**
 - Регулировка громкости.
- ⑦
 - Открытие и закрытие отделения для диска.

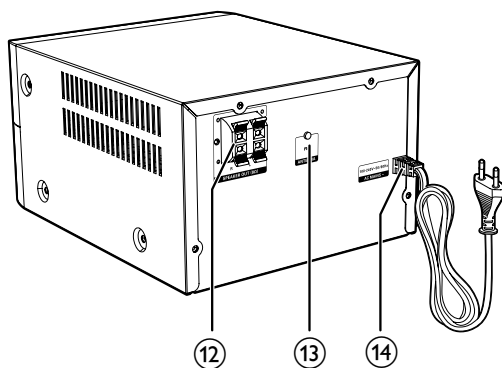

- ⑧
 - Остановка воспроизведения.
 - Удаление программы.
- ⑨ **Отделение для диска**
- ⑩ **SOURCE**
 - Выбор источника: DISC, USB, TUNER, AUDIO IN.
- ⑪
 - Подключение запоминающих устройств USB.
- ⑫ **Разъем SPEAKER OUT**
 - Подключение к АС.
- ⑬ **Разъем ANTENNA**
 - Подключение к антенне FM.
- ⑭ **AC MAINS ~**

Описание пульта ДУ

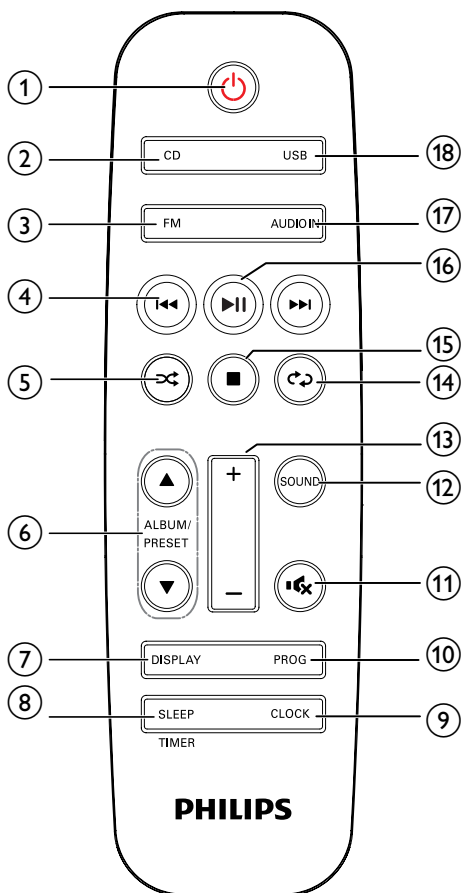

- ①
 - Включение и выключение аудиосистемы.
 - Переключение в режим ожидания или режим ожидания Eco Power.
- ② **CD**
 - Выбор компакт-диска в качестве источника воспроизведения.
- ③ **USB**
 - Выбор USB в качестве источника.

- ④
 - Переход к предыдущей/следующей дорожке.
 - Поиск по дорожке/диску/USB-устройству.
 - Настройка радиостанции.
 - Настройка времени.
- ⑤
 - Воспроизведение дорожек в случайном порядке.
- ⑥ **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**
 - Выбор сохраненной радиостанции.
 - Переход к предыдущему/следующему альбому.
- ⑦ **DISPLAY**
 - Настройка яркости дисплея.
 - Отображение информации о воспроизведении во время прослушивания.
- ⑧ **SLEEP/TIMER**
 - Установка таймера отключения.
 - Установка будильника.
- ⑨ **CLOCK**
 - Установка часов.
 - Просмотр данных о времени.
- ⑩ **PROG**
 - Программирование дорожек.
 - Программирование радиостанций.
 - Автоматическое сохранение FM-радиостанций.
- ⑪
 - Выключение и включение звука.
- ⑫ **SOUND**
 - Оптимизация звучания с помощью функции цифрового управления звуком (DSC).
- ⑬ **VOL +/-**
 - Регулировка громкости.
- ⑭
 - Повторное воспроизведение отдельной дорожки или всех дорожек.

- ⑮ ■
 - Остановка воспроизведения или удаление программы.
- ⑯ ►||
 - Запуск, пауза или возобновление воспроизведения.
- ⑰ FM
 - Выбор FM в качестве источника.
- ⑱ AUDIO IN
 - Выбор AUDIO IN в качестве источника.

3 Начало работы



Внимание

- Использование кнопок управления и регулировки или выполнение действий, отличных от описанных ниже, может привести к радиационному облучению и к другим опасным последствиям.

Всегда следуйте инструкциям, приведенным в данной главе.

Подключение акустических систем




Примечание

- Полностью вставьте зачищенную часть провода каждой АС в разъем.
- Для оптимального качества звука используйте только прилагаемые акустические системы.

- Для правой АС используйте разъемы с пометкой "R" на задней панели основного устройства.
- Вставьте красный провод в красный разъем (+), а черный провод в черный разъем (-).
- Для подключения левого динамика используйте гнезда на главном устройстве с пометкой "L".
- Чтобы подключить провод левой АС, повторите действия, описанные в шаге 2.

Подключите провод каждой АС следующим образом.

- Поднимите и удерживайте зажим разъема.
- Вставьте кабель АС до упора.
- Отпустите зажим разъема.

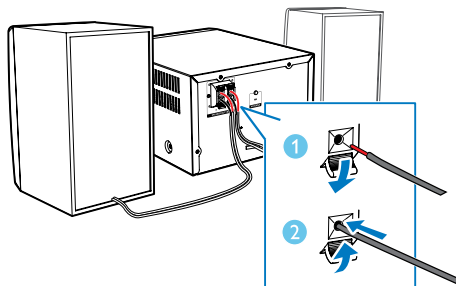


Подключение питания



Внимание

- Риск повреждения устройства! Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному на задней или нижней панели устройства.
- Перед подключением шнура питания переменного тока убедитесь, что все остальные подключения выполнены.

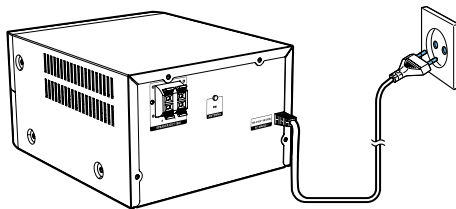

Подключите кабель питания к розетке электросети.

Подготовка пульта ДУ




Внимание

- Риск повреждения устройства! Если вы не собираетесь пользоваться пультом ДУ в течение длительного периода времени, извлеките из него батарейки.

Замена батареи пульта ДУ

- 1 Откройте отделение для батарей.
- 2 Вставьте прилагаемую батарею типа AAA, соблюдая указанную полярность (+/-).
- 3 Закройте отделение для батарей.

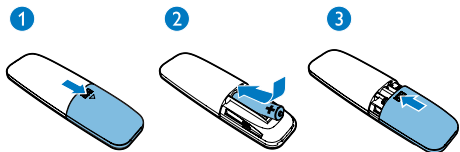

Демонстрация функций

В режиме ожидания нажмите ■ для демонстрации функций устройства.

- ↳ Функции будут поочередно отображаться на дисплее.
- Чтобы выключить демо-режим, снова нажмите кнопку ■.

Питание включено

Нажмите ⏻.

- ↳ Устройство переключится на источник, который был выбран последним.

Переключение в режим ожидания

Снова нажмите ⏻ для переключения изделия в режим ожидания.

- ↳ На дисплее отобразятся часы (если они настроены).
- В режиме ожидания: нажмите ⏻, чтобы переключиться между рабочим режимом и режим ожидания.



Примечание

- Устройство переходит в режим ожидания через 15 минут бездействия.

Переключение в режим ожидания Eco Power

Нажмите и удерживайте кнопку ⏻ не менее двух секунд.

- ↳ Загорится красный индикатор режима ожидания Eco Power.
- В режиме ожидания Eco Power: нажмите ⏻, чтобы переключиться между рабочим режимом и режимом ожидания Eco Power.



Примечание

- Устройство переходит в режим ожидания ECO Power через 15 минут пребывания в обычном режиме ожидания.

Переключение между обычным режимом ожидания и режимом ожидания ECO Power.

- Нажмите и удерживайте кнопку ⏻ не менее двух секунд.



Примечание

- Если в течение 15 минут не будет нажата ни одна кнопка, устройство автоматически перейдет в режим ожидания ECO.

Установка часов

- 1 В режиме ожидания: чтобы войти в режим установки часов, нажмите и удерживайте кнопку **CLOCK** не меньше двух секунд.
 - ↳ На экране появится индикация **[24H]** или **[12H]**.
- 2 Нажмите кнопку **◀◀ / ▶▶**, чтобы выбрать формат отображения времени (**24H** или **12H**), а затем нажмите кнопку **CLOCK**.
 - ↳ Начнут мигать цифры, соответствующие значению часа.

- 3 Нажмите **⏮ / ⏭**, чтобы установить значение часа, а затем нажмите **CLOCK**.
↳ Начнут мигать цифры, соответствующие значению минут.
- 4 Нажмите **⏮ / ⏭**, чтобы установить значение минут, а затем нажмите **CLOCK**.
↳ На экране отобразится установленное время.

Примечание

- Для просмотра времени в рабочем режиме нажмите **CLOCK**.
- Если в процессе настройки в течение 90 секунд ни одна из кнопок не нажата, устройство выходит из режима настройки часов, а ранее выбранные параметры не сохраняются.

Выбор источника

На основном устройстве музыкальной системы

Последовательно нажимайте **SOURCE** для выбора источника.

- **[DISC]**: диск в отделении для диска
- **[USB]**: файлы в формате .mp3, сохраненные на подключенном запоминающем устройстве USB
- **[TUNER]**: FM-тюнер
- **[AUDIO IN]**: входной аудиосигнал через разъем **AUDIO IN**

На пульте ДУ


Нажмите **CD**, **FM**, **USB** или **AUDIO IN**, чтобы напрямую выбрать соответствующий источник.

- **CD**: диск в лотке для диска
- **FM**: FM-тюнер
- **USB**: файлы .mp3, сохраненные на подключенном запоминающем устройстве USB
- **AUDIO IN**: входной аудиосигнал через разъем **AUDIO IN**

4 Воспроизведение

Воспроизведение с диска

- 1 Нажмите кнопку **CD** для выбора CD в качестве источника.
- 2 Нажмите кнопку **▲**, чтобы открыть отделение для диска.
- 3 Установите диск этикеткой вверх.
- 4 Нажмите кнопку **▲**, чтобы закрыть отделение для диска.
↳ Воспроизведение начнется автоматически. В противном случае нажмите **▶||**.

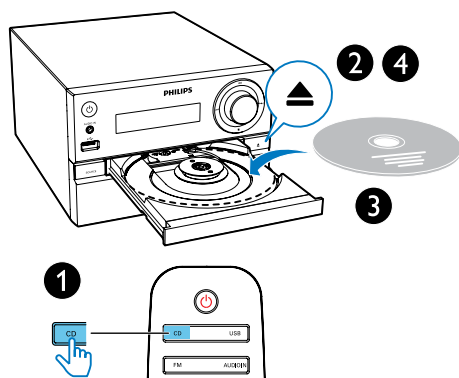


Воспроизведение с устройства USB



Примечание

- Убедитесь, что на устройстве USB содержатся аудиофайлы поддерживаемых форматов.

- 1 Вставьте устройство USB в разъем **USB**.
- 2 Нажмите кнопку **USB** для выбора USB в качестве источника.
↳ Воспроизведение начнется автоматически. В противном случае нажмите **▶||**.

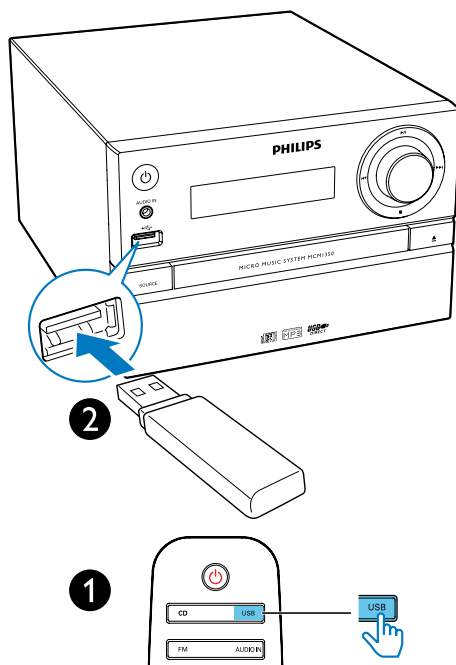

Управление воспроизведением

- | | |
|----------------|---|
| ▶ | Запуск, пауза или возобновление воспроизведения. |
| ■ | Остановка воспроизведения. |
| ▲ / ▼ | Выберите альбом или папку. |
| ◀◀ / ▶▶ | Нажмите для перехода к предыдущей или следующей дорожке.
Нажмите и удерживайте для перехода назад или вперед в пределах дорожки. |

	Повторное воспроизведение отдельной дорожки или всех дорожек.
	Воспроизведение дорожек в случайном порядке.
VOL +/-	Увеличение и уменьшение громкости.
	Выключение и включение звука.
SOUND	Выбор предустановки эквалайзера.
DISPLAY	Настройка яркости дисплея.

5 Нажмите кнопку **▶||** для воспроизведения запрограммированных дорожек.

↳ Во время воспроизведения отображается индикатор **[PROG]** (Программа).

Чтобы удалить программу

Дважды нажмите **■**

Переход к дорожкам

При воспроизведении компакт-диска.

Для выбора дорожек нажмите **◀◀ / ▶▶**.

При воспроизведении с MP3-диска и USB.

1 Нажмите **▲ / ▼**, чтобы выбрать альбом или папку.

2 Нажмите кнопку **◀◀ / ▶▶**, чтобы выбрать дорожку или файл.

Программирование дорожек

Эта функция позволяет запрограммировать 20 дорожек в нужной последовательности.

1 Для перехода в режим программирования нажмите кнопку **PROG**, когда воспроизведение будет остановлено.

↳ На дисплее появится индикация **[PROG]** (программирование) и **[001 PR 01]**.

2 Для дорожек MP3 нажмите **▲ / ▼**, чтобы выбрать альбом.

3 С помощью кнопок **◀◀ / ▶▶** выберите дорожку, затем нажмите кнопку **PROG** для подтверждения.

4 Повторите шаги 2—3 для программирования остальных дорожек.

5 Прослушивание радио

Настройка радиостанции



Совет

- Установите антенну на максимальном расстоянии от телевизора, видеомагнитофона или иного источника радиоизлучения.
- Для улучшения качества приема полностью выдвиньте антенну и отрегулируйте ее положение.

- 1 Для выбора FM в качестве источника нажмите **FM**.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку **◀◀ / ▶▶** не менее двух секунд.
 - ↳ Настройка станций с сильным сигналом производится автоматически.
- 3 Повторите шаг 2 для настройки других станций.

Настройка станции со слабым сигналом:

Последовательно нажимайте кнопку **◀◀ / ▶▶** для настройки оптимального приема.

Автоматическое программирование радиостанций



Примечание

- Можно запрограммировать до 20 предварительно установленных радиостанций (FM).

В режиме тюнера нажмите и удерживайте более двух секунд кнопку **PROG** для включения режима автоматического программирования.

- ↳ Все найденные станции будут запрограммированы в порядке уменьшения силы сигнала.
- ↳ Первая запрограммированная радиостанция включится автоматически.

Программирование радиостанций вручную

- 1 Настройка радиостанции.
- 2 Нажмите кнопку **PROG** для перехода в режим программирования.
 - ↳ На дисплее отобразится индикация **[PROG]** (программирование).
- 3 Нажмите **▲ / ▼**, чтобы присвоить данной радиостанции номер от 1 до 20, а затем нажмите **PROG** для подтверждения.
 - ↳ Отобразится номер предустановленной станции и ее частота.
- 4 Для программирования других радиостанций повторите шаги 1–3.



Примечание

- Для смены запрограммированной радиостанции сохраните под ее номером другую станцию.

Выбор сохраненной радиостанции

В режиме тюнера нажмите кнопку **▲ / ▼** для выбора номера сохраненной станции.

6 Настройка звука

Перечисленные далее операции доступны для всех поддерживаемых носителей.

Выбор предустановленного звукового эффекта

- Последовательно нажимайте **SOUND** для выбора предустановленного звукового эффекта.
 - DSC1, DSC2, DSC3, DSC4 и DSC5

Регулировка уровня громкости

- На пульте ДУ: последовательно нажимайте **VOL +/-**.
- Поверните регулятор громкости на основном устройстве.

Отключение звука

- Нажмите , чтобы отключить или включить звук.

7 Другие возможности

Установка времени включения будильника

Данное устройство можно использовать в качестве будильника. В качестве источника сигнала будильника можно выбрать диск, FM-радио или файлы в формате .mp3, сохраненные на запоминающем устройстве USB.

Примечание

- Убедитесь в правильности установки часов.
- Если выбранный источник сигнала будильника недоступен, устройство автоматически перейдет в режим FM.

- 1 В обычном режиме ожидания нажмите и удерживайте **SLEEP/TIMER** в течение 2 секунд.
↳ Цифры, обозначающие часы, мигают.
↳  отображается.
- 2 Последовательно нажимайте **◀◀ / ▶▶**, чтобы установить значение часа, затем нажмите **SLEEP/TIMER** для подтверждения.
↳ Цифры, обозначающие минуты, мигают.
- 3 Нажмите **◀◀ / ▶▶**, чтобы установить значение минут, затем нажмите кнопку **SLEEP/TIMER** для подтверждения.
↳ Начнет мигать последний выбранный источник сигнала будильника.
- 4 Нажмите **◀◀ / ▶▶**, чтобы выбрать источник сигнала будильника (DISC,

USB или тюнер), а затем нажмите **SLEEP/TIMER** для подтверждения.

↳ Начнет мигать индикация **VOL_XX** (XX означает уровень громкости сигнала будильника).

- 5 Нажмите **◀◀ / ▶▶** для регулировки громкости сигнала будильника, затем нажмите кнопку **SLEEP/TIMER** для подтверждения.

Установка/отключение будильника

Чтобы включить или выключить будильник, в режиме ожидания необходимо несколько раз нажать кнопку **SLEEP/TIMER**.

↳ Если будильник включен, отобразится индикация .

Совет

- Будильник не работает в режиме AUDIO IN.

Примечание

- Если выбран источник CD/USB, но не вставлен диск или не подключено устройство USB, будет автоматически включен режим источника TUNER.

Установка таймера отключения

Эта музыкальная система может автоматически переключаться в режим ожидания по истечении установленного периода времени.

- Когда музыкальная система включена, нажмите кнопку **SLEEP/TIMER** несколько раз для выбора периода времени (в минутах).
↳ Если таймер отключения активирован, отображается индикация **zZ**.


Сброс таймера отключения

- Последовательно нажимайте кнопку **SLEEP/TIMER** до появления индикации **[OFF]** (сброс таймера отключения).
 - Когда таймер отключения деактивирован, индикатор **z z** погаснет.

Воспроизведение с внешнего устройства

С помощью данного устройства можно прослушивать музыку с внешних устройств, подключенных через кабель MP3 Link.

- Подключите кабель MP3 Link (не входит в комплект) к:
 - разъему **AUDIO IN** (3,5 мм) на устройстве
 - и разъему для наушников на внешнем устройстве.
- Для выбора **AUDIO IN** в качестве источника нажмите **AUDIO IN**.
- Включите воспроизведение на устройстве (см. руководство пользователя устройства).

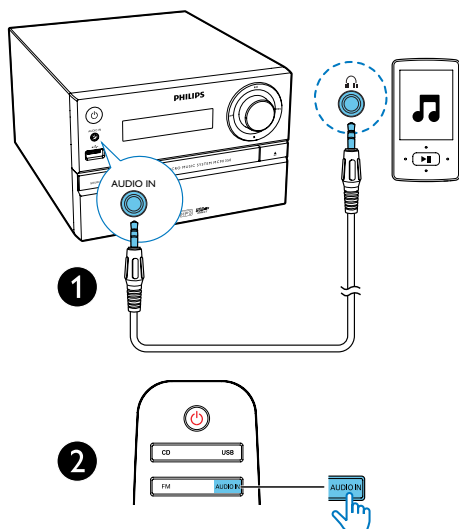

8 Сведения об изделии

Примечание

- Информация о продукте может быть изменена без предварительного уведомления.

Характеристики

Усилитель

Общая выходная мощность	Максимум 30 Вт
Частотный отклик	60 Гц — 20 кГц, ± 3 дБ
Отношение сигнал/шум	≥ 75 дБА
Коэффициент нелинейных искажений	< 1 %
Вход AUX	600 мВ ± 100 мВ (среднеквадр.), 22 кОм

Акустические системы

Сопротивление АС	4 Ом
Акустический преобразователь	Широкополосный, 3,5"
Чувствительность	83 ± 3 дБ/м/Вт

Радио (FM)

Частотный диапазон	87,5–108 МГц
Шкала настройки	50 кГц

Чувствительность	
- Моно, отношение сигнал/шум: 26 дБ	< 22 дБ
- Стерео, отношение сигнал/шум: 46 дБ	< 45 дБ отн. ур. 1 фВт
Селективность поиска	< 30 дБ отн. ур. 1 фВт
Коэффициент нелинейных искажений	< 3 %
Отношение сигнал/шум	> 45 дБ

USB

Версия USB Direct	Полноскоростной, 2.0
-------------------	----------------------

Диск

Тип лазера	Полупроводниковый
Диаметр диска	12 см/8 см
Поддержка дисков	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Цифровой аудиопреобразователь	24 бита/44,1 кГц
Коэффициент нелинейных искажений	< 3 % (1 кГц)
Частотный отклик	20 Гц — 20 кГц (44,1 кГц)
Отношение сигнал/шум	≥ 80 дБА

Общая информация

Сеть переменного тока	100—240 В~, 50/60 Гц
Энергопотребление во время работы	< 20 Вт
Энергопотребление в режиме ожидания Eco Power	< 0,5 Вт

Размеры	
- Основное устройство	
(Ш × В × Г)	180 × 121 × 227 мм
- AC (Ш × В × Г)	120 × 195 × 143 мм
Вес	
- Основное устройство	1,54 кг
- AC	0,81 кг × 2

Информация о совместимости с USB

Совместимые устройства USB:

- Флеш-накопитель USB (USB 2.0 или USB 1.1);
- Плеер с флеш-памятью USB (USB 2.0 или USB 1.1).
- Карты памяти (для работы с данным устройством требуется дополнительное устройство считывания карт памяти)

Поддерживаемые форматы USB:

- Формат USB или файла памяти: FAT12, FAT16, FAT32 (объем сектора: 512 байт)
- Битрейт для MP3 (скорость передачи данных): 32—320 кбит/с и переменный битрейт
- Каталоги с вложениями до 8 уровней
- Количество альбомов/папок: 99 макс.
- Количество дорожек/записей: 999 макс.
- Имя файла в Unicode UTF8 (максимальная длина: 32 байта)

Неподдерживаемые форматы USB:

- Пустые альбомы. Пустой альбом — это альбом, не содержащий файлов MP3/WMA. Такой альбом не будет отображаться на дисплее.
- Файлы неподдерживаемых форматов пропускаются. Например, документы Word (.doc) или файлы MP3 с расширением .dlf игнорируются и не воспроизводятся.
- Аудиофайлы WMA, AAC, WAV, PCM

- Файлы WMA, защищенные от копирования (DRM) (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Файлы WMA в формате Lossless (без потери качества)

Поддерживаемые форматы MP3-дисков

- ISO9660, Joliet
- Максимальное количество записей: 128 (в зависимости от длины имени файла)
- Максимальное количество альбомов: 99
- Поддерживаемые частоты выборки: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
- Поддерживаемые скорости передачи: 32~256 (кбит/с), переменная скорость передачи

9 Определение и устранение неисправностей



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус прибора.

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать систему.

При возникновении неполадок в процессе использования данного прибора перед обращением в сервисную службу проверьте следующее. Если не удастся решить проблему, посетите веб-сайт Philips (www.philips.com/support). При обращении в компанию Philips устройство должно находиться поблизости, номер модели и серийный номер должны быть известны.

Отсутствует питание

- Убедитесь, что шнур питания устройства подключен правильно.
- Проверьте наличие электропитания в сетевой розетке.
- В целях экономии энергии система отключается автоматически через 15 минут после окончания воспроизведения дорожки и отсутствия управления.

Нет звука или звук с помехами

- Регулировка громкости.
- Проверьте правильность подключения динамиков.
- Проверьте правильность зажима оголенных концов проводов АС в клеммах.

Система не реагирует

- Отключите и подключите еще раз сетевую вилку, затем включите систему еще раз.

- В качестве функции экономии энергии система отключается автоматически через 15 после окончания воспроизведения дорожки и отсутствия управления.

Пульт ДУ не работает

- Перед нажатием любой функциональной кнопки выберите необходимый источник при помощи пульта ДУ, а не главного устройства.
- Поднесите пульт ДУ ближе к системе.
- Установите батарею, соблюдая полярность (знаки +/–), как указано на устройстве.
- Замените батарею.
- Направьте пульт ДУ непосредственно на датчик на передней панели системы.

Диск не обнаружен

- Вставьте диск.
- Убедитесь, что диск вставлен правильно.
- Подождите, пока сконденсированная на линзе жидкость исчезнет.
- Замените или очистите диск.
- Используйте финализированный CD или диск необходимого формата.

Некоторые файлы на устройстве USB не отображаются

- Число папок и файлов на устройстве USB превышает заданный лимит. Это не является неисправностью.
- Форматы этих файлов не поддерживаются.

USB-устройство не поддерживается

- Данное устройство USB несовместимо с этим устройством. Повторите попытку, используя другое устройство USB.

Плохой прием радиосигнала

- Увеличьте расстояние между устройством и телевизором или другими источниками излучения.
- Полностью расправьте FM-антенну.

Таймер не работает

- Правильно установите часы.

- Включите таймер.

Настройка часов/таймера удалена

- Произошел сбой питания или шнур питания был отключен.
- Переустановите часы/таймер.



2015 © WOOX Innovations Limited. Все права защищены.

Philips и эмблема Philips в виде щита являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V. и используются компанией WOOX Innovations Limited по лицензии Koninklijke Philips N.V.

MCM1350_12_UM_V1.0

