

630



PHILIPS

Содержание

Содержание	1	<i>Переключение звонков</i> <i>(зависит от сети)</i>	14
1. Изучите ваш телефон	4	Ответ на звонок	14
Клавиатура	4	<i>Ответ на звонок</i>	14
<i>Буквенно-цифровые кнопки</i>	4	<i>Отказ от звонка</i>	14
<i>Кнопки управления</i>	5	<i>Ответ на второй звонок (</i> <i>зависит от сети и условий</i> <i>подключения)</i>	14
<i>Использование кнопок в</i> <i>режиме ожидания</i>	7	Методы ввода	14
Большой экран	7	<i>Переключение режимов</i> <i>ввода</i>	15
<i>Иконки</i>	8	<i>Переключение верхнего</i> <i>/нижнего регистра при</i> <i>вводе английских букв</i>	15
Маленький ЖК-экран	9	<i>Ввод символов</i>	15
Установка батареи	11	<i>Режим T9 с английскими</i> <i>буквами</i> <i>(T9 eng/T9 Eng)</i>	15
Установка SIM-карты	11	<i>Режим ввода посредством</i> <i>многократных нажатий</i> <i>(abc/ABC)</i>	16
Зарядка батареи	12	<i>Ввод номеров (123)</i>	16
Семицветная подсветка	12	Имена (телефонная книга)	16
2. Функции	13	<i>Типы телефонных книг</i>	16
Включение телефона	13	<i>Добавление нового номера</i>	17
<i>Включение питания</i>	13	<i>Поиск</i>	17
<i>Ввод PIN-кода</i>	13	<i>Общая телефонная книга</i>	18
Выключение телефона	13	<i>Запрос емкости</i>	19
<i>Выключение питания</i>	13	<i>Стереть все</i>	19
Набор номера	13	<i>Копировать все</i>	19
<i>Завершение звонка</i>	13	<i>Перенести все</i>	20
<i>Международный звонок</i>	13		
<i>Одновременное осуществ-</i> <i>ление двух звонков (зави-</i> <i>сит от сети)</i>	14		

Установка группы	20	Настройки часов	33
Новая запись	20	Параметры безопасности	34
Собственная информация	20	Просмотр номера	35
Демонстрационная функция	20	Параметры сети	36
Загрузка	20	Заводские настройки	37
3. Использование меню	21	Переадресация звонка	
Короткое сообщение (зависит		(зависит от сети и условий	
от сети)	21	подключения)	37
Ящик "Входящие"	21	Безусловная переадресация	
Ящик "Исходящие"	22	звонка	37
Создание SMS	23	Переадресация, когда занято ...	37
Установки для коротких		Переадресация, если нет	
сообщений	24	ответа	37
Удалить SMS	25	Переадресация, когда	
Запрос емкости	25	недоступен	37
Голосовая почта	25	Отмена переадресации	
Сотовое широковежание		звонков	37
(широковещательные SMS)	26	Запрос состояния	38
Список звонков	26	Сервисы	38
Длительность и стоимость		Органайзер	38
звонков	27	Будильник	40
Быстрые настройки	28	Калькулятор	40
Персональные настройки	29	Секундомер	41
Настройки телефона	30	Таймер обратного отсчета	41
Мелодия группы	30	Мировое время	41
Настройки звуков	30	Развлечения	42
Настройки телефона	30	FM-радио	42
Настройки звонка	32	Игры	43
		Биоритм	44

Wap (зависит от сети)	44	Всегда выключайте ваш телефон ..	51
<i>Домашняя страница</i>	45	Пользователи кардиостимуляторов	51
<i>Избранное</i>	45	Пользователи слуховых аппаратов	51
<i>Последняя страница</i>	45	Улучшение работы телефона	51
<i>Просмотр</i>	45	Информация, отображенная на батарее	52
<i>Настройки</i>	45	Не используйте ваш телефон во время управления автомобилем	53
Услуга STK	46	Нормы EN 60950 950	53
4. Аксессуары	47	Охрана окружающей среды	53
Головная гарнитура	47	Заявление о соответствии	54
Зарядное устройство	47		
Кабель для передачи данных	47		
Батарея большой емкости	47		
Устранение неисправностей ..	48		
Меры предосторожности	50		
Радиоволны	50		

1 • Изучите ваш телефон

Клавиатура



Мобильный телефон Philips 630 имеет клавиатуру с 25 кнопками, сгруппированными в двух областях:

-12 буквенно-цифровых кнопок

-13 кнопок управления

Буквенно-цифровые кнопки

Буквенно-цифровая клавиатура содержит 12 кнопок, расположенных по определенному правилу. Это 10 цифровых кнопок с 0 по 9^{7/8}, а также кнопки * и #.

Кнопки, входящие в эту группу, позволяют вводить цифры или символы. В зависимости от отображаемого экрана одна и та же кнопка позволяет вводить разные символы согласно следующей таблице:

	Режим многократных нажатий		
Обозначения на кнопках	Прописные буквы А, В, С	Строчные буквы а, b, с	Цифры 1, 2, 3
1	Space, 1@_#=#<>O&J\$Г	Space, 1@_#=#<>O&J\$	1
2ABC	ABC2АДЕЖЗ	abc2адежз	2
3DEF	DEF3ИЕ	def3ийе	3
4GHI	GHI4	ghi4 м	4
5JKL	JKL5	jkl5	5
6MNO	MNO6СОЦШ	mno6стцш	6
7PQRS	PQRS7Я	pqrs7я	7
8TUV	TUV8ЬУ	tuv8ьуц	8
9WXYZ	WXYZ9	wxyz9	9
0	.0"?!,:; i*+-%	.0"?!,:; i*+-%	0 (длительное нажатие - .)

	Режим многократных нажатий		
Обозначения на кнопках	Прописные буквы А, В, С	Строчные буквы а, b, с	Цифры 1, 2, 3
*	Кратковременное нажатие Переключение режимов ввода: - вызов режима многократных нажатий, T9 и режима ввода цифр при экране редактирования, - вызов арифметических операций +, - * , / в калькуляторе. Длительное нажатие Ввод знака "+" в режиме редактирования номеров.		
#	Кратковременное нажатие Переключение регистров (верхний/нижний). Ввод знака "#" в режиме редактирования номеров. Длительное нажатие Ввод символов.		

Кнопки управления

Кнопка завершения:



Красная кнопка, расположенная на клавиатуре справа, также называется красной кнопкой или кнопкой питания.

Если телефон выключен, его можно включить нажатием этой кнопки. (Во время зарядки телефона для его включения требуется длительно нажать эту кнопку).

- Если телефон включен, длительное нажатие этой кнопки в любом режиме приводит к выключению телефона.
- Если телефон находится в режиме меню или редактирования, кратковременное нажатие этой кнопки возвращает его в режим ожидания.
- Нажатие этой кнопки приводит к завершению разговора.
- Нажатие этой кнопки позволяет отказаться от входящего звонка.
- Если включен радиоприемник, кратковременное нажатие этой кнопки приводит к выключению FM-радиоприемника в режимах ожидания или меню FM-радио.

Кнопка вызова:







Зеленая кнопка, расположенная на клавиатуре слева, также называется зеленой кнопкой или кнопкой посылки вызова.

Нажатие этой кнопки позволяет ответить на звонок или выполнить набор номера.

Левая и правая программируемые кнопки



Кнопка, расположенная на клавиатуре вверху слева – это левая программируемая кнопка, а кнопка, расположенная на клавиатуре вверху справа – это правая программируемая кнопка. Обычно они связаны с функциями, отображаемыми в области программируемых кнопок в нижней части экрана. Функции, связанные с этими кнопками, могут быть разными в зависимости от текущего режима.

Навигационные кнопки:

Предусмотрены 4 навигационные кнопки – , ,  и .

Кнопки и :

- Прокрутка страниц в текстовом редакторе для отображения возможных символов.
- Обзор меню и списка на одном уровне.
- Просмотр коротких сообщений или информации, содержащей длинный текст.

Кнопки  и  вызывают функцию автоматического повтора: Длительное нажатие одной из двух этих кнопок эквивалентно ее многократному нажатию, то есть когда вы нажимаете и удерживаете кнопку дольше заданного времени, включается связанная с данной кнопкой функция автоматического повтора. Период времени для автоматического повтора устанавливается на заводе и не может быть изменен пользователем.

Кнопки и :






- Перемещение курсора влево или вправо в редакторе.
- Выбор радиостанции в режиме FM-радио.

Кнопка подтверждения

Кнопка, расположенная в центре между четырьмя навигационными кнопками, также называется центральной кнопкой. По умолчанию эта кнопка используется для подтверждения выбора.

Кнопка очистки/отмены:

Также называется кнопкой возврата.

Во время редактирования, при наличии текста в редакторе, короткое нажатие  приводит к удалению символа, находящегося слева от курсора. Если слева от курсора нет символа, нажатие этой кнопки приводит к удалению символов справа от курсора. При отсутствии текста в редакторе короткое нажатие  обеспечивает возвращение в предыдущее меню. Длительное нажатие этой кнопки  при наличии текста в редакторе приводит к удалению всей последовательности символов независимо от положения курсора. Однако если в редакторе нет текста, появляется экран ожидания. При обзоре меню короткое нажатие  обеспечивает возвращение в предыдущее меню, а длительное нажатие  – возвращение к экрану ожидания.

Боковые кнопки



В эту группу входят боковые кнопки "вверх/вниз" и мультимедийная боковая кнопка.

- Кратковременное нажатие этой кнопки при закрытой крышке и подключенной гарнитуре позволяет ответить на звонок.
- Длительное нажатие этой кнопки при закрытой крышке приводит к прекращению звонка, вибраций и подсветки при входящем звонке независимо от того, подключена или нет головная гарнитура.

Длительное нажатие этой кнопки при закрытой крышке и подключенной гарнитуре позволяет завершить текущий звонок.

Боковые кнопки "вверх/вниз"









- Эти кнопки позволяют регулировать громкость динамика или головной гарнитуры во время текущего разговора.
- Если включен радиоприемник, кратковременное нажатие боковых кнопок позволяет регулировать громкость головной гарнитуры.
- В режиме FM-радио при закрытой крышке длительное нажатие этих кнопок позволяет выбирать канал FM-радио.
- Эти кнопки можно использовать для прокрутки вверх и вниз для осуществления выбора в меню FM-радио/Секундомер или на экране выбора канала FM-радио.

Мультимедийная боковая кнопка

- Длительное нажатие этой кнопки при открытой крышке в режиме ожидания активирует голосовую команду, а короткое нажатие приводит к отображению экрана выбора канала FM-радио.
- Длительное нажатие этой кнопки при закрытой крышке обеспечивает доступ к меню FM-радио/Секундомер. Сделав выбор с помощью боковых кнопок "вверх/вниз", подтвердите его нажатием этой кнопки. Если выбрано FM-радио, и телефон включен, нажатием этой кнопки можно выключить FM-радио. Если FM-радио выключено, нажатие этой кнопки приведет к его включению.

Использование кнопок в режиме ожидания



В режиме ожидания пользователь может:






- Нажать , чтобы вызвать список набранных номеров.
- Нажать , чтобы получить доступ к главному меню.
- Нажать , чтобы получить доступ к списку звонков.
- Нажать , чтобы получить доступ к общей телефонной книге.
- Нажать , чтобы получить доступ к FM-радио.
- Нажать , чтобы получить доступ к меню SMS.
- Нажать программируемую кнопку [МЕНЮ], чтобы получить доступ к главному меню.
- Нажать программируемую кнопку [ИМЕНА], чтобы получить доступ к меню "Имена (Телефонная книга)".
- Использовать буквенно-цифровые кнопки, чтобы непосредственно ввести телефонный номер и выполнить набор, или вызвать меню соответствующих опций.
- Использовать "горячую кнопку", программируемую пользователем.
- (См. "Установки "горячих кнопок")




Большой экран

Размеры ЖК-экрана – 128 (ш) x 128 (в) пикселей, количество отображаемых цветов – 4096.




Иконки




Иконки	Названия иконок	Описание
	Батарея	Указывает один из пяти уровней зарядки батареи. Во время зарядки батареи на экране отображается движущаяся иконка батареи.
	Сеть	Иконки сети указывают на наличие регистрации телефона в сети. Они отображаются в двух местах – слева на основном ЖК-экране и справа на маленьком ЖК-экране – и указывают уровень сигнала. Иконки GPRS и G указывают на доступность GPRS.
	Международный роуминг	Эта иконка отображается, когда телефон зарегистрирован в сети, отличной от вашей домашней. В противном случае она не отображается.


	Подключение к GPRS	Эта иконка отображается, когда телефон подключен к GPRS.
	Короткое сообщение	Указывает на наличие в списке сообщений как минимум одного непрочитанного сообщения. При заполнении памяти для коротких сообщений отображается иконка "Память заполнена" (справа). При заполнении памяти для коротких сообщений и наличии непрочитанных сообщений отображается только иконка "Память заполнена".
	Будильник	Указывает на активацию события в будильнике.
	Вибро-вызов	Телефон вибрирует при входящем звонке, новом событии или событии в будильнике.
	Переадресация	Указывает на то, что включена переадресация.

	Беззвучно	Указывает на то, что включена функция "Беззвучно".
	"Черный список"	Указывает на активацию "Черного списка".
	Список VIP	Указывает на активацию списка VIP.

События экрана ожидания





 Пропущенный звонок: указывает на наличие пропущенного звонка. Можно нажать  или , чтобы вернуться в режим ожидания. После выхода из данного экрана это сообщение больше не появится.

 Новое короткое сообщение: указывает на получение нового сообщения. Можно нажать  или , чтобы вернуться в режим ожидания. Если вы выйдете из этого экрана, не прочитав сообщение, маленькая иконка сообщения будет отображаться сбоку на экране, пока вы не прочитаете сообщение.

 Сигнал организера: этот сигнал уведомляет о запланированной встрече или сделанной записи.

При наступлении события с более высоким приоритетом (например, сигнала SMS или будильника) звучит только мелодия сигнала. Сигнал организера не отображается на дисплее. Экран сигнала организера отображается только после выхода из экранов других событий с более высоким приоритетом.

Осуществление набора введенного номера

При экране ожидания нажмите , чтобы отобразить список "Исходящие звонки". Используйте /, чтобы выбрать один номер, и нажмите , чтобы осуществить непосредственный набор номера.

Маленький ЖК-экран

Эта модель имеет маленький ЖК-экран, расположенный на внешней стороне крышки. Размеры этого черно-белого экрана – 80 (ш) x 48 (в) пикселей. Маленький экран включен постоянно независимо от того, открыта или закрыта крышка.

При открытой крышке на маленьком экране отображаются только время и иконка.

При закрытой крышке длительное нажатие боковой кнопки активирует электронную подсветку маленького экрана, которая остается включенной в течение заданного времени. Для сохранения энергии батареи предусмотрено, что кратковременное нажатие этой кнопки не активирует подсветку. Электронная подсветка маленького экрана также включается на определенное время при подключении/отключении.

Маленький экран используется в основном для отображения следующей информации:

- Логотипа изготовителя при включении/выключении телефона.
- Даты и времени (в аналоговом или цифровом режиме), а также иконок состояний (батареи, сети и т.п.) в режиме ожидания. При слишком большом количестве иконок отображаются только шесть иконок с наивысшим приоритетом.
- Отображение исходящего/входящего звонка: вверху на маленьком экране отображается анимация исходящего/входящего звонка, а внизу – имя или номер звонящего абонента.
- Во время звонка: во время обычного или группового звонка вверху на маленьком экране отображается длительность звонка, а внизу – имя звонящего абонента/номер/"групповой звонок".
- Во время удержания звонка: во время удержания звонка или группового звонка вверху на маленьком экране отображается "Звонок на удержании", а внизу – имя звонящего абонента/номер/"групповой звонок".
- Регулировка громкости: при использовании FM-радио боковые кнопки "вверх/вниз" позволяют регулировать громкость.
- Зарядка батареи при выключенном телефоне: иконка батареи на маленьком

экране изменяется (элементы с первого по четвертый "бегут") и полностью останавливается при полной зарядке батареи.

- Индикация разрядки батареи: на маленьком экране отображается индикация "Батарея разряжена".
- Различные недавние события: недавний пропущенный звонок, SMS, событие органайзера, сигнал будильника и т.п.
- Использование FM-радио: в режиме ожидания при закрытой крышке и подключенной головной гарнитуре можно нажать мультимедийную боковую кнопку, чтобы получить доступ к меню FM-радио/Секундомер. Используйте боковые кнопки "вверх/вниз", чтобы выбрать FM-радио, и нажмите мультимедийную боковую кнопку, чтобы подтвердить ваш выбор. На экране выбора FM-радио отображаются 3 строки с информацией о FM-радиостанциях. Вы можете использовать боковые кнопки "вверх/вниз", чтобы выбрать FM-радиостанцию, и затем нажать мультимедийную боковую кнопку, чтобы подтвердить ваш выбор. Вы также можете длительно нажимать в режиме ожидания боковые кнопки "вверх/вниз", чтобы выбрать радиостанцию. При работающем радиоприемнике длительное нажатие мультимедийной боковой кнопки приведет к выключению FM-радио и возвращению в экран ожидания.

Регулировка громкости FM-радио: при включенном FM-радио вы можете кратковременно

нажимать боковые кнопки "вверх/вниз", чтобы отрегулировать громкость.

Установите батарею

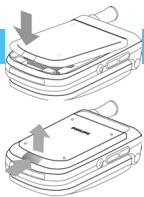
Установка батареи

Совместите выступающий край батареи со слотом в корпусе телефона.

Вставьте батарею в телефон и надавите на нее до фиксации в предусмотренном месте.

Удаление батареи

Нажмите на фиксатор в нижней части батареи, чтобы освободить ее, затем приподнимите и вытащите.



Установка SIM-карты

Установите SIM-карту

Для использования телефона необходимо установить в него активированную SIM-карту, предоставляемую вашим оператором GSM или розничным торговцем. На SIM-карте сохранены ваш номер телефона и информация об условиях подключения. SIM-карту можно использовать в любом мобильном телефоне GSM, при этом ваш номер телефона и информация об условиях подключения не меняются.



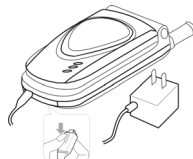
- Убедитесь в том, что телефон выключен, и вытащите батарею.
- Сдвиньте крышку отделения для SIM-карты влево, чтобы открыть ее.
- Вставьте SIM-карту в отделение металлической стороной вниз, обеспечив при этом правильное положение срезанного угла.
- Закройте крышку и сдвиньте ее вправо, чтобы зафиксировать.
- Установите батарею.

Извлечение SIM-карты

- Выключите телефон и вытащите батарею.
- Сдвиньте крышку отделения для SIM-карты влево, чтобы открыть ее.
- Вытащите SIM-карту.
- Закройте крышку и сдвиньте ее вправо, чтобы зафиксировать.
- Установите батарею.

Зарядка батареи

- Вставьте штекер зарядного устройства в гнездо, расположенное в нижней части телефона (сторона со стрелкой должна быть обращена вверх), до упора.
- Вставьте вилку трансформаторного блока в розетку с пере-



менным напряжением, к которой имеется легкий доступ.

- Индикатор зарядки батареи начинается изменять свой вид, указывая на то, что телефон заряжается.
- Когда батарея полностью зарядится, полочки индикатора останутся, после чего можно отсоединить зарядное устройство.
- Выключить зарядное устройство можно только путем его отсоединения от розетки, поэтому используйте розетку с переменным напряжением, к которой имеется легкий доступ.

Семицветная подсветка


Маленький экран данного телефона имеет семицветную подсветку. При входящем звонке и включенной подсветке ее цвет меняется в соответствии с мелодией в формате MIDI.

Цвет семицветной подсветки может меняться только в соответствии со встроенными в телефон мелодиями в формате MIDI, но не при воспроизведении файлов MIDI, загруженных через последовательный кабель (продается отдельно как аксессуар).

2 • Функции



Включение телефона

Включение питания

При обычных обстоятельствах для включения телефона можно кратковременно или длительно нажать кнопку . Однако во время зарядки телефона для его включения требуется длительное нажатие этой кнопки.

Ввод PIN-кода

Для предотвращения несанкционированного использования вашей SIM-карты вы можете установить код защиты (PIN-код). После установки PIN-кода телефон будет запрашивать его при каждом включении.


- Введите PIN-код (по соображениям безопасности вводимые символы отображаются на экране с помощью "**"). Вы можете использовать  для исправления ошибочно введенного символа.)
- Нажмите , и после проверки правильности PIN-кода телефон начнет процесс регистрации в сети.

После появления на экране названия сети вы можете набрать номер или принять звонок. Если на экране не появилось название сети, необходимо зарегистрироваться снова.

Если ввести PIN-код неправильно три раза подряд, SIM-карта заблокируется. В этом случае обратитесь к вашему поставщику SIM-карты.



Выключение телефона

Выключение питания


При любых обстоятельствах длительное нажатие  приведет к выключению телефона.

Набор номера


Эта функция доступна только тогда, когда на экране отображается название сети.


- Введите телефонный номер.
- Нажмите  для непосредственного набора или перейдите в меню опций, чтобы выбрать Набор или IP-набор. Опция Набор функционально аналогична кнопке .

Завершение звонка

Чтобы завершить звонок, нажмите программируемую кнопку [Конец] или . Закрытие крышки также приводит к завершению звонка.


Международный звонок

- Нажмите и удерживайте , пока на экране не появится знак "+".
- Введите код страны.

- Введите код региона (как правило, без предшествующего ему нуля) и телефонный номер абонента.
- Нажмите  для непосредственного набора или перейдите в меню опций, чтобы выбрать Набор или IP-набор.

Одновременное осуществление двух звонков (зависит от сети)

Вы можете перевести текущий звонок на удержание и набрать другой номер.


- Используйте "Меню входящих звонков", чтобы перевести текущий звонок на удержание. Выберите номер из телефонной книги или введите номер непосредственно с помощью клавиатуры.
- Чтобы начать набор, нажмите программируемую кнопку [Набор] или .

Переключение звонков (зависит от сети)


Если телефон одновременно обслуживает два звонка – активный и находящийся на удержании, – вы можете использовать "Меню входящих звонков" для переключения между двумя звонками.

ОТВЕТ НА ЗВОНОК

Ответ на звонок


Чтобы ответить на звонок, нажмите программируемую кнопку [Ответ] или .

Отказ от звонка

Чтобы отказаться от звонка, нажмите программируемую кнопку [Отказ] или .

Ответ на второй звонок (зависит от сети и условий подключения)

Если включена функция "Ожидающий звонок", телефон известит вас о поступлении другого входящего звонка. Вы можете:

- Перевести текущий звонок на удержание и ответить на второй звонок.
- Нажать , чтобы закончить текущий звонок и ответить на второй звонок или отказаться от него, как от обычного звонка.

Методы ввода


Этот телефон обеспечивает ввод текста с помощью метода T9.

При использовании телефона вам часто приходится вводить текстовую информацию, например, имена в телефонной книге, короткие сообщения (SMS), текст в блокноте, вводимые данные для WAP, названия режимов, групп, FM-радиостанций и т. п.

Вы имеете доступ к пяти различным методам ввода, описанным ниже:

- **Интеллектуальный режим ввода английских букв T9 (T9eng/T9Eng):** позволяет вам использовать интеллектуальный режим ввода английских букв T9;
- **Режим ввода посредством многократных нажатий (abc/ABC):** нажмите кнопку, соответствующую нужной вам букве. Однократное нажатие кнопки обеспечивает ввод первой указанной на ней буквы, двукратное – второй буквы, и так далее до отображения на экране нужной буквы.
- **Режим ввода номеров (123):** позволяет вам вводить номера.




Переключение режимов ввода

После открытия редактора вы можете нажать , чтобы переключить режимы ввода. Повторные нажатия позволяют переключаться между тремя методами ввода.




Переключение верхнего/нижнего регистра при вводе английских букв

При использовании редактора с английскими буквами вы можете переключать регистры (верхний/нижний).

Ввод символов

При любом режиме ввода нажмите , чтобы перейти в экран ввода символов. Вы можете ввести нужный символ, нажав цифровую кнопку, соответствующую цифре, указанной слева от этого символа. После этого телефон автоматически вернется в первоначальный режим ввода. Если символов так много, что они не умещаются на экране, вы можете использовать кнопки / для прокрутки страниц.

Режим T9 с английскими буквами (T9 eng/T9 Eng)

Эта функция позволяет вам ввести каждую нужную букву слова однократным нажатием соответствующей цифровой кнопки без учета порядка указания букв на кнопке. В строке ввода будут отображаться возможные комбинации букв. (Если справа в строке имеется стрелка "вверх/вниз", это указывает на наличие других вариантов, и вы можете использовать для их выбора кнопки /.) После ввода английского слова вы можете нажать , чтобы вставить слово с пробелом в место расположения курсора в текстовом поле.

Режим ввода посредством многократных нажатий (abc/ABC)


При этом режиме ввода операции ввода выполняются непосредственно в текстовом поле.

Нажмите кнопку, соответствующую нужной букве. Однократное нажатие кнопки обеспечивает ввод первой указанной на ней буквы, двукратное – второй буквы, и так далее до отображения на экране нужной буквы.

Ввод номеров (123)

При этом режиме операции ввода выполняются непосредственно в текстовом поле.

Вы можете добавить номер в текстовое поле непосредственно нажатием цифровых кнопок



Имена (телефонная книга)

Этот телефон имеет функцию "Имена (Телефонная книга)", позволяющую вам хранить часто используемые номера и информацию в телефонной книге на SIM-карте или в телефонной книге в телефоне, а также другие функции, такие как Поиск, Добавить, Изменить, Стереть, Быстрый набор, Послать SMS и т. п.

При включении телефона начинается процесс инициализации телефонной книги, поэтому ее нельзя использовать немедленно. Подождите немного перед ее использованием.

Типы телефонных книг

Существуют две телефонные книги: телефонная книга на SIM-карте (емкость зависит от типа SIM-карты) и телефонная книга в вашем мобильном телефоне (емкость позволяет сохранять до 300 карточек имен). Эти две телефонные книги немного различаются по своему содержанию и способам использования, однако их записи объединены и упорядочены в общей телефонной книге. Справа от записи, сохраненной в телефонной книге на SIM-карте, отображается иконка, напоминающая SIM-карту. Справа от записи, сохраненной в телефонной книге в телефоне, отображается иконка типа поля по умолчанию.

- Телефонная книга на SIM-карте
Каждая запись в телефонной книге на SIM-карте содержит имя и номер.
- Телефонная книга в телефоне (интеллектуальная телефонная книга)
Каждая запись в интеллектуальной телефонной книге называется "Карточкой имени". Карточка имени может содержать следующую информацию:
 - Имя (длиной до 40 букв)
 - Номер (одна карточка имени может содержать до трех номеров, этот тип допускает дублирование.) Максимальное число цифр в номере – 21. Если номер содержит 21 символ, первый разряд должен содержать "+", а остальные 20 разрядов –

любые цифры от 0 до 9 и символы "*", "#", "w", "p".



- Тип номера по умолчанию (если записи на SIM-карте копируются или перемещаются в телефон, номера размещаются в этом поле):
 - Мобильный телефон
 - Рабочий телефон
 - Домашний телефон
 - Факс
 - Пейджер

Каждая создаваемая карточка имени должна содержать имя (обязательный элемент) и как минимум один номер.




Телефонная книга мобильного телефона позволяет вам группировать карточки имен. Предусмотрены следующие группы: "По умолчанию", "Семья", "Друзья", "Коллеги", "Общест." и "Личные" (вы можете изменить имя группы и соответствующую иконку группы). Различные группы могут иметь различные мелодии звонка, позволяющие отличать их друг от друга.

Добавление нового номера

На SIM-карте


Если в текущий момент времени в качестве памяти используется SIM-карта, вы можете сначала открыть редактор имен, чтобы ввести имя, и нажать  для подтверждения. Затем откройте редактор номеров, чтобы ввести номер, и нажмите , чтобы закончить ввод записи.

В телефоне

Если в текущий момент времени используется память телефона, вы можете сначала открыть редактор имен, чтобы ввести имя, и нажать  для доступа к списку опций полей номера, где вы можете выбирать различные типы номеров и нажать  для ввода номера, затем нажать  снова для завершения ввода записи. В дальнейшем вы можете добавлять различные номера в новые карточки имен, устанавливать поля по умолчанию и группировать карточки имен.

Новая запись помещается в группу "По умолчанию", но вы можете изменить это в дальнейшем.

Поиск

Вы можете использовать это меню для доступа к объединенному списку, содержащему записи обеих телефонных книг – на SIM-карте и интеллектуальной. Вы можете получить доступ к этому списку, введя первый символ из имени, которое вы ищете, или просто нажав кнопку . При наличии записи, соответствующей введенному символу, список переместится для отображения первой подходящей записи. В противном случае будет отображена первая запись из списка.

Совет пользователю: чтобы получить прямой доступ к общей телефонной книге, нажмите ▼ в режиме ожидания.

Общая телефонная книга

Использование общей телефонной книги

Общая телефонная книга содержит список имен. Справа от каждого имени отображается иконка типа записи, то есть иконка SIM-карты, если запись сохранена на SIM-карте, или тип номера по умолчанию, если запись сохранена в телефоне.

Вы можете добавить новую запись.

Вы также можете выполнять с помощью меню опций следующие операции:

- **Послать SMS:** позволяет вам послать SMS на номер по умолчанию для выбранной записи.
- **Стереть:** позволяет вам стереть выбранную запись.
- **Изменить:** позволяет вам изменить выбранную запись.
- **Установка группы:** эта опция доступна только для записей в интеллектуальной телефонной книге и используется для установки группы, к которой принадлежит запись.
- **Быстрый набор:** позволяет вам запрограммировать "горячую кнопку" для выбранного в записи номера по умолчанию.


- **Голосовой набор:** позволяет вам задавать кнопку голосового набора для номера по умолчанию для выбранной записи.
- **Копировать в телефон (если запись сделана на SIM-карте):** когда выбранные записи на SIM-карте копируются в карточки имен телефонной книги в телефоне, номера телефонов на SIM-карте сохраняются в поле номера по умолчанию карточки имени (и автоматически становятся полем номера по умолчанию).
- **Копировать в SIM (если запись сделана в телефоне):** выбранная карточка имени в телефонной книге телефона может содержать до трех номеров. При этой операции все номера копируются на SIM-карту, и каждый номер размещается в отдельной записи на SIM-карте. Имена этих записей извлекаются из полей имен, содержащихся в карточках имен.
- **Перенести в телефон (если запись сделана на SIM-карте):** Эта операция подобна описанной выше операции копирования, однако она приводит к стиранию исходных записей после копирования.
- **Перенести в SIM (если запись сделана в телефоне):** Эта операция подобна описанной выше

операции копирования, однако она приводит к стиранию исходных записей после копирования.

Записи стираются только после того, как все поля номеров, соответствующие выбранным записям в телефонной книге телефона, будут перенесены в телефонную книгу на SIM-карте.

- Набор: обеспечивает набор номера.

Операции с записями телефонной книги

Выбрав запись из общей телефонной книги, вы можете нажать , чтобы осуществлять операции с выбранной записью.

Операции с записями телефонной книги на SIM-карте

Послать SMS, изменить, стереть, быстрый набор, голосовой набор, копировать в телефон, перенести в телефон и набрать.

Операции с записями телефонной книги телефона

Послать SMS, переименовать, изменить номера, изменить тип номера, стереть, установить поле по умолчанию, быстрый набор, голосовой набор, копировать на SIM-карту, перенести на SIM-карту и набрать.

Запрос емкости

Если вы выбрали "Запрос емкости", будет отображена информация о емкости телефонных книг на SIM-карте и телефоне, в том числе:

- Используемая память

- Вся память
- Используемая память в процентах

Стереть все

Эта функция позволяет вам стереть все записи в телефонной книге на SIM-карте или в телефоне, однако после стирания записи не восстанавливаются. Поэтому перед выполнением стирания вы получите запрос подтверждения.

Копировать все

Из SIM-карты в телефон

Если память телефонной книги телефона не заполнена до конца, эта функция позволяет вам копировать записи по одной до тех пор, пока все они не будут скопированы, или пока не заполнится вся память телефонной книги телефона.

При этой операции имя и номер из каждой записи, хранящейся на SIM-карте, копируются в телефонную книгу телефона, и номер телефона из SIM-карты становится номером телефона по умолчанию (поле по умолчанию) в карточке имени.

Из телефона на SIM-карту

Если память телефонной книги на SIM-карте не заполнена до конца, эта опция позволяет вам копировать записи из телефона по одной на SIM-карту до тех пор, пока все они не будут скопированы, или пока не заполнится вся память телефонной книги на SIM-карте.

Карточка имени в телефонной книге телефона может содержать до трех номеров. При этой операции все номера копируются на SIM-карту, и каждый номер размещается в отдельной записи на SIM-карте. Имена этих записей извлекаются из полей имен, содержащихся в карточках имен.

Перенести все

Эта операция подобна описанной выше операции "Копировать все", однако она приводит к стиранию исходной записи после копирования.

Записи стираются только после того, как все поля номеров, соответствующие выбранным записям в телефонной книге телефона, будут перенесены в телефонную книгу на SIM-карте.

Установка группы

Вы можете переименовать любую из шести существующих групп или назначить мелодию звонка для определенной группы.


Новая запись

Если вы выбрали тип телефонной книги (на SIM-карте или в телефоне), при добавлении нового номера он сохраняется в выбранной вами телефонной книге.

Собственная информация

Эта функция позволяет вам вводить, отображать, изменять и удалять вашу собственную личную информацию.



Изменение личной информации

С помощью этой функции вы можете вводить данные в различные поля, следуя подсказкам. Чтобы пропустить поле, нажмите .

Стирание личной информации

Эта функция позволяет вам стирать вашу собственную личную информацию, то есть очищать все предусмотренные для нее поля.

Отображение личной информации

Эта функция позволяет вам отображать все поля с собственной информацией и просматривать их с помощью кнопок /.

Демонстрационная функция









При отсутствии в телефоне SIM-карты возможности телефона ограничены, но вам предоставляется демонстрационная функция. После вызова этой функции из меню автоматически отображаются некоторые важные функции телефона.

Загрузка








Вы можете подключить ваш телефон к компьютеру через кабель для передачи данных (см. главу 4 "Аксессуары"), чтобы запускать программы на компьютере, загружать мелодии в формате MIDI, а также картинки для фона.

3 • Использование меню

Вы можете использовать описанные далее различные функции меню только после установки в вашем телефоне активированной SIM-карты. Без SIM-карты ваш телефон при включении находится в ограниченном режиме ожидания, на экране отображается сообщение "Вставьте SIM-карту". В этом режиме вы можете иметь доступ только к некоторым ограниченному меню. При нажатии любой цифровой кнопки в режиме ожидания активируется редактор для набора номера экстренной службы, где вы можете ввести максимум 5 цифр. Назначение этой функции – дать вам возможность использовать клавиатуру для набора номера экстренной службы даже без SIM-карты.

Нажмите в режиме ожидания кнопку  или , чтобы получить доступ к главному меню. Главное меню содержит 9 иконок (3x3). Вы можете использовать кнопки ///, чтобы выбрать иконку, которая при этом подсвечивается. Текст, соответствующий выбранной иконке, будет отображаться в верхнем левом углу экрана. Выбрав иконку, вы можете нажать  или  [OK], чтобы получить доступ к следующему подменю низшего уровня, отображаемое в виде списка.

Находясь в главном меню, вы также можете выбрать определенное меню непосредственно нажатием соответствующей цифровой кнопки от "1" до "9".

Вы можете использовать кнопки / для просмотра меню на различных уровнях. Нажатие  или  [OK] обеспечивает переход в следующее подменю. Кратковременное нажатие  или программируемой кнопки [Назад] обеспечивает переход в предыдущее меню. Длительное нажатие кнопки  или кратковременное нажатие кнопки  обеспечивает прямой переход в режим ожидания.

Короткое сообщение (зависит от сети)

Услуга передачи коротких сообщений обеспечивает удобную и экономичную связь. Она позволяет вам быстро посылать текстовые сообщения другим абонентам. Вы можете использовать меню "Короткое сообщение" для отправки короткого сообщения на другой мобильный телефон или устройство, способное принимать короткие сообщения.

Ящик "Входящие"

Телефон сохраняет полученные сообщения в ящике "Входящие".

Короткие сообщения могут сохраняться не только в памяти SIM-карты (емкость которой зависит от типа используемой SIM-карты), но также в телефоне, предоставляющем 100 дополнительных ячеек памяти. Вы можете выбрать, какое место хранения будет приоритетным. Если объем приоритетной памяти заполнен, сообщения будут сохраняться в неприоритетной памяти.

Если ящик "Входящие" пуст, телефон сообщит о том, что список коротких сообщений пуст.

В списке входящих сообщений справа от нового короткого сообщения отображается иконка "Непрочитанное". Когда вы вызовете экран "Детали" нового сообщения, сообщение получит статус "Прочитанное", и иконка "Непрочитанное" будет заменена иконкой "Прочитанное".

При открытии ящика "Входящие" отобразится список коротких сообщений. Вы можете использовать кнопки ▲/▼ для просмотра сообщений, и если курсор остановлен на каком-то сообщении, оно будет перемещаться по горизонтали для отображения содержимого.

Выберите произвольное сообщение и нажмите **OK**, чтобы получить доступ к экрану "Детали", где в строке заголовка отображается имя и номер отправителя, затем дата и время отправки и наконец иконка эмоций, если она присоединена. После строки заголовка следуют сведения о сообщении. Вы можете использовать кнопки ▲/▼, чтобы прокрутить содержимое экрана и прочитать остальное содержание, если оно не помещается на экране. Вы можете выполнять следующие действия с короткими сообщениями:

- **Переадресация:** Выбрав опцию "Переадресация", вы увидите, что содержание выбранного сообщения появляется в редакторе, где вы можете отредактировать его перед отправкой.



- **Ответить:** телефон автоматически использует номер отправителя в качестве номера получателя и открывает пустой текстовый редактор, где вы можете ввести текстовое сообщение, которое хотите послать, и затем послать его.
- **Удалить:** удаление сообщения, находящегося в ящике "Входящие".
- **Звонок:** извлечение номера отправителя из короткого сообщения и набор этого номера.
- **Номер из памяти:** это меню доступно только в том случае, когда номер отправителя не содержится в телефонной книге. Эта функция может быть использована для извлечения из сообщения номера отправителя и сохранения его.

Ящик "Исходящие"

Телефон сохраняет исходящие короткие сообщения в собственном ящике "Исходящие". Если ящик "Исходящие" пуст, телефон сообщит о том, что список коротких сообщений пуст. Ящик "Исходящие" разделен на два вложенных ящика для хранения отправленных и неотправленных сообщений соответственно.

- Если выбрано "Сохранить сообщение", сообщение при отправке помещается в ящик "Неотправленные сообщения".
- Если выбрано "Послать и сохранить", сообщение при отправке помещается в ящик "Отправленные сообщения".

- Если выбрано "Послать срочно", сообщение отправляется сразу же и не сохраняется в ящике "Исходящие".

Открыв ящик "Исходящие", вы увидите список сохраненных в нем коротких сообщений. Вы можете использовать кнопки ▲/▼, чтобы просматривать этот список. Выберите произвольное сообщение и нажмите , чтобы получить доступ к экрану "Детали". Вы можете использовать кнопки ▲/▼, чтобы перемещать содержимое экрана и читать остальное содержание, если оно не помещается на одном экране. Нажмите кнопку , снова, чтобы получить доступ к списку "Опция":

- Послать
- Переадресовать
- Удалить


Вы можете отправить или переадресовать сообщение, а также удалить его из ящика "Исходящие". Если вы выбираете сообщение из ящика "Неотправленные сообщения" и посылаете его, после успешной отправки оно переносится в ящик "Отправленные сообщения".


Создание SMS

Перед отправкой короткого сообщений вам необходимо задать правильный номер центра коротких сообщений (SMS-центра). Вы можете узнать этот номер у вашего провайдера сетевых услуг.


Новое короткое сообщение

Когда вы подтверждаете, что хотите написать новое короткое сообщение, телефон открывает текстовый редактор, в котором вы можете ввести сообщение.

Нажмите  [Выбор], чтобы подтвердить вашу запись, и вы попадете в экран редактирования адреса получателя. Этот телефон поддерживает функцию групповой отправки коротких сообщений (за один раз можно отправить сообщения максимум на 12 номеров получателей). Вы можете:

- Ввести в пустую строку номер с помощью цифровых кнопок и нажать кнопки ▲/▼, чтобы перейти к другой записи.
- Нажать  [Имена], чтобы получить доступ к общей телефонной книге, и нажать  [Выбор]/[Отмена], чтобы осуществить выбор/отмену (то есть выбрать номер, если он не выбран, и отменить выбор, если он уже сделан). Все выбранные записи помечаются расположенным справа значком выбора. Для выбранных имен будут использоваться их соответствующие номера по умолчанию. Вы можете нажать  [Детали], чтобы выбрать другие номера, связанные с данным именем.
- Редактировать введенный номер: когда курсор находится в строке непосредственного ввода номера, вы можете

отредактировать этот номер или даже удалить всю строку.

- Удалить имя: когда курсор находится на имени, выбранном в телефонной книге, вы можете удалить данное имя нажатием кнопки .

После завершения редактирования номера получателя вы можете подтвердить его и открыть список "Опция".

- Послать срочно
- Присоединить иконку эмоций
- Сохранить
- Послать и сохранить
- Сохранить настройки пользователя

Если вы выбрали "Сохранить сообщение", оно будет сохранено во вложенном ящике "Неотправленные сообщения" ящика "Исходящие".

При выборе "Сохранить настройки пользователя" отредактированное короткое сообщение будет сохранено на странице пользовательских шаблонов (если страница пользовательских шаблонов заполнена, вам необходимо сначала удалить некоторые ненужные записи, чтобы освободить пространство для новых записей).

Если отправка не прошла успешно, вы можете послать сообщение повторно. Если все попытки отправки оказываются неудачными, пожалуйста, проверьте правильность введенного номера центра коротких сообщений.

Стандартное короткое сообщение

Данный телефон содержит несколько стандартных коротких сообщений. Вы можете выбрать любое из них. Подтвердив ваш выбор,

вы можете отредактировать стандартное сообщение, чтобы создать новое короткое сообщение. Последующие операции идентичны операциям, предусмотренным для нового короткого сообщения.

Также вы можете использовать функцию самостоятельного составления стандартных сообщений, чтобы составить до 10 наиболее часто используемых коротких сообщений. Функция "Сохранить настройки пользователя" работает таким же образом, однако после редактирования короткого сообщения вы можете использовать эту функцию, чтобы сохранить сообщение перед его отправкой.

Иконка эмоций

Данный телефон имеет функцию иконок эмоций, позволяющую вам присоединять к отправляемому сообщению иконку эмоций. Если телефон получателя поддерживает функцию иконок эмоций, ваша иконка правильно отображается при чтении сообщений.

Только телефон, поддерживающий иконки эмоций, может отобразить присоединенную к сообщению иконку эмоций, в противном случае эта иконка отображается в виде символов ASCII.

Установки для коротких сообщений

Центр коротких сообщений (SMS-центр)

Используется для хранения номера SMS-центра сети, в которой вы зарегистрированы. Этот номер можно редактировать. Вы не сможете

послать короткое сообщение, не введя номер SMS-центра.

Период действия

Используется для установки времени, в течение которого сеть пытается отправить короткое сообщение: 12 часов, 1 день, 1 неделя и Максимальное.

Отчет о состоянии

Вы можете по желанию включить и выключить эту функцию. Эта функция информирует вас о том, отправлено или нет ваше сообщение: сообщение успешно отправлено получателю или отправка не выполнена.

Путь ответа (зависит от условий подключения)

Вы можете по желанию включить и выключить эту функцию. Если она включена, и получатель использует функцию "Ответ", отправляемое им короткое сообщение будет автоматически передано через SMS-центр, использованный вами для отправки исходного сообщения.

Новая запись

Вы можете задать приоритетное место сохранения коротких сообщений: SIM-карту или мобильный телефон.

Если объем приоритетной памяти заполнен, сообщения будут сохраняться в другой, неприоритетной памяти.

Пользовательские настройки SMS

Вы можете редактировать новый пользовательский шаблон SMS. Вы можете удалить любые

ненужные пользовательские короткие сообщения, просто удаляя их содержание.

Удалить SMS

Это меню предоставляет две функции:

- Входящие
- Исходящие

После того, как вы сделали выбор и подтвердили удаление, телефон удалит все выбранные сообщения в ящиках "Входящие" и "Исходящие".

Запрос емкости


Вы можете узнать объем памяти, занятый короткими сообщениями на SIM-карте или в телефоне, объем всей памяти и использованную память в процентах.

Голосовая почта

Установив функцию "Переадресация", вы можете переадресовать звонки в голосовую почту (номер, используемый отправителем для оставления голосовых сообщений).

Звонок в голосовую почту

Телефон извещает вас о получении голосовой почты. Вы можете набрать номер голосовой почты, чтобы прослушать сообщение.

Вы можете длительно нажать кнопку  в режиме ожидания, чтобы выполнить автоматический набор номера вашей голосовой почты. Если этот номер не задан, телефон выдаст сообщение: "Пожалуйста, введите номер голосовой почты".

Номер голосовой почты

При нормальных обстоятельствах вы можете получить у вашего оператора сети два номера.

- Номер, используемый отправителем для оставления голосовых сообщений (номер для голосовых сообщений).
- Номер, вводимый вами с клавиатуры для прослушивания голосовых сообщений.

Эта функция позволяет вам ввести "Номер для прослушивания голосовой почты", чтобы использовать функцию "Звонок в голосовую почту".

Сотовое широковещение (широковещательные SMS)

Эта сетевая услуга позволяет вам получать различную текстовую информацию, например, новости и дорожную информацию. Эта информация предоставляется сетью всем абонентам в определенной области. Если эта услуга доступна, сеть предоставит вам доступные номера информационных каналов.

Вы можете настроить до 15 каналов.

Получение сотовых широковещательных сообщений

Вы можете включить/выключить прием широковещательных SMS. Если вы выключите его, вы не будете получать широковещательные сообщения независимо от того, ввели вы соответствующие номера каналов или нет.

При получении широковещательного короткого сообщения телефон уведомит вас об этом и

непосредственно отобразит содержание на экране ожидания, после чего вы сможете вернуться в режим ожидания. Широковещательные сообщения не сохраняются в телефоне или на SIM-карте, их нельзя вызвать повторно после закрытия.

Если эта функция включена, время работы телефона в режиме ожидания уменьшится.

Список каналов

Новый канал

Вы можете добавить в список каналов номер нового канала, то есть добавить новый тип принимаемых широковещательных сообщений. Номер канала содержит максимум 3 цифры.

Список существующих каналов

Выберите произвольный номер из списка и нажмите программируемую кнопку [Опция], чтобы выполнить следующие операции:

- Изменить: чтобы изменить номер канала.
- Удалить: чтобы удалить номер канала из списка, при этом ваш телефон перестает принимать сообщения соответствующего канала.

СПИСОК ЗВОНКОВ



Список звонков содержит три категории:

- Исходящие звонки: все номера, набранные на данном телефоне, независимо от факта установления соединения.
- Список отвеченных звонков

- Список неотвеченных звонков: все звонки, от которых вы отказались или на которые вы не ответили.

Можно сохранить до 10 номеров каждой категории. Последний звонок отображается в верхней строке списка звонков. Если список полон, и появляется новая запись, последняя запись в списке удаляется.

Информация, включаемая в каждую запись звонка: имя или номер абонента, дата, время, общее количество сделанных звонков и позиция звонка в списке.

В этом режиме вы можете нажать кнопку  [Отправить], чтобы сразу же выполнить набор номера. Вы также можете вызвать список опций, нажав кнопку  [Опция], чтобы получить доступ к другим функциям:

- Отправить SMS
- Удалить
- Проверить номера
- Сохранить (доступно только если номер не сохранен)
- Позвонить

Удалить запись

Меню "Удалить запись" содержит три подменю (Исходящие звонки, Список отвеченных звонков, Список неотвеченных звонков). После подтверждения вашего выбора подменю все записи звонков в выбранной категории будут стерты.

Длительность и стоимость звонков

Телефон может записывать длительность и стоимость звонков. Обычно информация о стоимости защищена кодом PIN2 (зависит от сети).

Длительность последнего звонка

Отображает длительность последнего звонка.

Последняя услуга GPRS

Отображает количество байтов, переданных во время последнего использования услуги GPRS.

Длительность всех звонков

- Таймер исходящих звонков: отображает общую длительность всех исходящих звонков.
- Таймер входящих звонков: отображает общую длительность всех принятых звонков.
- Сброс таймеров: обнуление всех таймеров и их перезапуск.

Показывать стоимость звонков (зависит от сети и условий подключения)

Вы можете по желанию включить или выключить эту функцию. Если эта функция включена, на экране будут отображаться длительность и стоимость звонка. По умолчанию функция выключена.

Для использования этой функции требуется код PIN2, предоставляемый оператором сети.

Общая сумма (зависит от сети и условий подключения)

Эта услуга доступна только если SIM-карта содержит информацию о стоимости. Эта функция позволяет вам вводить и просматривать различную информацию о стоимости звонка.

Вы можете выполнять следующие действия:

- Показать стоимость: отображаются общие стоимости исходящих и входящих звонков с момента последнего сброса таймера.
- Сброс счетчика цены: обнуляет показания счетчика (защищено кодом PIN2).
- Показать баланс: отображается баланс счета для звонков.
- Показать лимит: отображается заданный максимальный лимит стоимости звонков.
- Отмена лимита: отменяет заданный верхний лимит стоимости звонков (защищено кодом PIN2).
- Установить лимит: позволяет задавать максимальный лимит стоимости звонков (защищено кодом PIN2).

Если стоимость звонков превышает максимальный лимит, вы не сможете сделать звонок и получите сообщение "Превышен лимит". Если это происходит, все текущие платные звонки автоматически прерываются.

Тариф звонков (зависит от сети и условий подключения)

Вы можете просматривать и менять стоимость единицы времени. Тариф выражен в десятичной системе и хранится на SIM-карте.

- Показать тариф: отображается текущий установленный тариф.
- Сброс тарифа: эта функция защищена кодом PIN2, после подтверждения она сбрасывает тариф, заменяя его на величину "1" по умолчанию.

- Установить тариф: позволяет вам установить тариф после ввода кода PIN2.

Быстрые настройки

Функция "Быстрые настройки" позволяет вам использовать в определенных ситуациях заданные комбинации параметров с помощью простых операций. Справа от текущего режима отображается соответствующий значок.

Быстрые настройки – совокупность стандартных настроек, которые при включении используются вместо исходных настроек. Телефон предоставляет несколько режимов по умолчанию, включая Обычный, Беззвучный, Встреча, Наружный и Автомобиль.

Каждый режим имеет набор значений по умолчанию (см. следующую таблицу). Вы можете менять настройки по вашему желанию с помощью функции "Персональные" и автоматически сохранять сделанные вами изменения в этом режиме. При включении этого режима измененные настройки вступают в силу немедленно.

Вы также можете переименовать режим. (Ниже для справки приведены примеры "Быстрых настроек".)

	Обыч-ный	Беззвуч-ный	Встреча	Наруж-ный	Авто-мобиль
Сигнал звонка(и будильника)	Звонок Подсветка	Подсветка	Вибро-вызов	Звонок Вибро-вызов	Звонок Вибро-вызов

Вибровывозы/ громкость звонка/ будильника	Уровень 3	Уровень 1	Уровень 1	Уровень 5	Уровень 5
Звук игры	Вкл.	Выкл.	Выкл.	Вкл.	Вкл.
	Обычный	Беззвучный	Встреча	Наружный	Автомобиль
Сигнал органайзера	Звонок Вибровывоз	Вибровывоз	Вибровывоз	Звонок Вибровывоз	Звонок Вибровывоз
Сигнал SMS	Звонок Вибровывоз	Вибровывоз	Вибровывоз	Звонок Вибровывоз	Звонок Вибровывоз
Звук кнопок	Вкл.	Выкл.	Выкл.	Вкл.	Вкл.
Сигнал подключения	Вкл.	Выкл.	Вкл.	Вкл.	Вкл.
Сигнал разрядки батареи	Вкл.	Выкл.	Вкл.	Вкл.	Вкл.

Персональные настройки

Вы можете на основе настроек по умолчанию задать значения для каждого режима согласно вашим предпочтениям.

Тип сигнала

Вы можете задать метод оповещения о входящем звонке, например, включить/выключить звонок, вибровывоз или световые эффекты.

Громкость звонка

Вы можете регулировать громкость звонка. Можно выбрать один из пяти уровней громкости звонка, также поддерживается опция "Увеличение громкости" (над индикатором громкости появляется значок увеличения громкости). После выбора определенного уровня громкости он применяется к звонкам всех групп в данном режиме.

Громкость будильника

Вы также можете отрегулировать громкость будильника. После выбора уровня громкости он применяется ко всем типам будильников.

Звук игры

Вы можете задать, должны ли звучать сигналы во время игры, например, сигналы начала и конца игры, ошибки, перехода на следующий уровень и т.п.

Сигнал органайзера

Вы можете задать, должен ли срабатывать звонок или вибровывоз при наступлении времени события.

Сигнал SMS

Вы можете задать, должен ли срабатывать звонок или вибровывоз при получении SMS (а также отчета о доставке).

Звук кнопки

Вы можете задать, должен ли звучать сигнал при нажатии кнопок.

Сигнал соединения

Вы можете задать, должен ли звучать сигнал при соединении.

Сигнал разрядки батареи

Вы можете задать, должен ли звучать сигнал при разрядке батареи.

Выключение при разрядке батареи: когда батарея разряжена так сильно, что нормальная работа телефона невозможна, он выключается.

Настройки телефона

Мелодия группы

Телефонная книга телефона содержит шесть групп записей. Вы можете задать разные мелодии звонка для каждой группы, чтобы знать, абонент из какой группы звонит вам.

Для каждой группы имеются мелодии двух типов; справа на панели типа выбранной мелодии отображается галочка. Выбрав тип мелодии, вы увидите список мелодий этого типа. Справа от текущей выбранной мелодии отображается галочка. При перемещении по списку мелодий выбранная мелодия воспроизводится после некоторой задержки с текущим выбранным уровнем громкости (если выбрано "Беззвучно", мелодия воспроизводится с малой громкостью).

Мелодии делятся на следующие категории:

- мелодии в формате MIDI, загруженные на заводе
- мелодии в формате MIDI, загруженные пользователем
- мелодии в формате MIDI, загруженные по последовательному кабелю (продается отдельно как аксессуар).

Настройки звуков

Меню "Настройки звуков" аналогично меню "Персональные настройки" в меню "Быстрые настройки". Поэтому любые сделанные здесь изменения будут применены к режиму, соответствующему вашему окружению.

Настройки телефона

Извещение при включении и выключении

Вы можете задать, должен ли звучать сигнал при включении и выключении телефона.

Тип экрана ожидания

Вы можете задать тип экрана ожидания для обоих экранов – большого и маленького.

Для большого экрана предусмотрены три типа – Цифровые часы, Вид месяца и Мировое время. Для маленького экрана предусмотрены два типа – Цифровые часы и Аналоговые часы.

Фон экрана ожидания.

Вы можете задать фон экрана ожидания. Если вы загрузили какую-то картинку, вы также можете задать здесь ее использование в качестве фона.

Цвета подсветки маленького экрана

Вы можете задать цвет подсветки маленького экрана. Вы можете выбрать один из семи цветов.

Язык

Вы можете задать язык меню и текста подсказок.

Регулировка контраста

Используется для регулировки контрастности экрана телефона. Вы можете выбрать один из 15 уровней.

5 настроек подсветки

Вы можете выбрать выключение подсветки через 10 секунд, 30 секунд, 60 секунд или "всегда выкл."




Подсветка ЖК-дисплея и клавиатуры включаются (если для подсветки не установлено состояние "Выкл.") в следующих случаях:

- Нажата какая-то кнопка (длительно нажата боковая кнопка при закрытой крышке.)
- В течение определенного времени, когда к телефону подключен какой-то аксессуар.
- В течение определенного времени, когда происходит новое событие.
- В течение определенного времени при входящем звонке.
- В течение определенного времени, когда после завершения звонка отображается информация о нем.
- В течение определенного времени при получении информации от сети.

Установка "горячих кнопок"

Функция "Горячая кнопка" позволяет вам быстро выполнять некоторые часто исполь-


зуемые функции без поиска желаемой функции в меню и подтверждения каждого вашего выбора. Вы увидите, что это очень удобно.





Однако вы не можете изменить функции, связанные с тремя кнопками, ,  и , поскольку они программируются на заводе.



Длительное нажатие кнопки  используется для выбора языка;

длительное нажатие кнопки  используется для прямого набора номера голосовой почты;

длительное нажатие кнопки  используется для вызова меню WAP.

Если телефон находится в состоянии ограниченного использования, функция "Горячая кнопка" не работает. (Однако вы все равно можете использовать "горячую кнопку"  для изменения языка.)

Телефон позволяет запрограммировать до 8 "горячих кнопок" (кнопки - ) для быстрого вызова функций. Открыв меню "Горячие кнопки", выберите "горячую кнопку" и нажмите  или программируемую кнопку [Установка], чтобы получить доступ к списку функций. Затем вы можете выбрать функцию из списка. При выборе "Без горячих кнопок" установка "горячих кнопок" отменяется.

В режиме ожидания длительным нажатием одной из кнопок, -, вызывается функция, запрограммированная для этой кнопки. Если для кнопки не запрограммирована никакая функция, телефон выдаст сообщение "Горячая кнопка не установлена". После подтверждения вы получите доступ к списку функций и сможете непосредственно запрограммировать функцию для данной кнопки.

Установка голосовой кнопки

Этот телефон поддерживает функции голосового набора и голосовых команд. Сначала вы должны "научить" телефон воспринимать голосовую метку, связанную с выбранным именем или командой, и сохранить результаты "обучения". После этого вы можете использовать голосовой набор или голосовую команду длительным нажатием мультимедийной кнопки, расположенной на боковой панели телефона. Общее число голосовых наборов и голосовых команд, которые вы можете задать, равно 40. Открыв меню установки голосовых команд, вы увидите список голосовых команд (при первом использовании этот список пуст).

- Добавить новую голосовую команду
Нажмите программируемую кнопку [Новый], чтобы получить доступ к списку функций голосовых команд. Выберите функцию, которую вы хотите задать, и приступите к процессу

обучения телефона восприятию голосовой метки. Выполните отображаемое на экране указание и произнесите одну и ту же голосовую метку дважды. Во время второго произнесения старайтесь, чтобы ваш голос звучал точно так же, как в первый раз. При успешном выполнении этой операции новая голосовая команда будет сохранена.

- Использование опций

Вы можете нажать программируемую кнопку [Опция], чтобы выполнить следующие операции с выбранной в текущий момент голосовой командой:

- Прослушать снова
Повторное воспроизведение метки голосовой команды.
- Обновить голос
Операции для обновления метки голосовой команды подобны операциям для добавления метки голосовой команды.
- Удалить
Стирание выбранной голосовой команды.

Настройки звонка

Минутка


Вы можете выбрать, должен ли звучать во время звонка сигнал "минутка", то есть сигнал, звучащий за 10 секунд до истечения каждой минуты разговора.

Ответ любой кнопкой

При включении этой функции вы можете ответить на звонок нажатием любой кнопки, кроме кнопки [Питание].

Автодозвон

Вы можете включить/выключить функцию автодозвона.

После включения этой функции, если соединение не устанавливается, телефон будет автоматически повторять набор через заданное время. При каждом повторном наборе на экране будет появляться сообщение. Вы можете нажать кнопку , чтобы закончить автодозвон.

Процесс автодозвона закончится, если вы воспользуетесь телефоном.

Автоответ

Вы можете включить или выключить функцию "Автоответ", то есть разрешить телефону автоматически отвечать на входящий звонок после короткого периода, в течение которого звучит мелодия.

Ожидающий звонок (зависит от сети и условий подключения)

Звонок GSM

Когда эта функция включена, телефон отображает экран нового входящего звонка, позволяющий принять решение о том, следует ли ответить на этот звонок при наличии активного первого звонка. Если эта функция не включена, при наличии активного звонка сигнал нового звонка не подается, и звонящий слышит сигнал "занято". Вы можете включить или выключить ее или запросить ее состояние.

Звонок GPRS

Это меню позволяет вам выбрать, должен ли звучать сигнал нового голосового звонка, когда вы используете услугу GPRS. Вы можете включить или выключить эту функцию.

Функция "Активная крышка"

При включении этой функции она позволяет вам ответить на звонок открытием крышки и закончить звонок закрытием крышки.

Послать ID (зависит от сети и условий подключения)

С помощью этого меню вы можете выбрать, посылать ваш собственный номер вызываемому абоненту или нет.

Вы можете использовать функцию запроса статуса, чтобы проверить текущий статус телефона – включена или выключена функция.

Настройки часов

Настройка даты и времени

Вы можете использовать это меню, чтобы ввести и установить дату и время, отображаемые на экране в предлагаемом формате.

Авто вкл/выкл

Данный телефон имеет функцию автоматического включения и выключения. Вы можете включить или выключить эту функцию. Выберите [OK], чтобы получить доступ к окну редактирования времени, где вам будет предложено ввести время автоматического включения и выключения.

Если при включении телефона необходимо ввести PIN-код, появится окно ввода PIN-кода.

Пожалуйста, убедитесь в том, что данная функция выключена, чтобы телефон не включился автоматически, когда вы находитесь в самолете или другом месте, где запрещено использование мобильного телефона. Наша компания не несет ответственности за любые нежелательные последствия неправолепного использования данной функции.

Параметры безопасности

PIN-код для включения телефона

Вы можете включить или выключить функцию PIN-кода. Если эта функция включена, телефон будет запрашивать PIN-код, и вы не сможете использовать телефон без ввода правильного PIN-кода.

Запрет звонков (зависит от сети)

Эта функция позволяет вам запрещать исходящие и входящие звонки. Перед использованием телефона вам необходимо ввести пароль запрета звонков, предоставляемый вашим провайдером услуг и посылаемый в сеть для авторизации.

- Запрет всех звонков: когда включена эта функция, запрещены все входящие и исходящие звонки.
- Запрет международных звонков: когда включена эта функция, запрещены все исходящие международные звонки.

- Только местные звонки: когда включена эта функция, запрещены все исходящие международные звонки, кроме звонков в свою страну, где находится ваш оператор сети.
- Все входящие: когда включена эта функция, запрещены все входящие звонки.
- Входящий роуминг: когда включена эта функция, запрещены все входящие звонки при роуминге.

Когда эта функция включена, телефон будет запрашивать ваш пароль запрета звонков. Если пароль введен правильно, телефон обменяется данными с сетью и запросит доступ к этой функции.

Отмена запрета звонков

Значение опций меню "Отмена запрета" идентично описанному выше.

При их включении телефон попросит вас ввести ваш пароль запрета звонков. Если пароль введен правильно, телефон обменяется данными с сетью и попросит сеть отменить эту функцию.


Запрос статуса

Значение опций меню "Состояние запрета" идентично описанному выше.

После подтверждения выбранного вами запроса телефон посылает запрос в сеть и затем отображает на экране информацию о статусе.

Функция защиты

Вы можете защитить хранящуюся в телефоне важную информацию, включая ваши SMS, телефонную книгу и список звонков.

Вы можете задать пароль для SMS, телефонной книги и списка звонков, или для одного или нескольких типов информации, а также не задавать пароль. При задании пароля вам необходимо выбрать тип информации и нажать кнопку  для подтверждения.

Если включена функция защиты для одного или нескольких типов информации, и вы хотите просмотреть или использовать эту функцию, а также соответствующее меню, вам будет предложено ввести пароль защиты, и вы сможете использовать эту функцию только после ввода правильного пароля.

Если введен неправильный пароль, телефон выдаст соответствующее сообщение.

Пароль защиты содержит четыре цифры, пароль по умолчанию – "0000" – может быть изменен.

Изменить пароль

С помощью этого меню вы можете изменить пароль, включая PIN-код, код PIN2, пароль запрета звонков и пароль защиты.

Для вышеупомянутых изменений используется одна и та же процедура:

- Введите старый пароль и подтвердите его.
- Введите новый пароль и подтвердите его.
- Повторно введите новый пароль и подтвердите его; система выдаст сообщение об успешном изменении.

Просмотр номера




Функция просмотра номера с использованием списка VIP позволяет вам легко и быстро

отказываться от ненужных звонков. "Черный список" содержит номера абонентов (максимум – 10), на звонки которых вы не хотите отвечать; телефон автоматически отказывается от ответа на них; список VIP содержит только номера абонентов (максимум – 10), на звонки которых вы хотите отвечать, при этом телефон отказывается от ответа на все прочие звонки.

"Черный список"

Это меню используется для добавления, поиска, изменения и стирания номеров в "Черном списке". Данное меню содержит два подменю – "Добавить новый список" и "Поиск".

Меню "Добавить новый список" содержит опции "Новый номер" и "Имена (Телефонная книга)", причем опция "Новый номер" используется для открытия редактора номеров, ввода нового номера и последующего добавления нового номера в список отвергаемых звонков, а меню "Имена (Телефонная книга)" используется для открытия общей телефонной книги и выбора в нем номера, который следует добавить в список отвергаемых звонков.

Меню "Поиск" используется для перемещения по списку отвергаемых звонков; выберите отвергаемый звонок с помощью кнопок  или , затем нажмите кнопку  для получения доступа к списку из двух опций – "Изменить" и "Удалить"; опция "Изменить" используется для доступа к редактору номеров и изменения выбранного номера отвергаемого звонка, а опция "Удалить" используется для

стирания выбранного номера отвергаемого звонка.

Список VIP

Используется аналогично "Черному списку".

Просмотр номера

В установках "Просмотр номера" вы можете включить функцию "Черный список" или функцию "Список VIP" или выключить просмотр номеров (в любой момент времени может действовать только одна функция).

Если вы включаете функцию "Включить черный список", телефон будет автоматически отказываться от ответа на входящие звонки с номеров, содержащихся в "Черном списке".

Если вы включаете функцию "Включить список VIP", телефон будет отвечать только на входящие звонки, содержащиеся в списке VIP, и отказываться от всех других звонков, не содержащихся в списке VIP.

Если вы выбрали для этой функции установку "Выключить все", функция просмотра звонков не будет работать.

Если включен просмотр звонков с использованием "Черного списка"/"Списка VIP", на экране ожидания отображается иконка "Отказ от звонка/Прием звонка".

Параметры сети

На экране ожидания отображается название сети. Если телефон не может определить название сети, он отображает код страны и сообщение "номер сети неизвестен".

Предпочтительные сети

Список предпочтительных сетей хранится на SIM-карте; он определяет, в каком порядке предпочтения телефон будет пытаться зарегистрироваться в сети.

Предпочтительные сети

Отображает список предпочтительных сетей, причем первая сеть имеет наивысший приоритет.

Чтобы получить доступ к экрану "Предпочтительные", нажмите кнопку [Выбор] и затем программируемую кнопку [Предпочтительные]; система укажет "Предпочтительную PLMN", которая переместится в первую строку списка предпочтительных сетей, что означает наивысший приоритет.

Удалить сеть

После подтверждения отображается список предпочтительных сетей, из которого вы можете выбрать одну сеть и нажать кнопку [Удалить], чтобы удалить ее.

Добавить доступную сеть

После подтверждения телефон начинает искать доступные сети и затем отображает на экране в виде списка. Вы можете выбрать только одну из этих сетей и нажать кнопку [Добавить], чтобы добавить выбранную сеть в конец списка "Предпочтительные".

Добавить существующую сеть

После подтверждения отображается сохраненный в телефоне список существующих сетей, из которого вы можете выбрать одну сеть и нажать кнопку [Добавить], чтобы добавить эту сеть в конец списка предпочтительных сетей.

Добавить код сети

После подтверждения телефон открывает редактор, в котором вы можете ввести коды страны и сети мобильной связи. После подтверждения код добавляется в список предпочтительных сетей.

Подключение к GPRS

Ваш телефон поддерживает GPRS. Эта опция используется для указания, когда подключаться к GPRS – всегда или только для передачи данных.

Перерегистрация

После подтверждения телефон начинает искать доступные сети и затем перечисляет их на экране. После выбора одной из сетей и нажатия кнопки [Регистрация] телефон попытается зарегистрироваться в выбранной сети.

Заводские настройки

Используются для восстановления набора параметров, установленного на заводе, в том числе настроек профилей, настроек телефона и т.п. В случае использования данного меню все ранее сделанные вами настройки пропадут. Перед операцией восстановления телефон

выдаст вам запрос и приступит к выполнению операции только после подтверждения.

Переадресация звонка (зависит от сети и условий подключения)

Используется для переадресации входящего звонка на другой телефон (или факс), когда вам неудобно ответить на звонок. Вы также можете использовать эту функцию для установки условий переадресации. Эта функция зависит от сети.

Безусловная переадресация звонка

Все звонки из сети будут переадресовываться на заданный номер.

Переадресация, когда занято

Если ваш телефон занят, входящий звонок будет переадресован на заданный номер.

Переадресация, если нет ответа

Если ваш телефон не отвечает, входящий звонок будет переадресован на заданный номер.

Переадресация, когда недоступен

Если вызываемый абонент недоступен, звонок будет переадресован на заданный номер.

Отмена переадресации звонков

При вызове этого меню телефон показывает приведенный выше список из четырех типов

переадресаций звонков, из которого вы можете выбрать один тип и подтвердить ваш выбор, при этом телефон отправит в сеть запрос выключения функции переадресации звонков.

Запрос состояния

Вы можете использовать данное меню для запроса текущего состояния всех четырех типов переадресации звонков из сети.

После включения функции переадресации звонков на экране ожидания отобразится иконка переадресации.

Сервисы

Органайзер

С помощью меню органайзера вы можете создать новое событие, просмотреть список событий (доступны виды "Месяц" или "Неделя"), изменить событие, удалить событие или сделать запрос емкости.

При наступлении события телефон автоматически отображает экран "Наступившее событие", на котором показано содержание события; одновременно звучит сигнал органайзера.

Вы можете создать до 100 событий.

Вид "Неделя"/Вид "Месяц"

В режиме органайзера на первом экране отображается вид "Месяц" для текущего месяца. Значок под датой указывает на то, что в этот день должно произойти какое-то

событие. Вы можете переключиться на вид "Неделя" нажатием кнопки

Вы можете просмотреть определенное событие этого дня, выбрав с помощью навигационных кнопок день и нажав

При отображении вида "Неделя" в верхнем левом углу указывается текущая неделя.

Добавить

Типы событий

- Встреча
Для события типа "Встреча" необходимо задать дату, время начала, время конца (которое должно быть позже времени начала), текстовое описание встречи, время сигнала и напоминание.
- Запись
Для события типа "Запись" необходимо задать дату события, время начала, содержание, время сигнала и способ извещения.

Напоминание

Вы можете задать напоминания разных типов. Телефон предоставляет следующие опции: В момент события, за 5 минут, за 10 минут, за 1 час, за 1 день, за 1 неделю, без напоминания. Если выбрано "Без напоминания", телефон не уведомляет о времени события, однако событие сохраняется в списке, и вы можете просмотреть его.

Режим повторения

Вы можете задать для события режим повторения. Телефон предоставляет следующие режимы повторения: без повторения, ежедневно, еженедельно, ежемесячно и ежегодно.

Если событие происходит в конце месяца (например, 31-го числа), и для события выбран ежемесячный режим повторения, сообщение будет выдаваться только в те месяцы, которые имеют 31 день.

Вид

Вы можете просмотреть месячный (или недельный) список событий.

Вы можете просмотреть список всех событий.

Удалить все события

После подтверждения телефон удалит все события (происшедшие или будущие).


Удалить происшедшие события

После подтверждения телефон удалит все происшедшие события.

Запрос емкости

С помощью этого меню вы можете проверить пространство, используемое событиями, например, число событий, общую емкость памяти и использованную память в процентах.

Список событий

Список событий отображает все события текущего месяца, недели или дня. Чтобы отобразить сведения о событии, выберите событие и нажмите . Если вы нажмете программируемую кнопку [Опция] снова, на

экране появятся следующие опции: Изменить, Напоминание, Режим повторения и Удалить.

Изменить

После выбора "Изменить" вы можете изменить тип события, время сигнала, содержание, тип напоминания и режим повторения. Если тип события не изменен, открытый редактор автоматически отображает исходную информацию.

Напоминание

Эта опция изменяет только напоминание.

Режим повторения

Эта опция изменяет только режим повторения.

Удалить

Для операции удаления требуется ваше подтверждение.

Важное замечание

Что происходит с событием, когда телефон выключен

Сигнал события органайзера будет задержан до включения телефона. Для повторяющихся событий телефон выдает сигнал о самом недавнем событии.

Когда изменяются установки даты и времени

Выполните следующие действия:

- Если вы изменяете данные только для самого недавнего события из списка повторяющихся событий, вы можете обработать событие обычным образом.
- Неповторяющиеся события не будут изменены. Это означает, что вы снова полу-

чите напоминание о происшедшем событии, если вы установили текущее время телефона ранее этого события.

Будильник


Этот телефон имеет функцию будильника с 24-часовым форматом времени. В телефоне предусмотрены три будильника, которые можно включать и выключать.





В меню "Будильник" выберите определенный будильник и затем "Использовать", чтобы получить доступ к окну редактора будильника, где вы можете ввести время срабатывания будильника. Вы можете выбрать один из четырех режимов повторения:


- Включение будильника в заданное время в определенный день.
- Включение будильника в заданное время каждый день.
- Включение будильника в заданное время по будням (кроме уик-эндов).
- Включение будильника в заданное время по будням (кроме воскресенья).

Также можно установить для будильника различные типы мелодий.

Калькулятор



Калькулятор может выполнять четыре типа операций – сложение, вычитание, умножение и деление. В меню калькулятора вы можете непосредственно ввести число для расчетов с помощью цифровых кнопок и десятичную запятую нажатием кнопки . После ввода

первого числа вы можете использовать кнопки , чтобы ввести "+", "-", "*", "/"; вы также можете выбрать один из четырех операторов следующим образом: "+" вводится однократным нажатием кнопки , "-" – двукратным, "*" – трехкратным и "/" – четырехкратным. Затем вы можете ввести второй операнд с помощью цифровых кнопок или кнопки  согласно необходимости. И наконец нажмите , чтобы получить результат. Затем, если вы хотите продолжить вычисление, вы можете ввести оператор и использовать результат второй операции в качестве первого операнда.

Вы можете нажать кнопку , чтобы очистить окно редактирования калькулятора и начать другую операцию.

В окно редактирования можно ввести операнд, содержащий до 10 цифр.

Получаемые в результате операций числа с плавающей запятой могут содержать до восьми цифр после запятой, остальные цифры округляются (например, 0,123456789 округляется до 0,12345679).

Вы можете кратковременно нажать , чтобы отменить введенные данные или выйти из калькулятора при отсутствии введенных данных. Длительное нажатие  отменяет все введенные данные и обеспечивает

возвращение в режим ожидания при отсутствии введенных данных.

Секундомер

Вы можете выполнять операции с секундомером на большом и маленьком экранах телефона. Эти операции осуществляются независимо друг от друга; вы можете работать на маленьком экране только при закрытой крышке, а на большом экране – только при открытой.

Операции на большом экране

На этом экране телефона отображается начальное время 00:00.0, таймер запускается при нажатии программируемой кнопки [Старт], затем эта программируемая кнопка меняется на кнопки [Пауза] и [Сброс]. Нажмите программируемую кнопку [Пауза], чтобы остановить счетчик и сохранить показание таймера, затем нажмите снова программируемую кнопку [Сброс], чтобы обнулить секундомер, и так далее.

Операции на маленьком экране

В режиме ожидания при закрытой крышке длительное нажатие мультимедийной кнопки обеспечивает отображение экрана меню. При этом экране вы можете использовать боковые кнопки "вверх/вниз", чтобы выбрать опцию "Секундомер", затем снова нажать мультимедийную кнопку, чтобы вызвать интерфейс секундомера. Начальное время – 00:00.0. Чтобы запустить счетчик, нажмите мультимедийную кнопку; чтобы остановить счетчик, нажмите мультимедийную кнопку еще раз. Длительное

нажатие мультимедийной кнопки сбрасывает показание секундомера. Если секундомер останавливается или сбрасывается, нажатие мультимедийной кнопки приводит к повторному запуску таймера.

Таймер обратного отсчета

Таймер обратного отсчета очень похож на будильник, различие заключается в том, что он используется для установки времени, оставшегося до сигнала, когда опция повторения не используется. Другие операции идентичны операциям с будильником.





Таймер обратного отсчета автоматически включит телефон для включения сигнала, даже если телефон был выключен.

Мировое время

Функция "Мировое время" позволяет вам узнавать время в крупных городах, находящихся в разных часовых поясах, и устанавливать в телефоне время, соответствующее выбранному городу. Вы можете выбрать, следует ли использовать переход на летнее время.

Под картой мира есть две строки для отображения времени. Верхняя указывает время в заданном часовом поясе, а нижняя – местное.

Если возле названия города имеется значок "солнце", это означает, что указывается летнее время этого города.



Вы можете выбрать город с определенной долготой нажатием кнопок  . Вы можете выбрать город с определенной широтой нажатием кнопок  .

Вы можете установить время удаленного города, используя меню опций: можно указать, следует ли использовать переход на летнее время, или же назначить удаленный город в качестве местного.

Развлечения

FM-радио



Включение FM-радио

Вы можете использовать функцию FM-радио, если подключена головная гарнитура; если вы нажмете кнопку  в режиме ожидания при неподключенной гарнитуре, вы увидите напоминание о том, что ее следует подключить. При подключенной головной гарнитуре вы можете нажать кнопку  в режиме ожидания, чтобы получить доступ к экрану FM-радио и автоматически включить радио.

Также вы можете нажать в режиме ожидания мультимедийную кнопку и затем выбрать FM-радио.



Обычная настройка

Выбор станции

Вы можете выбирать различные номера станций, используя кнопки   (можно выбирать только найденные станции). На дисплее отображаются

номер выбранной станции, ее название и частота; телефон автоматически начинает воспроизводить программу этой станции. Вы можете настроить до 32 станций. При первом использовании FM-радио выполните, пожалуйста, поиск каналов и сохраните радиостанции в памяти.

Возвращение





Чтобы вернуться в экран ожидания, вы можете нажать кнопку  или . Однако при этом FM-радио не выключается.

Опция


Это меню содержит следующую функцию:





Изменить название: отображает окно редактирования, позволяющее изменить название текущей выбранной станции.

Поиск

Нажмите кнопки  , чтобы войти в режим поиска станций и искать радиостанции, двигаясь от текущей частоты вверх/вниз до самой высокой/низкой частоте, после чего поиск начинается снова с самой низкой/высокой частоты. Когда FM-радио ищет радиостанции, отображается анимация FM-радио. Вы можете нажать кнопку  или кнопку , чтобы остановить поиск, при этом радио возвращается в обычный режим настройки. Когда найдена какая-то радиостанция, отображается экран сохранения FM-радиостанции.

Сохранение радиостанции


Когда найдена какая-то станция, ее номер и частота мигают, а анимация поиска FM-радиостанций останавливается. Вы можете нажать кнопку , чтобы выбрать место сохранения данной станции. Теперь вы можете:

- Нажать программируемую кнопку [Сохранить], чтобы сохранить найденные частоты в месте сохранения выбранных станций и вернуться в режим выбора станций.
- Нажмите кнопки /, чтобы продолжить поиск FM-радиостанций и вернуться в режим поиска радиостанций.
- Нажмите кнопку  или , чтобы вернуться в режим выбора станций без сохранения найденных частот или изменения частот исходных станций.

Регулировка громкости

После включения FM-радио кратковременно нажмите боковые кнопки "вверх/вниз", чтобы отрегулировать громкость (это возможно только при экране FM-радио или экране ожидания).

Выключение FM-радио

- При отображении экрана FM-радио или экрана ожидания кратковременное нажатие кнопки  приводит к выключению FM-радио и возвращению в экран ожидания.

- При любом режиме отсоединение головной гарнитуры приводит к автоматическому выключению FM-радио и возвращению в экран ожидания.

Влияние звонка на FM-радио

Входящий звонок

При поступлении входящего звонка при включенном FM-радио оно автоматически выключается. FM-радио снова включается автоматически, когда звонящий абонент дает отбой, когда вы отказываетесь от звонка или завершаете его.

Набор номера

Если вы хотите сделать звонок, вы можете не выключать FM-радио. FM-радио выключается автоматически в момент начала звонка. Когда звонок или разговор заканчиваются, телефон возвращается в режим приема FM-радиостанции, на которую вы были настроены.

Игры

В телефон изначально установлены три игры:

Тетрис



Экран разделен на две области: игровую и информационную. Когда ряд заполнен блоками, он очищается, и игроку начисляются соответствующие очки. Чем больше рядов очищено, тем больше очков будет добавлено. Если блоки накапливаются на верхнем ряду, и вновь появляющиеся блоки невозможно опустить вниз, игра заканчивается. В информационной области

отображается текущая сумма очков и форма следующего блока. Скорость игры регулируется.

Крот

Вы можете толкать ящик, но не можете тянуть его; за один ход можно толкнуть только один ящик. Если вы втолкнули все ящики на место, отмеченное кружком, вы выиграли. Вы можете выбрать игру с произвольным уровнем.





Игральный автомат

Аналог игрового автомата в казино. При нажатии кнопки  начинают перекатываться три колонки картинок; каждая колонка состоит из 6 различных шаблонов. Если вы снова нажмете кнопку , вы выигрываете или проигрываете в зависимости от различных комбинаций картинок.

Некоторые правила игры: очки, соответствующие разным комбинациям карточек, различны; вероятности появления разных карточек в одном месте также различны. Вам начисляют больше очков за получение трех одинаковых картинок с низкой вероятностью; вы можете делать в игре различные ставки. Чем больше ваши ставки в игре, тем больше вы можете выиграть или проиграть.

Биоритм

Функция "Биоритм" позволяет вам строить график изменения физического, интеллектуального и эмоционального состояния в течение месяца на основе введенной вами даты вашего

рождения и заданной даты. Вы также можете просмотреть в главном интерфейсе ваши состояния в предыдущий день (кнопка , следующий день (кнопка , последний месяц (кнопка ) и следующий месяц (кнопка )

Wap (зависит от сети)

Данный телефон имеет встроенный браузер WAP. С помощью WAP вы получаете доступ к различным сайтам WAP.

Чтобы получить доступ к WAP, вам необходимо подписаться у вашего оператора сети на данную услугу. Чтобы получить подробную информацию, обратитесь к вашему местному оператору сети.

При первом использовании браузера WAP вам необходимо сконфигурировать его.

Некоторые конфигурационные данные могут быть заданы на заводе-изготовителе в соответствии с параметрами WAP определенного оператора сети. Если вы являетесь абонентом заданного на заводе оператора сети, вы можете сразу же использовать данную конфигурацию. Если вы являетесь абонентом другого оператора сети, вы должны изменить конфигурацию.

Если вы не можете правильно просматривать домашнюю страницу WAP, потому что оператор сети изменил свои параметры WAP или поставщик контента изменил свой веб-сайт WAP, наша компания не несет

ответственности за любые последствия такого изменения и не уведомляет о нем. Для получения новейшей информации обратитесь, пожалуйста, к оператору вашей сети.

Домашняя страница

Выбрав это меню, вы можете сразу попасть на домашнюю страницу. Вы можете задать адрес домашней страницы в настройках WAP.

Избранное

Вы можете сохранить адреса пяти веб-сайтов, которые вы часто посещаете, и выполнять такие операции, как просмотр, редактирование и сброс.

Последняя страница

Выбрав это меню, вы получаете прямой доступ к последней веб-странице, которую вы посетили.

Просмотр

Выбрав это меню, вы можете ввести с клавиатуры адрес веб-сайта, который хотите посетить.

Настройки

Профиль

Доступны настройки трех различных режимов. Вы можете включить и использовать один из режимов. Вы также можете редактировать их. Далее указаны индивидуальные настройки для каждого режима:

Данные в квадратных скобках приведены в качестве примера. Конкретную информацию предоставляют операторы сетей.

Имя профиля

Вы можете задать имя режима.

Домашняя страница

Вы можете задать адрес домашней страницы. [http://wap.monnetnet.com]

Носитель

Для подключения к WAP используются сети двух типов: Обычная GSM или GPRS. Здесь вы можете задать их приоритетность:

- GPRS-первый: использовать GPRS при доступности.
- Только GPRS: использовать только GPRS.
- Только GSM: использовать только GSM.

Параметры GSM

Вы можете установить:

- Параметры отображения: отображение текущих настроек следующих объектов.
- Шлюз:
 - IP-адрес: IP-адрес шлюзового сервера. Вводятся 4 трехзначных числа с добавлением нуля при наличии менее 3 цифр. [123.123.123.123]
 - IP-порт: IP-порт шлюзового сервера.[1234]
- Тип звонка для передачи данных: ISDN (цифровой) или аналоговый режим. [Аналоговый]

- Номер телефона: вводится номер, который следует набирать. При подключении к сети телефон будет автоматически набирать данный номер. [12345]
- Имя пользователя: имя пользователя, используемое вами для подключения к серверу WAP. [wap]
- Пароль: пароль, необходимый для подключения. [wap]

Параметры GPRS

Вы можете установить:

- Параметры отображения: отображение текущих настроек следующих объектов.
- Шлюз:
- IP-адрес: IP-адрес шлюзового сервера. Вводятся 4 трехзначных числа с добавлением нуля при наличии менее 3 цифр. [123.123.123.123]
- IP-порт: IP-порт шлюзового сервера.[1234]
- Параметры APN: задается имя точки доступа. [wap]
- Имя пользователя: имя пользователя, используемое вами для подключения к серверу WAP. [wap]
- Пароль: пароль, необходимый для подключения. [wap]

Загрузка картинок

Вы можете включить или выключить функцию загрузки картинок.

Отображение панели статуса

Вы можете выбрать, следует ли отображать

Услуга STK

Структура и имена в данном меню устанавливаются на SIM-карте поставщиком сетевых услуг; различные поставщики STK могут предоставлять разные услуги, которые нельзя изменить.

STK (SIM TOOL KIT) позволяет SIM-карте типа "смарт-карта" выполнять собственные приложения.

Карта STK может принимать и отправлять короткие сообщения с использованием GSM, играя роль интерфейса между SIM-картой и короткими сообщениями, а также позволяет SIM-карте выполнять собственные приложения. Эти функции вызываются на экран программным способом в виде дружественного к пользователю текстового меню вместо механического режима "набор-настройка-ответ", позволяя вам выполнять сложные операции по извлечению информации или транзакции посредством легкого нажатия кнопок.

STK предоставляет простую дружественную к пользователю и расширяемую платформу для дополнительных полезных услуг, предоставляемых с помощью SIM-карты. Мобильный телефон, поддерживающий STK, предоставляет дополнительное меню STK, опции которого считываются телефоном с карты STK и не могут быть изменены. В зависимости от типа STK опции меню могут быть разными; ваш оператор сети может изменять их.

4 • Аксессуары

Головная гарнитура

Если к телефону подключена головная гарнитура:

- Активируйте головную гарнитуру.
- Микрофон и наушник головной гарнитуры заменяют собой аналогичные устройства теле-фона.
- Текущая громкость головной гарнитуры совпадает с текущей громкостью телефона.
- Во время разговора вы можете увеличить или уменьшить громкость, используя боковые кнопки "вверх/вниз".

Если головная гарнитура отсоединяется от телефона, он автоматически возвращается в свой обычный режим. FM-радио можно использовать только при подключенной головной гарнитуры. Отсоединение головной гарнитуры от телефона приводит к автоматическому выключению FM-радио.

Зарядное устройство

При подключении зарядного устройства включаются подсветка и звуковой сигнал, телефон автоматически входит в режим зарядки батареи и отображает изменяющуюся иконку батареи. Все вибровыводы выключаются. Когда иконка перестает изменяться, это означает, что батарея заряжена.

При отключении зарядного устройства включаются подсветка и звуковой сигнал, телефон возвращается в обычный режим.

Вы можете заряжать батарею при включенном или выключенном телефоне..

Кабель для передачи данных

Вы можете использовать кабель для передачи данных для подключения вашего телефона к компьютеру, чтобы запускать программы на компьютере, загружать мелодии в формате MIDI, а также картинки для фона. Также компьютер может использовать телефон в качестве радиомодема.

Батарея большой емкости



Батарея большой емкости: помимо стандартной батареи, входящей в комплект поставки (560 мАч), вы можете использовать в качестве резервной батарею большой емкости (900 мАч).

Устранение неисправностей

ПРОБЛЕМА

Телефон не включается

При включении телефона на дисплее появляется сообщение "BLOCKED" ("БЛОКИРОВАН")

Символы  и  не отображаются на дисплее

РЕШЕНИЕ

Вытащите и снова установите батарею. Затем зарядите батарею, пока иконка батареи не перестанет мигать. И наконец отключите батарею от зарядного устройства и попытайтесь включить мобильный телефон.

Кто-то пытался использовать ваш телефон, не зная PIN-кода. Свяжитесь с вашим провайдером услуг.

Соединение с сетью отсутствует. Вы находитесь в радиотени (в туннеле или между высокими зданиями) или вне зоны охвата сети. Попробуйте изменить ваше местонахождение или обратиться к вашему оператору сети для получения помощи или информации о сети.


Дисплей не реагирует (или реагирует медленно) на нажатие кнопок

Ваш телефон не переходит в режим ожидания

На дисплее телефона не отображаются номера входящих звонков

При очень низких температурах дисплей медленнее реагирует на нажатие кнопок. Это – нормальное явление, не влияющее на работу телефона. Поместите телефон в теплое место и попытайтесь еще раз.

В других случаях свяжитесь, пожалуйста, с поставщиком вашего телефона.

Нажмите и удерживайте , или выключите телефон, проверьте правильность установки SIM-карты и батареи, включите телефон снова.

Эта функция зависит от сети и условий подключения. Если сеть не посылает номер абонента, на дисплее вместо номера появится сообщение "**Звонок 1**". Свяжитесь с вашим оператором для получения подробной информации по этому вопросу.

Текстовые сообщения не отправляются

На дисплее появляется сообщение "Ошибка IMSI"

При зарядке батареи на ее иконке не отображаются полоски, а ее контур мигает

На дисплее появляется сообщение "Ошибка SIM"

Некоторые сети не поддерживают обмен сообщениями с другими сетями. Свяжитесь с вашим оператором для получения подробной информации по этому вопросу.

Эта проблема связана с условиями вашего подключения. Обратитесь к вашему оператору.

Заряжайте батарею только при температуре окружающей среды в диапазоне от 0°C до 50°C. В других случаях, пожалуйста, свяжитесь с поставщиком вашего телефона.

Проверьте, установлена ли SIM-карта в правильном положении. Если проблема сохраняется, возможно, ваша SIM-карта повреждена. Обратитесь к вашему оператору.

Вы не уверены в том, что получаете звонки должным образом

При попытке использовать какую-то функцию из меню на дисплее отображается сообщение "Запрещено"

На дисплее появляется сообщение "Вставьте SIM"

Чтобы принимать все звонки, убедитесь в том, что функции "Условная переадресация" и "Безусловная переадресация" выключены.

Некоторые функции зависят от условий подключения. Поэтому они доступны при условии, что они поддерживаются сетью или условиями вашего подключения. Свяжитесь с вашим оператором для получения подробной информации по этому вопросу.

Проверьте, установлена ли SIM-карта в правильном положении. Если проблема сохраняется, возможно, ваша SIM-карта повреждена. Обратитесь к вашему оператору.

Меры предосторожности

Радиоволны



Ваш сотовый телефон содержит **маломощный радиопередатчик и приемник**. При работе он излучает и принимает радиоволны. Радиоволны переносят ваш голосовой сигнал или данные на базовую станцию, соединенную с телефонной сетью. Эта сеть контролирует мощность излучения телефона.

- Ваш телефон излучает/принимает радиоволны на частоте GSM (900/1800 МГц).
- Сеть GSM управляет мощностью излучения (от 0,01 до 2 Вт).
- Ваш телефон отвечает всем применимым нормам безопасности.
- Знак CE на вашем телефоне указывает на соответствие европейским требованиям по электромагнитной совместимости (89/336/ЕЕС) и директивам по низковольтным устройствам (73/23/ЕЕС).

Вы **отвечаете** за ваш сотовый мобильный телефон. Чтобы не причинить вреда себе самому, другим лицам и телефону, прочитайте и выполняйте все указания по безопасности, а также доведите их до сведения всех, кому вы временно передаете ваш телефон. Во избежание несанкционированного использования вашего телефона соблюдайте приведенные ниже правила:



Храните ваш телефон в защищенном и недоступном для детей месте.

Не записывайте ваш PIN-код. Постарайтесь просто запомнить его.

Выключайте телефон и вытаскивайте батарею, если не собираетесь использовать его в течение длительного времени.

Используйте меню **"Безопасность"** для замены PIN-кода после покупки телефона и включения опций ограничения звонков.



Конструкция вашего телефона отвечает требованиям всех соответствующих законов и предписаний.

Однако ваш телефон может создавать помехи другим электронным устройствам. Поэтому при использовании вашего сотового телефона дома и во время поездок вы должны соблюдать все **местные рекомендации и предписания. Особенно важно соблюдать правила использования сотовых телефонов в автомобилях и самолетах.**

Внимание общественности некоторое время было сосредоточено на возможной опасности для здоровья пользователей сотовых телефонов. В связи с этим были рассмотрены результаты современных исследований по радиоволновой технологии, включая технологию GSM, и для обеспечения защиты от воздействия радиоволновой энергии были определены нормы безопасности. Ваш сотовый телефон **соответствует всем применимым нормам безопасности** и Директиве по радиотехническому и телекоммуникационному пользовательскому оборудованию 1999/5/ЕС.

Всегда выключайте ваш телефон

Энергия радиоволн может оказывать воздействие на недостаточно защищенное или **чувствительное электронное оборудование**. Эти помехи могут приводить к сбоям в работе.



Перед посадкой в **самолет** или при размещении телефона в вашем багаже, поскольку использование мобильного телефона в самолете может представлять опасность для управления самолетом, нарушать работу мобильной телефонной сети и являться нарушением закона.



В **больницах**, поликлиниках, других лечебных учреждениях и любых местах, рядом с которыми может находиться **медицинское оборудование**.



В местах с потенциально **взрывоопасной атмосферой** (например, на автозаправочных станциях и в местах с наличием в воздухе пыли, в частности, металлической).

В автомобиле, перевозящем воспламеняющиеся продукты (даже если он запаркован), или в автомобиле, работающем на сжиженном нефтяном газе (СНГ); сначала проверьте, отвечает ли такой автомобиль применимым правилам безопасности.

В местах, где просят выключать радиопередающие устройства, например, в камено-

ломнях и других областях, где проводятся взрывные работы.



Узнайте у производителя автомобиля, не будет ли влиять энергия радиоволн на используемое в автомобиле **электронное оборудование**.

Пользователи кардиостимуляторов

Если вы пользуетесь **кардиостимулятором**:

- Всегда держите включенный телефон на расстоянии более 15 см от вашего кардиостимулятора, чтобы не допустить воздействия возможных помех.
- Не носите телефон в нагрудном кармане.
- Для уменьшения возможных помех поднесите телефон к уху, удаленному от кардиостимулятора.
- Выключайте телефон, если вы подозреваете, что он создает помехи.

Пользователи слуховых аппаратов

Если вы пользуетесь **слуховым аппаратом**, проконсультируйтесь с вашим врачом и изготовителем слухового аппарата, чтобы узнать, подвержено ли используемое вами устройство воздействию помех от сотового телефона.

Улучшение работы телефона

Для **улучшения работы вашего телефона**, уменьшения излучения радиоволн и **расхода**

энергии батареи, а также обеспечения безопасной работы соблюдайте приведенные ниже рекомендации:



Для обеспечения наилучшей работы телефона рекомендуется использовать его только в нормальном рабочем положении (когда вы не используете режим "свободные руки" или аксессуар "свободные руки").

- Не подвергайте ваш телефон воздействию очень высоких или очень низких температур.
- Обращайтесь с телефоном бережно. Любое неправильное обращение с телефоном приводит к аннулированию международной гарантии.
- Не погружайте телефон в любые жидкости; если ваш телефон намок, выключите его, вытащите батарею и дайте им высохнуть в течение 24 часов перед дальнейшим использованием.
- Для очистки телефона протирайте его мягкой тканью.
- При исходящих и входящих звонках расходуется одинаковое количество энергии батареи. Однако мобильный телефон расходует меньше энергии в режиме ожидания, когда он находится в одном месте. Когда вы перемещаетесь в пространстве в режиме ожидания, ваш телефон расходует энергию для передачи в сеть информации о последнем местонахождении. Установка более короткого

времени подсветки, а также исключение ненужных перемещений по меню также помогут вам сохранить энергию батареи для продления времени разговора и ожидания звонков

Информация, отображенная на батарее

- В вашем телефоне используется перезаряжаемая батарея.
- Используйте только указанное зарядное устройство.
- Не сжигайте батарею.
- Не деформируйте и не открывайте батарею.
- Не допускайте замыкания контактов батареи металлическими предметами (например, находящимися в кармане ключами).
- Не подвергайте телефон воздействию высоких температур ($>60^{\circ}\text{C}$), влаги или химически агрессивной среды.



Используйте только оригинальные аксессуары Philips, поскольку использование других аксессуаров может привести к повреждению вашего телефона и аннулированию всех гарантийных обязательств.

Обеспечьте немедленную замену поврежденных частей на оригинальные запасные части Philips; эту работу должен выполнять квалифицированный техник.

Не используйте ваш телефон во время управления автомобилем



Это снижает ваше внимание и создает опасность. Соблюдайте перечисленные ниже рекомендации:

Сосредоточьте все ваше внимание на управлении автомобилем. Перед использованием телефона вы должны съехать с дороги и остановиться.

Соблюдайте местные правила в странах, где вы используете ваш телефон GSM при вождении.

В некоторых странах на общественных дорогах запрещено использование автомобильных осветительных приборов или клаксона для извещения о входящих телефонных звонках. Выясните местные правила.

Нормы EN 60950 950

В условиях жаркого климата или при длительном воздействии солнечных лучей (например, через окно дома или автомобиля) температура корпуса вашего телефона может нагреться, особенно если он имеет металлизированное покрытие. В этом случае будьте осторожны, когда вы берете телефон в руки, и воздержитесь от его использования при температуре окружающей среды более 40°C.

Охрана окружающей среды



Пожалуйста, помните о необходимости соблюдать местные правила ликвидации упаковочного материала, отработавших батарей и старых телефонов; пожалуйста, способствуйте их утилизации.

Philips помечает батареи и упаковочные материалы стандартными символами для облегчения утилизации и правильной ликвидации ваших отходов.

Батарея: 	Перечеркнутый контейнер для мусора означает, что батарею не следует выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами.
Упаковочные материалы: 	Символ "Лента Мебиуса" означает, что помеченный им упаковочный материал является утилизируемым.
	Символ "Зеленая точка" означает, что был сделан финансовый вклад в объединенную национальную систему сбора и утилизации отходов (например, EcoEmballage во Франции).
	Символ "Бегущие стрелки" на пластиковых лотках и пакетах обозначает, что материалы являются утилизируемыми и изготовлены из пластика.

Заявление о соответствии

Отдел развития бизнеса в области мобильной телефонии компании Philips France, находящийся по адресу:

Route d'Angers
72081 Le Mans cedex 9
FRANCE

заявляет исключительно под свою собственную ответственность, что продукт

Philips 630
CT 3630,
или мобильный сотовый телефон GSM 900/GSM 1800
ТАС: 351643,

к которому относится данное заявление, соответствует следующим стандартам:

EN 60950, EN 50360 и EN 301 489-07
EN 301 511 v 7.0.1

Настоящим мы заявляем, что были проведены все необходимые радиотехнические испытания и что вышеуказанный продукт отвечает всем применимым требованиям Директивы 1999/5/ЕС.

Процедура оценки соответствия, упомянутая в статье 10 и детализированная в Приложении V Директивы 1999/5/ЕС, была выполнена в отношении статей 3.1 и 3.2 с участием следующего уведомленного органа: BABT, находящего по адресу Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK.

Идентификационное обозначение: **0168**

Техническая документация, относящаяся к вышеупомянутому оборудованию, хранится в Отделе развития бизнеса в области мобильной телефонии компании Philips France, находящемся по адресу:

Route d'Angers
72081 Le Mans cedex 9
FRANCE

Ле-Ман, 27 февраля, 2003 г.

Жан-Омер Кифуани
Менеджер по качеству