



SA2610

SA2611

SA2615

SA2616

SA2620

SA2621

SA2625

SA2626

SA2640

SA2641

SA2645

SA2646

Поздравляем с покупкой и приветствуем в клубе Philips!
Для получения максимальной поддержки, предлагаемой Philips, зарегистрируйте Ваше изделие в www.philips.com/welcome

Аудиоплеер

Нужна помощь?

Зайдите на сайт

www.philips.com/welcome

Здесь вы сможете посмотреть все вспомогательные материалы, такие как руководства пользователя, последние программные обновления и ответы на часто задаваемые вопросы.

Содержание

| | | |
|-------|--|----|
| 1 | Важная информация по безопасности | 1 |
| 2 | Ваш новый плеер | 4 |
| 2.1 | Содержимое упаковки | 4 |
| 2.2 | Регистрация изделия | 4 |
| 3 | Начало работы | 5 |
| 3.1 | Обзор органов управления и соединений | 5 |
| 3.2 | Главное меню | 6 |
| 3.3 | Установка | 6 |
| 3.4 | Подключение | 7 |
| 3.4.1 | Установка батареи | 7 |
| 3.4.2 | Индикация заряда батареи | 7 |
| 3.4.3 | Подключение к ПК | 7 |
| 3.5 | Передача | 8 |
| 3.5.1 | Безопасное отсоединение плеера | 8 |
| 3.6 | Эксплуатация | 8 |
| 3.6.1 | Включение и выключение | 8 |
| 3.6.2 | Перемещение по меню | 8 |
| 3.6.3 | Блокировка слайдера | 9 |
| 4 | Подробное описание эксплуатации | 10 |
| 4.1 | Музыкальный режим | 10 |
| 4.1.1 | Управление | 10 |
| 4.1.2 | Поиск музыки | 10 |
| 4.1.3 | Ограничение громкости | 11 |
| 4.2 | Радио | 12 |
| 4.2.1 | Автоматическая настройка | 12 |
| 4.2.2 | Воспроизведение предварительно настроенной радиостанции | 12 |
| 4.2.3 | Ручная настройка радиостанции | 12 |
| 4.2.4 | Сохранение новой частоты в предустановке | 13 |
| 4.2.5 | Запись с FM-радио ¹ во время прослушивания радиостанций | 13 |
| 4.4.6 | Запись с FM-радио ¹ , когда вы не слушаете радиостанции | 13 |
| 4.3 | Записи | 14 |
| 4.3.1 | Воспроизведение записей | 14 |
| 4.3.2 | Удаление записи | 14 |
| 4.3.3 | Загрузка записей на компьютер | 14 |
| 4.4 | Настройки | 15 |
| 4.5 | Использование плеера для хранения и переноса файлов данных | 15 |
| 5 | Обновление плеера | 16 |
| 5.1 | Ручная проверка версии встроенной программы | 16 |
| 6 | Технические характеристики | 17 |
| 7 | Часто задаваемые вопросы | 19 |

¹ Запись с FM-радио: Эта функция доступна только в нескольких странах.

I Важная информация по безопасности

Уход

Предотвращение повреждения или сбоев в работе

- Не подвергайте изделие чрезмерному нагреву от нагревательных приборов или прямых солнечных лучей.
- Не роняйте проигрыватель и Не допускайте падения на него других предметов.
- Не опускайте проигрыватель в воду. Не подвергайте гнездо наушников или батарейный отсек воздействию влаги, так как это может привести к неисправности устройства.
- Не пользуйтесь никакими чистящими средствами, содержащими спирт, аммиак, бензол или абразивные вещества, поскольку это может повредить проигрыватель.
- Использование мобильных телефонов вблизи устройства может вызвать помехи в его работе.
- Создавайте резервные копии файлов. Обязательно сохраняйте исходные файлы, загружаемые на устройство. Philips не несет ответственности за потерю данных в случае повреждения изделия или невозможности считывания.

Рабочая температура и температура хранения

- Устройство следует использовать в помещении с температурой от 0 до 35°C (от 32 до 95°F).
- Устройство следует хранить в помещении с температурой от -20 до 45°C (от -4 до 113°F).
- При использовании в условиях низкой температуры срок службы батареи может сократиться.

Детали для замены/ аксессуары

Посетите сайт www.philips.com/support , чтобы заказать детали для замены/ аксессуары.

Правила безопасности при прослушивании

Слушайте при умеренной громкости.

- Использование наушников при высокой громкости может повредить слух. Данное изделие издает звуки в децибельном диапазоне, который может привести к потере слуха у здорового человека даже при длительности воздействия менее минуты. Более высокие уровни громкости рекомендуются лицам, уже страдающим определенной потерей слуха.
- Звук может быть обманчивым. Постепенно "комфортный уровень" слуха адаптируется к высокой громкости. Поэтому после длительного прослушивания "нормальный" звук может на самом деле быть громким и вредным для вашего слуха. Чтобы защитить себя, установите громкость на безопасный уровень, прежде чем ваш слух адаптируется, и оставьте ее на этом уровне.



Чтобы установить безопасный уровень громкости:

- Установите ручку громкости на малый уровень.
- Медленно повышайте громкость, пока звучание не станет комфортным и четким.

Прослушивание не должно превышать разумные сроки:

- Длительное воздействие звука, даже при нормальных "безопасных уровнях", может также привести к потере слуха.
- Следует разумно использовать аппаратуру и делать паузы в прослушивании.

Обязательно соблюдайте следующие правила при использовании наушников.

- Слушайте при умеренном уровне громкости в течение разумного промежутка времени.
- Не регулируйте громкость по мере адаптации слуха.
- Не повышайте громкость настолько, что не сможете слышать происходящее вокруг вас.
- Следует соблюдать осторожность или временно прекратить использование наушников в потенциально опасных ситуациях.
- Не используйте наушники во время управления транспортным средством, велосипедом, катания на скейтборде и т.д. - это может создать опасность на дороге. Кроме того, во многих странах это запрещено.

Информация об авторских правах

Все торговые марки и зарегистрированные торговые марки являются товарными знаками соответствующих компаний или организаций.

Несанкционированное копирование записей, загруженных из Интернета или записанных с компакт-дисков аудио, является нарушением законов авторского права и международных соглашений.

Несанкционированная запись защищенного от копирования материала, в том числе компьютерных программ, файлов, теле- радиопрограмм, а также фонограмм, может считаться нарушением законов об авторском праве и наказуемо в судебном порядке. Данное оборудование не должно использоваться в этих целях.

Windows Media и логотип Windows являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft в США и/или других странах.

Информация об авторских правах

Все торговые марки и зарегистрированные торговые марки являются товарными знаками соответствующих компаний или организаций.

Несанкционированное копирование записей, загруженных из Интернета или записанных с компакт-дисков аудио, является нарушением законов авторского права и международных соглашений.

Несанкционированная запись защищенного от копирования материала, в том числе компьютерных программ, файлов, теле- и радиопрограмм, а также фонограмм, может считаться нарушением законов об авторском праве и наказуемо в судебном порядке. Данное оборудование

Утилизация вышедшего из употребления оборудования



Данное изделие сконструировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат переработке и вторичному использованию.

Если изделие маркировано знаком с изображением перечеркнутого мусорного бака на колесах, это означает, что изделие соответствует директиве Европейского Союза 2002/96/ЕС.

Для утилизации электрических и электронных изделий необходимо получить сведения о местной отдельной системе сбора отходов.

Соблюдайте местные правила и не утилизируйте вышедшее из употребления оборудование вместе с обычными отходами. Надлежащая утилизация вышедшего из употребления устройства способствует предотвращению потенциально негативного влияния на окружающую среду и здоровье человека.

Встроенный аккумулятор содержит вещества, которые могут загрязнять окружающую среду. Всегда передавайте устройство в официальное место сбора отходов для извлечения аккумулятора, прежде чем выбросить устройство. Аккумулятор следует утилизировать в официальном месте сбора отходов.

Модификации

Модификации, не разрешенные производителем, могут привести к лишению пользователей права на использование данного устройства.

Примечание для Европейского союза

Данное изделие соответствует требованиям по радиопомехам Европейского союза.

2 Ваш новый плеер

Ваш новый плеер обладает следующими возможностями:

- Воспроизведение MP3 и WMA
- FM-радио
- запись FM-радио¹
- запись с помощью встроенного микрофона

2.1 Содержимое упаковки

Следующие аксессуары включены в комплектацию плеера:



Плеер



Наушники



USB-кабель



Аккумулятор AAA



Руководство по быстрому началу работы



Компакт-диск, содержащий Philips Device Manager (Менеджер устройства Philips), руководство пользователя и часто задаваемые вопросы


2.2 Регистрация изделия







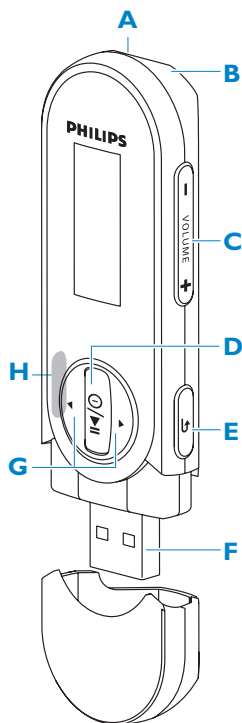

Настоятельно рекомендуется зарегистрировать изделие, чтобы получить доступ к бесплатным обновлениям. Зарегистрировать изделие следует на сайте www.philips.com/welcome. После этого вас будут уведомлять о выходе новых обновлений.

¹ Запись с FM-радио: Эта функция доступна только в нескольких странах.






3 Начало работы

3.1 Обзор органов управления и соединений



| | |
|--|--|
| A  | Разъем для наушников |
| B MIC | Микрофон |
| C -VOLUME+ | Увеличивает/уменьшает громкость (удерживайте для быстрого увеличения/уменьшения) |
| D  /  | Вкл./Выкл. Воспроизвести/Пауза Подтвердить выбор |
| E  | Назад на один уровень (удерживайте для возврата в корневое меню) |
| F  | USB-разъем |
| G  /  | Прокрутка вверх/вниз (удерживайте для быстрой прокрутки) |
| H  слайдер | Удерживайте слайдер для блокировки/разблокировки всех клавиш (кроме -VOLUME+) |

3.2 Главное меню

| Меню | Действие |
|--|---|
|  Музыка | Воспроизведение цифровых музыкальных композиций |
|  Радио | Прослушивание FM-радио |
|  Запись | Создание или прослушивание записей |
|  Просмотр папок | Просмотр файлов в папках |
|  Настройки | Индивидуальная настройка параметров плеера |

3.3 Установка

! **Внимание** Обязательно установите программное обеспечение с компакт-диска, входящего в комплект поставки, для передачи музыки и видео.

Системные требования:

- Windows XP, ME или 2000
- Процессор класса Pentium III 800МГц или выше
- 128Мб RAM
- 500Мб свободного пространства на жестком диске
- Подключение к Интернету (предпочтительно)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 или выше
- USB-порт

- 1 Вставьте компакт-диск, прилагаемый к изделию, в привод компакт-дисков ПК.
- 2 Следуйте инструкциям на экране для завершения установки **Philips Device Manager**.
- 3 Если программа установки не запустится автоматически, укажите путь к ней в **Проводнике Windows** и дважды щелкните файл, название которого заканчивается сочетанием .exe.


Потеряли компакт-диск? Не стоит беспокоиться, поскольку содержимое компакт-диска можно загрузить с сайта www.philips.com/support.

3.4 Подключение

3.4.1 Установка батареи



1 Снимите защитный колпачок с USB-разъема.



2 Снимите дверцу отсека аккумулятора, сдвинув ее в направлении, указанном стрелкой.




3 Вставьте прилагаемый аккумулятор AAA в отсек.

3.4.2 Индикация заряда батареи


Приблизительные уровни заряда батареи указываются следующим образом:



Примечание Когда батареи почти полностью разряжены, мигает  низкого заряда батареи. Плеер сохранит все настройки и незавершенные записи и выключится менее чем через 60 секунд.

3.4.3 Подключение к ПК

Используйте прилагаемый USB-кабель для подключения плеера к ПК.

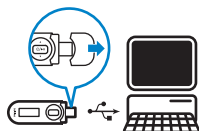

- 1 Снимите колпачок с USB-разъема.
- 2 Подключите прилагаемый USB-кабель к USB-порту внизу плеера, а другой конец - к ПК.

² Аккумуляторы рассчитаны на ограниченное число циклов зарядки. Срок службы батареи и количество циклов зарядки зависит от частоты использования и настроек.


3.5 Передача

В **Проводнике Windows** плеер отображается к USB-носителю. Можно организовывать файлы, передавать музыку и изображения на плеер во время USB-соединения.

- 1 Нажмите и выделите одну или более песен для передачи между плеером и компьютером.
- 2 Используйте метод перетаскивания для завершения передачи.

*** Совет** Для передачи музыкальных компакт-дисков на плеер используйте программу, например, Musicmatch Jukebox или Windows Media Player, скопируйте (сконвертируйте) композиции на музыкальном компакт-диске в файлы MP3/WMA. Скопируйте файлы на цифровой аудиоплеер через Проводник Windows. Бесплатные версии данных программ можно загрузить из Интернета.

3.5.1 Безопасное отсоединение плеера

- 1 Закройте все активные приложения, обращающиеся к вашему плееру.
- 2 Безопасно извлеките плеер, нажав  в панели задач, указанной на вашем компьютере.

3.6 Эксплуатация

3.6.1 Включение и выключение








Для включения нажмите , пока на дисплее не появится логотип **Philips**.

Для выключения нажмите и удерживайте , пока на дисплее не появится «До свидания».

*** Совет** Если плеер находится в режиме остановки и ни одна кнопка не нажимается 10 минут, он выключится автоматически.




3.6.2 Перемещение по меню

Плеер оснащен системой интуитивного навигационного меню для выполнения настроек и действий.

| Цель | Действие |
|---------------------------|---|
| Возврат в предыдущее меню | Нажмите  |
| Возврат в главное меню | Нажмите и удерживайте  |
| Просмотр меню | Нажмите  или  |
| Прокрутка списка | Нажмите  или  |
| Выбор параметра | Нажмите  |

3.6.3 Блокировка слайдера

Плеер имеет блокировочный переключатель для предотвращения случайных действий.

- 1 Для блокировки кнопок во время воспроизведения сдвиньте слайдер в положение .
 - > Все кнопки кроме **-VOL+** блокируются, и дисплей показывает .
- 2 Для разблокирования кнопок сдвиньте слайдер в положение .

4 Подробное описание эксплуатации

4.1 Музыкальный режим (также режим воспроизведения для записей)

Плеер поддерживает форматы MP3 и WMA.

4.1.1 Управление

Плеер имеет следующие параметры музыкального режима:

| Цель | Действие |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Воспроизведение музыки или пауза | Нажмите ► |
| Перейти к следующему аудиофайлу | Нажмите ▼ |
| Возврат к предыдущему аудиофайлу | Нажмите ▲ |
| Быстрая перемотка вперед | Нажмите и удерживайте ▼ |
| Быстрая перемотка назад | Нажмите и удерживайте ▲ |
| Возврат к просмотру меню | Длительно/кратковременно нажмите ↩ |
| Повышение громкости | Нажмите VOL + |
| Понижение громкости | Нажмите VOL - |

4.1.2 Поиск музыки



1 В главном меню выберите , чтобы перейти в музыкальный режим.


Плеер имеет следующие параметры меню:



2 Нажмите ▲ или ▼ для прокрутки по списку.

3 Нажмите ►||, чтобы сделать выбор, или ↩, чтобы вернуться на предыдущий уровень.

4 Нажмите ►||, ч для воспроизведения.

 **Примечание** Данный плеер не поддерживает WMA-песни, загруженные из Интернета и защищенные авторским правом (Управление цифровыми правами - DRM).

4.1.3 Ограничение громкости

Прослушивание громких звуков длительное время вредно для слушателя. Можно настроить уровень громкости плеера согласно своим предпочтениям:

- 1 В главном меню выберите **Настройки > Звуковые настройки > Предел громкости > Настроить**.
- 2 Нажмите **Vol-** или **Vol+** для регулировки уровня.
- 3 Нажмите **▶||** для настройки.



> После настройки предела громкости настроенный уровень не будет превышать, даже если нажимать кнопку **Vol+**.

Чтобы снова включить максимальный уровень громкости, настройте предел снова на максимум или выключите его, выберите **Настройки > Звуковые настройки > Предел громкости > Выкл.**


4.2 Радио

В главном меню выберите , чтобы перейти в режим радио.


Подключение наушников

Прилагаемые наушники служат в качестве антенны. Проверьте правильность подключения наушников для оптимального приема.

4.2.1 Автоматическая настройка

 **Примечание** Функция «Автоматическая настройка» перезаписывает существующие предустановки.






- 1 В меню «Радио»  выберите **Автоматическая настройка**.
 - > Радио автоматически настроится на станции и сохранит частоты в предустановках.
Радио может сохранить до 20 радиостанции в предустановках.



Для остановки автоматической настройки нажмите .

Для закрытия радио длительно нажмите .





4.2.2 Воспроизведение предварительно настроенной радиостанции

- 1 В меню Радио  выберите **Предустановки**.
- 2 Нажмите  для выбора предустановки,  - для начала воспроизведения.



- 3 Нажмите  для переключения на другую предустановку.
Для закрытия радио длительно нажмите .

4.2.3 Ручная настройка радиостанции

- 1 В меню «Радио»  выберите **Ручная настройка**.
 - > Появится экран воспроизведения.
- 2 Для подстройки частоты быстро нажмите .
- 3 Для поиска следующего более сильного сигнала длительно нажмите .
- Для закрытия радио длительно нажмите .

4.2.4 Сохранение новой частоты в предустановке

- 1 Настройте на новую частоту, которую хотите сохранить.
- 2 Нажмите ►|| для открытия экрана предустановок.
- 3 Нажмите ▲/▼ для выбора, потом ►|| для сохранения.
Для закрытия радио длительно нажмите ↶.

4.2.5 Запись с FM-радио¹ во время прослушивания радиостанций

- 1 Нажмите ↶ один или несколько раз для открытия меню «Радио».
- 2 Выберите **Начать запись FM**.
- 3 Нажмите ►|| для начала записи.
Для остановки записи нажмите ↶.
- 4 Нажмите ►|| для сохранения записи.
- 5 Для закрытия радио длительно нажмите ↶.

4.4.6 Запись с FM-радио¹, когда вы не слушаете радиостанции

- 1 В меню радио 📻 выберите **Начать запись FM**.
- 2 Нажмите ▲ / ▼ для выбора FM-станции.
- 3 Нажмите ►|| для начала записи.
Для остановки записи нажмите ↶.
- 4 Нажмите ►|| для сохранения записи.
- 5 Для выключения радио длительно нажмите ↶.

¹ Запись с FM-радио: Эта функция доступна только в нескольких странах.



4.3 Записи


Можно записывать звук с помощью плеера. В разделе **Обзор органов управления и соединения** показано местоположение микрофона.

- 1 В главном меню выберите  > **Начать запись голоса**.



> Плеер записывает и показывает ход записи.


- 2 Нажмите  для приостановления.
- 3 Нажмите  для остановки и сохранения записи.

> Ваша запись будет сохранена в плеере. (Формат имени файла: VOICEXXX.WAV, где XXX - номер записи, генерируемый автоматически.)
- 4 Этот файл можно найти в папке  > **Библиотека записей** > **Голос**.

 **Примечание** Для записи FM-радио см. раздел **Радио**.¹

4.3.1 Воспроизведение записей

В главном меню выберите  > **Библиотека записей** > **Голос** или **FM-радио**¹.

- 1 Выберите запись, которую требуется прослушать.
- 2 Нажмите  для подтверждения.

4.3.2 Удаление записи

Используйте компьютер, когда удаляете записи с него.

- 1 Подключите плеер к компьютеру.
- 2 Выберите плеер в **Проводнике Windows**.
- 3 Выберите **Записи** > **Голос** или **FM-радио**¹.
- 4 Выберите файлы, которые хотите удалить, и нажмите **Удалить** на компьютере.

4.3.3 Загрузка записей на компьютер









- 1 Подключите плеер к компьютеру.
- 2 Выберите плеер в **Проводнике Windows**.
- 3 Выберите **Записи** > **Голос** или **FM-радио**¹.
- 4 Скопируйте и вставьте записи в любое место на компьютере.

¹ Запись с FM-радио: Эта функция доступна только в нескольких странах.

4.4 Настройки

Можно настроить параметры плеера согласно вашим потребностям.



- 1 Нажмите  и выберите .
- 2 Нажмите  или , чтобы выбрать параметр.
- 3 Нажмите , чтобы перейти на следующий уровень или , чтобы вернуться на предыдущий уровень.
- 4 Нажмите , чтобы подтвердить выбор.
- 5 Нажмите , чтобы выйти из меню **Настройки**

В меню Настройки доступны следующие параметры:

| Настройки | Дополнительные параметры |
|------------------------------|---|
| Режим воспроизведения музыки | Выкл. / Повторить I / Повторить все / Перемешать все/ Повторить и перемешать |
| Звуковые настройки | Эквалайзер Выкл. / Рок / Фанк / Хип-хоп / Джаз / Классика / Техно |
| | Предел громкости Выкл. / Настроить |
| Язык | Английский / Французский / Испанский / Немецкий / Голландский / Итальянский / Европейский португальский / Шведский / Польский / Норвежский / Русский / Турецкий / Бразильский португальский / Венгерский / Финский / Традиционный китайский / Упрощенный китайский / Корейский / Японский |
| Таймер подсветки | 5 секунд / 15 секунд / 30 секунд / Всегда вкл |
| Скринсейвер | Выкл. / Пустой экран / Название песни |
| Информация | Занятая память / версия прошивки |
| Заводские настройки | Восстановление заводских настроек по умолчанию |

4.5 Использование плеера для хранения и переноса файлов данных

Можно использовать плеер для хранения и переноса файлов данных путем копирования файлов в плеер через **Проводник Windows**.

5 Обновление плеера

Плеер управляется внутренней программой, которая называется встроенной программой. Возможно, после приобретения плеера были выпущены обновления встроенной программы.

Программа **Philips Device Manager** проверяет обновления прошивки в Интернете.



Установите **Менеджер устройства Philips** с прилагаемого компакт-диска или загрузите последнюю версию с сайта www.philips.com/support.

5.1 Ручная проверка версии встроенной программы

- 1 Проверьте подключение к Интернету.
- 2 Подключите плеер к компьютеру.
- 3 Для запуска **Philips Device Manager** на компьютере нажмите **Пуск > Программы > Philips Digital Audio Player > SA26XX > Philips SA26XX Device Manager**.



- 4 Щелкните **Обновить**.

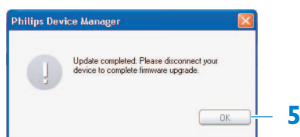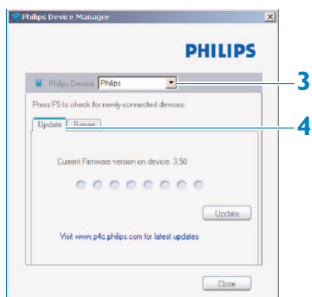

- > **Philips SA26XX Device Manager** проверит обновления и установит новую прошивку, если она доступна в Интернете.

- 5 Когда на дисплее появится сообщение **Обновление завершено**, нажмите **ОК**.

- 6 Отсоедините плеер от компьютера.

- > На дисплее появится сообщение **Обновление встроенных программ**. Плеер автоматически перезапустится после обновления прошивки. Плеер снова готов к использованию.

6 Технические характеристики

Питание

- Источник питания
Аккумулятор ААА

Дисплей

- LCD-дисплей с белой подсветкой,
128 x 48 пикселя

Звук

- Разделение каналов: 40 дБ
- Настройка эквалайзера:
Рок / Фанк / Джаз / Классика / Хип-хоп /
Техно
- Частотная характеристика: 80-16000Hz
- Соотношение сигнала и шума: ≥ 80 дБ
- Выходная мощность (RMS) 2x3мВт

Воспроизведение аудио

- Формат сжатия: MP3 (8-320 Кбит/с и
VBR, частота дискретизации: 8, 11.025,
16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48кГц), WMA
(32-192Кбит/с, частота дискретизации: 8,
11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48кГц)
- Время воспроизведения: 25 часов²
- Поддержка тэгов ID3

Запись

- Аудиозахват: Встроенный микрофон
(моно)
- FM-радио¹

Устройство хранения

- Встроенная память:
SA261x 1ГБ NAND флэш³
SA262x 2ГБ NAND флэш³
SA264x 4ГБ NAND флэш³

Возможности соединения

- Наушники 3,5 мм, USB 2,0⁴

Передача музыки

- Перетащите файлы в Проводнике
Windows

Передача данных

- Через Проводник Windows

Системные требования


- Windows® 2000, XP или Vista
- Процессор класса Pentium III 800МГц
или выше
- 128МБ RAM
- 500МБ свободного пространства на
жестком диске
- Подключение к Интернету
- Microsoft Internet Explorer 6.0 или выше
- Видеокарта
- Звуковая карта
- USB-порт

- ¹ *Запись с FM-радио: Эта функция доступна только в нескольких странах.*
- ² *Аккумуляторы рассчитаны на ограниченное число циклов зарядки. Срок службы батареи и количество циклов зарядки зависит от частоты использования и настроек.*
- ³ *1Мб = 1 миллион байт; доступное пространство для хранения - меньше.
1Гб = 1 миллиард байт; доступное пространство для хранения - меньше.
Пользователю доступна не вся память - часть памяти резервируется для плеера.
Емкость хранения принимается из расчета 4 минут воспроизведения каждой песни и кодировки 64Кбит/с WMA.*
- ⁴ *Фактическая скорость передачи может различаться в зависимости от операционной системы и конфигурации программного обеспечения.*

7 Часто задаваемые вопросы

Если возникли проблемы с плеером, просмотрите следующие пункты в данном разделе. Также посмотрите раздел "Часто задаваемые вопросы" на сайте www.philips.com/support для поиска дополнительной справочной информации и других советов по устранению неполадок.

Если вы не можете найти решение, следуя этим советам, обратитесь к дилеру или в сервисный центр.

 **Осторожно** Ни в коем случае не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, т.к. это приведет к аннулированию гарантии.

Плеер не включается.

- Возможно, вы не нажали и не удерживали **▶||** достаточно долго. Нажмите и удерживайте **▶||**, пока не появится экран приветствия Philips.
- Возможно, кончился заряд батареи из-за длительного периода простоя. Зарядите батарею плеера.

Если ничто не работает, воспользуйтесь Менеджером устройства для восстановления плеера:

- 1 Запустите **Philips Device Manager** (Менеджер устройства Philips) из меню **Пуск > Программы > Philips Digital Audio Player** (Цифровой аудиоплеер Philips) > **SA26XX > Philips SA26XX Device Manager** (Менеджер устройства Philips SA26XX) на вашем компьютере.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку  во время подключения плеера к ПК.
- 3 Продолжайте удерживать клавишу, пока **Менеджер устройства Philips** не распознает плеер и не перейдет в режим восстановления.
- 4 Нажмите кнопку **восстановление** и следуйте инструкциям **Менеджера устройства**.
- 5 После восстановления плеера отсоедините его от ПК и перезапустите.

После передачи на плеере нет музыки.

Песни имеют формат MP3 или WMA?

Плеер не воспроизводит другие форматы.

Плеер "зависает".

- 1 Если плеер "зависнет", что, в целом, маловероятно, не пугайтесь. Выньте и снова вставьте аккумулятор для перезагрузки плеера.

 **Примечание** Существующие данные, записанные на плеере, сохраняются.

- 2 Если ничего не произойдет, перезарядите батарею на протяжении, по крайней мере, 4 часов и снова включите или перезагрузите устройство. Если это не поможет, возможно, потребуется восстановить плеер с помощью Менеджера устройства Philips.

Отсутствует звук.

Убедитесь, что наушники полностью вставлены в соответствующий разъем.

Некоторые песни не отображаются или не воспроизводятся плеером.

- Данный плеер не поддерживает WMA-композиции, купленные в интернет-магазинах и защищенные авторским правом (DRM); возможно воспроизведение только незащищенных WMA-композиций на данном плеере. Песня записана в формате, неподдерживаемом плеером. Поддерживаются только файлы MP3, WMA.
- Возможно, аудиофайл поврежден; попробуйте сначала воспроизвести файл на ПК. Если он не воспроизводится, скопируйте песню еще раз.

PHILIPS оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и технические характеристики без предварительного уведомления.



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
www.philips.com



Printed in China
wk8103