

Зарегистрируйте ваше изделие и получите поддержку на веб-сайте

www.philips.com/welcome

GoGear

SA3MUS08

SA3MUS16

SA3MUS32



RU **Руководство пользователя**

PHILIPS

Содержание

1	Важные сведения о безопасности	6
	Общее обслуживание	6
	Утилизация изделия	10
2	Описание плеера	11
	Комплект поставки	11
	Установленное программное обеспечение	11
	Загруженные на плеер файлы	11
3	Начало работы	12
	Зарядка плеера	12
	Первоначальная настройка	13
	Включение и выключение плеера	13
	Автоматический переход в режим ожидания и отключение	13
4	Обзор	14
	Элементы управления	14
	Основной экран	14
	Переход к основному экрану	15
	Переключение между основным экраном и экраном воспроизведения	15
	Экраны	16
	Блокировка и разблокировка экрана	16
	Выбор безопасного уровня громкости	16
5	Синхронизация с медиатекой на компьютере	17
	Установка ПО Philips Songbird	17
	Передача медиафайлов с компьютера	18
	Выбор контрольной папки	18
	Импорт медиафайлов	19
	Загрузка медиафайлов из онлайн-источников	19
	Онлайн-поиск	20
	Онлайн-воспроизведение	20
	Добавление файлов в медиатеку Philips Songbird	21
	Поиск в медиатеке Philips Songbird	21
	Поиск по метаданным	22
	Поиск по ключевому слову	23
	Создание списков воспроизведения в проигрывателе Philips Songbird	23
	Создание списка воспроизведения	23
	Создание списков воспроизведения LikeMusic	24
	Сохранение очереди воспроизведения в качестве списка воспроизведения	25
	Прослушивание песен из списка воспроизведения	26
	Управление медиафайлами в приложении Philips Songbird	26
	Изменения метаданных	26
	Поиск обложек альбомов	27
	Удаление файлов из медиатеки	27
	Синхронизация плеера с Philips Songbird	28
	Выбор ручной или автосинхронизации	28
	Автосинхронизация	29
	Синхронизация вручную	29
	Синхронизация фотографий с плеером	30
6	Карта памяти microSD	31
7	Музыка	32
	Обзор музыкальных файлов в медиатеке	32
	Обзор файлов по информации о песнях	32
	Обзор файлов по обложкам альбомов	34
	Обзор файлов по спискам воспроизведения	34
	Воспроизведение музыки	35
	Выбор экрана воспроизведения	36
	Выбор параметров воспроизведения	36
	Выбор параметров звука	37

Рейтинги песен	38	Обзор файлов по обложкам альбомов	50
Списки воспроизведения	38	Воспроизведение аудиокниг	51
Создание моментальных списков воспроизведения	38	Выбор параметров воспроизведения	51
Прослушивание песен из списка воспроизведения	39	Использование закладок	52
Удаление песен	39	Удаление аудиокниг	52
<hr/>			
8 Видео	40	12 BBC iPlayer (доступно только в Великобритании)	53
Обзор видеофайлов в медиатеке	40	Синхронизация телерадиопередач с плеером	53
Обзор файлов по названиям	40	Загрузка телерадиопередач на компьютер	53
Обзор файлов по обложкам альбомов	40	Синхронизация с плеером	54
Воспроизведение видеозаписей	41	Поиск телерадиопередач в плеере	54
Выбор параметров воспроизведения	41	<hr/>	
Выбор параметров звука	41	13 Записи	55
Удаление видеозаписей	42	Создание записей	55
<hr/>			
9 Изображения	43	Запись голоса	55
Обзор файлов изображений в медиатеке	43	Запись трансляций FM-радиостанций	55
Обзор файлов по альбомам	43	Прослушивание записей	56
Обзор файлов по обложкам альбомов	43	Удаление записей	56
Просмотр изображений	44	<hr/>	
Просмотр изображений	44	14 Чтение текста	57
Выбор параметров воспроизведения	45	Добавление текстовых файлов на плеер	57
Удаление изображений	45	Чтение текстовых файлов	57
<hr/>			
10 FM-радио	46	Удаление текстовых файлов	58
Настройка радиостанции	46	<hr/>	
Сохранение радиостанций	47	15 Просмотр папок	59
<hr/>			
11 Аудиокниги	48	Систематизация файлов по папкам	59
Синхронизация аудиокниг с плеером	48	Поиск файлов по папкам	59
Установка AudibleManager на компьютер	48	Управление файлами на плеере	59
Загрузка аудиокниг на компьютер	48	<hr/>	
Синхронизация с плеером	49	16 Настройки	60
Поиск аудиокниг в плеере	49	Таймер отключения	60
Обзор файлов по информации о книгах	50	Настройки дисплея	60
<hr/>			
		Дата и время	60
		Язык	60
		Предпочтения подключения к ПК	61
		Информация	61
		Форматирование устройства	61
		Заводские установки	62

SafeSound	62
Еженедельный обзор	62
Настройки SafeSound	63
Активация	63
Программа CD Installer	64

17 Обновление встроенной программы с помощью ПО Philips Songbird	65
---	-----------

18 Устранение неисправностей в работе плеера с помощью Philips Songbird	67
--	-----------

19 Технические данные	68
Системные требования	69

Необходима справка?

Посетите

www.philips.com/welcome

Там вы сможете найти полный комплект сопутствующих материалов, таких как руководство пользователя, последние версии программного обеспечения и ответы на часто задаваемые вопросы.

1 Важные сведения о безопасности

Общее обслуживание

Перевод данного документа предоставляется исключительно в справочных целях.

В случае обнаружения расхождений между текстом на английском и русском языках, текст на английском языке имеет преимущественную силу.



Внимание

- Чтобы избежать повреждений или сбоев в работе устройства, придерживайтесь следующих инструкций:
- Не подвергайте устройство чрезмерному нагреву от отопительного оборудования или прямых солнечных лучей.
- Не роняйте устройство и не допускайте падения на него других предметов.
- Не допускайте погружения устройства в воду. Не допускайте попадания воды в гнездо для наушников или в батарейный отсек, так это может привести к серьезному повреждению.
- Работающие вблизи устройства мобильные телефоны могут вызвать помехи.
- Делайте резервные копии своих файлов. Всегда сохраняйте оригиналы файлов, загружаемых на устройство. Компания Philips не несет ответственности за потерю любых данных или утрату возможности их чтения/воспроизведения в случае, если устройство повреждено.
- Во избежание проблем управляйте файлами (передача, удаление и т.д.) только с помощью прилагаемого музыкального программного обеспечения.
- Не пользуйтесь чистящими средствами, содержащими спирт, аммиак, бензин или абразивные средства, так как они могут повредить устройство.

Рабочая температура и температура хранения

- Используйте устройство в помещении при температуре от 0 до 35°С
- Храните устройство в помещении при температуре от -20 до 45°С
- Срок службы аккумулятора может сократиться в условиях низкой температуры.

Запасные части/аксессуары:

Для заказа запасных частей или аксессуаров к устройству посетите сайт www.philips.com/support.

Правила безопасности при прослушивании



Слушайте с умеренной громкостью.

Использование наушников при прослушивании на максимальной громкости может привести к ухудшению слуха. Данное устройство может воспроизводить звук с таким уровнем громкости, который, даже при прослушивании менее минуты, способен привести к потере слуха у обычного человека. Возможность воспроизведения с высоким уровнем громкости предназначена для лиц с частичной потерей слуха. Уровень громкости может быть обманчивым. Со временем ваш слух адаптируется к более высоким уровням громкости. Поэтому после продолжительного прослушивания, то, что кажется нормальной громкостью, фактически может быть громким и вредным для вашего слуха. Во избежание этого установите безопасную громкость устройства, и подождите адаптации к этому уровню. Для установки безопасного уровня громкости выполните следующие действия. Установите регулятор громкости на низкий уровень громкости. Постепенно повышайте уровень громкости, пока звучание не станет достаточно четким, комфортным, без искажений. Слушайте с разумной продолжительностью.

Прослушивание в течение длительного времени, даже при безопасном уровне громкости, может стать причиной потери слуха.

Старайтесь использовать аудиооборудование с разумной продолжительностью и устраивать перерывы в прослушивании.

При использовании наушников соблюдайте следующие правила.

Слушайте с умеренным уровнем громкости, с разумной продолжительностью.

Старайтесь не увеличивать громкость, пока происходит адаптация слуха.

Не устанавливайте уровень громкости, мешающий слышать окружающие звуки.

В потенциально опасных ситуациях следует соблюдать осторожность или временно прерывать прослушивание.

Не используйте наушники во время управления транспортными средствами, а также во время катания на велосипеде, скейтборде и т.п. Это может привести к транспортно-аварийной ситуации и во многих странах запрещено законом.

Модификации

Модификации, внесенные без согласия производителя, могут привести к утрате пользователем права на использование этого устройства.

Информация об авторских правах

Все торговые марки и торговые наименования являются собственностью соответствующих компаний и организаций. Несанкционированное копирование материалов с компакт-дисков или из сети Интернет является нарушением авторских прав и международных договоров.

Незаконное создание копий защищенных материалов, в том числе компьютерных программ, файлов, музыкальных записей и записей теле- и радиопередач может являться нарушением закона об авторском праве и быть уголовно наказуемым. Данное

оборудование не может быть использовано в этих целях.

Windows Media и логотип Windows являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft в США и/или других странах.

Будьте ответственны! Уважайте авторские права.



Компания Philips уважает право окружающих на интеллектуальную собственность и просит ответного уважения у своих пользователей.

Мультимедийный контент в сети Интернет может создаваться и/или распространяться без разрешения владельца авторских прав. Несанкционированное копирование или распространение контента может привести к нарушению законов об авторском праве в различных странах, включая вашу.

Ответственность за нарушение законов об авторском праве лежит на вас.

Запись и передача на проигрыватель видеоданных, загруженных на ваш компьютер, может осуществляться лишь в том случае, если речь идет о свободно копируемом контенте, либо данных, на которые у вас имеется надлежащая лицензия.

Вы можете использовать данный контент лишь для частного, некоммерческого воспроизведения. Вы должны соблюдать последующие инструкции об авторском праве, предоставленные владельцем прав на данный контент. Например, положение о запрете на дальнейшее копирование.

Видеопотоки могут создаваться с использованием технологии защиты от копирования, которая не позволяет создавать копии файлов. В этой ситуации функция записи работать не будет, о чем вас предварительно уведомит сообщение.

Регистрация данных

Philips стремится к улучшению качества изделий и впечатлений потребителя от продукции Philips. Для распознавания пользовательского профиля устройство регистрирует некоторую информацию / данные в энергонезависимой памяти устройства. Такие данные используются для диагностики и определения неисправностей или проблем, которые могут возникнуть при использовании устройства. К таким данным относится, например, продолжительность работы в музыкальном режиме, количество случаев разрядки аккумулятора и т.д. Такие данные не влияют на записи или носители, используемые в устройстве, а так же на источники загрузки. Данные, сохраняемые в устройстве, используются ТОЛЬКО если пользователь возвращает устройство в сервисный центр Philips и ТОЛЬКО для того, чтобы упростить диагностику неисправности и предотвращение появления этой неисправности в дальнейшем. Сохраненные данные должны быть предоставлены пользователю по первому требованию.

Monkey's Audio decoder

- ① The Monkey's Audio SDK and source code can be freely used to add APE format playback, encoding, or tagging support to any product, free or commercial. Use of the code for proprietary efforts that don't support the official APE format require written consent of the author.
- ② Monkey's Audio source can be included in GPL and open-source software, although Monkey's Audio itself will not be subjected to external licensing requirements or other viral source restrictions.
- ③ Code changes and improvements must be contributed back to the Monkey's Audio project free from restrictions or

royalties, unless exempted by express written consent of the author.

- ④ Any source code, ideas, or libraries used must be plainly acknowledged in the software using the code.
- ⑤ Although the software has been tested thoroughly, the author is in no way responsible for damages due to bugs or misuse.

If you do not completely agree with all of the previous stipulations, you must cease using this source code and remove it from your storage device.

FLAC decoder

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005, 2006,2007,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL

THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

© 2009, Xiph.Org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall the foundation or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however

caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage

XPAT XML Parser

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sub-license, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Утилизация изделия

Изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию. Если изделие маркировано значком с изображением перечеркнутого мусорного бака, это означает, что изделие подпадает под действие директивы Европейского Парламента и Совета 2002/96/ЕС:



Не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами. Для утилизации электрических и электронных изделий необходимы сведения о местной системе отдельной утилизации отходов. Правильная утилизация отработавшего изделия поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.





Предупреждение

- Извлечение встроенного аккумулятора приводит к потере гарантии и может стать причиной повреждения изделия.
- Следующие инструкции по извлечению и утилизации должны выполняться только по окончании срока эксплуатации изделия.

В изделии содержится встроенный аккумулятор, который подпадает под действие директивы 2006/66/ЕС, согласно которой аккумулятор нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами.



Для обеспечения функциональности и безопасности работы изделия извлечение аккумулятора должно производиться специалистами в официальном пункте приема или сервисном центре.

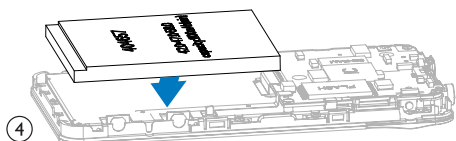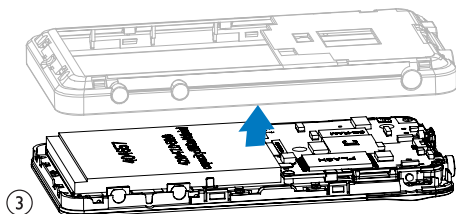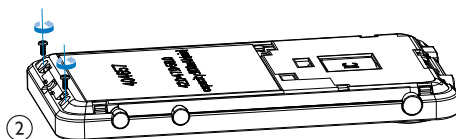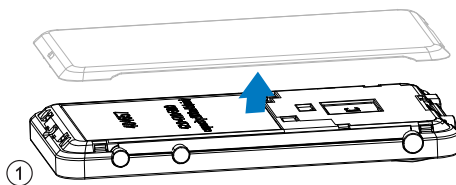

Перед утилизацией аккумулятора ознакомьтесь с информацией о местной системе раздельной утилизации отходов. Правильная утилизация аккумулятора поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Примечание для Европейского Союза

Данное изделие соответствует требованиям Европейского Союза по радиопомехам.

2 Описание плеера

Плеер **MUSE** позволяет выполнять следующие задачи:

- воспроизведение музыки;
- просмотр видео;
- просмотр изображений;
- прослушивание FM-радио;
- создание записей;
- чтение текстовых файлов (файлы формата .txt);
- увеличение объема памяти при помощи карты памяти Micro SD (продается отдельно).


Комплект поставки

Проверьте наличие в комплекте указанных ниже компонентов.

Плеер



Наушники



USB-кабель



Краткое руководство



Примечание

- Изображения приведены только в качестве примеров. Philips оставляет за собой право изменять цвет/конструкцию изделия без предварительного уведомления.

Установленное программное обеспечение

Плеер **MUSE** поставляется со следующим предустановленным программным обеспечением (ПО):

- **Philips Songbird** (для обновления встроенной программы плеера, а также управления медиатекой на компьютере и на плеере).

Загруженные на плеер файлы

На плеер **MUSE** загружены следующие файлы:


- Руководство пользователя
- Часто задаваемые вопросы

3 Начало работы

Зарядка плеера

MUSE оснащен встроенным аккумулятором, который можно заряжать через USB-порт компьютера.

Подключите плеер к компьютеру при помощи USB-кабеля.

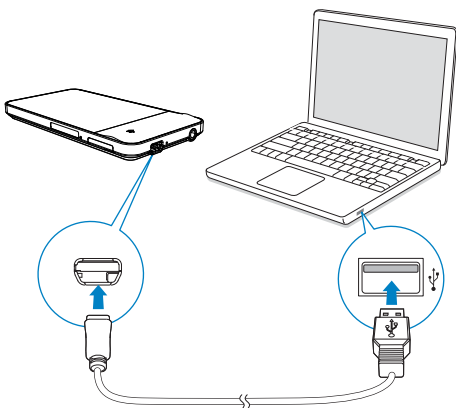

Примечание

- При подключении плеера MUSE к компьютеру отображается окно выбора: [Зарядка и передача] или [Зарядка и воспроизвед.].
- По умолчанию будет выбран пункт [Зарядка и передача].

Индикация уровня заряда аккумулятора

На дисплее отображается примерный уровень заряда аккумулятора:

100 %	75 %	50 %	25 %	0 %

- ↳ При почти полной разрядке аккумулятора значок аккумулятора мигает. Плеер сохраняет все настройки и отключается примерно через 60 секунд.

Примечание

- Число зарядных циклов аккумулятора ограничено. Срок службы аккумулятора и число циклов зарядки зависит от частоты использования и выбранных настроек.
- После завершения цикла зарядки анимация прекращается, а на дисплее отображается значок

Следующие рекомендации помогут вам сократить расход энергии и увеличить длительность прослушивания музыки при помощи MUSE:


- установите для таймера подсветки малое значение задержки (для этого выберите пункт * > [Настройки дисплея] > [Таймер подсветки]).

Первоначальная настройка

Установка ПО Philips Songbird

При первом подключении плеера к компьютеру будет открыто всплывающее окно.

- 1 Выберите язык и страну.
- 2 Чтобы завершить установку, следуйте инструкциям на экране.

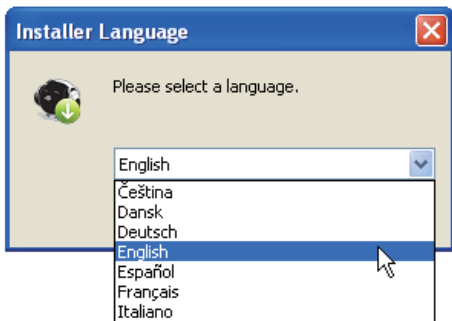

Примечание

- Перед выполнением установки необходимо принять условия лицензионного соглашения.

Если всплывающее окно не появится автоматически, выполните указанные ниже действия.



- 1 Проверьте, что на плеере выбраны следующие параметры:
 - В меню * > [Предпочтения подключения к ПК] выберите [MSC];
 - В меню * > [Установочный диск] выберите параметр [Включить].
- 2 На компьютере выберите **Мой компьютер** (для Windows XP/Windows 2000) или **Компьютер** (для Windows Vista/Windows 7).
 - ↳ Будет отображен диск **Philips Songbird**.


- 3 Для начала установки дважды щелкните диск **Philips Songbird**.

Примечание

- Перед выполнением установки необходимо принять условия лицензионного соглашения.
- После установки для подключения ПК будет выбран режим МТР.

Включение и выключение плеера

Нажмите и удерживайте кнопку  /  до включения или выключения питания плеера MUSE.

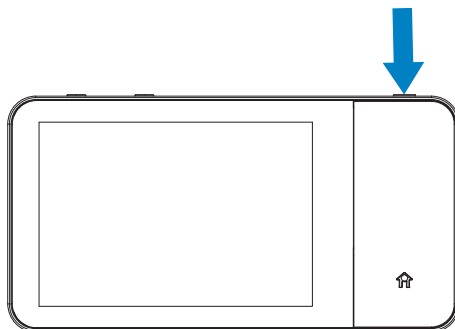


Автоматический переход в режим ожидания и отключение


Этот плеер поддерживает функцию автоматического перехода в режим ожидания и отключения, которая помогает экономить заряд аккумулятора. Плеер отключается через 10 минут бездействия (без воспроизведения музыки и нажатия кнопок).

4 Обзор



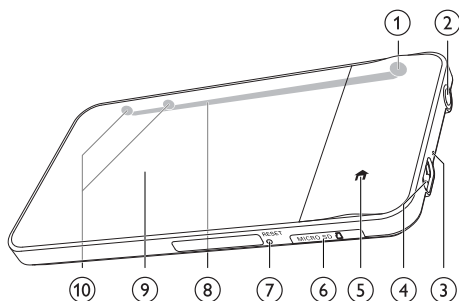







Элементы управления



- ①  Продолжительное нажатие: включение или отключение устройства. Нажатие: установка или снятие блокировки экрана. Кроме того, для снятия блокировки можно перетащить ползунок на экране.
- ②  Разъем для наушников 3,5 мм
- ③ **MIC** Микрофон
- ④  USB-разъем для зарядки аккумулятора и передачи данных.
- ⑤  Возврат на основной экран
- ⑥ **MICRO SD** Слот для карты памяти microSD
- ⑦ **RESET** Если устройство не реагирует на нажатия клавиш, нажмите кнопку в этом отверстии наконечником шариковой ручки.
- ⑧ Динамик
- ⑨ Сенсорный экран

- ⑩  Нажатие: увеличение или уменьшение громкости. Продолжительное нажатие: быстрое увеличение или уменьшение громкости.

Основной экран


Меню	Режим	Функции
	Музыка	Воспроизведение аудиофайлов.
	Видео	Просмотр видео.
	Изображения	Просмотр изображений.
	FM-радио	Прослушивание FM-радио Запись трансляций FM-радиостанций
	Рекомендуемая музыка	Четыре музыкальных файла из медиатеки
	Каналы Rhapsody*	Прослушивание списков каналов, загружаемых и передаваемых через ПО Rhapsody .
	Аудиокниги	Прослушивание аудиокниг, загружаемых и передаваемых через ПО AudibleManager
	Чтение текста	Чтение текстовых файлов (файлы формата .txt)
	Просмотр папок	Просмотр файлов в папках.
	Записи	создание или прослушивание записей

Меню	Режим	Функции
	Настройки	Выбор и установка настроек плеера MUSE.
	Настройки SafeSound	Выбор настроек SafeSound


Примечание

- * После подключения MUSE к компьютеру, на котором установлено программное обеспечение Rhapsody, каналы Rhapsody будут отображаться на основном экране. Для использования службы Rhapsody требуется активная учетная запись Rhapsody (доступно только в некоторых регионах).

Переход к основному экрану

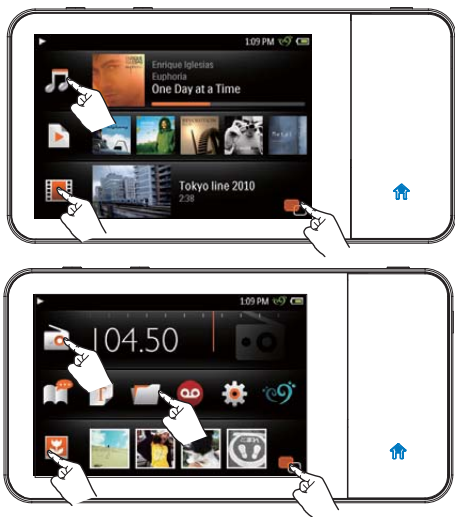


Доступ к функциональным меню

- При необходимости нажмите , чтобы выбрать нужную страницу.
- Нажмите значок.

Возврат на предыдущий экран

- Нажмите  несколько раз.





Возврат на основной экран

- Нажмите .

Переключение между основным экраном и экраном воспроизведения


На основном экране

Во время прослушивания радио или музыки или просмотра видео


- Нажмите обложку рядом со значком , , или ;
- При необходимости нажмите , чтобы выбрать нужную страницу.

На экране воспроизведения

- Нажмите .

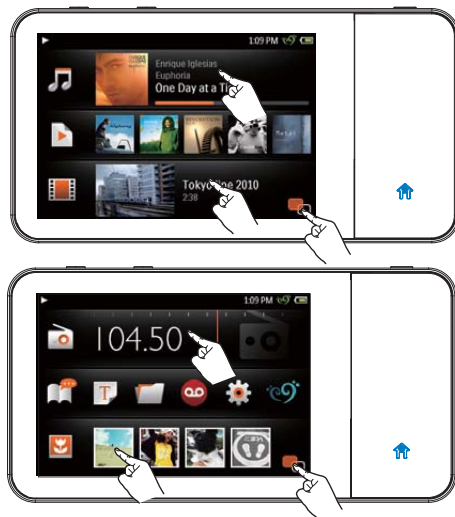

Совет

- В меню  нажмите эскиз для отображения недавно просмотренного изображения.

Экраны

Блокировка и разблокировка экрана

Экран плеера **MUSE** можно заблокировать. Все сенсорные элементы экрана (кроме кнопок управления громкостью) можно заблокировать. Это позволит избежать случайного выполнения различных действий.

Автоблокировка

После определенного времени экран погаснет и будет автоматически заблокирован. Чтобы установить время, выберите пункт **⚙** > **[Настройки дисплея]** > **[Таймер подсветки]**.

Блокировка экрана вручную

- Нажмите **⏻** / **🔒**.

Разблокировка экрана


- 1 Нажмите **⏻** / **🔒**.
- 2 Перетащите ползунок на экране.



Выбор безопасного уровня громкости

Выбор уровня громкости при прослушивании музыки с использованием наушников, входящих в комплектацию.

- 1 Убедитесь, что вы подключили наушники к плееру.
- 2 На экране воспроизведения выберите пункт **◀** или **▶**.
 - ↳ Если функция SafeSound включена, будет открыт экран SafeSound. (см. 'Активация' на стр. 63)
- 3 Нажмите **⚙** для выбора безопасного уровня громкости.
 - Выберите пункт **⚙**, чтобы установить настройки **SafeSound**.
 - Нажмите **||||** для просмотра данных о воздействии звукового давления за неделю.

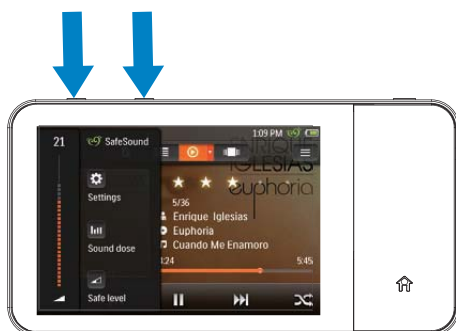

Для выбора настроек SafeSound на основном экране

- Нажмите **⌘**. При необходимости нажмите **☐**, чтобы выбрать нужную страницу.

Совет


- Сведения о настройках SafeSound см. в разделе SafeSound (см. 'SafeSound' на стр. 62).

5 Синхронизация с медиатекой на компьютере

Приложение **Philips Songbird** позволяет выполнять следующие операции:

- управлять коллекциями медиафайлов на компьютере;
- синхронизировать плеер **MUSE** с медиатекой на компьютере;
- зарегистрировать плеер **MUSE** на веб-сайте www.philips.com/welcome;
- обновлять встроенную программу плеера MUSE (см. 'Обновление встроенной программы с помощью ПО Philips Songbird' на стр. 65);
- проводить восстановление плеера MUSE (см. 'Устранение неисправностей в работе плеера с помощью Philips Songbird' на стр. 67).

Установка ПО Philips Songbird

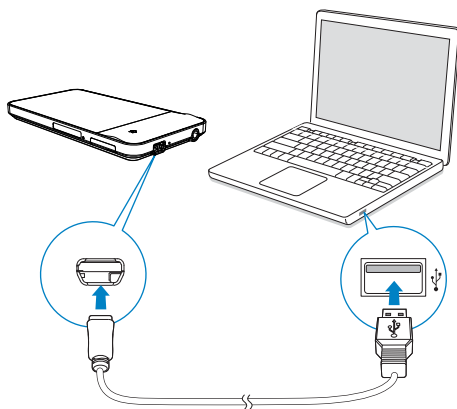

Первое подключение плеера к компьютеру

- При этом будет открыто всплывающее окно с приглашением установить ПО Philips Songbird (см. 'Первоначальная настройка' на стр. 13).

Установка ПО Philips Songbird в другое время

- 1 Проверьте, что на плеере выбраны следующие параметры:
 - В меню * > [Предпочтения подключения к ПК] выберите [MSC];
 - В меню * > [Установочный диск] выберите параметр [Включить].
- 2 На компьютере выберите **Мой компьютер** (для Windows XP/Windows 2000) или **Компьютер** (для Windows Vista/Windows 7).
↳ Будет отображен диск **Philips Songbird**.
- 3 Для начала установки дважды щелкните диск **Philips Songbird**.

Передача медиафайлов с компьютера

Выбор контрольной папки

Создание основной папки


Создайте на компьютере основную папку, в которой будут сохраняться все медиафайлы, например D:\Songbird media. В приложении **Philips Songbird** можно включить наблюдение за основной папкой. Во время работы с приложением **Philips Songbird** можно добавлять и удалять песни из **Philips Songbird**, если они находятся в основной папке.

Первый запуск

При первом запуске приложения **Philips Songbird** на компьютере необходимо выполнить следующие предложенные действия, которые помогут импортировать медиафайлы в **Philips Songbird**;

- указать папку iTunes для импорта собранной медиатеки iTunes;
 - указать основную папку, в которой приложение будет искать медиафайлы для импорта.
- ↳ В приложении **Philips Songbird** можно включить наблюдение за основной папкой.




Указание папки iTunes

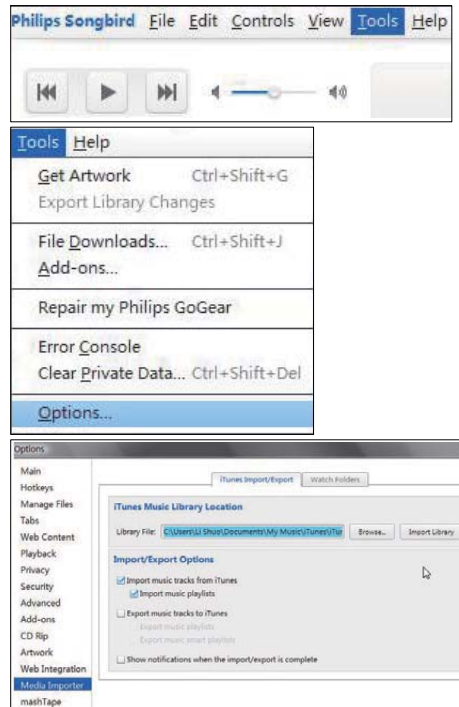

- 1 В приложении **Philips Songbird** откройте меню **Tools** (Инструменты) > **Options...** (Настройки...).
- 2 Выберите пункт **Media Importer** (Импорт медиафайлов) перейдите на вкладку **iTunes Importer** (Импорт из iTunes).
- 3 Выберите местоположение и параметры медиатеки.
- 4 Нажмите кнопку **Import Library** (Импортировать медиатеку), расположенную рядом с полем, в котором указан путь к папке.
↳ Программа импортирует медиатеку iTunes на **Philips Songbird**.

Наблюдение за папкой

В приложении **Philips Songbird** выполните следующие действия, чтобы включить наблюдение за папкой.

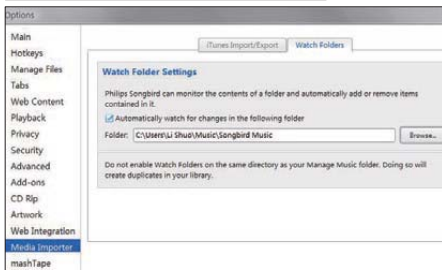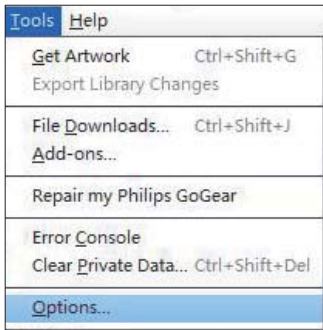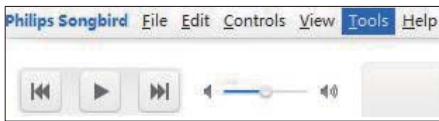


- 1 Перейдите в меню **Tools** (Инструменты) > **Options** (Настройки).
- 2 В диалоговом окне **Options** (Настройки) выберите пункт **Media Importer** (Импортирование медиафайлов). Затем перейдите на вкладку **Watch Folders** (Наблюдение за папками).
- 3 На вкладке **Watch Folders** (Наблюдение за папками) установите флажок, как показано на рисунке.
- 4 Нажмите кнопку **Browse** (Обзор), а затем укажите путь к основной папке (D:\Songbird media), за содержимым которой приложение будет наблюдать.
↳ Приложение **Philips Songbird** позволяет добавлять и удалять файлы, которые находятся в основной папке.

Импорт медиафайлов

Импорт медиафайлов из других папок

В приложении **Philips Songbird** выполните следующие действия.

- Перейдите по меню **File** (Файл) > **Import Media** (Импортировать медиафайлы) и укажите нужные папки на компьютере.
↳ Медиафайлы будут добавлены в область **Library** (Библиотека).
- Или перейдите по меню **File** (Файл) > **Import a playlist** (Импортировать список воспроизведения) и укажите нужные списки воспроизведения на компьютере.
↳ Медиафайлы будут добавлены в область **Playlists** (Списки воспроизведения).

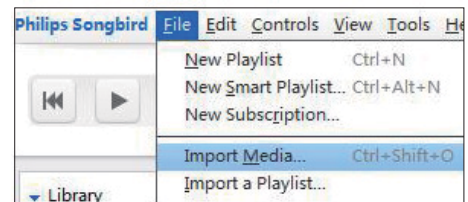

Загрузка медиафайлов из онлайн-источников



Получить доступ к медиафайлам и приобрести их можно на различных онлайн-ресурсах. Доступные онлайн-службы можно найти в разделе **Services** (Сервисы) на панели выбора источника.

Примечание

- Перед загрузкой или приобретением медиафайлов в онлайн-службах оформите подписку и войдите в свою учетную запись.
- Список доступных служб зависит от страны.

Онлайн-поиск

- 1 Выберите онлайн-службу.
 - Выберите нужный вариант в разделе **Services** (Сервисы).
 - Также для выбора онлайн-службы можно нажать кнопку со стрелкой вниз в окне поиска.

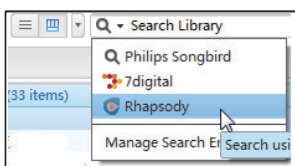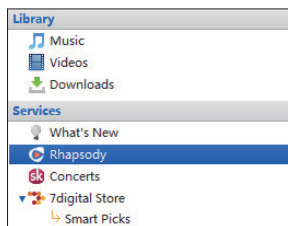

↳ Вы будете перенаправлены на страницу соответствующей онлайн-службы.

- 2 Найдите медиафайл.
 - При необходимости используйте окно поиска для ввода ключевого слова.

Онлайн-воспроизведение

Примечание

- Перед воспроизведением музыки с сайта **Rhapsody** оформите подписку и войдите в свою учетную запись.

На веб-странице **Rhapsody**

- Для прослушивания всех дорожек из списка воспроизведения нажмите ► **Play All** (Воспроизвести все);
- Для воспроизведения одной песни выберите песню и нажмите на значок ►, расположенный рядом с названием песни.

Key Tracks		Key A
Play/Add	Title	
▶ +	Play/Add All	
▶ +	Christmastime Is Here (Instrumental)	
▶ +	Christmas Eve / Sarajevo 12/24	
▶ +	Linus & Lucy	

Добавление файлов в медиатеку Philips Songbird

Чтобы передать песни из **Rhapsody** в **Philips Songbird**, их необходимо добавить в список воспроизведения в программе Philips Songbird (см. 'Создание списков воспроизведения в проигрывателе Philips Songbird' на стр. 23).


На веб-странице **Rhapsody**

- Чтобы добавить в **Philips Songbird** весь список воспроизведения, нажмите **+ Add All** (Добавить все).
- Чтобы добавить в **Philips Songbird** песню, выберите песню и нажмите на значок **+**, расположенный рядом с ее названием.



Поиск в медиатеке Philips Songbird

Philips Songbird имеет следующую структуру.

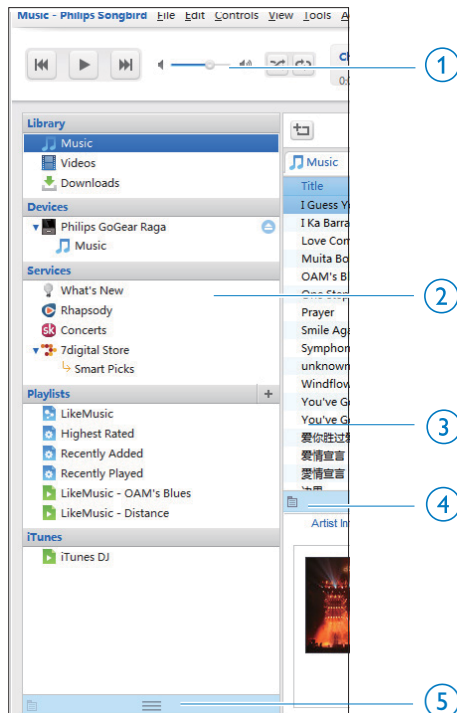

- 1 **Панель плеера (Player pane):** здесь находятся кнопки управления воспроизведением файлов в медиатеке **Philips Songbird**.
- 2 **Панель выбора источника (Source selector pane):** здесь можно выбрать источник медиафайлов. Кнопка **▶** / **▼** позволяет отобразить или скрыть вложенные в источники папки.
 - **Медиатека (Library):** медиатека **Philips Songbird**.
 - **Устройства (Devices):** плеер, подключенный к компьютеру.

- **Сервисы (Services):** онлайн-источники медиафайлов.
- **Списки воспроизведения (Playlists):** списки воспроизведения, созданные в медиатеке **Philips Songbird**.



- 3 **Панель содержимого (Contents pane):** просмотр содержимого из выбранного источника.
- 4 **Панель информации (Information pane):** MashTape собирает доступную информацию о воспроизводимом медиафайле из интернет-источников.
- 5 **Панель обложек (Artwork pane):** для отображения панели перетащите кнопку со стрелкой вверх.

Поиск по метаданным


В медиатеке **Philips Songbird** медиафайлы отсортированы по метаданным. Чтобы найти медиафайлы по метаданным, выберите вид отображения файлов — в виде списка или в виде фильтра, для этого нажмите на соответствующий значок.

Отображение в виде списка

В представлении в виде списка медиафайлы отсортированы по метаданным.

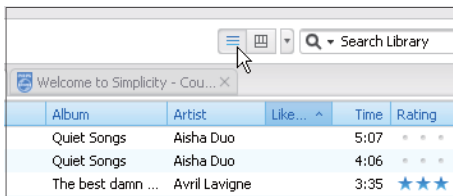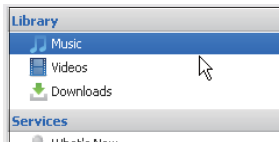


Выбор типа отображаемых метаданных

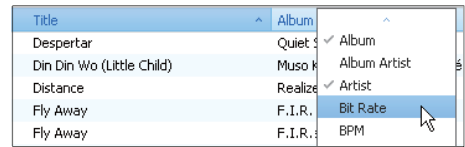

- 1 Откройте меню **Library** (Библиотека) > **Music** (Музыка) или **Videos** (Видео) и щелкните правой кнопкой мыши на панели метаданных.
↳ На экране появится список тегов метаданных.
- 2 Выберите теги, которые должны отображаться на панели метаданных.

Отображение панели фильтра


В панели фильтра для сортировки медиафайлов могут быть использованы три тега метаданных.

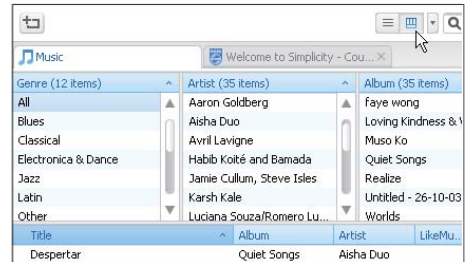

Выбор панели фильтра

- 1 Щелкните панель с тегами метаданных правой кнопкой мыши.
↳ На экране появится список тегов метаданных.
- 2 Выберите теги, которые должны отображаться на панели метаданных.

Поиск по ключевому слову

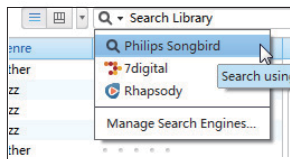



- 1 В поле поиска нажмите кнопку со стрелкой вниз для выбора **Philips Songbird** в качестве источника.
- 2 Введите ключевое слово в окне поиска.
- 3 Нажмите кнопку **Enter**.
↳ Начнется поиск в медиатеке.

Создание списков воспроизведения в проигрывателе Philips Songbird

Используя списки воспроизведения, можно управлять песнями и проводить синхронизацию.

Создание списка воспроизведения

Выберите песни для воспроизведения.
Добавьте песни в список воспроизведения.

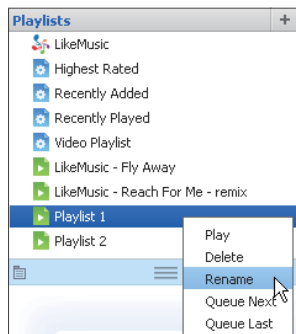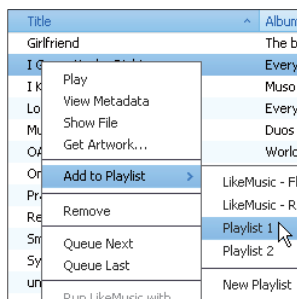


- 1 Выберите песни в разделе **Library** (Медиатека) > **Music** (Музыка).
 - Чтобы выделить несколько песен одновременно, выбирайте их, удерживая нажатой клавишу **Ctrl**.
- 2 Добавление песен в список воспроизведения
 - Щелкните песни правой кнопкой мыши, выберите **Add to Playlist** (Добавить в список).
 - Выберите список воспроизведения.
 - ↳ Песни будут добавлены в список воспроизведения.

- Для создания нового списка воспроизведения выберите пункт **New Playlist** (Новый список).
 - ↳ Песни будут добавлены в созданный список воспроизведения.
 - ↳ В меню **Playlists** (Списки воспроизведения) введите название списка воспроизведения.

Или

Создайте список воспроизведения. Добавьте выбранные песни в список воспроизведения.

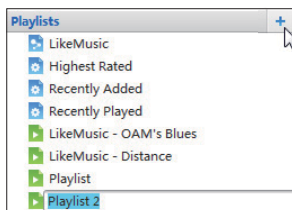

- 1 Для создания списка воспроизведения в меню **Playlists** (Списки воспроизведения) нажмите **+**.
 - ↳ Будет создан новый список воспроизведения.
- 2 Укажите имя для нового списка воспроизведения.
- 3 Перетащите нужные медиафайлы в список воспроизведения.



Совет

- Чтобы одновременно можно было перетащить несколько файлов, выбирайте их, удерживая нажатой клавишу **Ctrl**.

Создание списков воспроизведения LikeMusic

По результатам анализа **LikeMusic** список воспроизведения можно создать на основе исходной песни.

LikeMusic анализирует песни в медиатеке и, основываясь на их музыкальных параметрах, связывает их между собой. Это помогает **LikeMusic** создавать списки воспроизведения, состоящие из песен, которые гармонично звучат вместе.

После импортирования песен в медиатеку **Philips Songbird** начинается анализ **LikeMusic**. Рядом с песнями, анализ которых завершен, загорается значок **LikeMusic**; значок рядом с песнями, анализ которых не дал результатов, остается серым.




Выбор исходной песни

Исходная песня должна пройти анализ LikeMusic.



- В разделе **Library** (Медиатека) > **Music** (Музыка) дважды щелкните синий значок песни **LikeMusic**;

Или...

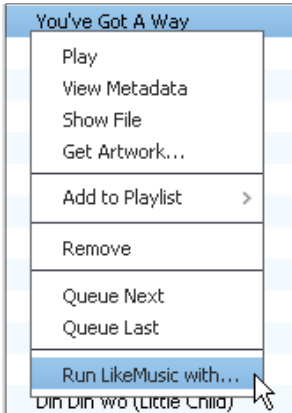

- В разделе **Library** (Медиатека) > **Music** (Музыка) щелкните песню правой кнопкой мыши и выберите **Run LikeMusic with** (Запустить LikeMusic через).

→ Список воспроизведения **LikeMusic** появится на странице **LikeMusic**.

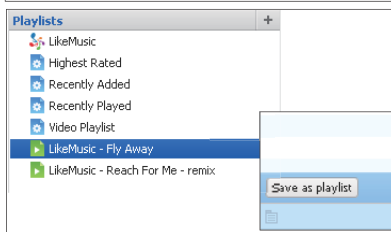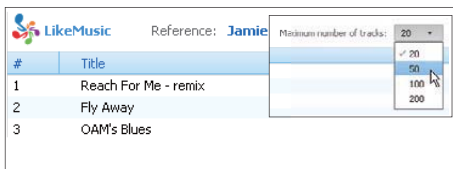

Выберите максимальное количество песен в списке воспроизведения

- Выберите число в выпадающем списке, как показано на рисунке.


Сохраните LikeMusic список воспроизведения

- Нажмите **Save as playlist** (Сохранить список) на странице **LikeMusic**, как показано на рисунке.
 - Список воспроизведения **LikeMusic** будет сохранен в разделе **Playlists** (Списки воспроизведения).

Сохранение очереди воспроизведения в качестве списка воспроизведения

Создания очереди воспроизведения

- Перетащите песни или списки воспроизведения на панель **Play Queue** (Очередь воспроизведения).

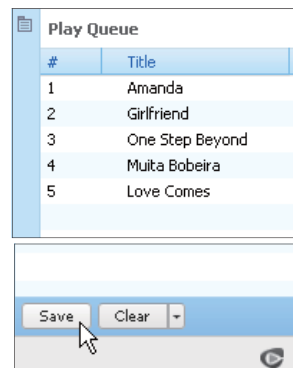


Сохранение очереди воспроизведения в качестве списка воспроизведения

1 Нажмите **Save** (Сохранить).
↳ Очередь воспроизведения будет сохранена в качестве списка воспроизведения в разделе **Playlists** (Списки воспроизведения).

2 В меню **Playlists** (Списки воспроизведения) введите название списка воспроизведения.

Добавление песен в начало или в конец очереди воспроизведения

- Чтобы поставить песни в начало очереди, щелкните параметры правой кнопкой мыши и выберите **Queue Next** (Поставить в начало);
- Чтобы поставить песни в конец очереди, щелкните параметры правой кнопкой мыши и выберите **Queue Last** (Поставить в конец).

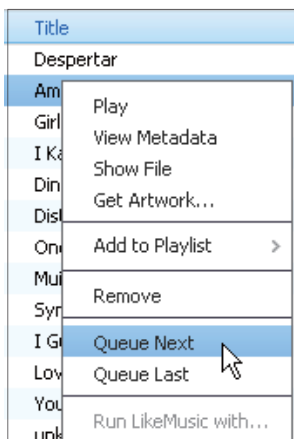

Прослушивание песен из списка воспроизведения

1 Для воспроизведения всех песен из списка щелкните список воспроизведения правой кнопкой мыши и выберите **Play** (Воспроизвести).

- Для запуска воспроизведения с определенной песни дважды щелкните песню.

2 Для выбора параметров воспроизведения используйте кнопки на панели плеера.

Управление медиафайлами в приложении Philips Songbird

Изменения метаданных

Изменение информации о файлах (метаданные или теги ID3) позволяет автоматически сортировать файлы по названию, исполнителю, альбому и т.д. После проведения синхронизации медиафайлов на плеере медиатеку можно просматривать, используя метаданные.

Title	Time	Artist	
Fly Away	4:38		Play
OAM's Blues	4:26	Aarol	View Metadata
One Step Beyond	6:06	Karsf	Show File
Distance	5:27	Karsf	Get Artwork...
Amanda	4:06	Aisha	

1 Откройте меню **Library** (Библиотека) > **Music** (Музыка) или **Videos** (Видео) и выберите нужный медиафайл.

2 Щелкните на файле правой кнопкой мыши и выберите пункт **View Metadata** (Просмотр метаданных).

↳ Будет открыта таблица, в которой можно изменить метаданные.



Примечание

- Для сортировки музыкальных файлов с сайта **Rhapsody** отредактируйте метаданные в медиатеке **Philips Songbird**. Информация о песне на экране воспроизведения не изменится.

Поиск обложек альбомов


В некоторых случаях при загрузке музыки доступны обложки альбомов. Приложение **Philips Songbird** позволяет вставлять изображения обложек в песни.

После проведения синхронизации песен с плеерами в медиатеке можно включить отображение обложек альбомов.

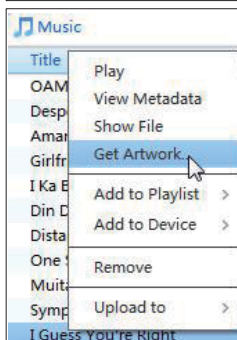

- В приложении **Philips Songbird** откройте меню **Tools** (Инструменты) > **Get Artwork** (Найти обложку).
 - Приложение найдет обложки для всех песен в библиотеке.
- Щелкните правой кнопкой мыши выбранные песни, а затем выберите пункт **Get Artwork** (Найти обложку).
 - Для всех выбранных файлов будут загружены обложки альбомов.

Удаление файлов из медиатеки

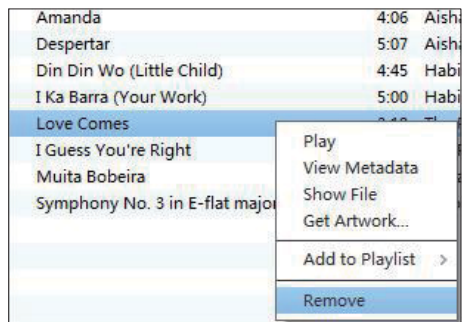


- Щелкните медиафайл правой кнопкой мыши. Выберите пункт **Remove** (**Удалить**).
- Подтвердите выведенный на экран запрос.
 - Выбранный файл будет удален из медиатеки и всех списков воспроизведения. (По умолчанию файл стирается, но не удаляется полностью. Файл сохраняется в исходной директории на компьютере или компьютерной сети.)

Совет

- Чтобы выделить несколько файлов одновременно, выбирайте их, удерживая нажатой клавишу **Ctrl**.
- Чтобы выбрать несколько файлов подряд, щелкните первый и последний файлы, удерживая нажатой клавишу **Shift**.

Синхронизация плеера с Philips Songbird

ПО **Philips Songbird** позволяет синхронизировать музыку, видео и фотографии между компьютером и плеером. Если в плеере выбран режим МТР, то в ходе синхронизации медиафайлы можно преобразовать в форматы, которые могут воспроизводиться на плеере (см. 'Предпочтения подключения к ПК' на стр. 61).

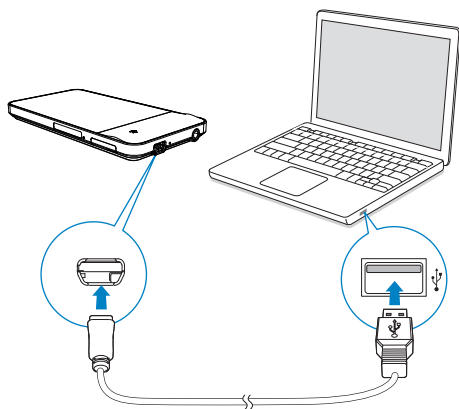


- 1 Запустите на компьютере ПО **Philips Songbird**.
- 2 Подключите плеер к компьютеру при помощи USB-кабеля.
 - ↳ Когда компьютер распознает плеер, он отобразится в программе **Philips Songbird**.




Выбор ручной или автосинхронизации

При первом подключении плеера к **Philips Songbird** выберите нужный режим: автосинхронизация или синхронизация вручную.

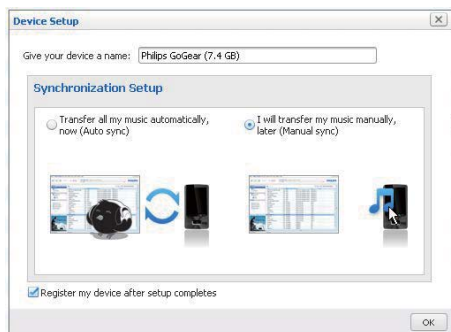

Выбор автосинхронизации или синхронизации вручную



- 1 Выберите плеер в разделе **Devices** (Устройства).
- 2 Выберите пункт **Manual** (Вручную) или **Auto** (Автоматически).
- 3 Для подтверждения выбора нажмите **Apply** (Применить).

Автосинхронизация

- При выборе автосинхронизации синхронизация будет проводиться автоматически при подключении плеера к компьютеру;
- Также вы можете выбрать плеер в разделе **Devices** (Устройства) и нажать пункт **Sync** (Синхронизировать).


Установка настроек автосинхронизации



- 1 Выберите плеер в разделе **Devices** (Устройства).
- 2 Во всплывающем окне перейдите на вкладку **Music** (Музыка), **Videos** (Видео) или **Photos** (Фотографии).
- 3 Нажмите нужный вариант.


Синхронизация вручную

Перенос выбранных списков воспроизведения вручную

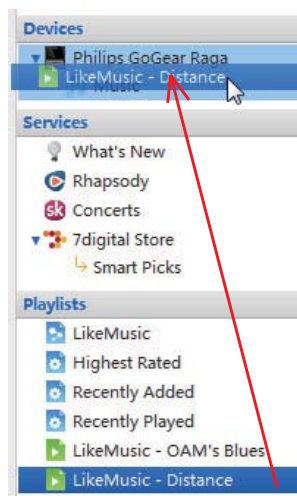

- 1 Выберите списки воспроизведения.
- 2 Перетащите списки воспроизведения на **MUSE**.

Перенос выбранных медиафайлов вручную

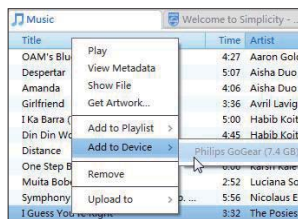


- 1 На панели Content (Содержимое) щелкните правой кнопкой выбранный медиафайл.
- 2 Выберите пункт **Add to Device** (Добавить на устройство) > **MUSE**.
↳ Выбранные файлы будут скопированы в плеер **MUSE**.

Совет

- Чтобы выделить несколько файлов одновременно, выбирайте их, удерживая нажатой клавишу **Ctrl**.


Синхронизация фотографий с плеером

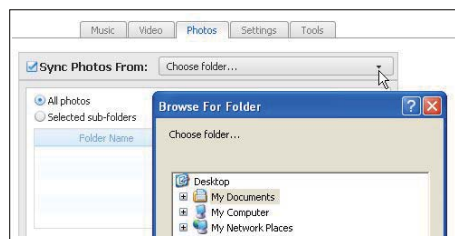


- 1 Выберите плеер в разделе **Devices** (Устройства).
- 2 Во всплывающем окне перейдите на вкладку **Photos** (Фотографии).
- 3 Выбор папки с фотографиями на компьютере:
 - Установите флажок **Sync Photos From** (Синхронизировать фотографии из).
 - Откройте раскрывающийся список, чтобы выбрать папку с файлами.
- 4 Щелкните **Sync** (Синхронизация).
↳ Фотографии из этой папки будут синхронизироваться с плеером.


6 Карта памяти microSD

Вставьте в **MUSE** карту памяти Micro SD емкостью до 32 Гб. Объем памяти плеера **MUSE** можно увеличить.

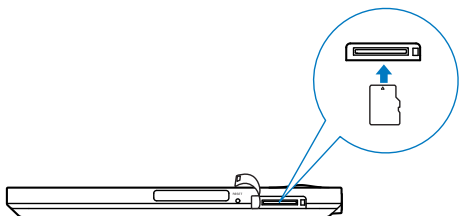

Копирование или перемещение папок/файлов с плеера на карту памяти SD

1 На основном экране выберите пункт 




2 На экране папок/файлов нажмите  и выберите пункт **[Копировать]** или **[Перенести]**.

↳ Рядом с папками или файлами будут отображаться флажки.

3 Чтобы выбрать папки/файлы, установите соответствующие флажки.

4 Подтвердите выбор.

Воспроизведение файлов с карты памяти SD.

- На основном экране выберите пункт ,  или .
- ↳ Плеер позволяет воспроизводить поддерживаемые медиафайлы с карты памяти SD.

7 Музыка


Выберите пункт **🎵**, чтобы воспроизвести музыку из медиатеки плеера.

Обзор музыкальных файлов в медиатеке

Музыкальные файлы в разделе **🎵** систематизированы по метаданным (дополнительной информации о файлах). Музыкальную библиотеку можно просматривать по информации о песнях, по обложке или по спискам воспроизведения.

Обзор файлов по информации о песнях

Файлы в музыкальной библиотеке **MUSE** отображаются в столбцах, при помощи которых можно быстро найти нужную информацию о песнях.

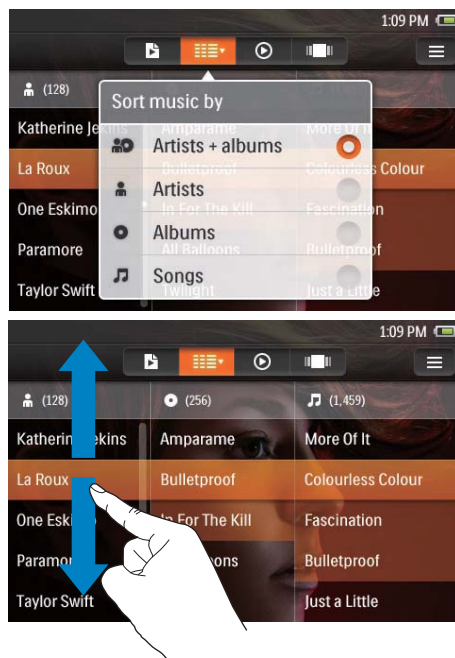








- 1 Выберите пункт **☰**, чтобы включить один из режимов просмотра библиотеки: **[Исполнители]** и **[Альбомы]**, **[Исполнители]**, **[Альбомы]** или **[Песни]**.
↳ Файлы в музыкальной библиотеке будут отсортированы по информации о песнях в алфавитном порядке.
- 2 Чтобы просмотреть весь список файлов в медиатеке, проведите пальцем вверх или вниз по тому или иному столбцу.

SuperScroll

Если список отсортирован в алфавитном порядке, функция **Superscroll** позволяет быстро переходить к элементам, информация о которых начинается с нужной буквы. Выбрав нужную букву, отпустите ползунок, после чего отобразятся элементы, начинающиеся с этой буквы.


Использование функции Superscroll в списке исполнителей, альбомов или песен


- 1 Выберите пункт , чтобы включить один из режимов просмотра библиотеки: ,  или .
 - ↳ Файлы в музыкальной библиотеке будут отсортированы по выбранной информации о песнях в алфавитном порядке.
- 2 Проведите пальцем по столбцу вверх или вниз, а затем отпустите.
 - ↳ На экране появится полоса прокрутки.
- 3 Перетащите ползунок на полосе прокрутки.
 - ↳ На экране отобразятся первые буквы элементов списка.
- 4 Выбрав нужную букву, отпустите палец.
 - ↳ Вы перейдете к элементу, который начинается с указанной буквы.

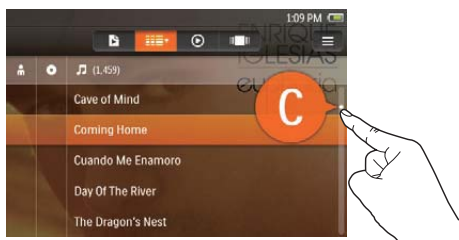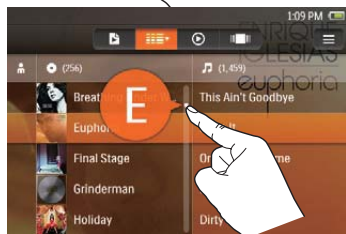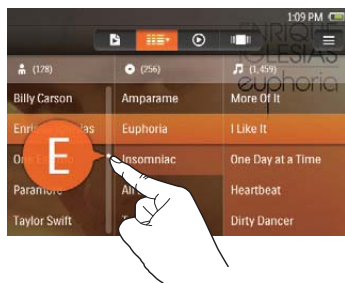

Обзор файлов по обложкам альбомов

В некоторых случаях при загрузке музыки доступно изображение обложки компакт-диска/альбома. Некоторые приложения для управления медиатеками позволяют вставлять обложки альбомов/песен.

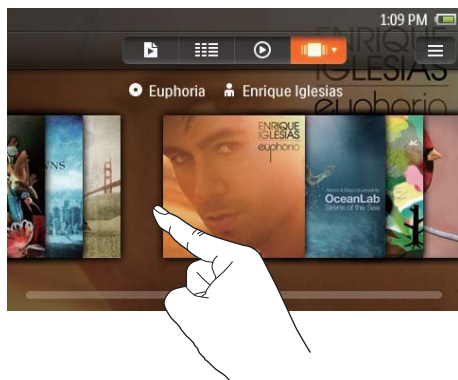

- 1 Выберите пункт , чтобы перейти к просмотру обложек.
↳ Обложки будут отсортированы по названиям альбомов в алфавитном порядке.
- 2 Проведите пальцем влево или вправо по списку обложек.


Обзор файлов по спискам воспроизведения

Списки воспроизведения в плеере могут создаваться:

- плеером автоматически с учетом определенных критериев, например **[Самые попул. в рейт.]**, **[Самые популярные]**, **[Жанры]**;
- вручную самим пользователем плеера (см. 'Создание моментальных списков воспроизведения' на стр. 38);
- во время синхронизации с компьютером через приложение Philips Songbird (см. 'Синхронизация плеера с Philips Songbird' на стр. 28).

Поиск списков воспроизведения

- Нажмите .

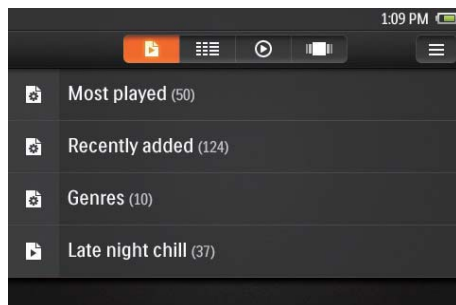

Воспроизведение музыки

- 1 Найдите нужный музыкальный файл в медиатеке.
- 2 Чтобы начать воспроизведение, выберите исполнителя, альбом, песню или обложку.
 - ↳ Отобразится экран воспроизведения.





Воспроизведение песни из текущего альбома

- 1 На экране воспроизведения выберите обложку.
 - ↳ Отобразится список песен.
 - ↳ Рядом с текущей песней будет отображаться значок воспроизведения.
- 2 Нажмите нужную песню.
 - ↳ Начнется воспроизведение выбранной песни.
 - ↳ Чтобы вернуться на экран воспроизведения, еще раз нажмите обложку.



Выбор экрана воспроизведения

- 1 Проверьте, включена ли функция просмотра текстов песен.
 - Нажмите кнопку  и выберите пункт **[Текст песни]**.
- 2 На экране воспроизведения выберите пункт , чтобы выбрать режим просмотра:
 - **[Стандартные]**: отображение воспроизведения в полноэкранном режиме
 - **[Текст песни]**: отображение текстов песен* на экране воспроизведения (если включена соответствующая функция).



Совет

- * Функция отображения текстов песен доступна для файлов в формате .mp3 или .wma.
- * Иногда тексты песен содержатся в загружаемых музыкальных файлах.
- * В Проводнике Windows на компьютере можно сохранить файл текста песни (с расширением .lrc) для музыкального файла (см. 'Систематизация файлов по папкам' на стр. 59). Оба файла необходимо сохранить в одной и той же папке под одним и тем же именем.

Выбор параметров воспроизведения

Пропуск песни на экране воспроизведения


- Проведите пальцем влево или вправо по экрану.







Поиск в текущей песне на экране воспроизведения

- Нажмите полосу воспроизведения, чтобы воспроизвести файл с выбранной позиции.




На экране воспроизведения нажмите соответствующий значок, чтобы выбрать параметры воспроизведения.




- При необходимости нажмите  и выберите пункт **[Стандартные]**.
- Нажмите в любом месте экрана, чтобы отобразить значки в нижней его части.

 / 	Переход на экран списка воспроизведения, библиотеки, воспроизведения или обложек.
	Пауза/продолжение воспроизведения.
	Нажатие: переход к следующей песне. Продолжительное нажатие: поиск в текущей песне.
	Повторное нажатие позволяет выбрать один из режимов повтора: Повторить все: повторять все песни из текущей папки. Повтор одного: повторять текущую песню.
	Случайное воспроизведение содержимого текущей папки.

Переход с экрана библиотеки на экран воспроизведения и обратно

- Чтобы перейти на основной экран, нажмите кнопку .
- ↳ Отображение обложки текущей песни будет отображаться рядом со значком .
- Чтобы вернуться на экран воспроизведения, нажмите обложку рядом со значком .

Выбор параметров звука

- 1 Убедитесь, что вы подключили наушники к плееру.
- 2 Нажмите значок , чтобы выбрать один из следующих вариантов.

[FullSound]	Восстановление акустических нюансов, утерянных при сжатии музыки (например, в формате MP3, WMA).
[PersonalSound]	Для выбора параметров звука перетащите кнопку навигации на экране.

Совет

- При выборе **[FullSound]** или **[PersonalSound]** другой режим отключается.

Рейтинги песен

Плеер позволяет устанавливать рейтинги песен. Плеер может создавать списки воспроизведения с сортировкой песен по установленному вами рейтингу (см. 'Обзор файлов по спискам воспроизведения' на стр. 34).

Установка рейтинга песен

- На экране воспроизведения нажмите один или несколько раз на звездочку рейтинга:

• • • • •

(рейтинг не указан);

★ • • • • •

(рейтинг 1);

★★ • • • • •

(рейтинг 2);

★★★ • • • • •


(рейтинг 3);

★★★★ • • • • •

(рейтинг 4);

★★★★★ • • • • •

(рейтинг 5);

- ↳ Выберите пункт  > [Самые популяр. в реит.], чтобы в верхней части списка отображались песни с рейтингом от 5 до 3.



Списки воспроизведения

Списки воспроизведения позволяют подряд прослушивать музыку разных исполнителей, а также с разных альбомов.


Создание моментальных списков воспроизведения

В плеере **MUSE** можно создать пять моментальных списков воспроизведения.



Создание моментальных списков воспроизведения

- 1 Выберите пункт , чтобы перейти в режим просмотра [Списки воспроизведения].
- 2 Нажмите кнопку  и выберите пункт [Новый "Мобильный список воспроизведения"].
 - ↳ Будет создан моментальный список воспроизведения.

Добавление аудиодорожек в список воспроизведения на плеере

- 1 Выберите или откройте песню.
- 2 В списке воспроизведения или на экране воспроизведения
 - Нажмите кнопку  и выберите пункт [Добавить в список воспроизведения].
 - ↳ На экране появится перечень списков воспроизведения.
- 3 Выберите нужный список воспроизведения. Подтвердите выведенный на экран запрос.
 - ↳ Текущая песня будет добавлена в список воспроизведения.

Прслушивание песен из списка воспроизведения



- 1 Выберите пункт , чтобы перейти в режим просмотра **[Списки воспроизведения]**.
 - ↳ На экране появится перечень списков воспроизведения.
- 2 Выберите нужный список воспроизведения.
 - ↳ На экране появится перечень песен из этого списка воспроизведения.
- 3 Выберите пункт , чтобы воспроизвести все песни в случайном порядке.
 - Выберите песню, чтобы начать ее воспроизведение.

Удаление песен

Удалять песни можно следующими способами:

- удаление песен определенных исполнителей;
- удаление песен из определенных альбомов;
- удаление выбранных песен.


Удаление исполнителей, альбомов или песен

- 1 Выберите пункт , чтобы переключиться в нужный режим просмотра библиотеки.
 - ↳ Файлы в музыкальной библиотеке будут отсортированы по информации о песнях в алфавитном порядке.
- 2 Нажмите кнопку  и выберите пункт **[Удалить]**.
- 3 Установите нужный флажок:
 - выберите исполнителя, чтобы удалить все его альбомы и песни;
 - выберите альбом, чтобы удалить все входящие в него песни;



- выберите песни, которые необходимо удалить.

- 4 Выберите пункт **[Удалить [X] штук]**. ([X] означает количество выбранных песен).
 - ↳ Выбранные элементы будут удалены.

Удаление текущей песни на экране воспроизведения

- 1 Нажмите кнопку  и выберите пункт **[Удалить]**.
- 2 Подтвердите выведенный на экран запрос.
 - ↳ Текущая песня будет удалена.

Удаление аудиодорожек в списке воспроизведения

- 1 Выберите пункт , чтобы перейти к просмотру списков воспроизведения.
- 2 Нажмите кнопку  и выберите пункт **[Удалить список воспроизведения]**.
 - ↳ На экране появится перечень списков воспроизведения.
- 3 Чтобы выбрать списки воспроизведения, установите соответствующие флажки.
- 4 Подтвердите выведенный на экран запрос.
 - ↳ Выбранные списки воспроизведения будут удалены.

8 Видео


Выберите пункт , чтобы воспроизвести видеофайлы из медиатеки плеера.


Обзор видеофайлов в медиатеке

Видеофайлы в медиатеке систематизированы по метаданным (дополнительной информации о файлах). Видеозаписи в медиатеке можно просматривать по названию или обложке.

Обзор файлов по названиям

В списке видеозаписей в медиатеке **MUSE** отображается три столбца: обложка видеозаписи, название и общая продолжительность воспроизведения. Это позволяет быстро просматривать информацию о песнях

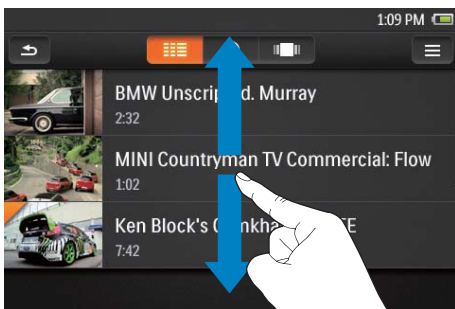



- 1 Выберите пункт , чтобы перейти к просмотру библиотеки.
 - ↳ Видеофайлы будут отсортированы по папкам в алфавитном порядке.
 - ↳ Если видеозапись ни разу не просматривалась, в левой верхней части обложки будет отображаться оранжевый флажок.

- 2 Чтобы просмотреть весь список файлов в медиатеке, проведите пальцем вверх или вниз по тому или иному столбцу.

Обзор файлов по обложкам альбомов


Обложка — это изображение обложки видеодиска/альбома.

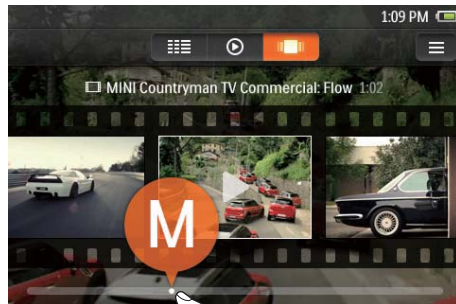

- 1 Выберите пункт , чтобы просмотреть файлы в библиотеке в виде обложек.
 - ↳ Обложки будут отсортированы по названиям файлов в алфавитном порядке.
- 2 Чтобы просмотреть весь список обложек, перетащите ползунок.
 - ↳ На экране появится первая буква текущего элемента списка.

Воспроизведение видеозаписей

- 1 Найдите нужную видеозапись в медиатеке.
- 2 Нажмите нужную видеозапись.
 - ↳ Начнется воспроизведение выбранной видеозаписи.
 - ↳ Отобразится экран воспроизведения.

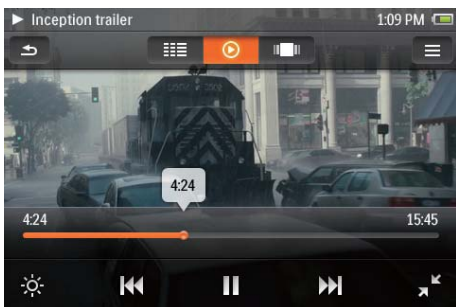


Выбор параметров воспроизведения

На экране воспроизведения нажмите соответствующий значок, чтобы выбрать параметры воспроизведения.

- Нажмите в любом месте экрана, чтобы отобразить значки.

☰ / ⏪ / 🔊	Переход на экран библиотеки, воспроизведения или обложек.
⏸ / ▶	Пауза/продолжение воспроизведения.
⏮ / ⏭	Нажатие: переход к следующему файлу. Продолжительное нажатие: поиск в текущем файле.
⏪ / ⏩	Переход из полноэкранного режима воспроизведения в обычный.
☀	Выбор уровня яркости экрана.

Поиск в текущей видеозаписи на экране воспроизведения

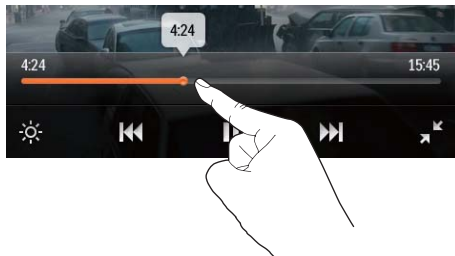

- Нажмите полосу воспроизведения, чтобы воспроизвести файл с выбранной позиции.



Переход с экрана библиотеки на экран воспроизведения и обратно

- Чтобы перейти на основной экран, нажмите кнопку .
- ↳ Отображение обложки текущей видеозаписи будет отображаться рядом со значком .
- Чтобы вернуться на экран воспроизведения, нажмите обложку рядом со значком .


Выбор параметров звука

- На экране воспроизведения нажмите , чтобы выбрать параметр **Surround for movies** (объемный звук при воспроизведении фильма).


Удаление видеозаписей

- 1 Выберите пункт , чтобы переключиться в нужный режим просмотра библиотеки.
- 2 Нажмите кнопку  и выберите пункт **[Удалить видео]**.
- 3 Чтобы выбрать нужный пункт, установите соответствующие флажки.
- 4 Подтвердите выведенный на экран запрос.
 - ↳ Выбранные элементы будут удалены.

Или

- Включите воспроизведение видеозаписи. Нажмите кнопку  и выберите пункт **[Удалить видео]**.
 - ↳ Текущая видеозапись будет удалена.

9 Изображения


Выберите пункт , чтобы просмотреть изображения из медиатеки плеера.

Обзор файлов изображений в медиатеке

Файлы изображений в медиатеке систематизированы по альбомам или папкам.


Обзор файлов по альбомам




- 1 Выберите пункт , чтобы перейти к просмотру библиотеки.
- 2 Выберите альбом или папку.
 - Чтобы просмотреть весь список, проведите пальцем вверх или вниз.
 - Изображения в папке отображаются в виде эскизов.
- 3 Нажмите эскиз, чтобы просмотреть нужную фотографию.
 - Чтобы просмотреть весь список, проведите пальцем вверх или вниз.


Обзор файлов по обложкам альбомов


Обложка — это изображение обложки альбома.

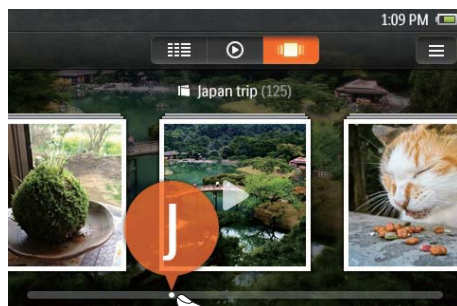

- 1 Выберите пункт , чтобы просмотреть файлы в библиотеке в виде обложек.
 - ↳ Обложки будут отсортированы по названиям альбомов в алфавитном порядке.
- 2 Чтобы просмотреть весь список обложек, перетащите ползунок.
 - ↳ На экране появится первая буква текущего элемента списка.

Просмотр изображений


- 1 Нажмите значок  и выберите изображение для просмотра.
↳ Отобразится экран просмотра изображений.
- 2 Чтобы выбрать изображение, проведите пальцем влево или вправо по экрану.

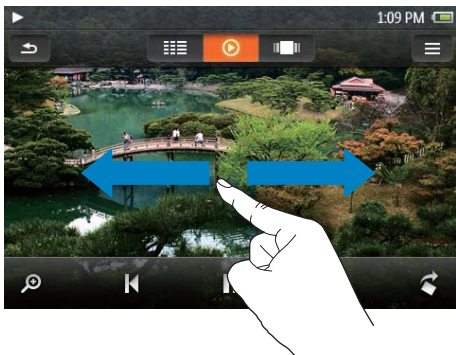

Последовательный просмотр изображений

- Нажмите .


Или

- Нажмите кнопку  и выберите пункт [Начать слайд-шоу].


Просмотр изображений

Увеличение или уменьшение масштаба

- 1 Нажмите кнопку , чтобы открыть панель управления масштабом.
- 2 Перетащите ползунок на панели, чтобы увеличить или уменьшить масштаб.
- 3 Для того чтобы переместиться в другое место увеличенного изображения, проведите пальцем по экрану.

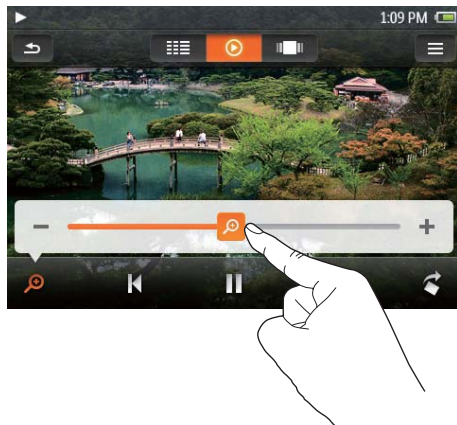




Поворот изображения



- Выберите пункт , чтобы повернуть изображение на 90 градусов по часовой стрелке.

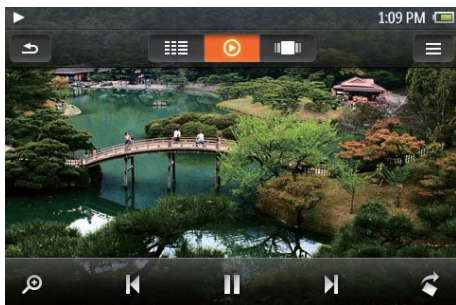

Выбор параметров воспроизведения

На экране воспроизведения нажмите соответствующий значок, чтобы выбрать параметры воспроизведения.




 /  Переход на экран библиотеки или воспроизведения.

 /  Запуск/пауза/продолжение слайд-шоу.

 /  Нажатие: переход к следующему изображению.

Выбор настроек слайд-шоу


- На экране библиотеки или воспроизведения нажмите  и выберите **[Параметры слайд-шоу]**:

[Время для слайда] Выбор продолжительности показа изображения до перехода к другому слайду.

[Повтор] Последовательная демонстрация изображений из текущей папки.

[Смешать] Демонстрация изображений из текущей папки в случайном порядке.

Удаление изображений

- 1 Откройте изображение.
- 2 На экране воспроизведения нажмите  и выберите пункт **[Удалить изображение]**.



10 FM-радио


Примечание


- Для прослушивания радиостанции подключите к плееру наушники из комплекта поставки. Эти наушники дополнительно выполняют функцию антенны. Чтобы улучшить качество приема, поверните провод наушников в ту или иную сторону.


Настройка радиостанции

Автонастройка радио

- 1 На основном экране выберите пункт .
↳ Автоматически будет настроена последняя радиостанция, которую вы слушали.
- 2 Чтобы выбрать сохраненную радиостанцию, выберите пункт  и перейдите к просмотру библиотеки. Нажмите сохраненную радиостанцию, чтобы настроить ее.

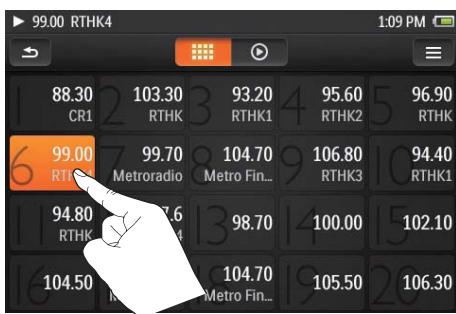

- 3 Чтобы повторно включить автонастройку, нажмите кнопку  и выберите пункт [Автонастройка].
↳ Плеер позволяет сохранить до 20 новых радиостанций вместо старых настроек.


- 4 Чтобы включить или отключить радио, выберите пункт .



Совет

- Чтобы улучшить качество приема в новом городе или стране, рекомендуется перезапустить автонастройку.

Настройка вручную


Функция настройки вручную позволяет выбрать нужную частоту.

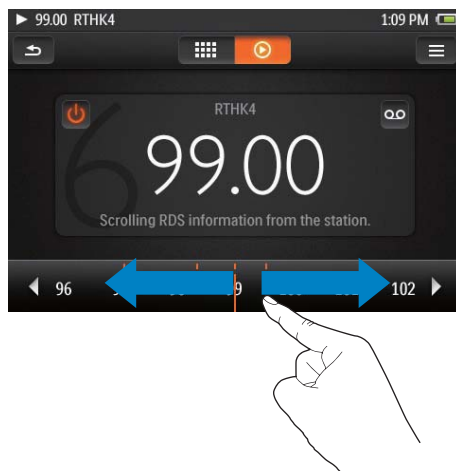


- 1 На основном экране выберите пункт .
↳ Автоматически будет настроена последняя радиостанция, которую вы слушали.
- 2 На экране радио найдите нужную частоту.
 - Проведите пальцем влево или вправо по шкале частот.
- 3 Чтобы включить или отключить радио, выберите пункт .

Сохранение радиостанций

На плеере **MUSE** можно сохранить до 20 станций.


- 1 Настройте радиостанцию.
- 2 На экране воспроизведения радио нажмите  и выберите пункт **[Сохранить в предустановленную станцию]**.
 - ↳ Отобразится список сохраненных радиостанций.
- 3 Выберите номер, под которым необходимо сохранить станцию. Подтвердите выведенный на экран запрос.
 - ↳ Текущая станция будет сохранена под выбранным номером.

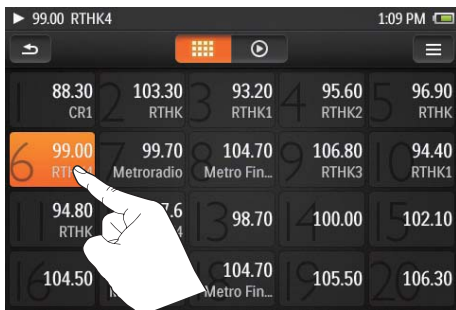

Удаление всех сохраненных радиостанций

- Нажмите  и выберите пункт **[Сброс всех настроек]**.

11 Аудиокниги

На основном экране выберите пункт , чтобы воспроизвести аудиокниги, которые были загружены с веб-сайта www.audible.com.


Синхронизация аудиокниг с плеером

Загрузите и установите программное обеспечение **AudibleManager** с сайта www.audible.com на компьютер. С помощью данного программного обеспечения вы можете:

- загружать аудиокниги с сайта www.audible.com в фонотеку аудиокниг на ПК;
- синхронизировать аудиокниги с плеером.



Установка AudibleManager на компьютер

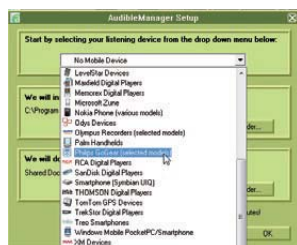- 1 Подключите компьютер к сети Интернет.
- 2 Загрузите программное обеспечение **AudibleManager** для плееров MP3/MP4 с сайта www.audible.com.
- 3 Установите программное обеспечение на компьютер:
 - На экране настройки выберите **Philips GoGear (из списка моделей)** из выпадающего списка устройств;




- Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.

Загрузка аудиокниг на компьютер

- 1 Подключите компьютер к сети Интернет.
- 2 Запустите программу **AudibleManager** на компьютере.
- 3 В программе **AudibleManager** нажмите **My Library Online** (Моя библиотека онлайн) для доступа к сайту www.audible.com.
- 4 Выберите и загрузите аудиокниги:
 - Зайдите в свою учетную запись на сайте www.audible.com;
 - Загрузите аудиокниги в формате  или .
 - ↳ Загруженные книги будут автоматически добавлены в библиотеку **AudibleManager**.

Синхронизация с плеером


- 1 На компьютере запустите программу **AudibleManager**.
- 2 Подключите плеер к компьютеру. Подождите, пока программа **AudibleManager** распознает плеер.
 - Проверьте, что на плеере в меню * > [Предпочтения подключения к ПК] выбран параметр [МТР].
- 3 В программе **AudibleManager** нажмите **Add to Device** (Добавить на устройство).
 - При первом подключении плеера к **AudibleManager** проведите активацию плеера, следуя инструкциям.

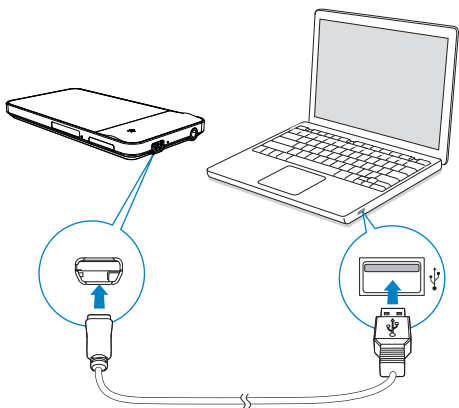


Проверка передачи аудиокниг на плеер
Перейдите к панели плеера в программе **AudibleManager**.

- При необходимости нажмите **Refresh Device** (Обновить устройство).


Поиск аудиокниг в плеере


Аудиокниги в разделе  систематизированы по информации о книгах. Библиотеку аудиокниг можно просматривать по информации о книгах или по обложкам.

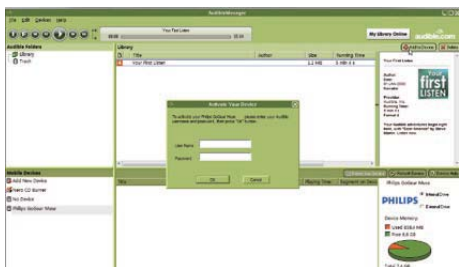

Обзор файлов по информации о книгах


Файлы в библиотеке аудиокниг отображаются в столбцах, при помощи которых можно быстро найти информацию о книге, в том числе нужного автора или название книги.

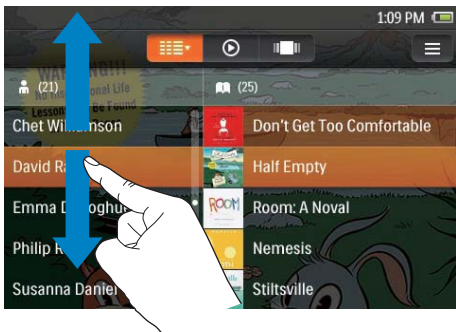


- 1 Выберите пункт , чтобы перейти к просмотру библиотеки, а затем выберите пункт **[Названия]** или **[Авторы]**.
 - ↳ Файлы в библиотеке аудиокниг будут отсортированы по информации о книгах в алфавитном порядке.
- 2 Чтобы просмотреть весь список файлов в библиотеке, проведите пальцем вверх или вниз по тому или иному столбцу.

Обзор файлов по обложкам альбомов

В некоторых случаях при загрузке аудиокниг доступно изображение обложки книги.

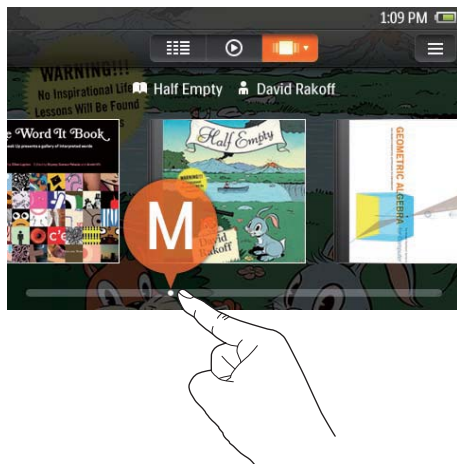

- 1 Выберите пункт , чтобы перейти к просмотру обложек.
 - ↳ Обложки будут отсортированы по названиям книг в алфавитном порядке.
- 2 Чтобы просмотреть весь список обложек, перетащите ползунок.
 - ↳ На экране появится первая буква текущего элемента списка.

Воспроизведение аудиокниг

- 1 Найдите нужную аудиокнигу в библиотеке.
- 2 Выберите нужную книгу.
 - ↳ Начнется воспроизведение текущей книги.
 - ↳ Отобразится экран воспроизведения.



Воспроизведение главы из текущей книги

- 1 На экране воспроизведения выберите обложку книги.
 - ↳ Отобразится список глав.
 - ↳ Рядом с текущей главой будет отображаться значок воспроизведения.
- 2 Нажмите нужную главу.
 - ↳ Начнется воспроизведение выбранной главы.
 - ↳ Чтобы вернуться на экран воспроизведения, еще раз нажмите обложку.



Выбор параметров воспроизведения

На экране воспроизведения нажмите соответствующий значок, чтобы выбрать параметры воспроизведения.

- / / Переход на экран библиотеки, воспроизведения или обложек.
- / Пауза/продолжение воспроизведения.
- / Пропуск книг/глав. Чтобы выбрать режим навигации, нажмите и выберите пункт [Режим перемещения]. Продолжительное нажатие: поиск в текущей книге.
- / Выбор скорости воспроизведения. Также можно воспользоваться кнопкой и выбрать пункт [Скорость воспроизведения].
- Добавление закладки в текущий фрагмент аудиокниги.

Совет

- При нажатии кнопки / для перехода к предыдущей или следующей главе воспроизведение начнется с того момента, на котором вы остановились в прошлый раз при прослушивании выбранной главы.


Возврат на основной экран

- Нажмите кнопку .


Использование закладок

Вы можете добавить до 10 закладок в аудиокнигу. При необходимости воспроизведение начнется с отмеченного закладкой времени.


Добавление закладки

- На экране воспроизведения нажмите .
- ↳ В текущий фрагмент аудиокниги будет добавлена закладка.



Воспроизведение с отмеченного времени

- На экране воспроизведения нажмите  и выберите пункт **[Закладки] > [Перейти к закладке]**. Выберите нужный пункт.


Удаление закладки

- На экране воспроизведения нажмите  и выберите пункт **[Закладки] > [Удалить закладку]**. Выберите нужный пункт.

Удаление аудиокниг

- 1 Выберите пункт , чтобы перейти к просмотру библиотеки.
- 2 Нажмите кнопку  и выберите пункт **[Удалить аудиокнигу]**.
- 3 Чтобы выбрать нужный пункт, установите соответствующие флажки.
- 4 Подтвердите выведенный на экран запрос.
 - ↳ Выбранные элементы будут удалены.

Или

- На экране воспроизведения нажмите  > **[Удалить аудиокнигу]**.
 - ↳ Текущая аудиокнига будет удалена с плеера.

12 BBC iPlayer (доступно только в Великобритании)

BBC iPlayer позволяет просматривать на плеере **MUSE** избранные программы BBC за последние семь дней.

Синхронизация телерадиопередач с плеером

Загрузите нужные телерадиопередачи с веб-сайта www.bbc.co.uk/iplayer на компьютер. При помощи **Проигрыватель Windows Media 11** выполните синхронизацию телерадиопередач с плеером **MUSE**.


Загрузка телерадиопередач на компьютер

- 1 Подключите компьютер к сети Интернет.


- 2 Загрузите нужные телерадиопередачи с веб-сайта www.bbc.co.uk/iplayer:
 - Выберите передачу;
 - нажмите кнопку **Download** (Загрузить), а затем выберите в раскрывающемся меню пункт **For portable devices** (Для портативных устройств);



- на следующем экране нажмите кнопку **Continue** (Продолжить).

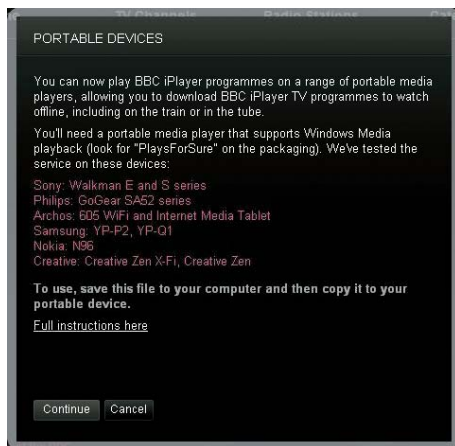

- 3 Сохраните передачу на компьютер.
- На следующем экране нажмите кнопку **Сохранить**.

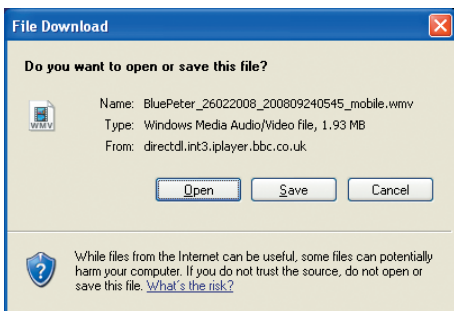

Синхронизация с плеером

- 1 На компьютере запустите программу **Проигрыватель Windows Media 11**.
- 2 Подключите плеер к компьютеру. Подождите, пока программа **Проигрыватель Windows Media 11** распознает плеер.
 - Проверьте, что на плеере в меню * > [Предпочтения подключения к ПК] выбран параметр [МТР].



- 3 Синхронизация телерадиопередач с плеером **MUSE**

- В окне **Проигрыватель Windows Media 11** перейдите по меню **Библиотека > Добавить в библиотеку**, чтобы добавить файлы в библиотеку.
- Перейдите на вкладку **Синхронизация**.
- Перетащите выбранные элементы в **список синхронизации**.
- Нажмите кнопку **Начать синхронизацию**.

Примечание

- Все передачи в BBC iPlayer защищены цифровой лицензией и могут синхронизироваться с любым портативным устройством не более пяти раз.
- Дополнительную поддержку по использованию BBC iPlayer можно получить на сайте http://iplayerhelp.external.bbc.co.uk/help/download_programmes/sideloading.
- Программа BBC iPlayer доступна только в Великобритании.

Поиск телерадиопередач в плеере

Найдите в плеере видеозаписи в разделе , а также аудиопередачи в разделе .

13 Записи

Создание записей

Плеер **MUSE** позволяет создавать различные звукозаписи:

- запись голоса через встроенный микрофон;
- радиопередачи, которые воспроизводятся на плеере **MUSE**.

Запись голоса

- 1 На основном экране выберите пункт ∞
 - При необходимости нажмите ☰, чтобы выбрать нужную страницу.
- 2 Чтобы перейти на экран записи, нажмите кнопку ∞.
- 3 Проверьте, достаточно ли близко к источнику звука расположен микрофон.
- 4 Чтобы начать, приостановить или остановить запись, нажмите один из следующих значков.

● /	Начало, приостановка или продолжение записи.
■	Остановка записи.

↳ Записи сохраняются в разделе ■ > **Записи** > **ГОЛОС**. (формат имени файла: REC-ГГГММДД XXX.MP3, где ГГГММДД — год, месяц и день записи, а XXX — номер записи, созданный автоматически.)

- 5 Нажмите кнопку ☰, чтобы перейти в библиотеку звукозаписей.



Запись трансляций FM-радиостанций

При прослушивании FM-радиостанций передачи можно записывать.


- 1 Настройте радиостанцию.
- 2 Чтобы перейти на экран записи, нажмите кнопку ∞ на экране воспроизведения радио.
- 3 Чтобы начать, приостановить или остановить запись, нажмите один из следующих значков.

● /	Начало, приостановка или продолжение записи.
■	Остановка записи.

↳ Записи сохраняются в разделе ■ > **Записи** > **FM**. (формат имени файла: FMREC-ГГГММДД XXX.MP3, где ГГГММДД — год, месяц и день записи, а XXX — номер записи, созданный автоматически.)

Прослушивание записей

- 1 На основном экране выберите пункт ∞
• При необходимости нажмите ☐, чтобы выбрать нужную страницу.
- 2 Чтобы перейти на экран библиотеки, нажмите кнопку ☰.
↳ В библиотеке записей отображаются созданные на плеере звукозаписи.
- 3 Нажмите запись, чтобы начать ее воспроизведение.
- 4 Нажмите кнопку || / ▶, чтобы приостановить/продолжить воспроизведение.

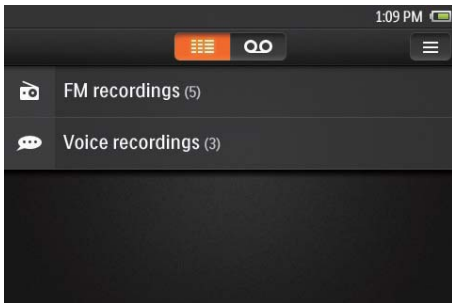


Удаление записей

- 1 Перейдите в список записей
• Нажмите кнопку ☰ и выберите пункт [Удалить].
- 2 Чтобы выбрать нужный пункт, установите соответствующие флажки.
- 3 Подтвердите выведенный на экран запрос.
↳ Выбранные элементы будут удалены.

Или


- 1 Включите воспроизведение записи.
- 2 На экране воспроизведения нажмите ☰ и выберите пункт [Удалить].

14 Чтение текста


Выберите пункт , чтобы просмотреть текстовые файлы (.txt) из библиотеки плеера.


Добавление текстовых файлов на плеер

- 1 Подключите **MUSE** к компьютеру.
- 2 На компьютере откройте папку **Мой компьютер** или **Компьютер**;
 - выберите **MUSE**, создайте папки.
- 3 На компьютере перетащите файлы в папки на **MUSE**.
 - Или перетащите папки с компьютера на **MUSE**.

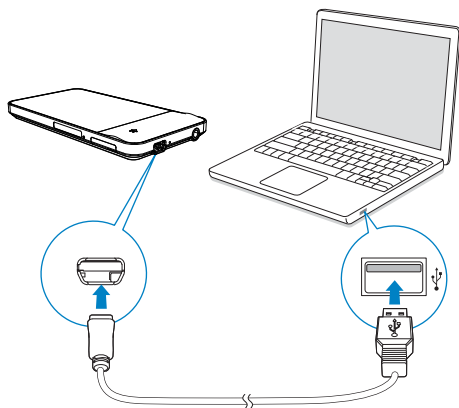


Чтение текстовых файлов

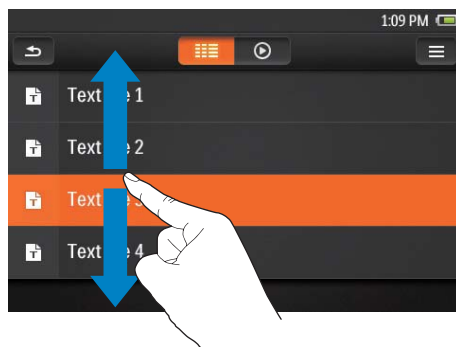

- 1 Выберите пункт , чтобы перейти к просмотру библиотеки.
 - ↳ Появится список текстовых файлов.
- 2 Чтобы просмотреть весь список файлов в библиотеке, проведите пальцем вверх или вниз. Выберите нужный пункт, чтобы начать просмотр.

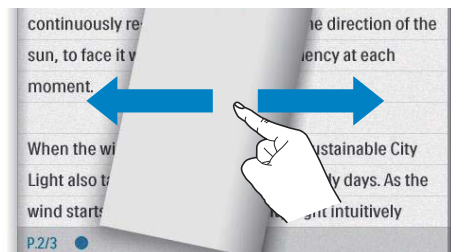


- 3 Для того чтобы перевернуть страницу, проведите пальцем по экрану вправо/влево.




Увеличение или уменьшение размера шрифта


- На экране воспроизведения нажмите , чтобы выбрать параметр. При необходимости выберите пункт , чтобы перейти к экрану воспроизведения.

Добавление закладки

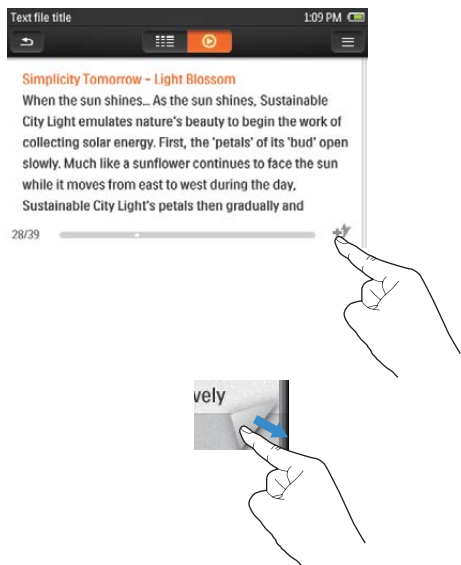

- Нажмите значок  в углу страницы.
 - ↳ Уголок текущей страницы будет загнут.
- Чтобы удалить закладку, разгладьте уголок страницы.




Переход к закладке

- На экране воспроизведения нажмите  и выберите пункт **[Перейти к закладке]**. Выберите параметр.

Удаление текстовых файлов

- 1 Выберите пункт , чтобы перейти к просмотру библиотеки.
- 2 Нажмите кнопку  и выберите пункт **[Удалить]**.
- 3 Чтобы выбрать нужный пункт, установите соответствующие флажки.
- 4 Подтвердите выведенный на экран запрос.
 - ↳ Выбранные элементы будут удалены.

15 Просмотр папок

Чтобы просмотреть и воспроизвести медиафайлы из медиатеки на плеере, перейдите в меню .

Систематизация файлов по папкам

На компьютере откройте Проводник Windows и систематизируйте файлы по папкам.

- 1 Подключите плеер **MUSE** к компьютеру.
- 2 На компьютере откройте папку **Мой компьютер** или **Компьютер**;
 - выберите **MUSE**, создайте папки.
- 3 На компьютере перетащите файлы в папки на **MUSE**.
 - Или перетащите папки с компьютера на **MUSE**.

Поиск файлов по папкам

- Найдите файлы/папки, которые вы систематизировали в Проводнике Windows.

Поиск файлов, которые были скопированы при помощи программы для управления медиатеками,

- Перейдите в папку с файлами по умолчанию в плеере:

Музыка: музыкальные файлы, перенесенные на плеер при синхронизации.

Видео: видеофайлы, перенесенные на плеер при синхронизации.

Списки воспроизведения: списки воспроизведения, перенесенные на плеер при синхронизации, и списки, созданные непосредственно на плеере.

SERVICE: аудиокниги, перенесенные на плеер при синхронизации с помощью **AudibleManager** или списки каналов

Rhapsody, перенесенных на плеер при синхронизации с помощью ПО **Rhapsody**.


Записи: голосовые записи или записи с радио *FM, сделанные на плеере.

Примечание


- *Функция записи с радио FM доступна только в некоторых моделях. Список доступных на устройстве функций см. в экранном меню плеера.

Управление файлами на плеере

Удаление папок/файлов с плеера

- 1 На экране папок/файлов нажмите  и выберите пункт **[Удалить]**.
 - ↳ Рядом с папками или файлами будут отображаться флажки.
- 2 Чтобы выбрать папки/файлы, установите соответствующие флажки.
- 3 Подтвердите выбор.

Копирование и перемещение папок/файлов на карту памяти SD

- 1 На экране папок/файлов нажмите  и выберите пункт **[Копировать]** или **[Перенести]**.
 - ↳ Рядом с папками или файлами будут отображаться флажки.
- 2 Чтобы выбрать папки/файлы, установите соответствующие флажки.
- 3 Подтвердите выбор.

16 Настройки

На основном экране выберите пункт *****, чтобы установить настройки.

- Чтобы просмотреть весь список, проведите пальцем вверх или вниз. Выберите нужный пункт.
- Чтобы перейти на основной экран, нажмите кнопку **↑**.
- Чтобы перейти на предыдущий экран, нажмите кнопку **←**.

Таймер отключения

Во время воспроизведения или в режиме ожидания плеер **MUSE** может автоматически выключаться по истечении определенного времени.

- На экране **[Таймер отключения]** выберите нужный вариант.
 - ↳ По завершении указанного времени устройство будет отключено автоматически.

Настройки дисплея

В меню **[Настройки дисплея]** можно установить настройки экрана.

[Яркость] Перетащите ползунок, чтобы изменить яркость экрана.

[Таймер подсветки] По завершении указанного времени экран будет отключен автоматически. Для экономии заряда аккумулятора рекомендуется указывать небольшие значения.

Дата и время

В меню **[Дата и время]** можно установить настройки времени и даты.

[Настройка даты] Чтобы установить дату, проведите пальцем вверх или вниз по экрану и выберите нужный пункт.

[Уст. формат даты] Порядок отображения года, месяца и числа в дате.

[Установить время] Чтобы установить время, проведите пальцем вверх или вниз по экрану и выберите нужные цифры.

[Уст. формат времени] Формат отображения времени: 12- или 24-часовой.

[Показать время в заголовке] Отображение времени в верхней строке состояния.

Язык

В меню **[Язык]** можно выбрать язык сообщений плеера.

Предпочтения подключения к ПК

В меню **[Предпочтения подключения к ПК]** выберите способ подключения плеера к компьютеру. Доступ к плееру с компьютера возможен через интерфейс USB Mass Storage Class (MSC) или Media Transfer Protocol (MTP).

[MSC] *Позволяет использовать плеер также в качестве накопителя **Philips Songbird**. Дважды щелкните накопитель **Philips Songbird**, чтобы запустить установку программы на компьютере.

[MTP] Во время синхронизации файлов с плеером позволяет преобразовывать музыку и видео в поддерживаемые форматы при помощи ПО **Philips Songbird** или другой программы для управления медиатеками.

Совет

- * В меню * > **[Установочный диск]** должен быть выбран параметр **[Включить]**.

Информация

В меню **[Информация]** можно просмотреть следующие сведения об устройстве.

[Версия прошивки:] Текущая версия встроенной программы. Сведения о текущей версии необходимы для обновления встроенной программы с веб-сайта поддержки.

[Модель:] Полное наименование изделия. Сведения о полном наименовании необходимы для обновления встроенной программы с веб-сайта поддержки.

[Сайт поддержки:] Веб-сайт поддержки устройства.

[Емкость:] Объем памяти

[Свободное место:] Свободное пространство

[Песни] объем занятой памяти (песни)

[Изображения] объем занятой памяти (изображения)

[Видеоролики] объем занятой памяти (видеофайлы)

Форматирование устройства

Вы можете отформатировать плеер. При этом будут удалены все сохраненные на плеере данные.

- Выберите **[Отформатировать память]**, при появлении запроса нажмите **[Да]**.

Заводские установки

В меню **[Заводские установки]** можно восстановить заводские настройки плеера. Скопированные на плеер файлы при этом сохраняются.

SafeSound



Функция **SafeSound** позволяет слушать музыку с использованием наушников, входящих в комплектацию устройства, без угрозы повреждения слуха.

При прослушивании музыки через наушники устройство анализирует¹ звуковое давление на уши исходя из электрических характеристик плеера и наушников. Затем полученные значения сравниваются с контрольными уровнями² звукового давления. После этого на экране отображаются значки разных цветов, которые обозначают величину звукового давления и уровень опасности повреждения слухового аппарата.

Совет

- В основе метода лежат европейские нормативы (50332-1/2).
- Контрольные значения основаны на минимальных требованиях к безопасности и здоровью, изложенных в директиве 2003/10/ЕС (воздействие шума на человека).

Выбор настроек SafeSound на основном экране

- Нажмите . При необходимости нажмите , чтобы выбрать нужную страницу.

Еженедельный обзор

В меню **[Еженедельный обзор]** вы можете посмотреть объем звукового давления, воздействовавшего на ваш слух за последнюю неделю.

Для представления различных степеней риска используются значки разных цветов. В целях безопасности измените ежедневную продолжительность прослушивания.




Сброс данных

- В окне **[Еженедельный обзор]** выберите пункт **[Сбросить]**.

Настройки SafeSound

Выбор SafeSound настроек SafeSound на экране

- Нажмите .

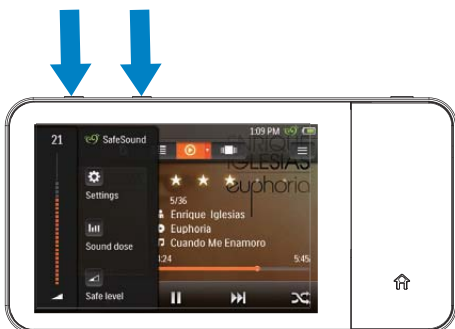




Контроль звукового давления



Во время воспроизведения музыки для проверки звукового давления обращайтесь внимание на цвет значка на экране. Исходя из статуса сделайте перерыв в прослушивании или настройте уровень громкости по истечении рекомендованного времени прослушивания.

1 В окне [Настройки SafeSound] выберите пункт [Показ.значок строки сост].

- ↳ На экране отобразится значок статуса, цвет которого зависит от текущего звукового давления.

Уровень звукового давления	Максимальная длительность
 более 90 децибел	30 минут в день
 85-90 децибел	2 часа в день
 80-85 децибел	5 часов в день

2 Проверка данных о воздействии звукового давления за неделю




- Нажмите  на экране воспроизведения музыки.
 - ↳ Будет открыт экран SafeSound.
- Нажмите .

Автоматическая установка безопасного уровня громкости



При выборе громкости, уровень которой выше безопасного, [Безопасная громкость авто] постепенно снижает громкость до безопасного уровня.


- В меню [Настройки SafeSound] выберите [Безопасная громкость авто] > [Вкл.].

Выбор безопасного уровня громкости вручную

- 1 На экране воспроизведения выберите пункт  или .
- ↳ Будет открыт экран SafeSound.
- 2 Выберите .

Активация

- В окне [Активировать] выберите пункт [Вкл.].
 - ↳ После этого будет включена функция SafeSound.
 - ↳ При нажатии кнопки изменения громкости  /  на экране воспроизведения музыки будет открыт экран SafeSound.

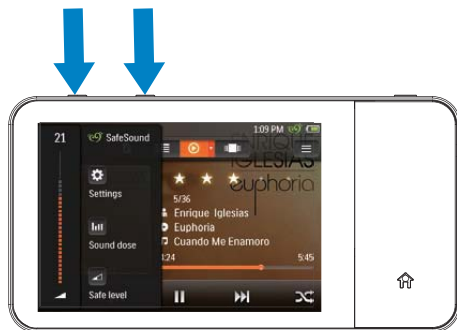

Программа CD Installer

При выборе пункта [MSC] в меню * > [Предпочтения подключения к ПК], будут отображены следующие параметры [Установочный диск].

В меню [Установочный диск] выберите параметр [Включить], чтобы использовать плеер в качестве накопителя **Philips Songbird**. Дважды щелкните диск, чтобы запустить установку программы на компьютере.



Совет


- После проведения восстановления раздел CD-ROM и пакет установки Philips Songbird будут удалены с плеера (см. 'Устранение неисправностей в работе плеера с помощью Philips Songbird' на стр. 67). Теперь объем свободного пространства на плеере увеличен.

17 Обновление встроенной программы с помощью ПО Philips Songbird

Управление плеером **MUSE** осуществляется посредством программного обеспечения, которое называется “встроенной программой”. Возможно, что после приобретения плеера **MUSE** были изданы новые версии встроенной программы. С помощью ПО **Philips Songbird** можно проверить наличие обновлений для плеера **MUSE** в Интернете и установить их.



Совет

- При обновлении встроенной программы музыкальные файлы не пострадают.

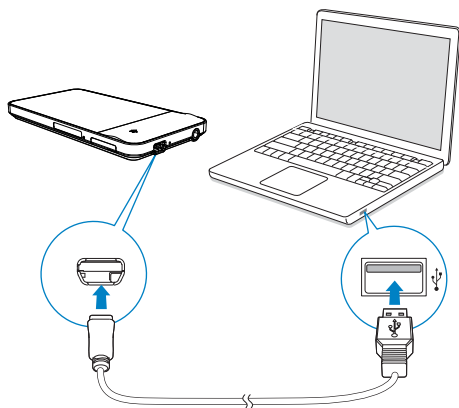

- 1 Проверьте, подключен ли компьютер к Интернету.
- 2 Подключите плеер **MUSE** к компьютеру при помощи USB-кабеля.

- 3 Запустите на компьютере ПО **Philips Songbird**.
 - При необходимости откройте меню **Пуск > Программы > Philips > Philips Songbird**.
- 4 Щелкните пункт **MUSE** на панели проигрывателя. Затем во всплывающем окне выберите пункт **Tools (Инструменты) > Check for updated firmware (Проверить обновления встроенной программы)**.
 - ↳ ПО **Philips Songbird** проверит наличие обновлений и установит новую версию встроенной программы из Интернета.

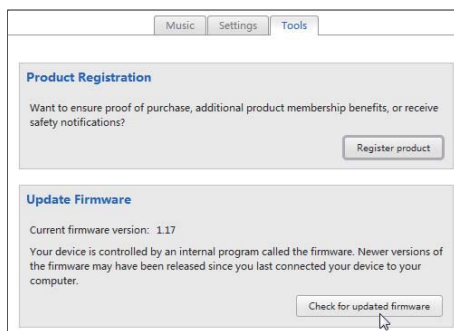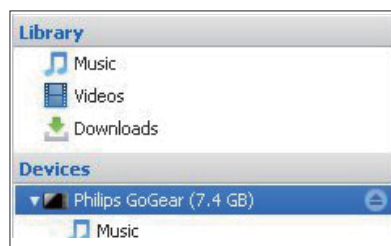

- 5 Следуйте инструкциям на экране.
- ↳ Загрузка и установка обновления встроенной программы начнется автоматически.
 - ↳ После обновления встроенной программы плеер **MUSE** перезагрузится и будет готов к использованию.



Примечание

- Дождитесь завершения процесса обновления, затем отключите плеер **MUSE** от компьютера.


18 Устранение неисправностей в работе плеера с помощью Philips Songbird

Если плеер **MUSE** работает неправильно или изображение на дисплее "зависает", выполните сброс настроек (это не приведет к потере данных).

Сброс настроек MUSE

- Надавите булавкой или другим острым предметом на отверстие сброса на нижней панели **MUSE**. Удерживайте до отключения плеера.

Если выполнить сброс настроек не удалось, проведите восстановление плеера с помощью Philips Songbird:

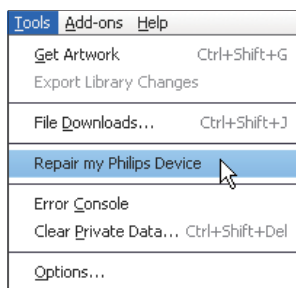

- Запустите на компьютере **Philips Songbird**.
- В приложении **Philips Songbird** выполните следующие действия.
 - выберите **Tools** (Инструменты) > **Repair my Philips Device** (Восстановить устройство Philips);
 - во всплывающем списке выберите **MUSE**.

- Подключите плеер к компьютеру.
 - Следуйте инструкциям на экране по подключению плеера к компьютеру.
- Для завершения процедуры восстановления следуйте инструкциям на экране.

Совет

- После проведения восстановления раздел CD-ROM и пакет установки **Philips Songbird** будут удалены с плеера. Теперь объем свободного пространства на плеере увеличен.

19 Технические данные

Питание

Источник питания: литий-ионный полимерный встроенный аккумулятор 1100 мА/ч

Время воспроизведения¹

- музыка: до 20 часов (**SafeSound** вкл.); до 20 часов (**FullSound** вкл., **SafeSound** вкл.); до 20 часов (**FullSound** вкл.); до 24 часов (**FullSound** выкл.)

- видео (WMV): до 5 часов

- радио FM: до 20 часов

Программное обеспечение

Philips Songbird: обновление встроенной программы и перенос музыкальных файлов

Возможность подключения

Наушники 3,5 мм

Высокоскоростной порт USB 2.0

Звук

Разделение каналов: 50 дБ

Частотный отклик: 20–18 000 Гц

Выходная мощность: 2 x 2,7 мВт (для версии EU); 2 x 10,5 мВт (для прочих версий)

Соотношение сигнал/шум: > 85 дБ

Воспроизведение аудиофайлов

Поддерживаемые форматы:

Поддерживаемые форматы:

MP3:

Скорость передачи в битах	Частоты дискретизации
---------------------------	-----------------------

MP3:

8–320 кбит/с и переменный битрейт	8; 11,025; 16; 22,050; 32; 44,1; 48 кГц
-----------------------------------	---

WMA:

5 – 320 кбит/с	8; 11,025; 16; 22,050; 32; 44,1; 48 кГц
----------------	---

FLAC:

До 1,5 Мбит/с	48 кГц
---------------	--------

АРЕ:

До 1,5 Мбит/с	48 кГц
---------------	--------

OGG

до 320 кбит/с	8 – 48 кГц
---------------	------------

ААС

до 320 кбит/с	8 – 48 кГц
---------------	------------

Воспроизведение видеофайлов

Поддерживаемые форматы:

MPEG4 (в .avi и .mp4)

RMVB

WMV

Формат изображений

Поддерживаемые форматы:

JPEG

BMP

PNG

GIF

Медианосители

Емкость встроенной памяти²:

Флеш-память NAND SA3MUS08 емкостью 8 ГБ

Флеш-память NAND SA3MUS16 емкостью 16 ГБ

Флеш-память NAND SA3MUS32 емкостью 32 ГБ

Дисплей

Сенсорный, цветной ЖК-дисплей 480 x 320 пикселей (HVGA)



Примечание

- ¹ Число циклов зарядки аккумулятора ограничено. Срок службы аккумулятора и число циклов зарядки зависит от частоты использования и выбранных настроек.
- ² 1 ГБ = 1 миллиард байтов; доступный объем памяти будет меньше. Полный объем памяти может быть недоступен, так как часть памяти используется плеером. Емкость определяется из расчета 4 минуты на аудиодорожку при кодировании в формате MP3 со скоростью 128 кбит/с.

Системные требования

- ОС Windows® XP (пакет обновлений SP3 или выше) / Vista / 7
- Процессор Pentium III 800 МГц или выше
- 512 МБ ОЗУ
- 500 МБ свободного места на жестком диске
- Подключение к Интернету
- Windows® Internet Explorer 6.0 или более поздняя версия
- Привод CD-ROM
- Порт USB

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

PHILIPS

Место для приклеивания
кассового и товарного чеков

Модель:

Заполнение обязательно

Серийный номер:

Заполнение обязательно

Дата продажи:

Заполнение обязательно

ПРОДАВЕЦ:

Название торговой организации:


Заполнение обязательно

Телефон торговой организации:

Заполнение обязательно

Адрес и E-mail:

Заполнение обязательно

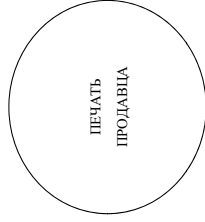

ПЕЧАТЬ
ПРОДАВЦА

Изделие получило в исправном состоянии.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен. Все изложенное в инструкции по эксплуатации и гарантийном талоне обязуюсь выполнять и гарантирую выполнение всеми пользователями изделия.

(подпись покупателя)

(ФИО покупателя)

Внимание! Требуется полное заполнение гарантийного талона продавцом!

Гарантийный талон недействителен при его неправильном или неполном заполнении, без печати продавца и подписи покупателя. Кассовый и товарный чеки о покупке должны быть приклеены к настоящему гарантийному талону.

Уважаемый Потребитель! Благодарим Вас за покупку изделия Филлипс

При покупке изделия убедительно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона. Серийный номер и наименование модели приобретенного Вами изделия должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона, а если чек не был приложен к гарантийному талону при покупке Вами изделия – несудебно обратиться к продавцу.

Изделие представляет собой технически сложный товар. При браке и в вынужденном отложении и использовании его в соответствии с правилами эксплуатации оно будет надежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации изделия не допускайте механических повреждений изделия, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых и пр., в течение всего срока службы следите за сохранностью полной идентификационной информации с наименованием модели и серийного номера на изделии. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение всего срока службы документ, прилагаемый к изделию при его продаже (данный гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, интрузивно-пользователя и иные документы). Если в процессе эксплуатации Вы обнаружите, что параметры работы изделия отклоняются от изложенных в инструкции пользователя, обратитесь пожалуйста за консультацией в Информационный Центр. Изготовлено под контролем "Philips Consumer Lifestyle B.V.", Гуссендипен 4, 9206 АД, Драхтэн, Нидерланды. Импортёр: ООО "Филлипс", РФ, 119048 г. Москва, ул. Усачева, д. 35А (в случае импортёрской продукции). Если купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, рекомендуем обратиться в организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. Липко (компания), осуществлявшее Ваш заказ, несет ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка и подключение изделия существуют для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.

Сроки и условия гарантии:

Наименование Изделия	Срок гарантии	Срок службы
Телевизоры, домашние медиацентры	1 год	5 лет
Стационарные аудио и видеосистемы, переносные и автомобильные медиацентры и усилители	1 год	3 года
Портативные устройства, носимые проигрыватели, диктофоны, фотоаппараты, компьютерная периферия, автомобильная акустика, индивидуальные носимые приспособления устройства, обучаемые игрушки ДУ	1 год	1 год
Товары по уходу за детьми	2 года	2 года

Настоящие условия гарантии распространяются только на изделия, имеющие полную идентификационную информацию, приобретенные и используемые исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

1. Нарушения Правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара;
 2. Действий третьих лиц:
 - ремонта неуполномоченными лицами;
 - внесения не санкционированных изменений конструкции или схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения
 - отклонения от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм прилагаемых, телекоммуникационных и кабельных сетей;
 - неправильной установки и подключения изделия;
 - подключения изделия к другому изделию/товару в необеспеченном состоянии
- (любые соединения должны осуществляться только после отключения всех соединяемых изделий/товаров от питающей сети).

3. Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.);

Гарантия не распространяется также на расходные материалы и аксессуары, включая, но не ограничиваясь, элементы питания (батареи/ки), наушники, чехлы, соединительные кабели и пр. Дату изготовления изделия Вы можете определить по серийному номеру (xxxxxГГННхххххх), где ГГ – год, НН номер недели, а х – любой символ. Пример расшифровки серийного номера: A012025123456 – дата изготовления 25 февраля 2010 года. В случае затруднений при определении даты изготовления обратиться пожалуйста в Информационный Центр.

Любую информацию об изделии, расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании

Вы можете получить в Информационном Центре:

Телефон: (495) 961-1111 или 8 800 200-0880 (бесплатный звонок по России)

Время работы: с 9-00 до 21-00 (ежедневно, время московское)

Интернет: www.philips.ru

