

Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome

SRP1101/10



RU Руководство пользователя

PHILIPS

Содержание

1	Вашето SRP1101	3
2	Запознаване	3-6
2.1	Поставяне на батериите.....	3
2.2	Настройка на универсалното дистанционно управление	4-6
3	Използване на универсалното дистанционно управление	7-8
3.1	Бутони и функции.....	7-8
3.2	Връщане на бутон към първоначалната му функция.....	8
4	Сервис и поддръжка.....	9-11
4.1	Често задавани въпроси.....	9-11
4.2	Нуждаете се от помощ?.....	11
	Служба за помощ.....	12
	Списък с марки	13-23
	К сведению пользователя	24
	Соответствие стандартам EMF.....	24

1 Универсальный пульт ДУ SRP1101


Поздравляем с покупкой универсального пульта ДУ Philips SRP1101. После настройки пульта ДУ с его помощью можно управлять наиболее часто используемыми функциями телевизора практически любой марки.

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте приобретенное устройство на сайте www.philips.com/welcome.

2 Начало работы


2.1 Установка элементов питания

- Вставьте 2 элемента питания типа AAA в аккумуляторный отсек, соблюдая полярность.

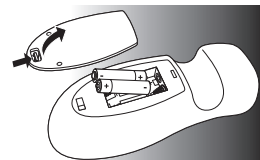

Примечание

При смене элементов питания все пользовательские настройки сохраняются в памяти пульта ДУ в течение 5 минут.

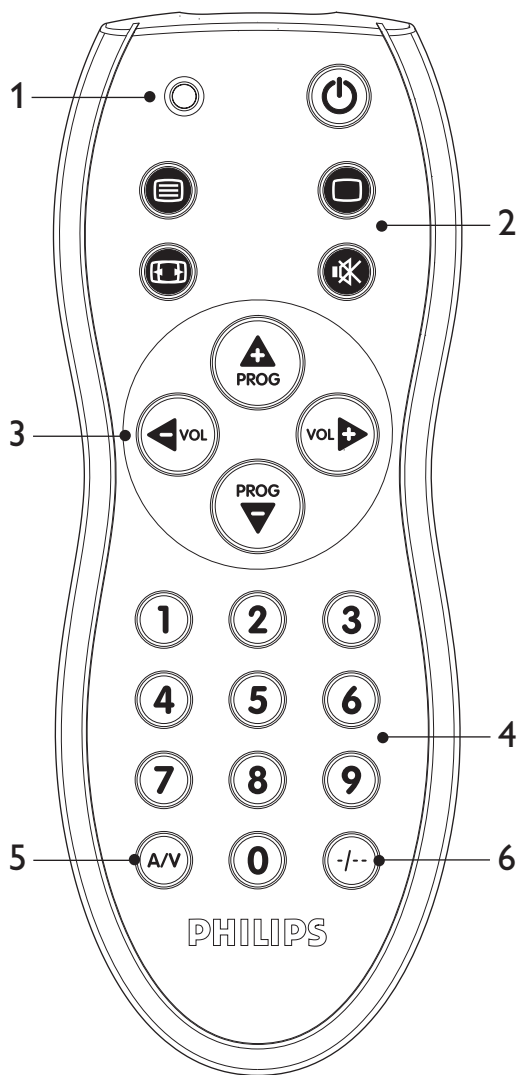


2.2 Тестирование универсального пульта ДУ

Пульт ДУ можно настроить для работы с обычным телевизором, телевизором с плоским экраном и проекционным телевизором, а также телевизором в составе комбинированных систем, таких как ТВ/видеомагнитофон, ТВ/видеомагнитофон/DVD-проигрыватель или ТВ/DVD-проигрыватель.


1 Включите телевизор с помощью кнопки на передней панели или пульта ДУ телевизора. Настройтесь на канал № 1.

2 Одновременно нажмите и удерживайте кнопки ① и ⑥ в течение 5 секунд.


- Загорится зеленый индикатор настройки ②. Теперь пульт ДУ находится в режиме программирования.

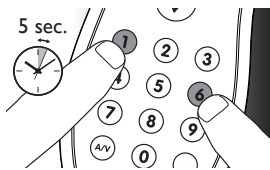

3 В списке торговых марок на обратной стороне данного руководства найдите 4-значный код, соответствующий марке устройства.

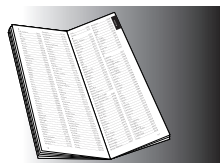


Каждой марке соответствует четырехзначный код. Введите код, определенный для марки вашего устройства, с помощью цифровой клавиатуры.

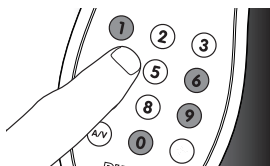

- Если зеленый индикатор настройки ② погас, значит, введен неверный код. В этом случае повторите попытку.

4 Направьте пульт ДУ на телевизор. Нажмите и удерживайте кнопку ②. Отпустите ее, как только телевизор выключится.

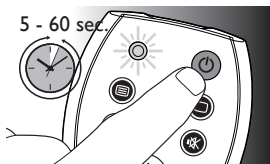

- Теперь пульт ДУ настроен для работы с телевизором.
- Для этого может потребоваться от 5 до 60 секунд. В крайних случаях выполнение данного действия может занять до 15 минут.

5 Включите телевизор.


Проверьте работу кнопок управления телевизором. Проверьте, например, функционирование кнопок ④, ⑤ (переключение каналов) и кнопок с цифрами.



- Если кнопка не работает должным образом, **нажмите и удерживайте** ее, а затем **сразу** отпустите, как только она сработает.

Подробнее описано в разделе 2.2.1.

6 Одновременно удерживайте кнопки ① и ⑥ в течение 5 секунд, чтобы завершить установку.

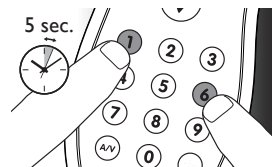

- Если в течение 5 минут не была нажата ни одна кнопка, пульт ДУ выйдет из режима настройки, автоматически сохранив все настройки.



Важная информация

Если вы допустили ошибку.

- Одновременно удерживайте кнопки ① и ⑥ в течение 5 секунд, чтобы прекратить установку. Зеленый индикатор установки ② погаснет.
- Повторите действия по установке с начала.
- Если устройство не реагирует на все или некоторые команды пульта ДУ или не удается найти код для нужной марки изделия, вернитесь к шагу 3 и введите '9, 9, 9, 9', затем перейдите к шагу 4. В базе данных будет выполнен поиск кода, подходящего для вашей марки телевизора. Поиск в базе данных может занять до 15 минут.

2.2.1 Исправление функций кнопок

Если настройка выполнена правильно, функциями телевизора можно управлять с помощью пульта ДУ. Однако, возможно, что при первом использовании пульта ДУ некоторые кнопки не будут функционировать должным образом. В этом случае необходимо выполнить поиск для альтернативных вариантов.



Примечание



Исправление функций кнопок невозможно в случае, если код был обнаружен с помощью полного поиска по базе данных (с кодом '9, 9, 9, 9').

Во время начальной установки

- 1 Убедитесь, что телевизор включен.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку, которая не работает, и **сразу же** отпустите ее, когда телевизор ответит на команду.
Повторите данное действие для всех неработающих кнопок.
- Если кнопка по-прежнему не работает должным образом, удерживайте ее дольше.

После начальной установки

- 1 Убедитесь, что телевизор включен.
- 2 Одновременно нажмите и удерживайте кнопки ① и ④ в течение 5 секунд.
 - Загорится зеленый индикатор настройки. Теперь пульт ДУ находится в режиме программирования.
- 3 Нажмите и удерживайте кнопку, которая не работает, и **сразу же** отпустите ее, когда телевизор ответит на команду.
 - Если кнопка по-прежнему не работает должным образом, удерживайте ее дольше.
- 4 Одновременно нажмите и удерживайте кнопки ① и ⑥ в течение 5 секунд, чтобы сохранить параметры и выйти из режима настройки.
 - Если в течение 5 минут не была нажата ни одна кнопка, пульт ДУ выйдет из режима настройки, автоматически сохранив все настройки.

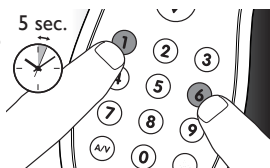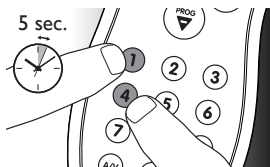

3 Работа с универсальным пультом ДУ

3.1 Кнопки и функции

На странице 2 приведен обзор всех кнопок пульта ДУ. Проверьте работу кнопок управления телевизором.

Примечания

- Названия кнопок пульта ДУ SRP1101 могут отличаться от названий кнопок оригинального пульта ДУ с аналогичными функциями
- Для управления телевизором с помощью пульта ДУ SRP1101 могут использоваться только функции, доступные при использовании оригинального пульта ДУ.

- 1 светится, если пульт ДУ находится в режиме программирования или с него передается команда.
- switches the TV on/off.

Примечание


Для некоторых марок / типов телевизоров данная кнопка имеет только функцию выключения телевизора. Необходимо нажать цифровую кнопку (прямой выбор канала), чтобы снова включить телевизор.

- 2 включение ()/отключение () телетекста.
 позволяет выбрать обычный (4:3) или широкий (16:9) формат телевизионного изображения.
 выключение звука телевизора.
- 3 предыдущий/следующий канал.
 регулировка громкости телевизора.
- 4 цифровые кнопки для прямого выбора канала/дорожки.

- 5  переключение между внешними входами (аудио/видео) телевизора.
- 6  выбор между однозначным и двузначным номером телеканала и номером, имеющим более трех цифр.

3.2 Восстановление исходных функций кнопок

Если настроенная кнопка (см. раздел 2.2.1) по-прежнему не работает должным образом, можно восстановить исходную функцию данной кнопки.

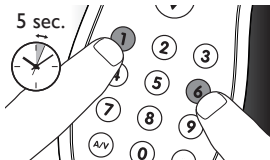- 1 Одновременно нажмите и удерживайте кнопки **1** и **6** в течение 5 секунд, пока не загорится зеленый индикатор настройки .
 
 - Теперь пульт ДУ находится в режиме программирования.
- 2 Нажмите цифровые кнопки **9**, **9** и **6** в указанном порядке.
 
 - После каждого нажатия кнопки зеленый индикатор  будет мигать один раз.
- 3 Дважды нажмите кнопку, исходную функцию которой необходимо восстановить. Например, кнопку .
 
 - После каждого нажатия кнопки зеленый индикатор  будет мигать один раз.
 - Зеленый индикатор настройки  мигнет еще раз, что является подтверждением восстановления исходной функции кнопки.

4 Обслуживание и поддержка

4.1 Часто задаваемые вопросы

В этом разделе содержатся ответы на наиболее часто задаваемые вопросы об универсальном пульте дистанционного управления.

4.1.1 Настройка

Не удается войти в режим настройки.

Слишком низкий уровень заряда элементов питания или срок службы элементов питания истек.

- Замените элементы питания. Сведения о замене элементов питания см. в разделе 2.1. После замены элементов питания убедитесь, что пульт ДУ можно использовать для управления телевизором. В противном случае необходимо снова выполнить настройку пульта ДУ. Для этого см. раздел 2.2.

В списке торговых марок краткого руководства пользователя отсутствует код данной марки телевизора.

В списке приведены только наиболее распространенные марки телевизоров.

- Полный список торговых марок приведен на стр. 13-23 данного руководства.
- Если необходимая торговая марка отсутствует в полном списке торговых марок, в качестве 4-значного кода используйте '9999'. Примечание. При использовании кода '9999' настройка может занять больше времени (до 15 минут).

При выполнении шага 4 телевизор выключается, но не включается снова при выполнении шага 5.

У некоторых моделей телевизоров других производителей (например, Panasonic) при длительном нажатии на одну из цифровых кнопок выполняется только включение устройства. После длительного нажатия кнопки пульта ДУ в режиме настройки вместо включения телевизора начнется процесс определения функции кнопки (см. главу 2.1.1).

- В этом случае включите телевизор с помощью кнопки на передней панели или пульта ДУ телевизора. Выполните шаг 6. Если настройка выполнена успешно, то при длительном нажатии цифровой кнопки пульта ДУ телевизор включится так же, как и при аналогичном действии с помощью оригинального пульта ДУ телевизора.

После настройки не все кнопки работают должным образом.

- Попробуйте исправить функции кнопок. См. раздел 2.2.1.

4.1.2 Операция

Пульт дистанционного управления не включается.

Слишком низкий уровень заряда элементов питания или срок службы элементов питания истек.

- Замените элементы питания. Сведения о замене элементов питания см. в разделе 2.1. После замены элементов питания убедитесь, что пульт ДУ можно использовать для управления телевизором. В противном случае необходимо снова выполнить настройку пульта ДУ. Для этого см. раздел 2.2.

Телевизор не реагирует или реагирует не на все команды кнопок.

- Убедитесь, что нажимаемые кнопки доступны на исходном пульте ДУ телевизора.
- Попробуйте исправить функции кнопок. См. раздел 2.2.1.

Во время настройки выбран неверный код.

- Снова настройте пульт ДУ. Перед выходом из режима программирования всегда проверяйте, реагирует ли телевизор на команды.

Возможно, используемые кнопки имеют другое название на оригинальном пульте ДУ.

- Проверьте работу всех кнопок, чтобы найти нужную.

Кнопки телетекста не работают.

- Убедитесь, что ваш телевизор поддерживает функцию телетекста.
- Попробуйте исправить функции кнопок телетекста. См. раздел 2.1.1.
- Убедитесь, что используются правильные кнопки для включения телетекста. В данной модели телевизора для этого предусмотрена кнопка .

4.1.3 Элементы питания

Удаляются ли настройки при замене элементов питания?

Нет. Все пользовательские настройки сохраняются в памяти пульта ДУ в течение 5 минут.



Предупреждение

Элементы питания (входят в комплект) нельзя подвергать воздействию источников чрезмерного нагревания, таким как прямые солнечные лучи, огонь и т.п.

4.2 Необходима помощь?

Рекомендуется, в первую очередь, внимательно ознакомиться с данным руководством пользователя. Руководство содержит информацию о настройке и использовании пульта ДУ.

Для получения дополнительной информации, а также при возникновении вопросов о настройке, использовании, приобретении запасных деталей, гарантии и т. д. пульта SRP1101 обратитесь к нам.

Убедитесь в наличии пульта SRP1101 под рукой, когда будете звонить в телефонную службу поддержки, чтобы операторы службы могли помочь определить, работает ли пульт SRP1101 должным образом.

Контактная информация указана в конце данного руководства пользователя.

Номер модели универсального пульта ДУ Philips - SRP1101/10

Дата покупки:/...../.....
(год/месяц/день)

Чтобы воспользоваться интерактивной службой поддержки, посетите сайт: www.philips.com/welcome

- Щелкните 'Поддержка' и следуйте указаниям на экране.

Страна	Номер телефона	Тариф
Российская Федерация	8 800 200 0880	Бесплатно

4Kus..... 0005

A

A.R. Systems..... 0012
 Acme 3521
 Acoustic Solutions..... 0032 (DB1)
 Acura 0036
 ADA 0038
 ADC..... 0040
 Addison..... 0043
 Adelsound..... 0044
 ADL..... 0045 (DB1)
 Admiral..... 0046
 Advent..... 0054 (DB1)
 Adyson..... 0058
 AEG..... 0059
 Agashi..... 0063
 Agazi..... 3522
 AGB..... 0064
 Aiko 0069
 Aim 0070
 Airis..... 0071
 Aiwa 0072
 Akai..... 0074
 Akiba..... 0078
 Akito..... 0082
 Akura 0083
 Alaron..... 0085
 Alba..... 0086
 Alcyon 0093
 Alize..... 0100
 Alkos 3523
 Allorgan..... 0105
 Allstar..... 0108
 Ambassador..... 0120
 Amitech..... 0130
 Amoi 0132
 Amplivision..... 0138
 Amstrad 0140
 AMW..... 0143
 Anam 0146
 Anam National..... 0147
 Andersson 0148 (DB1)
 Anglo 0151
 Anitech 0154
 Ansonic..... 0156
 AOC..... 0165
 Apex 3691
 Apollo..... 0171

Arc En Ciel 0178
 Arcam..... 0179
 Arcam Delta..... 3524
 Arcelik..... 4791 (DB1)
 Ardem..... 0184
 Aristona..... 0192
 Arthur Martin..... 0200
 ASA 0202
 Asberg..... 0205
 Asono..... 0212
 Astra..... 0221
 Asuka 0227
 Atacom..... 0228
 Atec..... 0230 (DB1)
 Atlantic..... 0233
 Atori..... 0237
 Auchan..... 0240
 Audiosonic..... 0264
 Audioton 0266
 Audix 0270 (DB1)
 Ausind..... 0276
 Autovox 0280
 Avious..... 0291
 Awa 0296
 Axxon..... 0303 (DB1)
 Ayomi 3525

B

B&D 3609 (DB1)
 Baird 0311
 Bang & Olufsen..... 0314
 BARON 3959
 Basic Line 0325
 Bastide..... 0327
 Baur 0331
 Baze 0334
 Bazin 0335
 BBK..... 0337
 Beijing 0345
 Beko 0346
 Bellagio..... 0354
 BenQ 0359
 Beon..... 0361
 Best..... 0364
 Best Buy 0365
 Bestar..... 0368
 Bestar-Daewoo..... 0369
 Binatone..... 0378
 Black Diamond..... 0384 (DB1)

Black Panther Line.....	4196	Changhai.....	0529	Daytron.....	0710	E-Dem.....	3624
Black Star.....	0386	Changhong.....	0530	DCE.....	0713 (DB1)	Elbe.....	0880
Blacktron.....	3526	Chimei.....	3563	De Graaf.....	0716	Elbe-Sharp.....	3529
Blackway.....	0388	Chuangjia.....	4096	DEC.....	0717	Elcatech.....	0882
Blaupunkt.....	0390	Chunfeng.....	0546	Decca.....	0718	Elcit.....	0883
Blue Media.....	3378 (DB1)	Chung Hsin.....	0547	Deitron.....	0722	Electa.....	3530
Blue Sky.....	0395	Chunsun.....	0549	Denko.....	0730	ELECTRO TECH.....	3531
Blue Star.....	0396	Cimline.....	0552	Denon.....	0731	Electrohome.....	0890
BlueH.....	3793 (DB1)	Cinetec.....	0560	Denver.....	0733	Elektra.....	0896
Boghe.....	0400	CineVision.....	0562	Denzel.....	0734	Element.....	3477
Bondstec.....	0403	Cinex.....	0563 (DB1)	Desay.....	0737	Elfunk.....	0899 (DB1)
Boots.....	0405	City.....	0569	Desmet.....	0738	ELG.....	0900
BPL.....	0413	Clarivox.....	0576	DGM.....	3566 (DB1)	Elin.....	0902
Brainwave.....	0415	Classic.....	0580	Diamant.....	0746	Elite.....	0903
Brandt.....	0416	Clatronic.....	0581	Diamond.....	0747	Elmak.....	0907
Brimax.....	3797 (DB1)	Clayton.....	0582 (DB1)	DICRA.....	4938 (DB1)	Elonex.....	4019 (DB1)
Brinkmann.....	0423	CMS.....	0590	Digatron.....	0751	Elsay.....	0909
Brionvega.....	0424	CMS Hightec.....	0591	Digihome.....	0758 (DB1)	Elta.....	0910
Britannia.....	0425	Coby.....	0597	Digiline.....	0759	Emerson.....	0917
Bruns.....	0435	Concorde.....	0626	DigiLogic.....	0760 (DB1)	e-motion.....	3496 (DB1)
BskyB.....	0436	Condor.....	0627	Digital Device.....	0770 (DB1)	Emperor.....	0921
BSR.....	0437	Conia.....	0628	Digitek.....	0779 (DB1)	Enzer.....	0934
BTC.....	0439	Conrowa.....	0634	Digitor.....	0781	Epson.....	0937
Bush.....	0445	Contec.....	0635	DiK.....	0787 (DB1)	Erres.....	0942
C		Continental Edison.....	0637	Dikom.....	3391 (DB1)	ESC.....	0945
Caihong.....	0462	Cosmel.....	0647	Dixi.....	0807	Etron.....	0949
Cambridge Audio.....	0470	Crosley.....	0655	DK Digital.....	0808	Etzuko.....	4203
Cameron.....	4032	Crown.....	0658	DMTech.....	0813	Eurofeel.....	0954
Capsonic.....	0486	CS Electronics.....	0663	Dongda.....	0820	EuroLine.....	0955
Carad.....	0488	CTC.....	0664	Donghai.....	0821	Euroman.....	0956
Carena.....	0489	CTC Clatronic.....	3527	Dragon Systems.....	4830 (DB1)	Europa.....	0957
Carrefour.....	0492	C-Tech.....	0449	Drean.....	0832	Europhon.....	0959
Cascade.....	0496	CVG.....	3996	DSE.....	0833	Evesham.....	0972 (DB1)
Casio.....	0499	Cybercom.....	0671 (DB1)	DTS.....	0837	Expert.....	0976
Cat.....	0500	CyberHome.....	0672	Dual.....	0838	Exquisit.....	0978
Catha.....	4094	Cybermaxx.....	3696 (DB1)	Dual-Tec.....	3528	F	
Cathay.....	0501	Cybertron.....	0675	Dumont.....	0840	Fagor Life.....	4102
Catron.....	0502	D		Duongjie.....	4101	Feilang.....	0990
CCE.....	0504	Daenyx.....	0690	Durabrand.....	0842 (DB1)	Feilu.....	0991
Celestial.....	0511	Daewoo.....	0692	Dux.....	0843	Feiyue.....	0993
Centrex.....	0516	Dainichi.....	0694	D-Vision.....	0684	Fenmenti.....	4103
Centrum.....	0519	Dansai.....	0699	DVX.....	0847	Fenner.....	0994
Centurion.....	0520	Dantax.....	0702	Dynatron.....	0855	Ferguson.....	0996
Century.....	0521	Datron.....	4201	Dynex.....	3476	Fidelity.....	0998
CGE.....	0523	Datsura.....	0703	E		Fil sai.....	1000
CGV.....	0524	Dawa.....	0707	Easy Home.....	3700	Finlandia.....	1003
Changcheng.....	0526	Daytek.....	0708	Easy Living.....	0860 (DB1)	Finlux.....	1004
Changfei.....	0527	Dayton.....	0709	Eclipse.....	0867	Fintec.....	1006

Firstline.....1008
 Fisher.....1009
 Flint.....1014
 FNR.....1016
 Formenti.....1023
 Formenti-Phoenix..1024
 Fortress.....1027
 Fraba.....1030
 Friac.....1040
 Frontech.....1042
 Fujicom.....1048 (DB1)
 Fujitsu.....1052
 Fujitsu General.....1053
 Fujitsu Siemens.....1054 (DB1)
 Funai.....1056

G

Galaxi.....1068
 Galaxis.....1069
 GBC.....1078
 Geant Casino.....1082
 GEC.....1083
 Geloso.....1087
 General.....1090
 General Technic.....1095
 Genexxa.....1097
 Gericom.....1103
 GFM.....3820
 Giant.....1113
 Giec.....1115
 Global Solutions.....1120
 Global Sphere.....1121
 Go Video.....1126
 Gold.....3823 (DB1)
 GoldHand.....1136
 Goldline.....1138
 GoldStar.....1140
 Goodmans.....1142
 Gorenje.....1144
 GPM.....1149
 Gradiente.....1151
 Graetz.....1152
 Gran Prix.....1153 (DB1)
 Granada.....1154
 Grandin.....1156
 Great Wall.....4105
 Gronic.....1160
 Grundig.....1162
 Grunkel.....1164

GVG.....1169

H

H&B.....3635
 Haaz.....1172
 Haier.....1175
 Haihong.....1176
 Halifax.....1179
 Hampton.....1183
 Hanns.G.....3478 (DB1)
 Hannspree.....1189 (DB1)
 Hanseatic.....1190
 Hantarex.....1192
 Hantor.....1193
 Harman/Kardon.....1198
 Harwood.....1204
 Hauppauge.....1206
 HCM.....1210
 Hema.....1222
 Hemmermann.....1223
 Henss.....1224 (DB1)
 Hifivox.....1233
 Higashi.....1234
 Highline.....1236
 Hikona.....1237
 HiLine.....3533
 HiMAX.....1241
 Hinari.....1243
 Hisawa.....1247
 Hisense.....1249
 Hitachi.....1251
 Hitachi Fujian.....1252
 Hitsu.....1257
 Hoehner.....1262
 Hoher.....4504 (DB1)
 Home Tech Industries.....1266
 Hongmei.....1272
 Hornyphon.....1277
 Hoshai.....1278
 Huafa.....1287
 Huanghaimei.....1288
 Huanghe.....1289
 Huanglong.....1290
 Huangshan.....1291
 Huanyu.....1292
 Huari.....1294
 Hugoson.....1297 (DB1)
 Huijiaban.....4108

Humax.....1298
 Hygashi.....1308
 Hyper.....1309
 Hypson.....1312
 Hyundai.....1315

I

Iberia.....1320
 ICE.....1324
 ICeS.....1325
 iDEAL.....3641 (DB1)
 Ikei.....1332 (DB1)
 IISonic.....1334 (DB1)
 Iiyama.....1335 (DB1)
 Impego.....4207
 Imperial.....1346
 Indesit.....1349
 Indiana.....1350
 Ingelen.....1354
 Ingersol.....1355
 Inno Hit.....1358
 Innovation.....1360
 Inspira.....4296 (DB1)
 Interactive.....3534
 Interbuy.....1376
 Interfunk.....1377
 Internal.....1379
 International.....1380
 Intervision.....1386
 IR.....4110
 Irradio.....1396
 Isukai.....1402
 ITC.....1404
 ITS.....1405
 ITT.....1406
 ITV.....1408

J

JEC.....1426
 JGC.....1434 (DB1)
 Jiahua.....1435
 Jinhai.....1439
 Jinxing.....1442
 JVC.....1464

K

Kaisui.....1471
 Kamosonic.....3535
 Kamp.....1475

Kangchong.....1476
 Kanghua.....1477
 Kangwei.....4115
 Kansai.....1480
 Kapsch.....1483
 Karcher.....1484
 Kawa.....1487
 Kawasho.....1489
 Kendo.....1500
 Kennedy.....1504
 Kennex.....1505
 Kenwood.....1507
 KeyPlug.....3646
 KIC.....1512
 Kihiro.....1513
 Kingavon.....1519
 Kingsley.....1520
 Kiota.....1522
 Kiss.....1524
 Kiton.....1525
 Kneissel.....1535
 Koda.....1539
 Kolin.....1541
 Kolster.....1543
 Konig.....1547
 Konka.....1548
 Korpel.....1552
 Korting.....1554
 Kosmos.....1557
 Koyoda.....1561
 KTV.....1572
 Kuro.....1579
 KXD.....1581
 Kyoshu.....1583
 Kyoto.....1585

L

L&S Electronic.....1588
 Lafayette.....1591
 LaSAT.....1597
 Lawson.....1603
 Layco.....4117
 Lecson.....1606
 Lenco.....1615
 Lenoir.....1617
 Lenoxx.....1618 (DB1)
 Lesa.....1622
 Leyco.....1627
 LG.....1628

LG/Goldstar	3536	Medion.....	1787
LiesenK	3537	Medison.....	1788
LiesenK & Tter.....	1630	MegaDrive	4297 (DB1)
Liesenkotter	1631	Meletronic	3654
Life.....	3538	M-Electronic.....	3541
Lifetec.....	1633	Melvox.....	1799
Limit.....	1637	Memorex.....	1800
LiteOn.....	1645	Memphis	1802
Lloyds.....	3539	Mercury.....	1804
Lloyd's.....	1648	Metz.....	1810
Local India TV.....	1653	MiCO.....	1813
Lodos.....	1659 (DB1)	Micromaxx.....	1822
Loewe.....	1660	Micromedia	1823
Loewe Opta	3540	Micromega.....	1824
LogicLab	3650	Microspot.....	3849 (DB1)
Logik.....	1661	Microstar.....	1827
Luma	1674	Migros.....	1832
Lumatron.....	1676	Mikomi.....	1833 (DB1)
Lux May.....	1680	Minato	1835
Luxor	1683	Minax	1836 (DB1)
		Minerva	1838
		Minoka	1840
		Minowa.....	1843
		Mirai.....	1849 (DB1)
		Mitsai.....	3851 (DB1)
		Mitsubishi.....	1855
		Mivar	1857
		Mizuda.....	1860
		Monyka.....	1873
		Morgans	3970
		Motion	1877
		MTC.....	1889
		MTEC	1890
		MTlogic.....	1892
		Mudan	1896
		Multi System.....	3542
		Multistandard.....	1904
		Multisystem	4121
		Multitec.....	1906
		Multitech.....	1907
		Murphy	1911
		Musikland.....	1915
		Mustek.....	1916
		Mx Onda.....	1919
		Myrica.....	3946 (DB1)
		Mystral.....	1925

M

M Electronic.....	1688
Madison.....	1698
Magnadyne	1702
Magnafon.....	1703
Magnavox.....	1706
Magnex.....	1707
Magnum	1709
Majestic.....	1713
Mandor	1717
Manesth.....	1718
Manhattan	1719
Maqma.....	1722 (DB1)
Marantz.....	1724
Marelli.....	1729
Mark.....	1731
Marquant.....	1734
Mascom.....	1738 (DB1)
Masuda.....	1744
Matsui.....	1750
Matsushita.....	1751
Maxim.....	1759 (DB1)
MBO	1765 (DB1)
McMichael.....	1768
MDS.....	1772 (DB1)
Mecotek.....	1776
Mediator.....	1784
Mediencom.....	1786

N

NAD	1926
Naiko	1930
Nakamichi	1932
Nakimura.....	1933
Naonis.....	1936
National.....	1942
NEC.....	1950
Neckermann.....	1951
NEI	1952
Nesco	1960
Netsat.....	1966
Netway	3419 (DB1)
Network.....	1968
Neufunk.....	1970
Nevir	1977
New Tech	1979
New World.....	1980
Next Base	1983
Nicamagic.....	1994
Nikai.....	4566 (DB1)
Nikkai.....	1998
Nikkei.....	1999 (DB1)
Nimbro.....	4065 (DB1)
Noblex.....	2013
Nobliko.....	2014
Nogamatic	2016
Nokia	2017
Nordic.....	2021
Nordmende.....	2022
Nordvision.....	3543
Normerel	2024
Novatronic.....	2035
Nu-Tec	2048

O

O.K.Line.....	4301 (DB1)
Oceanic.....	2061
Okana.....	4122
Okano.....	2065
Omni.....	2074
ONCEAS.....	3544
Onida.....	2081
Onimax.....	2082
Onkyo	2085
Onn	3663 (DB1)
Onwa.....	2087
Onyx.....	3864 (DB1)
Oopla	2088

Opera.....	2090
Optim.....	2094
Orava.....	2101
Orbit	2103
Orion.....	2111
Oritron	2112
Online	2113
Ormond.....	2114
Orson.....	2115
Orsowe	2116
Osaki.....	2118
Osio.....	2121
Oso.....	2122
Osume.....	2123
Otto Versand.....	2126
Oulin	4123

P

P&B.....	2132
Pacific	2135
Pael.....	2140
Palladium.....	2145
Palsonic.....	2147
Panama	2149
Panasonic.....	2153
Panavision.....	2154
Panda	2155
PARK.....	3951 (DB1)
Pathe Cinema	2168
Pathe Marconi.....	2169
Pausa.....	2171
peekTon.....	2178
Pensonic.....	3778
Perdio	2185
Perfekt	2186
Philco	2192
Philharmonic.....	2194
Philips.....	2195
Philips Magnavox.....	3715
Phocus.....	2198 (DB1)
Phoenix.....	2199
Phonola.....	2201
Phonotrend.....	2202
Pioneer	2212
Pionier.....	2213
Plantron	2219
Playsonic.....	2224
Plu2.....	2225 (DB1)
Pointer.....	2229

Polaroid..... 2230
 Poppy..... 2236
 Portland..... 2238
 Powerpoint..... 2241
 Prandoni Prince 4125
 Precision..... 2244
 Prima..... 2253
 PrimeView 3513 (DB1)
 Prinz..... 2260
 Pro2..... 2265 (DB1)
 Profekt..... 4126
 Profex..... 2269
 Profilo..... 2272
 Profitronic..... 2273
 Proline..... 2274
 Promax..... 2275
 Proson..... 2281 (DB1)
 Prosonic 2282
 Protech 2284
 ProVision 2291
 Pye..... 2302
 Pyle..... 2303 (DB1)
 Pymi..... 2304

Q

Quandra Vision..... 3546
 Quasar 2320
 Quelle..... 2322
 Questa 2324

R

Radialva..... 2329
 Radio..... 4128
 Radio Shack..... 3547
 Radiola 2330
 Radiomarelli 2331
 Radionette 2332
 RadioShack 2333
 Radiotone..... 2334
 Raite 2340
 Rank..... 2345
 RBM..... 2350
 RCA 2351
 REC..... 2357
 Recor 2359
 Rectiligne 2362
 Red Star 3669 (DB1)
 Rediffusion 2364
 Redstar..... 2366

Reflex..... 2368
 Relisys 2374 (DB1)
 Render..... 4072 (DB1)
 Reoc..... 2379
 Revox..... 2383
 Revoy..... 2384
 Rex..... 2385
 RFT..... 2386
 Rhapsody..... 2387
 Rimax..... 2391
 R-Line 2327
 Roadstar..... 2398
 Robotron..... 2401
 Ronin..... 2412
 Rover 2415 (DB1)
 Rowa..... 2416
 Rownsonic 2417
 Royal..... 2419
 Royal Lux..... 2420
 RTF..... 3548

S

Saba 2429
 Sabaki..... 2430
 Sagem 2434
 Saisho..... 2437
 Saivod 2439
 Salora..... 2443
 Sambers 2445
 Sampo 2446
 Samsung..... 2448
 Samurai..... 2451
 Sandra 2454
 Sansui..... 2458
 Sanwa 2461
 Sanyo 2462
 Sanyuan 2464
 Saville 2491
 SBR..... 2492
 ScanMagic..... 2496
 Schaub Lorenz..... 2500
 Schneider..... 2501
 Schoentech..... 3504 (DB1)
 Scientific Labs..... 2504
 Scott..... 2508
 Seeltech..... 2519
 SEG..... 2522
 SEI..... 2524
 Sei-Sinudyne 2525

Seitech..... 3433 (DB1)
 Seleco 2528
 Sencora..... 2531
 Sentra 2534
 Sentron..... 4216
 Serino 2539
 Shanghai 2547
 Shanshui 4133
 Shaofeng 2549
 Sharp..... 2550
 Shencai..... 2553
 ShengCai..... 4217
 Shenyang..... 2555
 Sherwood..... 2557
 Shinelco..... 4074 (DB1)
 Shintom..... 2563
 Shintoshi..... 2564
 Shivaki..... 2567
 Shorai..... 2569
 Siam..... 2572
 Siarem 2573
 Siemens..... 2574
 Siera..... 2576
 Sierra..... 3549
 Siesta..... 2577
 Sigmatek..... 2580
 Silva..... 2591
 Silva Schneider..... 2592
 Silver..... 2594
 Singer..... 2599
 Sinudyne..... 2601
 Skantic..... 2605
 SKY 2610
 Skymaster..... 2621
 Skyworth 2631
 Slim Art..... 2636
 SM Electronic..... 2639
 Smart..... 2642 (DB1)
 S-Media..... 3515 (DB1)
 Sogera..... 2649
 Solavox..... 2654
 Sonawa 2663
 Songdian..... 4136
 Soniko..... 2669
 Sonitron..... 2671
 Sonneclair..... 2673
 Sonoko..... 2675
 Sonolor..... 2676
 Sontec..... 2677
 Sontech..... 3435
 Sony..... 2679
 Sound & Vision 2680
 Soundmaster 2685
 Soundmax..... 2687
 Soundwave 2689
 Soyo..... 2693 (DB1)
 Spectra..... 2697
 Srypton..... 4138
 Standard..... 2713
 Star Cluster 3724
 Starlight..... 2727
 Starlite..... 2728
 Starmedia 2730
 Stenway 2739
 Stern..... 2741
 Stevison 2742 (DB1)
 Strato..... 2745
 Strong..... 2748 (DB1)
 Stylandia 2752
 Sungoo..... 3767 (DB1)
 Sunkai 2762
 Sunstar..... 2768
 Suntronic..... 2770
 Sunwood 2772
 Superla..... 2782
 Supersonic..... 2787
 SuperTech 2789
 Supervision..... 2791
 Supra..... 2792
 Supratech 2793 (DB1)
 Susumu 2797
 Sutron..... 2798
 Swedx..... 2803 (DB1)
 Swissflex..... 2805 (DB1)
 Swisstec 2806 (DB1)
 Sydney..... 2808
 Sylvania 2809
 Symphonic 2810
 Synn..... 2813
 Sysline..... 2815
 Sytong..... 2820

T

T.D.E. Systems 2822
 Tactus..... 2825
 Taishan..... 2835
 Taisho..... 2836
 Tandberg..... 2842

Tandy.....	2843	Tokyo	3004
Tashiko	2850	Tomashi	3006
Tatung.....	2852	Tom-Tec	3005 (DB1)
TCL.....	2856	Tonsai.....	4223
TCM.....	2857	Top Suxess.....	3013
Teac.....	2860	Toshiba.....	3021
Teachimagen	4140	Towada	3028
Tec.....	2861	Towika	4224
Tech Line	2863	Toyoda.....	3030
Techica	2865	Trakton	3036
Technema.....	2866	Trans Continens.....	3037
Technica.....	2868 (DB1)	TRANS-continents.....	3039
Technics.....	2869	Transfec	4143
Technika.....	2870	Transonic	3041
TechniSat.....	2873	Transtec.....	3042
Technisson.....	2874 (DB1)	Trident.....	3054
Techvision.....	4307 (DB1)	Trio.....	3056
Techwood	2884 (DB1)	Tristar.....	3057
Teco.....	2886 (DB1)	Triumph	3058
Tedalex	2889	TruVision.....	3061
Teleavia	2901	TSM	3065
Telecor	2910	TVA.....	4225
Telefunken.....	2914	TVE	3897 (DB1)
Telefusion.....	2915		
Telegazi	2917	U	
Telemeister	2924	Uher	3089
Telesonic	2930	Ultravox.....	3095
Telestar.....	2931	Umax	3098
Telesystem	2933 (DB1)	UMC.....	3099 (DB1)
Teletech.....	2934	Unic Line.....	3100
Teleton.....	2935	Union.....	3781
Televideon.....	2938	United	3106
Television	2939	United Quick Star ..	4226
Televiso	2941	Universal.....	3113
Temco.....	2946	Universum	3115
Tennessee.....	2952	Univox.....	3116
Tenosal	2953		
Tensai	2954	V	
Tenson.....	2955	V7 Videoseven.....	3130 (DB1)
Tesla.....	3680 (DB1)	Vestel	3148
Tesmet.....	3550	Vexa.....	3149
Tevion.....	2962	Vibrant.....	3154
Texet	2963	Victor.....	3155
Thes.....	3769 (DB1)	Videologic.....	3165
Thomson	2972	Videologique.....	3166
Thorn.....	2974	Videon.....	4227
Tiankeban.....	4142	Videosat	3170
Tobo	2999	VideoSystem.....	3172
Tokai	3001	Videotechnic.....	3173

Videoton.....	3174	X	
Viewmaster	3182	Xbox.....	3295
Viewsonic	3186	Xiahua.....	3299
Viore	3192 (DB1)	Xiangyu.....	3302
Visiola.....	3197	Xingfu.....	3305
Vision	3198	Xinghai	3306
Vistar.....	3207	Xinrisong	3308
Visual Innovations ..	4773 (DB1)	XLogic.....	3310
Vivax.....	3601 (DB1)	XMS.....	3312
Vivid.....	3210 (DB1)	Xoro.....	3315
Vortec	3217	Xrypton.....	3317
Voxson	3220	Xuelian.....	3320
W		Y	
Waitec.....	3227	Yakumo.....	3324
Waltham	3230	Yamada	3325
Watson.....	3233	Yamaha	3326
Watt Radio.....	3234	Yamakawa	3327
Wega.....	3238	Yamishi	3328
Wegavox.....	3239	Yokan	3335
Welkin	3242 (DB1)	Yoko.....	3336
Wellington	3243 (DB1)	Yorx.....	3340
Welltech.....	3244	Yuhang.....	3345
Weltblick.....	3245	Yukai	3346
Weltstar.....	3247 (DB1)	Yüsmart.....	4777 (DB1)
Weston.....	3251		
WestStar	3519 (DB1)	Z	
Wharfedale.....	3255	Zanussi.....	3349
White Westinghouse	3258	Zenith.....	3356
Wilson.....	3260 (DB1)	ZhuHai.....	3364
Windsor.....	3265 (DB1)		
Windstar.....	3266		
Wintel	3271 (DB1)		
World-of-Vision.....	3282 (DB1)		
Woxter	3286		

(DB1) Торговые марки, доступные только для версии DB1 и выше.

Версия DB расположена на наклейке с внутренней стороны отделения для элементов питания.



Соответствие стандартам EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. производит и продает различные изделия потребительского назначения, которые, как и любые электронные устройства, способны излучать и принимать электромагнитные сигналы. Одним из ведущих деловых принципов компании Philips является применение всех мер безопасности для соответствия всем действующим правовым требованиям и стандартам EMF, действующим на момент производства изделия.

Philips стремится разрабатывать, производить и распространять на рынке продукцию, которая не оказывает вредного влияния на здоровье людей. Philips подтверждает, что при правильной эксплуатации продукция является безопасной, согласно проведенным на сегодняшний день научным исследованиям.

Philips принимает активное участие в развитии международных стандартов EMF и стандартов безопасности, что позволяет планировать дальнейшие шаги по развитию стандартизации и интеграции продукции Philips.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner:
The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5359 3

December 2011

www.philips.com

RTP/4911