

DVD RDS AV ПЕСИВЕР

**Pioneer**

**DIVX**

 **Bluetooth®**

**DVD**  
  
**VIDEO**

Made for  
 iPod  iPhone

 **DOLBY**  
DIGITAL

**AVH-X750BT**

Руководство пользователя

## Declaration of Conformity with regard to the R&TTE Directive 1999/5/EC

### Manufacturer:

**PIONEER CORPORATION**  
1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,  
Kanagawa 212-0031, JAPAN

### EU Representative's:

**Pioneer Europe NV**  
Haven 1087, Keetberglaan 1,  
B-9120 Melsele, Belgium/Belgique  
<http://www.pioneer.eu>



### English:

Hereby, Pioneer, declares that this AVH-X7500BT is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

### Suomi:

Pioneer vakuuttaa täten että AVH-X7500BT tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

### Nederlands:

Hierbij verklaart Pioneer dat het toestel AVH-X7500BT in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG

### Français:

Par la présente Pioneer déclare que l'appareil AVH-X7500BT est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE

### Svenska:

Härmed intygar Pioneer att denna AVH-X7500BT står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

### Dansk:

Undertegnede Pioneer erklærer herved, at følgende udstyr AVH-X7500BT overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF

### Deutsch:

Hiermit erkläre Pioneer, dass sich dieses AVH-X7500BT in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. (BMW)

### Ελληνικά:

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠIONEER ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑVH-X7500BT ΣΥΜΜΟΡΦΟΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ

### Italiano:

Con la presente Pioneer dichiara che questo AVH-X7500BT è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

### Español:

Por medio de la presente Pioneer declara que el AVH-X7500BT cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE

### Português:

Pioneer declara que este AVH-X7500BT está conforma com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

### Čeština:

Pioneer tímto prohlašuje, že tento AVH-X7500BT je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES

### Eesti:

Käesolevaga kinnitab Pioneer seadme AVH-X7500BT vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

### Magyar:

Azúlrótt, Pioneer nyilatkozik, hogy a AVH-X7500BT megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

### Latviešu valoda:

Ar šo Pioneer deklarā, ka AVH-X7500BT atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

### Lietuvių kalba:

Šiuo Pioneer deklaruoja, kad šis AVH-X7500BT atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

### Malti:

Hawn hekk, Pioneer jidjifkara li dan AVH-X7500BT jikkonforma mal-ħiġġijiet essenzjali u ma providimentu oħrajn relevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC

### Slovenčina:

Pioneer týmto vyhlasuje, že AVH-X7500BT spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

### Slovensčina:

Pioneer izjavlja, da je ta AVH-X7500BT v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

### Română:

Prin prezenta, Pioneer declara ca acest AVH-X7500BT este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi ale Directivei 1999/5/EU.

### Български:

С настоящето, Pioneer декларира, че този AVH-X7500BT отговаря на основните изисквания и други съответни постановления на Директива 1999/5/EC.

### Polski:

Niniejszym Pioneer oświadcza, że AVH-X7500BT jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC

### Norsk:

Pioneer erklærer herved at utstyret AVH-X7500BT er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

### Islenska:

Hér með lýsir Pioneer yfir því að AVH-X7500BT er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC

### Hrvatski:

Ovimе tvritka Pioneer izjavljuje da je AVH-X7500BT u skladu osnovnim zahtjevima i ostalim odredbama Direktive 1999/5/EC.

## Оглавление

<b>01 Меры предосторожности</b>		<b>05 Основные операции</b>	
ВАЖНЫЕ МЕРЫ		Открытие и закрытие ЖК-панели	10
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	4	Регулирование положения ЖК-панели	11
Безопасность движения	4	Настройка угла обзора ЖК-панели	11
Во избежание разрядки аккумуляторной батареи	5	Извлечение диска	11
		Установка часов	11
<b>02 Перед началом эксплуатации</b>		<b>06 Тюнер</b>	
Сведения об этом устройстве	6	Функции тюнера	12
Коды регионов для дисков DVD video	6	Запоминание и повторный вызов станций	12
Сведения об этом руководстве	6	Отображение радиотекста	12
При возникновении проблем	6	Запись и вызов из памяти радиотекста	12
Защита Вашего устройства от кражи	6	Сохранение станций с наиболее мощным сигналом	12
Демонстрационный режим	7	Настройка на мощные сигналы	13
		Прием дорожных сводок	13
<b>03 Описание элементов устройства</b>		Получение сообщений об экстренных ситуациях с прерыванием текущего вещания	13
Основное устройство	7	Использование функцийPTY	13
Главное меню	8	Установка шага настройки в FM-диапазоне	13
Включение/выключение источника сигнала	8	Настройка RDS	13
Выбор источника сигнала	8	Включение автоматического поиска PI	14
Регулировка громкости	8		
Дополнительный пульт дистанционного управления	8		
<b>04 Стандартные операции</b>		<b>07 Диск (CD/DVD)</b>	
Стандартные операции настройки меню/операции со списками	9	Описание работы с видео	14
Использование значка прокрутки и шкалы воспроизведения	9	Функции воспроизведения аудио	16
Активация кнопок сенсорной панели	9	Переключение между типами медиафайлов	16
Использование изображения с камеры заднего обзора	9	Работа с меню DVD	16
Использование монитора пассажирами на задних сиденьях	9	Воспроизведение в произвольной последовательности (перемешивание)	17
Использование функции преобразования звука	10	Повторное воспроизведение	17
Изменение формата экрана	10	Поиск участка на диске для воспроизведения	17
		Выбор аудиовыхода	17
		Воспроизведение с функцией PBC	17

## Оглавление

- Выбор дорожек из списка названий дорожек **18**
- Выбор файлов из списка имен файлов **18**
- Воспроизведение содержимого VOD (видео по запросу) в формате DivX® **18**
- 18 iPod**
  - Управление iPod **18**
  - Функции воспроизведения видеофайлов **18**
  - Функции воспроизведения аудио **19**
  - Использование функций iPod данного устройства на вашем iPod **20**
  - Функция перемешивания **20**
  - Повторное воспроизведение **20**
  - Воспроизведение видео на iPod **20**
  - Поиск видео/музыки на iPod **20**
  - Настройка скорости воспроизведения аудиокниг **21**
  - Отображение списков, относящихся к текущей композиции (поиск по категории) **21**
- 19 AppRadio Mode**
  - Использование режима AppRadio Mode **22**
  - Запуск **22**
  - Настройка клавиатуры **22**
  - Настройки микширования (App sound mixing) **23**
- 10 USB**
  - Функции воспроизведения аудио **23**
  - Режим поиска музыки **24**
  - Воспроизведение в произвольной последовательности (перемешивание) **24**
  - Повторное воспроизведение **24**
  - Выбор файлов из списка имен файлов **24**
- Отображение списков, относящихся к текущей композиции (поиск по категории) **24**
- 11 Bluetooth-аудио**
  - Функции воспроизведения аудио **25**
  - Настройка Bluetooth аудио **25**
  - Воспроизведение в произвольной последовательности (перемешивание) **25**
  - Повторное воспроизведение **25**
- 12 Использование MIXTRAX**
  - Функции MIXTRAX **26**
  - Функции MIXTRAX EZ **26**
  - Включение MIXTRAX EZ **26**
  - Выбор режима MIXTRAX **26**
  - Настройка звукового эффекта **26**
- 18 Телефон с функцией Bluetooth**
  - Функции телефона Bluetooth **27**
  - Вызов по номеру из телефонного справочника **28**
  - Выбор номера в режиме поиска по алфавиту **28**
  - Изменение порядка отображения имен в телефонном справочнике **28**
  - Использование списков пропущенных, входящих и исходящих звонков **28**
  - Настройка автоответчика **29**
  - Регулировка уровня громкости для собеседника **29**
  - Включение сигнала вызова **29**
  - Использование списков номеров фиксированного набора **29**
  - Вызов путем ввода телефонного номера **29**
  - Настройка закрытого режима **29**
  - Голосовое управление **29**
- 14 ТВ-тюнер**
  - Функции ТВ-тюнера **30**
  - Выбор экрана для ТВ-тюнера **30**
  - Изменение формата экрана **30**

## Оглавление

- Сохранение каналов **30**
- Настройка видеосигнала **31**
- 15 Настройки**
  - Элементы меню **31**
- 16 Регулировки параметров звука**
  - Регулировка уровня сигнала/баланса **32**
  - Использование регулировки баланса **32**
  - Использование эквалайзера **32**
  - Использование автоматического эквалайзера **32**
  - Использование регулятора звукового центра **33**
  - Регулировка тонкомпенсации **33**
  - Использование выхода канала сабвуфера **33**
  - Усиление нижних звуковых частот **33**
  - Использование фильтра верхних частот **33**
  - Регулировка уровней входных сигналов **33**
- 17 Настройка видеоплеера**
  - Установка языка субтитров **34**
  - Установка языка звукового сопровождения **34**
  - Настройка языка меню **35**
  - Настройка дисплея для DVD с записью сцен в нескольких ракурсах **35**
  - Настройка формата изображения **35**
  - Установка блокировки доступа **35**
  - Настройка файла субтитров DivX **36**
  - Отображение регистрационного кода содержимого VOD формата DivX® **36**
  - Автоматическое воспроизведение дисков DVD **36**
- 18 Настройки системы**
  - Включение вспомогательной настройки **37**
- Настройка аудио/видеохода **37**
- Настройка входа RGB **37**
- Настройки микширования (App sound mixing) **37**
- Выбор режима MIXTRAX **37**
- Изменение настроек изображения **37**
- Выбор языка системы **37**
- Настройка демонстрационного режима **38**
- Включение функции приглушения звука/ослабления уровня сигнала **38**
- Установка параметров выхода заднего канала и усилителя сабвуфера **38**
- Использование клавиатуры **38**
- Настройка режима постоянной прокрутки **38**
- Настройка Bluetooth-аудио **39**
- Очистка памяти Bluetooth **39**
- Обновление программного обеспечения Bluetooth **39**
- Отображение системной версии Bluetooth **39**
- Настройка функции автоматического открывания дисплея **39**
- Настройка камеры заднего обзора (задней камеры) **39**
- Авто EQ (автоматический эквалайзер) **40**
- Выбор формата видеосигнала **41**
- Настройка видеосигнала **41**
- 19 Меню Избранное**
  - Использование меню Избранное **42**
- 20 Меню соединения Bluetooth**
  - Функции меню соединения Bluetooth **42**
- 21 Меню визуального оформления**
  - Выбор цвета подсетки **44**
  - Выбор цвета экранного меню **44**
  - Выбор фоновой заставки экрана **44**

## Оглавление

- 22 Другие функции**  
 Регулировка положения отклика сенсорных панелей (калибровка сенсорной панели) **44**  
 Использование дополнительного источника сигнала (AUX) **44**  
 Перезагрузка микропроцессора **45**
- 23 Подключение**  
 Подключение шнура питания **47**  
 При подключении к усилителю мощности (продается отдельно) **48**  
 При подключении внешнего видеоприбора и дисплея **48**  
 При подключении камеры заднего обзора **49**  
 iPod с разъемом Lightning **49**  
 iPod с 30-контактным разъемом **50**
- 24 Установка**  
 Переднее/заднее крепление стандарта DIN **51**  
 Установка микрофона **52**
- **Дополнительная информация**  
 Устранение неисправностей **53**  
 Сообщения об ошибках **55**  
 Сообщения об ошибках для автоматического эквалайзера **57**  
 Значение сообщений **58**  
 Список индикаторов **58**  
 Рекомендации по обращению с изделием **59**  
 Поддержка аудиофайлов (USB) **61**  
 Поддержка сжатых аудиофайлов (компакт-диск, USB) **61**  
 Поддержка iPod **62**  
 Последовательность воспроизведения аудиофайлов **63**  
 Правильное использование дисплея **63**  
 Профили Bluetooth **64**  
 Авторское право и товарные знаки **64**  
 Таблица кодов языка для DVD **66**

Технические характеристики **67**

## Меры предосторожности

**Благодарим Вас** за покупку этого изделия компании PIONEER.

Для обеспечения правильности эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство перед началом использования изделия. Особенно важно, чтобы Вы прочли и соблюдали инструкции, помеченные в данном руководстве заголовками **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** и **ВНИМАНИЕ**. *Держите данное руководство под рукой для обращения к нему в будущем.*

## ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимательно прочтите данные инструкции по работе с дисплеем и сохраните их для использования в будущем.

- 1 Не устанавливайте дисплей в местах, где он может (i) закрывать обзор водителю, (ii) препятствовать нормальной работе систем автомобиля или устройств обеспечения безопасности, таких как подушки безопасности, кнопки аварийной сигнализации, или (iii) создавать водителю помехи при управлении автомобилем.
- 2 Не используйте дисплей, если это каким-либо образом отвлекает Ваше внимание и снижает безопасность управления автомобилем. Всегда соблюдайте правила безопасного вождения и все существующие правила дорожного движения. При возникновении проблем с использованием системы или качеством изображения на дисплее остановите автомобиль в безопасном месте и выполните необходимые настройки.

- 3 Всегда пристегивайте ремень безопасности при управлении автомобилем. Если ремень не пристегнут надлежащим образом, то в случае аварии последствия могут быть намного тяжелее.
- 4 Запрещается использовать наушники во время управления автомобилем.
- 5 В целях обеспечения безопасности некоторые функции доступны только после полной остановки автомобиля и включения стояночного тормоза.
- 6 Запрещается устанавливать уровень громкости, заглушающий внешние звуки дорожной обстановки и сигналы специального автотранспорта.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не пытайтесь самостоятельно производить установку или ремонт изделия. Установка или ремонт изделия лицами, не обладающими специальными навыками и опытом работы с электронным оборудованием и автомобильными аксессуарами, могут создать опасность поражения электрическим током или иных инцидентов.

## Безопасность движения

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- СВЕТЛО-ЗЕЛЕНЫЙ ПРОВОД У РАЗЪЕМА ПИТАНИЯ РАСПОЗНАЕТ, ОСТАНОВЛЕН ЛИ АВТОМОБИЛЬ И ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДСОЕДИНЕН К ВЫКЛЮЧАТЕЛЮ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА СО СТОРОНЫ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ. НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОДСОЕДИНЕ-

## Меры предосторожности


НИК ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО ПРОВОДА МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ НАРУШЕНИЕМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ ИЛИ УЩЕРБА ИМУЩЕСТВУ.

- Во избежание повреждения устройства и получения травмы, а также возможного нарушения действующего законодательства данное устройство не должно использоваться с видеосканом, который виден с водительского места.
- Во избежание повреждения устройства и получения травм, а также возможного нарушения действующего законодательства запрещается просмотр видео на передних сиденьях, когда автомобиль находится в движении.
- В некоторых странах или штатах просмотр изображений на дисплее в транспортном средстве даже пассажирами может быть противозаконным. Там, где действуют такие законодательные акты, они должны соблюдаться, и функции видео данного устройства не должны использоваться.

При попытке просмотра видео во время движения автомобиля на переднем дисплее появится предупреждение **“Строго запрещается смотреть видео на”**. Для просмотра видео на переднем дисплее припаркуйте автомобиль в безопасном месте и задействуйте стояночный тормоз.


### При использовании дисплея, подключенного к выходу для заднего монитора

Выход заднего монитора на данном устройстве (V OUT) используется для подключения дисплея, предназначенного для просмотра видео пассажирами на задних сиденьях.


 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ** устанавливать дисплей в местах, где водитель может смотреть видео во время управления автомобилем.

### Использование камеры заднего обзора

Камера заднего обзора (приобретается отдельно) позволяет следить за прицепом, а также контролировать положение автомобиля при парковке задним ходом в узком месте.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- **ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ЭКРАНЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЗЕРКАЛЬНЫМ.**
- **ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВХОД ТОЛЬКО ДЛЯ КАМЕР ЗАДНЕГО ОБЗОРА, ПЕРЕДАЮЩИХ ЗЕРКАЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ВОЗМОЖНО ПОЛУЧЕНИЕ ТРАВМЫ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ.**

 **ВНИМАНИЕ**


- Камера заднего обзора позволяет следить за прицепом, а также контролировать положение автомобиля при парковке задним ходом. Запрещается использование камеры в развлекательных целях.
- Помните, что границы изображения, переданного с камеры заднего обзора, могут быть обрезаны, если во время парковки задним ходом используется режим “во весь экран”, а также если камера используется для контроля ситуации позади автомобиля во время движения вперед.

## Меры предосторожности

### Во избежание разрядки аккумуляторной батареи

При использовании данного устройства не заглушайте двигатель автомобиля, чтобы избежать расхода заряда аккумуляторной батареи.

- В случае отключения питания данного устройства в результате замены аккумуляторной батареи и т.п. настройки микрокомпьютера устройства сбрасываются. Перед отключением питания рекомендуется сохранить информацию о настройках аудиопараметров.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**  
Не используйте устройство в автомобилях, в которых не предусмотрено положение ключа зажигания ACC.

## Перед началом эксплуатации



Если вы желаете утилизировать данное изделие, не выбрасывайте его вместе с обычным бытовым мусором. Существует отдельная система сбора использованных электронных изделий в соответствии с законодательством, которая предполагает соответствующее обращение, возврат и переработку.

Частные лица в странах Евросоюза, Швейцарии и Норвегии могут бесплатно возвращать использованные электронные изделия в специализированные пункты приема или магазин (при покупке аналогичного нового устройства).

Если Ваша страна не указана в приведенном выше перечне, обращайтесь в органы местного управления за инструкциями по правильной утилизации продукта.

Тем самым Вы обеспечите утилизацию Вашего изделия с соблюдением обязательных процедур по обработке, утилизации и вторичной переработке и, таким образом, предотвратите потенциальное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей.



### Сведения об этом устройстве

Частоты тюнера в этом устройстве распределены для использования в Западной Европе, Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Океании. При использовании в других регионах качество приема может быть плохим. Функция RDS (радиовещательная система передачи информации) работает только в регионах, где транслируются сигналы RDS для FM-станций.

### ВНИМАНИЕ

Данное изделие классифицируется как лазерное устройство класса 1 согласно стандарту 'Безопасность лазерных устройств' IEC 60825-1:2007 и содержит лазерный модуль класса 1m. В целях обеспечения полной безопасности не снимайте какие-либо крышки и не пытайтесь проникнуть внутрь изделия. Ремонт должен выполняться квалифицированным специалистом.

ЛАЗЕРНЫЙ ПРОДУКТ КЛАСС 1

ВНИМАНИЕ—НЕВИДИМОЕ И ВИДИМОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ КЛАССА 1M ПРИ ОТКРЫТОЙ КРЫШКЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ СМОТРЕТЬ В ЛАЗЕРНЫЙ ПУЧОК ЧЕРЕЗ ОПТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ.

## Перед началом эксплуатации

### ⚠ ВНИМАНИЕ

- Не допускайте попадания жидкости на устройство. Это может повлечь поражение электрическим током. Кроме того, попадание жидкости в устройство может стать причиной его выхода из строя, перегрева и появления дыма.
- Держите данное руководство под рукой для обращения к нему в будущем.
- Всегда сохраняйте уровень громкости достаточно низким, чтобы были слышны звуки извне.
- Не допускайте воздействия влажности на изделие.
- При отключении или разряде аккумуляторной батареи память предварительных настроек будет стерта.

### Коды регионов для дисков DVD video

На данном проигрывателе можно воспроизводить диски DVD video только с совместимым кодом региона. Код региона проигрывателя указан на нижней панели данного устройства и в руководстве по эксплуатации (см. *Технические характеристики* на стр. 67).

### Сведения об этом руководстве

- Это устройство имеет множество сложных функций, обеспечивающих превосходный прием и работу. Все функции разработаны для того, чтобы максимально упростить их использование, но многие из них требуют объяснения. Это руководство по эксплуатации поможет Вам полностью использовать возможности этого устройства и получить наибольшее удовольствие от прослушивания.

- В данном руководстве для описания операций используются актуальные снимки экранов устройства. Однако на некоторых моделях они могут отличаться от представленных в этом руководстве.
- В следующих инструкциях для USB-накопителей и USB-аудиоплееров используется собирательное название "запоминающее устройство USB".
- В данном руководстве iPod и iPhone упоминаются под общим названием "iPod".

### При возникновении проблем

При неполадках в работе этого изделия свяжитесь с торговым представителем компании-производителя или с ближайшим сервисным пунктом Pioneer.

### Защита Вашего устройства от кражи

В целях предотвращения кражи переднюю панель можно снимать.


### 🔒 Важно

- При отсоединении и установке передней панели обращайтесь с ней осторожно.
- Оберегайте переднюю панель от сильных ударов.
- Предохраняйте переднюю панель от воздействия прямого солнечного света и высоких температур.
- Если передняя панель была снята, то перед запуском двигателя установите ее на место.
- Прежде чем снять переднюю панель, обязательно отключите от нее все кабели и устройства, чтобы не повредить устройство и внутреннюю отделку салона.

## Перед началом эксплуатации

### Снятие передней панели


- Нажмите сверху и снизу на правую часть панели и потяните на себя. Не нажимайте на панель слишком сильно, не роняйте ее на пол, берегите от воды или других жидкостей во избежание необратимых повреждений.



### Установка передней панели

#### 1 Зафиксируйте левый край панели на устройстве.

Передняя панель крепится к основному устройству с левой стороны. Убедитесь, что передняя панель закреплена на основном устройстве.



#### 2 Нажмите на правый край передней панели и зафиксируйте ее.

- Если прикрепить переднюю панель к основному устройству не удается, попробуйте еще раз. Следует избегать чрезмерного усилия, так как это можно повредить переднюю панель.

### Демонстрационный режим


Демонстрация функции запускается автоматически при выборе **Off** в качестве источника и продолжается до тех пор, пока переключатель зажигания находится в положении **ACC** или **ON**. Для отмены демонстрации функции нажмите и удерживайте **MUTE**. Для возобновления нажмите и удерживайте **MUTE**. Просмотр демонстрации функции при выключенном двигателе может привести к разряду аккумуляторной батареи.

#### Важно

Красный провод (ACC) этого устройства необходимо подсоединить к контакту, обеспечивающему включение/выключение зажигания. Если этого не сделать, то аккумуляторная батарея автомобиля может разрядиться.

## Описание элементов устройства

### Основное устройство

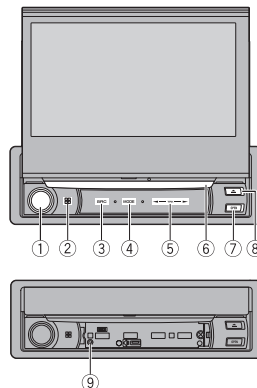

- VOLUME/MUTE**  
Для регулировки громкости вращайте **VOLUME**. Нажмите, чтобы приглушить звук. Чтобы отменить приглушение звука, нажмите еще раз.
- Кнопка вызова главного меню**  
Отображение главного меню. Дисплей возвращается к экрану приложения для запуска, когда в режиме **AppRadio Mode** используются приложения сторонних разработчиков. При двойном щелчке по значку на экране приложения для запуска происходит возврат в главное меню.
- SRC/OFF**
- MODE**  
Выключение информационного дисплея.

- ◀▶ (TRK)**
- Щель для загрузки диска**
- OPEN/CLOSE**
- ▲ (извлечение)**
- RESET**

Дополнительную информацию см. в разделе *Перезагрузка микропроцессора* на стр. 45.

#### ВНИМАНИЕ

Не используйте изделия, не разрешенные производителем к использованию.


#### Примечания

- Подсоедините iPhone, а затем нажмите и удерживайте кнопку главного меню, чтобы включить голосовое управление.
- Если подключена навигационная система, нажмите **MODE**, чтобы перейти к дисплею навигации. Чтобы выключить дисплей, нажмите и удерживайте **MODE**. Нажмите **MODE** еще раз, чтобы включить дисплей.
- Подробнее об управлении навигационной системой с помощью данного устройства см. в руководстве по эксплуатации системы.
- Если подключен iPhone, на котором запущено приложение, поддерживающее режим **AppRadio Mode**, нажмите **MODE**, чтобы открыть экран приложения. Пользоваться приложением можно с помощью сенсорных клавиш дисплея.
- Подробнее о подключении iPod или запоминающего устройства USB к данному устройству см. в разделе *При подключении с помощью кабеля CD-IU201V* (продается отдельно) на стр. 50.


## Описание элементов устройства

### Главное меню


Главное меню

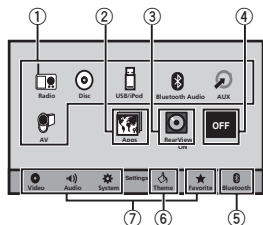

Все источники сигнала выключены

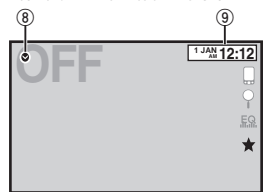

Дисплей источников сигнала

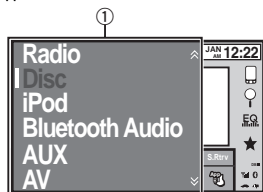

- ① **Значок источника сигнала**  
Выбор нужного источника сигнала.  
Если значок источника сигнала не отображается, его можно показать, нажав на клавишу главного меню или на значок ☑.

- ② **Клавиша Приложения**  
Переход к режиму AppRadio Mode.
- ③ **Клавиша камеры заднего обзора**  
Вызывает на экран изображение с камеры заднего обзора.  
Дополнительную информацию см. в разделе *Использование изображения с камеры заднего обзора* на стр. 9.
- ④ **Source off клавиша**  
Выключение источника сигнала.
- ⑤ **Bluetooth клавиша**  
Выведите на экран меню соединения Bluetooth.
- ⑥ **Тема клавиша**  
Переход в меню **Тема**.
- ⑦ **Значок меню**  
Переход в меню.
- ⑧ **Источник клавиша**  
Переход в меню источника.
- ⑨ **Clock клавиша**  
Переход к дисплею установки часов.

### Включение/выключение источника сигнала

Включение источника сигнала с помощью кнопки

- ① Нажмите **SRC/OFF**, чтобы включить источник сигнала.

Выключение источника сигнала с помощью кнопок

- ① Нажмите и удерживайте кнопку **SRC/OFF**, пока источник сигнала не выключится.

## Описание элементов устройства

### Выбор источника сигнала

Имеющиеся режимы источников сигнала

- **Radio** – Тюнер
- **Disc** – Встроенный проигрыватель компакт-дисков и DVD
- **USB/iPod** – USB/iPod
- **Bluetooth Audio** – Встроенный аудиоплеер Bluetooth
- **AUX** – AUX
- **AV** – Аудио/видеоход

Выбор источника сигнала

- **Использование SRC/OFF**  
① Нажмите **SRC/OFF**.
- **Использование клавиш сенсорного экрана в главном меню**  
① Нажмите на значок источника сигнала, а затем на название нужного источника сигнала.
  - Если значок источника сигнала не отображается, его можно вывести экран, коснувшись экрана.
  - Во время работы с меню невозможно выбрать источник сигнала, нажав на значок источника сигнала.

### Примечание

Изменение значка **USB/iPod** происходит в следующих случаях:

- **USB** отображается, если к входу USB подключено запоминающее устройство USB.
- **iPod** отображается, если к входу USB подключён iPod.
- **USB/iPod** отображается при отсутствии подключаемых устройств.
- **iPod** не отображается, если для **RGB вход** установлено **iPhone (VGA adapter)**.  
См. раздел *Настройка входа RGB* на стр. 37.

### Регулировка громкости

- Для регулировки громкости вращайте **VOLUME**.

### Дополнительный пульт дистанционного управления

Пульт дистанционного управления **CD-R33** продаётся отдельно.

Подробно о функциях пульта дистанционного управления см. в инструкции по эксплуатации пульта.

## Стандартные операции

### Стандартные операции настройки меню/операции со списками



Открыть меню телефона Bluetooth.  
Дополнительную информацию см. в разделе *Телефон с функцией Bluetooth* на стр. 27.



Переход в меню списков.  
Включение функции поиска.




Отображение автоматического эквалайзера (меню аудионастроек).



Переход в меню Избранное.

### Использование значка прокрутки и шкалы воспроизведения

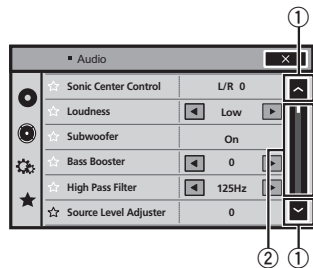

- Значок прокрутки**  
Появляется, если имеются скрытые элементы.
- Шкала воспроизведения**  
Появляются, когда элементы отображаются более чем на одной странице.

#### Просмотр скрытых элементов

- Чтобы просмотреть скрытые элементы, нажмите на значок прокрутки или перетащите ползунок шкалы воспроизведения на экране.
  - Также для просмотра скрытых элементов можно перетащить список.


#### Определение момента воспроизведения

- Перетащите ползунок шкалы воспроизведения на экране.  
(Это действие недоступно, если шкала воспроизведения отображается серым цветом.)

## Стандартные операции

### Активация кнопок сенсорной панели

#### Кнопки сенсорной панели

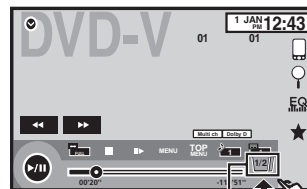

- Клавиша переключения**  
Переключение между сенсорными клавишами на дисплее.

### Использование изображения с камеры заднего обзора

Для использования режима заднего обзора необходима камера заднего обзора (приобретается отдельно). Доступны следующие функции.

- Камера заднего обзора  
Можно настроить это устройство таким образом, чтобы камера заднего обзора включалась автоматически, когда рычаг переключения передач переводится в положение заднего хода **REVERSE (R)**.
- Изображение с камеры заднего обзора

Можно включить этот режим, чтобы всегда было показано изображение с камеры заднего обзора.

Для этого необходимо выбрать для камеры заднего обзора любой режим, кроме "Выкл".

Подробную информацию о настройках см. в разделе *Настройка камеры заднего обзора (задней камеры)* на стр. 39.

### Использование клавиши камеры заднего обзора

Отображение заднего вида путем его включения.

Если выводится изображение источника изображения заднего вида, для переключения источника изображения достаточно коснуться экрана. В это время возможно управление с экрана источника. Если в течение нескольких секунд не выполняются никакие операции, на дисплее восстанавливается изображение заднего вида.

Чтобы выключить изображение с камеры заднего обзора, нажмите кнопку вызова главного меню, а затем нажмите эту клавишу еще раз.



### Использование монитора пассажирами на задних сиденьях

Монитор (приобретается отдельно) позволяет пассажирам на задних сиденьях смотреть фотографии и видео.

## Стандартные операции

### Примечания

- На заднем мониторе сенсорные клавиши и экраны управления использовать нельзя.
- Фотографии и видео будут воспроизводиться независимо от того, движется ли автомобиль.

## Использование функции преобразования звука



Автоматически улучшает качество звука сжатых аудиофайлов и восстанавливает полноту звучания.

Выкл. — — — — —

- — — — — — эффективней, чем —.

### Примечания

- Возможно воспроизведение с носителей, перечисленных ниже.
  - CD-DA
  - Файлы MP3/WMA/AAC/WAV на запоминающем устройстве USB
  - Файлы MP3/WMA/AAC на носителях CD
  - iPod
- Функция sound retriever автоматически выключается, если для источника сигнала USB используется функция MIXTRAX.

## Изменение формата экрана



Настройка оптимального формата экрана для просмотра видео.

- 1 Отображение режима экрана.
- 2 Выберите желаемый формат изображения.

### Full (во весь экран)

Формат изображения 4:3 увеличивается только по горизонтали, обеспечивая изображение формата 4:3 (нормальное изображение) без каких-либо искажений.

### Zoom (увеличение)

Изображение формата 4:3 пропорционально увеличивается по горизонтали и по вертикали; идеально подходит для изображения формата кино (широкоформатное изображение).

### Normal (обычный)

Изображение формата 4:3 отображается в реальном масштабе, не создавая ощущения диспропорции, поскольку сохраняются пропорции нормального изображения.

### Примечания

- Использование данной функции во время движения невозможно.
- Для каждого источника видеосигнала можно сохранить различные настройки.
- При просмотре видео в широкоформатном режиме, не совпадающем с его исходным форматом, изображение может выглядеть искаженным.
- Помните, что использование функции широкоформатного изображения в коммерческих целях или для публичного просмотра может являться нарушением закона об авторском праве.
- При просмотре в режиме Zoom изображение будет более зернистым.
- Возможно воспроизведение с носителей, перечисленных ниже.
  - Disc: DVD-V, Video-CD, DivX, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
  - iPod: видео
  - AV: аудио/видео
  - AUX: аудио/видео

## Основные операции

### Открытие и закрытие ЖК-панели

ЖК-панель открывается и закрывается автоматически при включении и выключении зажигания. Функцию автоматического открывания/закрывания можно отключить.

- Не закрывайте ЖК-панель с усилием. Это приведет к ее повреждению.
- Если функция автоматического закрывания/открывания панели включена, то она выполняет следующие операции.
  - Если выключить зажигание, когда ЖК-панель открыта, то она закроется через шесть секунд.
  - При последующем включении зажигания (или при установке ключа зажигания в положение ACC) ЖК-панель откроется автоматически.
  - При снятии или установке передней панели ЖК-панель автоматически закрывается или открывается. (См. *Защита Вашего устройства от кражи* на стр. 6.)
- Если ключ зажигания установлен в положение OFF после того, как ЖК-панель была закрыта, то при последующей установке ключа в положение ON (либо в положение ACC) ЖК-панель не откроется. В этом случае, чтобы открыть ЖК-панель, необходимо нажать кнопку OPEN/CLOSE.
- При закрывании ЖК-панели убедитесь, что она закрылась полностью. Если оставить ЖК-панель не полностью закрытой, то это может стать причиной ее повреждения.

### ⚠ ВНИМАНИЕ

Во время открывания, закрывания или регулирования ЖК-панели берегите руки и пальцы от попадания в механизм устройства. Особенно внимательно следите при этом за детьми.

- Чтобы открыть ЖК-панель, нажмите OPEN/CLOSE.
  - Чтобы закрыть ЖК-панель, повторно нажмите OPEN/CLOSE.

### Настройка функции автоматического открывания дисплея

Во избежание ударов дисплея о рычаг переключения передач автомобиля с АКПП, когда рычаг находится в положении P (парковка), или если Вы не хотите, чтобы дисплей открывался/закрывался автоматически, Вы можете переключить функцию автоматического открывания дисплея в ручной режим.

- 1 Чтобы вернуться в главное меню, нажмите клавишу возврата в главное меню.
- 2 Нажмите клавишу настроек системы, чтобы открыть меню системы.

- 3 Коснитесь кнопки **Моторизованная панель и выберите автоматический или ручной режим открывания/закрывания дисплея.**

При каждом нажатии **Моторизованная панель** настройка изменяется следующим образом:

- On – ЖК-панель открывается и закрывается автоматически при включении и выключении зажигания.
- Off – Чтобы открыть/закрыть ЖК-панель, необходимо нажать кнопку OPEN/CLOSE.

### Установка ЖК-панели в горизонтальное положение

Если ЖК-панель находится в вертикальном положении, при котором она мешает работе кондиционера, ее можно временно установить в горизонтальное положение.

## Основные операции

1 Чтобы отобразить на экране меню изменения положения, нажмите и удерживайте кнопку OPEN/CLOSE.

2 Нажмите клавишу временного перемещения, чтобы развернуть ЖК-панель горизонтально.



Временно поворачивает ЖК-панель в горизонтальное положение.

- Чтобы вернуть панель в первоначальное положение, нажмите и удерживайте кнопку OPEN/CLOSE.

- Через 10 секунд после завершения работы раздастся звуковой сигнал и ЖК-панель автоматически возвращается в исходное положение.

## Регулирование положения ЖК-панели

Вы можете отрегулировать ЖК-панель таким образом, чтобы ее можно было двигать вперед и назад.

1 Чтобы отобразить на экране меню изменения положения, нажмите и удерживайте кнопку OPEN/CLOSE.

2 Нажимайте клавиши перемещения вперед и назад, чтобы двигать ЖК-панель вперед и назад.



ЖК-панель сдвинется назад.



ЖК-панель сдвинется вперед.

## Настройка угла обзора ЖК-панели


**Важно**

- Если Вы слышите, что ЖК-панель ударяется о консоль или приборную панель автомобиля, нажмите кнопку временного перемещения в меню изменения положения, чтобы временно выровнять ЖК-панель.
- При регулировании положения ЖК-панели обязательно пользуйтесь меню изменения положения. Принудительное регулирование ЖК-панели вручную может привести к ее повреждению.



1 Чтобы отобразить на экране меню изменения положения, нажмите и удерживайте кнопку OPEN/CLOSE.

2 Нажимайте кнопки регулировки угла наклона (вверх/вниз), чтобы выбрать оптимальный угол наклона ЖК-панели.

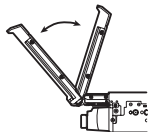

## Основные операции



Опускание панели.



Панель возвращается в вертикальное положение.

- Сохраненное положение ЖК-панели автоматически используется при следующем открытии панели.

## Извлечение диска

- Нажмите **▲**, чтобы извлечь диск.

## Установка часов

1 Нажмите клавишу Clock.

Откроется экран **Clock Adjustment**.


Дополнительную информацию см. в разделе **Главное меню** на стр. 8.

2 Выберите элемент для установки.

3 Для установки даты и времени нажмите **▲** или **▼**.

## Функции тюнера

### Кнопки сенсорной панели

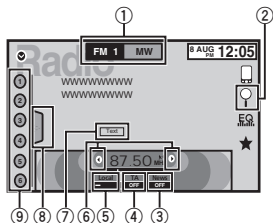

#### 1 Клавиша Band

Выбор диапазона (FM1, FM2 или FM3) с помощью значка с левой стороны. Переключение между MW/LW с помощью значка с правой стороны. Значок для выбранного диапазона подсвечивается.

#### 2 Клавиша Search

Отображение информации PTY.

#### 3 Клавиша News

Включение или выключение функции прерывания для передачи новостей.

#### 4 Клавиша TA

Включение или выключение функции TA (режим ожидания дорожных сводок).

#### 5 Клавиша Local

Установка уровня местного поиска.

#### 6 Клавиши настройки

Поиск станций вручную.

Нажмите и удерживайте более двух секунд, чтобы пропускать станции. Поиск с настройкой начнется, как только вы отпустите кнопку. Нажмите еще раз для отмены поиска с настройкой.

#### 7 Клавиша Text

Отображение радиотекста. Запись и вызов из памяти радиотекста.

#### 8 Клавиша отображения списка

Отображение списка каналов предварительной настройки.

#### 9 Клавиши вызова предварительно настроенных станций

Выбор канала предварительной настройки.

## Основные операции

Переключение между каналами предварительной настройки с помощью кнопок  
 Нажмите кнопку ◀ или ▶ (TRK).

Настройка с поиском с помощью кнопок  
 Нажмите и удерживайте кнопку ◀ или ▶ (TRK).

### Примечания

- Когда iPod заряжается от данного устройства, при прослушивании MW/LW-радиостанций могут возникнуть помехи. Чтобы устранить помехи, отсоедините iPod.
- На дисплее могут появиться кнопки сенсорной панели, не перечисленные в разделе *Функции тюнера*. См. раздел *Список индикаторов* на стр. 58.

## Запоминание и повторный вызов станций

В памяти устройства можно сохранить до шести радиостанций в каждом диапазоне для последующего быстрого вызова.

### 1 Отображение экрана предварительной настройки.

См. раздел *Функции тюнера* на стр. 12. Отобразится экран предварительной настройки.

2 Нажмите и удерживайте одну из кнопок каналов предварительной настройки на сенсорной панели, чтобы сохранить выбранную частоту в памяти устройства. Выбранная частота радиостанции сохранена в памяти.

3 Для выбора нужной радиостанции нажмите соответствующую кнопку канала предварительной настройки на сенсорной панели.

## Отображение радиотекста

(Только для FM-радиостанций)

Данный тюнер может отображать радиотекст, передаваемый станциями RDS, например, информацию о станции.

- Если радиотекст не принимается, то на дисплее будет показано сообщение **No Text**.

## Запись и вызов из памяти радиотекста

Вы можете сохранить данные шести сообщений радиотекста под кнопками от **Мемо1** до **Мемо6**.

1 Выведите на дисплей радиотекст, который нужно сохранить.

См. раздел *Функции тюнера* на стр. 12.

2 Нажмите и удерживайте одну из клавиш, чтобы сохранить выбранный радиотекст.

На дисплее отображается номер, под которым выбран радиотекст будет сохранен в памяти.

В следующий раз при нажатии соответствующей клавиши сохраненный радиотекст будет вызван из памяти.

## Сохранение станций с наиболее мощным сигналом

Функция BSM (запоминание лучших станций) позволяет автоматически сохранять в памяти устройства шесть станций с самым мощным сигналом в порядке убывания его мощности.

Радиочастоты, сохраненные с помощью функции BSM, могут заменять собой радиочастоты, сохраненные с помощью кнопок каналов предварительной настройки.

1 Отображение экрана предварительной настройки.

См. раздел *Функции тюнера* на стр. 12. Отобразится экран предварительной настройки.

2 Коснитесь BSM, чтобы включить функцию BSM.

Кнопкам каналов предварительной настройки на сенсорной панели будут назначены шесть самых мощных радиочастот в порядке мощности их сигнала.

- Чтобы отменить процесс сохранения, нажмите **Cancel**.


## Тюнер


## Настройка на мощные сигналы

Настройка с местным поиском позволяет Вам настраиваться только на радиостанции с достаточно мощными сигналами для качественного приема.

FM: Выкл. — — — — —  
— — — — —

MW/LW: Выкл. — — — — —


Чем больше на экране символов , тем меньше станций можно выбрать. Для выбора доступны только станции с самым мощным сигналом в вашей местности.


Если символов  меньше, устройство может принимать станции с меньшей мощностью сигнала.

## Прием дорожных сводок

(Только для FM-радиостанций)

Независимо от выбранного источника сигнала дорожные сводки можно получать автоматически с помощью функции TA (ожидание дорожных сводок).

**1 Настройте тюнер на TP-станцию или станцию расширенной сети вещания, передающую дорожные сводки TP.**  
Включится индикатор .

**2 Включение приема дорожных сводок.**  
См. раздел *Функции тюнера* на стр. 12.  
▪ Если функция TA включается при отсутствии настройки на TP-станцию или станцию расширенной сети вещания, передающую дорожные сводки TP, индикатор  включится неярко.

**3 В начале приема дорожной сводки отрегулируйте громкость TA (дорожных сводок), поворачивая регулятор VOLUME.**  
Новая установленная громкость сохраняется в памяти и будет вызываться для последующих дорожных сводок.

**4 Отключение приема дорожной сводки во процессе приема.**

См. раздел *Функции тюнера* на стр. 12.  
Тюнер возвратится к исходному источнику сигнала, но останется в режиме ожидания TA до повторного нажатия значка.

## Получение сообщений об экстренных ситуациях с прерыванием текущего вещания

(Только для FM-радиостанций)

Можно выбрать настройку, позволяющую автоматически получать сообщения об экстренных ситуациях независимо от источника сигнала, выбранного в данный момент.

Текущее вещание возобновляется по окончании сообщения о чрезвычайной ситуации.

## Использование функций PTY



(Только для FM-радиостанций)

Можно настроиться на радиостанцию с помощью информации PTY (типа программы).

## Поиск станции RDS с помощью информации PTY

Можно выполнять поиск общих радиовещательных программ, например, тех, что перечислены в следующем разделе. См. стр. 13.

**1 Нажмите клавишу поиска.**

**2 С помощью кнопки  или  выберите тип программы.**

Существует четыре типа программ:  
**News&Info—Popular—Classics—Others**

## Тюнер

**3 Нажмите Старт, чтобы начать поиск.**  
Устройство начинает поиск радиостанций, передающих данный тип программ. При обнаружении радиостанции на дисплее будет показано название данной программы. Информация PTY (тип программы) приведена в следующем разделе. См. *Список PTY* на стр. 13.

- Для отмены поиска нажмите **Отмена**.
- Программы некоторых радиостанций могут отличаться от программ, указанных в передаваемом коде PTY.
- Если ни одна из станций не передает программы нужного типа, то на дисплее в течение примерно двух секунд будет показано **Не найдено**, и затем тюнер перейдет в режим приема станции, с которой был начат поиск.

## Использование прерывания для передачи новостей

Устройство может переключаться с других станций на станцию новостей с кодом PTY, когда станция начинает передавать программу новостей. После окончания программы новостей возобновляется прием прежней программы.

## Список PTY

**News&Info** (новости и информация)

**News** (новости), **Affairs** (текущая информация), **Info** (информация), **Sport** (спорт), **Weather** (погода), **Finance** (финансы)

**Popular** (поп-музыка)

**Pop Mus** (поп-музыка), **Rock Mus** (рок-музыка), **Easy Mus** (легкая музыка), **Oth Mus** (прочие музыкальные жанры), **Jazz** (джаз), **Country** (кантри), **Nat Mus** (национальная музыка), **Oldies** (золотая коллекция), **Folk Mus** (народная музыка)

**Classics** (классика)

**L.Class** (легкая классическая музыка), **Classic** (классическая музыка)

**Others** (прочее)

**Educate** (образовательные программы), **Drama** (постановки), **Culture** (культура), **Science** (наука), **Varied** (разное), **Children** (детские программы), **Social** (социальные вопросы), **Religion** (религиозные программы), **Phone In** (ток-шоу), **Touring** (путешествия), **Leisure** (отдых), **Document** (документальные программы)

## Установка шага настройки в FM-диапазоне

Во время ручной настройки шаг настройки составляет 50 кГц.

**1 Чтобы вернуться в главное меню, нажмите клавишу возврата в главное меню.**

**2 Нажмите клавишу настроек системы, чтобы открыть меню системы.**

**3 Нажмите Шаг FM** в меню системы для выбора шага настройки в FM-диапазоне. При нажатии кнопки **Шаг FM** происходит переключение шага настройки в FM-диапазоне между значениями 50 кГц и 100 кГц. Выбранный шаг настройки в FM-диапазоне появится на дисплее.

## Настройка RDS

(Только для FM-радиостанций)

## Ограничение станций региональными программами

При использовании функции AF функция региональных программ ограничивает выбор станциями, транслирующими региональные программы.

1 Чтобы вернуться в главное меню, нажмите клавишу возврата в главное меню.

2 Нажмите клавишу настроек системы, чтобы открыть меню системы.

3 Нажмите Настройки RDS в меню системы.

4 Выберите Региональные в меню, чтобы включить региональную функцию.

- Нажмите Региональные еще раз, чтобы выключить региональную функцию.

## Выбор альтернативных частот

Если качество приема низкое, устройство автоматически выполнит поиск другой станции в той же сети.

1 Чтобы вернуться в главное меню, нажмите клавишу возврата в главное меню.

2 Нажмите клавишу настроек системы, чтобы открыть меню системы.

3 Нажмите Настройки RDS в меню системы.

4 Нажмите Альтерн. частоты, чтобы включить функцию AF.

- Чтобы выключить функцию AF, нажмите Альтерн. частоты еще раз.

## Примечания

- Во время поиска частоты функцией AF звук может временно прерываться другой программой.
- Функцию поиска альтернативных частот можно использовать для FM1, FM2 и FM3.

## Включение автоматического поиска PI

Устройство может автоматически искать другую станцию с такой же программой даже во время вызова предварительной настройки.

1 Чтобы вернуться в главное меню, нажмите клавишу возврата в главное меню.

2 Нажмите клавишу настроек системы, чтобы открыть меню системы.

3 Нажмите Авто PI в меню системы, чтобы включить автоматический PI поиск (по идентификатору программы).


- Чтобы выключить автоматический PI поиск (по идентификатору программы), нажмите Авто PI еще раз.

## Описание работы с видео


С помощью этого устройства можно воспроизводить видеофайлы с DVD/DVD-R/DVD-RW/CD/CD-R/CD-RW.

## Кнопки сенсорной панели


DVD video

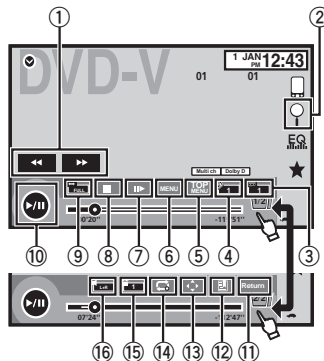

Video CD



При воспроизведении диска, содержащего медиафайлы различных типов



- 1 **Клавиша перемотки вперед/назад**  
Ускоренная перемотка вперед или назад

Нажмите, чтобы изменить скорость перемотки вперед или назад.

- 2 **Клавиша Search**  
Включение функции поиска.
- 3 **Клавиша переключения языка субтитров**  
Если на DVD/в файлах DivX присутствуют субтитры на разных языках, во время воспроизведения можно изменить язык субтитров.
- 4 **Клавиша переключения языка звукового сопровождения**  
Если DVD-диски/файлы DivX имеют звуковое сопровождение на разных языках и в разных аудиосистемах (Dolby® Digital, DTS, и т.д.), во время воспроизведения можно переключать языки/аудиосистемы. В зависимости от настройки видео может не воспроизводиться, если для записи DVD использованы определенные аудиосистемы.
- 5 **Клавиша TOP MENU**  
Возврат в главное меню во время воспроизведения DVD-диска.
- 6 **Клавиша MENU**  
Отображение меню DVD во время воспроизведения DVD-диска.
- 7 **Клавиша замедленного воспроизведения**

Воспроизведение выбранного отрывка по одному кадру во время просмотра. Нажмите и удерживайте две или более секунды, чтобы замедлить скорость воспроизведения.

При нажатии клавиши во время замедленного воспроизведения видео с DVD/CD скорость воспроизведения увеличивается последовательно в четыре этапа.

## Диск (CD/DVD)

- 8 **Клавиша остановки воспроизведения**  
Остановка воспроизведения.  
При повторном включении воспроизведение начнется с того места, где оно было остановлено. Чтобы полностью остановить воспроизведение, нажмите на клавишу на экране еще раз.
- 9 **Клавиша режима экрана**  
Изменение режима экрана.  
См. раздел *Изменение формата экрана* на стр. 10.
- 10 **Клавиша паузы/возобновления воспроизведения**  
Приостановка воспроизведения.  
Возврат в обычный режим воспроизведения во время паузы, замедленного или кадрового воспроизведения.
- 11 **Клавиша возврата**  
Возврат к определенной сцене на DVD-диске, воспроизводимом в данный момент, которая была предварительно запрограммирована.  
Данной функцией нельзя воспользоваться, если заданная сцена на DVD-диске не запрограммирована.
- 12 **Клавиша закладки**  
Во время воспроизведения нажмите эту кнопку на эпизоде, с которого вы хотели бы возобновить воспроизведение, когда диск будет загружен в следующий раз.
  - На один фильм на DVD можно установить не более пяти закладок.
  - Для удаления закладки с диска во время воспроизведения нажмите и удерживайте клавишу.
  - Следующая установленная закладка заменит ту, что была установлена ранее.
- 13 **Клавиши со стрелками**  
Отображение кнопок со стрелками для перемещения по меню DVD-диска.
- 14 **Клавиша повторного воспроизведения**  
Выбор диапазона повторного воспроизведения.
- 15 **Клавиша угла обзора**  
Если запись на DVD сделана в нескольких ракурсах (сцены сняты в различных ракурсах), во время воспроизведения можно выбирать ракурс изображения.
- 16 **Клавиша режима аудиовыхода**  
Переключение режима аудиовыхода при воспроизведении видео на дисках, записанных со звуком формата LPCM.
- 17 **Клавиша замедленного воспроизведения**  
Последовательное уменьшение скорости воспроизведения в четыре этапа во время замедленного воспроизведения дисков формата DVD video/Video CD.
  - При замедленном воспроизведении звук отсутствует.
  - При воспроизведении некоторых дисков изображение в режиме замедленного воспроизведения может быть нечетким.
  - Замедленное воспроизведение в обратном направлении невозможно.
- 18 **Клавиша Media**  
Переключение типа медиафайла для DVD/CD.

## Диск (CD/DVD)

## Основные операции

## Воспроизведение видео

- 1 Вставьте диск в щель для загрузки маркированной стороной вверх.  
Воспроизведение начнется автоматически.
- При воспроизведении дисков формата DVD или Video CD на дисплее может отображаться меню. См. *Работа с меню DVD* на стр. 16 и *Воспроизведение с функцией PBC* на стр. 17.
  - Если включена функция автоматического воспроизведения, то меню DVD отображаться не будет, и устройство автоматически начнет воспроизведение с первого раздела первой главы. См. *Автоматическое воспроизведение дисков DVD* на стр. 36.
  - Если значок источника сигнала не отображается, его можно вывести экран, коснувшись экрана.
  - Если при загрузке диска с содержимым VOD формата DivX на дисплее появляется сообщение, коснитесь кнопки **PLAY**. См. раздел *Воспроизведение содержимого VOD (видео по запросу) в формате DivX®* на стр. 18.

## Извлечение диска

- См. раздел *Извлечение диска* на стр. 11.


## Выбор раздела с помощью кнопок

- 1 Нажмите кнопку **◀** или **▶** (**TRK**).

## Перемотка вперед и назад с помощью кнопок

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **◀** или **▶** (**TRK**).
- На некоторых дисках перемотка вперед/назад может быть недоступна. В этом случае автоматически возобновляется обычное воспроизведение.
  - Скорость перемотки вперед/назад зависит от того, как долго удерживается нажатой кнопка **◀** или **▶** (**TRK**). Для дисков Video CD эта функция отсутствует.

## Примечания

- Прогригиватель DVD-дисков может воспроизводить файлы DivX на CD-R/RW, DVD-R/RW или MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4. (Список воспроизводимых форматов файлов см. в разделе *Видеофайлы формата DivX* на стр. 61.)
- В щель для загрузки можно вставлять только диски DVD-R/RW и CD-R/RW.
- Иногда во время просмотра некоторые операции могут быть недоступны вследствие особенностей программирования диска. В этом случае на экране отображается значок .
- На экране могут появляться сенсорные клавиши, не указанные в списке в разделе *Описание работы с видео* на стр. 14. См. раздел *Список индикаторов* на стр. 58.
- На некоторых DVD-дисках выбор языков/аудиосистем возможен только посредством меню.
- Вы также можете выбирать языки/аудиосистемы с помощью меню **Установки ВИДЕО**. Чтобы получить дополнительную информацию, см. раздел *Установка языка звукового сопровождения* на стр. 34.
- Если изменить язык звукового сопровождения во время перемотки вперед/назад, паузы или замедленного воспроизведения, включится режим обычного воспроизведения.
- На некоторых DVD-дисках выбор языков субтитров возможен только посредством меню.
- Вы также можете выбирать языки субтитров с помощью меню **Установки ВИДЕО**. Чтобы получить дополнительную информацию, см. раздел *Установка языка субтитров* на стр. 34.


## Диск (CD/DVD)

- Если изменить язык субтитров во время перемотки вперед/назад, паузы или замедленного воспроизведения, включится режим обычного воспроизведения.
- При воспроизведении сцены, снятой в различных ракурсах, на дисплее отображается значок ракурса. Включить или отключить отображение на дисплее значка ракурса можно в меню **Установки ВИДЕО**. Подробную информацию см. в разделе *Настройка дисплея для DVD с записью сцен в нескольких ракурсах* на стр. 35.
- Если изменить ракурс во время перемотки вперед/назад, паузы или замедленного воспроизведения, включится режим обычного воспроизведения.

## Функции воспроизведения аудио

С помощью этого устройства можно воспроизводить аудиофайлы с DVD-R/DVD-RW/CD/CD-R/CD-RW.

## Кнопки сенсорной панели

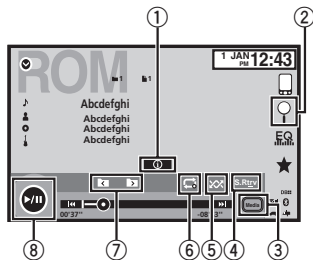

- 1 **Клавиша информации**  
Переключение на текстовую информацию при воспроизведении файлов MP3/WMA/AAC.
- 2 **Клавиша Search**  
Отображение списка названий дорожек/файлов для выбора композиций на компакт-диске.  
Отображение списка названий файлов для выбора файла.
- 3 **Клавиша Media**  
Переключение типа медиафайла на DVD или CD.
- 4 **Клавиша Sound retrieval**  
См. раздел *Использование функции преобразования звука* на стр. 10.
- 5 **Клавиша воспроизведения в произвольной последовательности**  
Воспроизведение композиций в произвольной последовательности.
- 6 **Клавиша повторного воспроизведения**  
Выбор диапазона повторного воспроизведения.
- 7 **Клавиша перехода к предыдущей/следующей папке**  
Выбор папки.
- 8 **Клавиша паузы/возобновления воспроизведения**  
Пауза и начало воспроизведения.

## Диск (CD/DVD)

## Переключение между типами медиафайлов

При воспроизведении с цифрового носителя, содержащего медиафайлы различных типов, такие как DivX, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 и MP3, можно выбрать тип воспроизводимых файлов.

- **Переключение между типами медиафайлов осуществляется нажатием кнопки Media.**

CD (аудиофайлы (CD-DA))—Music/ROM (сжатые аудиофайлы)—Video (видеофайлы DivX, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4)

### Примечание

На данном устройстве не воспроизводятся аудиоданные (CD-DA) с дисков DVD-R/RW/ROM.

## Работа с меню DVD

(Функция для дисков DVD video)  
На некоторых DVD-проигрывателях имеется функция выбора содержимого дисков для воспроизведения с помощью меню.

## Использование кнопок со стрелками

1 **Отображение кнопок со стрелками для перемещения по меню DVD-диска.**

2 **Выберите нужный пункт меню.**

Key  
Возвращение к обычному дисплею воспроизведения DVD video.

Отображение стрелок.



Выбор нужного пункта меню.

Воспроизведение с выбранного пункта меню.

Переход по меню DVD-диска нажатием на нужный пункт меню.

Возврат к предыдущему дисплею.

- При непосредственном использовании меню DVD путем нажатия пунктов меню коснитесь соответствующего значка.
- Способы отображения меню на дисплее зависят от диска.
- В зависимости от содержимого DVD-дисков данная функция может работать неправильно. В таких случаях используйте кнопки сенсорной панели, чтобы перемещаться по меню DVD.

## Диск (CD/DVD)

### Воспроизведение в произвольной последовательности (перемешивание)

#### ● Нажмите клавишу воспроизведения в произвольной последовательности.

- **On** – воспроизведение файлов в произвольной последовательности в пределах диапазона повторного воспроизведения, **Folder** и **Disc**.
- **Off** – отмена режима воспроизведения в произвольной последовательности.

### Повторное воспроизведение

#### ● Нажмите клавишу повторного воспроизведения.

- **Disc** – воспроизведение текущего диска
- **Chapter** – повтор текущего раздела
- **Title** – повтор текущей главы
- **Track** – повтор текущей дорожки
- **File** – Повтор текущего файла
- **Folder** – Повтор текущей папки
- **One** – повтор только текущего видеоролика/композиции

#### Примечания

- Данную функцию можно использовать во время воспроизведения Video CD с функцией **PBC** (контроль воспроизведения).
- При выполнении поиска по разделу, перемотки вперед/назад, покадрового воспроизведения и замедленного воспроизведения функция повтора отключается.
- При воспроизведении дисков со сжатыми аудиофайлами и аудиоданными (CD-DA) повторное воспроизведение выполняется в рамках диапазона для того типа данных, которые воспроизводятся в данный момент, даже если выбран режим **Disc**.

- Если Вы выберете другую папку во время повторного воспроизведения, диапазон повторного воспроизведения сменится на **Disc**.
- Если Вы выполните поиск дорожки или ускоренную перемотку вперед/назад в режиме **File**, диапазон повторного воспроизведения сменится на **Folder**.
- Если Вы выполните поиск главы/раздела или ускоренную перемотку вперед/назад в режиме **Chapter**, повторное воспроизведение автоматически отключается.
- Если Вы выполните поиск дорожки или ускоренную перемотку вперед/назад в режиме **Track**, диапазон повторного воспроизведения сменится на **Disc**.
- Если выбран диапазон **Folder**, воспроизвести вложенную папку текущей папки невозможно.

### Поиск участка на диске для воспроизведения

Чтобы найти необходимый участок для воспроизведения, можно воспользоваться функцией поиска.

Для видео на DVD можно выбрать **Title** (глава), **Chapter** (раздел) или **10key** (цифровая клавишная панель).

Для дисков video CD можно выбрать **Track** (дорожка) или **10key** (цифровая клавишная панель).

- Функция поиска по разделу доступна только когда воспроизведение диска остановлено.
- Данную функцию можно использовать во время воспроизведения Video CD с функцией **PBC** (контроль воспроизведения).

#### 1 Включение функции поиска.

См. раздел *Описание работы с видео* на стр. 14.

## Диск (CD/DVD)

#### 2 Нажмите кнопку, соответствующую необходимой функции поиска (например, **Chapter**).

#### 3 Ввод цифр производится с помощью кнопок с цифрами от 0 до 9.

- Чтобы удалить введенные цифры, коснитесь кнопки **C**.

#### 4 Начало воспроизведения с выбранного участка.



Подтверждение значений и включение воспроизведения.

#### Примечание

Если на диске имеется меню, для выбора можно также использовать меню DVD. См. раздел *Описание работы с видео* на стр. 14.

### Выбор аудиовыхода

При воспроизведении дисков DVD video, записанных со звуком формата LPCM, Вы можете переключать аудиовыход.

При воспроизведении дисков Video CD можно выбрать режим стерео или моно.

• Данная функция доступна только во время воспроизведения диска.

#### ● Нажмите клавишу режима аудиовыхода, чтобы переключить тип аудиовыхода.

- **L+R** – левый и правый
- **Лев.** – левый
- **Прав.** – правый
- **Mix** – микширование левого и правого каналов

#### Примечание

Эта функция может быть недоступна в зависимости от диска и места просмотра.

### Воспроизведение с функцией PBC

(Функция для дисков Video CD)

При воспроизведении дисков Video CD с функцией **PBC** (контроль воспроизведения) на дисплее отображается **PBC On**.

#### 1 Включение функции поиска.

См. раздел *Описание работы с видео* на стр. 14.

#### 2 Нажмите 10key, чтобы отобразить цифровую клавишную панель.

#### 3 Нажимайте кнопки от 0 до 9, чтобы ввести номер нужного пункта меню.

#### 4 Начало воспроизведения с выбранного участка.



Подтверждение значений и включение воспроизведения.

#### Примечания

- Вызов меню на дисплее во время воспроизведения с функцией **PBC** производится с помощью кнопки **Return**. Подробности смотрите в инструкциях, прилагаемых к диску.
- Функцию **PBC** (контроля воспроизведения) диска Video CD нельзя отменить.
- Во время воспроизведения дисков Video CD с функцией **PBC** (контроля воспроизведения) невозможно выбрать диапазон повторного воспроизведения и использовать поиск.

## Диск (CD/DVD)

### Выбор дорожек из списка названий дорожек

Можно выбрать дорожки для воспроизведения с помощью списка названий дорожек, записанных на диске.

#### 1 Отображение списка названий дорожек.

См. раздел *Функции воспроизведения аудио* на стр. 16.

#### 2 Нажмите название нужной дорожки. Начнется воспроизведение.

### Выбор файлов из списка имен файлов

(Функция для сжатых аудиофайлов/DivX/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4)

Список названий файлов - это список, содержащий названия файлов (или папок), из которого можно выбрать файл (или папку) для воспроизведения.

#### 1 Нажмите клавишу поиска, чтобы отобразить список названий файлов (папок).

#### 2 Нажмите на имя нужного файла (или папки).

- При выборе папки на дисплее отображается список имен, содержащихся в ней файлов (или папок). Чтобы выбрать нужное имя файла, повторите операцию.

- Если папка 1 (КОРНЕВАЯ) не содержит файлов, воспроизведение начнется с папки 2.

#### Примечание

Если часть записанной информации не отображается, справа от списка появится клавиша прокрутки. Нажмите на нее, чтобы прокрутить информацию.

### Воспроизведение содержимого VOD (видео по запросу) в формате DivX®

На некоторых дисках формата DivX содержимое видео по запросу (VOD) можно воспроизводить только определенное количество раз. При загрузке диска с таким содержимым на дисплее отображается, сколько раз он уже воспроизводился. Вы можете решить, воспроизводить диск или нет.

- Если на диске DivX VOD отсутствует такое ограничение, диск можно загружать в плеер и воспроизводить сколько угодно раз. Сообщение при этом не появляется.
- Количество оставшихся воспроизведений указано в следующем сообщении: **Лиценз. использование DivX [ ] из [ ] просмотров.**

#### Важно

- Чтобы воспроизвести VOD-содержимое формата DivX на данном устройстве, сначала необходимо зарегистрировать данное устройство у провайдера содержимого VOD формата DivX. Подробнее о регистрационном коде см. в разделе *Отображение регистрационного кода содержимого VOD формата DivX®* на стр. 36.
- Содержимое VOD формата DivX защищено системой DRM (цифровой системой управления правами). Это допускает воспроизведение содержимого только на зарегистрированных устройствах.

- Если при загрузке диска с содержимым VOD формата DivX на дисплее появляется сообщение, коснитесь кнопки **PLAY**.

Начнется воспроизведение содержимого VOD формата DivX.

- Чтобы перейти к следующему файлу, нажмите кнопку **NEXT**.
- Если Вы не хотите воспроизводить содержимое VOD формата DivX, нажмите кнопку **Стоп**.

## iPod

### Управление iPod

Данное руководство применимо к следующим моделям iPod.

#### iPod с 30-контактным разъемом

- iPod touch 4-го поколения
- iPod touch 3-го поколения
- iPod touch 2-го поколения
- iPod touch 1-го поколения
- iPod classic 160GB
- iPod classic 120GB
- iPod classic
- iPod с поддержкой видео
- iPod nano 6-го поколения
- iPod nano 5-го поколения
- iPod nano 4-го поколения
- iPod nano 3-го поколения
- iPod nano 2-го поколения
- iPod nano 1-го поколения
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

#### iPod с разъемом Lightning

- iPod touch 5-го поколения
- iPod nano 7-го поколения
- iPhone 5

### Для пользователей iPod с разъемом Lightning

- При использовании этой функции используйте кабель Lightning-USB (входит в комплект поставки iPod/iPhone).
- См. раздел *При подключении с помощью кабеля Lightning-USB* на стр. 49.
- Функции, связанные с видеофайлами iPod, недоступны.
- При использовании **AppRadio Mode** функции, описанные в этом разделе, будут недоступны. См. раздел *Использование режима AppRadio Mode* на стр. 22.

### Функции воспроизведения видеофайлов

#### Для пользователей iPod с 30-контактным разъемом


Это устройство можно использовать для воспроизведения видеофайлов с iPod.

- В зависимости от модели iPod, выход может отсутствовать, и потребуется использовать кабель CD-IU201S/CD-IU201V (продается отдельно). Обязательно используйте CD-IU201S/CD-IU201V для подключения iPod.

#### Для пользователей iPod с разъемом Lightning

- Эта функция недоступна.

### Кнопки сенсорной панели

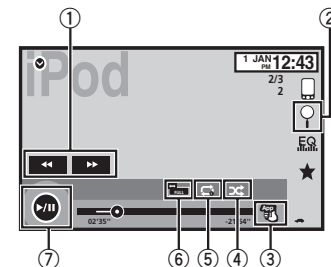

- Кнопка перемотки вперед/назад**  
Ускоренная перемотка вперед или назад. Нажмите, чтобы изменить скорость перемотки вперед или назад.
- Кнопка Search**  
Отображение меню iPod.

## iPod

- ③ **Клавиша режима управления iPod**  
Управление функциями с помощью iPod или прослушивание записанных на нем композиций через громкоговорители, установленные в автомобиле.
- ④ **Клавиша перемешивания**  
Воспроизведение видеороликов на iPod в произвольной последовательности.
- ⑤ **Клавиша повторного воспроизведения**  
Выбор диапазона повторного воспроизведения.
- ⑥ **Клавиша режима экрана**  
Изменение режима экрана.  
См. раздел *Изменение формата экрана* на стр. 10.
- ⑦ **Клавиша паузы/возобновления воспроизведения**  
Приостановка воспроизведения.  
Возврат в обычный режим воспроизведения во время паузы, замедленного или покадрового воспроизведения.

## Основные операции

Воспроизведение видео

- 1 Нажмите клавишу поиска, чтобы развернуть меню iPod.
- 2 Выберите видео.  
См. раздел *Воспроизведение видео на iPod* на стр. 20.
  - Если значок источника сигнала не отображается, его можно вывести экран, коснувшись экрана.
  - Перед подключением iPod к данному устройству отсоедините от него наушники.
  - В зависимости от модели iPod и объема сохраненных на нем данных между включением и началом воспроизведения может быть небольшая пауза.
  - Используйте кнопки сенсорной панели, чтобы выбрать iPod после подключения его к данному устройству.
  - При отключении iPod на дисплее отображается **Нет устройств**.

Перемотка вперед и назад с помощью кнопок

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку ◀ или ▶ (TRK).

## Примечания

- Чтобы устройство функционировало надлежащим образом, подключите iPod с помощью кабеля dock connector непосредственно к данному устройству.
- Если iPod подключен к данному устройству, то включение или выключение iPod невозможно.
- На дисплее могут появиться кнопки сенсорной панели, не перечисленные в разделе *Функции воспроизведения видеофайлов*.  
См. раздел *Список индикаторов* на стр. 58.

## iPod

## Функции воспроизведения аудио


Это устройство можно использовать для воспроизведения аудиофайлов с iPod.

## Примечание

Время воспроизведения может отображаться некорректно.

## Кнопки сенсорной панели

Аудиорежим iPod (управление функциями аудио)

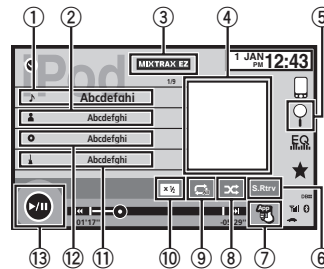

Аудиорежим iPod (App Mode)



- 1 **Название композиции**  
Отображение списка **Песни** на iPod.
- 2 **Имя артиста**  
Отображение списка **Исполнители** на iPod.
- 3 **Клавиша MIXTRAX EZ**  
Запуск функции MIXTRAX EZ.

См. раздел *Функции MIXTRAX EZ* на стр. 26.

- 4 **Заставка**  
Поиск по категории на iPod начинается при прикосновении к заставке дисплея.
- 5 **Клавиша Search**  
Отображение меню iPod.
- 6 **Клавиша Sound retriever**  
См. раздел *Использование функции преобразования звука* на стр. 10.
- 7 **Клавиша режима управления iPod**  
Управление функциями с помощью iPod и прослушивание записанных на нем композиций через громкоговорители, установленные в автомобиле.
- 8 **Клавиша перемешивания**  
Воспроизведение композиций на iPod в произвольной последовательности.
- 9 **Клавиша повторного воспроизведения**  
Выбор диапазона повторного воспроизведения.
- 10 **Клавиша изменения скорости**  
Изменение скорости воспроизведения аудиоклип на iPod.
- 11 **Жанр**  
Отображение списка **Жанры** на iPod.
- 12 **Название альбома**  
Отображение списка **Альбомы** на iPod.
- 13 **Клавиша паузы/возобновления воспроизведения**  
Пауза и начало воспроизведения.

#### 14 Клавиша управления с этого устройства

Управление с данного устройства и воспроизведение музыки с iPod через громкоговорители автомобильной аудиосистемы.

#### 15 Клавиша режима экрана

Изменение режима экрана.

## Использование функций iPod данного устройства на вашем iPod

Можно вывести звук приложений iPod на громкоговорители автомобиля, если выбран режим **App Mode**.

Эта функция несовместима со следующими моделями iPod.

- iPod nano 1-го поколения
- iPod с поддержкой видео

#### Примечания

- Функции, связанные с видео, недоступны для пользователей устройств iPod с разъемом Lightning.
- Если используется данная функция, выключение зажигания не приведет к выключению iPod. Выключить питание можно непосредственно на iPod.

#### 1 Переключение режима управления на App Mode.

См. раздел *Функции воспроизведения видео-файлов* на стр. 18.

См. раздел *Функции воспроизведения аудио* на стр. 19.

**2 Для выбора видеоролика/композиции и включения воспроизведения воспользуйтесь органами управления подключенного iPod.**

#### Примечания

- Следующими функциями можно управлять с данного устройства, даже если выбран режим управления **App Mode**. Однако работа функций будет зависеть от используемых приложений.
  - Воспроизведение/пауза
  - Ускоренная перемотка вперед/назад
  - Переход к предыдущей/следующей композиции
  - Переход к предыдущему/следующему разделу
- Режим **App Mode** несовместим со следующими моделями iPod:
  - iPod touch 4-го поколения
  - iPod touch 3-го поколения
  - iPod touch 2-го поколения
  - iPod touch 1-го поколения
  - iPod classic 160GB
  - iPod classic 120GB
  - iPod classic
  - iPod nano 6-го поколения
  - iPod nano 5-го поколения
  - iPod nano 4-го поколения
  - iPod nano 3-го поколения
  - iPod nano 2-го поколения
  - iPhone 4S
  - iPhone 4
  - iPhone 3GS
  - iPhone 3G
  - iPhone

## Функция перемешивания

- **Нажмите клавишу перемешивания.**
  - **Песни** – воспроизведение видеороликов/композиций из выбранного списка в произвольной последовательности.
  - **Альбомы** – воспроизведение по порядку видеороликов/композиций из альбома, выбранного случайным образом.
  - **Off** – выключение режима перемешивания.

## Повторное воспроизведение

#### • Нажмите клавишу повторного воспроизведения.

- **One** – повтор только текущего видеоролика/композиции
- **All** – повтор всех видеороликов/композиций, находящихся в выбранном списке на iPod

## Воспроизведение видео на iPod

На данном устройстве можно воспроизводить видеоролики с iPod с поддержкой видео.

- На данном устройстве можно воспроизводить фильмы, видеоклипы, видеоподкасты и телепрограммы, приобретенные в онлайн-магазине iTunes.


#### Примечание

Эта функция недоступна для пользователей устройств iPod с разъемом Lightning.


**1 Для вывода на дисплей меню iPod нажмите Search.**

См. раздел *Функции воспроизведения видео-файлов* на стр. 18.

**2 Переключение iPod в режим видео.**

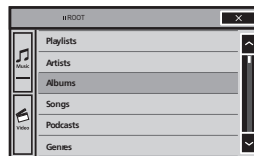


- Чтобы перейти в режим воспроизведения видео на iPod, коснитесь значка.




Переключение iPod в режим видео.

#### 3 Воспроизведение видео с iPod.

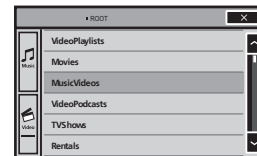

- Чтобы перейти в режим воспроизведения музыки на iPod, коснитесь значка.



Переключение iPod в режим воспроизведения музыки.

## Поиск видео/музыки на iPod

Для удобства управления и поиска элементы управления iPod на данном устройстве максимально приближены к элементам управления самого iPod.

#### Примечание

Функции, связанные с видео, недоступны для пользователей устройств iPod с разъемом Lightning.

## Поиск видео/музыки по категории

**1 Нажмите клавишу поиска, чтобы вернуть меню iPod.**

См. раздел *Функции воспроизведения аудио* на стр. 19.

## iPod

2 Нажмите на название категории, в которой необходимо выполнить поиск видео/музыки.

- **Video Playlists** (списки воспроизведения видео)
- **Movies** (фильмы)
- **Music Videos** (видеоклипы)
- **Video Podcasts** (видеоподкасты)
- **TV Shows** (телепрограммы)
- **Плейлист** (списки воспроизведения)
- **Исполнители** (артисты)
- **Альбомы** (альбомы)
- **Песни** (композиции)
- **Подкасты** (подкасты)
- **Жанры** (жанры)
- **Композиторы** (композиторы)
- **Аудиокниги** (аудиокниги)

3 Коснитесь названия списка, который Вы хотите воспроизвести.

Повторяйте эту операцию до тех пор, пока не найдете нужный видеоролик/музыку.

#### Примечания

- В зависимости от версии программного обеспечения или поколения iPod некоторые функции могут быть недоступны.
- Можно воспроизводить списки воспроизведения, созданные с помощью приложения MusicSphere. Приложение можно скачать на нашем сайте.
- Списки воспроизведения, созданные с помощью приложения MusicSphere, будут отображаться в сокращенном виде.

### Поиск в списке по алфавиту

1 Выберите категорию.

См. раздел *Поиск видео/музыки по категории* на стр. 20.

2 Переключение в режим поиска по алфавиту.



Переключение в режим поиска по алфавиту.

На экране отображается режим поиска по алфавиту.

3 Нажмите на букву, соответствующую первой букве названия видеоролика/композиции, которую Вы ищете.

Во время поиска использование сенсорной панели невозможно.

- Чтобы произвести поиск по другой букве, нажмите **Отмена**.

4 Коснитесь названия списка, который Вы хотите воспроизвести.

Повторяйте эту операцию до тех пор, пока не найдете нужную композицию/видеоролик.

### Настройка скорости воспроизведения аудиокниг

- Нажмите клавишу изменения скорости, чтобы изменить скорость.



Ускоренное воспроизведение



Воспроизведение с обычной скоростью



Замедленное воспроизведение

## iPod

### Отображение списков, относящихся к текущей композиции (поиск по категории)

Коснитесь заставки, чтобы открыть список композиций на альбоме, который воспроизводится в данный момент. Нажмите на название композиции, которую вы хотите воспроизвести, чтобы начать воспроизведение.

#### Примечание

Если часть записанной информации не отображается, справа от списка появится клавиша прокрутки. Нажмите на нее, чтобы прокрутить информацию.

## AppRadio Mode

## Использование режима AppRadio Mode

Данную систему можно переключить в режим **AppRadio Mode**, в котором можно просматривать и управлять приложениями для iPhone на экране устройства.

В режиме **AppRadio Mode** приложениям можно управлять, прикасаясь пальцами к экрану данной системы, например, щелкать, перетаскивать, прокручивать или перелистывать.

Установите на iPhone приложение AppRadio.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Использование некоторых функций смартфона может быть незаконным в вашей стране, поэтому необходимо иметь в виду и соблюдать такие законодательные ограничения.

Если у вас есть сомнения по поводу использования определенной функции, используйте ее только если автомобиль припаркован.

Любые функции должны использоваться только если это безопасно в конкретных условиях вождения.

### ВНИМАНИЕ

Во время движения автомобиля вводить текст на iPod нельзя.

- Компания Pioneer не несет ответственности за любые проблемы, связанные с некорректными или поврежденными данными приложений.
- За содержимое и функциональность поддерживаемых приложений несут ответственность разработчики приложений.
- В режиме **AppRadio Mode** функции устройства во время вождения будут ограниченными. Доступные функции определяются разработчиками приложения.
- Функциональные возможности в режиме **AppRadio Mode** определяются разработчиками приложения, а не компанией Pioneer.
- Режим **AppRadio Mode** допускает использование приложений, не входящих в список (во время вождения возможны ограничения), но их функциональные возможности будут определяться разработчиками приложений.

### Важно

- Режим **AppRadio Mode** поддерживается только по USB-порту.
- О воспроизведении приложением одновременно музыки и звуковых эффектов см. в следующем разделе. См. *Настройки микширования (App sound mixing)* на стр. 23.

### Примечания

- При переключении системы в режим **AppRadio Mode** можно пользоваться только приложениями для **AppRadio Mode**.
- Перечень приложений, поддерживаемых **AppRadio Mode**, приведен на сайте <http://www.pioneer-rus.ru/AppRadioMode>

## AppRadio Mode

## Совместимость с устройствами iPhone

Режим **AppRadio Mode** совместим со следующими моделями iPod.

- iPod touch 5-го поколения
- iPod touch 4-го поколения
- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4

## Запуск

### 1 Установите на iPhone приложение AppRadio.

### 2 После настройки конфигурации RGB вход подключите iPhone к данному устройству.

- Для пользователей iPod с разъемом Lightning

- Выберите iPhone (VGA adapter) для RGB вход.

- При использовании этой функции используйте кабель CD-IV202AV (продается отдельно) и адаптер VGA (продукция Apple Inc.) (продается отдельно).
- См. раздел *При подключении с помощью кабеля CD-IV202AV (продается отдельно)* на стр. 49.

- Для устройства iPod с разъемом Lightning требуется установка соединения Bluetooth. См. раздел *Меню соединения Bluetooth* на стр. 42.

- Для пользователей iPod с 30-контактным разъемом

- Выберите iPhone (CD-IU201S) для RGB вход.

- Для использования этой функции требуется кабель CD-IU201S (продается отдельно).

- См. раздел *При подключении с помощью кабеля CD-IU201S (продается отдельно)* на стр. 50.

### 3 Запустите на iPhone приложение для режима AppRadio Mode.

Значок приложения отобразится на экране данной системы.

- Приложение для **AppRadio Mode** также можно запустить с помощью приложения для запуска.

### 4 Нажмите MODE.

- Нажмите клавишу возврата в главное меню, чтобы вернуться в главное меню, а затем нажмите **Приложения**, чтобы запустить приложение для запуска.

### 5 Используйте приложение.

## Настройка клавиатуры

### ВНИМАНИЕ

В целях безопасности клавиатура активна только когда автомобиль не движется и задействован стояночный тормоз.

При использовании некоторых приложений на дисплее можно вводить текст. Чтобы правильно ввести текст с помощью клавиатуры, появляющейся на экране данного устройства, необходимо выбрать язык для этой функции.

При использовании режима **AppRadio Mode** необходимо, чтобы настройки языка для клавиатуры, выбранной в приложении, и клавиатуры iPhone были одинаковыми.

- Клавиатура доступна только в режиме **AppRadio Mode**.

При касании пальцем поля для ввода текста в приложении для iPhone на экране откроется клавиатура. Текст можно ввести непосредственно из данной системы.

## AppRadio Mode


- Языковые настройки клавиатуры в системе должны совпадать с настройками iPhone. Если настройки iPhone и системы не совпадают, корректный ввод некоторых знаков может оказаться невозможным.

**1** Чтобы вернуться в главное меню из экрана AppRadio Mode, дважды нажмите клавишу возврата в главное меню.

**2** Нажмите клавишу настроек системы, чтобы открыть меню системы.

**3** Нажмите Клавиатура в меню системы, чтобы выбрать нужный язык.

**4** С помощью кнопок <ли> выберите требуемый язык. Французский (французский)—Немецкий (немецкий)—Греческий (греческий)—Русский (русский)—Английский (английский, США)—Английский (UK) (английский, Великобритания)—Голландский (нидерландский)—Итальянский (итальянский)—Норвежский (норвежский)—Шведский (шведский)—Финский (финский)—Испанский (испанский)—Португальский (португальский)

**5** Коснитесь поля для ввода текста на экране приложения на iPhone. Коснитесь , чтобы скрыть клавиатуру.

## Настройки микширования (App sound mixing)

Во время воспроизведения композиции на iPod функцию микширования нельзя включить или выключить.

Звук в приложении в режиме AppRadio Mode можно отрегулировать.

Включите эту настройку, чтобы звук приложения и звук встроенного источника сигнала (например, радиоприемника) смешивались. Для звука приложения можно выбрать три уровня громкости.

Эта функция недоступна, если для RGB вход установлено iPhone (VGA adapter). См. раздел *Настройка входа RGB* на стр. 37.

**1** Чтобы вернуться в главное меню из экрана AppRadio Mode, дважды нажмите клавишу возврата в главное меню.

**2** Нажмите клавишу настроек системы, чтобы открыть меню системы.

**3** Нажмите App sound mixing в меню системы, чтобы выбрать нужную настройку. Выкл. (выкл)—Низкие (низкий)—Средние (средний)—Высокие (высокий)

## USB


### Функции воспроизведения аудио

На этом устройстве можно воспроизводить аудиофайлы с устройства USB.

#### Примечания

- Время воспроизведения может отображаться некорректно.
- При воспроизведении файлов, записанных в режиме VBR (переменная скорость передачи данных), время воспроизведения при ускоренной перемотке вперед или назад будет отображаться неточно.
- Чтобы устройство функционировало надлежащим образом, подключите iPod с помощью кабеля dock connector непосредственно к данному устройству.
- Если iPod подключен к данному устройству, то включение или выключение iPod невозможно.
- Если текст на диске содержит символы, не поддерживаемые этим устройством, такие символы не отображаются.
- Текстовая информация может отображаться неправильно в зависимости от условий записи.
- Отсоедините портативный USB аудиоплеер/запоминающее устройство USB, если оно не используется.
- Если выбрано **Repeat**, как описано в разделе *Выбор фоновой заставки экрана* на стр. 44, заставка не отображается.

### Кнопки сенсорной панели

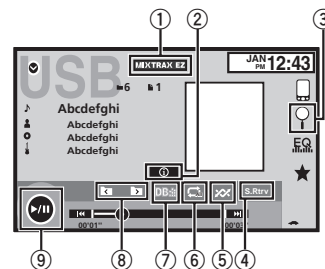

- Кнопка MIXTRAX EZ**  
Запуск функции MIXTRAX EZ.
- Кнопка информации**  
Переключение на текстовую информацию при воспроизведении файлов MP3/WMA/AAC/WAV.
- Кнопка Search**  
Отображение списка названий файлов для выбора файла.
- Кнопка Sound retriever**  
См. раздел *Использование функции преобразования звука* на стр. 10.
- Кнопка воспроизведения в произвольной последовательности**  
Воспроизведение композиций в произвольной последовательности.
- Кнопка повторного воспроизведения**  
Выбор диапазона повторного воспроизведения.

### 7 Клавиша DB

Создание базы данных, позволяющей производить поиск по имени исполнителя, жанру и др.

См. раздел *Режим поиска музыки* на стр. 24.

### 8 Клавиша перехода к предыдущей/следующей папке

Выбор папки.

### 9 Клавиша паузы/возобновления воспроизведения

Пауза и начало воспроизведения.

## Основные операции

Воспроизведение композиций

1 Подключите устройство USB.

Воспроизведение начнется автоматически. Если значок источника сигнала не отображается, его можно вывести экран, коснувшись экрана.

Перемотка вперед и назад с помощью кнопок

1 Нажмите и удерживайте кнопку ◀ или ▶ (TRK).

## Режим поиска музыки

(Функция для USB)

Данное устройство создает алфавитный указатель для облегчения поиска композиции. Можно также выполнять поиск по категории, например, "альбомы" или "исполнители".

### ВНИМАНИЕ

- Эта функция недоступна, если устройство USB защищено от записи.
- Эта функция недоступна, если свободно места на устройстве USB меньше 5 Мб.

- Пока устройство создает алфавитный указатель, не выключайте его. Это может стать причиной потери данных на устройстве USB.

### 1 Нажмите клавишу DB, чтобы создать базу данных в режиме поиска музыки.

См. раздел *Функции воспроизведения аудио* на стр. 23.

### 2 При появлении на дисплее сообщения Сохранить базу данных в память устройства? нажмите "Да".

Сохранение базы данных завершено. Если вы не хотите ее сохранить, нажмите "Нет". По завершении сохранения появляется сообщение "Completed saving Database to memory.". Включится режим поиска музыки.

### 3 Откройте список и коснитесь клавиши тега.

### 4 Выберите файл.

## Воспроизведение в произвольной последовательности (перемешивание)

### • Нажмите клавишу воспроизведения в произвольной последовательности.

- **On** – воспроизведение файлов в произвольной последовательности в пределах диапазона повторного воспроизведения.
- **Off** – отмена режима воспроизведения в произвольной последовательности.

## Повторное воспроизведение

### • Нажмите клавишу повторного воспроизведения.

- **File** – Повтор текущего файла
- **Folder** – Повтор текущей папки
- **All** – Повтор всех файлов
- Если выбран диапазон **Folder**, воспроизвести вложенную папку текущей папки невозможно.
- При выборе USB диапазон повторного воспроизведения изменится на **All**.

## Выбор файлов из списка имен файлов

(Функция для сжатых аудиофайлов)

Порядок действий аналогичен описанному для дисков.

См. раздел *Выбор файлов из списка имен файлов* на стр. 18.

## Отображение списков, относящихся к текущей композиции (поиск по категории)

Коснитесь заставки, чтобы открыть список композиций на альбоме, который воспроизводится в данный момент. Нажмите на название композиции, которую вы хотите воспроизвести, чтобы начать воспроизведение.

### Примечания

- Если часть записанной информации не отображается, справа от списка появится клавиша прокрутки. Нажмите на нее, чтобы прокрутить информацию.
- Эта функция доступна для устройств USB при использовании режима поиска музыки.

## Bluetooth-аудио


### Функции воспроизведения аудио

На этом устройстве можно воспроизводить аудиофайлы с устройства Bluetooth.

#### Примечания

- В зависимости от модели Bluetooth-аудиоплеера, подключенного к данному устройству, доступны различные операции, которые подразделяются на два уровня:
  - Профиль A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): на аудиоплеере возможно только воспроизведение композиций.
  - Профиль AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): устройство позволяет воспроизводить композиции, включать режим паузы, выбирать композиции и т.п.
- Поскольку на рынке представлено большое количество разнообразных Bluetooth-аудиоплееров, доступные операции могут в значительной степени отличаться. При использовании Bluetooth-аудиоплеера с данным устройством обращайтесь к руководству по эксплуатации плеера, а также к данному руководству.
- Поскольку сигнал с сотового телефона может вызывать помехи, старайтесь не пользоваться телефоном во время прослушивания музыки с Bluetooth-плеера.
- Звук с Bluetooth-аудиоплеера, подключенного к данному устройству, автоматически выключается, когда Вы говорите по сотовому телефону, подключенному к устройству посредством Bluetooth.
- Время воспроизведения может отображаться некорректно.
- В зависимости от типа аудиоплеера Bluetooth, подключенного к этому устройству, для некоторых функций может отсутствовать возможность отображения информации и элементов управления.

### Кнопки сенсорной панели

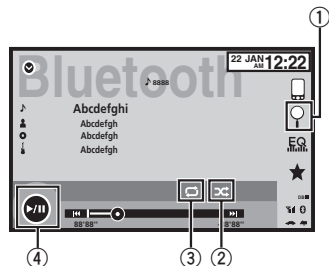

- Кнопка Search**  
Отображение списка названий файлов для выбора файла.
- Кнопка воспроизведения в произвольной последовательности**  
Воспроизведение композиций в произвольной последовательности.
- Кнопка повторного воспроизведения**  
Выбор диапазона повторного воспроизведения.
- Кнопка паузы/возобновления воспроизведения**  
Пауза и начало воспроизведения.

### Настройка Bluetooth аудио

Прежде чем воспользоваться функцией Bluetooth аудио, необходимо установить беспроводное соединение Bluetooth между этим устройством и аудиоплеером Bluetooth.

## Bluetooth-аудио

#### 1 Подключение

Сначала необходимо подключить аудиоплеер Bluetooth к данному устройству. Подробно о подключении аудиоплеера Bluetooth к этому устройству посредством беспроводной технологии Bluetooth см. в разделе *Меню соединения Bluetooth* на стр. 42.

#### Примечания

- При воспроизведении файлов, записанных в режиме VBR (переменная скорость передачи данных), время воспроизведения при ускоренной перемотке вперед или назад будет отображаться неточно.
- Чтобы устройство функционировало надлежащим образом, подключите iPod с помощью кабеля dock connector непосредственно к данному устройству.
- Если iPod подключен к данному устройству, то включение или выключение iPod невозможно.
- Если текст на диске содержит символы, не поддерживаемые этим устройством, такие символы не отображаются.
- Текстовая информация может отображаться неправильно в зависимости от условий записи.

### Воспроизведение в произвольной последовательности (перемешивание)

- Нажмите клавишу **воспроизведения в произвольной последовательности**.

- On** – Воспроизведение файлов в произвольной последовательности.
- Off** – отмена режима воспроизведения в произвольной последовательности.

### Повторное воспроизведение

- Нажмите клавишу **повторного воспроизведения**.

- One** – Повтор только текущей композиции
- All** – Повтор всех композиций

## Использование MIXTRAX

## Функции MIXTRAX

MIXTRAX - это оригинальная технология для создания миксов нон-стоп на основе Вашей аудиотеки, дополненная эффектами сведения, как будто миксы из вашей музыки создает настоящий ди-джей.

## Функции MIXTRAX EZ

На этом устройстве можно воспроизводить аудиофайлы с iPod/USB.

Функция MIXTRAX EZ используется для добавления разнообразных звуковых эффектов в паузах между композициями. Она позволяет слушать музыку нон-стоп.

- Эта функция доступна только во время воспроизведения файла на устройстве USB или композиции на iPod.
- Эта функция недоступна, если для режима управления выбрана настройка **App Mode**.
- Для некоторых файлов/композиций возможность добавления звуковых эффектов отсутствует.
- Для некоторых файлов/композиций воспроизведение нон-стоп может быть невозможным.

## Включение MIXTRAX EZ

- **Нажмите MIXTRAX EZ.**

## Выбор режима MIXTRAX

Включите эту функцию для воспроизведения аудиофайлов с помощью MIXTRAX.

- 1 **Чтобы вернуться в главное меню, нажмите клавишу возврата в главное меню.**
- 2 **Нажмите клавишу настроек системы, чтобы открыть меню системы.**

3 **Нажмите Настройки MIXTRAX в меню системы.**

Отобразятся элементы настройки MIXTRAX.

- **Короткий режим воспр.** – если этот режим включен, выберите длительность воспроизведения композиции.  
60с (60 с.)—90с (90 с.)—120с (120 с.)—150с (150 с.)—180с (180 с.)—Случайный (произвольная)—Off (выкл.)  
Если выбрано **Случайный**, время воспроизведения изменяется в произвольном порядке между 60 с., 90 с., 120 с., 150 с. и 180 с. при изменении композиции.
- **Эффекты дисплея** – Если для режима **Эффекты дисплея** установлено **Дисплей и кнопки**, заставка и клавиши могут двигаться в соответствии с музыкальным жанром.  
**Дисплей и кнопки** (дисплей и клавиши)  
—Кнопки (клавиши)—OFF (выкл)
- **Эффект Cut-In** – Если режим **Эффект Cut-In** включен, звуковые эффекты будут вставляться между композициями.
- **Настройки эффектов** – используйте **Настройки эффектов**, чтобы настроить звуковой эффект, который вы хотите вставить между композициями.
- **Образец подсветки** – Используйте **Образец подсветки**, чтобы выбрать палитру цветовых вспышек, которые мигают, если включен режим MIXTRAX.  
**Случайный**—Звук 1—Звук 2—Звук 3—Звук 4—Звук 5—Звук 6—Случайный 2—L-Pass 1—L-Pass 2—L-Pass 3—L-Pass 4—L-Pass 5—L-Pass 6—Случайный 3

## Настройка звукового эффекта

Можно изменить настройки для стандартных звуков и звуковых эффектов.

Существует шесть стандартных звуков, которые можно вставить между композициями.

## Использование MIXTRAX

Звуковой эффект сигнализирует об окончании текущей композиции по списку и начале следующей.

Стандартные звуки и звуковые эффекты запрограммированы как комбинации звуков MIXTRAX.

## Стандартные звуки

- **Фазер** – стандартный звук, напоминающий шум волн.
- **Ролл** – стандартный звук, повторяющий воспроизведение определенного звука.
- **Проигр. диск.** – стандартный звук, воспроизводящий скретч ди-джея.
- **Изгиб2** – мощный звуковой эффект, воспроизводящий усиливающийся и затухающий шум реактивного двигателя.
- **Реверберация** – стандартный звук, создающий эффект реверберации.
- **Эхо2** – стандартный звук, создающий эффект эхо.

## Звуковые эффекты

- **Переход** – звуковой эффект постепенного усиления и затухания между композициями.
- **Изгиб1** – мощный звуковой эффект, воспроизводящий усиливающийся и затухающий шум реактивного двигателя.
- **Эхо1** – звуковой эффект, создающий эффект эхо.
- **Петля** – звуковой эффект, воспроизводящий отрывок из музыкальной композиции.

## Настройка запрограммированных звуков и звуковых эффектов с использованием клавиш предварительной настройки

Звуковые эффекты **Standard** и **Simple** уже запрограммированы по умолчанию.

• **Нажмите Standard или Simple, чтобы проверить настройки.**

Зарегистрированный звуковой эффект устанавливается в качестве запрограммированного для выбранной клавиши.

## Регистрация звуков и звуковых эффектов в качестве запрограммированных

Регистрирует выбранную комбинацию звуков и звуковые эффекты для **Custom**.  
Нажмите **Custom** для быстрой установки выбранного звука или звукового эффекта.

1 **Нажмите Custom.**2 **Установите флажок для нужного звукового эффекта, нажав соответствующую функцию на экране.**

Отмеченный флажком звуковой эффект регистрируется в качестве предварительной настройки в **Custom**.

## Примечания

- Если звуковой эффект отменен на экране выбора между **Standard** и **Simple**, автоматически откроется экран **Custom**, и звуковой эффект будет зарегистрирован в **Custom**.
- Для примера можно прослушать стандартные звуки, нажав на значок громкоговорителя.

## Телефон с функцией Bluetooth

### Функции телефона Bluetooth


Можно использовать телефон Bluetooth.

#### Важно


- Если оставить устройство в режиме ожидания подключения телефона по Bluetooth, когда двигатель не работает, аккумулятор может разрядиться.
- Во время вождения запрещено использование расширенных функций, требующих повышенного внимания, таких как набор номеров с экрана и т.п. Прежде чем использовать расширенные функции, оставьте автомобиль в безопасном месте.
- Меню подключения Bluetooth нельзя выбрать во время движения автомобиля.
- Количество доступных функций может быть ограничено в зависимости от модели сотового телефона, подключенного к данному устройству.
- Чтобы выполнить эту операцию, припаркуйте автомобиль в безопасном месте и задействуйте стояночный тормоз.
- Если соединение невозможно установить с помощью этого устройства, установите соединение с внешнего устройства.
- При подключении нескольких устройств одновременно одно из них может работать некорректно. Рекомендуется подключать не более одного устройства.

### Кнопки сенсорной панели

Дисплей режима ожидания телефона

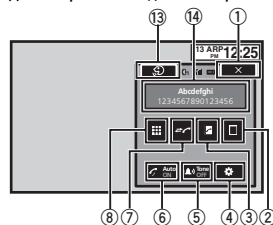

При переключении в режим ввода номера

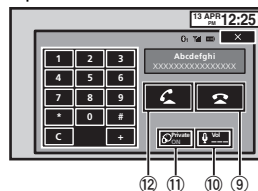

- 1 Кнопка закрытия  
Дисплей закрыт.
- 2 Клавиша фиксированного набора  
Отображение экрана фиксированного набора.
- 3 Клавиша вызова телефонного справочника  
Переключение в режим телефонного справочника.
- 4 Клавиша настройки  
Выведите на экран меню соединения Bluetooth.

## Телефон с функцией Bluetooth

- 5 Клавиша Tone  
Включение и выключение сигнала вызова для входящих звонков.
  - 6 Клавиша автоответчика  
Включение и выключение автоответчика.
  - 7 Клавиша списка вызовов  
Переход к спискам пропущенных, входящих и исходящих звонков.
  - 8 Клавиша вызова цифровой клавиатуры  
Переключение режима для прямого набора телефонного номера.
  - 9 Клавиша завершения вызова  
Завершение вызова.  
Отклонение входящего вызова.  
Отмена ожидающего вызова.
  - 10 Клавиша регулировки громкости  
Регулировка уровня громкости для собеседника.
  - 11 Клавиша режима закрытой связи  
Включение и выключение режима закрытой связи.
  - 12 Клавиша приема вызова  
Прием входящего вызова.  
Выбор номера и звонок по нему.  
Переключение между абонентами, находящимися в режиме ожидания.
  - 13 Клавиша голосового управления
- Примечания**
- Режим закрытой связи можно включить только во время разговора по телефону.
  - Для завершения вызова Вы и Ваш собеседник должны положить трубку.

- На дисплее могут появиться кнопки сенсорной панели, не перечисленные в разделе *Функции телефона Bluetooth*. См. раздел *Список индикаторов* на стр. 58.

### Текстовая информация

- 14 Сообщение о входящем вызове  
Показывает, что входящий вызов был принят в ваше отсутствие и еще не проверен.
  - Не отображается для вызовов, поступивших, когда сотовый телефон был отключен от данного устройства.

### Настройки для громкой связи

Прежде чем воспользоваться функцией громкой связи, необходимо настроить устройство для работы с сотовым телефоном. Сюда входит установка беспроводного соединения Bluetooth между этим устройством и телефоном, регистрация телефона на устройстве и настройка уровня громкости.

- 1 Подключение  
Сначала необходимо подключить телефон Bluetooth к данному устройству. Подробно о подключении сотового телефона к этому устройству посредством беспроводной технологии Bluetooth смотрите в *Регистрация с этого устройства* на стр. 42.
- 2 Регулировка громкости  
Настройте громкость звука на сотовом телефоне, как Вам удобно. Устройство будет использовать этот уровень громкости в качестве настройки по умолчанию.

### Примечания

- Громкость речи собеседника и громкость звонка могут отличаться в зависимости от модели сотового телефона.

## Телефон с функцией Bluetooth

- Если разница между уровнями громкости звонка и голоса абонента велика, общий уровень громкости может быть нестабильным.
- Установите соответствующий уровень громкости, прежде чем отсоединить сотовый телефон от данного устройства. Если звук на сотовом телефоне был отключен (нулевой уровень громкости), то данная настройка на сотовом телефоне сохранится даже после отсоединения телефона от устройства.

### Вызов по номеру из телефонного справочника

Информация из телефонного справочника на Вашем телефоне обычно переносится автоматически, когда телефон подключен. Если этого не произошло, перенесите данные с помощью меню на Вашем телефоне. При использовании меню телефона режим видимости на данном устройстве должен быть включен. См. *Включение функции видимости* на стр. 43. После того, как нужный номер найден в телефонном справочнике, Вы можете выбрать данную запись и вызвать этот номер.

- 1 **Нажмите клавишу телефонного справочника, чтобы переключиться в режим телефонного справочника.**
- 2 **Выбор списка номеров телефонов.** Отображается подробный список телефонных номеров для выбранного абонента.
- 3 **Выбор телефонного номера.**
  - Чтобы сохранить телефонный номер, нажмите на список на экране и удерживайте несколько секунд.

4 **Чтобы набрать номер, нажмите клавишу вызова.**

5 **Чтобы завершить звонок, нажмите клавишу завершения звонка.**

### Выбор номера в режиме поиска по алфавиту

Если в телефонном справочнике сохранено много номеров, можно найти номера с помощью режима поиска телефонного номера по алфавиту.

- 1 **Нажмите клавишу телефонного справочника, чтобы переключиться в режим телефонного справочника.**
- 2 **Нажмите ABC для перехода в режим поиска по алфавиту.**
- 3 **Нажмите букву, соответствующую первой букве записи, которую вы ищете.** На дисплее отобразятся записи телефонного справочника, начинающиеся с выбранной буквы (например, при выборе буквы "В" - "Валерий", "Виталий" и "Владимир").
  - Чтобы выбрать русский язык, нажмите на значок. Для возврата к английскому языку нажмите на значок еще раз.



Переключение на русский алфавит.

- Порядок указания имени и фамилии может отличаться от порядка в справочнике сотового телефона.

## Телефон с функцией Bluetooth

4 **Нажмите на список на экране, чтобы отобразить список номеров телефонов для выбранного абонента.**

- Если для абонента сохранено несколько номеров, выберите нужный, нажав на список.
- Чтобы перейти к списку вызовов, нажмите на значок.



Переход к списку вызовов.

5 **Чтобы набрать номер, нажмите клавишу вызова.**

6 **Чтобы завершить звонок, нажмите клавишу завершения звонка.**

### Изменение порядка отображения имен в телефонном справочнике

При подключении к устройству сотового телефона имена в телефонном справочнике могут быть перенесены в обратном порядке. Можно воспользоваться данной функцией, чтобы изменить порядок на обычный. (Изменение порядка отображения имен в телефонном справочнике)


1 **Нажмите клавишу телефонного справочника, чтобы переключиться в режим телефонного справочника.**

2 **Измените порядок отображения имен в телефонном справочнике.**



Изменение порядка отображения имен в телефонном справочнике.

3 **Появится сообщение "Вы хотите изменить порядок имен?". Чтобы продолжить, нажмите Да.**

Во время изменения порядка отображения имен на дисплее отображается .
 

- Если при изменении порядка отображения произошла ошибка, выводится сообщение "Ошибка имени". В этом случае повторите процедуру с начала.

#### Примечание

Изменение порядка отображения имен на данном устройстве не вносит изменений в данные на устройстве Bluetooth.

### Использование списков пропущенных, входящих и исходящих звонков

В памяти сохраняются последние 80 вызовов (исходящих, входящих и пропущенных). Вы можете просматривать список вызовов и звонить по этим номерам.

1 **Нажмите клавишу списка вызовов, чтобы открыть список вызовов.**

2 **Выберите Пропущ. звонки, Исходящие звонки или Входящие звонки.**



Отображение списка принятых вызовов.



Отображение списка исходящих вызовов.



Отображение списка пропущенных вызовов.

## Телефон с функцией Bluetooth

- Нажмите на номер списка, чтобы выбрать нужный телефонный номер. Имя абонента и номер телефона отображаются в подробном списке.
  - Чтобы сохранить телефонный номер, нажмите на список на экране и удерживайте несколько секунд.
- Чтобы набрать номер, нажмите клавишу вызова.
- Чтобы завершить звонок, нажмите клавишу завершения звонка.

### Настройка автоответчика

Если данная функция включена, это устройство будет автоматически отвечать на входящие вызовы.

- Нажмите клавишу автоответчика, чтобы включить или выключить автоответчик.

### Регулировка уровня громкости для собеседника

Для обеспечения хорошего качества звука предусмотрена возможность регулировки уровня громкости для собеседника. Если уровень громкости для собеседника недостаточен, используйте эту функцию.

- Нажмите клавишу регулировки громкости, чтобы выбрать Far-End VOL. 1—2—3
  - Этой функцией можно воспользоваться во время разговора.
  - Настройки могут быть сохранены для каждого устройства.

### Включение сигнала вызова

Вы можете выбрать использование сигнала данного устройства для входящего вызова. Если выбрать данную функцию, будет использоваться сигнал данного устройства.

- Подключите сотовый телефон к данному устройству.
- Нажмите клавишу сигнала вызова, чтобы включить или выключить сигнал.

### Использование списков номеров фиксированного набора

В памяти устройства можно сохранить до шести телефонных номеров для последующего быстрого вызова.

- Нажмите клавишу фиксированного набора, чтобы открыть экран фиксированного набора.
  - Нажатием выберите нужный номер телефона.
    - Чтобы удалить сохраненный номер из памяти, нажмите на номер телефона, который нужно удалить, и удерживайте его нажатым.
  - Чтобы набрать номер, нажмите клавишу вызова.
  - Чтобы завершить звонок, нажмите клавишу завершения звонка.

## Телефон с функцией Bluetooth

### Вызов путем ввода телефонного номера



#### Важно

Чтобы выполнить эту операцию, припаркуйте автомобиль в безопасном месте и задействуйте стояночный тормоз.

- Для ввода телефонного номера нажмите клавишу вызова цифровой клавиатуры.
- Введите номер, нажимая на цифровые клавиши.
  - Можно ввести до 32 цифр.
- Чтобы набрать номер, нажмите клавишу вызова.

- Чтобы завершить звонок, нажмите клавишу завершения звонка.

#### Примечание

Режим ввода номер доступен только если к данному устройству подключен телефон Bluetooth.

### Настройка закрытого режима

Во время разговора Вы можете включить закрытый режим (говорить можно только непосредственно по сотовому телефону).

- Нажмите клавишу режима закрытой связи, чтобы включить или выключить режим закрытой связи.

### Голосовое управление

Если ваш сотовый телефон оснащен функцией голосового управления, можно использовать голосовые команды, например, для набора номера.

- Эта процедура может отличаться в зависимости от модели сотового телефона. Подробные инструкции смотрите в руководстве по эксплуатации, прилагаемом к Вашему сотовому телефону.
- Подробнее о моделях сотовых телефонов, поддерживающих эту функцию, см. на нашем сайте.

- Нажмите клавишу голосового управления.

Открывается экран голосового управления. Экран голосового управления можно также вызвать, удерживая нажатой кнопку главного меню при включенном источнике сигнала.



## Телефон с функцией Bluetooth

### 2 Активируйте функцию голосового управления.



Показывает, что звонки можно делать без помех.



Показывает, что экран неактивен.

#### Примечания

- Чтобы голосовые команды хорошо распознавались, необходимо создать для этого подходящие условия.
- Учитывайте, что ветер, дующий в окна автомобиля и шум снаружи могут создавать помехи для распознавания голосовых команд.
- Для создания оптимальных условий микрофон должен находиться непосредственно перед водителем на нужном расстоянии.
- Если произнести команду слишком быстро после включения функции, система может не распознать ее.
- Говорите медленно, членораздельно и ясно.

## ТВ-тюнер


### Функции ТВ-тюнера

Данное устройство можно использовать для управления ТВ-тюнером, например, GEX-1550TV (приобретается отдельно).

#### Примечание

Текст может отображаться некорректно в зависимости от того, какой язык выбран в голосовых настройках. В этом случае текст будет отображаться на языке, установленном для ТВ-тюнера по умолчанию. Подробнее см. в разделе *Выбор языка системы* на стр. 37.

### Кнопки сенсорной панели

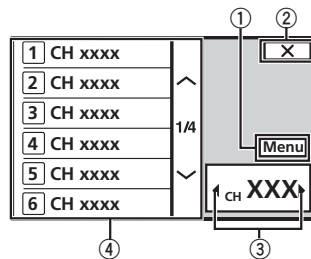

- 1 **Кнопка Menu**
- 2 **Кнопка закрытия**  
Дисплей закрыт.
- 3 **Кнопка выбора канала**  
Используется для переключения каналов.
- 4 **Клавиши вызова предварительно настроенных станций**  
Выберите предварительно настроенную станцию.

### Выбор экрана для ТВ-тюнера

- **Нажмите MODE.**

### Изменение формата экрана

Вы можете выбрать необходимый режим увеличения формата экрана с 4:3 до 16:9.

- **Нажмите ◀ или ▶ (TRK), чтобы изменить формат экрана.**

- **Full** (во весь экран)  
Формат изображения 4:3 увеличивается только по горизонтали, обеспечивая изображение формата 4:3 (нормальное изображение) без каких-либо искажений.
- **Normal** (обычный)  
Изображение формата 4:3 отображается в реальном масштабе, не создавая ощущения диспропорции, поскольку сохраняются пропорции нормального изображения.

### Сохранение каналов

Эта функция позволяет автоматически сохранять каналы, которые вы смотрите. Частоты, сохраненные на этом этапе, могут заменить частоты, сохраненные ранее с помощью клавиш каналов предварительной настройки.

**1 Нажмите клавишу меню, чтобы открыть меню.**

**2 Нажмите Channel Search, чтобы начать поиск каналов.**

Каналы предварительной настройки перечислены в порядке их частот.

- Чтобы отменить сохранение частот, нажмите **Отмена**.


## Настройка видеосигнала

Вы можете выбрать подходящую настройку видеосигнала.

- 1 Нажмите клавишу меню, чтобы открыть меню.
- 2 Нажмите Color System, чтобы открыть список возможных настроек.
- 3 Выберите подходящую настройку из списка, чтобы установить нужный тип видеосигнала.  
PAL 1/PAL 2, SECAM, NTSC
  - Нажимайте PAL 1/PAL 2 для переключения между PAL 1 и PAL 2.

## Элементы меню

### Кнопки сенсорной панели

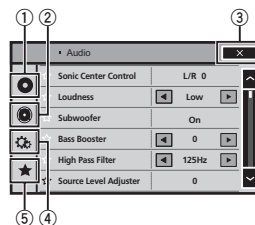

- 1 **Клавиша настройки видео**  
См. раздел *Настройка видеоплеера* на стр. 34.
- 2 **Клавиша регулировки параметров звука**  
См. раздел *Регулировки параметров звука* на стр. 32.
- 3 **Кнопка закрытия**  
Возврат к дисплею текущего источника сигнала.
- 4 **Клавиша настроек системы**  
См. раздел *Настройки системы* на стр. 37.
- 5 **Клавиша “Избранное”**  
Можно выбрать меню внутри каждого меню (меню аудиофункций и т. д.) и сохранить его в меню “Избранное”.  
См. раздел *Меню Избранное* на стр. 42.

### Примечания

- Если в качестве источника сигнала выбрано **Disc**, можно открыть меню **Установки ВИДЕО**.
- При открытии меню **Установки ВИДЕО** воспроизведение останавливается.

- Если включена функция приглушения звука, меню аудиофункций не отображается.

- 1 Чтобы вернуться в главное меню, нажмите клавишу возврата в главное меню.

- 2 Чтобы выбрать меню для настройки, нажмите любую из следующих кнопок сенсорной панели.



## Регулировка уровня сигнала/баланса

**Микшер/Баланс** отображается в меню, если для задних громкоговорителей в меню настроек системы выбрано **Полные**. Можно выбрать такую настройку баланса/уровня сигнала, которая обеспечивает идеальные условия прослушивания на всех занятых пассажирами сиденьях.

**1** Чтобы вернуться в главное меню, нажмите клавишу возврата в главное меню.

**2** Нажмите клавишу регулировки параметров звука, чтобы открыть меню аудионастроек.

**3** Нажмите Микшер/Баланс в меню аудиофункций.

**4** С помощью кнопок  $\wedge$  и  $\vee$  отрегулируйте баланс передних и задних громкоговорителей.

Диапазон: от F 15 L/R 0 до R 15 L/R 0

■ При использовании только двух громкоговорителей выберите F/R 0 L/R 0.

**5** С помощью кнопок  $<$  и  $>$  отрегулируйте баланс левого и правого громкоговорителей.

Диапазон: от F/R 0 L 15 до F/R 0 R 15

### Примечание

Баланс также можно отрегулировать, перемещая точку на отображаемой таблице.

## Использование регулировки баланса

**Баланс** отображается в меню, если для задних громкоговорителей в меню настроек системы выбрано **Сабвуфер**. Эта настройка позволяет регулировать звуковой баланс между правым и левым аудиовыходом.

**1** Чтобы вернуться в главное меню, нажмите клавишу возврата в главное меню.

**2** Нажмите клавишу регулировки параметров звука, чтобы открыть меню аудионастроек.

**3** Нажмите Баланс в меню аудиофункций.

**4** С помощью кнопок  $<$  и  $>$  отрегулируйте баланс левого и правого громкоговорителей.

Диапазон: от L 15 до R 15

### Примечание

Баланс можно также отрегулировать, перемещая точку в открывшейся таблице.

## Использование эквалайзера

Эквалайзер позволяет регулировать параметры воспроизведения так, чтобы звучание соответствовало требуемым внутренним акустическим характеристикам автомобиля.

### Вызов кривых эквалайзера из памяти

В памяти устройства хранится семь кривых эквалайзера, которые можно легко вызвать в любое время. Ниже приводится перечень кривых эквалайзера.

Дисплей	Кривая эквалайзера
Бас	Супербас
Мощный	Мощный
Естеств.	Естественный
Вокал	Вокальный
Ровный	Ровный
Польз1	Особый 1
Польз2	Особый 2

- Кривые эквалайзера Польз1 и Польз2 можно настраивать.
- При использовании автоматического эквалайзера выбрать Польз1 или Польз2 невозможно.
- Если выбрана кривая Ровный, звук не изменяется. Для проверки эффектов эквалайзера переключайтесь между Ровный и другой кривой.

**1** Чтобы вернуться в главное меню, нажмите клавишу возврата в главное меню.

**2** Нажмите клавишу регулировки параметров звука, чтобы открыть меню аудионастроек.

**3** Нажмите Графич. EQ в меню аудиофункций.

■ При использовании автоматического эквалайзера невозможно выбрать или отрегулировать кривые Польз1 и Польз2.

**4** Выберите нужную настройку.

Бас—Мощный—Естеств.—Вокал—Ровный—Польз1—Польз2

## Настройка 8-полосного графического эквалайзера

Можно отрегулировать уровень каждой полосы кривых эквалайзера.

- Для каждого источника сигнала может быть создана отдельная кривая Польз1. Если Вы настраиваете кривую эквалайзера, отличную от Польз2, ее параметры будут сохранены в Польз1.
- Можно создать общую для всех источников сигнала кривую Польз2. Если Вы производите регулировку при выбранной кривой Польз2, параметры кривой Польз2 будут обновлены.

**1** Чтобы вернуться в главное меню, нажмите клавишу возврата в главное меню.

**2** Нажмите клавишу регулировки параметров звука, чтобы открыть меню аудионастроек.

**3** Нажмите Графич. EQ в меню аудиофункций.

**4** Выберите нужную настройку.

Бас—Мощный—Естеств.—Вокал—Ровный—Польз1—Польз2

**5** Коснитесь таблицы, чтобы отрегулировать уровень полосы эквалайзера.

Диапазон: от +12dB до -12dB

## Использование автоматического эквалайзера

Автоматический эквалайзер – это кривая, создаваемая с помощью функции автоматического эквалайзера (см. Авто EQ (автоматический эквалайзер) на стр. 40).

Вы можете включить или выключить автоматический эквалайзер.

## Регулировки параметров звука

Этой функцией можно воспользоваться, если к данному устройству подключен микрофон (продается отдельно).

- 1 Чтобы вернуться в главное меню, нажмите клавишу возврата в главное меню.
- 2 Нажмите клавишу регулировки параметров звука, чтобы открыть меню аудионастроек.
- 3 Нажмите Авто ЭК, чтобы включить или выключить автоматический эквалайзер.
  - Вы не можете использовать эту функцию, если функция автоматического эквалайзера не была включена.

### Использование регулятора звукового центра

С помощью этой функции можно легко создавать звучание, оптимальное для местоположения слушателя.

- 1 Чтобы вернуться в главное меню, нажмите клавишу возврата в главное меню.
- 2 Нажмите клавишу регулировки параметров звука, чтобы открыть меню аудионастроек.
- 3 Нажмите Управл. Sonic Center в меню аудиофункций.
- 4 Нажимайте < или > для выбора положения прослушивания.  
Диапазон: от Left 7 до Right 7

### Регулировка тонкомпенсации

Тонкомпенсация компенсирует недостаточное звуковое давление в нижнем и верхнем диапазонах частот на низкой громкости.

- 1 Чтобы вернуться в главное меню, нажмите клавишу возврата в главное меню.
- 2 Нажмите клавишу регулировки параметров звука, чтобы открыть меню аудионастроек.
- 3 С помощью кнопок ◀ и ▶ выберите требуемый уровень тонкомпенсации. Выкл (выкл)—Низкие (низкий)—Средние (средний)—Высокие (высокий)

### Использование выхода канала сабвуфера

Это устройство имеет выход канала сабвуфера, который можно включать и выключать.

- Если включён выход канала сабвуфера, можно настроить частоту среза и уровень громкости звучания сабвуфера.
- 1 Чтобы вернуться в главное меню, нажмите клавишу возврата в главное меню.
  - 2 Нажмите клавишу регулировки параметров звука, чтобы открыть меню аудионастроек.
  - 3 Нажмите Сабвуфер в меню аудиофункций.
  - 4 Чтобы выключить или выключить выход сабвуфера, нажмите Вкл. или Выкл рядом со строкой Сабвуфер.

## Регулировки параметров звука

5 Чтобы выбрать фазу выхода канала сабвуфера, нажмите кнопку Обычный или Обратн. рядом со строкой Фаза.

6 Чтобы отрегулировать уровень громкости сабвуфера, нажмите кнопку ◀ или ▶ рядом с кнопкой Уровень на сенсорной панели.  
Диапазон: от +6 до -24

7 С помощью кнопок ◀ и ▶, находящихся рядом с кнопкой Частота на сенсорной панели, выберите частоту среза. 50Hz—63Hz—80Hz—100Hz—125Hz  
На выходе сабвуфера будут воспроизводиться только те частоты, которые ниже указанных частот среза.

### Усиление нижних звуковых частот

Нижние частоты можно усилить.

- 1 Чтобы вернуться в главное меню, нажмите клавишу возврата в главное меню.
- 2 Нажмите клавишу регулировки параметров звука, чтобы открыть меню аудионастроек.
- 3 С помощью кнопок ◀ и ▶ выберите требуемый уровень.  
Диапазон: от 0 до +6

### Использование фильтра верхних частот

Если Вы не хотите, чтобы низкочастотные звуки из диапазона частот выхода канала сабвуфера воспроизводились из передних или задних громкоговорителей, включите HPF (фильтр верхних частот). В этом случае из передних или задних громкоговорителей будут воспроизводиться только звуки с частотой выше заданной.

- 1 Чтобы вернуться в главное меню, нажмите клавишу возврата в главное меню.
- 2 Нажмите клавишу регулировки параметров звука, чтобы открыть меню аудионастроек.
- 3 С помощью кнопок ◀ и ▶ рядом с указанием частоты выберите частоту среза. Выкл (выкл)—50Hz—63Hz—80Hz—100Hz—125Hz  
В этом случае из передних или задних громкоговорителей будут воспроизводиться только звуки с частотой выше заданной.

### Регулировка уровней входных сигналов

Функция SLA (настройка уровня входного сигнала) позволяет настроить уровень громкости каждого источника сигнала, чтобы предотвратить резкие изменения громкости при переключении источников сигнала.

- Настройки основываются на уровне громкости FM-тюнера, который остается неизменным.

- 1 Чтобы вернуться в главное меню, нажмите клавишу возврата в главное меню.

## Регулировки параметров звука

2 Нажмите клавишу регулировки параметров звука, чтобы открыть меню аудионастроек.

3 Сравните уровень громкости FM-тюнера с уровнем источника сигнала, который необходимо настроить.

4 Нажмите **Регул. уровня источников** в меню аудиофункций.

5 С помощью кнопок  $\wedge$  и  $\vee$  отрегулируйте уровень громкости источника сигнала.

Диапазон: от +4 до -4

### Примечания

- Функция **Регул. уровня источников** недоступна, если в качестве источника сигнала выбрано FM.
- Регулировку уровня громкости в диапазоне MW/LW также можно производить с помощью данной функции.
- При воспроизведении дисков Video CD, компакт-дисков, сжатых аудиофайлов, DivX, MPEG-1, MPEG-2 и MPEG-4 автоматически устанавливается одинаковый уровень громкости.

## Настройка видеоплеера

### Установка языка субтитров

Можно выбирать язык субтитров. Если субтитры присутствуют на диске, они будут отображаться на выбранном языке.

1 Чтобы вернуться в главное меню, нажмите клавишу возврата в главное меню.

2 Нажмите клавишу настройки видео, чтобы открыть меню настройки видео.

3 Нажмите **Язык субтитров** в меню **Установки ВИДЕО**.

Появится меню языка субтитров.

4 Выберите нужный язык.

Язык субтитров установлен.

- При выборе **Другой** см. *Выбор Другой* на стр. 34.

### Примечания

- Если выбранный язык отсутствует, отображается язык, указанный на диске.
- Переключить язык субтитров можно также во время воспроизведения с помощью кнопки переключения языка субтитров.
- Использование кнопки переключения языка субтитров для переключения языка субтитров даже во время воспроизведения не изменяет заданные здесь параметры.

### Выбор Другой

При выборе **Другой** открывается экран ввода кода языка. См. *Таблица кодов языка для DVD* на стр. 66.

- Для ввода кода языка используйте кнопки от 0 до 9.
  - Чтобы удалить введенные цифры, коснитесь кнопки C.

- Чтобы зарегистрировать код, нажмите указанную ниже кнопку на сенсорной панели.



Регистрация кода.

### Установка языка звукового сопровождения

Вы можете установить желаемый язык звукового сопровождения.

1 Чтобы вернуться в главное меню, нажмите клавишу возврата в главное меню.

2 Нажмите клавишу настройки видео, чтобы открыть меню настройки видео.

3 Нажмите **Язык дорожки** в меню **настройки видео**.

Появится меню языка звукового сопровождения.

4 Выберите нужный язык.

- Язык звукового сопровождения установлен.
- При выборе **Другой** см. *Выбор Другой* на стр. 34.

### Примечания

- Если выбранного языка нет на диске, используется язык, указанный на диске.
- Переключить язык звукового сопровождения можно также во время воспроизведения с помощью кнопки переключения языка звукового сопровождения.
- Использование кнопки переключения языка звукового сопровождения для переключения языка звукового сопровождения даже во время воспроизведения не изменяет заданные здесь параметры.

## Настройка видеоплеера

### Настройка языка меню

Вы можете задать нужный язык для отображения меню, записанных на диске.

- 1 Чтобы вернуться в главное меню, нажмите клавишу возврата в главное меню.
- 2 Нажмите клавишу настройки видео, чтобы открыть меню настройки видео.
- 3 Нажмите Язык меню в меню Установки ВИДЕО.  
Появится список языков меню.
- 4 Выберите нужный язык.  
Язык меню установлен.  
▪ При выборе Другой см. Выбор Другой на стр. 34.

#### Примечание

Если выбранный язык отсутствует, отображается язык, указанный на диске.

### Настройка дисплея для DVD с записью сцен в нескольких ракурсах

Можно настроить систему таким образом, чтобы в сценах, где возможна смена ракурса, появлялся значок ракурса.

- 1 Чтобы вернуться в главное меню, нажмите клавишу возврата в главное меню.
- 2 Нажмите клавишу настройки видео, чтобы открыть меню настройки видео.
- 3 Чтобы включить отображение значка ракурса, нажмите Угол в меню Установки ВИДЕО.

### Настройка формата изображения


Возможны два варианта дисплея: широкоформатный с отношением ширины к высоте 16:9 (ТВ-формат) и обычный с соотношением 4:3. Необходимо выбрать правильный формат для дисплея, подключенного к V OUT.

- При использовании обычного дисплея выберите **Letter Box** или **Pan Scan**. При выборе **16:9** изображение может выглядеть неестественным.
- При выборе соотношения сторон ТВ-экрана дисплей устройства переключается на ту же настройку.

- 1 Чтобы вернуться в главное меню, нажмите клавишу возврата в главное меню.
- 2 Нажмите клавишу настройки видео, чтобы открыть меню настройки видео.
- 3 Нажмите Формат ТВ в меню Установки ВИДЕО для выбора ТВ-формата.  
Нажимайте Формат ТВ, чтобы выбрать нужный формат.

- **16:9** – широкоформатное изображение (16:9) выводится в реальном виде (начальная настройка)
- **Letter Box** – изображение формата «letter-box» с черными полосами в верхней и нижней части экрана
- **Pan Scan** – изображение обрезается с правой и с левой сторон экрана

#### Примечания

- При воспроизведении дисков, на которых не указан формат **Pan Scan**, автоматически используется настройка **Letter Box**, даже если выбрана настройка **Pan Scan**. Убедитесь, что на упаковке диска есть маркировка 

## Настройка видеоплеера

- Для некоторых дисков соотношение сторон экрана изменить нельзя. Подробнее см. в руководстве к диску.

### Установка блокировки доступа

Некоторые диски DVD позволяют использовать функцию блокировки доступа для предотвращения просмотра детьми сцен насилия и прочих фрагментов, предназначенных только для взрослых. Уровень блокировки доступа можно выбрать по желанию.

- Если установлена блокировка доступа определенного уровня, то при попытке воспроизвести такой диск на экран выводится запрос кода доступа. Воспроизведение начнется только после ввода правильного кода.

### Установка кода и уровня блокировки

Для воспроизведения дисков с функцией блокировки необходимо зарегистрировать код.

- 1 Чтобы вернуться в главное меню, нажмите клавишу возврата в главное меню.
- 2 Нажмите клавишу настройки видео, чтобы открыть меню настройки видео.
- 3 Нажмите Родительский контроль в меню Установки ВИДЕО.
- 4 С помощью кнопок от 0 до 9 введите четырехзначный код.
  - Чтобы удалить введенные цифры, коснитесь кнопки С.
  - Чтобы зарегистрировать код, нажмите указанную ниже кнопку на сенсорной панели.



Регистрация кода.

Код установлен, и теперь можно задать уровень.

### 5 Нажимая кнопки от 1 до 8, выберите требуемый уровень.

### 6 Нажмите Enter.

Уровень блокировки доступа установлен.

- **8** – допускается воспроизведение всего диска (начальная настройка)
- **С 7 по 2** – допускается воспроизведение детских программ и программ, не ориентированных только на взрослых
- **1** – допускается воспроизведение только детских программ

#### Примечания

- Рекомендуется записать код, чтобы не забыть его.
- Информация об уровне блокировки доступа сохранена на диске. Эта информация указана на упаковке диска, в прилагаемом буклете или на самом диске. Если на диске не запрограммирован уровень блокировки, то использование функции блокировки на данном устройстве невозможно.
- На некоторых дисках защитная блокировка применяется только в отношении сцен определенного характера. Такие сцены воспроизводиться не будут. Подробности см. в инструкциях, прилагаемых к дискам.

### Изменение уровня

Установленный уровень блокировки доступа можно изменять.

- 1 Чтобы вернуться в главное меню, нажмите клавишу возврата в главное меню.

## Настройка видеоплеера

2 Нажмите клавишу настройки видео, чтобы открыть меню настройки видео.

3 Нажмите Родительский контроль в меню Установки ВИДЕО.

4 С помощью кнопок от 0 до 9 введите код доступа.

5 Регистрация кода.



Регистрация кода.

Код будет установлен, и теперь можно изменить уровень.

- При вводе неправильного кода отображается значок . Нажмите С и введите правильный код.
- Если вы забыли код, см. *Если вы забыли код* на стр. 36.

6 Нажимая кнопки от 1 до 8, выберите требуемый уровень.

7 Нажмите Enter.

Новый уровень блокировки доступа установлен.

### Если вы забыли код

- Нажмите RESET.

## Настройка файла субтитров DivX

Можно выбрать, нужно или не нужно отображать внешние субтитры DivX.

- Если настройка **Пользоват.** включена, то субтитры DivX будут отображаться даже при отсутствии внешних файлов с субтитрами DivX.

1 Чтобы вернуться в главное меню, нажмите клавишу возврата в главное меню.

2 Нажмите клавишу настройки видео, чтобы открыть меню настройки видео.

3 Нажмите DivX® субтитры в меню Установки ВИДЕО, чтобы выбрать нужную настройку субтитров.

- **Оригинал** – отображение субтитров DivX
- **Пользоват.** – отображение внешних субтитров DivX

### Примечания

- В одной строке может отображаться до 42 символов. Если в строке более 42 символов, то остальные символы перенесутся на следующую строку.
- В одном окне дисплея может отображаться не более 126 символов. Если текст содержит более 126 символов, то лишние символы отображаться не будут.

## Отображение регистрационного кода содержимого VOD формата DivX®

Чтобы воспроизвести VOD-содержимое (видео по запросу) формата DivX на данном устройстве, сначала необходимо зарегистрировать данное устройство у поставщика содержимого VOD формата DivX. Для регистрации необходимо создать регистрационный код VOD DivX и сообщить его поставщику.

- Запишите его, поскольку он понадобится при регистрации устройства у поставщика содержимого VOD формата DivX.

1 Чтобы вернуться в главное меню, нажмите клавишу возврата в главное меню.

## Настройка видеоплеера

2 Нажмите клавишу настройки видео, чтобы открыть меню настройки видео.

3 Нажмите DivX® по требованию в меню Установки ВИДЕО.

На дисплее появятся коды Код регистрации и Код деактивации.

4 Нажмите Код регистрации.

Отображается регистрационный код.

### Отображение кода отмены регистрации

Если устройство уже зарегистрировано, регистрацию можно отменить с помощью кода отмены регистрации.

1 Чтобы вернуться в главное меню, нажмите клавишу возврата в главное меню.

2 Нажмите клавишу настройки видео, чтобы открыть меню настройки видео.

3 Нажмите DivX® по требованию в меню Установки ВИДЕО.

4 Нажмите Код деактивации.

- Для отмены деактивации нажмите Cancel.

5 Нажмите ОК.

Отмена регистрации завершена.

## Автоматическое воспроизведение дисков DVD

При установке диска DVD с меню DVD устройство автоматически отменит настройки меню и запустит воспроизведение с первого раздела первой главы.

- Некоторые DVD могут воспроизводиться некорректно. Если эта функция работает не в полном объеме, отключите ее и запустите воспроизведение.

1 Чтобы вернуться в главное меню, нажмите клавишу возврата в главное меню.

2 Нажмите клавишу настройки видео, чтобы открыть меню настройки видео.

3 Чтобы включить функцию автоматического воспроизведения, нажмите кнопку **Автостарт DVD**.

- Чтобы отключить функцию автоматического воспроизведения, нажмите кнопку **Автостарт DVD** еще раз.

## Настройки системы

### Включение вспомогательной настройки

Активируйте эту настройку при подключении к данному устройству вспомогательного устройства.

1 Чтобы вернуться в главное меню, нажмите клавишу возврата в главное меню.

2 Нажмите клавишу настроек системы, чтобы открыть меню системы.

3 Нажмите AUX вход в меню системы, чтобы включить или выключить AUX вход.

### Настройка аудио/видеохода

Активируйте эту настройку при подключении к данному устройству внешнего видеосюстройства.

1 Чтобы вернуться в главное меню, нажмите клавишу возврата в главное меню.

2 Нажмите клавишу настроек системы, чтобы открыть меню системы.

3 Нажмите AV вход в меню системы, чтобы включить или выключить AV вход.

### Настройка входа RGB

Настройки определяются подключенным устройством.

**RGB вход** можно установить при соблюдении указанных ниже условий.

— Устройство iPhone не подключено к входу RGB.

— Соединение Bluetooth не установлено.

— Источник сигнала выключен.

1 Выключите источник сигнала.

См. раздел *Включение/выключение источника сигнала* на стр. 8.

2 Чтобы вернуться в главное меню, нажмите клавишу возврата в главное меню.

3 Нажмите клавишу настроек системы, чтобы открыть меню системы.

4 Нажмите RGB вход в меню системы, чтобы выбрать вход RGB.

5 Выберите нужную настройку.

- iPhone (CD-IU201S) – iPod с 30-контактным разъемом
- iPhone (VGA adapter) – iPod с разъемом Lightning
- NAVI – навигационная система

### Настройки микширования (App sound mixing)

См. раздел *Настройки микширования (App sound mixing)* на стр. 23.

### Выбор режима MIXTRAX

См. раздел *Выбор режима MIXTRAX* на стр. 26.

### Изменение настроек изображения

Для каждого источника сигнала или камеры заднего вида можно регулировать следующие параметры **Яркость** (яркость), **Контрастность** (контрастность), **Цветность** (цвет), **Тон** (оттенок), **Затемнение** (регулятор освещенности) и **Температура** (температура).


- Настройки **Цветность** и **Тон** для источника аудиосигнала не регулируются.

## Настройки системы

1 Чтобы вернуться в главное меню, нажмите клавишу возврата в главное меню.

2 Нажмите клавишу настроек системы, чтобы открыть меню системы.

3 При настройке Настройка изображения выберите устройство.



Завершение Настройка изображения для навигационной системы, когда для входа RGB выбрана настройка NAVI.

Завершение Настройка изображения для AppRadio Mode, когда для входа RGB выбрана настройка iPhone (CD-IU201S) или iPhone (VGA adapter).



Настройка Настройка изображения для камеры заднего обзора.



Настройка Настройка изображения для источника сигнала.

4 Чтобы выбрать функцию для настройки, нажмите любую из следующих кнопок сенсорной панели. Отображаются элементы Настройка изображения.

- **Яркость** – Регулировка интенсивности черного
- **Контрастность** – Регулировка контрастности
- **Цветность** – Регулировка насыщенности цвета
- **Тон** – Регулировка оттенка цвета (увеличивается насыщенность красного или зеленого цветов)
- **Затемнение** – Регулировка яркости дисплея

- **Температура** – Регулировка цветовой температуры для регулировки баланса белого
  - Параметр **Тон** можно регулировать только в системе цветопередачи NTSC.
  - Для некоторых камер заднего вида настройка изображения невозможна.

5 Нажмите ◀ или ▶, чтобы установить необходимое значение параметра.

При каждом нажатии на кнопку ◀ или ▶ уровень выбранной настройки будет повышаться или понижаться.

- Параметр **Затемнение** можно регулировать в диапазоне от +1 до +48.
- Параметр **Температура** можно регулировать в диапазоне от +3 до -3.

#### Примечания

- Использование данной функции во время движения невозможно.
- Настройки **Яркость/Контрастность/Затемнение** будут разными в зависимости от того, включена или выключена подсветка.

### Выбор языка системы

Можно выбрать язык системы.

Если в записи имеется текстовая информация, например, название главы, имя артиста или комментарий, на одном из европейских языков, то она также может отображаться на дисплее данного устройства.

- Можно изменить язык для следующих меню:
  - Меню параметров звука
  - Меню системы
  - Меню настройки видео
  - Меню Bluetooth
  - Язык предупреждений

## Настройки системы

Некоторые операции с этим устройством запрещается выполнять во время движения, или они требуют повышенного внимания. В этом случае на дисплее появится предупреждение. С помощью этой настройки можно изменить язык предупреждений.

- При несовместимости настроек встроенного и выбранного языка возможны искажения при выводе текстовых сообщений.
- Некоторые символы могут отображаться неправильно.

**1 Чтобы вернуться в главное меню, нажмите клавишу возврата в главное меню.**

**2 Нажмите клавишу настроек системы, чтобы открыть меню системы.**

**3 Нажмите Системный язык в меню системы, чтобы выбрать нужный язык.**

**4 Выберите нужный язык.**

- Русский** (русский) — **English** (английский) — **Français** (французский) — **Deutsch** (немецкий) — **Español** (испанский) — **Português** (португальский) — **Italiano** (итальянский) — **Nederlands** (нидерландский)
- В случае выбора языка, отличного от русского, для следующих элементов будет использоваться английский язык:
    - Информация на дисплее
    - Языковые настройки для DivX

### Настройка демонстрационного режима

При включении демонстрационного режима открывается экран демонстрации функциональных возможностей.

См. раздел *Демонстрационный режим* на стр. 7.

**1 Чтобы вернуться в главное меню, нажмите клавишу возврата в главное меню.**

**2 Нажмите клавишу настроек системы, чтобы открыть меню системы.**

**3 Нажмите Демо режим в меню системы, чтобы включить или выключить Демо режим.**

- **On** – открывается экран демонстрации функциональных возможностей.
- **Off** – экран демонстрации функциональных возможностей не открывается.

### Включение функции приглушения звука/ослабления уровня сигнала

Звук/уровень звукового сигнала данной системы автоматически понижается при получении сигнала от оборудования с функцией приглушения звука.

- При отмене приглушения/понижения уровня звука происходит возврат к стандартному уровню звука.

**1 Чтобы вернуться в главное меню, нажмите клавишу возврата в главное меню.**

**2 Нажмите клавишу настроек системы, чтобы открыть меню системы.**

**3 Нажимайте Тишина/Приглушение до появления нужной настройки.**

Нажимайте **Тишина/Приглушение** до отображения на дисплее нужной настройки.

- **Mute** – приглушение звука
- **ATT -20dB** – ослабление уровня сигнала (ATT -20dB имеет более сильный эффект, чем ATT -10dB)
- **ATT -10dB** – ослабление уровня сигнала
- **Выкл.** – выключение функции приглушения звука/ослабления уровня сигнала

## Настройки системы

### Примечания

- При отображении на экране **Mute** звук выключен и настройки параметров звука выполнить нельзя.
- При отображении на экране **ATT** звук приглушается, и можно регулировать только уровень громкости (другие настройки параметров звука выполнить нельзя).
- При завершении телефонного соединения возобновляется нормальный режим эксплуатации.

### Установка параметров выхода заднего канала и усилителя сабвуфера

Выход заднего канала этого устройства (выход на провода заднего громкоговорителя и выход заднего канала RCA) можно использовать для подключения широкополосного громкоговорителя (**Полные**) или сабвуфера (**Сабвуфер**). При выборе для настройки выхода заднего канала значения **Сабвуфер** можно подключить провод заднего громкоговорителя непосредственно к сабвуферу без использования вспомогательного усилителя.

По умолчанию это устройство настроено на подключение заднего широкополосного динамика (**Полные**).

**1 Выключите источник сигнала.**

См. раздел *Включение/выключение источника сигнала* на стр. 8.

**2 Чтобы вернуться в главное меню, нажмите клавишу возврата в главное меню.**

**3 Нажмите клавишу настроек системы, чтобы открыть меню системы.**

**4 Нажмите Задние колонки, чтобы выбрать выход канала сабвуфера или широкополосного громкоговорителя.**

- Если сабвуфер не подключен к выходу заднего канала, выберите **Полные** (широкополосный громкоговоритель).
- Если сабвуфер не подключен к выходу заднего канала, выберите **Сабвуфер** (сабвуфер).

### Примечания

- Даже при изменении настройки звук водиться не будет, если не включен выход канала сабвуфера (см. *Использование выхода канала сабвуфера* на стр. 33).
- В данной настройке параметры выхода каналов задних громкоговорителей и выхода RCA переключаются одновременно.

### Использование клавиатуры

Настройка **Клавиатура** доступна только в режиме **AppRadio Mode**.  
См. раздел *Настройка клавиатуры* на стр. 22.

### Настройка режима постоянной прокрутки

Если для функции постоянной прокрутки установлено значение **Вкл.**, то текстовая информация будет постоянно прокручиваться на дисплее. Установите для этого режима значение **Выкл.** для одновременной прокрутки этой информации.

**1 Чтобы вернуться в главное меню, нажмите клавишу возврата в главное меню.**

**2 Нажмите клавишу настроек системы, чтобы открыть меню системы.**

## Настройки системы

3 Нажмите **Пропустить** в меню системы, чтобы включить или выключить режим постоянной прокрутки.

### Настройка Bluetooth-аудио

Чтобы использовать Bluetooth-аудиоплеер, необходимо активировать источник сигнала Bluetooth Audio.

1 Чтобы вернуться в главное меню, нажмите клавишу возврата в главное меню.

2 Нажмите клавишу настроек системы, чтобы открыть меню системы.

3 Нажмите Bluetooth аудио в меню системы, чтобы включить или выключить Bluetooth-аудио.

### Очистка памяти Bluetooth

 **Важно**

Ни в коем случае не выключайте устройство во время очистки памяти Bluetooth.

1 Выключите источник сигнала.

См. раздел *Включение/выключение источника сигнала* на стр. 8.

2 Чтобы вернуться в главное меню, нажмите клавишу возврата в главное меню.

3 Нажмите клавишу настроек системы, чтобы открыть меню системы.

4 Нажмите **Очист. пам. Bluetooth** в меню системы.

5 Нажмите **Очистить**.

После выбора нужного элемента появится дисплей подтверждения. Нажмите **ОК**, чтобы удалить элемент из памяти.

▪ Если очищать память телефона нет необходимости, нажмите **Отмена**.

### Обновление программного обеспечения Bluetooth

Данная функция служит для установки обновлений программного обеспечения Bluetooth. Для получения информации по программному обеспечению Bluetooth и порядку действий при его обновлении посетите наш сайт.

 **Важно**

Ни в коем случае не выключайте устройство и не отсоединяйте телефон во время обновления программного обеспечения.

1 Выключите источник сигнала.

См. раздел *Включение/выключение источника сигнала* на стр. 8.

2 Чтобы вернуться в главное меню, нажмите клавишу возврата в главное меню.

3 Нажмите клавишу настроек системы, чтобы открыть меню системы.

4 Нажмите **Обнов. ПО Bluetooth**.

5 Для включения режима передачи данных нажмите **Старт**.

▪ Чтобы завершить обновление программного обеспечения Bluetooth, следуйте экранным подсказкам.

## Настройки системы

### Отображение системной версии Bluetooth

Если данное устройство работает некорректно, необходимо будет обратиться к дилеру по вопросу ремонта. В этом случае Вас могут попросить указать номер системной версии. Чтобы проверить номер версии, следуйте указаниям ниже.

1 Выключите источник сигнала.

См. раздел *Включение/выключение источника сигнала* на стр. 8.

2 Чтобы вернуться в главное меню, нажмите клавишу возврата в главное меню.

3 Нажмите клавишу настроек системы, чтобы открыть меню системы.

4 Нажмите **Версия Bluetooth**, чтобы отобразить номер версии модуля Bluetooth этого устройства.

### Настройка функции автоматического открывания дисплея

См. раздел *Настройка функции автоматического открывания дисплея* на стр. 10.

### Настройка камеры заднего обзора (задней камеры)

 **ВНИМАНИЕ**

Компания Pioneer рекомендует использовать камеру, которая выдает зеркальное изображение. В противном случае изображение на экране будет перевернутым.

Данное устройство оснащено функцией, позволяющей автоматически переключаться на сигнал с камеры заднего обзора (REAR VIEW CAMERA IN), если камера установлена в автомобиле и включена передача заднего хода REVERSE (R). (Более подробную информацию можно получить у Вашего дилера.)

Изображение с камеры заднего обзора можно также переключить кнопкой на сенсорной панели.

Дополнительную информацию см. в разделе *Использование изображения с камеры заднего обзора* на стр. 9.

- После настройки параметров камеры заднего обзора установите рычаг переключения передач в положение REVERSE (R) и убедитесь, что на дисплей выводится изображение с камеры заднего обзора.
- Если дисплей ошибочно переключается на изображение с камеры заднего обзора (например, при движении вперед), измените эту настройку.
- Для выхода из режима просмотра изображения с камеры заднего обзора и возврата к дисплею источника сигнала нажмите и удерживайте MUTE.
- Нажмите на значок **Задний обзор**, чтобы показать изображение с камеры заднего обзора во время движения. Чтобы выключить камеру заднего обзора, нажмите на значок еще раз. Подробнее см. в разделе *Выбор источника сигнала* на стр. 8.

1 Чтобы вернуться в главное меню, нажмите клавишу возврата в главное меню.

2 Нажмите клавишу настроек системы, чтобы открыть меню системы.

## Настройки системы

### 3 Нажмите Полярность камеры в меню системы, чтобы выбрать соответствующую настройку.

- **Батарея** – Если подключен положительный провод электропитания, а рычаг переключения передач установлен в положение **REVERSE (R)**
- **Земля** – Если подключен отрицательный провод электропитания, а рычаг переключения передач установлен в положение **REVERSE (R)**
- **Выкл.** – Если камера заднего обзора не подключена к данному устройству
- Настройку для клавиши заднего обзора можно также отключить в главном меню.

## Авто EQ (автоматический эквалайзер)

Автоматический эквалайзер автоматически измеряет акустические характеристики салона автомобиля и создает кривую автоэквалайзера на основе полученной информации.

- Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо подключить микрофон (например, CD-MC20).

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поскольку при измерении акустических характеристик салона громкоговорители издают громкий звук (шум), запрещается использование функции автоматического эквалайзера во время движения автомобиля.

### ⚠ ВНИМАНИЕ

- Обязательно проверьте, выполнены ли все необходимые требования перед использованием функций автоматической регулировки временной задержки и автоматического эквалайзера. Громкоговорители могут выйти из строя, если:

- они неправильно подключены (например, задний громкоговоритель подключен к выходу канала сабвуфера);
- какой-либо громкоговоритель подключен к усилителю мощности, выходной сигнал которого превосходит допустимую максимальную мощность громкоговорителя.
- Если микрофон размещен в неподходящем для измерения месте, измерительный сигнал может иметь повышенную громкость, и измерение может занять много времени, что приведет к излишнему расходу заряда аккумулятора. Убедитесь, что микрофон находится в рекомендованном для него положении.

## Перед использованием функции автоматического эквалайзера

- Используйте функцию автоматического эквалайзера в как можно более тихом месте при выключенном двигателе автомобиля и кондиционере. Кроме того, перед использованием функции автоматического эквалайзера отключите питание автомобильного телефона и портативных телефонов, находящихся в машине. Посторонние звуки, не являющиеся измерительным сигналом (окружающие шумы, звук работающего двигателя, звонки телефонов и т.д.) могут помешать проведению точных измерений акустических характеристик салона автомобиля.
  - Убедитесь, что функция автоматического эквалайзера выполняется с микрофоном (продается отдельно). Использование другого микрофона может сделать измерение невозможными или исказить результаты измерения акустических характеристик салона автомобиля.
  - Для использования функции автоматического эквалайзера необходимо подключить передний громкоговоритель.
- Если это устройство подсоединено к усилителю мощности с регулировкой уровня входного сигнала, использование функции автоматического эквалайзера может оказаться невозможным при пониженном уровне входного сигнала усилителя мощности.
  - Если это устройство подсоединено к усилителю мощности с LPF (фильтром нижних частот), выключите LPF в усилителе мощности перед использованием функции автоматического эквалайзера. Также частота среза встроенного фильтра нижних частот активного сабвуфера должна быть установлена на верхнем пределе.
  - Расстояние, вычисленное компьютером, соответствует оптимальной задержке именно при данных обстоятельствах, поэтому продолжайте использовать это расчётное значение.
    - Если в салоне наблюдается сильное отражение звука, возникают задержки.
    - Если из-за LPF на активных сабвуферах или внешних усилителях возникают задержки басов.
  - При использовании автоматического эквалайзера параметры звука изменяются следующим образом:
    - Регулятор баланса/уровня сигнала возвращается в центральное положение. (См. *Регулировка уровня сигнала/баланса* на стр. 32.)
    - Кривая эквалайзера переключается в режим **Ровный**. (См. *Вызов кривых эквалайзера из памяти* на стр. 32.)
    - Для передних, центральных и задних громкоговорителей будет использоваться фильтр верхних частот.
  - Предыдущие настройки автоматического эквалайзера будут заменены.
  - Заранее подключите удлиняющий кабель микрофона (приобретается отдельно) к входу AUX.

## Настройки системы


## Использование автоматического эквалайзера

### 1 Остановите автомобиль в тихом месте, закройте все двери, окна и люк и выключите двигатель.

Если не заглушить двигатель, его шум может помешать правильной работе автоматического эквалайзера.

### 2 Зафиксируйте микрофон (приобретается отдельно) в центре подголовника сиденья водителя лицевой стороной вперёд.

Результаты работы автоматического эквалайзера могут различаться в зависимости от того, где установлен микрофон. По желанию, для использования функции автоматического эквалайзера можно установить микрофон на переднем пассажирском сиденье.

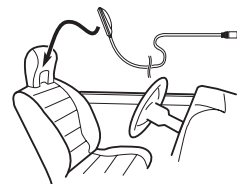

### 3 Поверните ключ зажигания в положение ON или ACC.

Если кондиционер или обогреватель автомобиля включены, выключите их. Шум вентилятора при кондиционировании или обогреве может помешать правильной работе автоматического эквалайзера.


### 4 Чтобы вернуться в главное меню, нажмите клавишу возврата в главное меню.

### 5 Нажмите клавишу настроек системы, чтобы открыть меню системы.

## Настройки системы

6 Нажмите Измерение Auto EQ, чтобы войти в режим функции автоматического эквалайзера.

7 Подсоедините кабель микрофона к входу AUX этого устройства.

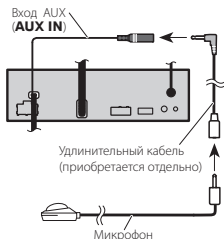

8 Нажмите Старт, чтобы начать работу автоматического эквалайзера.

9 Когда начнется обратный отсчет 10 секунд. Покиньте салон автомобиля и закройте двери в течение 10 секунд. Громкоговорители производят измерительный сигнал (шум), и начинается замер автоматического эквалайзера.

По окончании выводится сообщение **Измерение закончено. Пожалуйста, отключите микрофон, а затем нажмите кнопку HOME.** Если акустические характеристики салона измерить не удается, выдается сообщение об ошибке. (См. раздел *Сообщения об ошибках для автоматического эквалайзера* на стр. 57.)

- Если подключены все громкоговорители, выполнение замера занимает около девяти минут.
- Чтобы остановить работу автоматического эквалайзера, нажмите **Стоп**.

10 Храните микрофон в перчаточном ящике или другом надежном месте. Если микрофон будет подвергаться воздействию прямого солнечного света в течение длительного времени, высокие температуры могут вызвать искажения, изменение цвета и вывести микрофон из строя.

## Выбор формата видеосигнала

Выходной формат видео для V OUT можно устанавливать NTSC или PAL.

1 Чтобы вернуться в главное меню, нажмите клавишу возврата в главное меню.

2 Нажмите клавишу настроек системы, чтобы открыть меню системы.

3 Коснитесь **Формат ВИДЕОВЫХОДА** в меню системы, чтобы выбрать формат выходного видеосигнала.  
NTSC—PAL

### Примечание

Переключение формата выходного видеосигнала источника возможно только с данного устройства.

## Настройка видеосигнала

Если к данному устройству подключается аудио-/видеооборудование, выберите нужную настройку видеосигнала.

- Поскольку по умолчанию для этой функции установлено значение **Авто**, выбор телевизионного сигнала производится устройством автоматически.
- Данную функцию можно использовать только если на вход AV поступает видеосигнал.

## Настройки системы

1 Чтобы вернуться в главное меню, нажмите клавишу возврата в главное меню.

2 Нажмите клавишу настроек системы, чтобы открыть меню системы.

3 Нажмите **Настройки Видео сигнала в меню функций.**  
Отображаются элементы **Настройки Видео сигнала.**

- AV – Настройка видеосигнала AV
- AUX – Настройка видеосигнала AUX
- Камера – Настройка видеосигнала камеры заднего обзора
- TV – Настройка сигнала ТВ тюнера

4 Нажимайте ◀ или ▶ для выбора нужного видеосигнала.  
Авто—PAL—NTSC—PAL-M—PAL-N—SECAM

## Использование меню Избранное

1 Выведите на дисплей разделы меню, которые необходимо зарегистрировать. См. раздел *Элементы меню* на стр. 31.

- Предусмотрена возможность настройки меню за исключением меню **Установки ВИДЕО**.

2 Нажмите на значок звездочки в столбце меню для нужного меню, чтобы зарегистрировать его.

Значок звездочки для выбранного меню будет закрашен.

- Чтобы отменить регистрацию, нажмите значок звездочки в столбце меню еще раз.

3 Откройте меню «Избранное» и выберите одно из зарегистрированных меню. См. раздел *Элементы меню* на стр. 31.

### Примечание

Можно зарегистрировать до 12 разделов меню.

## Функции меню соединения Bluetooth

Если используется сотовый телефон, который можно подключить с помощью беспроводной технологии Bluetooth, рекомендуется выполнить поиск данного устройства и установить соединение с телефона. По умолчанию установлен PIN-код **0000**. В качестве названия устройства на телефоне отобразится название данного устройства. Подробнее см. в разделе *Ввод PIN-кода для беспроводного соединения Bluetooth* на стр. 43. Более подробно об установке беспроводного соединения Bluetooth см. в руководстве по эксплуатации телефона.

## Регистрация с этого устройства

1 Чтобы вернуться в главное меню, нажмите клавишу возврата в главное меню.


2 Нажмите клавишу **Bluetooth**, чтобы открыть меню соединения Bluetooth.

3 С помощью **Соединение выберите устройство**.

4 Начало поиска.



Начало поиска.

Во время поиска на дисплее отображается , а когда доступные устройства найдены - их названия или адреса устройства Bluetooth (если названия не распознаются).

- Чтобы переключаться между названиями устройств и адресами устройств Bluetooth, нажмите на значок.



Переключение между названиями устройств и адресами устройств Bluetooth.

- Для отмены поиска нажмите **Stop**.
- Если уже зарегистрировано три устройства, отображается **Память переполнена**, и зарегистрировать другие устройства невозможно. В этом случае сначала необходимо удалить из памяти одно из зарегистрированных устройств. См. раздел стр. 43.
- Если устройство не может быть найдено, на дисплее отображается **Not Found**. В этом случае проверьте статус устройства Bluetooth и выполните повторный поиск.

5 Нажмите на название устройства, с которым необходимо установить соединение.

В ходе соединения на дисплее отображается надпись **Подключение**. Если соединение установлено, на дисплее появится индикация **Подключено**.

- Если ваше устройство поддерживает SSP (Secure Simple Pairing), на дисплее устройства появится шестизначный номер. После того, как соединение установится, номер исчезает.
- Если при установлении соединения произошла ошибка, выводится сообщение **Ошибка**. В этом случае повторите процедуру с начала.
- В качестве PIN-кода по умолчанию установлено **0000**, однако этот код можно изменить. См. *Ввод PIN-кода для беспроводного соединения Bluetooth* на стр. 43.

▪ Когда соединение установится, отобразится название устройства.

Чтобы разорвать соединение, нажмите на название устройства.

- Чтобы удалить зарегистрированный телефон Bluetooth, вызовите на экран сообщение **Удалить?**. Нажмите **Yes**, чтобы подтвердить удаление.

## Меню соединения Bluetooth



Удаление зарегистрированного устройства.

- Не выключайте данное устройство во время удаления из памяти зарегистрированного телефона Bluetooth.

### Автоматическое подсоединение к устройству Bluetooth

Если данная функция включена, соединение между устройством Bluetooth и данным устройством будет устанавливаться автоматически всякий раз, когда оба устройства находятся в пределах нескольких метров друг от друга.

По умолчанию эта функция включена.

- 1 Чтобы вернуться в главное меню, нажмите клавишу возврата в главное меню.
- 2 Нажмите клавишу Bluetooth, чтобы открыть меню соединения Bluetooth.
- 3 Для включения функции автоматического соединения нажмите **Автосоединение**.

Если устройство Bluetooth находится в режиме готовности к установке беспроводного соединения Bluetooth, соединение с данным устройством будет установлено автоматически.

- Чтобы отключить функцию автоматического соединения, нажмите **Автосоединение** еще раз. Если при установлении соединения произошла ошибка, появляется сообщение **"Автоподключение невозможно"**. Чтобы возобновить соединение, нажмите **Да**.

- 4 Когда ключ зажигания снова будет переведен в положение АСС, соединение установится автоматически.

### Включение функции видимости

Данная функция позволяет другим устройствам распознавать данное устройство. По умолчанию эта функция включена.

- 1 Чтобы вернуться в главное меню, нажмите клавишу возврата в главное меню.
- 2 Нажмите клавишу Bluetooth, чтобы открыть меню соединения Bluetooth.
- 3 Нажмите **Видимость**, чтобы выключить функцию видимости.
  - Чтобы включить функцию видимости, нажмите **Видимость** еще раз.

### Ввод PIN-кода для беспроводного соединения Bluetooth

Чтобы подключить устройство Bluetooth к ресиверу посредством беспроводной технологии Bluetooth, необходимо ввести PIN-код на устройстве Bluetooth для подтверждения соединения. По умолчанию установлен код 0000, но его можно изменить с помощью этой функции.

- 1 Чтобы вернуться в главное меню, нажмите клавишу возврата в главное меню.
- 2 Нажмите клавишу Bluetooth, чтобы открыть меню соединения Bluetooth.
- 3 Нажмите **Ввод PIN кода**, чтобы выбрать **Ввод PIN кода**.
- 4 Введите PIN-код с помощью кнопок от 0 до 9.

## Меню соединения Bluetooth

- 5 После ввода PIN-кода (до 8 цифр) сохраните его в памяти устройства.



Сохранение PIN-кода в памяти устройства.

### Отображение адреса устройства Bluetooth

На данном устройстве можно отобразить адрес устройства Bluetooth.

- 1 Чтобы вернуться в главное меню, нажмите клавишу возврата в главное меню.
- 2 Нажмите клавишу Bluetooth, чтобы открыть меню соединения Bluetooth.
- 3 Нажмите **Инф. об устройстве**, чтобы отобразить информацию об устройстве. Отображается адрес устройства Bluetooth.

## Меню визуального оформления

### Выбор цвета подсветки

Данное устройство оснащено многоцветной подсветкой.

### Выбор запрограммированного цвета подсветки

Можно выбрать цвет подсветки из списка цветов.

1 Чтобы вернуться в главное меню, нажмите клавишу возврата в главное меню.

2 Нажмите клавишу темы заставки, чтобы открыть меню тем.

3 Нажмите Подсветка, а затем на нужный цвет в списке.

### Настройка цвета подсветки

1 Чтобы вернуться в главное меню, нажмите клавишу возврата в главное меню.

2 Нажмите клавишу темы заставки, чтобы открыть меню тем.

3 Нажмите Подсветка, а затем Custom.

4 Переход в пользовательское меню.



Переход в пользовательское меню.

5 Нажимайте на шкалу цветов, чтобы отрегулировать цвет.

6 Чтобы точно отрегулировать цвет, нажимайте ◀ или ▶.

7 Нажмите и удерживайте значок, чтобы сохранить отрегулированный цвет в памяти устройства.

### Мемо

Сохранение отрегулированного цвета в памяти устройства.

Выбранный цвет сохранен в памяти. Этот цвет будет вызван из памяти при следующем нажатии на тот же значок.

### Выбор цвета экранного меню

Цвет экранного меню можно изменять.

1 Чтобы вернуться в главное меню, нажмите клавишу возврата в главное меню.

2 Нажмите клавишу темы заставки, чтобы открыть меню тем.

3 Нажмите Экран.

4 Нажмите на значок нужного цвета в списке.

### Выбор фоновой заставки экрана

Для каждого источника сигнала можно выбрать собственную заставку.

1 Чтобы вернуться в главное меню, нажмите клавишу возврата в главное меню.

2 Нажмите клавишу темы заставки, чтобы открыть меню тем.

3 Нажмите Фон.

4 Выберите нужную настройку.

- Скрытые настройки можно отобразить, перелистнув/коснувшись пальцем дисплея.

## Другие функции

### Регулировка положения отклика сенсорных панелей (калибровка сенсорной панели)

Если вам кажется, что сенсорные кнопки на экране отклонились от нормального положения и неправильно реагируют при прикосновении, необходимо отрегулировать положения отклика сенсорной панели. Предусмотрено два способа настройки: четырехточечная регулировка - прикосновение к четырем углам экрана, и 16-точечная регулировка - выполняется точная настройка по всему полю экрана.

- Остановите автомобиль в безопасном месте. Не пользуйтесь во время вождения.
- При настройке касайтесь экрана осторожно. Слишком сильное нажатие может повредить сенсорную панель. Не используйте острые предметы, такие как шариковая ручка или механический карандаш. Они могут повредить экран.
- Если отрегулировать сенсорную панель надлежащим образом не удастся, обратитесь к местному дилеру компании Pioneer.

1 Выключите источник сигнала.

См. раздел *Включение/выключение источника сигнала* на стр. 8.

2 Нажмите и удерживайте кнопку главного меню, чтобы начать калибровку сенсорной панели.

Открывается экран четырехточечной регулировки сенсорной панели. Если одновременно появились две точки, нажмите на обе.

3 По очереди нажмите на стрелки во всех четырех углах экрана.

- Для отмены настройки нажмите и удерживайте кнопку главного меню.

4 Нажмите кнопку главного меню для завершения четырехточечной настройки.

Настроенная позиция сохраняется в памяти.

- Во время сохранения данных о настройке не выключайте двигатель.

5 Нажмите кнопку главного меню для перехода к 16-точечной настройке.

Появится экран 16-точечной регулировки сенсорной панели.

- Для отмены настройки нажмите и удерживайте кнопку главного меню.

6 Осторожно коснитесь центра значка + на экране.

После того как вы коснетесь всех значков, данные о настроенном положении сохраняются в памяти.

- Во время сохранения данных о настройке не выключайте двигатель.

7 Чтобы завершить настройку, нажмите и удерживайте кнопку главного меню.

### Использование дополнительного источника сигнала (AUX)

К этому устройству можно подключить дополнительное или портативное устройство (приобретается отдельно).

### Способы подключения дополнительных устройств (AUX)

К данному устройству можно подключать дополнительные устройства.

## Другие функции

### Кабель с мини-штекером (AUX)

При подключении дополнительного устройства с помощью кабеля с мини-штекером Устройство iPod и портативные аудио/видеоплееры можно подключить к данному устройству с помощью кабеля с мини-штекером.

- Если iPod с функцией воспроизведения видео подключен к данному устройству с помощью четырехконтактного кабеля, оснащенного 3,5 мм штекером (например, CD-V150M), то Вы сможете воспроизводить видеофайлы, записанные на подключенном iPod.
- Можно подключить портативный аудио/видеоплеер с помощью четырехконтактного кабеля RCA, оснащенного 3,5 мм штекером (приобретается отдельно). Однако, в зависимости от используемого кабеля, может потребоваться поменять местами красный (правый аудиоканал) и желтый (видео) кабели для правильного воспроизведения аудио- и видеосигналов.

- Вставьте мини-штекер стереокабеля в гнездо AUX (вспомогательный вход) этого устройства.

См. раздел *Подключение шнура питания* на стр. 47.

### Перезагрузка микропроцессора

При нажатии кнопки **RESET** происходит перезагрузка микропроцессора и возврат к его начальным настройкам, при этом информация о закладках не изменяется.

Микропроцессор следует перезагружать в следующих случаях:

- Перед первым использованием этого устройства после установки
- Если устройство работает неправильно

- Если на дисплее появляются странные или неверные сообщения

#### 1 Выключите зажигание.

#### 2 Нажмите RESET кончиком карандаша или другим заостренным предметом.

См. раздел *Описание элементов устройства* на стр. 7.

#### Примечание

После подключения устройства, либо при необходимости стереть все сохраненные в памяти настройки или вернуть начальные (заводские) настройки, запустите двигатель автомобиля или установите ключ зажигания в положение ACC ON прежде, чем нажать кнопку **RESET**.

- После подключения устройства
- После удаления всех сохраненных настроек
- При восстановлении исходных (заводских) настроек

## Подключение

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- В некоторых странах или штатах просмотр изображений на дисплее в транспортном средстве даже пассажирами может быть противозаконным. Там, где действуют такие законодательные акты, они должны соблюдаться, и функции DVD данного устройства не должны использоваться.

### ⚠ ВНИМАНИЕ

- Запрещается просверливать отверстия в отсеке двигателя для подключения желтого провода дисплея к аккумуляторной батарее автомобиля. С течением времени от вибрации двигателя может нарушиться изоляция провода в точке выхода из пассажирского отсека и входа в отсек двигателя. Особое внимание необходимо уделить креплению провода.
- Убедитесь, что кабели не касаются движущихся частей автомобиля, например, рычага переключения передач, стояночного тормоза или механизма регулировки положения сидения.

### 🔍 Важно

- Данное устройство не может быть установлено в транспортном средстве, в котором для ключа зажигания не предусмотрено положение ACC (аксессуары).



Положение ACC



Положение ACC отсутствует

- Эксплуатация данного устройства в условиях, отличных от описанных ниже, может привести к пожару или сбою в работе устройства.

- Транспортные средства с 12-вольтовым аккумулятором и заземлением отрицательного полюса.
- Громкоговорители с 50 Вт (выходная мощность) и от 4 Ом до 8 Ом (сопротивление).
- Во избежание короткого замыкания, перегрева или неисправностей обязательно соблюдайте следующие указания.
  - Перед установкой отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
  - Закрепите провода при помощи зажимов или изоляционной ленты. Для защиты проводки заизолируйте провода в местах их соприкосновения с металлическими деталями.
  - Разместите все кабели в удалении от подвижных деталей, таких как рычаг переключения передач и направляющие сидений.
  - Разместите все кабели в удалении от нагревающихся деталей, таких как решетка обогревателя.
  - Запрещается подключать желтый провод дисплея к аккумуляторной батарее автомобиля через сверленное отверстие в отсеке двигателя.
  - Изолируйте концы всех не подсоединенных кабелей изоляционной лентой.
  - Не укорачивайте кабели.
  - Никогда не срежьте изоляцию со шнура питания данного устройства с целью подачи питания на другое устройство. Допустимая нагрузка кабеля по току ограничена.
  - Используйте предохранитель с указанными параметрами.
  - Запрещается напрямую заземлять отрицательный вывод громкоговорителя.
  - Запрещается связывать вместе отрицательные кабели нескольких громкоговорителей.

## Подключение


- При включении питания устройства управляющий сигнал подается через синевелый провод. Подключите этот провод к клемме пульта управления внешнего усилителя мощности или клемме реле управления антенны с электроприводом (макс. 300 мА 12 В постоянного тока). Если автомобиль оборудован встроенной в оконное стекло антенной, подсоедините провод к клемме питания усилителя антенны.
- Запрещается подсоединять синевелый кабель к клемме питания внешнего усилителя мощности. Также запрещается подсоединять данный провод к клемме питания антенны с электроприводом. В противном случае может возникнуть утечка тока аккумуляторной батареи или иная неисправность.
- Черный кабель является заземляющим. Заземляющие кабели данного устройства и других устройств (особенно устройств, предназначенных для эксплуатации при больших токах, таких как усилитель мощности) должны монтироваться отдельно. В противном случае их случайное отсоединение может привести к пожару или неисправности.

## Подключение

Подключение


Подключение

Подключение шнура питания

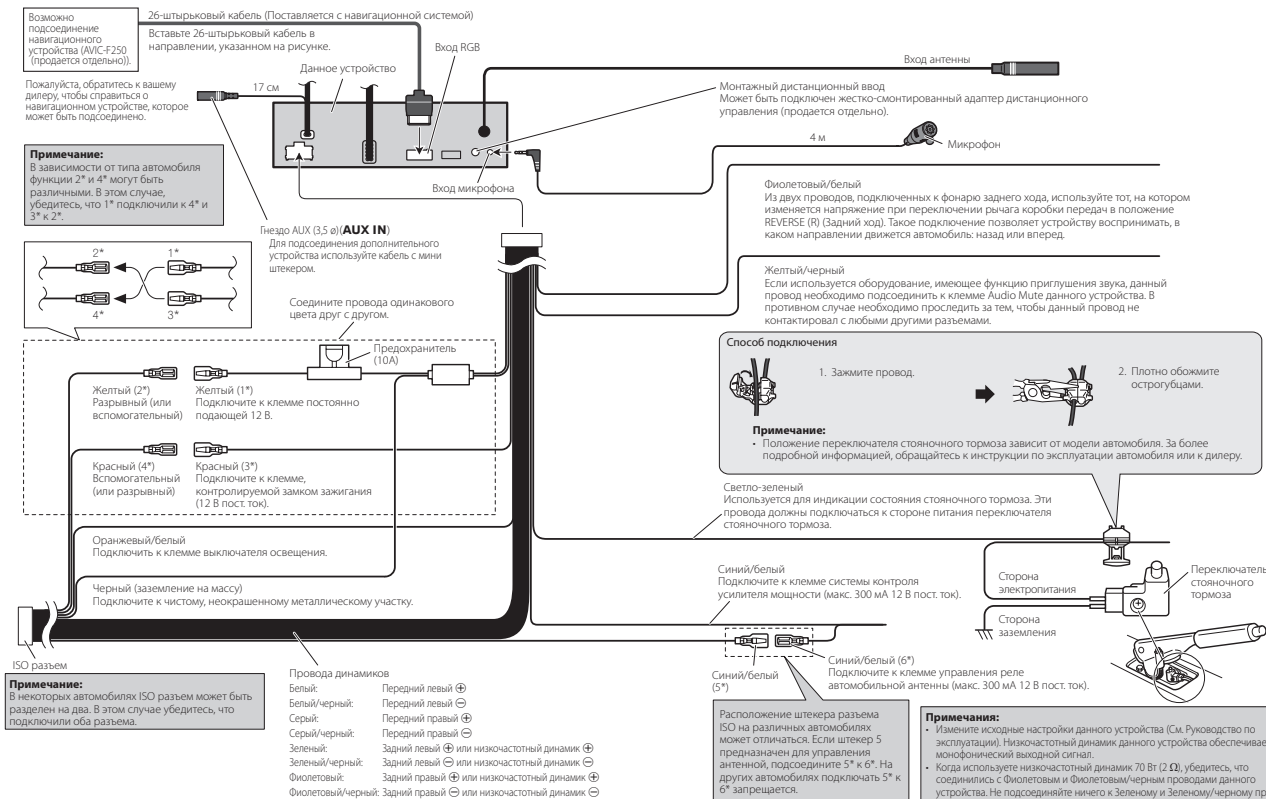


## Подключение

## При подключении к усилителю мощности (продается отдельно)

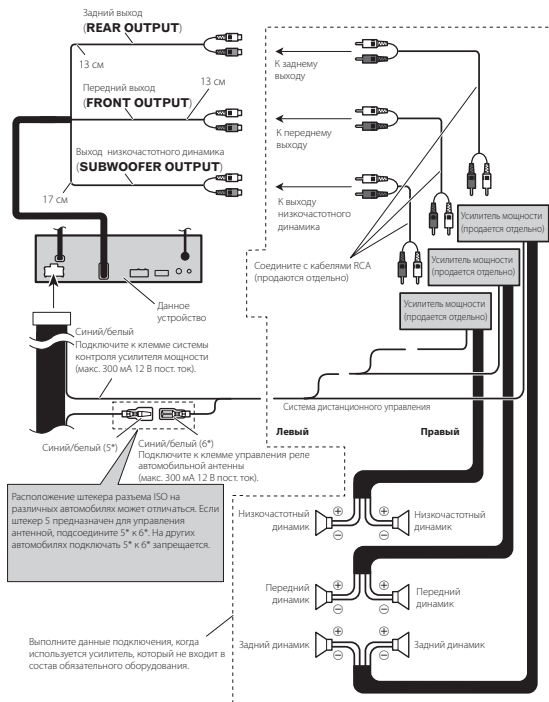

## Подключение

## При подключении внешнего видеоустройства и дисплея

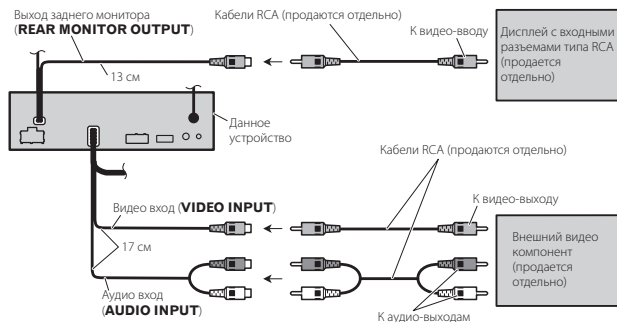

- При подключении внешнего видеоустройства необходимо изменить настройку **AV вход** в меню **System Menu**. См. раздел *Настройка аудио/видеохода* на стр. 37.

Задний видеовыход данного устройства служит для подключения дисплея, предназначенного для просмотра DVD и т.п. пассажирами на задних сиденьях.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Запрещается устанавливать задний дисплей в местах, где он может быть виден водителю во время движения.

## Подключение

### При подключении камеры заднего обзора


Когда рычаг переключения передач находится в положении заднего хода (R), экран автоматически переключается на изображение с камеры заднего обзора. В меню системы необходимо выбрать правильные настройки **Полярность камеры**. Подробнее о настройках см. в разделе *Настройка камеры заднего обзора (задней камеры)* на стр. 39. Переключить на изображение с камеры можно также с помощью сенсорной клавиши. Подробную информацию см. в разделе *Использование изображения с камеры заднего обзора* на стр. 9.

#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

**ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВХОД ТОЛЬКО ДЛЯ КАМЕР ЗАДНЕГО ОБЗОРА, ПЕРЕДАЮЩИХ ЗЕРКАЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ВОЗМОЖНО ПОЛУЧЕНИЕ ТРАВМЫ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ.**

#### **ВНИМАНИЕ**


- Необходимо использовать камеру, передающую зеркальное изображение.
- Изображение с камеры может быть зеркальным.
- Камера заднего обзора позволяет следить за прицепом, а также контролировать положение автомобиля при парковке задним ходом. Запрещается использование камеры в развлекательных целях.
- Объекты, видимые на дисплее, могут фактически быть ближе или дальше, чем кажется.

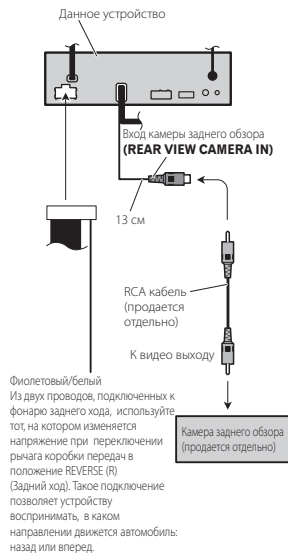


## Подключение

### iPod с разъемом Lightning

#### При подключении с помощью кабеля Lightning-USB

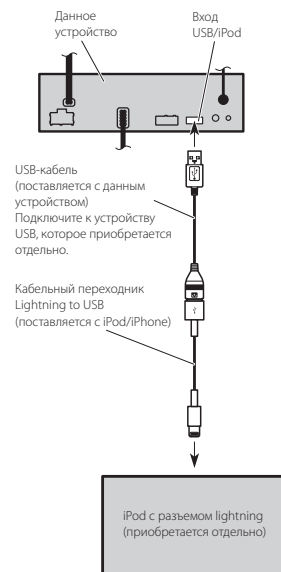

### При подключении с помощью кабеля CD-IV202AV (продается отдельно)

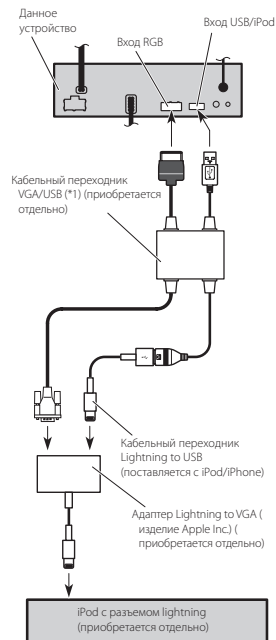

(\*1)  
За информацией о подсоединении отдельно приобретаемого кабельного переходника VGA/USB (CD-IV202AV), обращайтесь к руководству по использованию переходника VGA/USB.


## Подключение

### iPod с 30-контактным разъемом

При подключении с помощью кабеля CD-IU201V (продается отдельно)




При подключении с помощью кабеля CD-IU201S (продается отдельно)

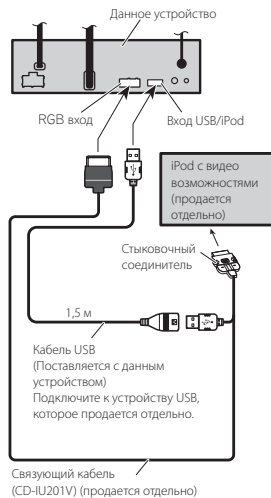


## Установка

#### Примечания


- Перед окончательной установкой проверьте все соединения и системы.
- Не используйте детали, не разрешенные производителем к использованию, поскольку это может стать причиной неисправностей.
- Уточните у дилера компании, требует ли установка сверления отверстий или внесения иных изменений в конструкцию автомобиля.
- Не устанавливайте данное устройство в местах, где оно может:
  - помешать управлению автомобилем.
  - травмировать пассажира при внезапной остановке автомобиля.
- Не устанавливайте дисплей в местах, где он может (i) закрывать обзор водителю, (ii) препятствовать нормальной работе систем автомобиля или устройств обеспечения безопасности, таких как подушки безопасности, кнопки аварийной сигнализации, или (iii) создавать водителю помехи при управлении автомобилем.
- Перегрев полупроводникового лазера приведет к его выходу из строя. Разместите все кабели в удалении от нагреющихся деталей, таких как решетка обогревателя.
- Оптимальной является установка устройства под углом менее 30°.




- При установке необходимо обеспечить эффективный отвод тепла, оставив достаточное пространство за задней панелью и закрепив свободные кабели так, чтобы они не закрывали вентиляционные отверстия.

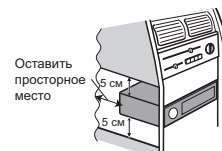

- Кабели не должны закрывать область, показанную на рисунке ниже. Это необходимо для обеспечения достаточного охлаждения усилителей мощности.



- ① Ничем не накрывайте данную область.
- Оставьте достаточно пространства между приборной панелью и ЖК-панелью, чтобы ЖК-панель при открытии и закрытии не касалась приборной панели.



- ① Приборная панель
- ② Оставьте пространство
- ③ ЖК-панель

### Переднее/заднее крепление стандарта DIN


Для данного изделия предусмотрена возможность установки с помощью переднего или заднего крепления.

При установке используйте детали, имеющиеся в продаже.

### Переднее крепление стандарта DIN

#### 1 Определите положение боковых скоб.


При установке в недостаточно глубоком гнезде измените положение боковых скоб (малых).

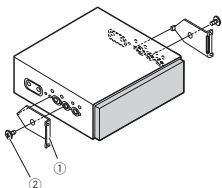

- ① Боковая скоба (малая)
- ② Винты с плоскими головками (5 мм × 6 мм)

#### 2 Установите устройство на приборную панель.

Вставьте монтажную обойму в переднюю панель. Затем закрепите обойму, подогнув с помощью отвертки металлические язычки (90°).

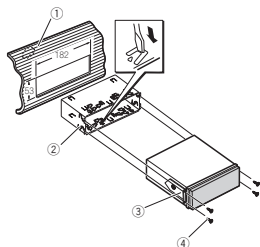


- ① Приборная панель
- ② Монтажная обойма
- ③ Боковая скоба
- ④ Винт (2 мм × 3 мм)

### Заднее крепление стандарта DIN

#### 1 Совместите отверстия на кронштейне и боковых панелях устройства.


При установке в недостаточно глубоком гнезде используйте следующие резьбовые отверстия.

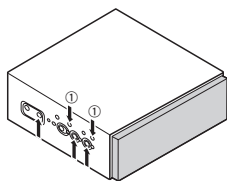

- ① Используйте только финты-фиксаторы (4 мм × 3 мм).

#### 2 Затяните по два винта с каждой стороны.

Используйте винты-фиксаторы (4 мм × 3 мм), винты-фиксаторы (5 мм × 6 мм), либо винты с плоскими головками (5 мм × 9 мм), в зависимости от формы отверстий под винты кронштейна.

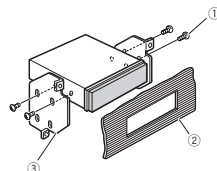

- ① Винт
- ② Приборная панель или консоль
- ③ Заводской установочный кронштейн


#### Примечание

В некоторых автомобилях между данным устройством и приборной панелью может образоваться зазор. Чтобы заполнить зазор, используйте рамку, входящую в комплект поставки.

### Демонтаж устройства

Выдвиньте верхнюю и нижнюю часть декоративной рамки наружу, чтобы снять ее. Затем ослабьте винты (2 мм × 3 мм), чтобы снять кронштейн.

- При установке рамки на место нажмите на рамку по направлению к устройству до щелчка и фиксации. (Если рамка расположена верхней стороной вниз, она не зафиксирована.)

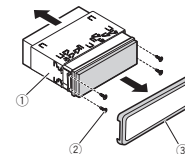

- ① Монтажная обойма
- ② Винт (2 мм × 3 мм)
- ③ Декоративная рамка

## Установка микрофона

### ВНИМАНИЕ


Не допускайте наматывания провода микрофона вокруг колонки рулевого управления или рычага переключения передач. Это очень опасно! Установите это устройство таким образом, чтобы оно не затрудняло вождение.

### Примечание

Установите микрофон в таком положении, чтобы он мог уловить голос человека, управляющего системой.

### При установке микрофона на солнцезащитном козырьке


1 Уложите провод микрофона в канавку.

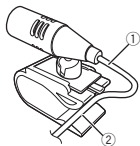

- ① Провод микрофона
- ② Канавка

2 Установите держатель микрофона на солнцезащитном козырьке.

Установите держатель микрофона при поднятом солнцезащитном козырьке. (Опускание козырька приведет к ухудшению идентификации голоса при использовании голосовых команд.)

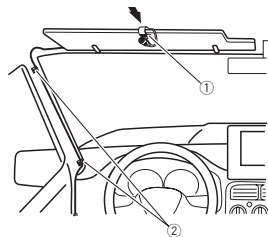


- ① Держатель микрофона
  - ② Зажим
- При необходимости используйте зажимы для закрепления кабеля в салоне автомобиля (продаются отдельно).

### При установке микрофона на колонке рулевого управления

1 Отсоедините базу микрофона от держателя.

Чтобы отсоединить базу микрофона от держателя, сдвиньте базу микрофона.

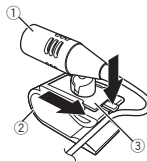


- ① Микрофон
- ② Держатель микрофона
- ③ База микрофона

2 Установите микрофон на колонке рулевого управления.



- ① Двусторонняя клейкая лента
  - ② Установите микрофон на внутренней стороне колонки рулевого управления.
  - ③ Зажим
- При необходимости используйте зажимы для закрепления кабеля в салоне автомобиля (продаются отдельно).

### Регулировка угла микрофона

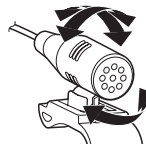

Угол микрофона можно регулировать.

## Дополнительная информация


## Устранение неисправностей

## Общие

Признак	Причина	Действие (По-страничный указатель)
Питание не включается. Устройство не работает.	Неправильно подключены кабели и разъемы.	Проверьте еще раз правильность всех соединений.
	Перегорел предохранитель.	Устраните причину и замените предохранитель. Устанавливайте предохранитель требуемого номинала.
	Шум и/или другие факторы вызывают сбои в работе встроенного микропроцессора.	Нажмите <b>RESET</b> . (стр. 45)
Не работает управление с помощью пульта дистанционного управления. Устройство работает неправильно даже при нажатии соответствующих кнопок на пульте дистанционного управления.	Недостаточный заряд батареек.	Вставьте новую батарейку.
	Отдельные операции недоступны при работе с некоторыми дисками.	Попробуйте те же операции на другом диске.

Признак	Причина	Действие (По-страничный указатель)
Воспроизведение не начинается.	Диск загрязнен.	Очистите диск.
	Диски данного типа не воспроизводятся данным устройством.	Проверьте тип диска.
	Диск не подерживается данной видеосистемой.	Установите диск, поддерживаемый видеосистемой.
Нет звука. Уровень громкости не увеличивается.	Неправильно подключены кабели.	Правильно подключите кабели.
	Устройство в режиме воспроизведения неподвижных изображений, замедленного или кадрового воспроизведения.	Нет звука при воспроизведении неподвижных изображений, замедленном или кадровом воспроизведении.
Изображение отсутствует.	Не подключен кабель стояночного тормоза.	Подключите кабель стояночного тормоза и включите стояночный тормоз.
	Не включен стояночный тормоз.	Подключите кабель стояночного тормоза и включите стояночный тормоз.

## Дополнительная информация

Признак	Причина	Действие (По-страничный указатель)
Отображается значок  и воспроизведение не начинается.	Данная операция запрещена для этого диска.	Операция невозможна.
	Данная операция не совместима со структурой этого диска.	Операция невозможна.
Изображение останавливается (включается пауза), и устройство не функционирует.	Во время воспроизведения произошел сбой считывания данных.	Остановите, а затем вновь включите воспроизведение.
Нет звука. Уровень громкости слишком низкий.	Низкий уровень громкости.	Отрегулируйте уровень громкости.
	Включен аттенюатор.	Отключите аттенюатор.
Пропуски в воспроизведении изображения и звука.	Устройство плохо закреплено.	Закрепите устройство должным образом.
	Размер файла и скорость передачи данных превышают рекомендованные.	Создайте файл DivX, соответствующий рекомендованному размеру и скорости передачи данных.

Признак	Причина	Действие (По-страничный указатель)
Неправильный формат изображения, изображение растянуто.	Для дисплея выбран неправильный формат изображения.	Выберите правильное значение для своего дисплея. (стр. 35)
При перелючении проверяет, зажима ли в положении (или ACC) слышен звук привода.	Устройство проверяет, зажат ли диск.	Это не является неисправностью.
Отсутствует изображение на дисплее.	Камера заднего обзора не подключена.	Подключите камеру.
Невозможно использовать кнопки сенсорной панели.	Выбрана неправильная настройка для <b>Полярность камеры</b> .	Нажмите кнопку главного меню, чтобы вернуться к дисплею источника сигнала, а затем выберите правильную настройку для <b>Полярность камеры</b> . (стр. 40)
При изменении дисплея отображается <b>No xxxx</b> (например, <b>Нет названия</b> ).	Текстовая информация отсутствует.	Переклните дисплей или включите воспроизведение другой дорожки/файла.
Вложенные папки не воспроизводятся.	Выбран режим повторного воспроизведения папки.	Выберите диапазон повторного воспроизведения еще раз.

## Дополнительная информация

Признак	Причина	Действие (Постраничный указатель)
---------	---------	-----------------------------------

Диапазон повторного воспроизведения самовоспроизводится произвольно меняется.

Во время повторного воспроизведения была выбрана другая папка.

Выберите диапазон повторного воспроизведения еще раз.

Во время повторного воспроизведения файла использовалась функция поиска дорожки или ускоренной перемотки вперед/назад.

## DVD

Признак	Причина	Действие (Постраничный указатель)
---------	---------	-----------------------------------

Воспроизведение не начинается.

Код региона на вставленном диске отличается от кода региона данного устройства.

Вставьте диск с кодом региона, совпадающим с кодом региона данного устройства.

Выводится сообщение о блокировке доступа, и воспроизведение не начинается.

Активирована функция блокировки доступа.

Отключите блокировку доступа или измените ее уровень. (стр. 35)

Признак	Причина	Действие (Постраничный указатель)
---------	---------	-----------------------------------

Невозможно отменить блокировку доступа.

Неправильный код.

Введите правильный код. (стр. 35)

Вы забыли код.

Нажмите **RESET**. (стр. 45)

Невозможно переключить язык звукового сопровождения (и язык субтитров).

Воспроизводимый DVD не содержит звукового сопровождения на разных языках.

Невозможно выбрать язык звукового сопровождения, не содержащийся на диске.

Переключение возможно только для параметров, указанных в меню диска.

Переключите язык через меню диска.

Нет субтитров.

Воспроизводимый DVD не содержит субтитров.

Невозможно отобразить субтитры, если они не записаны на диске.

Переключение возможно только для параметров, указанных в меню диска.

Переключите язык через меню диска.

## Дополнительная информация

Признак	Причина	Действие (Постраничный указатель)
---------	---------	-----------------------------------

Не выполняется воспроизведение с настройками языка звукового сопровождения и субтитров, выбранными в меню **Установки ВИДЕО**.

Воспроизводимый DVD не содержит звукового сопровождения или субтитров на выбранном языке.

Невозможно выбрать язык звукового сопровождения, если он не содержится на диске.

Невозможно переключить ракурсы.

Воспроизводимый DVD не содержит сцен с несколькими ракурсами.

Невозможно переключить ракурс, если DVD не содержит сцен, снятых с разных ракурсов.

Вы пытаетесь переключить ракурсы при просмотре сцен, не содержащей дополнительных ракурсов.

Переключайте ракурсы при просмотре сцен, записанных в разных ракурсах.

Признак	Причина	Действие (Постраничный указатель)
---------	---------	-----------------------------------

Изображение при воспроизведении чрезвычайно темное и искаженное.

Некоторые диски содержат сигнал для предотвращения копирования.

Поскольку данное устройство поддерживает функцию защиты от аналогового копирования, то при воспроизведении дисков с такой защитой дисплеях возможно появление на изображении горизонтальных полос или других помех. Это не является неисправностью.

## Video CD

Признак	Причина	Действие
---------	---------	----------

Невозможно открыть меню PBC (контроля воспроизведения).

Воспроизводимый диск Video CD не поддерживает функции PBC.

Данная операция недоступна для дисков Video CD, не имеющих функции PBC.

Повторное воспроизведение, поиск дорожки и поиск по времени невозможны.

Воспроизводимый диск Video CD поддерживает функцию PBC.

Данная операция недоступна для дисков Video CD, поддерживающих функцию PBC.

## Дополнительная информация

## iPod

Признак	Причина	Действие
iPod работает с ошибками.	Неправильно подключены кабели.	Отключите кабель от iPod. После появления на дисплее главного меню iPod заново подключите iPod и перезагрузите его.
	Устаревшая версия прошивки iPod.	Обновите версию прошивки iPod.
Нет звука с iPod.	Направление аудиовыхода может автоматически переключиться, если одновременно используется соединение по Bluetooth и USB.	Используйте iPod, чтобы изменить направление аудиовыхода.

## Аудиоплеер/телефон Bluetooth

Признак	Причина	Действие
Не воспроизводится звук с устройства Bluetooth, используемого в качестве источника сигнала.	Подключенный Bluetooth телефон занят звонком. Подключенный Bluetooth телефон в данный момент используется.	Воспроизведение звука возобновится после завершения звонка. Не используйте в это время телефон.
	С помощью подключенного через Bluetooth телефона был произведен и сразу сброшен звонок. В результате этого соединение между данным устройством и мобильным телефоном было завершено неправильно.	Восстановите соединение между устройством Bluetooth и мобильным телефоном.

## Сообщения об ошибках

Прежде чем обратиться к торговому представителю или в ближайший сервисный центр Pioneer, обязательно запомните сообщение об ошибке.

## Дополнительная информация

## Общие

Сообщение	Причина	Действие
<b>Ошибка усилителя</b>	Устройство не работает или неправильно подсоединен громкоговоритель; сработала цепь защиты.	Проверьте, подключен ли громкоговоритель. Если сообщение не исчезает даже после выключения/выключения зажигания, свяжитесь с дилерским центром или авторизованным сервисным центром Pioneer.

## Тюнер

Сообщение	Причина	Действие
<b>Нет данных.</b>	Устройство не может получить информацию об имени исполнителя/названии композиции.	Переместитесь в другое местоположение с более устойчивым приемом.
<b>Нет данных.</b>	Это устройство не получает название программы услуг.	Переместитесь в другое местоположение с более устойчивым приемом.

## DVD

Сообщение	Причина	Действие (По-стороничный указатель)
<b>Диск другого региона</b>	Код региона на диске отличается от кода региона устройства.	Установите DVD-диск с соответствующим кодом региона.
<b>Error-02-XX/FF-FF</b>	Диск загрязнен. Диск поцарапан. Диск загружен верхней стороной вниз.	Очистите диск. Замените диск. Убедитесь, что диск установлен правильно.
	Электрическая или механическая неисправность.	Нажмите <b>RESET</b> . (стр. 45)
<b>Нет диска</b>	Диски такого типа не производятся данным устройством. На диске отсутствуют файлы, которые можно воспроизвести.	Установите диск, совместимый с данным устройством. Замените диск.
<b>Защита</b>	Все файлы на диске защищены технологией DRM.	Замените диск.
<b>Пропущ.</b>	Диск содержит файлы, защищенные технологией DRM.	Защищенные файлы пропускаются.

## Дополнительная информация

Сообщение	Причина	Действие (По-страничный указатель)
<b>ТЕМП</b>	Температура устройства выходит за пределы нормального рабочего диапазона.	Подождите, пока температура устройства опустится до допустимого уровня.
<b>Данная лицензия интеллекта.</b>	Количество воспроизведенных для видео по запросу (VOD) формата DivX, находящегося на загруженном в устройство диске, исчерпано.	Выберите файл допустимого типа.
<b>Видеорешение не поддерживается</b>	Загружен диск с файлом формата DivX/ MPEG-1/ MPEG-2/ MPEG-4 высокого разрешения.	Выберите файл допустимого типа.
<b>Ошибка записи flash</b>	Флэш-память устройства, используемая для временно хранения информации, заполнена.	Выберите файл допустимого типа.
<b>Нет авторизации для воспроизведения DivX с защитой</b>	Регистрационный код DivX не авторизован поставщиком DivX VOD.	Зарегистрируйте данное устройство у поставщика поддерживаемого VOD формата DivX.

Сообщение	Причина	Действие (По-страничный указатель)
<b>Неподдержив. файл</b>	Данное устройство не поддерживает воспроизведение файлов такого типа.	Выберите файл допустимого типа.
<b>Формат</b>	Иногда происходит задержка между началом воспроизведения и появлением звука.	Звук появится после того как с дисплея исчезнет сообщение.
<b>Видеоформат не поддерживается</b>	Частота кадров файла DivX превышает 30 кадров/с.	Выберите файл допустимого типа.
<b>Аудиоформат не поддерживается</b>	Данное устройство не поддерживает файлы такого типа.	Выберите файл допустимого типа.

## Дополнительная информация

## Внешнее запоминающее устройство (USB)

Сообщение	Причина	Действие
<b>Воспр. невозможно</b>	Данное устройство не поддерживает воспроизведение файлов такого типа.	Выберите файл допустимого типа.
	Композиции отсутствуют.	Перенесите аудиофайлы в портативный аудиоплеер/запоминающее устройство USB и подключите его.
	На подключенном запоминающем устройстве USB включена функция защиты от копирования.	Отключите функцию защиты от копирования в соответствии с инструкцией по эксплуатации запоминающего устройства USB.
<b>Формат</b>	Иногда происходит задержка между началом воспроизведения и появлением звука.	Звук появится после того как с дисплея исчезнет сообщение.
<b>Защита</b>	Все файлы на подключенном запоминающем устройстве USB защищены технологией DRM.	Замените запоминающее устройство USB.

Сообщение	Причина	Действие
<b>Пропущ.</b>	На подключенном запоминающем устройстве USB содержатся файлы, защищенные технологией DRM.	Защищенные файлы пропускаются.
<b>Нет USB устройства</b>	Подключенное устройство USB не поддерживается данным устройством.	Подключите портативный аудиоплеер или запоминающее устройство USB, совместимое с запоминающими устройствами класса USB Mass Storage.
	Устройство USB не отформатировано в FAT12, FAT16 или FAT32.	Устройство USB должно быть отформатировано в FAT12, FAT16 или FAT32.

## Дополнительная информация

Сообщение	Причина	Действие
<b>Проверьте USB</b>	Короткое замыкание на разъем USB или в кабеле USB.	Убедитесь, что разъем USB или кабель USB заштыплен и не поврежден.
	Подключенное запоминающее устройство USB потребляет больше максимально допустимой силы тока.	Отключите портативный аудиоплеер/запоминающее устройство USB и не используйте его. Поверните ключ зажигания в положение OFF, затем в положение ACC или ON, и подключите портативный аудиоплеер/запоминающее устройство USB.
<b>Error-02-9X/-DX</b>	Сбой связи.	Выполните одну из следующих операций. –Выключите и вновь включите зажигание. –Отключите портативный аудиоплеер/запоминающее устройство USB. –Выберите другой источник сигнала. Затем вновь подключите портативный аудиоплеер/запоминающее устройство USB.

Сообщение	Причина	Действие
<b>Ошибка записи flash</b>	Флэш-память устройства, используемая для временного хранения информации, заполнена.	Выберите файл допустимого типа.
<b>Формат</b>	Иногда происходит задержка между началом воспроизведения и появлением звука.	Звук появится после того как с дисплея исчезнет сообщение.
<b>Аудиоформат не поддерживается</b>	Данное устройство не поддерживает файлы такого типа.	Выберите файл допустимого типа.
<b>iPod</b>		
Сообщение	Причина	Действие
<b>Формат</b>	Иногда происходит задержка между началом воспроизведения и появлением звука.	Звук появится после того как с дисплея исчезнет сообщение.

## Дополнительная информация

Сообщение	Причина	Действие
<b>Error-02-6X/-9X/-DX</b>	Сбой связи.	Отключите кабель от iPod. После появления на дисплее главного меню iPod заново подключите iPod и перезагрузите его.
	Сбой iPod.	Отключите кабель от iPod. После появления на дисплее главного меню iPod заново подключите iPod и перезагрузите его.
<b>Error-02-67</b>	Устаревшая версия прошивки iPod.	Обновите версию прошивки iPod.
<b>Сtron</b>	Композиции отсутствуют.	Загрузите композиции на iPod.
	В текущем списке отсутствуют композиции.	Выберите список, содержащий музыкальные композиции.
<b>Not Found</b>	Композиций не найдено.	Загрузите композиции на iPod.

## Bluetooth

Сообщение	Причина	Действие
<b>Error-10</b>	Сбой питания модуля Bluetooth данного устройства.	Поверните ключ зажигания в положение OFF, а затем в положение ACC или ON. Если после этого снова появится сообщение об ошибке, свяжитесь с дилером или ближайшим сервисным центром Pioneer.

## Сообщения об ошибках для автоматического эквалайзера

Если использование автоматического эквалайзера невозможно, на дисплее может появиться сообщение об ошибке. В этом случае сверьтесь с таблицей, приведенной ниже, в которой перечислены описания проблем и рекомендуемые способы их устранения. Проверьте возможный источник ошибки и повторите попытку.

## Дополнительная информация

Сообщение	Причина	Действие
<b>Пожалуйста, подключите микрофон для измерения. После окончания, пожалуйста, нажмите кнопку HOME.</b>	Микрофон не подключен.	Подключите микрофон (приобретается отдельно) в соответствующее гнездо.
<b>Error. Please check xxxx speaker.</b>	Микрофон не фиксирует контрольный сигнал громкоговорителя.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что громкоговорители подключены правильно.</li> <li>Отрегулируйте уровень входного сигнала усилителя, подключенного к громкоговорителям.</li> <li>Подключите микрофон (приобретается отдельно) в соответствующее гнездо.</li> </ul>
<b>Ошибка. Шумно.</b>	Уровень окружающих шумов слишком высок.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Остановите автомобиль в тихом месте, выключите двигатель, кондиционер и обогреватель.</li> <li>Правильно настройте микрофон.</li> </ul>


Сообщение	Причина	Действие
<b>Проверьте батарею.</b>	Не поступает питание с аккумуляторной батареи на данное устройство.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Правильно подключите аккумуляторную батарею.</li> <li>Проверьте напряжение батареи.</li> </ul>

### Значение сообщений

Сообщение	Значение
<b>Изображение может быть зеркальным.</b>	Компания <b>Pioneer</b> рекомендует использовать камеру, которая выдает зеркальное изображение. В противном случае изображение на экране будет перевернутым.

## Дополнительная информация

### Список индикаторов

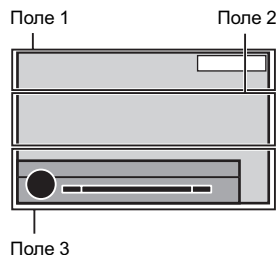

#### Поле 1

	Показывает, что громкость была настроена.
	Показывает, что включена функция временного отключения звука.
	Показывает, что звук приглушен.

#### Поле 2

	Указывает, что используется цифровой формат Dolby Digital.
	Указывает, что используется цифровой формат MPEG Audio.
	Указывает, что используется цифровой формат Linear PCM.

**48k16** Указывает частоту дискретизации.

**DTS** Указывает, что используется цифровой формат DTS.

**1 ch**  
**1+1ch**  
**2 ch** Показывает аудиоканал.

**Multi ch**

**PBC On** Указывает, что воспроизводится диск с включенной функцией PBC (контроль воспроизведения).



- Указывает на то, что подключен сотовый телефон.
- Показывает, что входящий вызов был принят в ваше отсутствие и еще не проверен.

Показывает уровень заряда аккумулятора сотового телефона.



- Указываемый индикатором уровень заряда батареи может отличаться от фактического.
- Если информации о заряде батареи нет, то в области индикатора заряда батареи ничего не отображается.

## Дополнительная информация

	Показывает, что подключенное устройство Bluetooth поддерживает только телефон Bluetooth.
	Показывает, что подключенное устройство Bluetooth поддерживает только аудиоплеер Bluetooth.
	Показывает, что устройство находится в процессе обработки данных (например, поиск).
	Показывает название альбома для текущей композиции для файлов MP3/WMA/AAC/WAV.
	Показывает название текущей композиции при воспроизведении файлов MP3/WMA/AAC/WAV.
	Показывает текущий комментарий.
	Показывает название текущей радиостанции.
	Показывает имя исполнителя текущей композиции при воспроизведении файлов MP3/WMA/AAC/WAV.
	Показывает информацию о сотовом телефоне.
	Показывает информацию об основном телефоне.
	Показывает информацию о домашнем телефоне.
	Показывает информацию о рабочем телефоне.
	Показывает информацию о другом телефоне.
	Показывает название текущей папки, содержащей файлы MP3/WMA/AAC/WAV.
	Показывает название текущего файла MP3/WMA/AAC/WAV.
	Показывает номер предварительной настройки текущей радиостанции.
	Показывает номер текущей главы.
	Показывает номер текущего раздела.
	Показывает жанр текущей дорожки/композиции.

### Поле 3

	Показывает, что принимается радиосигнал.
	Указывает на то, что вещание на выбранной частоте ведется в стереорежиме.
	Коснитесь, чтобы включить функцию BSM.
	Указывает на то, что включена функция автоматического эквалайзера.

## Дополнительная информация

	Отображается во время создания базы данных в режиме поиска музыки.
	Отображается во время сохранения базы данных в режиме поиска музыки.
	Показывает уровень мощности сигнала сотового телефона.
	Указывает на то, что подключен телефон Bluetooth.
	Указывает на то, что включена функция ТА (режим ожидания дорожных сводок).
	Указывает на то, что включена функция прерывания программы для передачи новостей.

## Рекомендации по обращению с изделием

### Диски и проигрыватель

Используйте диски, на которые нанесен один из следующих логотипов.



Используйте диски диаметром 12 см. Не используйте диски диаметром 8 см и адаптеры для воспроизведения таких дисков.

Используйте только обычные круглые диски. Не используйте диски необычной формы.



В щель для загрузки можно вставлять только диски DVD-R/RW и CD-R/RW.

Не используйте диски с трещинами, отколотыми краями, деформированные диски или диски с другими повреждениями, поскольку такие диски могут повредить проигрыватель.

Не закрывайте для записи диски CD-R/CD-RW воспроизвести нельзя.

Не прикасайтесь к записанной поверхности дисков.

Когда диски не используются, храните их в футлярах.

## Дополнительная информация

Не приклеивайте этикеток, не пишите и не наносите химических веществ на поверхность дисков.

Для чистки диска протрите его мягкой тканью от центра к краю.

Конденсация может временно ухудшить работу проигрывателя. Оставьте его для адаптации к более высокой температуре примерно на час. Также удалите влагу с дисков с помощью мягкой ткани.

Воспроизведение дисков может быть невозможно из-за характеристик диска, формата диска, приложения, при помощи которого выполняется запись, условий воспроизведения, условий хранения и других факторов.

Толчки от неровностей дороги могут вызвать прерывание воспроизведения диска.

Некоторые DVD-диски не поддерживают определенные функции.

Некоторые диски DVD могут не воспроизводиться вообще.

Диски формата DVD-RAM не воспроизводятся.

Данное устройство не поддерживает воспроизведение дисков формата AVCHD (Advanced Video Codec High Definition, кодек видео высокого разрешения). Не вставляйте в устройство диски, записанные в формате AVCHD, поскольку извлечение диска может оказаться невозможным.

При использовании дисков, на поверхность которых могут наноситься этикетки, изучите инструкции и предупреждения для этих дисков. Установка и извлечение некоторых дисков могут быть невозможны. Использование таких дисков может привести к повреждению оборудования.

Не приклеивайте на диски этикетки и другие материалы.

- Это может деформировать диски, в результате чего их воспроизведение будет невозможным.
- Этикетки могут отклеиться во время воспроизведения и затруднить извлечение дисков, а также повредить оборудование.

### Внешнее запоминающее устройство (USB)

В зависимости от типа внешнего запоминающего устройства (USB) могут возникнуть следующие проблемы.

- Управление функциями может отличаться.
- Запоминающее устройство может не распознаться.
- Файлы не могут воспроизводиться корректно.

### Запоминающее устройство USB

Подключение через USB-концентратор не поддерживается.

Не подключайте другие устройства, кроме запоминающих устройств USB.

При движении автомобиля надежно закрепите запоминающее устройство USB. Не роняйте запоминающее устройство USB на пол, где оно может застрять под педалью тормоза или акселератора.

## Дополнительная информация

Некоторые запоминающие устройства USB могут создавать помехи при приеме радиосигнала.

Защищенные авторским правом композиции, записанные на устройствах USB, воспроизвести нельзя.

Портативный плеер USB/запоминающее устройство USB нельзя подключить к данному устройству через USB-концентратор.

Память на запоминающем устройстве USB, имеющая разделы, не может использоваться с данным устройством.

Некоторые типы портативных плееров USB/запоминающих устройств USB могут не распознаваться, либо аудиофайлы могут воспроизводиться некорректно.

Не оставляйте портативный USB аудиоплеер/запоминающее устройство USB на прямом солнечном свете на длительное время. Это может привести к неисправностям в работе устройства под воздействием высокой температуры.

### iPod

Чтобы устройство функционировало надлежащим образом, подключите iPod с помощью кабеля dock connector непосредственно к данному устройству.

При движении автомобиля надежно закрепите iPod. Не роняйте iPod на пол, где он может застрять под педалью тормоза или акселератора.

Настройкой iPod

- При подключении iPod к данному устройству эквалайзер iPod автоматически отключается, что обеспечивает оптимальное звучание. При отсоединении iPod для эквалайзера автоматически выбирается предыдущая настройка.
- При использовании данного устройства отключение функции повторного воспроизведения на iPod невозможно. Если iPod подключен к данному устройству, будет автоматически выбран режим повтора всех композиций.

Текстовая информация несовместимого формата, сохраненная на iPod, не будет отображаться на дисплее данного устройства.

### Диски DVD-R/RW

Воспроизведение DVD-R/RW дисков в формате Video (режим видео), запись на которых не была завершена, невозможно.

Воспроизведение дисков DVD-R/DVD-RW может быть невозможно из-за характеристик диска, царапин или грязи на диске, либо из-за наличия грязи, конденсата и т.д. на линзах этого устройства.

Воспроизведение дисков, записанных на компьютере, может оказаться невозможным в зависимости от настроек программного обеспечения и конфигурации системы. (За подробностями обращайтесь к производителю программного обеспечения.)

## Дополнительная информация

### Диски CD-R/RW

При использовании компакт-дисков CD-R/RW возможно воспроизведение только дисков, запись на которых была полностью завершена. Воспроизведение музыкальных дисков CD-R/RW, записанных на записывающем устройстве для музыкальных компакт-дисков или на компьютере, может оказаться невозможным из-за характеристик диска, царапин или грязи на диске, а также из-за наличия грязи, конденсата и т.д. на линзах устройства.

Воспроизведение дисков, записанных на компьютере, может оказаться невозможным в зависимости от настроек программного обеспечения и конфигурации системы. (За подробностями обращайтесь к производителю программного обеспечения.)

Воспроизведение дисков CD-R/RW может стать невозможным из-за воздействия прямого солнечного света, высоких температур или условий их хранения в машине.

Названия и другая текстовая информация, записанная на диске CD-R/RW, может не отображаться этим устройством (в случае аудиоданных (CD-DA)).

### Диски формата DualDisc

DualDisc – это двусторонние диски для записи аудиоданных на CD с одной стороны и видеоданных на DVD – с другой.

На данном устройстве возможно воспроизведение стороны DVD двойных дисков. Однако, поскольку сторона CD двойных дисков физически несовместима с общим стандартом компакт-дисков, она может не воспроизводиться данным устройством.

Частая загрузка и извлечение двойного диска может привести к появлению царапин на диске. Серьезные царапины могут создать проблемы при воспроизведении диска на данном устройстве. В некоторых случаях двойной диск может застревать в щели загрузки дисков, из-за чего его становится невозможно извлечь. Во избежание такой ситуации мы рекомендуем воздержаться от использования двойных дисков в данном устройстве.

За более подробной информацией о двойных дисках обращайтесь к соответствующим производителям.

### Видеофайлы формата DivX

В зависимости от состава информации файла, такой как количество аудиопотоков или размер файла, воспроизведение диска может происходить с небольшой задержкой.

Некоторые операции могут быть недоступны из-за состава информации файлов формата DivX.

Нормальное воспроизведение файлов формата DivX гарантируется только при условии, что такие файлы были загружены с сайта партнера DivX. Файлы формата DivX, загруженные из других источников, могут воспроизводиться неправильно.

Операции с файлами лицензия на управление цифровыми правами (DRM) не будут доступны до начала воспроизведения.

Рекомендуемый размер файла: не более 2 Гб и скорости передачи не более 2 Мбит/с.

## Дополнительная информация

Для воспроизведения содержимого VOD (видео по запросу) формата DivX необходимо зарегистрировать идентификационный код данного устройства у поставщика содержимого VOD формата DivX. Информацию об идентификационном коде см. в разделе *Отображение регистрационного кода содержимого VOD формата DivX®* на стр. 36.

Более подробную информацию о формате DivX можно получить на веб-сайте: <http://www.divx.com/>

### Видеофайлы в формате MPEG-1/ MPEG-2/ MPEG-4

Время, прошедшее с начала воспроизведения, может отображаться некорректно.

### Поддержка аудиофайлов (USB)

#### WAV

Расширение: .wav

Разрядность квантования: 8 и 16 (LPCM), 4 (MS ADPCM)

Частота дискретизации: от 16 кГц до 48 кГц (LPCM), 22,05 кГц и 44,1 кГц (MS ADPCM)

### Поддержка сжатых аудиофайлов (компакт-диск, USB)

#### WMA

Расширение: .wma

Скорость передачи данных: от 48 кбит/с до 320 кбит/с (постоянная), переменная

Частота дискретизации: от 32 кГц до 48 кГц

Windows Media™ Audio Professional, Lossless, Voice/DRM Stream/Stream с поддержкой видео: не поддерживается

#### MP3

Расширение: .mp3

Скорость передачи данных: от 8 кбит/с до 320 кбит/с (постоянная), переменная

Частота дискретизации: от 8 кГц до 48 кГц (32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц пиковая)

Совместимая версия тегов ID3: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (теги ID3 версии 2.x имеют приоритет перед версиями 1.x.)

Списки воспроизведения M3u: не поддерживаются

MP3i (интерактивный MP3), mp3 PRO: не поддерживаются

#### AAC

Совместимый формат: файлы AAC, преобразованные при помощи iTunes

Расширение: .m4a

Частота дискретизации: от 11,025 кГц до 48 кГц

## Дополнительная информация

Скорость передачи данных: от 16 кбит/с до 320 кбит/с

Apple Lossless: не поддерживается

Файлы формата AAC, приобретенные в он-лайн-магазине iTunes Store (расширение .m4r): не поддерживаются

### Поддержка DivX (диски)

Совместимый формат: видеоформат DivX, не противоречащий стандартам DivX

Расширения: .avi или .divx

Формат DivX Ultra: не поддерживается

Формат DivX Ultra: не поддерживается

Файлы формата DivX без видеоданных: не поддерживаются

DivX plus: не поддерживается

Совместимые аудиокодеки: MP2, MP3, Dolby Digital

LPCM: поддерживается

Скорость передачи данных: от 8 кбит/с до 320 кбит/с (постоянная), переменная

Частота дискретизации: от 8 кГц до 48 кГц

Совместимое расширение внешнего файла субтитров: .srt

### Видео в формате MPEG-1/ MPEG-2/ MPEG-4 (диски)

Расширения файлов: .mpeg или .mpeg (MPEG-1/MPEG-2), .avi (MPEG-4)

Совместимый аудиокодек: MP2 (MPEG-1/MPEG-2), MP2, MP3, Dolby Digital (MPEG-4)

H.264 (MPEG-4AVC): не поддерживается

LPCM: не поддерживается

Скорость передачи данных: от 8 кбит/с до 320 кбит/с (постоянная), переменная

Частота дискретизации: от 8 кГц до 48 кГц

### Дополнительная информация

Некоторые символы имени файла (включая расширение) или папки могут не отображаться.

Это устройство может работать некорректно в зависимости от приложений, использованных для кодирования файлов WMA.

При начале воспроизведения аудиофайлов, содержащих изображения, и файлов с запоминающего устройства USB, содержащего разветвленные иерархии папок, может происходить небольшая задержка.

### Диск (CD/DVD)

Воспроизведение папок: до 99 для CD-R/RW

Воспроизведение папок: до 700 для DVD-R/RW

Воспроизводимые файлы: до 999 для CD-R/RW

Воспроизводимые файлы: до 3 500 для DVD-R/RW

Файловая система: ISO 9660 уровень 1 и 2, Romeo, Joliet, UDF 1.02 (DVD-R/RW)

Воспроизведение нескольких сессий: поддерживается

## Дополнительная информация

Паquetный формат записи: не поддерживается

Независимо от продолжительности паузы между композициями в изначальной записи, при воспроизведении дисков со сжатыми аудио-файлами между композициями будут короткие паузы.

### Внешнее запоминающее устройство (USB)

Количество воспроизводимых папок: не более 1 500

Количество воспроизводимых файлов: не более 15 000

Воспроизведение защищенных от копирования файлов: не поддерживается

Внешнее запоминающее устройство (USB), содержащее разделы: воспроизводится только первый раздел, содержащий доступные для воспроизведения файлы.

Мультимедийные карты (MMC) не поддерживаются.

### ВНИМАНИЕ

- Компания Pioneer не несет ответственности за потерю данных на запоминающем устройстве/портативном аудиоплеере USB, даже если эти данные будут потеряны во время использования данного устройства.
- Pioneer не гарантирует совместимость со всеми устройствами USB mass storage и не несет ответственности за любую потерю данных на медиапроигрывателях, смартфонах и других устройствах при использовании этого изделия.

- Не оставляйте диски/внешние запоминающие устройства (USB) или iPod в местах, где они могут быть подвергнуты воздействию высоких температур.

### Поддержка iPod

Данное устройство поддерживает только перечисленные ниже модели iPod. Совместимые версии ПО для iPod также указаны ниже. Более старые версии могут не поддерживаться.

Сделано для

- iPod touch 5-го поколения (версия программного обеспечения 6.0.1)
- iPod touch 4-го поколения (версия программного обеспечения 5.1.1)
- iPod touch 3-го поколения (версия программного обеспечения 5.1.1)
- iPod touch 2-го поколения (версия программного обеспечения 4.2.1)
- iPod touch 1-го поколения (версия программного обеспечения 3.1.3)
- iPod classic 160GB (версия программного обеспечения 2.0.4)
- iPod classic 120GB (версия программного обеспечения 2.0.1)
- iPod classic (версия программного обеспечения 1.1.2)
- iPod с видео (версия программного обеспечения 1.3)
- iPod nano 7-го поколения (версия программного обеспечения 1.0.1)
- iPod nano 6-го поколения (версия программного обеспечения 1.2)
- iPod nano 5-го поколения (версия программного обеспечения 1.0.2)
- iPod nano 4-го поколения (версия программного обеспечения 1.0.4)
- iPod nano 3-го поколения (версия программного обеспечения 1.1.3)
- iPod nano 2-го поколения (версия программного обеспечения 1.1.3)

## Дополнительная информация

- iPod nano 1-го поколения (версия программного обеспечения 1.3.1)
- iPhone 5 (версия программного обеспечения 6.0.1)
- iPhone 4S (версия программного обеспечения 5.1.1)
- iPhone 4 (версия программного обеспечения 5.1.1)
- iPhone 3GS (версия программного обеспечения 5.1.1)
- iPhone 3G (версия программного обеспечения 4.2.1)
- iPhone (версия программного обеспечения 3.1.3)

В зависимости от версии программного обеспечения или поколения iPod некоторые функции могут быть недоступны.

Функции iPod могут различаться в зависимости от версии программного обеспечения.

О совместимости файлов/форматов см. в руководствах к iPod.

Аудиокниги, подкасты: поддерживаются

### ВНИМАНИЕ

Компания Pioneer не несет ответственности за потерю данных на iPod, даже если эти данные будут потеряны во время использования данного устройства.

## Последовательность воспроизведения аудиофайлов

Пользователь не может назначать номера папок и устанавливать последовательность воспроизведения с помощью данного устройства.

### Пример иерархии



### Диск

Последовательность выбора папок и других действий может отличаться в зависимости от кодировки или программного обеспечения, использованного для записи.

### Внешнее запоминающее устройство (USB)

Файлы воспроизводятся в той последовательности, в которой они записаны на внешнем запоминающем устройстве (USB). Для выбора алгоритма воспроизведения рекомендуется выполнить следующие действия.

- 1 Присвойте файлам имена с цифрами, определяющими последовательность воспроизведения (например, 001xxx.mp3 и 099yuu.mp3).
- 2 Поместите эти файлы в папку.
- 3 Сохраните папку, в которой содержатся файлы, на внешнем запоминающем устройстве (USB).

Учитывайте, что в некоторых системных средах невозможно установить порядок воспроизведения.

Последовательность воспроизведения файлов на портативном аудиоплеере USB может изменяться и зависит от типа плеера.

## Дополнительная информация

### Правильное использование дисплея

#### ВНИМАНИЕ

- При попадании жидкостей или посторонних предметов внутрь данного устройства немедленно отключите питание и свяжитесь с дилером или с ближайшим сервисным пунктом PIONEER. Запрещается использовать устройство в таком состоянии, поскольку это может привести к пожару, поражению электрическим током или стать причиной иных неполадок.
- Если Вы заметили дым, странный звук или запах, или любые другие признаки некорректной работы дисплея, немедленно отключите питание и свяжитесь с дилером или с ближайшим сервисным пунктом PIONEER. Использование данного устройства в таком состоянии может привести к необратимым повреждениям системы.
- Запрещается разбирать или видеоизменять данное устройство, поскольку компоненты высокого напряжения внутри него создают риск поражения электрическим током. Свяжитесь с дилером или с ближайшим сервисным пунктом PIONEER для проведения осмотра, настроек или ремонта устройства.

### Рекомендации по обращению с дисплеем

- При использовании сенсорной панели касаться экрана можно только пальцами. Экран можно легко поцарапать.

- Если подвергать дисплей воздействию прямого солнечного света в течение длительного времени, он нагреется до высокой температуры, что может привести к повреждению ЖК-экрана. По возможности оберегайте дисплей от воздействия прямого солнечного света.
- Дисплей следует использовать в диапазоне температур от  $-10^{\circ}\text{C}$  до  $+60^{\circ}\text{C}$ . В случае эксплуатации при температурах за пределами указанного диапазона в работе дисплея могут быть сбои.
- ЖК экран данного устройства открыт, чтобы его было лучше видно внутри автомобиля. Во избежание повреждений экрана не надавливайте на него с силой.
- Во избежание образования царапин не надавливайте на ЖК экран с большим усилием.

### Жидкокристаллический (ЖК) экран

- Тепло от обогревателя может повредить ЖК экран, а прохладный воздух из кондиционера может вызвать образование конденсата внутри дисплея и привести к его повреждению.
- На ЖК-экране могут появиться маленькие черные или белые (яркие) точки. Это обусловлено характеристиками ЖК экрана и не является признаком неисправности.
- При использовании мобильного телефона старайтесь не подносить антенну близко к дисплею, чтобы избежать помех при передаче изображения: точек, цветных полос и т. д.

## Дополнительная информация

### Светодиодная подсветка

- При низких температурах использование светодиодной подсветки может привести к задержке начала воспроизведения и ухудшению качества изображения. По мере роста температуры качество изображения должно улучшиться.
- Для защиты светодиодной подсветки дисплей будет затемняться в следующих условиях:
  - При попадании прямого солнечного света
  - Рядом с вентиляционным отверстием
- Срок службы светодиодной подсветки составляет более 10 000 часов работы. Однако использование устройства при высоких температурах может привести к сокращению срока службы.
- По истечении срока службы светодиодной подсветки экран темнеет и изображение на нем не воспроизводится. В таких случаях необходимо обратиться к дилеру или в ближайший центр технического обслуживания PIONEER.

### Уход за дисплеем

- Прежде чем приступить к удалению пыли с экрана или очистке дисплея, необходимо выключить питание, а затем удалить загрязнение с помощью мягкой сухой ткани.
- Протирая экран, соблюдайте осторожность и не поцарапайте его поверхность. Запрещается использовать концентрированные или абразивные химические чистящие средства.

### Профили Bluetooth

Чтобы использовать беспроводную технологию Bluetooth, устройства должны поддерживать определенные профили. Это устройство поддерживает следующие профили.

- GAP (Generic Access Profile)
- SDP (Service Discovery Protocol)
- OPP (Object Push Profile)
- HFP (Hands Free Profile)
- HSP (Head Set Profile)
- PBAP (Phone Book Access Profile)
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 1.3

### Авторское право и товарные знаки

Данное изделие содержит технологию защиты авторских прав, защищенную патентами США и другими правами на интеллектуальную собственность, принадлежащую Rovi Corporation. Инженерный анализ и разборка запрещены.

### Bluetooth

*Bluetooth*<sup>®</sup> (слово и логотипы) является зарегистрированным товарным знаком и принадлежит компании Bluetooth SIG, Inc.; использование PIONEER CORPORATION этих товарных знаков разрешено соответствующей лицензией. Прочие товарные знаки и торговые наименования принадлежат соответствующим владельцам.

### DVD video

*DVD* является товарным знаком корпорации-владельца прав на формат/логотип DVD.

## Дополнительная информация

### iTunes

Apple и iTunes являются торговыми знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

### MP3

Поставка этого изделия дает право только на его частное и некоммерческое использование и не предоставляет лицензии и не подразумевает право использования этого изделия в любых коммерческих (т.е. приносящих прибыль) прямых трансляциях (телевизионных, спутниковых, кабельных и/или любых других), вещании/поточковой передаче через Интернет, локальных сетях и/или других сетях или в других электронных системах распространения, таких как системы платного аудио и аудио по запросу. Для такого использования необходима специальная лицензия. Дополнительную информацию см. на сайте <http://www.mp3licensing.com>.

### WMA

Windows Media – это зарегистрированная торговая марка или торговая марка Microsoft Corporation в США и/или других странах. В данном изделии используются технологии, принадлежащие корпорации Microsoft, которые не разрешается использовать или распространять без лицензии от Microsoft Licensing, Inc.

### iPod и iPhone

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano и iPod touch являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. Lightning является торговым знаком компании Apple Inc.

“Made for iPod” и “Made for iPhone” означает, что электронный прибор был разработан с целью подключения определенно к iPod или iPhone соответственно, и имеется сертификация разработчика о соответствии с техническими характеристиками Apple. Apple не несет ответственности за работу данного устройства или его соответствие со стандартами по технике безопасности или регулятивными нормами. Пожалуйста, обратите внимание, что использование данного прибора с iPod или iPhone может отрицательно сказываться на качестве беспроводной связи.

### Dolby Digital

Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Название Dolby и символ с двойной буквой D являются торговыми марками Dolby Laboratories.

### DivX

DivX<sup>®</sup>, DivX Certified<sup>®</sup> и соответствующие логотипы являются товарными знаками компании Rovi Corporation или ее дочерних предприятий и используются по лицензии. **О ФОРМАТЕ DIVX VIDEO:** DivX<sup>®</sup> – это формат цифрового видео, разработанный компанией DivX, LLC, дочерним предприятием Rovi Corporation. Это устройство официально сертифицировано DivX<sup>®</sup> и поддерживает формат DivX video. Посетите сайт [www.divx.com](http://www.divx.com) для получения дополнительной информации и программных средств для преобразования ваших файлов в формат DivX.

## Дополнительная информация

**О ВИДЕО ПО ЗАПРОСУ В ФОРМАТЕ DIVX:** это устройство имеет сертификат DivX Certified<sup>®</sup>; для воспроизведения приобретенного видео по запросу (VOD) формата DivX устройство следует зарегистрировать. Для получения регистрационного кода найдите раздел DivX VOD в *Отображение регистрационного кода содержимого VOD формата DivX<sup>®</sup>*. Перейдите на сайт vod.divx.com, чтобы получить более подробную информацию о завершении регистрации.

### MIXTRAX

MIXTRAX является торговой маркой PIONEER CORPORATION.

### libpng

Заранее примите к сведению, что компания Pioneer не отвечает на вопросы, связанные с содержанием кода.

Данная лицензия изначально составлена на английском языке и данный перевод предназначен только для того, чтобы способствовать пониманию читателем ее содержания. Поэтому следует иметь в виду, что данная переведенная лицензия НЕ имеет юридического соответствия с оригинальным текстом на английском языке.

Данная копия уведомлений libpng предоставляется для вашего удобства. В случае каких-либо расхождений между данной копией и уведомлениями в файле png.h, включенном в дистрибутив libpng, приоритет имеет последний документ.

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ, ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ЛИЦЕНЗИЯ:**

В случае внесения изменений в libpng вы можете вставить дополнительные уведомления непосредственно после данного предложения.

Код распространяется по лицензии libpng.

Версии libpng с 1.2.6 от 15 августа 2004 г. по 1.5.0 от 6 января 2011 г. являются объектом авторского права (c) 2004, 2006-2010 Glenn Randers-Pehrson и распространяются в соответствии с тем же отказом от ответственности и лицензией, что и libpng-1.2.5, с добавлением следующих лиц к списку автор-участников  
Cosmin Truta

libpng версии с 1.0.7 от 1 июля 2000 по 1.2.5 от 3 октября 2002 являются авторскими правами (c) 2000-2002 Glenn Randers-Pehrson и распространяются в соответствии с аналогичным отказом от ответственности и лицензией, что и libpng-1.0.6 с добавлением следующих лиц в список Сотрудничающих Авторов

Simon-Pierre Cadieux  
Eric S. Raymond  
Gilles Vollant

и со следующими дополнениями к отказу от ответственности:

Гарантия в отношении препятствий вашему пользованию данной библиотекой или в отношении нарушения авторских прав отсутствует. Отсутствует также гарантия того, что наши усилия или данная библиотека будут удовлетворять каким-либо вашим определенным целям или нуждам. Данная библиотека предоставляется со всеми ошибками, и весь риск в отношении приемлемого качества, характеристик, точности и усилий лежит на пользователе.

libpng версии с 0.97 от января 1998 по 1.0.6 от 20 марта 2000 являются авторскими правами (c) 1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson и распространяются в соответствии с аналогичным отказом от ответственности и лицензией, что и libpng-0.96 с добавлением следующих лиц в список Сотрудничающих Авторов:

Tom Lane  
Glenn Randers-Pehrson  
Willem van Schaik

## Дополнительная информация

libpng версии с 0.89 от июня 1996 по 0.96 от мая 1997 являются авторскими правами (c) 1996, 1997 Andreas Dilger и распространяются в соответствии с аналогичным отказом от ответственности и лицензией, что и libpng-0.88 с добавлением следующих лиц в список Сотрудничающих Авторов:

John Bowler  
Kevin Brace  
Sam Bushell  
Magnus Holmgren  
Greg Roelofs  
Tom Tanner

libpng версии с 0.5 от мая 1995 по 0.88 от января 1996 являются авторскими правами (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc. В целях данного авторского права и лицензий термин "Сотрудничающие Авторы" определен как следующий список лиц:

Andreas Dilger  
Dave Martindale  
Guy Eric Schalnat  
Paul Schmidt  
Tim Wegner

Библиотека PNG Reference Library предоставляется на условиях "КАК ЕСТЬ". Сотрудничающие Авторы и Group 42, Inc. отказываются от каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых, включая, помимо прочего, гарантии пригодности для продажи и пригодности для какого-либо применения. Сотрудничающие Авторы и Group 42, Inc. не несут ответственности за прямые, непрямые, побочные, реальные, штрафные или косвенные убытки, которые могут возникнуть в результате использования PNG Reference Library, даже в случае сообщения о возможности таких убытков.

Настоящий документ предоставляет право на использование, копирование, изменение и распространение данного исходного кода или его фрагментов с любой целью, бесплатно, при соблюдении следующих ограничений:

1. Источник данного исходного кода не должен быть искажен.
2. Измененные версии должны быть четко обозначены как таковые и не должны быть представлены в качестве оригинального кода.
3. Данное уведомление об авторском праве не должно изыматься или изменяться при любом распространении исходного или измененного кода. Сотрудничающие Авторы и Group 42, Inc. предоставляют разрешение, а также поощряют использование данного исходного кода в безвозмездной форме в качестве компонента для поддержки формата файла PNG в коммерческих продуктах. При использовании данного исходного кода в продукте подтверждение не требуется, но будет принято признательностью. В целях удобства использования функция "png\_get\_copyright" доступна в окнах "О программе" или аналогичных: `printf("%s", png_get_copyright(NULL));` Кроме того, логотип PNG (конечно в формате PNG) размещается в файлах "pngbar.png", "pngbar.jpg (88x31)" и "pngnow.png" (98x31). Libpng является OSI-сертифицированным программным обеспечением с открытым исходным кодом. OSI Certified Open Source является знаком сертификации Open Source Initiative.  
Glenn Randers-Pehrson  
glenrnp at users.sourceforge.net  
6 января 2011 г.

## Дополнительная информация

## Таблица кодов языка для DVD

## Язык (код), вводимый код

Японский (ja), <b>1001</b>	Дзонг-кэ (dz), <b>0426</b>	Курдский (ku), <b>1121</b>	Киньяруанда (rw), <b>1823</b>
Английский (en), <b>0514</b>	Эве (ee), <b>0505</b>	Коми (kv), <b>1122</b>	Санскрит (sa), <b>1901</b>
Французский (fr), <b>0618</b>	Эсперанто (eo), <b>0515</b>	Корнский (kw), <b>1123</b>	Сардинский (sc), <b>1903</b>
Испанский (es), <b>0519</b>	Эстонский (et), <b>0520</b>	Киргизский (ky), <b>1125</b>	Синдхи (sd), <b>1904</b>
Немецкий (de), <b>0405</b>	Баскский (eu), <b>0521</b>	Латинский (la), <b>1201</b>	Северосаамский (se), <b>1905</b>
Итальянский (it), <b>0920</b>	Персидский (fa), <b>0601</b>	Люксембургский (lb), <b>1202</b>	Сангхо (sg), <b>1907</b>
Китайский (zh), <b>2608</b>	Фула (ff), <b>0606</b>	Ганда (lg), <b>1207</b>	Сингалский (si), <b>1909</b>
Нидерландский, фламандский (nl), <b>1412</b>	Финский (fi), <b>0609</b>	Лимбургский (li), <b>1209</b>	Словацкий (sk), <b>1911</b>
Португальский (pt), <b>1620</b>	Фиджи (fj), <b>0610</b>	Лингала (ln), <b>1214</b>	Словенский (sl), <b>1912</b>
Шведский (sv), <b>1922</b>	Фарерский (fo), <b>0615</b>	Лаосский (lo), <b>1215</b>	Самоанский (sm), <b>1913</b>
Русский (ru), <b>1821</b>	Западнофризский (fy), <b>0625</b>	Литовский (lt), <b>1220</b>	Шона (sn), <b>1914</b>
Корейский (ko), <b>1115</b>	Ирландский (ga), <b>0701</b>	Луба-катанга (lu), <b>1221</b>	Сомали (so), <b>1915</b>
Греческий (el), <b>0512</b>	Гэльский (gd), <b>0704</b>	Латвийский (lv), <b>1222</b>	Албанский (sq), <b>1917</b>
Афар (aa), <b>0101</b>	Галисийский (gl), <b>0712</b>	Мальгашский (mg), <b>1307</b>	Сербский (sr), <b>1918</b>
Абхазский (ab), <b>0102</b>	Гуарани (gn), <b>0714</b>	Маршалльский (mh), <b>1308</b>	Свати (ss), <b>1919</b>
Авестийский (ae), <b>0105</b>	Гуджарати (gu), <b>0721</b>	Маори (mi), <b>1309</b>	Сото, южный (st), <b>1920</b>
Африкаанс (af), <b>0106</b>	Мэнский (gv), <b>0722</b>	Македонский (mk), <b>1311</b>	Суданский (su), <b>1921</b>
Акан (ak), <b>0111</b>	Хауса (ha), <b>0801</b>	Малайалам (ml), <b>1312</b>	Суахили (sw), <b>1923</b>
Амхарский (am), <b>0113</b>	Иврит (he), <b>0805</b>	Монгольский (mn), <b>1314</b>	Тамильский (ta), <b>2001</b>
Арагонский (an), <b>0114</b>	Хинди (hi), <b>0809</b>	Марати (mr), <b>1318</b>	Телугу (te), <b>2005</b>
Арабский (ar), <b>0118</b>	Хири-моту (ho), <b>0815</b>	Малайский (ms), <b>1319</b>	Таджикский (tg), <b>2007</b>
Ассамский (as), <b>0119</b>	Хорватский (hr), <b>0818</b>	Мальтийский (mt), <b>1320</b>	Тайский (th), <b>2008</b>
Аварский (av), <b>0122</b>	Гаитянский (ht), <b>0820</b>	Бирманский (my), <b>1325</b>	Тигринья (ti), <b>2009</b>
Аймара (ay), <b>0125</b>	Венгерский (hu), <b>0821</b>	Науру (na), <b>1401</b>	Туркменский (tk), <b>2011</b>
Азербайджанский (az), <b>0126</b>	Армянский (hy), <b>0825</b>	Букмол (nb), <b>1402</b>	Тагальский (tl), <b>2012</b>
Башкирский (ba), <b>0201</b>	Гереро (hz), <b>0826</b>	Ндебеле, северный (nd), <b>1404</b>	Тсвана (tn), <b>2014</b>
Белорусский (be), <b>0205</b>	Интерлингва (ia), <b>0901</b>	Непальский (ne), <b>1405</b>	Тонга (to), <b>2015</b>

## Дополнительная информация

## Язык (код), вводимый код

Болгарский (bg), <b>0207</b>	Индонезийский (id), <b>0904</b>	Ндунга (ng), <b>1407</b>	Турецкий (tr), <b>2018</b>
Бихари (bh), <b>0208</b>	Интерлингве (ie), <b>0905</b>	Ньюорск (nn), <b>1414</b>	Тсонга (ts), <b>2019</b>
Бислама (bi), <b>0209</b>	Игбо (ig), <b>0907</b>	Норвежский (no), <b>1415</b>	Татарский (tt), <b>2020</b>
Бамана (bm), <b>0213</b>	Носу (ii), <b>0909</b>	Ндебеле, южный (nr), <b>1418</b>	Тви (tw), <b>2023</b>
Бенгальский (bn), <b>0214</b>	Инулиак (ik), <b>0911</b>	Навахо (nv), <b>1422</b>	Таитянский (ty), <b>2025</b>
Тибетский (bo), <b>0215</b>	Идо (io), <b>0915</b>	Ньянджа (ny), <b>1425</b>	Уйгурский (ug), <b>2107</b>
Бретонский (br), <b>0218</b>	Исландский (is), <b>0919</b>	Окситанский (oc), <b>1503</b>	Украинский (uk), <b>2111</b>
Боснийский (bs), <b>0219</b>	Инукутитут (iu), <b>0921</b>	Одживе (oj), <b>1510</b>	Урду (ur), <b>2118</b>
Каталанский (ca), <b>0301</b>	Яванский (jv), <b>1022</b>	Оромо (om), <b>1513</b>	Узбекский (uz), <b>2126</b>
Чеченский (ce), <b>0305</b>	Грузинский (ka), <b>1101</b>	Ория (or), <b>1518</b>	Венда (ve), <b>2205</b>
Чаморро (ch), <b>0308</b>	Конго (kg), <b>1107</b>	Осетинский (os), <b>1519</b>	Вьетнамский (vi), <b>2209</b>
Корсиканский (co), <b>0315</b>	Кикуйю, гикуйю (ki), <b>1109</b>	Пенджабский (pa), <b>1601</b>	Волапук (vo), <b>2215</b>
Кри (cr), <b>0318</b>	Кваньяма (kj), <b>1110</b>	Пали (pi), <b>1609</b>	Валлонский (wa), <b>2301</b>
Чешский (cs), <b>0319</b>	Казахский (kk), <b>1111</b>	Польский (pl), <b>1612</b>	Волоф (wo), <b>2315</b>
Церковнославянский (cu), <b>0321</b>	Гренландский (kl), <b>1112</b>	Пушту (ps), <b>1619</b>	Коса (xh), <b>2408</b>
Чувашский (cv), <b>0322</b>	Кхмерский (km), <b>1113</b>	Кечуа (qu), <b>1721</b>	Идиш (yi), <b>2509</b>
Валлийский (cy), <b>0325</b>	Каннада (kn), <b>1114</b>	Романшский (rm), <b>1813</b>	Йоруба (yo), <b>2515</b>
Датский (da), <b>0401</b>	Канури (kr), <b>1118</b>	Рунди (rn), <b>1814</b>	Чжуанский (za), <b>2601</b>
Мальдивский (dv), <b>0422</b>	Кашмирский (ks), <b>1119</b>	Румынский (ro), <b>1815</b>	Зулусский (zu), <b>2621</b>

## Дополнительная информация

### Технические характеристики

#### Общие

Источник питания	14,4 В постоянного тока (допустимый диапазон от 10,8 В до 15,1 В)
Система заземления	Заземление отрицательно-го полюса
Максимальный потребляемый ток	10,0 А

Размеры (Ш × В × Г):

DIN	Шасси ..... 180 мм × 50 мм × 160 мм
	Передняя панель ..... 188 мм × 58 мм × 32 мм

D	Шасси ..... 178 мм × 50 мм × 165 мм
	Передняя панель ..... 170 мм × 46 мм × 27 мм

Масса ..... 2,0 кг

#### Дисплей

Размер экрана/соотношение	7,00 дюйм ширины/16:9 (эффективная площадь изображения: 154,1 мм × 85,9 мм)
Пиксели	1 152 000 (2 400 × 480)
Тип технологии дисплея	активная матрица TFT-улавливающего типа

Система цветопередачи	совместимая с NTSC/PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM
-----------------------	--

Диапазон допустимых температур хранения (при включенном питании)	от -20 °C до +80 °C
--	---------------------

#### Аудио

Максимальная выходная мощность	50 Вт × 4
	70 Вт × 1/2 Ω (для сабвуфера)

Номинальная выходная мощность	22 Вт × 4 (от 50 Гц до 15 000 Гц, суммарное значение коэффициента нелинейных искажений 5%, нагрузка 4 Ω для обоих каналов)
-------------------------------	--

Сопротивление нагрузки	4 Ω (допустимо 4 Ω – 8 Ω (2 Ω на 1 канал))
------------------------	--

Максимальная выходная мощность	4,0 В
Эквалайзер (8-полосный графический эквалайзер):	Частота ..... 40 Гц/80 Гц/200 Гц/400 Гц/1 кГц/2,5 кГц/8 кГц/10 кГц
Усиление	±12 дБ

HPF:	Частота ..... 50 Гц/63 Гц/80 Гц/100 Гц/125 Гц
Крутизна характеристики	-12 дБ/окт

Сабвуфер (моно):	Частота ..... 50 Гц/63 Гц/80 Гц/100 Гц/125 Гц
Крутизна характеристики	-18 дБ/окт
Усиление	+6 дБ до -24 дБ
Фаза	Нормальная/Обратная
Усиление нижних звуковых частот:	Усиление ..... от +12 дБ до 0 дБ

#### Проигрыватель DVD

Система	проигрыватель DVD video, Video CD, CD, WMA, MP3, AAC, DivX, MPEG
Используемые диски	DVD video, Video CD, CD, CD-R/RW, DVD-R/RW/R DL
Код региона	5
Амплитудно-частотная характеристика	от 5 до 44 000 Гц (для дисков DVD при частоте дискретизации 96 кГц)

Отношение сигнал/шум	96 дБ (1 кГц) (сеть IEC-A) (уровень RCA)
----------------------	--

Выходная мощность:	Видео ..... 1,0 Вт p-75 Ω (±0,2 В)
Число каналов	2 (стерео)
Формат декодирования файлов MP3	MPEG-1 и 2 Audio Layer 3
Формат декодирования файлов WMA	Версии 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (двухканальный звук) (Windows Media Player)

## Дополнительная информация

Формат декодирования файлов AAC	MPEG-4 AAC (только кодированных с помощью iTunes) (.m4a) (Версии 10.6 и более ранних)
Формат декодирования файлов DivX	Home Theater версий 3, 4, 5.2, 6 (кроме ultra и HD) (.avi, .divx)
Формат декодирования видео MPEG	MPEG1, MPEG2, MPEG4

#### USB

Стандартная спецификация USB	USB 1.1, USB 2.0 полноскоростной USB 2.0 высокоскоростной (для аудиофайлов)
------------------------------	---

Максимальный ток питания	1,0 А
Класс USB	MSC (Mass Storage Class)
Файловая система	FAT16, FAT32
Формат декодирования файлов MP3	MPEG-1 и 2 Audio Layer 3
Формат декодирования файлов WMA	Версии 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (двухканальный звук) (Windows Media Player)

Формат декодирования файлов AAC	MPEG-4 AAC (только кодированных с помощью iTunes) (Версии 10.6 и более ранних)
---------------------------------	--

#### WAV:

Формат сигнала WAV	Linear PCM, MS ADPCM (.wav)
Частота дискретизации	Линейная ИКМ: 16 кГц, 22,05 кГц, 24 кГц, 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц MS ADPCM: 22,05 кГц, 44,1 кГц

#### FM-тuner

Диапазон частот	от 87,5 МГц до 108,0 МГц
Полезная чувствительность	9 дБф (0,8 мкВ/75 Ω, моно, отношение сигнал/шум: 30 дБ)

Отношение сигнал/шум	72 дБ (сеть IEC-A)
----------------------	--------------------

#### MW-тuner

Диапазон частот	от 531 кГц до 1 602 кГц (9 кГц)
Полезная чувствительность	25 мкВ (отношение сигнал/шум: 20 дБ)
Отношение сигнал/шум	62 дБ (сеть IEC-A)

#### LW-тuner

Диапазон частот	от 153 кГц до 281 кГц
Полезная чувствительность	28 мкВ (отношение сигнал/шум: 20 дБ)
Отношение сигнал/шум	62 дБ (сеть IEC-A)

#### Bluetooth

Версия	Bluetooth 3.0 certified
Выходная мощность	+4 дБм макс. (Класс мощности 2)

#### Примечание:

В соответствии со статьей 5 закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» и постановлением правительства Российской Федерации № 720 от 16.06.97 компания Pioneer Europe NV оговаривает следующий срок службы изделий, официально поставляемых на российский рынок. Автомобильная электроника: 6 лет Прочие изделия (наушники, микрофоны и т.п.): 5 лет

#### Примечания

- Характеристики и конструкция могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Данное устройство произведено в Таиланде.

<http://www.pioneer.eu>

Visit [www.pioneer.eu](http://www.pioneer.eu) to register your product.

Посетите [www.pioneer-rus.ru](http://www.pioneer-rus.ru) для регистрации приобретенного Вами изделия.

**PIONEER CORPORATION**

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,  
Kanagawa 212-0031, JAPAN

**Корпорация Пайонир**

1-1, Син-Огура, Сайвай-ку, г. Кавасаки,  
префектура Канагава,  
212-0031, Япония

**Импортер ООО "ПИОНЕР РУС"**

125040, Россия, г. Москва, ул. Правды, д.26  
Тел.: +7(495) 956-89-01

**PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.**

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.  
TEL: (800) 421-1404

**PIONEER EUROPE NV**

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique  
TEL: (0) 3/570.05.11

**PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.**

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936  
TEL: 65-6472-7555

**PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.**

5 Arco Lane, Heatherston, Victoria, 3202 Australia  
TEL: (03) 9586-6300

**PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.**

340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada  
TEL: 1-877-283-5901  
TEL: 905-479-4411

**PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.**

Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso  
Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000  
TEL: 55-9178-4270

**先鋒股份有限公司**

台北市內湖區瑞光路407號8樓  
電話：886-(0)2-2657-3588

**先鋒電子(香港)有限公司**

香港九龍長沙灣道909號5樓  
電話：852-2848-6488