

Инструкции по эксплуатации

HDD
HARD DISK DRIVE

RW
COMPATIBLE



DVD+ReWritable



SHOWVIEW™



HDMI



Благодарим вас за покупку этого изделия марки Pioneer.
 Полностью прочтите настоящие инструкции по эксплуатации, чтобы знать, как правильно обращаться с этой моделью. Прочитав инструкции, сохраните их в надежном месте для использования в будущем.

ВАЖНО



Символ молнии, заключенный в равносторонний треугольник, используется для предупреждения пользователя об «опасном напряжении» внутри корпуса изделия, которое может быть достаточно высоким и стать причиной поражения людей электрическим током.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

ВНИМАНИЕ:
 ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ СТЕНКУ). ВНУТРИ НЕ СОДЕРЖАТСЯ ДЕАТЛИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РЕМОНТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СОТРУДНИКУ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ.



Восклицательный знак, заключенный в равносторонний треугольник, используется для предупреждения пользователя о наличии в литературе, поставляемой в комплекте с изделием, важных указаний по работе с ним и обслуживанию.

D3-4-2-1-1_Ru-A

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данное оборудование не является водонепроницаемым. Во избежание пожара или поражения электрическим током не помещайте рядом с оборудованием емкости с жидкостями (например, вазы, цветочные горшки) и не допускайте попадания на него каплеь, брызг, дождя или влаги.

D3-4-2-1-3_B_Ru

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед первым включением оборудования внимательно прочтите следующий раздел.
 Напряжение в электросети может быть разным в различных странах и регионах. Убедитесь, что сетевое напряжение в местности, где будет использоваться данное устройство, соответствует требуемому напряжению (например, 230 В или 120 В), указанному на задней панели.

D3-4-2-1-4_A_Ru

ВНИМАНИЕ

Данное изделие является лазерным устройством класса 1, но содержит лазерный диод выше класса 1. Для обеспечения постоянной безопасности не снимайте крышки и не пытайтесь получить доступ внутрь изделия. По всем видам обслуживания обращайтесь к квалифицированным специалистам. На вашем изделии находится следующая предупредительная этикетка.
 Местоположение: внутри устройства

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

CAUTION

CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN, AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.
 RADIATIONS LASER VISIBLES ET INVISIBLES DE CLASSE 3B QUAND OUVERT. ÉVITEZ TOUT EXPOSITION AU FUSIL.
 KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.

ADVARSEL

KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD. UNDGÅ ATT UTSÄTTA DIG FÖR STRÅLEN.

WARNING

BE GEÖFFNETER ABEDECKUNG IST SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRÄHLUNG DER KLASSE 3B IM GERÄTEMENNER VORHANDEN. NICHT DEM LASERSTRAHL AUSSETZEN!

VORSICHT

PRECAUCIÓN

CUANDO SE ABRE HAY RADIACIÓN LASER DE CLASE 3B VISIBLE E INVISIBLE. EVITE LA EXPOSICIÓN A LOS RAYOS LASER.
 AVATTAESSA OLET ALTIINNA NÄKYVÄLLE JA NÄKYMÄTTÖMÄLLE LUOKAN 3B LASERISÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.

VARO!

注意

打開時會有CLASS 3B可見和不可見雷射輻射。請勿受雷射束輻射。

注意

ここを開くとCLASS 3Bの可視レーザー光及び不可視レーザー光が出ます。ビームを直接見たり、触れたりしないこと。

VRW2262 - A

D3-4-2-1-8_B_Ru

Данное изделие соответствует Директиве по низкому напряжению (Low Voltage Directive) 2006/95/EC и EMC Directive 2004/108/EC.

D3-4-2-1-9a_A_Ru

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание пожара не приближайте к оборудованию источники открытого огня (например, зажженные свечи).

D3-4-2-1-7a_A_Ru



Если вы желаете утилизировать данное изделие, не выбрасывайте его вместе с обычным бытовым мусором. Существует отдельная система сбора использованных электронных изделий в соответствии с законодательством, которая предполагает соответствующее обращение, возврат и переработку.

Частные клиенты в странах-членах ЕС, в Швейцарии и Норвегии могут бесплатно возвращать использованные электронные изделия в соответствующие пункты сбора или дилера (при покупке сходного нового изделия).

В странах, не перечисленных выше, для получения информации о правильных способах утилизации обращайтесь в соответствующие учреждения.

Поступая таким образом, вы можете быть уверены в том, что утилизируемый продукт будет соответствующим образом обработан, передан в соответствующий пункт и переработан без возможных негативных последствий для окружающей среды и здоровья людей.

K058_Ru

Условия эксплуатации

Изделие эксплуатируется при следующих температуре и влажности:

+5 °C до +35 °C; влажность менее 85 %

(не заслоняйте охлаждающие вентиляторы)

Не устанавливайте изделие в плохо проветриваемом помещении или в месте с высокой влажностью, открытом для прямого солнечного света (или сильного искусственного света).

D3-4-2-1-7c_A_Ru

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

При установке устройства обеспечьте достаточное пространство для вентиляции во избежание повышения температуры внутри устройства (не менее 10 см сверху, 10 см сзади и по 10 см слева и справа).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В корпусе устройства имеются щели и отверстия для вентиляции, обеспечивающие надежную работу изделия и защищающие его от перегрева. Во избежание пожара эти отверстия ни в коем случае не следует закрывать или заслонять другими предметами (газетами, скатертями и шторами) или устанавливать оборудование на толстом ковре или постели.

D3-4-2-1-7b_A_Ru

Если вилка шнура питания изделия не соответствует имеющейся электророзетке, вилку следует заменить на подходящую к розетке. Замена и установка вилки должны производиться только квалифицированным техником. Отсоединенная от кабеля вилка, подключенная к розетке, может вызвать тяжелое поражение электрическим током. После удаления вилки утилизируйте ее должным образом. Оборудование следует отключать от электросети, извлекая вилку кабеля питания из розетки, если оно не будет использоваться в течение долгого времени (например, если вы уезжаете в отпуск).

D3-4-2-2-1a_A_Ru

ВНИМАНИЕ

Выключатель STANDBY/ON (ОЖИДАНИЕ/ВКЛ.) данного устройства не полностью отключает его от электросети. Чтобы полностью отключить питание устройства, вытащите вилку кабеля питания из электророзетки. Поэтому устройство следует устанавливать так, чтобы вилку кабеля питания можно было легко вытащить из розетки в чрезвычайных обстоятельствах. Во избежание пожара следует извлекать вилку кабеля питания из розетки, если устройство не будет использоваться в течение долгого времени (например, если вы уезжаете в отпуск).

D3-4-2-2-2a_A_Ru

Данное изделие предназначено для общего бытового использования. В случае возникновения любых неисправностей, связанных с использованием в других целях, нежели в бытовых (таких как длительное использование в коммерческих целях в ресторане, использование в автомобиле или на корабле) требующих ремонта, такой ремонт осуществляется за плату даже в течение гарантийного срока.

K041_Ru

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С КАБЕЛЕМ ПИТАНИЯ

Держите кабель питания за вилку. Вынимая вилку из электророзетки, никогда не тяните за сам кабель, никогда не дотрагивайтесь до кабеля питания влажными руками, так как это может стать причиной короткого замыкания и поражения электрическим током. Не допускайте установки на кабель питания самого проигрывателя, предметов мебели и т.п., а также его заземления. Не допускайте связывания кабеля в узел или его спутывания с другими кабелями. Кабели питания следует прокладывать в таких местах, где возможность наступить на них будет маловероятной. Поврежденный кабель питания может стать причиной возгорания или поражения электрическим током. Периодически проверяйте кабель питания. Если обнаружится его повреждение, обратитесь в ближайший сервисный центр, уполномоченный компанией Pioneer, или к своему дилеру по поводу его замены.

S002_Ru

Содержание

01 Перед началом работы

Комплект поставки	6
Установка батареек в пульт дистанционного управления	6
Использование пульта дистанционного управления	6
Поддержка форматов дисков/содержимого дисков при воспроизведении	7
Внутренний накопитель на жестком диске	12
Символы, используемые в данной инструкции	13

02 Подключение

Разъемы на задней панели	14
Разъемы на передней панели	15
Подключение ТВ антенны	15
Легкость подключения	16
Использование других типов выхода аудио/видео	16
Подключение к приемнику кабельного телевидения или спутниковому ресиверу	17
Подключение внешнего декодера (1)	18
Подключение внешнего декодера (2)	19
Подключение к усилителю AV	20
Подключение с помощью HDMI	21
Подключение других аудио-/видеоисточников	23
Подключение устройств USB	23
Подключение	24

03 Органы управления и индикаторы

Передняя панель	25
Единый интерфейс (CI)	26
Дисплей	27
Пульт дистанционного управления	28

04 Начало работы

Включение и настройка	31
Для пользователей цифровой трансляции	34
Настройка системы GUIDE Plus+™	34

05 Использование электронной телепрограммы GUIDE Plus+™

Система GUIDE Plus+™	38
Использование системы GUIDE Plus+™	38
Области Guide Plus+™	40
GUIDE Plus+™: часто задаваемые вопросы и устранение неполадок	49

06 Использование цифровой электронной телепрограммы

Система Digital EPG	52
Использование системы Digital EPG	53
Установка передач для записи по таймеру	53
Другие полезные функции EPG	58

07 Запись

Подробнее о записи дисков DVD	59
Запись на HDD	60
Записываемый звук	60
Условия видеозаписи	61
Использование встроенных тюнеров аналогового и цифрового ТВ	61
Установка качества изображения/времени записи	64
Основной способ записи с телевизора	64
Pause Live TV (Функция Pause Live TV)	66
О записи по таймеру	68
Часто задаваемые вопросы относительно записи по таймеру	69
Одновременное воспроизведение и запись материала (Chase Play (Воспроизведение части записываемого материала))	70
Запись с внешнего компонента	70
Воспроизведение записей с помощью других проигрывателей DVD	71
Инициализация записываемых дисков DVD	73
DVD-RW Auto Initialize (Автоинициализация дисков DVD-RW)	73

08 Воспроизведение

Введение	74
Основные принципы воспроизведения	74
Использование Disc Navigator (Навигатора дисков) при работе с записываемыми дисками и HDD	78
Использование Disc Navigator (Навигатора дисков) с дисками, которые можно только воспроизводить	79
Сканирование дисков	81
Замедленное воспроизведение	81
Кадр вперед/кадр назад	81
Меню Play Mode (Режим воспроизведения)	81
Отображение и включение субтитров	84
Переключение звуковых дорожек DVD и DivX	84
Переключение аудиоканалов	85
Выбор ракурса камеры	85
Отображение информации о диске на экране	85

09 Проигрывание и запись с DV камердера

Воспроизведение с видеокамеры DV	87
Запись с видеокамеры DV	87
Интерфейс DV	89

10 Редактирование

Параметры редактирования	90
Экран Disc Navigator (Навигатор дисков)	91

11 Копирование и резервное копирование

Введение	102
One Touch Copy (Моментальное копирование)	102
Использование Списков копирования	104
Использование функции резервного копирования диска	108

12 Использование автозагрузчика CD дисков Jukebox

Копирование музыки на HDD	110
Копирование файлов через USB	111
Воспроизведение из автозагрузчика Jukebox	113
Изменение режима отображения автозагрузчика Jukebox	115
Копирование альбомов/дорожек	115
Редактирование автозагрузчика HDD Jukebox	115

13 PhotoViewer (Просмотр фотографий)

Просмотр графических файлов JPEG	117
Изменение изображения Photoviewer-a на дисплее	118
Показ слайдов	118
Перезагрузка JPEG файлов с диска или устройства с интерфейсом USB	119
Импортирование JPEG файлов на HDD	119
Выбор нескольких файлов или папок	119
Копирование файлов на DVD-R/-RW	120
Копирование выбранных файлов на диск DVD-R/-RW	120
Редактирование файлов на HDD	121
Печать файлов	123

14 Меню Disc Setup (Настройка диска)

Основные настройки	124
Настройки инициализации	125
Настройки закрытия сессий диска	125
Optimize HDD (Оптимизация жесткого диска)	125
Инициализация жесткого диска (HDD)	126

15 Меню Video Adjust (Настройка видео)

Настройка качества изображения для телевизора и внешних источников	127
Настройка качества изображения для воспроизведения дисков	128

16 Меню Initial Setup (Начальная настройка)

Использование меню Initial Setup (Начальная настройка)	130
Выбор других языков в параметрах языка	143
Использование функции обновления программного обеспечения (цифровой тюнер)	143

17 Дополнительная информация

Настройка пульта дистанционного управления для управления телевизором	144
Минимальное время копирования	145
Режимы записи вручную	146
Устранение неполадок	147
Если изображение застывает и кнопки передней панели и дистанционного пульта управления перестают работать	152
Экранные дисплеи	153
Изображения передней панели	155
Перечень кодов языков	156
Перечень кодов стран/регионов	156
Размеры экранов и форматы дисков	157
Обращение с дисками	158
Чистка считывающей линзы	158
Конденсация влаги	158
Советы по установке	159
Перемещение рекордера	159
Сброс настроек рекордера	159
Спецификации	160

Перед началом работы


Комплект поставки

После открытия упаковки убедитесь в наличии перечисленных ниже принадлежностей;

- Пульт дистанционного управления
- Сухие батарейки AA/R6P x 2
- Кабель аудио/видео (красный/белый/желтый)
- Кабель G-LINK™
- Антенный кабель x 2
- Кабель питания
- Данные инструкции по эксплуатации
- Гарантийный сертификат

Установка батареек в пульт дистанционного управления

- Вставьте две батарейки AA/R6P в батарейный отсек, соблюдая полярность (+, -) в соответствии с метками внутри отсека.

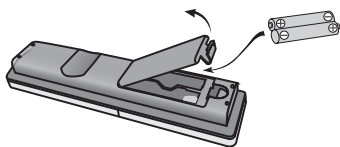

Внимание

Неправильная установка может стать причиной возникновения опасной ситуации, например утечки внутреннего вещества или взрыва. Соблюдайте указания, перечисленные ниже.

- Не устанавливайте вместе старые и новые батарейки.
- Не используйте вместе батарейки разных типов: разные батарейки могут выглядеть одинаково, но обеспечивать разное напряжение.
- Следите за тем, чтобы при установке батареек их положительные и отрицательные полюса располагались в соответствии с обозначениями внутри батарейного отсека.

- Извлекайте батарейки из оборудования, которое не планируется использовать в течение месяца или более.
- Производите утилизацию использованных батареек в соответствии с действующими в стране или регионе государственными постановлениями или правилами по охране окружающей среды.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте и не храните батарейки под воздействием прямых солнечных лучей или в помещении с высокой температурой, например, в автомобиле или рядом с обогревателем. Это может вызвать течь батареек, перегрев, взрыв или возгорание. Это также может сократить срок службы и повлиять на работу батареек.


D3-4-2-3-3_Ru

Использование пульта дистанционного управления

При использовании пульта дистанционного управления необходимо помнить перечисленные ниже правила.

- Убедитесь в отсутствии препятствий между пультом дистанционного управления и дистанционным датчиком устройства.
- Эффективность работы пульта дистанционного управления может снизиться при попадании на дистанционный датчик устройства ярких солнечных лучей или сильного света флуоресцентной лампы.
- Пульты дистанционного управления различных приборов могут создавать помехи друг для друга. Старайтесь не пользоваться пультами дистанционного управления другого оборудования, расположенного рядом с этим устройством.
- Замените батарейки, если заметите, что дальность действия пульта дистанционного управления сократилась.
- Если батарейки сели, или при их замене пульт дистанционного управления переключается в режим Recorder 1 (Рекордер 1). См. разделе *Remote Control Mode (Режим дистанционного управления)* на стр. 140.

- Используйте в пределах дальности действия, направляя на датчик дистанционного управления на передней панели, как показано на рисунке.



- Этим рекордером можно управлять через датчик дистанционного управления другого компонента марки Pioneer через гнездо **CONTROL IN** на задней панели. Дополнительные сведения см. в разделе *Разъемы на задней панели* на стр. 14.

Поддержка форматов дисков/содержимого дисков при воспроизведении

Поддерживаемые носители

- DVD-RW версий 1.1 / 1x / 1x до 2x, версий 1.2 / 2x до 4x / 2x до 6x
- DVD-R версий 2.0 / 1x / 1x до 4x / 1x до 8x / 1x до 16x, версий 2.1 / 1x до 8x / 1x до 16x
- DVD+RW 1x до 2,4x / 1x до 4x / 3,3x до 8x
- DVD+R 1x до 2,4x / 1x до 4x / 1x до 8x / 1x до 16x
- DVD-RAM версий 2.0 / 2x, версий 2.1 / 2x / 2x до 3x / 2x до 5x, версий 2.2 / 2x / 2x до 3x / 2x до 5x
- DVD-R DL версий 3.0 / 2x до 4x / 2x до 8x
- DVD+R DL 2,4x / 2,4x до 8x

Обратите внимание на то, что более старые модели рекордеров DVD и устройств для записи DVD могут не воспринимать диски DVD-RW версии 1.2 и/или повреждать данные на диске. Для использования одних и тех же дисков DVD-RW в данном рекордере и более старых рекордерах/записывающих устройствах, рекомендуется использовать диски версии 1.1.

Ниже приведена таблица ограниченной совместимости старых моделей DVD-рекордеров Pioneer с дисками DVD-RW версии 1.2.

Модель	Воспроизводимый	Записываемый
DVR-7000	Да ^{*1,2,3}	Нет
DVR-3100 DVR-5100H	Да ^{*1}	Нет

*1 Перед воспроизведением в данном рекордере необходимо закрыть сессии на дисках. Диски с незакрытыми сессиями с поддержкой режимов VR и Video могут не воспроизводиться.

*2 При загрузке диска на экране появится надпись **Cannot read the CPRM information**, однако это не влияет на воспроизведение.

*3 Главы дисков, предусматривающих однократное копирование, не воспроизводятся.

Поддерживаемые файловые системы

Этот рекордер может проигрывать DVD, записанные в следующих файловых системах¹: ISO 9660*, UDF 1.02, UDF 1.50, UDF 2.00, UDF 2.01.













* Удовлетворяют требованиям стандарта ISO 9660 уровень 1 или 2. Этот рекордер поддерживает файловые системы как *Romeo*, так и *Joliet*.

Примечание

- В зависимости от технологии записи даже файлы, записанные в совместимых системах, могут не отображаться правильным образом.
- Файлы MP3/WMA/DivX можно воспроизводить, если они записаны на DVD, который не содержит глав видео и использует файловые системы UDF 1.02, UDF 1.50, UDF 2.01 или ISO 9660.

Совместимость записи и воспроизведения HDD/DVD

Рекордер может проигрывать и записывать все широкоиспользуемые типы DVD дисков, а также имеет функцию HDD. В таблице, приведенной ниже, показаны некоторые специфические различия в совместимости различных типов дисков.

	HDD	DVD-R	DVD-RW	DVD+R	DVD+RW	DVD-RAM
Обозначения, используемые в данной инструкции		 *1	 *1	 *2		 *13, 16
Логотипы						
Перезаписываемые/стираемые	●	*3	*3	●	*3	●
Редактирование записанных программ	●	●	*4	●	*4	●
Запись материалов, предусматривающих однократное копирование	●	*12	●	*12	●	*12
Воспроизведение на других проигрывателях/рекордерах	<i>отсутствует</i>	*5	*6	*7	*6, 15	*8
Воспроизведение части записываемого материала	●	●	●	●	●	●
Запись программ с форматным соотношением 16:9 и 4:3	●	●	●	●	●	●
Записи обоих звуковых каналов двуязычных передач	● *10, 11	● *11	●	● *11	●	● *11

Примечания к таблице

*1 Требуется инициализация для записи в режиме VR (стр. 125).

*2 Требуется инициализация для записи в режиме Video (стр. 125).

*3 Стирание возможно, но без увеличения свободного пространства.

*4 Стирание частей, редактирование разделов или использование функции редактирования списков воспроизведения невозможно.

*5 Должен быть совместим с воспроизведением DVD-R (VR).

*6 Закройте сессии с помощью этого рекордера (может не воспроизводиться на некоторых устройствах) (стр. 71).

*7 Должен быть совместим с воспроизведением DVD-RW (VR).

*8 Должен быть совместим с воспроизведением DVD+RW.

*9 Должен быть совместим с воспроизведением DVD-RAM.

*10 Только для режима записи на HDD выбран параметр Video Mode Off (Режим Video выключен) (см. раздел стр. 138).

*11 Только если не выбран режим записи LPCM.


*12 Только для дисков, совместимых с CPRM.

*13 Перед использованием диска извлеките его из картриджа. На надежность работы с этим рекордером проверялись только диски производства компаний Panasonic и Maxell. Диски других производителей при записи или редактировании могут стать непригодными для использования.

*14 Стирание главы не увеличивает ни доступного времени записи, ни оставшегося числа записываемых глав.

*15 Должен быть совместим с воспроизведением DVD+R.

*16 В зависимости от диска перед записью может потребоваться инициализация (стр. 125). В этом случае, установка может занять около часа.

 является торговой маркой формата DVD/Logo Licensing Corporation.

Использование дисков DVD-R DL/ DVD+R DL

Диски DVD-R DL (двухслойные) и DVD+R DL (двухслойные) содержат два записываемых слоя на одной стороне, обеспечивая в 1,8 раза большее пространство для записи, чем обычный однослойный диск. Это устройство может записывать диски DVD-R DL и DVD+R DL.

- Для воспроизведения дисков DVD-R DL (режим Video) или DVD+R DL, записанных на этом устройстве, с помощью других рекордеров/проигрывателей DVD, их необходимо финализировать. (Учтите, что некоторые рекордеры/проигрыватели DVD могут не воспроизводить даже финализированные диски DL.)
- Этот логотип означает, что диск является диском DVD-R DL или DVD+R DL:



Корректная работа может быть подтверждена для DL дисков:

- DVD-R DL версий 3.0 / 2x до 4x Mitsubishi Kagaku Media (Verbatim)
- DVD-R DL версий 3.0 / 2x до 8x Mitsubishi Kagaku Media (Verbatim) That's JVC
- DVD+R DL 2,4x Mitsubishi Kagaku Media (Verbatim) RICOH
- DVD+R DL 2,4x до 8x Mitsubishi Kagaku Media (Verbatim) RICOH

О воспроизведении двусторонних дисков (DualDisc)

DualDisc является новым двусторонним диском, на одной стороне которого записано содержимое DVD – изображение, звук и т.д., а на другой стороне – прочее содержимое, например, цифровые аудиоматериалы.

Обратная сторона, на которой записано звуковое содержимое, не соответствует спецификации звука CD, и поэтому может не воспроизводиться.

Это возможно в тех случаях, когда при загрузке или извлечении двустороннего диска его сторона, противоположная воспроизводимой, царапается. Диски, на поверхности которых имеются царапины, могут не воспроизводиться.

С помощью данного изделия воспроизводится сторона DVD двусторонних дисков.

Содержимое диска DVD-Audio не воспроизводится.

Для получения более подробной информации о спецификациях двусторонних дисков обратитесь к производителю или продавцу дисков.

Совместимость с другими дисками

Наряду с дисками DVD этот рекордер поддерживает большое количество типов и форматов дисков (носителей). Считываемые диски обычно имеют один из нижеприведенных логотипов на диске и/или на упаковке диска. Но следует помнить, что некоторые типы дисков, например записываемые диски CD (и DVD), могут содержать данные в формате, который невозможно воспроизвести. Ниже приведена информация о совместимости.



Поддержка дисков CD-R/RW

Этот рекордер нельзя использовать для записи дисков CD-R или CD-RW.

- Читаемые форматы: диски CD-Audio, Video CD/Super VCD, ISO 9660 CD-ROM*, содержащие файлы MP3, WMA, JPEG или DivX.

* Удовлетворяют требованиям стандарта ISO 9660 Level 1 или 2. Физический формат компакт-диска: Mode1, Mode2 XA Form1. Этот рекордер поддерживает файловые системы как Romeo, так и Joliet.

- Воспроизведение мультисессионных дисков: поддерживает (кроме дисков CD-Audio и Video CD/Super VCD)
- Воспроизведение дисков с незакрытыми сессиями: только диски CD-Audio

Поддержка сжатых аудиосигналов

- Поддерживаемые носители: DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-RAM, CD-ROM, CD-R, CD-RW, USB
- Поддерживаемые форматы: MPEG-1 Audio Layer 3 (MP3), Windows Media Audio (WMA)
- Частоты дискретизации: 32 кГц, 44,1 кГц или 48 кГц
- Скорость передачи данных: любая (рекомендуется 128 кбит/с или выше)

- Воспроизведение в формате MP3 с изменяющейся скоростью передачи данных (VBR): да
- Воспроизведение файлов VBR WMA: нет
- Поддержка кодирования WMA: Windows Media Codec 8 (файлы, закодированные с помощью Windows Media Codec 9, могут воспроизводиться, но некоторые части спецификации не поддерживаются, в частности Pro, Lossless, Voice и VBR)
- Воспроизведение файлов, записанных с использованием функции DRM (технология управления цифровыми правами)¹: нет
- Расширения файлов: .mp3, .wma (должны использоваться для того, чтобы рекордер распознал файлы MP3 и WMA; не используйте эти расширения для файлов других типов)
- Файловая структура: в память рекордера можно одновременно загрузить не более 99 папок/999 файлов (при наличии на диске большего числа файлов/папок, файлы/папки, не входящие в этот предел, можно загрузить позднее)

Содержимое WMA (Windows Media™ Audio)

Этот рекордер может воспроизводить содержание Windows Media Audio.

WMA является аббревиатурой от Windows Media Audio и означает технологию сжатия звука, разработанную корпорацией Майкрософт.

Windows Media Audio – торговая марка корпорации Microsoft.

Этот продукт использует технологию, принадлежащую корпорации Microsoft и не может быть использован или распространен без лицензии Microsoft Licensing, Inc.

Совместимость видео формата DivX



DivX – это формат сжатого цифрового видео, преобразование в который выполняется с помощью видеокodeка DivX® компании DivX, Inc. Придерживаясь терминологии для формата DVD-Video, отдельные видеофайлы формата DivX называют главами – «Title». При присвоении имен файлам/главам на диске перед записью, учтите, что по умолчанию они будут проигрываться в алфавитном порядке.

- Сертифицированные продукты марки DivX®.
- Воспроизводятся все версии видеоформата DivX® (включая DivX® 6) при стандартном воспроизведении мультимедийных файлов DivX®.
- Расширения файлов: .avi и .divx (должны использоваться для того, чтобы рекордер распознал видеофайлы DivX). *Следует помнить, что все файлы с расширением .avi распознаются проигрывателем как файлы формата MPEG4, но не все они являются видеофайлами формата DivX и, следовательно, могут не воспроизводиться этим рекордером.*
- Файловая структура: до 99 папок или 999 файлов.

DivX, «DivX Certified» и соответствующие логотипы являются торговыми марками компании DivX, Inc. и используются в соответствии с лицензией.

Данные DivX® VOD



Для воспроизведения содержимого DivX VOD (видео по запросу) на этом рекордере необходимо сначала зарегистрировать рекордер у поставщика данных DivX VOD. Для этого необходимо сгенерировать регистрационный код DivX VOD, который предоставляется поставщику услуг.

Некоторое содержимое DivX VOD можно воспроизводить определенное количество раз. Когда загружается диск с таким типом содержимого DivX VOD, оставшееся число попыток воспроизведения отображается на экране, и можно либо воспроизвести этот диск (уменьшив тем самым число возможных

Примечание

¹ Система защиты от копирования DRM (технология управления цифровыми правами) – это технология, разработанная для предотвращения нелегального копирования путем ограничения воспроизведения, например, воспроизведения сжатых аудиофайлов на других устройствах, кроме компьютера (или другого записывающего оборудования), на котором они были записаны. Для получения подробных сведений см. инструкции по эксплуатации или файлы справки, прилагаемые к компьютеру и/или программному обеспечению.

попытку), либо не воспроизводить его. Если вы загружаете диск с содержимым DivX VOD, имеющим истекший срок (например, с числом оставшихся попыток воспроизведения, равным нулю), появится сообщение **Rental Expired (Аренда просрочена)**.

Если содержимое DivX VOD предназначено для неограниченного воспроизведения, диск можно загружать в рекордер и воспроизводить любое количество раз, сообщение при этом отображаться не будет.



Внимание

- Данные DivX VOD защищены системой DRM. Это позволяет воспроизводить содержимое только на специально зарегистрированных устройствах.
- Если вы загружаете диск, содержащий материалы DivX VOD, которые нельзя воспроизводить на данном рекордере, появится сообщение **Authorization Error (Ошибка авторизации)**, и содержимое не воспроизводится.
- Сброс рекордера (процедура которого описана в разделе *Сброс настроек рекордера* на стр. 159) приведет к потере регистрационного кода.

Поддержка файлов JPEG

- Поддерживаемые форматы: поддерживаются файлы неподвижных изображений основных форматов JPEG и EXIF 2.2*
 - * формат файлов, используемый для цифровых фотоаппаратов
- Формат кодирования: 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0
- Разрешение по горизонтали: 160 до 5120 пиксел
- Разрешение по вертикали: 120 до 3840 пиксел
- Поддержка прогрессивных изображений JPEG: нет
- Расширения файлов: .jpg, .jpeg, .jpe, .jif, .jfif (должны использоваться для того, чтобы рекордер распознал файлы JPEG; не используйте эти расширения для файлов других типов)
- Файловая структура: в память рекордера можно одновременно загрузить не более 99 папок/999 файлов (*при наличии на диске большего числа файлов/папок, файлы/папки, не входящие в этот предел, можно загрузить позднее*)

Поддержка дисков, созданных на ПК

Диск, записанный на персональном компьютере, возможно, не будет воспроизводиться с помощью этого устройства из-за настроек прикладной программы, которая использовалась для создания диска. В таких случаях для получения более подробной

информации следует обратиться к производителю этого программного обеспечения.

Этот рекордер не поддерживает диски, записанные в режиме пакетной записи (формат UDF).

Дополнительную информацию о поддержке дисков DVD-R/-RW или CD-R/-RW см. на их упаковке.

Dolby Digital



Изготовлено по лицензии компании Dolby Laboratories. «Долби» и знак в виде двойной буквы D являются товарными знаками компании Dolby Laboratories.

DTS



«DTS» и «DTS Digital Out» являются зарегистрированными торговыми марками компании DTS, Inc.

DVB

Стандарт Digital Video Broadcasting Project или сокращенно DVB (Проект цифровой видеотрансляции) представляет собой набор открытых стандартов цифровой трансляции для программ, транслируемых в наземной, кабельной и спутниковой сетях.

Эти открытые стандарты на основе системы кодировки MPEG-2 обеспечивают совместимым системам способность взаимодействия независимо от изготовителя оборудования.

Стандарт DVB чрезвычайно гибок, обладая способностью обеспечивать в домашних условиях высококачественное воспроизведение фактически любых типов цифровых материалов, включая ТВ высокого и стандартного разрешения, широкополосных мультимедийных материалов и интерактивных услуг.



DVB является зарегистрированной торговой маркой компании DVB Project.

Внутренний накопитель на жестком диске

Внутренний накопитель на жестком диске (HDD) является хрупким механизмом. При эксплуатации без надлежащего ухода или в ненадлежащих условиях, возможно что записанные данные могут быть повреждены или полностью потеряны, в некоторых случаях даже без возможности нормального воспроизведения или записи. Пожалуйста учтите, что в случае ремонта или замены HDD или его компонентов все записи на HDD будут утрачены.

Во избежание возможной поломки HDD используйте рекордер в соответствии с данными ниже указаниями.

HDD не следует использовать для постоянного хранения записей. Во избежание случайной потери важных видеоматериалов рекомендуется создавать их резервные копии на дисках DVD.

Компания Pioneer не при каких обстоятельствах не может признать ответственности за непосредственный или косвенный ущерб, связанный с любым неудобством или потерей записанных материалов из-за ошибок HDD.

- Не перемещайте рекордер во включенном состоянии (включая загрузку EPG, когда на дисплее отображается индикация **EPG**).
- Устанавливайте и используйте рекордер на твердой ровной поверхности.
- Не закрывайте вентиляционное отверстие/охлаждающий вентилятор на задней панели.
- Не используйте рекордер в помещениях с высокой температурой воздуха или повышенной влажностью или в помещениях, где могут происходить внезапные перепады температуры. Внезапные перепады температуры могут вызвать образование конденсата внутри рекордера. Это может стать причиной поломки HDD.
- Если рекордер включен (в том числе во время загрузки EPG, когда на дисплее отображается индикация **EPG**), не отключайте его от стеновой розетки и не отключайте электропитание рубильником.
- Не переносите рекордер сразу после выключения. При необходимости перенести рекордер следуйте данным ниже инструкциям:
 - 1 После того как на дисплее передней панели появится сообщение **POWER OFF**, подождите по крайней мере две минуты.
 - 2 Выньте шнур из розетки.
 - 3 Перенесите рекордер.
- В случае отключения питания во время работы рекордера существует вероятность потери данных на HDD.

- HDD является очень хрупким устройством. При неправильном использовании или при использовании в неподходящих условиях, функция HDD возможно не будет работать. Признаки неисправности: внезапное «зависание» воспроизведения и заметные помехи (мозаичность) изображения. Однако иногда признаки неисправности HDD отсутствуют. В случае неисправности HDD воспроизведение записанного материала невозможно. В этом случае необходимо заменить блок HDD.

Оптимизация работы жесткого диска (HDD)

По мере записи и редактирования материала на HDD данные на нем становятся фрагментированными, что приводит к снижению быстродействия диска. Перед тем, как это произойдет, рекордер предупредит о необходимости оптимизировать диск. Эту операцию можно выполнить в меню «Disc Setup» (Настройка диска); см. разделе *Optimize HDD (Оптимизация жесткого диска)* на стр. 125.


Символы, используемые в данной инструкции

С помощью приведенных ниже значков можно быстро определить, какие инструкции требуются для того или иного диска.

- HDD** HDD
- DVD** Любые типы дисков DVD (перезаписываемые или только воспроизводимые), финализируемые или нет.
- DVD-Video** Диски DVD коммерческого производства, финализируемые диски DVD-R/-RW в режиме Video.
- DVD (Video)** Диск DVD-R/-RW (с незакрытыми сессиями) в режиме Video
- DVD (VR)** Диск DVD-R/-RW в режиме VR
- DVD+R** DVD+R
- DVD+RW** DVD+RW
- DVD-RAM** DVD-RAM
- CD** Audio CD
- Video CD** Video CD
- Super VCD** Super VCD
- WMA/MP3** Файлы WMA или MP3
- DivX** Файлы DivX
- BCE** Все перечисленные выше

Подключение

Разъемы на задней панели

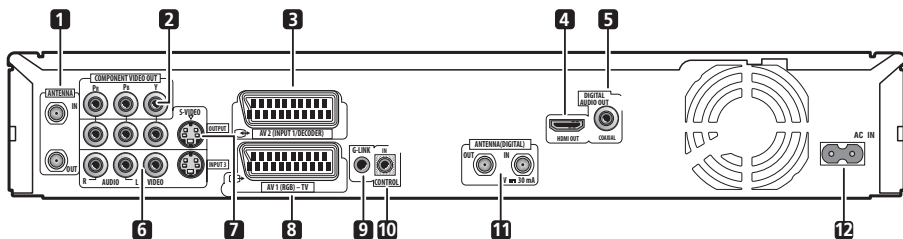

1 ANTENNA IN (RF IN)/OUT (ВХОД АНТЕННЫ (ВХОДРЧ)/ВЫХОД)

Подсоедините телевизионную антенну к гнезду **ANTENNA IN (RF IN)**. Сигнал передается через гнездо **ANTENNA OUT**, которое соединено с телевизором.

2 COMPONENT VIDEO OUT (ВЫХОД КОМПОНЕНТНОГО ВИДЕО)

Выход высококачественного видео для подключения к телевизору или монитору с компонентным видеовходом.

3 AV2 (INPUT 1/DECODER) Разъем AV

Входной/выходной разъем аудио/видео типа SCART для подсоединения к видеомagneитофону или другому оборудованию с разъемом SCART. В качестве входного сигнала принимается видеосигнал, сигнал S-Video или RGB. Сведения по установке входа см. в разделе *AV2/L1 In (Вход AV2/L1)* на стр. 134.

4 HDMI OUT (Выход HDMI)

Вывод сигнала в формате HDMI для обеспечения высококачественного цифрового звучания и изображения.

5 DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL) (ЦИФРОВОЙ АУДИОВЫХОД (КОАКСИАЛЬНЫЙ))

Коаксиальное цифровое аудиогнездо для подключения к аудио/видеоусилителю или ресиверу, декодеру Dolby Digital/DTS/MPEG или другому оборудованию с цифровым входом.

6 INPUT 3 (ВХОД 3)

Стерефонический аналоговый аудиовход, входы видео и S-Video для подключения к видеомagneитофону или другому источнику сигнала.

7 OUTPUT (ВЫХОД)

Гнезда вывода аналоговых аудиосигналов в стереофоническом режиме, видеосигналов и сигналов S-Video, используемые для подсоединения к телевизору или усилителю/ресиверу AV.


8 AV1 (RGB)-TV Разъем AV

Выходной разъем аудио/видео типа SCART для подсоединения к телевизору или другому оборудованию с разъемом SCART. В качестве видеовыхода можно выбрать видеосигнал, сигнал S-Video или RGB. Сведения по установке входа см. в разделе *AV1 Out (Выход AV1)* на стр. 133.

9 G-LINK™

Служит для подключения комплектного кабеля G-LINK™, с помощью которого система GUIDE Plus+™ может управлять внешним спутниковым ресивером и т.д.

10 CONTROL IN (ВХОД УПРАВЛЕНИЯ)

Используется для управления рекордером через датчик дистанционного управления другого компонента марки Pioneer, имеющего разъем **CONTROL OUT (ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ)** и значок Pioneer . Подсоедините разъем **CONTROL OUT** другого компонента к разъему **CONTROL IN** рекордера с помощью кабеля с мини-разъемом.

11 ANTENNA (DIGITAL) IN/OUT (ВХОД/ВЫХОД АНТЕННЫ (ЦИФРОВОЙ))


Соедините антенну Вашего телевизора с гнездом **ANTENNA (DIGITAL) IN**. Сигнал передается через гнездо **ANTENNA (DIGITAL) OUT**, которое соединено с телевизором.

12 Гнездо AC IN (вход питания переменного тока)

Разъемы на передней панели

На передней панели находится откидная крышка, в которой находятся дополнительные входы.

Левая сторона:

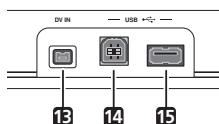

13 DV IN (ВХОД DV)

Разъем i.LINK входа DV, пригодный для подключения видеокамеры DV.


14 Порт USB (Тип B)

Порт USB для подсоединения PictBridge совместимого принтера или персонального компьютера.

15 Порт USB (Тип A)

Порт USB для подсоединения цифровой камеры или другого устройства с USB.

Правая сторона:




16 INPUT 2 (ВХОД 2)

Вход аудио/видео (стереофонический аналоговый звук; композитное видео и S-Video), особенно хорошо подходит для видеокамер, игровых приставок, переносного аудиооборудования и т.д.

Подключение ТВ антенны

Данный рекордер имеет отдельные встроенные ТВ тюнеры для наземной цифровой и наземной аналоговой ТВ трансляции.


Если в данный момент вы готовы к приему цифрового вещания, для подключения антенны к разъему **ANTENNA (DIGITAL) IN (ВХОД АНТЕННЫ (ЦИФРОВОЙ))** возьмите один из прилагаемых антенных кабелей. Затем возьмите другой прилагаемый кабель антенны радиочастот для подсоединения антенны к разъему **ANTENNA IN (RF IN) (ВХОД АНТЕННЫ (РАДИОЧАСТОТНЫЙ ВХОД))**. Затем подключите рекордер к используемому телевизору с помощью разъема **ANTENNA OUT**.

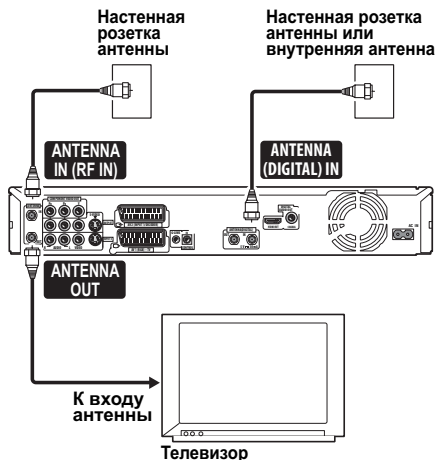

Внимание

- Если на вашей стене имеется только одна розетка антенны, используйте делитель сигналов.
- Не подсоединяйте компонент, который может получать аналоговые сигналы к разъему **ANTENNA (DIGITAL) OUT (ВЫХОД АНТЕННЫ (ЦИФРОВОЙ))**.

Если в вашем регионе еще отсутствует обеспечение цифровыми услугами по наземным сетям, подключите выход используемой антенны к разъему **ANTENNA IN (RF IN)** с помощью одного из прилагаемых антенных кабелей. Затем подключите рекордер к используемому телевизору с помощью разъема **ANTENNA OUT**.

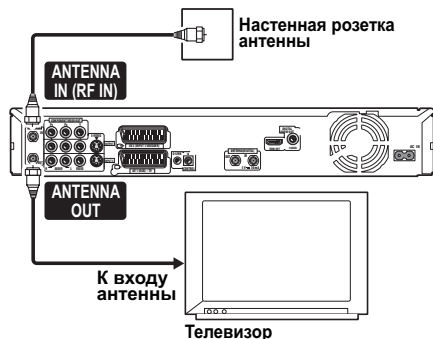

Для обеспечения более высокого качества приема и изображения настоятельно рекомендуется использование внешней антенны.

Если, тем не менее, Вы хотите использовать комнатную антенну, используйте антенну с усилителем сигнала в 5 вольт, 30 миллиампер и задайте настройку *Aerial Power (Питание антенны)* на **On (Вкл.)** в меню Первоначальных настроек (см. стр. 132).


Легкость подключения

Описанная ниже процедура установки является базовой и позволяет смотреть и записывать телевизионные программы, а также воспроизводить диски. Описание других типов подключений начинается на следующей странице.



Внимание

- Эти подключения выполняются с помощью кабелей SCART (не входят в комплект). Если Ваш телевизор (или видеомагнитофон) не имеет SCART входа, и Вы хотите использовать имеющийся в комплекте аудио/видео кабель, см. в разделе *Использование прилагаемого кабеля аудио/видео* ниже.
- Через разъем AV AV1 (RGB)-TV можно выводить обычный композитный сигнал, сигнал S-Video или видеосигнал RGB, а также аналоговый аудиосигнал в стереофоническом режиме. Разъем AV2 (INPUT 1/DECODER) принимает в качестве входа обычный сигнал, сигнал S-Video и аудиосигнал RGB, а также аналоговый аудиосигнал в стереофоническом режиме. См. в разделе *AV1 Out (Выход AV1)* на стр. 133 и *AV2/L1 In (Вход AV2/L1)* на стр. 134 для настройки этих опций.
- Перед выполнением или изменением схем подсоединения убедитесь, что все компоненты выключены и отключены от электророзетки.

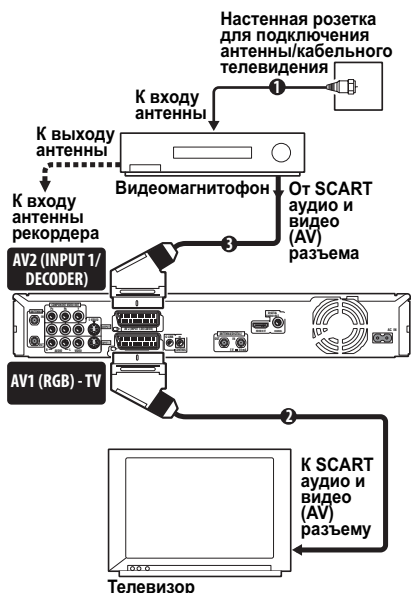

1 Подключите используемую ТВ антенну к рекордеру и телевизору.

Дополнительные сведения см. в разделе *Подключение ТВ антенны* на стр. 15.

- Если необходимо включить в схему видеомагнитофона, подключите его *перед* ресивером (напр., между стеной розеткой антенны и входом антенны на рекордере).

2 Используйте кабель SCART (не входит в комплект) для подсоединения разъема аудио/видео AV1 (RGB)-TV рекордера к разъему SCART AV телевизора.

3 Используйте другой кабель SCART для подсоединения разъема аудио/видео AV2 (INPUT 1/DECODER) к разъему SCART AV видеомагнитофона.




Совет

- Этот ресивер имеет «сквозную» функцию, которая позволяет запись ТВ программ со встроенного ТВ тюнера этого рекордера во время просмотра видео, воспроизводимого используемым видеомагнитофоном. (Для использования этой функции в режиме ожидания для режима **Power Save (Энергосбережение)** должен быть выбран параметр **Off (Выкл.)** – см. раздел *Power Save (Энергосбережение)* на стр. 130).

Использование других типов выхода аудио/видео

Если для подключения телевизора к рекордеру нельзя использовать разъем SCART, можно воспользоваться стандартными гнездами аудио/видеовыхода, а также выходами S-Video и компонентного видео.

Использование прилагаемого кабеля аудио/видео

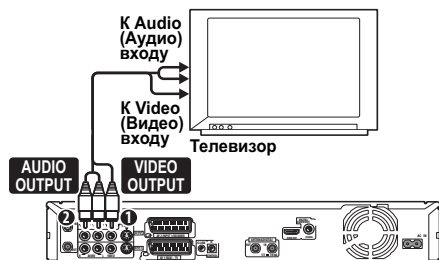


1 Подключите гнездо VIDEO OUTPUT (ВИДЕОВЫХОД) к видеовыходу телевизора.

Используйте желтый разъем прилагаемого кабеля аудио/видео для подключения видео.

2 Подключите гнезда AUDIO OUTPUT (АУДИОВЫХОД) к соответствующим аудиовходам телевизора.

Используйте красный и белый разъемы прилагаемого кабеля аудио/видео для подключения аудио. Для получения надлежащего стереозвука убедитесь, что левый и правый выходы подключены к соответствующим входам.

Использование выхода S-Video или компонентного видео

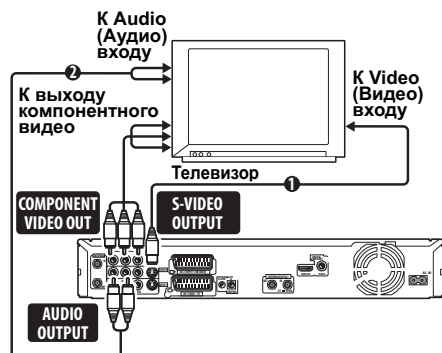

1 Подключите выход S-Video или компонентного видео к соответствующему входу телевизора.

Для подключения S-Video соедините кабелем S-Video (не прилагается) гнездо **S-VIDEO OUTPUT (ВЫХОД S-VIDEO)** со входом S-Video в телевизоре.

Для подключения компонентного видео соедините кабелем компонентного видео (не прилагается) гнезда **COMPONENT VIDEO OUT (ВЫХОД КОМПОНЕНТНОГО ВИДЕО)** со входом компонентного видео в телевизоре.

О настройке выхода компонентного видео для работы с телевизором, поддерживающим прогрессивную развертку, см. раздел *Component Video Out (Выход компонентного видео)* на стр. 133.

2 Подключите гнезда AUDIO OUTPUT к соответствующим аудиовходам телевизора.

Можно использовать прилагаемый кабель аудио/видео, не подсоединяя желтый штекер видеосигнала. Для получения надлежащего стереозвука убедитесь, что левый и правый выходы подключены к соответствующим входам.

Подключение к приемнику кабельного телевидения или спутниковому ресиверу

Если у Вас есть блок кабельного телевидения или спутниковый ресивер с встроенным декодером, подсоедините его к Вашему ресиверу и телевизору, как показано на этой странице.¹ При использовании отдельного декодера для кабельного/спутникового телевидения, выполняйте установку в соответствии с инструкциями на следующей странице.

Установка, описанная на этой странице, позволяет:

- записывать передачи любого канала, выбрав его в кабельном, спутниковом или цифровом ресивере;
- переключать каналы и программировать запись по таймеру с внешнего ресивера с помощью системы GUIDE Plus+™ (через кабель G-LINK™, после предварительной настройки).




Внимание

- Не подключайте рекордер к телевизору через видеомаягнитофон, спутниковый ресивер или другой компонент. Всегда подсоединяйте каждый компонент непосредственно к телевизору или ресиверу AV.
- При использовании системы GUIDE Plus+ для выполнения записи по таймеру с внешнего ресивера убедитесь, что внешний ресивер включен.

Примечание

¹ На схеме показан способ подключения кабелей SCART; кроме этого, возможно выполнение любых других типов подключений аудио/видео.

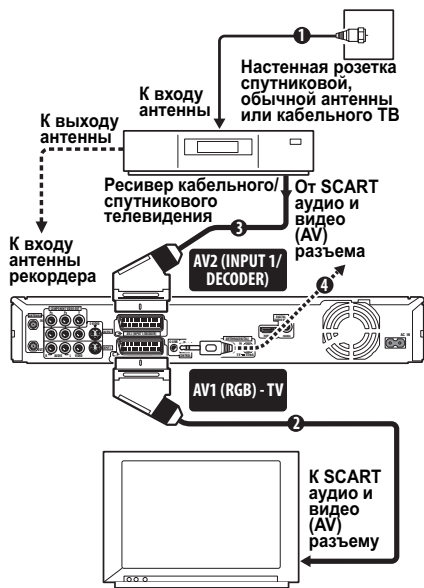

1 Подключите антенный кабель, как показано на схеме.

Для получения дополнительной информации о подключении телевизионной антенны, включая подключение этого рекордера к используемому телевизору, см. раздел *Подключение ТВ антенны* на стр. 15.

2 Используйте кабель SCART (не входит в комплект) для подсоединения разъема аудио/видео AV1 (RGB)-TV к разъему SCART AV телевизора.

Это позволит просматривать диски.


3 С помощью другого кабеля SCART соедините разъем аудио/видео AV2 (INPUT 1/DECODER) с разъемом SCART на приемнике кабельного телевидения/спутниковом ресивере.

Это позволит записывать телевизионные каналы, транслируемые с кодированием.

4 Подключите комплектный кабель G-LINK™ к гнезду G-LINK™.

Это позволит управлять тюнером внешнего ресивера, используя систему GUIDE Plus+™.

Поместите ИК-передатчик на конце кабеля G-LINK™ так, чтобы ИК-приемник кабельного/спутникового ресивера мог принимать сигналы управления (см. схему).

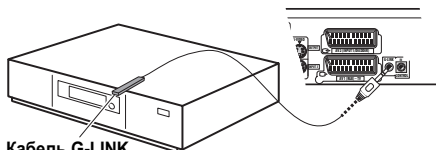

Кабель G-LINK

Если ИК-приемник не удается найти на передней панели, обратитесь к инструкции для кабельного/спутникового ресивера. Другой способ: поэкспериментируйте с пультом дистанционного управления, поднося его очень близко к ресиверу, пока не определите положение, при котором ресивер будет реагировать на команды.



Совет

- Этот ресивер имеет «сквозную» функцию, которая позволяет запись ТВ программ со встроенного ТВ тюнера этого рекордера во время просмотра видео, воспроизводимого используемым видеомагнитофоном (Для использования этой функции в режиме ожидания для режима **Power Save (Энергосбережение)** должен быть выбран параметр **Off (Выкл.)** – см. раздел *Power Save (Энергосбережение)* на стр. 130).

Подключение внешнего декодера (1)


При наличии специального внешнего декодера для системы спутникового или кабельного телевидения выполните описанную ниже установку. Смотрите вышенаписанное для подсоединения G-LINK™ кабеля.



Внимание

- Не подсоединяйте декодер непосредственно к рекордеру.
- Информация, поступающая с декодера (например, относящаяся к платным услугам телевидения) отображается только, если рекордер выключен (находится в режиме ожидания).
- Для обеспечения правильной записи по таймеру с помощью этого рекордера видеомагнитофон/спутниковый ресивер/приемник кабельного телевидения во время записи должен быть включен.

- Эта установка не позволяет просматривать одну телевизионную программу и одновременно записывать другую.

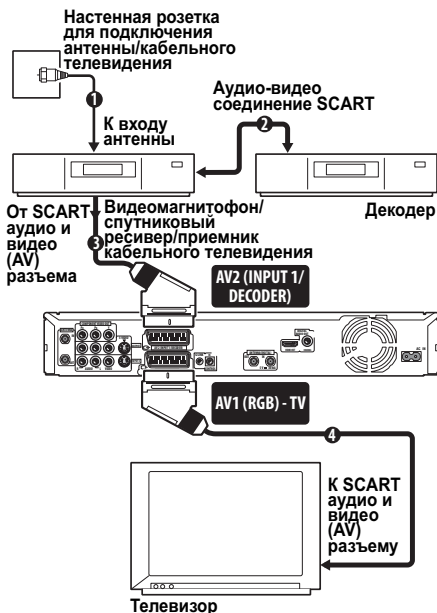

- 1 Подсоедините один конец кабеля к настенной розетке для подключения антенны/кабельного телевидения, а другой конец – к входу для антенны на видеомагнитофоне/спутниковом ресивере/приемнике кабельного телевидения.
- 2 Используйте кабель SCART (не входит в комплект) для подключения декодера к видеомагнитофону/спутниковому ресиверу/приемнику кабельного телевидения. Подробные инструкции см. в руководстве, прилагаемом к декодеру.
- 3 Используйте кабель SCART для подключения видеомагнитофона/спутникового ресивера/приемника кабельного телевидения к разъему аудио/видео AV2 (INPUT 1/DECODER) (ВХОД 1/ДЕКОДЕР) рекордера.
- 4 Используйте кабель SCART для подключения телевизора к разъему AV AV1 (RGB)-TV.


Подключение внешнего декодера (2)

При наличии только декодера подсоедините его к рекордеру и телевизору, как показано ниже.¹ Установка, описанная на этой странице, позволяет:

- Записывать каналы, транслируемые с кодировкой изображения, при помощи встроенного тюнера аналогового ТВ рекордера.

⚠ Внимание

- Не подсоединяйте этот рекордер к другому компоненту через видеомагнитофон, спутниковый ресивер или приемник кабельного телевидения. Всегда подсоединяйте каждый компонент непосредственно к телевизору или ресиверу AV.

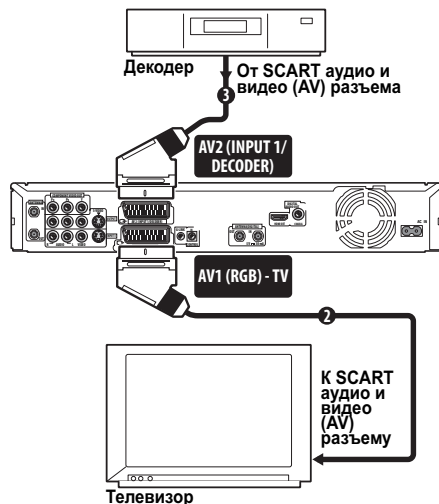

- 1 Подключите используемую ТВ антенну к рекордеру и телевизору. Дополнительные сведения см. в разделе *Подключение ТВ антенны* на стр. 15.

Примечание

- 1 Для использования этой установки необходимо выполнить описанные ниже настройки в меню Initial Setup (Начальная настройка).
 - В меню Initial Setup (Начальная настройка) установите для параметра AV2/L1 In (Вход AV2/L1) значение **Декодер (Декодер)** (см. раздел AV2/L1 In (Вход AV2/L1) на стр. 134).
 - На экране **Manual CH Setting (Установка каналов вручную)** установите для параметра **Decoder (Декодер)** каналов, транслируемых с кодированием, значение **On (Вкл.)** (см. раздел *Manual CH Setting (Установка каналов вручную)* на стр. 132).

2 Используйте кабель SCART (не входит в комплект) для подсоединения разъема аудио/видео AV1 (RGB)-TV к разъему SCART AV телевизора.

Это позволит просматривать диски.

3 Используйте другой кабель SCART для подсоединения разъема аудио/видео AV2 (INPUT 1/DECODER) (ВХОД 1/ДЕКОДЕР) к разъему SCART AV приемника кабельного/спутникового телевидения.

Это позволит записывать телевизионные каналы, транслируемые с кодированием.

Подключение к усилителю AV

Для прослушивания многоканального объемного звука необходимо подключить данный рекордер к усилителю/ресиверу AV с помощью цифрового коаксиального выхода.


Кроме цифрового подключения, рекомендуется также выполнить стереофоническое аналоговое подключение для обеспечения поддержки всех дисков и источников.

Возможно, к усилителю/ресиверу AV потребуется подключить также и видеовыход. Используйте обычный видеовыход (как показано ниже) или выход S-Video.



Внимание

- Если настройка рекордера для работы с усилителем/ресивером AV не выполнена надлежащим образом, из громкоговорителей, возможно, будет выводиться шум (см. раздел *Audio Out (Аудиовыход)* на стр. 135).
- При просмотре цифрового ТВ через коаксиальный цифровой выход выводится только звук в формате linear PCM.
- Не подключайте этот рекордер к телевизору через видеомагнитофон, используя аудио-/видеокабели. Всегда подсоединяйте его непосредственно к телевизору.

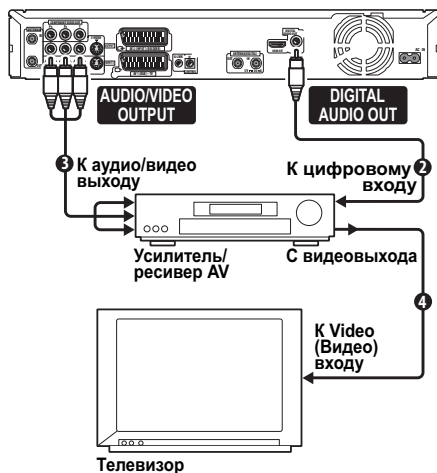

1 Подключите используемую ТВ антенну к рекордеру и телевизору.

Дополнительные сведения см. в разделе *Подключение ТВ антенны* на стр. 15.

Это позволит смотреть и записывать телевизионные каналы.

2 Подключите гнездо DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL) данного рекордера к цифровому коаксиальному входу на используемом усилителе/ресивере AV.

Это дает возможность прослушивать многоканальный объемный звук.

3 Подключите гнезда аналогового AUDIO OUTPUT (АУДИОВЫХОД) и VIDEO OUTPUT (ВИДЕОВЫХОД) рекордера к аналоговым аудио и видеовходам усилителя/ресивера AV.


4 Подключите видеовыход усилителя/ресивера AV к видеовходу телевизора.

Подключение с помощью HDMI

При наличии монитора или дисплея¹ с интерфейсом HDMI или DVI² его можно подключить к рекордеру с помощью кабеля HDMI³ (не прилагается).

Через HDMI может выводиться цифровое видео без сжатия, а также цифровой звук почти любого формата.

1 С помощью кабеля HDMI соедините разъем HDMI OUT (Выход HDMI) на рекордере с разъемом HDMI на мониторе, поддерживающем этот интерфейс.

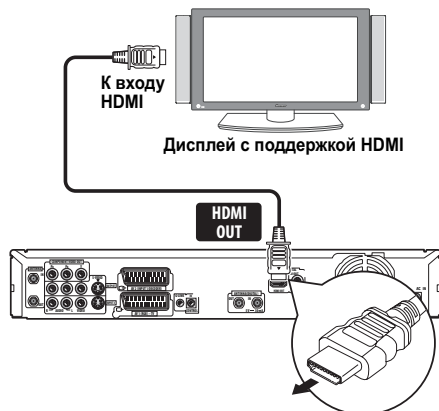

- При правильном подключении стрелка на разъеме кабеля рекордера должна быть направлена вниз.

При подключенном компоненте HDMI или компоненте DVI, совместимом с HDCP, светится индикатор HDMI.

Настройка HDMI в основном выполняется автоматически. Однако при необходимости некоторые настройки можно изменить.

Дополнительные сведения см. в разделе *HDMI Output (Вывод HDMI) (доступен только при подключенном устройстве HDMI)* на стр. 139.

Учтите, что параметры HDMI остаются неизменными, пока вы не исправите их или не подключите другое оборудование HDMI.



Внимание

- Подключение HDMI допускается только для компонентов, поддерживающих интерфейс DVI и совместимых как с DVI, так и с защитой HDCP. Для подключения к разъему DVI необходим кабель с переходником DVI – HDMI. В то же время через подключение DVI – HDCP не может передаваться звук. Дополнительные сведения можно получить у продавца оборудования.
- Подключение HDMI может работать с 2-канальными сигналами 32 кГц/44,1 кГц/48 кГц/96 кГц, 16 бит/20 бит/24 бит с линейной PCM, а также с Dolby Digital, DTS и потоками звука MPEG.
- Если подключенный компонент совместим только с Linear PCM, сигнал выводится в виде Linear PCM (звук DTS не выводится).
- Если подключен плазменный дисплей Pioneer, выберите на дисплее настройку HDMI (для получения дополнительной информации обратитесь к прилагаемой инструкции).

О HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface – интерфейс мультимедиа с высоким разрешением) может передавать как видео, так и звук через одно цифровое соединение и предназначен для DVD-проигрывателей и рекордеров, цифровых телевизоров, телевизионных приставок и других аудио/видеоустройств. HDMI разработан с целью объединения в одной спецификации технологий HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection – защита широкополосного цифрового содержимого) и DVI (Digital Visual Interface – цифровой визуальный интерфейс). HDCP служит для защиты цифровых данных, передаваемых и принимаемых совместимыми с DVI дисплеями.

HDMI поддерживает видео стандартного, улучшенного качества и высокой четкости, а также многоканальный объемный звук. К особенностям HDMI относятся передача цифрового видео без сжатия, полоса пропускания до пяти гигабит в секунду (Dual Link), один разъем (вместо нескольких кабелей и разъемов) и возможность связи между источником сигнала и аудио/видеоустройствами, такими как цифровой телевизор.

Примечание

- 1 В зависимости от подключенного компонента применение подключения DVI может привести к ненадежной передаче сигнала.
- 2 Разрешение в пикселах видеовыхода HDMI данного рекордера (в соответствии с форматом ТВ): NTSC (720 x 480i/p, 1280 x 720p, 1920 x 1080i/p) и PAL (720 x 576i/p, 1280 x 720p, 1920 x 1080i/p). Если ваш дисплей не поддерживает эти разрешения, изображение может воспроизводиться с искажениями.
- 3 Мы рекомендуем вам использовать кабель HDMI, который поддерживает HDMI категории 2.

HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками HDMI licensing LLC.

HDMI Control (Управление по HDMI)

Подключая это устройство к плазменному телевизору Pioneer, поддерживающему HDMI Control (Управление по HDMI), к системе AV (усилителю или ресиверу AV) или HD AV конвертеру с кабелем AV, вы можете управлять этим устройством с пульта дистанционного управления подключенного плазменного телевизора, а также автоматически сменять входы подключенного плазменного телевизора в ответ на запуск воспроизведения устройства.

Для получения дополнительной информации о том, какие операции можно выполнять при подключении кабеля HDMI см. инструкции по эксплуатации к вашему плазменному телевизору, системе AV или HD AV конвертеру.

Функция автоматического выбора

Вы можете использовать функцию автоматической смены входов подключенного плазменного телевизора, системы AV или HD AV конвертера, когда начинается воспроизведение на этом устройстве (в том числе, когда у вас есть настройка GUI (например, Disc Navigator (Навигатор дисков) для отображения на этом устройстве). В некоторых подключенных плазменных телевизорах при использовании этой функции питание может переключаться из выключенного во включенное положение.

Функция одновременного включения питания

Это устройство может включаться автоматически при включении подключенного плазменного телевизора. Для выключения питания этого устройства при выключении подключенного плазменного телевизора вы должны сменить функцию одновременного включения питания вашего плазменного телевизора.

Функция единого языка

При получении информации о языке с подключенного плазменного телевизора вы можете автоматически сменить языковые настройки этого устройства на настройки плазменного телевизора (информацию о языке можно получать, только если не воспроизводятся никакие носители и не осуществляется никакой записи, или когда вы выбираете параметр не отображать дисплей GUI этого устройства).




Внимание

- В зависимости от типа плазменного телевизора, некоторые терминалы входа HDMI не поддерживают функцию HDMI Control (Управление HDMI). Для подробной информации см. инструкции по эксплуатации, прилагаемые к плазменному телевизору.
- Для использования следующих функций, установите **HDMI Control (Управление по HDMI)** этого устройства на **Off (Выкл)** (стр. 140).
 - Запись по таймеру для использования VPS/PDC (стр. 68).
 - Если вы хотите, чтобы это устройство автоматически выключалось по завершении записи по таймеру. (Если **HDMI Control** не установлено на **On (Вкл)**, это устройство не выключится автоматически при включении вашего плазменного телевизора по завершении записи по таймеру.)
 - При использовании функции управления видео внешнего компонента.
 - Настройки блокировки от детей (стр. 69).
 - При подключении кабеля SCART и кабеля HDMI к одному и тому же плазменному телевизору одновременно.
- Управление HDMI может работать неправильно, если вы используете кабель HDMI, который не поддерживает спецификацию HDMI 1.3.
- Органы управления могут функционировать неправильно в некоторых ситуациях, например, сразу после того, как вы подключаете кабель HDMI, выключаете питание этого устройства или вынимаете кабель питания для этого устройства или подключенного компонента. Если вы испытываете какие-либо проблемы, установите HDMI Control на **On (Вкл)**, и затем выведите на дисплей изображения, сохраненные на этом устройстве, на ваш плазменный телевизор для исправления этих ситуаций.
- Мы не можем гарантировать, что это устройство будет работать с компонентами, поддерживающими управление HDMI, но не произведенными компанией Pioneer.

Подключение других аудио-/видеоисточников

Подключение видеомagnитофона или аналоговой видеокамеры

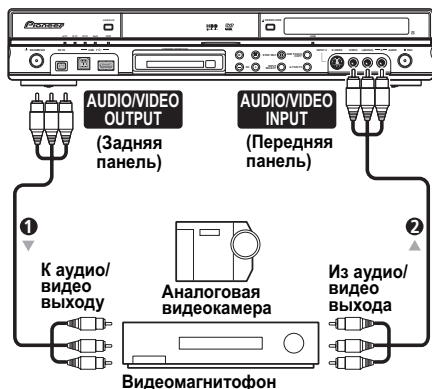

1 Подключите аудио/видео входы используемого видеомagnитофона или видеокамеры к выходам этого рекордера. Это позволит записывать материал с рекордера на видеомagnитофон или видеокамеру.

- Для подключения видео используйте стандартные видеокabelы или kabelы S-Video.
- Кроме этого, можно использовать разъем **AV2 (INPUT 1/DECODER) (ВХОД 1/ДЕКОДЕР)** SCART для подсоединения входа и выхода аудио/видео с помощью только одного kabelа SCART.

2 Подключите аудио/видео входы используемого видеомagnитофона или видеокамеры ко входам этого рекордера. Это позволит записывать материал видеокассет с видеомagnитофона или видеокамеры.


- Для подключения видео используйте стандартные видеокabelы или kabelы S-Video.
- Разъемы на передней панели обеспечивают удобство подключения входа видеокамеры.
- При подсоединении внешнего AV (аудио-видео) источника с поддержкой лишь моно звука, подсоедините лишь левое (белое) аудио гнездо к этому приспособлению. Таким образом одна и та же звуковая дорожка будет записана на оба канала. Вы должны подсоединить гнездо **INPUT 2** на передней панели.

Подключение видеокамеры DV

Вы можете подключить DV камкордер или DVD рекордер к выходу DV к **DV IN (ВХОД DV)** гнезду на передней панели.

⚠ Внимание


- Это гнездо предназначено только для подключения оборудования DV. Оно несовместимо с цифровыми спутниковыми ресиверами или видеомagnитофонами D-VHS.

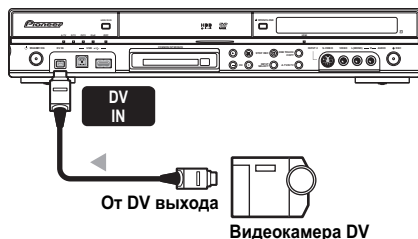

- Используйте DV кабель (не имеющийся в комплекте) для подсоединения к DV гнезду Вашего DV камкордера на передней панели **DV IN (ВХОД DV)**.

Подключение устройств USB

Используя USB-порты, находящиеся на передней части рекордера, Вы можете подсоединить устройства с USB-входами, такие как цифровые камеры, принтеры, клавиатуры и персональные компьютеры. Перед использованием см. также инструкции, прилагаемые к устройству, которое необходимо подключить.

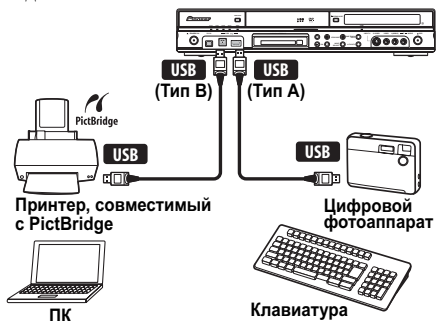



Внимание

- Некоторые устройства с интерфейсом USB могут не работать с этим рекордером.
- При подключении персонального компьютера к этому устройству, удостоверьтесь, что электропитание как на компьютере, так и на этом устройстве отключено при их соединении через USB.
- Мы рекомендуем подключение устройств с USB-входом, когда рекордер отключен (находится в режиме ожидания).

Устройства для хранения файлов JPEG

- цифровой фотоаппарат,
- считывающее устройство для карт памяти (любой тип карт памяти),
- модуль памяти USB.

Запоминающее устройство большой емкости (MSC) должно быть совместимо с FAT. Учтите, что если устройство имеет разделы, рекордер может не распознавать его.

Протокол передачи изображений может быть использован для передачи максимум 4000 файлов.

Устройства для хранения файлов WMA/MP3

- считывающее устройство для карт памяти (любой тип карт памяти),
- модуль памяти USB.
- PC (Персональный компьютер) (Используйте функцию Подсоединить персональный компьютер)

Запоминающее устройство большой емкости (MSC) должно быть совместимо с FAT. Учтите, что если устройство имеет разделы, рекордер может не распознавать его.

Учтите, что хотя возможно использование считывающих устройств для карт с несколькими гнездами, рекордер будет распознавать только первую вставленную карту. Для считывания другой карты удалите все карты и снова вставьте карту, которую необходимо прочесть.

Использование USB-хаба

- Используйте USB-хаб, совместимый с USB 1.1 и/или 2.0.
- Используйте хаб с независимым питанием (хабы с шинным питанием ненадежны).
- В случае ненадежных действий с хабом, мы рекомендуем подключить устройство прямо в USB-порт рекордера.

- Работа может быть ненадежной, если к хабу подсоединено слишком большое количество устройств. В этом случае попытайтесь отключить некоторые устройства.
- Если электропитание, подаваемое через хаб, недостаточно для подсоединенных устройств, связь может стать ненадежной. В этом случае отключите одно или более устройств, а затем вновь перезапустите USB. (См. разделе *Restart USB Device (Перезапустите устройство USB)* на стр. 141.)

Использование принтера с разъемом USB

- Используйте принтер, совместимый с PictBridge.

Использование клавиатуры с USB входом

- Не используйте подключенную клавиатуру PS/2 при помощи PS/2-USB адаптера.

Использование персонального компьютера

- Заметьте, что Вы можете подсоединить персональный компьютер к этому устройству через USB для копирования WMA и MP3 файлов. Дополнительные сведения см. в разделе *Подсоединение персонального компьютера* на стр. 111. Для использования с этим устройством функции Connect PC (Подсоединить персональный компьютер), Ваш компьютер должен иметь операционную систему Windows XP Home Edition (SP2), Windows XP Professional (SP2) или Windows Vista Home Premium и должен быть в состоянии запускать Windows Media Player 11. Если Ваш компьютер не может запускать Windows Media Player 11, мы не гарантируем, что он будет нормально работать с этим устройством. Для подробной информации смотрите раздел «Справка» в Windows Media Player 11.


Подключение

После проверки всех соединений подключите рекордер к сети.

- Для подключения этого рекордера к розетке электропитания используйте прилагаемый кабель питания.

Органы управления и индикаторы

Передняя панель

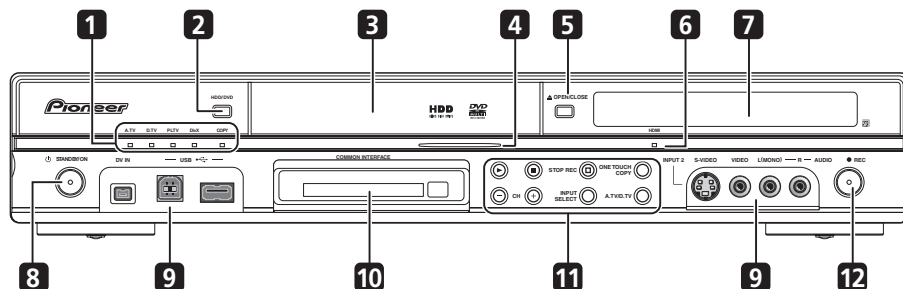

1 Индикатор A.T.V

Загорается при выбранном аналоговом ТВ.

Индикатор D.T.V

Загорается при выбранном цифровом ТВ.

Индикатор PLTV

Светится во время записи, начатой с использованием функции Pause Live TV (Пауза ТВ трансляции в реальном времени).

Индикатор DivX

Светится при воспроизведении DivX.

Индикатор COPY

Зажигается при копировании.

2 HDD/DVD

Нажмите для переключения между HDD и DVD для записи и воспроизведения.

3 Лоток для дисков

4 Индикатор HDD/DVD
Индикатор горит синим цветом, когда выбран жесткий диск (HDD); оранжевым – когда выбран диск DVD.

5 ▲ OPEN/CLOSE (ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ)

Нажмите для открытия/закрытия лотка для дисков.

6 Индикатор HDMI

Горит, если рекордер подключен к другому компоненту, поддерживающему HDMI (HDCP).

7 Дисплей передней панели и инфракрасный датчик дистанционного управления

Дополнительные сведения см. в разделе *Дисплей* на стр. 27.

8 ⏻ STANDBY/ON (ОЖИДАНИЕ/ВКЛ.)

Нажмите для включения рекордера или его переключения в режим ожидания.

9 Входы на передней панели

Для получения дополнительной информации см. раздел *Разъемы на передней панели* на стр. 15.

10 COMMON INTERFACE slot (Слот CI)

Отсек для модуля условного доступа и смарт-карты, используемых для декодирования зашифрованных каналов цифрового телевидения. См. раздел *Единый интерфейс (CI)* на стр. 26.

11 ►

Нажмите для начала или возобновления воспроизведения.



Нажмите для остановки воспроизведения.

□ STOP REC

Нажмите для остановки записи.

ONE TOUCH COPY (МОМЕНТАЛЬНОЕ КОПИРОВАНИЕ)

Нажмите, чтобы начать моментальное копирование воспроизводимой в настоящий момент главы на DVD или HDD.

CH (КАНАЛ) +/-

Используйте для переключения каналов, пропуска разделов/дорожек и т.д.

INPUT SELECT (ВЫБОР ВХОДА)

Нажмите для выбора других исходных данных для копирования.

A.TV/D.TV

Служит для переключения между входом антенны аналогового ТВ и входом антенны цифрового ТВ. Индикаторы **A.TV (A. TV)** и **D.TV (Ц. ТВ)** показывают, какой вход выбран.

12 ● REC (ЗАПИСЬ)

Нажмите для начала записи. Нажмите несколько раз для установки времени записи блоками по 30 минут.

Единый интерфейс (CI)

Для принятия зашифрованных каналов цифрового телевидения Вам понадобится модуль условного доступа (адаптер) и смарт-карта, предоставленные поставщиком услуг.


Разные модули условного доступа поддерживают разные системы кодирования. Этот рекордер работает с модулями, поддерживающими стандарт DVB (цифровое видеовещание). Свяжитесь с Вашим поставщиком услуг для приобретения правильного типа модуля условного доступа.

Учтите, что Pioneer не предоставляет и не продает модули условного доступа смарт-карты.


Установка модуля условного доступа

Отсек для карты единого интерфейса CI находится на передней панели рекордера.

- Поместите модуль условного доступа в отсек, настолько глубоко, насколько он зайдет.

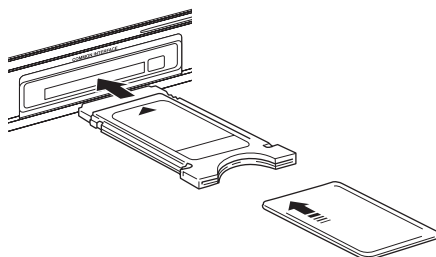

Адаптер карты единого интерфейса CI совместим с PC картами Типа I (Type I) и Типа II (карты PCMCIA).

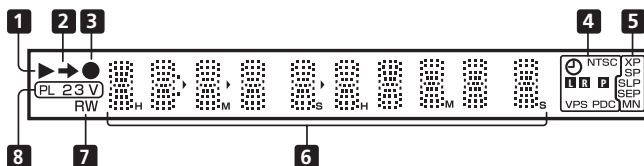

1 ►

Горит во время воспроизведения; мигает в режиме паузы воспроизведения.

2 ➔

Горит во время копирования.

3 ●

Горит во время записи, мигает в режиме паузы.

4 ⌚ (стр. 68)

Горит, когда установлена запись по таймеру. (Индикатор мигает, если таймер был установлен на DVD, но записываемый диск не загружен или таймер установлен на запись на HDD, но запись на HDD невозможна.)

NTSC

Горит, когда сигнал видеовыхода имеет формат NTSC.

Ⓐ Ⓑ (стр. 134)

Указывает, какой из каналов двуязычного вещания (левый или правый) записывается.

Ⓜ (стр. 133)

Горит, если для выхода компонентного видео задана прогрессивная развертка.

VPS/PDC (стр. 68)

Горит при приеме программ системы VPS/PDC во время записи по таймеру с включенной функцией VPS/PDC.

5 Индикаторы качества записи (стр. 64)

XP

Загорается при установке **XP** (высокое качество) режима записи.

SP

Загорается, когда для режима записи установлено значение **SP** (стандартное воспроизведение).

LP / SLP

Горит, когда установлен режим записи **LP** (long play (долгое воспроизведение)) или **SLP** (super long play (сверхдлгое воспроизведение)).

EP / SEP

Горит, когда установлен режим записи **EP** (extended play (расширенное воспроизведение)) или **SEP** (super extended play (сверхрасширенное воспроизведение)).

MN

Загорается, когда для режима записи установлено значение **MN** (уровень записи вручную).

6 Символьный дисплей

7 R/RW

Горит, когда загружен записываемый диск DVD-R или DVD-RW.

8 PL (стр. 91)

Горит при установке диска, записанного в режиме VR, и при работе рекордера в режиме Play List (Список воспроизведения).


2 3 (стр. 140)

Отображает режим пульта дистанционного управления (отсутствие индикации означает, что пульт дистанционного управления находится в режиме 1).

V

Горит при установке диска с незакрытыми сессиями, записанного в режиме Video.

Пульт дистанционного управления

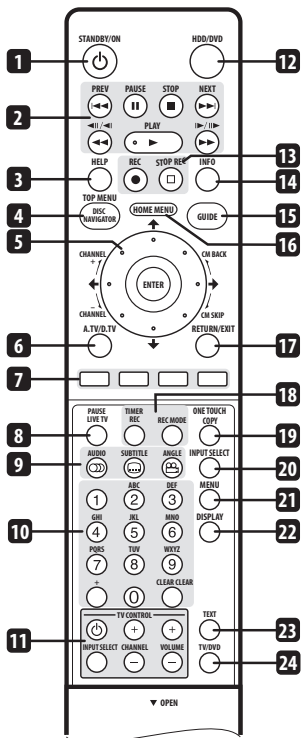

1 STANDBY/ON (ОЖИДАНИЕ/ВКЛ.)

Нажмите для включения рекордера или его переключения в режим ожидания.

2 PLAY (ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ) (стр. 74)

Нажмите для начала воспроизведения.

PAUSE (ПАУЗА)

Нажмите для установки паузы во время воспроизведения или записи.

STOP (ОСТАНОВ) (стр. 74)

Нажмите для остановки воспроизведения.

PREV (ПРЕДЫДУЩИЙ) NEXT (СЛЕДУЮЩИЙ)

Нажмите для перехода к предыдущей или следующей главе/разделу/дорожке или для отображения предыдущей или следующей страницы меню.

При индикации GUIDE Plus+™ используйте для отображения предыдущей/следующей страницы.

(стр. 81)

Нажмите для запуска сканирования назад или вперед. Нажмите еще раз для изменения скорости.

(стр. 81)

Во время воспроизведения нажмите и удерживайте для начала замедленного воспроизведения. Нажмите несколько раз, чтобы изменить скорость воспроизведения.

Нажимайте эту кнопку в режиме паузы для перехода к следующему или предыдущему кадру.

При индикации GUIDE Plus+™

используйте для отображения предыдущего/следующего дня.

3 HELP (СПРАВКА)

Нажмите для получения справки об использовании текущего экрана GUI.

4 DISC NAVIGATOR (НАВИГАТОР ДИСКОВ) (стр. 78, 91)/TOP MENU (ГЛАВНОЕ МЕНЮ) (стр. 75)

Нажмите для отображения экрана Disc Navigator (Навигатор дисков) или главного меню, если загружен диск DVD-Video или финализованный диск DVD-R/-RW (Video).

5 и ENTER (ВВОД) (Smart Jog) (Джойстик ручного управления)

Используйте для перемещения по экранному дисплею. Вращайте Smart Jog для перемещения курсора вниз и вверх. Нажмите ENTER для выбора выделенного параметра.

При использовании Smart Jog слегка поверните его во избежание нажатия на кнопки курсора.

Во время просмотра цифрового ТВ нажмите кнопку ENTER для отображения экрана «Channel List» (Список каналов).

Вращайте Smart Jog, когда воспроизведение приостановлено для покадрового поиска по направлению вперед и назад.

CM BACK (пропуск рекламы назад)

Поверните Smart Jog против часовой стрелки для пробега по направлению назад во время воспроизведения видеозаписи.

CM SKIP (пропуск рекламы)

Поверните Smart Jog против часовой стрелки для пробега по направлению вперед во время воспроизведения видеозаписи.

CHANNEL (КАНАЛ) +/- (стр. 61)

При остановке, поверните Smart Jog для смены канала встроенного ТВ тюнера.

- Кнопка управления курсором отмечена в инструкциях по эксплуатации следующим образом.



6 A.TV/D.TV

Нажмите, чтобы перейти от входа аналоговой телевизионной антенны к входу цифровой телевизионной антенны и обратно. Индикаторы **A.TV (A. ТВ)** и **D.TV (Ц. ТВ)** на передней панели показывают, какой вход выбран.

7 Цветные кнопки (КРАСНАЯ, ЗЕЛЕНАЯ, ЖЕЛТАЯ, СИНЯЯ)

Используйте, когда отображается экран EPG или при настройке на канал данных цифрового вещания. Функция каждой кнопки описывается на экране и изменяется в зависимости от отображаемого канала.

8 PAUSE LIVE TV (стр. 66)

Используется для запуска записи текущего канала ТВ; во время паузы воспроизведения эффективно устанавливает паузу телепередачи.

9 AUDIO (АУДИО) (стр. 62, 63, 84, 85)

Нажмите для изменения аудиоканала или языка. (Когда рекордер находится в режиме остановки, нажмите эту кнопку для изменения аудиоканала тюнера.)

SUBTITLE (СУБТИТРЫ) (стр. 84)

Нажмите для показа/изменения субтитров, записанные на многоязычных дисках DVD-Video.

Во время просмотра цифрового ТВ нажмите для изменения субтитров цифрового ТВ.

ANGLE (РАКУРС) (стр. 85)

Нажмите для переключения ракурса камеры для дисков с записью сцен с использованием нескольких ракурсов.

10 Номерные кнопки, CLEAR, +

Используйте номерные кнопки для выбора дорожки/раздела/главы/канала и т.д. Эти же кнопки можно использовать для ввода названий глав, дисков и т.д. Используйте кнопку для удаления записи и ее повторного ввода.

Используйте кнопку **CLEAR** для удаления записи и ее повторного ввода.

11 Кнопки TV CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРОМ) (стр. 144)

Используйте для управления телевизором после выполнения соответствующей настройки.

12 HDD/DVD (стр. 64)

Нажмите, чтобы выбрать жесткий диск (HDD) или диск DVD для записи и воспроизведения.

13 Кнопки управления записью (стр. 64)

● REC

Нажмите для начала записи. Нажимайте для установки времени записи интервалами по 30 минут.

Если на экране GUIDE Plus+™ отображается красная кнопка действия, нажмите для моментальной записи.

□ STOP REC

Нажмите для остановки записи.

14 INFO (ИНФОРМАЦИЯ)

Во время просмотра цифрового ТВ нажмите для отображения сведений о баннере.

Нажмите для отображения дополнительной информации о выделенном пункте в EPG.

15 GUIDE (НАВИГАЦИЯ)

Нажмите для отображения экрана EPG; нажмите повторно для выхода.

16 HOME MENU (ОСНОВНОЕ МЕНЮ)

Нажмите для отображения экрана Home Menu (Основное меню), из которого можно получить доступ ко всем функциям рекордера.

17 RETURN/EXIT (ВОЗВРАТ/ВЫХОД)

Нажмите для перемещения назад на один уровень в экранном меню или на дисплее.

Также используется для выхода из приложения MHEG.

18 TIMER REC (ЗАПИСЬ ПО ТАЙМЕРУ)

(стр. 39, 68)

Нажмите, чтобы задать настройки записи по таймеру.

REC MODE (РЕЖИМ ЗАПИСИ) (стр. 64)

Нажимайте для изменения режима записи (качества изображения).

19 ONE TOUCH COPY (МОМЕНТАЛЬНОЕ КОПИРОВАНИЕ) (стр. 102)

Нажмите, чтобы начать моментальное копирование воспроизводимой в настоящий момент главы на DVD или HDD.

20 INPUT SELECT (ВЫБОР ВХОДА) (стр. 70)

Нажмите для выбора входа, используемого для записи.

21 MENU (МЕНЮ) (стр. 75)

Нажмите для отображения меню диска при загрузке DVD-Video, финализированного DVD-R/-RW (режим Video) или финализированного DVD+R/+RW диска.

В системе GUIDE Plus+™ служит для прямого перехода к главному меню.

22 DISPLAY (ПОКАЗ) (стр. 85)

Нажмите для отображения/изменения информации экранного дисплея.

23 ТЕХТ (ТЕКСТ) (стр. 62, 63)

Нажмите для отображения информации Телетекста (в европейских странах кроме Великобритании) или для того, чтобы начать отображение программы МНЕС (только в Великобритании), если эта функция доступна во время видеотрансляции.

24 TV/DVD

Нажмите для включения «режима телевизора», когда звук и изображение воспроизводятся с помощью тюнера телевизора, или «режима DVD», когда звук и изображение воспроизводятся с помощью тюнера рекордера (или другого внешнего источника).

Глава 4

Начало работы

Включение и настройка

При первом включении рекордера можно выполнить основные настройки с помощью функции Setup Navigator (Навигатор настройки). При помощи него можно установить часы, настроить внутренний ТВ тюнер и параметры видеовыходов.

Перед первым использованием рекордера настоятельно рекомендуется произвести настройку с помощью Setup Navigator (Навигатор настройки).

1 Включите телевизор и выберите рекордер в качестве источника видеовхода.

STANDBY ON




2 Включите рекордер.

Если включение осуществляется впервые, на экране используемого телевизора должен отобразиться экран Setup Navigator (Навигатор настройки) (если он не появляется, доступ к нему возможен через меню Initial Setup (Исходные параметры); см. стр. 130).


- Если рекордер подключен к телевизору с помощью 21-контактного кабеля SCART, в течение нескольких секунд рекордер будет загружать информацию о стране, размере экрана телевизора и языке. (Информацию о поддержке см. в руководстве, прилагаемом к телевизору.)



3 Выберите язык (затем нажмите ENTER (ВВОД)).

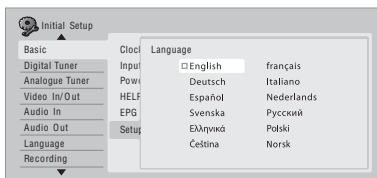

4 Запустите Setup Navigator (Навигатор настройки).

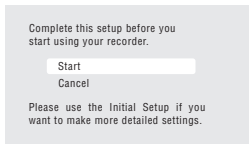

- Если не требуется использовать Setup Navigator (Навигатор установки), нажмите **↓** для выбора **Cancel**, затем нажмите кнопку **ENTER** для выхода из экрана Setup Navigator (Навигатор установки).



5 Выберите настройку¹ Электропитание антенны для встроенного цифрового тюнера.

- **On (Вкл.)**: антенна всегда подключена к электропитанию независимо от того, подключен ли рекордер или находится ли он в режиме ожидания.
- **Auto (Авто)**: электропитание подключается, когда рекордер включен.
- **Off (Выкл.)**: антенна никогда не подключается к электропитанию.



6 Выберите пункт «Auto Scan» (Автоматическое сканирование) для запуска поиска каналов цифрового ТВ.

- Выберите пункт **Do not set (Не устанавливать)**, если хотите пропустить настройку каналов цифрового ТВ (например, потому, что они уже настроены), затем перейдите к пункту **8** ниже.



7 Выберите страну вашего местонахождения.

Рекордер начинает поиск новых каналов. По окончании поиска он сообщит количество найденных новых каналов.


- Настройка страны будет применяться к тюнерам и цифрового, и аналогового ТВ.
- Здесь также автоматически установятся часы, если будут найдены каналы цифрового ТВ.

Примечание

1 Если рекордер не принимает настройки **On (Вкл.)** или **Auto (Авто)** (подсвеченная строка перепрыгивает обратно на **Off (Выкл.)**), проверьте, правильно ли подключена антенна и что она не укорочена, и вновь попытайтесь задать настройку.

- Если новые каналы найдены не будут, появится сообщение с предложением повторить поиск. Проверьте соединение антенны до выбора опции **Yes (Да)**. (Если Вы выбираете опцию **No (Нет)**, то перешагните на находящийся внизу шаг 8.)

8 Выберите автоматическую настройку каналов аналогового ТВ (A.TV) (пункт «Auto Scan» (Автоматическое сканирование) или «Download from TV» (Загрузка с ТВ)), или выберите пункт «Do not set» (Не устанавливать).




- Выберите пункт **Do not set (Не устанавливать)**, если хотите пропустить настройку каналов (например, потому, что они уже настроены).
- Если данный рекордер подключен к телевизору при помощи 21-контактного кабеля SCART с полной разводкой, соединенного с разъемом **AV1 (RGB)-TV** и если используемый телевизор поддерживает эту функцию, можно использовать только функцию **Download from TV (Загрузка с ТВ)**.


9 Выберите страну вашего местонахождения.



- **Автоматическая настройка каналов** Функция **Auto Scan (Автоматическое сканирование)** позволяет автоматически сканировать и настраивать предварительные установки каналов.



- **Загрузка каналов с телевизора** Функция **Download from TV (Загрузка с ТВ)** позволяет загрузить все каналы, на которые настроен телевизор.



9 Выберите пункт «Auto» (Автоматическая) для автоматической установки времени, или «Manual» (Ручная) для ручной установки часов.

Если часы уже установлены с канала цифрового ТВ в пункте 6, этот пункт пропущен.




- **Автоматическая установка часов** По некоторым каналам телевидения сигналы времени транслируются вместе с программой. Рекордер использует эти сигналы для автоматической установки часов.

Установите «Clock Set CH» (Установка часов канала) на номер предварительно заданного канала, затем переместите курсор вниз на пункт «Start» (Пуск) и нажмите кнопку **ENTER**.



Для установки часов требуется немного времени. Убедившись в том, что они установлены, выберите пункт **Next (Далее)**, чтобы продолжить.

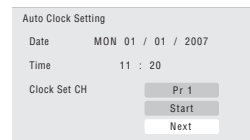


Если автоматическую установку времени не удастся выполнить, нажмите кнопку **RETURN/EXIT (ВОЗВРАТ/ВЫХОД)** для возврата к предыдущему экрану меню и выберите пункт **Manual (Ручная)**.


- **Установка часов вручную** Если в вашем регионе нет станций, транслирующих сигналы времени, часы можно установить вручную.

Используя кнопки **←/→**, установите часовой пояс.


Для этого выберите город или время по Гринвичу.



Нажмите кнопку **↓**, затем используйте кнопки **←/→**, чтобы установить для параметра летнего времени значение «On» (Вкл.) или «Off» (Выкл.), затем нажмите кнопку ENTER. Выберите значение On, если сейчас летнее время.



Установите дату (в формате день/месяц/год) и время, затем нажмите кнопку ENTER, чтобы принять настройки.

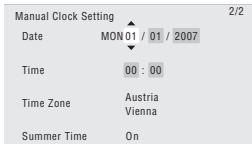

- Используйте кнопки **↑/↓**, чтобы изменить значение в выделенном поле.
- Используйте кнопки **←/→** для перемещения от одного поля к другому.
- При работе с Setup Navigator (Навигатором установки) можно в любой момент вернуться к предыдущему экрану, нажав кнопку RETURN/EXIT (ВОЗВРАТ/ВЫХОД).

10 Выберите для использования тип «EPG» (Electronic Program Guide (Электронная программа телепередач)).

- GUIDE Plus+**: Используйте Gemstar GUIDE Plus+ EPG (см. также раздел *Настройка системы GUIDE Plus+™* на стр. 34 и раздел *Использование электронной телепрограммы GUIDE Plus+™* на стр. 38).
- Digital EPG (Цифровая EPG)**: используйте систему SI EPG (информацию о программах передач, транслируемую вместе с цифровыми каналами).
- Если во время поиска каналов цифрового ТВ каналы не будут найдены, этот экран не появится, и система EPG будет настроена в соответствии со страной, установленной в пункте 7 выше.


11 Выберите тип экрана телевизора «Wide (16:9)» (Широкий – 16:9) или «Standard (4:3)» (Стандартный – 4:3).



12 Выберите, совместим ли используемый телевизор видеосигнал с прогрессивной разверткой.




13 Настройте выход HDMI (только если подключен компонент HDMI).

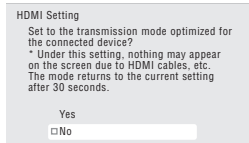


- Выберите пункт **Yes**, если вы хотите на этом устройстве автоматически установить оптимальную настройку для устройства, подключенного к терминалу HDMI.
- Бывают случаи, когда после автоматической настройки на экране ничего не появляется из-за кабеля HDMI и т.д. Если вы не выполняете никаких операций в этом случае, это устройство вернется к предыдущей настройке через 30 секунд.
- Выберите пункт **No**, если вы хотите выполнить эту настройку позднее.

14 Нажмите для продолжения после прочтения предупреждения для HDD.

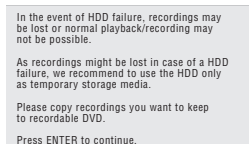

15 Выберите пункт «Finish Setup» (Завершить настройку) для выхода из навигатора настройки или пункт «Go Back» (Вернуться), если необходимо начать снова.



Базовая настройка с помощью Setup Navigator (Навигатора настройки) завершена.

- Если существуют пустые каналы без станций, можно установить их, чтобы пропустить ручную установку каналов. См. раздел *Manual CH Setting (Установка каналов вручную)* на стр. 132.


Для пользователей цифровой трансляции

Это устройство может настраивать свои внутренние часы автоматически через цифровую трансляцию. Тем не менее в зависимости от вещательной станции, информация о времени может быть неточной. Используйте следующие шаги (в то время, когда рекордер не записывает), для ручной настройки часов.

1  **Нажмите HOME MENU (ОСНОВНОЕ МЕНЮ).**

2  **Выберите «Initial Setup» (Первоначальная настройка) > «Basic» (Основное) > «Clock Setting» (Настройка часов).**

3 **Выделите настройку времени.**

4  **Нажмите для отображения экрана ручной настройки часов.**

5 **Задайте правильное время.**

Верните к автоматической настройке часов

- Для того чтобы вернуться к автоматической настройке часов, следуйте инструкциям для «Replace Channels» (Замена каналов) (стр. 131).

Настройка системы GUIDE Plus+™


Этот раздел используется в случае выбора системы GUIDE Plus+ в качестве типа EPG в п. 10 Навигатора настройки выше.

Система GUIDE Plus+™ представляет собой бесплатную интерактивную электронную телепрограмму. Эта система показывает списки телепередач по всем основным каналам и имеет функции моментальной записи, поиска по жанру, выдачи рекомендаций по профилю телезрителя и т.д.


Для правильной работы системы GUIDE Plus+ необходима правильная установка языка и страны в Setup Navigator (Навигаторе настройки) и выполнение поиска доступных каналов, так как эти данные используются системой GUIDE Plus+. Если какая-то из этих операций не выполнена, сначала запустите Навигатор установки (см. раздел *Включение и настройка* на стр. 31).

Сведения о списках телепрограмм принимаются по так называемым «Хост-каналам». Чтобы принимались сведения, соответствующие вашей стране и языку, необходимо настроить систему GUIDE Plus+ и «загрузить» сведения о телепередачах. Первоначальная загрузка может длиться до 24 часов, но после того, как она выполнена, все дальнейшие обновления производятся автоматически.

1  **Отобразите меню настройки GUIDE Plus+.**

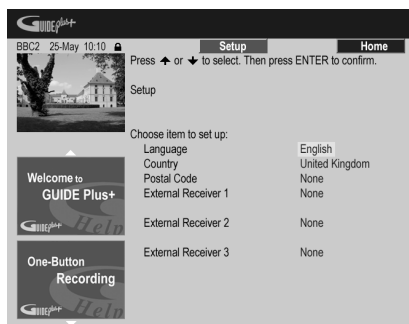

Параметры языка и страны уже заданы в соответствии с настройками, выбранными вами в Навигаторе настройки.

2  Выделите пункт «Postal Code» (Почтовый индекс).



3 Введите свой почтовый индекс.



По этому индексу система определяет, какие данные телепередач соответствуют месту вашего проживания, поэтому важно ввести почтовый индекс правильно.

4 Если используется внешний ресивер (например, спутниковый), к которому прилагается кабель G-LINK, выполните этот пункт, если нет – перейдите к п. 5 (ниже).



- Об использовании комплектного кабеля G-LINK см. раздел *Подключение к приемнику кабельного телевидения или спутниковому ресиверу* на стр. 17.
- Выберите пункт **External Receiver 1 (Внешний ресивер 1)**, **2** или **3**, затем нажмите кнопку **ENTER (ВВОД)**. (Если внешний ресивер только один, выберите пункт **External Receiver 1**. При необходимости можно добавить дополнительные ресиверы в **2** и **3**.)

После нажатия кнопки **ENTER**:

- Выберите метод приема (**Terrestrial (наземное вещание)**, **Cable (кабельное)** или **Satellite (спутниковое)**).
- Выберите поставщика услуг (если необходимо).
- Выберите марку внешнего ресивера.
- Укажите, к какому входу подключен внешний ресивер.

Когда эти действия будут завершены, рекордер попытается связаться с внешним ресивером по кабелю G-LINK и сменить его канал. Если смена канала прошла успешно, подтвердите это, выбрав пункт **Yes (Да)**.

Если канал не изменился, выберите пункт **No (Нет)**. Система GUIDE Plus+ попытается применить другие коды, присвоенные внешнему ресиверу. Если ни при одном из кодов смена канала не происходит, настройте внешний ресивер на Хост-канал для вашей страны (см. п. 5 ниже) и оставьте его на ночь. Рекордер должен быть в режиме ожидания, он автоматически «проснется» и загрузит с Хост-канала новые коды. На следующий день попробуйте повторить процесс настройки:

- Нажмите кнопку **GUIDE (НАВИГАЦИЯ)**, чтобы открыть меню настройки GUIDE Plus+.
- Нажимая кнопку **↑**, выберите главное меню, затем кнопкой **→** выберите область Setup (Настройка), а затем пункт Setup.
- Возобновите настройку с начала этого этапа.

Если внешний ресивер все равно не отвечает контроллеру G-LINK, позвоните в службу поддержки и сообщите марку и модель используемого внешнего ресивера.

См. раздел *GUIDE Plus+™: часто задаваемые вопросы и устранение неполадок* на стр. 49.

5 Определите Хост-канал для вашей страны.

Информация о телепередачах, которая отображается в системе GUIDE Plus+, передается определенными телевещательными станциями, так называемыми *Хост-каналами*. Для получения этой информации (загрузки электронной телепрограммы) важно, чтобы был правильно указан (аналоговый) хост-канал для вашей страны.

Выполните пункты **А**, **Б** или **В**, приведенные ниже, в зависимости от варианта установки:

А Если внешний ресивер *не* используется, рекордер автоматически просканирует все каналы для поиска среди них Хост-канала:

- Оставьте рекордер на ночь в режиме ожидания (*не оставляйте* его включенным).

Б Если *используется* внешний ресивер, необходимо вручную задать Хост-канал по следующей таблице:

Страна/регион	Хост-каналы	Примечания
Австрия	Eurosport	
Бельгия	RTL-TV1	
Франция	Canal+	только аналоговый
Германия	Eurosport	
Италия	MTV	только аналоговый
Нидерланды	Eurosport	
Испания	Tele 5	только аналоговый
Швейцария	Eurosport	
Великобритания	ITV, Eurosport	ITV передает только аналоговый сигнал. Абонентам SKY, не имеющим аналоговой наземной антенны, следует использовать Eurosport.

- Настройте внешний ресивер на соответствующий Хост-канал и оставьте ресивер включенным, а рекордер в режиме ожидания на ночь.

В Если источниками сигнала *одновременно* служат как внешний ресивер, так и данный рекордер, выполните приведенные выше инструкции по настройке без внешнего ресивера. Если это не удастся, настройте внешний ресивер.

О загрузке EPG


- Данные электронной телепрограммы (EPG) принимаются, только когда рекордер находится в режиме ожидания. (Поэтому, когда рекордер не используется, переводите его в режим ожидания.) Если используется внешний ресивер, оставьте его включенным на время загрузки данных EPG.
- Если ни один из Хост-каналов (см. таблицу выше) не принимается, пользоваться системой GUIDE Plus+ будет невозможно. В этом случае не указывайте почтовый индекс (или выберите в качестве страны пункт **Other (Другая)**) на экране настройки GUIDE Plus+. (Когда хост-канал начнет приниматься у вас, задайте этот индекс снова.)

Если в вашем регионе начинается цифровое вещание, установите для настройки *EPG Type Select (Выбор типа EPG)* в меню Initial Setup (Исходные параметры) параметр **Digital EPG (Цифровая EPG)**.

- Даже если Вы не можете использовать функции EPG, Вы можете использовать программу ShowView для записи программ. – см. в разделе *Планирование записи в ручном режиме* на стр. 46.
- При приеме данных на дисплее передней панели отображается надпись **EPG**. Если включить рекордер в то время, когда идет загрузка EPG, загрузка будет отменена.
- Прием данных EPG может происходить несколько раз в день. Прием выполняется автоматически.
- При загрузке данных EPG звук работы рекордера может быть таким, как во включенном состоянии. Это нормально.

Проверка загруженных данных на следующий день

1 Отобразите экран GUIDE Plus+.

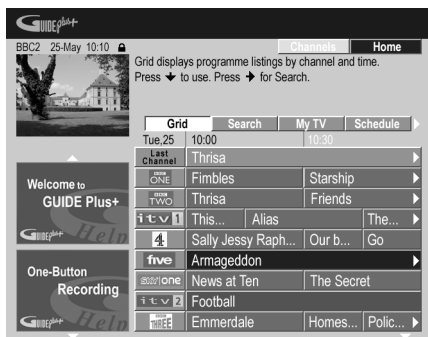

Появится сетка, заполненная эмблемами каналов и списками телепередач. Просмотрите сетку, прокручивая ее кнопками \uparrow/\downarrow . Если какие-то каналы отсутствуют или наоборот, в сетке есть лишние каналы, откройте экран Редактора:


- Нажимайте кнопку \uparrow , пока не будет выделено главное меню.
- Нажимайте кнопку \rightarrow , пока не будет выделен пункт **Editor (Редактор)**. При этом в главной области экрана отобразится список каналов. Каналы, имеющие пометку **ON (ВКЛ.)**, отображаются в сетке, а каналы с пометкой **OFF (ВЫКЛ.)** скрыты. С помощью кнопок $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ прокрутите список до конца и задайте пометки **ON** или **OFF**, где необходимо.

- Для всех каналов с пометкой **ON** системе GUIDE Plus+ необходимо указать источник сигнала и номер программы. Источником сигнала может быть встроенный тюнер рекордера или внешний ресивер. Номер программы – это номер, по которому канал можно найти в приемном устройстве/источнике сигнала. Для правильной записи канала число, введенное на экране Редактора, должно совпадать с этим номером.
- Все это особенно важно для «Хост-канала». Хост-канал обязательно должен иметь пометку **ON**.



2 Измените номера программ по собственному желанию.

Изменение номеров программ позволяет определить последовательность, в которой каналы будут сменяться при их последовательном прохождении. Это можно сделать, например, для группировки определенных каналов.

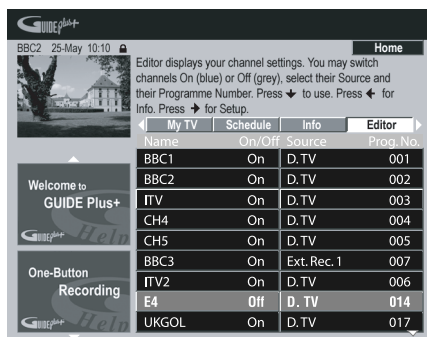

3 Когда все будет готово, нажмите СИНИЮ кнопку действия для возврата к основному экрану GUIDE Plus+.

- Подробнее о работе системы GUIDE Plus+ можно узнать в следующей главе.

Использование электронной телепрограммы GUIDE Plus+™

Эта глава применима, если настройки *Выбрать тип EPG (Электронной телепрограммы) в Навигаторе настроек (или первоначальном меню настроек) настроено на GUIDE Plus+.*

Система GUIDE Plus+™

Система* GUIDE Plus+™ представляет собой бесплатную интерактивную электронную телепрограмму.¹ Эта система предлагает программы телепередач по всем основным каналам и имеет функции моментальной записи, поиска по жанру, выдачи рекомендаций по профилю телезрителя и т.д. Система GUIDE Plus+ является отличным средством, чтобы узнать, что идет по телевизору сейчас или будет идти на следующей неделе, и по какому каналу или в каком жанре. Система GUIDE Plus+ также позволяет быстро и легко задавать предпочтительные параметры просмотра и записи.

Чтобы принимались сведения, соответствующие вашей стране, необходимо настроить систему GUIDE Plus+ и «загрузить» сведения о телепередачах. Если этого еще не сделано, вернитесь к разделу *Настройка системы GUIDE Plus+™* на стр. 34.

* GUIDE Plus+, SHOWVIEW, VIDEO Plus+ и G-LINK являются: 1) зарегистрированными товарными знаками, 2) выпускаются по лицензии и 3) защищены различными международными патентами и заявками на патент, принадлежащими или лицензированными компанией Gemstar-TV Guide International, Inc. и/или ее дочерними компаниями.

Уведомление

КОМПАНИЯ GEMSTAR-TV GUIDE INTERNATIONAL, INC. ИЛИ ЕЕ ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ НЕ НЕСУТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТОЧНОСТЬ СВЕДЕНИЙ ПРОГРАММЫ ПЕРЕДАЧ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СИСТЕМОЙ GUIDE PLUS+. КОМПАНИЯ GEMSTAR-TV GUIDE INTERNATIONAL, INC. ИЛИ ЕЕ ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ОТВЕЧАЮТ В КАКОМ-ЛИБО ОБЪЕМЕ ЗА ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ, ПЕРЕРЫВ В КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОСВЕННЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ ИЛИ ПОБОЧНЫЕ УБЫТКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ, ОБОРУДОВАНИЯ, ИЛИ УСЛУГ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СИСТЕМЕ GUIDE PLUS+.

Использование системы GUIDE Plus+™

Для удобства пользования все функции и области имеют цветовую маркировку. На всех экранах (за исключением некоторых экранов настройки) имеются следующие общие элементы:



- 1 Video window (Окно видео)** – позволяет просматривать текущую передачу во время работы с системой GUIDE Plus+.
- 2 Information panels (Информационные панели)** – здесь отображаются рекламные материалы о передачах и указания по работе системы GUIDE Plus+.
- 3 Action bar (Меню действий)** – цветковые кнопки действий, функция которых зависит от текущей области.
- 4 Information box (Окно информации)** – здесь отображаются краткие описания передач или пояснения к меню.
- 5 Menu bar (Главное меню)** – обеспечивает доступ к различным областям системы GUIDE Plus+.
- 6 Grid (Сетка)** – отображается список телепередач на следующие семь дней с указанием канала и времени.

Примечание

¹ Системой GUIDE Plus+ невозможно пользоваться, если для параметра Input Line System выбрано значение **525 System** (см. также раздел *Input Line System (Система строчности входного сигнала)* на стр. 130).

Навигация GUIDE Plus+

В следующей таблице приведены кнопки пульта дистанционного управления, используемые для перемещения по системе GUIDE Plus+.

Кнопка	Назначение
● REC	Нажмите для установки или отмены моментальной записи.
GUIDE	Нажмите для отображения экрана GUIDE Plus+ (также используется для выхода).
↑/↓/←/→	Нажимайте для перемещения по экранам (выделения пунктов).
КРАСНАЯ, ЗЕЛЕНАЯ, ЖЕЛТАЯ, СИНЯЯ	Кнопки действия, функция которых меняется в зависимости от области.
MENU	Нажмите для прямого перехода к главному меню.
TIMER REC	Нажмите для прямого перехода в область Schedule (Расписание).
INFO	Нажмите для отображения расширенной информации о текущей телепередаче.
ENTER	Нажмите для подтверждения выбора или выхода из экрана GUIDE Plus+.
Номерные кнопки	Ввод цифр.
◀◀ PREVIOUS / ▶▶ NEXT	Нажмите для выбора предыдущей/ следующей страницы (например, в сетке).
◀◀/▶▶	Нажмите для выбора предыдущего/следующего дня.

Моментальная запись


КРАСНАЯ кнопка действия (Record (Запись)) видима в любой момент, когда можно выделить название программы (например, в сетке, в результатах поиска или в рекомендациях из области My TV (Мое ТВ)).

При планировании моментальной записи по таймеру название передачи, дата, канал, время начала и конца записи устанавливаются автоматически.

Если необходимо, эти настройки можно изменить в любое время до начала записи (см. раздел *Изменение запланированной записи* на стр. 44).



1 Выделите название передачи.

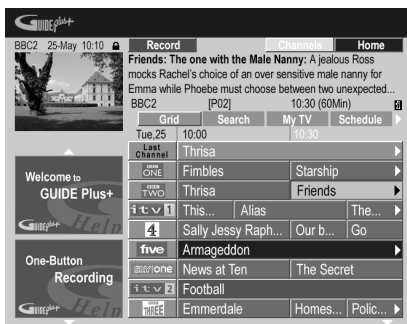

2 Нажмите КРАСНУЮ кнопку действия (Record (Запись)).

Теперь запись передачи запланирована. Когда эта передача должна будет начаться, рекордер переключится на соответствующий канал и начнет запись¹.

- Для установки записи также можно использовать кнопку ● REC.
- Передачи, запланированные для записи, можно проверить в области Schedule (Расписание) (см. также раздел *Область Schedule (Расписание)* на стр. 43).

Примечание

¹ Если в программе вещания произошли какие-либо изменения, например, изменилось время начала передачи, то эти изменения не отражаются автоматически в настройках времени записи в системе GUIDE Plus+.

Блокировка и разблокировка окна видео

После входа в систему GUIDE Plus+ текущий канал продолжает отображаться в окне видео. Над окном указывается название канала, дата и время.

По умолчанию данное окно заблокировано, что обозначается значком запертого замка над окном видео. В заблокированном окне видео всегда отображается канал, который был выбран до входа в систему. Перемещение по сетке телепередач не влияет на него.

По желанию окно видео можно разблокировать, чтобы при выборе в сетке передач различных каналов в нем отображался этот канал.



1 Выделите логотип канала.



Эмблемы каналов отображаются слева от названий телепередач.

2 Нажмите КРАСНУЮ кнопку действия (Unlock (Разблокировать)).

Значок над окном сменится на изображение открытого замка. Окно остается разблокированным до конца текущего сеанса просмотра ТВ.

Если требуется заблокировать окно видео, выполните ту же процедуру снова. Теперь КРАСНАЯ кнопка действия будет иметь функцию Lock (Заблокировать).

Мозаика каналов

Нажав ЖЕЛТУЮ кнопку действия, можно изменить режим отображения каналов в области сетки, области Schedule и области My TV со списка каналов на мозаику значков каналов. Для переключения на канал выберите значок нужного канала с помощью кнопок курсора, затем нажмите кнопку ENTER. Произойдет возврат к предыдущему экрану на данном канале.

Области Guide Plus+™

Система GUIDE Plus+™ включает семь *Областей Guide Plus+™*. Все эти области доступны из главного меню.

- **Grid (Сетка)** – основная область системы GUIDE Plus+. В ней отображается список телепередач на следующие семь дней с указанием канала и времени.
- **Search (Поиск)** – поиск телепередач по категории (например, спорт), подкатегории (например, футбол) или ключевому слову.
- **My TV (Мое ТВ)** – настройка профиля и получение рекомендаций согласно вашим предпочтениям.
- **Schedule (Расписание)** – здесь отображаются все запланированные записи.
- **Info (Информация)** – область для дополнительных сведений, например, о погоде (действует не во всех регионах).
- **Editor (Редактор)** – для изменения параметров каналов.
- **Setup (Настройка)** – для настройки системы GUIDE Plus+™.

Область Grid (Сетка)

Экран Grid (Сетка) является основным местом отображения данных о телепередачах в системе GUIDE Plus+ и первым экраном, который появляется при нажатии кнопки GUIDE. На нем можно просматривать списки телепередач на следующие семь дней, начиная с сегодняшнего.

Если выделить передачу в сетке, в окне информации отобразятся сведения о ней, включая название, краткое описание, канал, источник, время начала и продолжительность. Символ **i** в окне информации означает, что имеется более подробное описание. Чтобы просмотреть его, нажмите кнопку **INFO**.

В некоторых странах отображается также рейтинг передачи (как правило, для фильмов). Эти рейтинги выставляются местными партнерами, например, телевизионными журналами.

В области сетки можно:

- просматривать и прокручивать списки передач;
- прочтите краткое описание программы;

- настраиваться на текущую отображаемую передачу¹;
- планировать запись передачи;
- блокировать и разблокировать окно видео;
- получить доступ к информационным панелям.

Просмотр сетки

Для просмотра сетки служат следующие кнопки пульта дистанционного управления:

↑/↓/←/→ (кнопки управления курсором) – перемещение по сетке

◀◀ PREV/▶▶ NEXT – предыдущая/следующая страница

◀◀/▶▶ – предыдущий/следующий день

СИНЯЯ кнопка действия – возврат к текущим времени и дате на сетке

ENTER – нажмите для выхода из системы GUIDE Plus+ и начала просмотра выбранной в данный момент передачи

Область Search (Поиск)


В области поиска можно:


- искать передачу по категории;
- искать передачу по подкатегории;
- искать передачу по ключевому слову;
- прочтите краткое описание программы;
- настраиваться на текущую отображаемую передачу;
- планировать запись передачи;
- получить доступ к информационным панелям.

Поиск

Передачи можно искать по категории, подкатегории или ключевому слову (режим My Choice (Мой выбор)). Поддерживаются следующие категории поиска: Movies (Фильмы; фиолетовая пометка), Sport (Спорт; зеленая пометка), Children (Для детей; синяя пометка) и Others (Прочее; бирюзовая пометка). В некоторых странах выделяется подкатегория «Tip of the Day» (Совет дня). В эту подкатегорию входят передачи, рекомендованные местным партнером, например, телевизионным журналом.

- 1  В главном меню выберите пункт «Search» (Поиск).

- 2  Выберите категорию и подкатеорию.

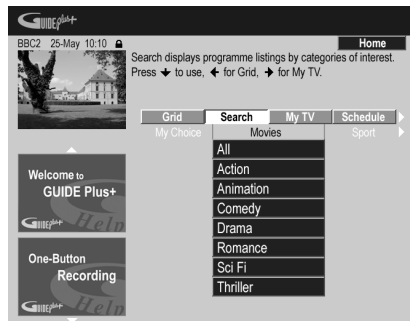

- Если выбрать подкатеорию **All (Все)**, в результатах поиска будут показаны все программы выбранной категории.

- 3  Запустите поиск.

Результаты поиска отображаются отсортированными по времени и дате.

- Если поиск не дает результатов, это означает, что ни одна программа в выбранный день не соответствует вашим условиям поиска.


Примечание

¹ При использовании внешнего тюнера (например, спутникового) настройка на канал происходит с небольшой задержкой в несколько секунд. Это нормально.

Использование для поиска ключевых слов (режим My Choice (Мой выбор))

В дополнение к стандартным категориям также можно задать для поиска собственные ключевые слова.

1 Доступ в режим My Choice (Мой выбор).

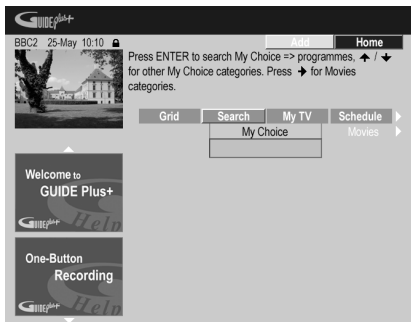

2 Нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку действия, чтобы добавить ключевое слово.

3 Введите ключевое слово – оно должно появиться в меню.



Когда все будет готово, нажмите **ЗЕЛЕНУЮ** кнопку действия для завершения ввода.

4 Запустите поиск по ключевому слову.

- Ключевые слова можно удалять или изменять с помощью **КРАСНОЙ** и **ЗЕЛЕННОЙ** кнопок действия.
- Если задано более двух ключевых слов, автоматически появляется подкатегория **All (Все)**, что позволяет искать по всем ключевым словам сразу.

Область My TV (Мое ТВ)

Область My TV позволяет создать персональный профиль телезрителя. Профиль можно определить с помощью каналов, тем или ключевых слов. Когда задан персональный профиль, система GUIDE Plus+ начинает непрерывно просматривать список телепередач на семь следующих дней. При каждом обращении к области My TV будет отображаться список передач, соответствующий вашему профилю.

В области My TV можно:


- задавать профиль с помощью каналов, тем или ключевых слов;
- редактировать и удалять профили;
- прочтите краткое описание программы;
- настраиваться на текущую отображаемую передачу;
- планировать запись передачи;
- получить доступ к информационным панелям.

Создание профиля

Профиль задается любым сочетанием каналов (до 16), категорий (до четырех) и ключевых слов (до 16).

1 В главном меню выберите пункт «My TV».

2 Нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку действия, чтобы задать профиль.

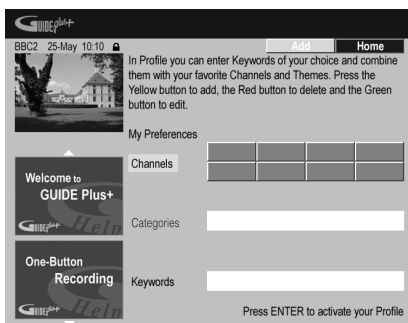


Будет выделен пункт **Channels (Каналы)**.

3 Чтобы добавить канал в профиль, нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку действия.




Выберите канал в мозаике значков каналов и нажмите кнопку **ENTER (ВВОД)**. Повторяя эти действия, добавьте другие каналы (до 16).

4 Для того, чтобы добавить категорию в Ваш профиль, выделите «Categories» (Категории) и нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку действия.

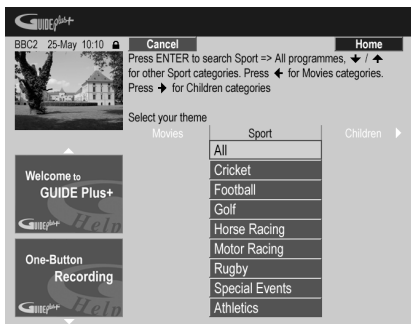

Выберите категорию из категорий Поиска и нажмите **ENTER**. Повторяя эти действия, добавьте другие категории (до четырех).

5 Чтобы добавить ключевое слово в профиль, выберите пункт «Keywords» (Ключевые слова) и нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку действия.

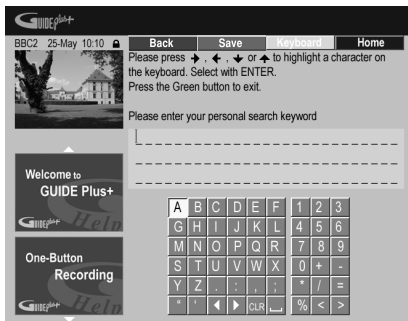

Для выбора символов на экранной клавиатуре используйте кнопки **↑/↓/←/→** (кнопки управления курсором), затем нажимайте кнопку **ENTER**. Когда все будет готово, нажмите **ЗЕЛЕНУЮ** кнопку действия для завершения ввода.

6 Нажмите кнопку **ENTER**, чтобы активировать профиль.

- Повторяя п. 5, можно добавить до 16 ключевых слов.
- Профиль можно изменить или удалить с помощью **КРАСНОЙ** и **ЗЕЛЕННОЙ** кнопок действия.

Область Schedule (Расписание)

Область Schedule (Расписание) предназначена для установки, просмотра, изменения и удаления запланированных (по таймеру) записей.


В области расписания можно:

- изменять или удалять моментальные записи;
- задавать, изменять или удалять записи ShowView;
- задавать, изменять или удалять записи в ручном режиме.

Изменение запланированной записи

Любой из параметров запланированной записи можно изменить или вообще удалить запись, если она больше не нужна¹.

1 Выделите левую часть запланированной записи.

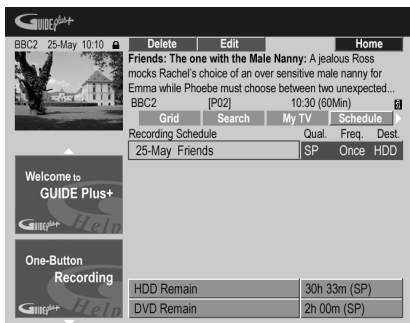

- Если требуется изменить качество, периодичность записи, устройство для записи, временные или жанровые параметры, перейдите к п. 5 ниже.

2 Нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку действия (Edit (Правка)).

3 С помощью кнопок управления курсором и номерных кнопок исправьте дату, время начала, время конца записи или канал.



Для правки используйте кнопки ↑/↓ или номерные кнопки.

Для перемещения вперед нажимайте ЗЕЛЕНУЮ кнопку действия, а для перемещения назад – КРАСНУЮ кнопку действия.

4 Введите название запланированной записи.




Для выбора символов на экранной клавиатуре используйте кнопки ↑/↓/←/→ (кнопки управления курсором), затем нажимайте кнопку ENTER.

Когда все название будет введено, нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку действия.

5 Выделите правую часть записи.

6 Нажмите КРАСНУЮ кнопку действия (Quality (Качество)) для изменения качества записи.

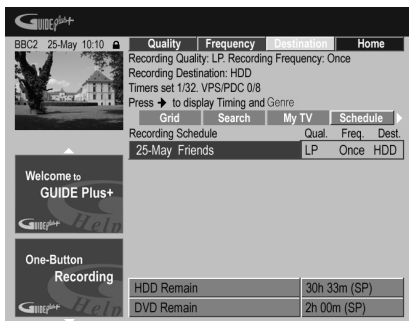

Выберите из AUTO², XP, SP, LP, EP, SLP, SEP или режима ручной настройки (см. в разделе Manual Recording (Запись в ручном режиме) на стр. 136 и Режимы записи вручную на стр. 146).

Примечание

¹ См. в разделе *О записи по таймеру* на стр. 68 для подробной информации о запланированных записях.

² В этом режиме выбирается максимальное качество записи для того, чтобы весь материал уместился на одном диске DVD. Этот режим также может использоваться для записи на жесткий диск.

7 Нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку действия (Frequency (Периодичность)) для изменения периодичности записи.



Выберите нужную периодичность записи: одноразовую, ежедневную или еженедельную.

8 Нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку действия (Destination (Устройство)), чтобы выбрать устройство, на которое производится запись.



Можно выбрать **DVD**, **HDD** или **HDDr** (запись с автозаменой)¹.

- Режим записи с автозаменой (Auto Replace Recording) доступен только при повторяющихся ежедневно или еженедельно записях.

9 Нажмите кнопку → для доступа к дополнительным параметрам записи.




- Если требуется выполнить запись на HDD в определенном жанре, нажмите **ЖЕЛТУЮ** кнопку действия (**Genre (Жанр)**), чтобы выбрать жанр.
- С помощью **ЗЕЛЕНОЙ** кнопки действия (**Timing (Хронометраж)**) можно добавить в конец записи дополнительное время (+0, +10, +20, +30 или VPS/PDC² (V-P)).
- Для возврата к стандартным параметрам записи нажмите кнопку ←.

Примечание

- 1 При записи DVD по таймеру, если для параметра **Optimized Rec (Оптимизированная запись)** (см. раздел *Optimized Rec (Оптимизированная запись)* на стр. 137) установлено значение **On (Вкл.)** (система VPS/PDC выключена), рекордер выполнит попытку настройки качества изображения таким образом, чтобы весь материал поместился на диске. Если записи помещаются на диске даже в **MN1** качестве записи (**MN4** для DVD+R/+RW), то взамен функция Восстановление записи автоматически превратит запись в HDD.
- Если свободного места на HDD недостаточно, Auto Replace Recording (Запись с автоматической заменой) может прерваться.
- Если HDD используется для воспроизведения или ускоренного копирования в момент, когда должна начаться запись с автоматической заменой, новая запись по таймеру не заменяет старую. Однако обе ранее записанные программы удаляются в следующий раз при запуске записи по таймеру.
- 2 Если установлена запись по таймеру, которая использует систему VPS/PDC, то для обеспечения правильной работы этой системы рекордер необходимо переключить в режим ожидания, прежде чем наступит время записи по таймеру. Для записей по таймеру, которые не используют систему VPS/PDC, не нужно переводить рекордер в режим ожидания.
- Когда система VPS/PDC включена, функция оптимизированной записи не работает.
- Систему VPS/PDC может использовать до восьми записей по таймеру.
- VPS/PDC нельзя задать для записей, выполняемых с цифрового вещания или внешнего источника, а также в режиме записи **AUTO (ABTO)**.

Удаление запланированной записи

- 1 Выделите левую часть запланированной записи.

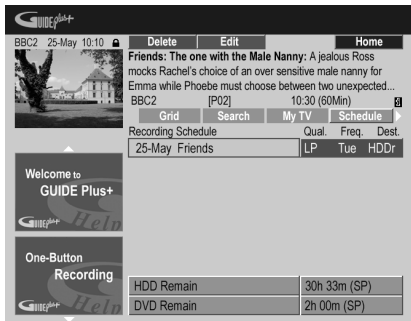


- 2 Нажмите **КРАСНУЮ** кнопку действия (**Delete (Удаление)**).

Запланированное событие будет удалено.


Планирование записи ShowView™

- 1 В главном меню выберите пункт «Schedule» (Расписание).

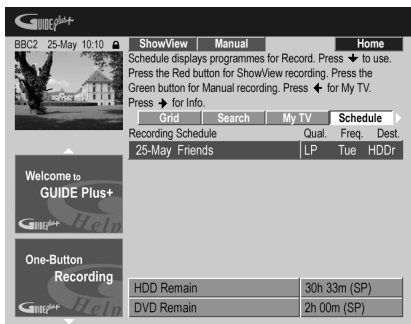

- 2 Нажмите **КРАСНУЮ** кнопку действия (ShowView).

- 3 С помощью номерных кнопок введите номер программы ShowView.

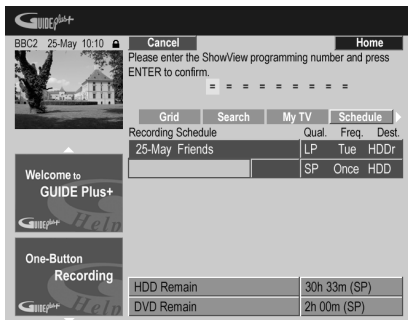

- Если вы живете в области, еще не охваченной системой GUIDE Plus+, возможно, также придется ввести номер канала. Для этого выполните указания на экране.

- 4 Нажмите **ENTER (ВВОД)** для подтверждения.

Планирование записи в ручном режиме

- 1 В главном меню выберите пункт «Schedule» (Расписание).



- 2 Нажмите **ЗЕЛЕНУЮ** кнопку действия (Manual (Вручную)).


3 С помощью номерных кнопок и кнопок $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ (кнопки управления курсором) введите дату записи, затем нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку действия (Next (Далее)).



4 Таким же образом введите время начала записи, затем нажмите для подтверждения ЗЕЛЕНУЮ кнопку действия (Next).

5 Так же введите время конца записи и нажмите для подтверждения ЗЕЛЕНУЮ кнопку действия (Next).

6 С помощью номерных кнопок введите номер канала, затем нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку действия (Next).

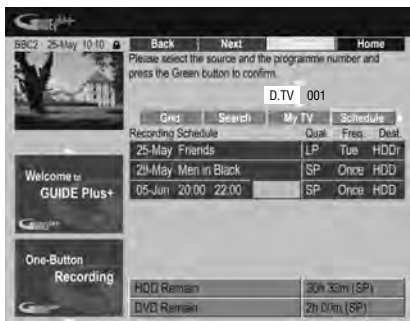

Можно также нажать ЖЕЛТУЮ кнопку действия (Mosaic (Мозаика)) и с помощью кнопок $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ (кнопки управления курсором) выбрать канал из мозаики, затем нажать кнопку ENTER.

Область Info (Информация)

Эта область зарезервирована для дополнительных сведений, таких как новости, сообщения о погоде, биржевые сводки и т.д. Ее содержимое зависит от региона. (Следует помнить, что эта функция доступна не для всех стран/регионов.)

Область Editor (Редактор)

Область Editor (Редактор) – центральный «пульт управления» каналами. Все изменения, внесенные здесь, влияют на содержимое области сетки. В основном область редактора используется при настройке системы GUIDE Plus+ для внесения изменений вручную.

Также область редактора может понадобиться, если в вашем регионе начали приниматься новые каналы, или если вы переходите от кабельного ТВ к спутниковому или переехали на другое место.


В области редактора можно:

- показывать и скрывать каналы на сетке (включать/выключать каналы);
- выбирать источник сигнала для канала (A.TV (аналоговое ТВ), D.TV (цифровое ТВ), Ext. Rec. 1 (внешний рекордер 1), Ext. Rec. 2 (внешний рекордер 2) и т.д.);
- вводить номер программы для канала.

Включение и выключение канала

Включив или выключив канал в области редактора, вы указываете, будет ли он отображаться в области сетки.

1 В главном меню выберите пункт «Editor» (Редактор).

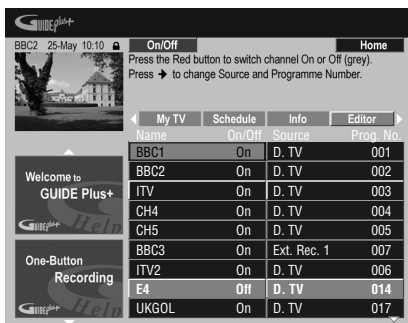


2 Выделите левую часть канала, который требуется включить или выключить.

3 Нажмите КРАСНУЮ кнопку действия, чтобы включить или выключить канал.

Изменение источника сигнала и номера программы

1 В главном меню выберите пункт «Editor» (Редактор).

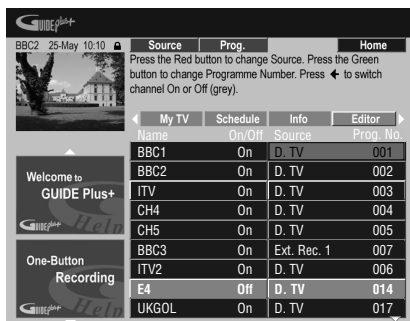

2 Выделите правую часть канала, для которого требуется внести изменения.

3 Нажмите **КРАСНУЮ** кнопку действия для смены источника сигнала, а **ЗЕЛЕНУЮ** кнопку действия – для ввода номера программы. При каждом нажатии **КРАСНОЙ** кнопки действия меняется источник сигнала для канала (**A.TV, D.TV, Ext. Rec. 1** и т.д.). Чтобы задать номер программы, введите его с помощью номерных кнопок и нажмите кнопку **ENTER** (Если выбран источник сигнала **A.TV (Аналоговое ТВ)** или **D.TV (Цифровое ТВ)**, проверьте, соответствует ли номер программы предустановленному номеру рекордера).

Область Setup (Настройка)


В области «Setup» (Настройка) система GUIDE Plus+ настраивается на конкретный регион, условия приема телевидения и т.д.

Внесение изменений в настройку GUIDE Plus+

1 В главном меню выберите пункт «Setup» (Настройка).



2 Выделите параметр, который требуется изменить.

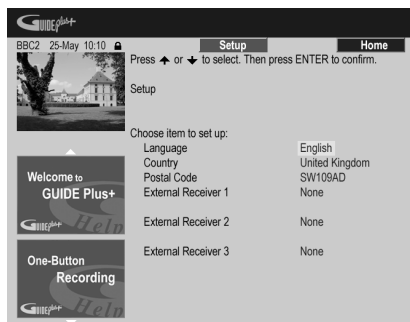

Можно изменить параметры Language (Язык), Country (Страна), Postal Code (Почтовый индекс)¹ и External Receiver (Внешний ресивер).

3 Нажмите **ENTER** для подтверждения.

Примечание

¹ После изменения параметров страны и почтового индекса может потребоваться новая загрузка сведений о телепередачах. Она может занять до 24 ч.

Ручная настройка хост-канала

Система GUIDE Plus+ автоматически выберет хост-канал, как только рекордер будет впервые переключен в режим ожидания. См. список всех европейских хост-каналов в таблице на стр. 36.

Если известна подробная информация об используемом хост-канале (источник и номер программы) или если автоматический выбор не дает ожидаемого результата, можно выбрать хост-канал в ручном режиме. Выберите пункт **Host Channel Setup (Настройка хост-канала)** в области Setup (Настройка) и выполняйте инструкции на экране телевизора. Выберите правильный источник (напр., внутренний тюнер или внешний ресивер) и введите соответствующий номер программы (напр., если для просмотра хост-канала на пульте дистанционного управления следует нажать кнопку 9, введите в качестве номера программы 9). При следующем переключении рекордера в режим ожидания система GUIDE Plus+ завершит настройку хост-канала.

Настройку хост-канала можно в любое время изменить на стандартную автоматическую настройку. Учтите, что при переустановке хост-канала все данные от ТВ-передач будут удалены.

GUIDE Plus+™: часто задаваемые вопросы и устранение неполадок

Здесь приведены лишь некоторые ответы на часто задаваемые вопросы. Полный список ответов можно найти на веб-сайте GUIDE Plus+ по адресу: www.europe.guideplus.com



Часто задаваемые вопросы

- *Не удается заставить работать внешний ресивер, что делать?*

Управление внешним ресивером может не происходить по нескольким причинам.

– Возможно, не работает подключение.

Убедитесь, что кабель G-LINK подключен к разъему G-LINK на рекордере и что ИК-передатчик находится перед внешним ресивером и направлен на его ИК-приемник. См. раздел *Подключение к приемнику кабельного телевидения или спутниковому ресиверу* на стр. 17.

– Возможно, код, указанный для модели ресивера, неправильный. Попробуйте другие коды, указанные для спутникового, кабельного или наземного ресивера.

Переключите в область установки и выберите тип источника (кабельный, спутниковый или наземный), который еще не был выбран. Выполните указания на экране и проверьте, может ли система GUIDE Plus+ переключать каналы во внешнем ресивере. Если переключение каналов не действует, повторите этот процесс с другими сочетаниями метода приема и типа внешнего ресивера, пока не будут испробованы все коды, внесенные в память системы GUIDE Plus+ для данной модели ресивера. Если это не поможет, оставьте устройство на ночь для приема новых кодов (см. ниже).

– Устройство еще не получило новые коды. В процессе ночной загрузки данных часто передаются новые коды для управления внешними ресиверами. Настройте внешний ресивер на местный Хост-канал и оставьте его на ночь. Рекордер переключите в режим ожидания. На следующее утро повторите настройку GUIDE Plus+, чтобы проверить, можно ли теперь управлять внешним ресивером.

– Используемый внешний ресивер пока не поддерживается системой. Если после ночной загрузки и повторной настройки внешний ресивер все равно не реагирует на команды, позвоните в службу поддержки и сообщите его марку и модель.

- *Настройка внешнего ресивера прошла успешно. Однако система GUIDE Plus+ не может переключить внешний ресивер на другой канал, если он имеет 3-значный номер. Похоже, что GUIDE Plus+ передает только две цифры.*

При увеличении числа каналов количество цифр в номере также увеличивается. В старых моделях ресиверов каналы имели 2-значные номера, а в новых используются уже до четырех цифр. Возможно, при настройке был выбран код более старой модели. Перейдите в область настройки, выберите пункт «External Receiver» (Внешний ресивер) и повторите настройку на модель (Учтите: если на экране появляется вопрос о том, переключился ли ресивер на определенный канал, это означает, что система GUIDE Plus+ передает другой код). Попробуйте перебрать все коды, пока система GUIDE Plus+ не сможет правильно управлять внешним ресивером. Если ничего не получится, попробуйте оставить оборудование на ночь для приема новых кодов.

- *Раньше в моей системе данные принимались через наземную антенну или аналоговый кабель без телеприставки. Теперь я использую спутниковую систему или цифровой кабель с внешним ресивером. Как настроить GUIDE Plus+ для приема данных в этой конфигурации?*

Попробуйте принять Хост-канал через новое приемное устройство. Если при получении данных возникают затруднения, рекомендуется оставить наземное или кабельное соединение, но использовать его только для приема данных. Очень важно, чтобы Хост-канал был правильно указан в области редактора.

- *После начальной настройки оказалось, что все каналы, принимаемые через внешнюю телеприставку, расположены в неверном порядке. Как восстановить правильный порядок?*

В редакторе можно установить любую желаемую последовательность каналов. Откройте область Editor (Редактор). Выберите каналы для изменения. Задайте нужные номер источника сигнала и предустановленный номер.

- *После настройки прошло много времени, но EPG (электронная телепрограмма) остается пустой. В чем дело?*

Этому может быть несколько причин:

– Неправильно выполнено подключение.

Еще раз проверьте все соединения (см. раздел *Подключение* на стр. 14).

– Неправильно выполнена начальная настройка GUIDE Plus+. Повторите настройку (см. раздел *Настройка системы GUIDE Plus+™* на стр. 34).

– Соединения и настройка правильны, но рекордер был подключен недостаточно долго для того, чтобы принять данные телепередач. Оставьте рекордер в режиме ожидания на ночь.

– При использовании внешнего ресивера: соединения и настройка правильны, но внешний ресивер не переключен на нужный Хост-канал. Просмотрите список хост-каналов (см. п. 5, раздел *Настройка системы GUIDE Plus+™* на стр. 34) и оставьте рекордер в режиме ожидания, а внешний ресивер во включенном состоянии на ночь для настройки на хост-канал.

– Вы живете в стране/регионе, где система GUIDE Plus+ пока не действует.

Просмотрите список стран и проверьте, охватывает ли система ваш регион.

- *Была запланирована моментальная запись (красной кнопкой действия), но записан не тот канал, который нужно.*

Если канал, который требуется записать, принимается через внешний ресивер, сначала убедитесь, что ресивер включен. Затем в области редактора проверьте, правильно ли задан канал для записи: Откройте область Editor (Редактор). Проверьте номер источника и номер программы для канала, который необходимо записать. Исправьте номера, если они неверны.

Если запись производится с внутреннего тюнера рекордера (выбран источник **A.TV (A.TB)** или **D.TV (Ц.TB)**), убедитесь, что номер программы совпадает с предустановленным номером, заданным в рекордере. Если эти номера различаются, перейдите в область редактора и задайте номер программы, соответствующий предустановленному номеру рекордера.

- *Данные телепередач не обновляются.*
Новые списки телепередач автоматически загружаются рекордером ночью. Для этого необходимо, чтобы рекордер находился в режиме ожидания; если он включен, загрузка не происходит. Поэтому, когда рекордер не используется, переводите его в режим ожидания.

Загрузка данных может занять несколько часов. При загрузке на дисплее передней панели отображается надпись **EPG**. Если включить рекордер, когда отображается **EPG**, загрузка будет отменена.

- *Система GUIDE Plus+ не поддерживается в моем регионе, но если перевести рекордер в режим ожидания, через некоторое время на дисплее появляется надпись **EPG**. Можно ли отключить ее?*

Если система GUIDE Plus+ не поддерживается там, где вы живете, не задавайте в настройке системы GUIDE Plus+ свой почтовый индекс (см. раздел *Настройка системы GUIDE Plus+™* на стр. 34). Когда услуги GUIDE Plus+ начнут действовать у вас, задайте этот индекс снова.

- *Найти хост-канал в автоматическом режиме не удается или системой GUIDE Plus+ выбран хост-канал, не соответствующий моему региону.*

Можно выбрать хост-канал в ручном режиме. См. раздел *Ручная настройка хост-канала* на стр. 49 (на этой странице), в котором описывается, как это можно сделать.

Использование цифровой электронной телепрограммы

Эта глава применима, если функция *Выбрать тип EPG (Электронной телепрограммы)* в *Навигаторе настроек* (или первоначально *меню настроек*) настроена на **Digital EPG (Цифровая Электронная телепрограмма)**.


Система Digital EPG

Система Digital EPG отображает таблицу с расписанием цифровых ТВ программ и подробной информацией об отдельных программах. Это обеспечивает простоту выбора и настройки на конкретную программу.¹

Экран Digital EPG включает «Programme Information» (Информацию о программе), «Channel List» (Список каналов) и «General Programme List» (Общий список программ). В этой части описывается информация, отображаемая в окнах расписания и информации.

Учтите, что часы рекордера должны быть установлены на правильное время и дату, чтобы обеспечить отображение соответствующих данных электронной программы телепередач.

Общий список программ

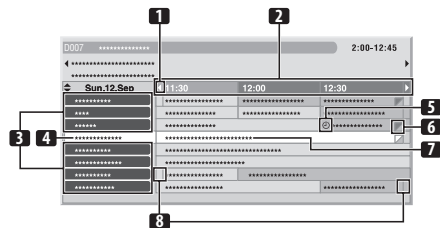

- 1 появляется, когда таблицу с расписанием можно пролистать вперед или назад
- 2 расписание по времени
- 3 список каналов
- 4 выделяет канал, выбранный в данный момент
- 5 указывает передачу, установленную для записи

- 6 появляется, когда другие программы (часто короткие) заданы на тот же самый период времени
- 7 Наименование программы
- 8 разделители времени

- Общий список программ может отображать разделы с загнутым нижним правым углом. Это указывает на то, что на этот период времени назначены другие передачи. Для просмотра названия такой передачи и сведений о ней, выделите раздел с загнутым углом и нажмите кнопку \leftarrow/\rightarrow .

Информация о ТВ канале



- 1 номер канала
- 2 название станции
- 3 Наименование программы
- 4 появляется, когда другие передачи заданы на тот же самый период времени
- 5 расписание передач
- 6 жанр передачи

Примечание

¹ Информация EPG доступна для просмотра только для тех передач цифрового ТВ, которые транслируют информацию EPG.


Использование системы Digital EPG

С помощью системы Digital EPG можно проверить расписание передач цифрового ТВ, просмотреть информацию о нужных передачах и/или выбрать передачи.

1 Нажмите для отображения экрана Digital EPG.

Экран EPG автоматически обновляется при успешном получении данных EPG. В противном случае отображение на экране Digital EPG отсутствует.

2 Выберите ТВ программу.

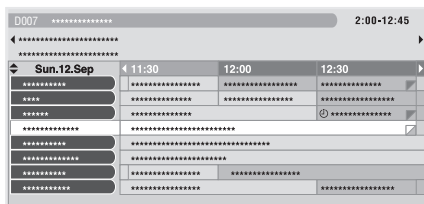


- Нажмите кнопку **◀◀ PREV (ПРЕДЫДУЩИЙ) / ▶▶ NEXT (СЛЕДУЮЩИЙ)** для перехода к следующей или предыдущей странице списка каналов.
- В информационном окне отобразятся сведения о выбранной передаче.¹
- Для просмотра передачи, транслируемой в данный момент, выберите передачу (затем нажмите кнопку **ENTER (ВВОД)**).
- В некоторых случаях можно проверить информацию о передачах, заданных на срок до одной недели вперед.
- В зависимости от условий для получения данных EPG может потребоваться некоторое время.

3 Нажмите для просмотра дополнительной информации о выбранной передаче.

Подробная информация отобразится в окне расписания.

Если экран содержит добавочную информацию, появляется индикация **More ... (Дополнительно)**.

- Для отмены отображения дисплея дополнительной информации снова нажмите кнопку **INFO (ИНФОРМАЦИЯ)** (или **RETURN/EXIT (ВОЗВРАТ/ВЫХОД)**).

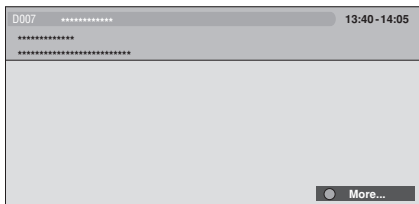


4 Нажмите для выхода из экрана Digital EPG.

Установка передач для записи по таймеру

С помощью системы Digital EPG можно просто установить для записи передачи цифрового ТВ².

1 Нажмите для отображения экрана Digital EPG.

2 Выберите ТВ канал.

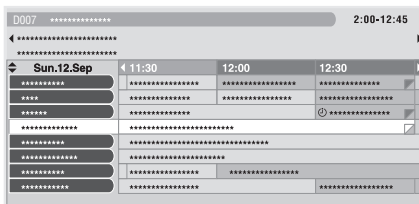

- Выберите текущий ТВ канал: нажмите **ENTER (ВВОД)** для того, чтобы закрыть экран Digital EPG (Цифровой Электронной телепрограммы) и немедленно просмотрите канал, или нажмите **КРАСНУЮ** для того чтобы немедленно начать запись ТВ канала.
- Выберите передачу, которая еще не началась, затем нажмите кнопку **ENTER** или **КРАСНУЮ** кнопку для установки передачи для записи.

Примечание

¹ В общем списке передач не отображаются передачи, которые уже закончились.

² Для дополнительной информации о программах таймера, см. в разделе *О записи по таймеру* на стр. 68.

3 Введите параметры записи по таймеру.

С помощью кнопок ←/→ выберите поле; с помощью кнопок ↑/↓ измените значение¹.

CH	Date	Start	Stop	Extend
D.TV003	SUN 1/4	18:00	19:00	Off

Detailed Settings

Record To	HDD
Recording Mode	XP
VPS/PDC	-----
Auto Replace Rec.	<input checked="" type="checkbox"/>
Genre	No Category

Buttons: Store Programme, Set Detailed, Set Title Name, Cancel, VPS/PDC 0/8

- **CH (Канал)** – выберите канал (от Канала 1 до Канала 99 для аналоговых каналов и имеющихся цифровых каналов (за исключением обходных каналов)) или один из внешних входов, откуда можно записывать.
- **Date (Дата)** – выберите дату (не более чем на месяц вперед) или выберите программу ежедневной или еженедельной записи.
- **Start (Запуск)** – установите время начала записи.
- **Stop (Остановка)** – установите время окончания записи по таймеру, если для параметра записи по таймеру не может превышать 24 часов).
- **Extend (Продлить)** – продлить время завершения записи по таймеру (выберите **Off (Выкл.)**, **10**, **20** или **30** минут).

4 Если Вы хотите поменять режим записи, устройство, на которое производится запись, и т.д., выберите «Set Detailed» (Подробные настройки).

В этом меню вы можете настроить:

Record to (Записывать на) – выберите **HDD** для записи на жесткий диск или **DVD** для записи на DVD².

Recording Mode (Режим записи) – выбирайте между **AUTO (ABTO)**³, **XP** (установка высокого качества), **SP** (стандартное воспроизведение), **LP** (долгое воспроизведение), **EP** (расширенное воспроизведение), **SLP** (сверхдолгое воспроизведение), **SEP** (Сверхрасширенное воспроизведение) (см. в разделе *Установка качества изображения/времени записи* на стр. 64). Если включен режим Ручная запись, Вы также можете выбрать настройку **LPCM**, **XP+** или **MN** (нажмите **ENTER**, затем используйте кнопки ←/→ для выбора уровня).

VPS/PDC⁴ – вы можете выборочно использовать систему VPS/PDC при записи аналоговых программ (см. в разделе *О записи по таймеру* на стр. 68).

Auto Replace Rec. (Запись с автоматической заменой) – автоматически стирает записи предыдущего дня или недели при произведении следующей записи.

Genre (Жанр) – выберите жанр записи (только При записи на HDD).


Примечание

- 1 Вы не можете изменить настройки **CH (Канал)**, **Date (Дата)**, **Start (Запуск)**, **Stop (Остановка)**, **Extend (Продлить)** и название, когда Соединение **EPG Link (Электронной телепрограммы)** настроено на **On (Вкл.)** (см. стр. 55).
- 2 При записи DVD по таймеру, если для параметра **Optimized Rec (Оптимизированная запись)** (см. раздел *Optimized Rec (Оптимизированная запись)* на стр. 137) установлено значение **On (Вкл.)** (система VPS/PDC выключена), рекордер выполнит попытку настройки качества изображения таким образом, чтобы весь материал поместился на диске. Если записи помещаются на диске даже в **MN1** качестве записи (**MN4** для DVD+R/+RW), то взамен функция Восстановление записи автоматически превратит запись в HDD.
 - Если свободного места на HDD недостаточно, Auto Replace Recording (Запись с автоматической заменой) может прерваться.
 - Если HDD используется для воспроизведения или ускоренного копирования в момент, когда должна начаться запись с автоматической заменой, новая запись по таймеру не заменит старую. Однако обе ранее записанные программы удаляются в следующий раз при запуске записи по таймеру.
- 3 В этом режиме выбирается максимальное качество записи для того, чтобы весь материал уместился на одном диске DVD. Этот режим также может использоваться для записи на жесткий диск.
- 4 Если установлена запись по таймеру, которая использует систему VPS/PDC, то для обеспечения правильной работы этой системы рекордер необходимо переключить в режим ожидания, прежде чем наступит время записи по таймеру. Для записей по таймеру, которые не используют систему VPS/PDC, не нужно переводить рекордер в режим ожидания.
 - Когда система VPS/PDC включена, функция оптимизированной записи не работает.
 - Систему VPS/PDC может использоваться до восьми записей по таймеру.
 - VPS/PDC нельзя задать для записей, выполняемых с цифрового вещания или внешнего источника, а также в режиме записи **AUTO (ABTO)**.

EPG Link¹ (только для Великобритании) – вы можете задать настройки для автоматической записи запланированных каналов из цифровой EPG (Электронной телепрограммы), даже если время трансляции изменяется.

Series Recording² (Серийная запись) (только для Великобритании) – по Вашему усмотрению можете записать все программы из серии, когда Вы делаете запись с Цифровой EPG (Электронной телепрограммы), (только в случае записи на HDD).

5 После ввода всей информации относительно записи по таймеру, выделите «Сохранить программу» и нажмите ENTER. Эта операция помечена красным символом часов.

6  **Нажмите для выхода из экрана Digital EPG.**



Совет

- Для того чтобы заранее ввести название записи по таймеру, выберите **Set Title Name (Назначить название)** и следуйте командам на дисплее.


Редактирование программы таймера

Вы можете изменить любые настройки в программе таймера до начала записи. Даже если программа уже записывается, Вы можете задать новое время завершения или изменить параметр продления времени.


1  **Нажмите для отображения окна Обзора программы таймера.**

Вы также можете открыть окно Обзора программы таймера из Домашнего меню (нажмите **HOME MENU**, выберите **Timer Recording (Запись по таймеру)**, затем **Timer Recording (Запись по таймеру)**).

На этом экране отображаются все установленные на данный момент программы.

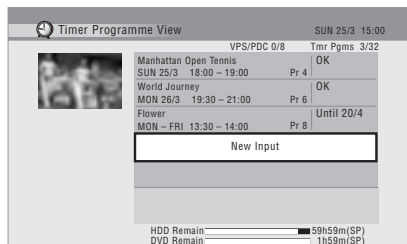


- Каждая строка соответствует одной программе записи по таймеру, с информацией о дате и времени, канале, режиме записи, DVD или HDD, и статусом записи.
- Данные об объеме свободного пространства на HDD и установленном записываемом диске DVD отображаются в нижней части экрана.
- В верхнем правом углу рядом с **Trmr Pgms (Программы записи по таймеру)** отображается число уже назначенных программ для записи по таймеру.
- Если для записи по таймеру уже назначено более пяти программ, нажмите **▶▶ NEXT**, для перехода на другую страницу (вернитесь назад при помощи кнопки **◀◀ PREV**).
- Вы также можете удалить программу из списка записи по таймеру (перед тем как рекордер переходит в режим ожидания записи по таймеру), выделите ее и нажав на нее **CLEAR**. См. раздел *Удаление программы записи по таймеру* на стр. 56.

2  **Выделите ту программу в списке записи по таймеру, которую вы хотите изменить.**


Если Вы хотите задать новую программу для записи по таймеру, нажмите **«New Input» (Новые данные)** и перейдите на шаг 4.

Примечание


- 1 • Вы не можете задать **EPG Link (Электронной телепрограммы)**, когда режим записи настроен на **AUTO (АВТО)**.
 • Вы не можете изменить настройки **CH (Канал)**, **Date (Дата)**, **Start (Запуск)**, **Stop (Остановка)**, **Extend (Продлить)** и название, когда Соединение **EPG Link (Электронной телепрограммы)** настроено на **On (Вкл.)**.
 • Когда **EPG Link** настроено на **On (Вкл.)**, и Вы настраиваете таймер на запись программы, состоящей из нескольких частей, то все части программы автоматически записываются. В списке программы, часть программы которая будет записана в первую очередь, обозначена красной ⌚ иконкой, и последующие части обозначены серой ⌚ иконкой. Классификация программ как состоящих из нескольких частей зависит от данных, предоставленных транслятором.
- 2 • В списке программы, часть программы которая будет записана в первую очередь, обозначена красной ⌚ иконкой, и последующие части обозначены серой ⌚ иконкой.
 • Число программ, запись которых Вы можете запланировать при помощи функции **Series Recording (Серийная запись)**, ограничено.
 • Классификация программ как серийных зависит от данных, предоставленных транслятором.

- 3  Нажмите **→** затем выберите «**Modify**» (Изменить) из панели меню команд. Или же нажмите **ENTER**.

Появляется окно Настройка программы для записи по таймеру, в котором Вы сможете изменить эти настройки.

- 4  Введите параметры записи по таймеру.


С помощью кнопок **←/→** выберите поле; с помощью кнопок **↑/↓** измените значение. Для дополнительной информации по имеющимся опциям в окне Настройка программы для записи по таймеру, см. в разделе *Установка передач для записи по таймеру* на стр. 53.

- 5  После ввода всей информации относительно записи по таймеру, выделите «**Store Programme**» (Сохранить программу) и нажмите **ENTER**.

Снова появится экран со списком программ записи по таймеру. В списке отобразится последняя введенная программа записи по таймеру. В правой колонке отображаются различные сообщения о состоянии записи по таймеру:

- **OK** – может быть записана.
- **Time Over (Время истекло)** – на HDD недостаточно места (запись не будет доведена до конца).
- **Over 12h (Более 12 часов)** – задано время записи более 12 часов (при записи на HDD запись будет разделена на два названия).
- **Overlap (Перекрывание)** – две программы для записи по таймеру частично или полностью перекрываются. Та, которая начинается раньше, будет иметь преимущество.
- **Until (До) ...** (например **До 13/8**) – для обычной записи, на экране изображается последняя программа, которую можно записать.
- **Data Over (Данные истекли)** – запись невозможна, так как операционный отсек диска наполнен.
- **Cancel Once (Отмена один раз)** – задается настройка обычной программы для записи по таймеру на ее пропуск.
- **Can't Rec (Запись невозможна)** – невозможно произвести запись.
- **Title Over (Время истекло)** – невозможно произвести запись, так как число названий на диске уже достигло максимального количества (для HDD: 999; для DVD: 99).
- **Recording (Идет запись)** – в настоящее время идет запись программы.
- **Standby (Ожидание)** – рекордер находится в режиме ожидания записи по таймеру.

- **Valid Until (Действительно до) ...** (например, **Valid Until (Действительно до) 13/8**) (Только для Великобритании) – когда Вы задали настройку на произведение серийной записи программы, которая не имеет новых запланированных вещаний, отображаемая дата показывает последний день, до которого настройки заданной программы остаются в силе. (Если программа не транслируется на протяжении 13 недель, ее настройки автоматически удаляются.)
- **No Broadcast (Нет трансляции)** (только для Великобритании) – отображается, когда программа для которой Вы настроили **EPG Link (Соединение EPG)** на **On (Вкл.)**, не записывается, так как дата запланированной записи уже прошла.
- *ничего не отображается* – производится другая запись по таймеру или копирование.

- 6  Нажмите, чтобы выйти из окна записи по таймеру.




Примечание


- Если Вы задали настройки записи DVD по таймеру, но перезаписываемый DVD диск не загружен, или на загруженном диске недостаточно места для завершения записи, появляется сообщение **Recovery (Возврат в исходный режим)**. В этом случае (Если у Вас нет подходящего диска до того как начнется запись), рекордер сделает запись на HDD. (Сообщение **Can't Rec (Запись невозможна)** появляется, когда на HDD уже есть 999 названий, или когда на HDD недостаточно свободного места для записи.)
- Если настройка **EPG Link (Соединение EPG)** или **Series Recording (Серийная запись)** задана на **On (Вкл.)**, любые изменения во времени вещания и разделения трансляций автоматически согласовываются и запланированные записи производятся без дополнительных настроек. В результате, даже если Вы не задали программы для записи в одно и то же время, изменения в расписании трансляции могут привести к перекрытию запланированных записей.

Удаление программы записи по таймеру

Вы можете удалить ненужные Вам программы для записи по таймеру.

1  Нажмите кнопку **TIMER REC (ЗАПИСЬ ПО ТАЙМЕРУ)**.


2  Выделите программу для записи по таймеру, которую хотите удалить.


3  Нажмите **⇒** затем выберите **«Erase» (Удалить)** из панели меню команд.


- Выберите **Yes (Да)** для подтверждения или **No (Нет)** для отмены.
- Вы также можете нажать на **CLEAR (ОЧИСТИТЬ)**, когда строка программы записи по таймеру выделена.

Пропуск регулярной программы записи по таймеру

Если Вы задали регулярную ежедневную или еженедельную программу, Вы можете настроить рекордер таким образом, чтобы он переходил к следующей запланированной записи.

1  Нажмите кнопку **TIMER REC**.

2  Выделите строку программы записи по таймеру, которую Вы хотите пропустить.


3  Нажмите **⇒** затем выберите **«Cancel Once» (Отмена один раз)** из панели меню команд.


- В списке программ записи по таймеру, команда **Cancel Once (Отмена один раз)** изображена рядом с программой.
- Вы также можете нажать на **II PAUSE (ПАУЗА)**, когда строка программы записи по таймеру выделена.


Проверка альтернативного времени трансляции

(только для Великобритании)

Вы можете узнать есть ли альтернативное время¹ вещания программы, которую Вы задали на запись.

1  Нажмите кнопку **TIMER REC**.

2  Выделите программу записи по таймеру, которую Вы хотите искать.


3  Нажмите **⇒** затем выберите **«Alternate Search» (Альтернативный Поиск)**.


- Отображаются результаты поиска. Выберите программу, которую хотите записать и нажмите кнопку **КРАСНЫЙ** или нажмите **ENTER (ВВОД)** для назначения записи.


Поиск серий

(только для Великобритании)

Вы также можете задать поиск трансляций программ с одной и той же серией, что и у программы, которую вы назначили на запись¹.

1  Нажмите кнопку **TIMER REC**.

2  Выделите программу записи по таймеру, которую Вы хотите искать.

3  Нажмите **⇒** затем выберите **«Series Search» (Поиск серий)** из панели меню команд.


- Отображаются результаты поиска. Выберите программу, которую хотите записать и нажмите кнопку **КРАСНЫЙ** или нажмите **ENTER** для назначения записи.


Поиск рекомендаций

(только для Великобритании)

Вы можете задать поиск рекомендуемых программ из содержания программ, которые Вы задали на запись¹.

1  Нажмите кнопку **TIMER REC**.

2  Выделите программу записи по таймеру, которую Вы хотите искать.

3  Нажмите **⇒**, затем выберите **«Recommendation Search» (Поиск рекомендаций)** в панели меню команд. Отображаются результаты поиска. Выберите программу, которую хотите записать и нажмите кнопку **КРАСНЫЙ** или нажмите **ENTER** для назначения записи.


Примечание

- Результаты поиска программ зависят от данных, предоставленных транслятором.
- Эта функция может быть применимой не для всех программ.


Другие полезные функции EPG


Переход EPG

1 Нажмите **ЗЕЛЕНУЮ** кнопку, когда отображается экран Digital EPG («Programme List» (Список программ), «Detailed information» (Подробная информация) или «Search Result» (Результат поиска)).

2  В поле «Date» (Дата) выберите дату (в пределах одной недели), к которой необходимо перейти.




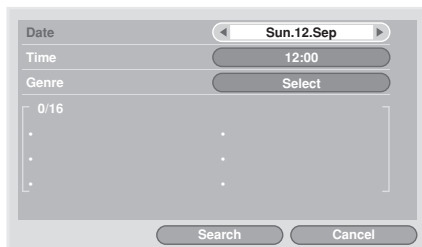
3  В поле «Time» выберите время дня (с 0:00 до 23:00), к которому необходимо перейти.


4  Выберите пункт «Jump» (Переход).
Отобразится список программ для указанного дня и времени суток.


Поиск EPG

1 Нажмите **ЖЕЛТУЮ** кнопку, когда отображается экран EPG («Programme List» (Список программ), «Detailed information» (Подробная информация) или «Search Result» (Результат поиска)).

2  В поле «Date» (Дата) выберите дату (в пределах одной недели) для поиска.



3  В поле «Time» выберите время дня (с 0:00 до 23:00) для поиска.

4  В поле «Genre» (Жанр) выберите жанр для поиска.
Возможен поиск нескольких жанров, если после каждого жанра нажимать кнопку **ENTER** (ВВОД).

5  Выберите пункт «OK».

6  Выберите пункт «Search» (Поиск).
Отображаются результаты поиска.

Глава 7

Запись

Подробнее о записи дисков DVD

Этот рекордер может записывать на диски DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW и носители DVD-RAM, DVD-R DL и DVD+R DL. Диски DVD-R и DVD-RW можно инициализировать для записи в *режиме Video* и VR. Оба типа имеют свои преимущества, и выбор режима зависит от дальнейшего использования записи.

Если необходимо значительное редактирование записей, режим VR обеспечивает превосходные возможности монтажа, копирования и изменения презентации видео.

Режим Video менее гибок, что касается редактирования, но его преимущество заключается в совместимости со стандартными проигрывателями дисков DVD (многие из которых не воспроизводят диски, записанные в режиме VR¹).

После инициализации диска для определенного режима все записи на этом диске будут в этом режиме.

Диски DVD+RW можно инициализировать для записи в *режиме +VR*.

Диски DVD-RAM можно инициализировать для записи в режиме VR.

Диски DVD+R не требуют инициализации.



Внимание

- В таблице ниже указаны максимальные количества глав, которые можно записать на диск и максимальные количества разделов в главах:

Тип диска/формат записи	Макс. глав (на диске)	Макс. разделов (в главе)
DVD-R/-RW Режим Video	99	99
DVD-R/-RW/-RAM Режим VR	99	999 ^{*1}
DVD+R/+RW	49	99 ^{*2}

^{*1} На диск можно записать не более 999 разделов.

^{*2} На диск можно записать не более 254 разделов.

- Этот рекордер не воспроизводит и не записывает неинициализированные DVD-R/-RW (режим Video) и DVD+R диски, записанные на других рекордерах. Диски DVD+RW, записанные на других рекордерах, воспроизводятся на этом рекордере, но запись на них невозможна.
- Максимальное время непрерывной записи одной главы при использовании диска DVD+R/+RW составляет восемь часов.
- При удалении главы с диска DVD+R/+RW общее количество оставшихся глав, которые можно записать, не увеличивается.
- Несмотря на то, что с помощью данного рекордера можно записывать в системе PAL, SECAM, NTSC и PAL-60, на одном диске нельзя сохранять записи с разными системами строчности телевидения. На диске можно сохранить записи в системе PAL и SECAM или NTSC и PAL-60. См. раздел *Дополнительную информацию о настройках телевизионной системы* на стр. 142.
- Отпечатки пальцев, грязь и небольшие царапины на дисках могут отрицательно влиять на качество воспроизведения и/или записи. Обеспечьте надлежащий уход за дисками.
- Компания Pioneer не несет никакой ответственности за сбой при записи, вызванные отключением питания, использованием поврежденных дисков или неисправностью рекордера.
- Для получения дополнительной информации о совместимости дисков см. в разделе *Поддержка форматов дисков/содержимого дисков при воспроизведении* на стр. 7.

Примечание

¹ Некоторые проигрыватели DVD, например, некоторые модели Pioneer, совместимы с дисками, записанными в режиме VR. Информацию о поддержке режима VR см. в инструкциях по эксплуатации используемого проигрывателя.

Запись на диски DVD-R DL/DVD+R DL

Запись на диски DVD-R DL/DVD+R DL в принципе аналогична записи на обычные однослойные диски, однако следует учесть следующие пункты:

- Когда рекордер во время записи диска DVD-R DL (в режиме Video) переключается с первого слоя на второй, на новом слое автоматически начинается новая глава.
- На диск DVD-R DL (в режиме Video) можно записать до 99 глав. При записи 99-й главы при переключении слоя запись прекратится.
- На диск DVD+R DL можно записать до 49 глав.
- Невозможно воспроизведение, запись дополнительных материалов, редактирование или финализация дисков DVD-R DL или DVD+R DL, которые были записаны, но еще не финализированы на другом рекордере DVD.

Запись на HDD

Процесс записи на жесткий диск (HDD) имеет гибкие параметры, у Вас есть полный выбор опций качества записи, включая ручной режим, и конечно же Вы можете записывать, стирать и перезаписывать столько раз, сколько хотите.

Объем накопителя на жестком диске предполагает хранение на нем многочасовых видеозаписей, даже с использованием режимов записи более высокого качества.



Внимание

- Максимальное количество глав/разделов на главу, которое может быть записано на HDD, составляет 999 и 99 соответственно. При достижении максимального числа глав дальнейшая запись на HDD невозможна.
- Максимальное время непрерывной записи одной главы – 12 часов.
- HDD позволяет записывать главы в стандартах PAL и NTSC. До начала записи необходимо убедиться, что настройка Системы строчности входного сигнала (стр. 142) совпадает с системой строчности сигнала источника, с которого ведется запись.

Совместимость режима Video с HDD

При записи на HDD можно выбрать запись в одном из двух форматов. Установите формат в пункте HDD Recording Format (Формат записи на HDD) в меню Initial Setup (Исходные параметры) (см. стр. 138).

Когда включен режим Video, возможно скоростное копирование с HDD на DVD-R/-RW (режим Video) или DVD+R/+RW. При записи двуязычного вещания в меню Initial Setup (Исходные параметры) выберите канал, который необходимо записать (см. раздел *Bilingual Recording (Двуязычная запись)* на стр. 134).

Когда в формат HDD записи режим Video отключен, скоростное копирование с HDD на DVD-R/-RW (режим Video) или DVD+R/+RW невозможно. Однако, оба канала двуязычной трансляции записываются, и можно включить воспроизведение звука.

Записываемый звук

Во всех режимах, кроме LPCM, звук записывается в двухканальном формате Dolby Digital (*возможна запись только в формате Dolby Digital 2.0; запись в формате Dolby Digital 5.1 невозможна*). В режиме LPCM звук записывается с высоким качеством, в формате Linear PCM без сжатия.

Если воспроизводимая аудиозапись двуязычна и вы записываете на DVD-R/-RW (режим Video), DVD+R/+RW, или на HDD при помощи формата HDD запись с включенным режимом Video или с настройкой LPCM, используйте настройку Два языка (стр. 134) для выбора A/L или B/R аудиоканала для записи, когда запись начнется. Иначе будут записываться оба канала двуязычной трансляции, и можно включить воспроизведение звука.

Условия видеозаписи

С помощью данного рекордера нельзя записывать защищенный от копирования видеоматериал. К защищенному от копирования видеоматериалу относятся диски DVD-Video и некоторые передачи спутникового вещания. Если во время записи будет обнаружен защищенный от копирования материал, автоматически включится режим паузы записи, и на экране появится сообщение об ошибке.

Видеофрагменты с ограничением «только однократная запись» могут быть записаны на DVD-RAM или HDD; CPRM-совместимые в режиме VR DVD-R/-RW (смотрите ниже).

При записи телевизионного сигнала или сигнала с внешнего источника на экране можно отобразить информацию об управлении копированием (см. раздел *Отображение информации о диске на экране* на стр. 85).

CPRM

CPRM представляет собой систему защиты от копирования/кодировки, разработанную для записи программ вещания с возможностью однократного копирования. CPRM означает *Content Protection for Recordable Media* (*Защита содержимого для записываемых носителей*).

Этот рекордер совместим с системой CPRM, а это значит, что с его помощью можно записывать транслируемые программы, которые можно скопировать только один раз, но после этого нельзя будет сделать копии полученных записей. Записи CPRM возможны только на совместимые с CPRM диски DVD-R (версия 2.0/8x или выше) или DVD-RW (версия 1.1 или выше), отформатированные в режиме VR, диски DVD-RAM или на HDD.

Материал, записанный на диск DVD с использованием системы CPRM, можно воспроизводить только с помощью проигрывателей, поддерживающих систему CPRM.

Записывающее оборудование и авторское право


Записывающее устройство должно быть использовано только для законного копирования. Советуем удостовериться в том, что является законным копированием в стране, в которой Вы производите копирование. Копирование материала, защищенного авторским правом, например, фильмов или

музыки, является незаконным, если только это не предусмотрено исключительными случаями, которые регулируются законом, или не разрешено правообладателями.

Это изделие содержит систему защиты авторских прав, защищенную методами, перечисленными в ряде патентов и в другой интеллектуальной собственности, принадлежащей Macrovision Corporation и другим правообладателям. Разрешение на использование этой системы защиты авторских прав должно быть выдано Macrovision Corporation и она предназначена для использования в домашних условиях или при других ограниченных обстоятельствах, если другие обстоятельства использования не разрешены Macrovision Corporation. Запрещается разборка изделия с целью несанкционированного доступа к данной технологии.

Использование встроенных тюнеров аналогового и цифрового ТВ

Переключение между аналоговым и цифровым ТВ тюнерами

-  Нажмите для переключения между D.TV (цифровой) и A.TV (аналоговый).

Переключение каналов

Существует несколько способов выбора аналоговых и цифровых ТВ каналов.¹ Помните, что телеканал невозможно переключить во время воспроизведения, записи или во время паузы записи.



- **Smart Jog (Джойстик ручного управления)**



- **Номерные кнопки**

Например, для выбора канала четыре (цифровой канал D004), нажмите кнопку **4**, затем **ENTER (ВВОД)**; для канала 34 (цифровой канал D034) – кнопки **3**, **4**, и **ENTER**.²

- **CH +/-** – С помощью кнопок **CH +/-** на передней панели.
- Только для каналов цифрового ТВ также возможно использование списка каналов – см. стр. 62.

Примечание

- Если выбран заблокированный канал, для доступа к нему потребуются ввести пароль.
 - Во время прослушивания радиоканалов цифрового ТВ автоматически запускается экранная заставка, если в течение трех минут не нажимается ни одна из кнопок.
- Аналоговые запрограммированные каналы имеют нумерацию от 1 до 99; цифровые запрограммированные каналы – от D001 до D999.




Совет

- При переключении каналов наземного цифрового вещания, при приеме каналов с малой силой сигнала экран может ничего не показывать.
- При приеме других каналов отображение изображения канала и/или номера канала может занять некоторое время.
- В обоих вышеупомянутых случаях некоторое улучшение возможно при регулировке антенны.


Использование списка каналов цифрового ТВ


В режиме цифрового ТВ можно в любое время вызвать экранный список каналов, нажав кнопку **ENTER**. С помощью кнопок **↑/↓** выберите канал, затем нажмите кнопку **ENTER** для переключения на этот канал.¹

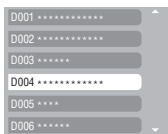

Отображение баннера канала


Баннер канала показывает названия передач, время начала и окончания текущей передачи, а также другую информацию о канале. Информация обновляется каждую минуту.

-  Нажмите для отображения баннера канала для текущего канала.



- Используйте кнопки **←/→** для отображения баннера канала для других каналов. Для переключения на канал отображаемого баннера нажмите кнопку **ENTER**.


- Баннер канала отображает иконки Subtitles (☐) (Субтитры) и Teletext (☐) (Телетекст)/MHEG (☐), если они применимы к выбранному каналу.²
- Для просмотра более подробной информации о канале снова нажмите кнопку **INFO**.³




Используйте кнопки **↑/↓** для отображения информации о предыдущих и последующих передачах. Используйте кнопки **←/→** для отображения информации о других каналах.

- Если необходимо отобразить дополнительную информацию, появляется индикация **More ... (Дополнительно)**; для отображения дополнительной информации нажмите **СИНИЮ** кнопку.
- Для того, чтобы скрыть баннер канала, нажмите кнопку **RETURN/EXIT (ВОЗВРАТ/ВЫХОД)**.

Изменение языков звука цифрового ТВ

-  Нажмите для отображения текущего языка звука. Нажмите повторно для переключения на другие доступные языки.

Изменение языков субтитров цифрового ТВ

-  Нажмите для отображения текущего языка субтитров. Нажмите повторно для переключения на другие доступные языки.


Использование приложения MHEG (только для Великобритании)

Некоторые станции с использованием кодирования при помощи приложения MHEG (Multimedia and Hypermedia Expert Group), позволяют использовать интерактивное использование цифрового ТВ.⁴

Баннер канала отображает символ (☐), что указывает на возможность запуска приложения MHEG.

Примечание

- Если выбран заблокированный канал, для доступа к нему потребуются ввести пароль.
- Во время прослушивания радиоканалов цифрового ТВ автоматически запускается экранная заставка, если течение трех минут не нажимается ни одна из кнопок.
- Вследствие передачи станцией вещания неточной информации некоторые символы могут появляться или исчезать по ошибке.
- Не все каналы предоставляют дополнительную подробную информацию.
- Если начать запись при запущенном приложении MHEG, экран приложения MHEG также будет записан. Чтобы избежать этого, сначала закройте приложение, затем запустите запись. Запуск приложения MHEG во время записи невозможен.


-  **Нажмите для запуска приложения MHEG.¹**

- Можно также использовать любую из цветных кнопок.
- Нажмите кнопки **ТЕХТ** для отмены приложения MHEG.

Просмотр телетекста

(Европейские страны кроме Великобритании.)


Вы можете видеть Телетекст, которые передается одновременно с некоторыми программами.

-  **Нажмите для отображения Телетекста.**

- Можно также использовать любую из цветных кнопок.
- Повторно нажмите кнопку **ТЕХТ (ТЕКСТ)** для того чтобы скрыть окно Телетекста.

Переключение аудиоканалов аналогового ТВ


Можно изменить аудиоканал вещания или внешний входной сигнал.

-  **Нажмите для изменения типа звука.** На экране будет отображаться текущий аудиоканал.


- Если при просмотре программы в режиме NICAM для параметра звука NICAM (см. раздел *NICAM Select (Выбор NICAM)* на стр. 134) установлено значение **NICAM**, существует возможность переключения между режимами **NICAM** и **Regular** (звук в формате не NICAM).




- Программы в режиме NICAM транслируются на двух языках. Язык можно выбрать.



- Можно также выбрать язык программы, транслируемой на двух языках не в режиме NICAM.



- При просмотре записи, выполненной с внешнего источника в режиме **Bilingual (Двуязычный)** (см. раздел *External Audio (Аудиосигнал внешнего источника)* на стр. 134), можно выбрать левый (**L**) или правый (**R**) аудиоканал или оба канала одновременно (**L+R**).



Примечание


- При записи на HDD при помощи формата записи HDD с настройкой Включенного режима Video, на DVD-R/-RW (режим Video), на DVD+R/+RW, или на настройку **LPCM**, записывается лишь один канал двуязычного фрагмента. В этом случае сначала выберите требуемый язык записи, установив соответствующее значение параметра **Bilingual Recording (Двуязычная запись)** (см. раздел *Bilingual Recording (Двуязычная запись)* на стр. 134).

Переключение между телевизором и проигрывателем DVD

Когда рекордер остановлен или находится в режиме записи, в качестве источника аудио/видеосигналов телевизора можно выбрать встроенный телевизионный тюнер (или внешний источник) (режим DVD) или просматривать канал, на который в данный момент настроен телевизор (режим телевизора).

Аудио- и видеосигналы выводятся телевизором как во время воспроизведения, так и во время отображения меню на экране, независимо от режима **TV/DVD**.

Обратите внимание, что эта функция работает, если рекордер подключен к телевизору с помощью кабеля SCART.

-  **Переключение между телевизором и DVD.**

Примечание

¹ Эта функция недоступна, когда активен экран субтитров.

Установка качества изображения/времени записи


DVD (VR) DVD (Video) DVD+R DVD+RW DVD-RAM HDD

Прежде чем начать запись, можно настроить качество изображения и установить время записи. Имеется шесть стандартных настроек, что позволяет выбрать баланс между качеством изображения и временем записи.

Когда включена запись в ручном режиме (см. раздел *Manual Recording (Запись в ручном режиме)* на стр. 136), появляется доступ к еще одному параметру – (MN1 до MN32, LPCM или XP+ (режим записи HDD сверхвысокого качества, который отличается скоростью передачи около 15 Мбит/с), в зависимости от выбранной настройки).

При записи на DVD, MN32- самый высокий уровень качества записи. При выборе XP+, режим записи может автоматически возвратиться в MN32.

При записи на диски DVD+R/+RW режим SLP обеспечивает максимально доступное время записи. При выборе режима SEP или MN1 до MN3 режим записи автоматически переключается на SLP.

 Последовательно нажимайте эту кнопку для выбора качества записи.

- **XP** – установка высокого качества, обеспечивает около одного часа времени записи на диск DVD.
- **SP** (стандартное воспроизведение) – качество, используемое для большинства случаев, обеспечивает около двух часов времени записи на диск DVD.
- **LP** (долгое воспроизведение) – качество изображения более низкое, чем в режиме SP, но при этом время записи на диск DVD удваивается и составляет около четырех часов.
- **EP** (расширенное воспроизведение) – более низкое качество, чем в режиме LP, но обеспечивает около шести часов времени записи на диск DVD.
- **SLP** (сверхдолгое воспроизведение) – более низкое качество, чем в режиме EP, но обеспечивает около восьми часов времени записи на диск DVD.



- **SEP** (сверхрасширенное воспроизведение) – самое низкое качество, но обеспечивает около десяти часов времени записи на диск DVD.
- **MN1 до MN32/LPCM¹/XP²** – Manual/Linear PCM/XP+ (доступно только при включенной записи в ручном режиме).

Индикация этого параметра появится на дисплее передней панели и на экране, а также будет отображаться время записи для чистого записываемого диска. Если установлен записываемый диск, будет также отображаться приблизительное оставшееся время записи для этого диска. (помните, что, если для параметра On Screen Display (Экранный дисплей) (см. раздел *On Screen Display (Экранный дисплей)* на стр. 140) установлено значение **Off (Выкл.)** эта информация не будет отображаться.)

Основной способ записи с телевизора

DVD (VR) DVD (Video) DVD+R DVD+RW DVD-RAM HDD

Основной способ записи с телевизора включает лишь установку записываемого канала с возможностью выбора записи на HDD или DVD и качества записи.

-  Выберите HDD или DVD для записи.
 - При записи на DVD загрузите записываемый диск (при загрузке нового, пустого диска DVD-RW или DVD+RW рекордеру понадобится некоторое время для его инициализации).
 - Если требуется запись на диск DVD-R в режиме VR или на диск DVD-RW в режиме Video, перед тем, как продолжить, необходимо закрыть сессии (см. раздел *Инициализация записываемых дисков DVD* на стр. 73).
-  Нажмите для переключения между D.TV (цифровой) и A.TV (аналоговый).

Примечание

- 1 Звук записывается в формате 16-bit Linear PCM, видео записывается с качеством XP. При записи двуязычного вещания выберите канал, который необходимо записать (см. раздел *Bilingual Recording (Двуязычная запись)* на стр. 134).
- 2 Применяется только для записи на HDD. (Если эта настройка используется при записи на DVD, используется MN32.) При копировании на DVD записи в режиме XP+ всегда копируются в реальном времени.



3 Выбор ТВ канала для записи.

На дисплее передней панели отображается номер канала или его название при его наличии:



Запрограммированный канал аналогового ТВ

- Когда рекордер остановлен, для выбора канала также можно использовать номерные кнопки на пульте дистанционного управления (например, для канала 24, нажмите **2, 4** затем **ENTER (ВВОД)**).
- В режиме остановки записи для выбора канала можно также использовать номерные кнопки **CH +/-**, расположенные на передней панели рекордера.

4 Установка качества изображения/времени записи.


- Подробные инструкции см. в разделе *Установка качества изображения/времени записи* на стр. 64.

5 При записи с тюнера аналогового ТВ выберите аудиоканал для записи.

Подробнее см. раздел *Переключение аудиоканалов аналогового ТВ* на стр. 63.

- Если при записи в режиме VR аудиосигнал передается на двух языках, будут записаны оба аудиоканала, это позволит выбрать канал звуковой дорожки при воспроизведении. Единственным исключением является то, что при выборе качества изображения **LPCM** перед записью необходимо выбрать аудиоканал.

6 При записи с тюнера цифрового ТВ выберите язык звука для записи.

- Можно также установить язык записываемых субтитров; для выбора используйте кнопки  **SUBTITLE (СУБТИТРЫ)**.
- Учтите, что язык звуковой дорожки и субтитров нельзя будет менять во время записи цифрового вещания.

7 Запуск записи.

Если необходимо установить время окончания записи, нажмите несколько раз кнопку **REC (ЗАПИСЬ)**. Время записи увеличивается интервалами по 30 минут и может составлять не более шести часов. Время окончания записи будет отображаться на экране и на дисплее

передней панели. Если по завершении записи не будут выполняться никакие действия, рекордер автоматически переключится в режим ожидания.

- Для отмены установленного времени записи нажмите кнопку **REC**.
- Если на каком-либо этапе записи потребуется установить паузу*, нажмите кнопку **II PAUSE (ПАУЗА)**. Нажмите повторно для возобновления записи (При записи на HDD, DVD-RAM или в режиме VR новый раздел начинается после возобновления записи).

STOP REC

8 Нажмите для остановки записи.

- Если в предыдущем шаге было установлено время записи, вы все равно сможете в любой момент остановить запись, нажав кнопку **STOP REC**.
- Запись останавливается автоматически при отсутствии места на диске HDD/DVD или через 12 часов записи на HDD (в зависимости от того, какое условие выполняется раньше).



Совет

- Во время записи можно включать/выключать функцию проходного входа для разъема SCART. Во время записи нажмите кнопку **CH +** на передней панели рекордера, чтобы установить режим **SCART THRU** (включение проходного входа), или кнопку **CH -**, чтобы установить режим **SCART NORM** (выключение проходного входа). После завершения записи функция проходного входа автоматически выключится. Заметьте, что Вы не можете включить Устранение заедания диска при записи с **AV1 (RGB)-TV** коннектора.

Примечание

1 За исключением воспроизведения части записываемого материала.

Pause Live TV (Функция Pause Live TV)



Функция Pause Live TV (Пауза ТВ трансляции в реальном времени) позволяет установить паузу в ТВ просматриваемой программе. Если вы готовы продолжить просмотр, просто нажмите кнопку ► **PLAY** (Воспроизведение).

Настройка функции Pause Live TV

Функцией Pause Live TV (Пауза ТВ трансляции в реальном времени) можно воспользоваться с помощью телевизора, совместимого с интерфейсом AV Link, подключенного с помощью кабеля SCART (см. раздел *Настройка ТВ тюнера для функции Pause Live TV* ниже) или с помощью внутреннего тюнера этого рекордера (см. раздел *Использование внутреннего тюнера рекордера для функции Pause Live TV* ниже).

Настройка ТВ тюнера для функции Pause Live TV

Для использования этой функции с внешним ТВ тюнером рекордер должен быть подключен к используемому телевизору с помощью кабеля SCART, а для настройки *AV Link* (стр. 140) необходимо выбрать параметр *This Recorder Only* (Только этот рекордер).¹ Для получения дополнительной информации см. также раздел *Pause Live TV* (Функция *Pause Live TV*) на стр. 141.

Для использования функции *Pause Live TV* выполните следующие соединения и настройки.

- Функция *Pause Live TV* не будет работать правильно при просмотре ТВ через внешний компонент, например, видеомагнитофон или цифровой тюнер. Она работает только для канала, выбранного на телевизоре.



Внимание

- Функция *Pause Live TV* (Пауза ТВ трансляции в реальном времени) работает только при наличии встроенного аналогового ТВ тюнера. Она не работает с тюнером цифрового ТВ или при использовании внешних источников. Удостоверьтесь, что **Auto Channel Setting** (Автоматическая установка каналов) настроена на **Download from TV** (Загрузка с ТВ) (см. в разделе *Auto Channel Setting* (Автоматическая установка каналов) на стр. 132).

1 Подключите этот рекордер к используемому телевизору с помощью кабеля SCART.

2 Нажмите кнопки **HOME MENU** (ОСНОВНОЕ МЕНЮ).

3 Выберите «Initial Setup» (Первоначальная настройка) > «Options2» (Опции2) > «Pause Live TV» (Пауза ТВ передачи) > «TV's Tuner» (Селектор телевизионных каналов).

4 Выберите пункт «Initial Setup» (Исходные параметры) > «Analog Tuner» (Аналоговый тюнер) > «Auto Channel Setting» (Автоматическая настройка каналов) > «Download from TV» (Загрузка с ТВ).

- Если параметр «Download from TV» (Загрузка с ТВ) отображается серым, проверьте соединения с используемым ТВ и повторите попытку.
- В зависимости от того, какой у Вас телевизор, Вам может быть придется отключить его и вынуть из штепселя сетевой шнур на несколько секунд, а затем снова подсоединить сетевой шнур и включить телевизор.

5 Следуйте инструкциям, отображаемым на экране.

Использование внутреннего тюнера рекордера для функции Pause Live TV

Если используемый телевизор не подключен с помощью кабеля SCART (или используемый телевизор несовместим с интерфейсом AV Link) для функции *Pause Live TV* можно использовать внутренний тюнер рекордера.

1 Нажмите кнопки **HOME MENU**.

2 Выберите «Initial Setup» (Первоначальная настройка) > «Options2» (Опции2) > «Pause Live TV» (Пауза ТВ передачи) > «TV's Tuner» (Селектор телевизионных каналов).

См. указания раздела *Pause Live TV* (Функция *Pause Live TV*) на стр. 141.

Можно записать канал, выбранный на рекордере.

Примечание

- 1 Эту функцию поддерживают не все телевизоры. Смотрите в инструкциях телевизора, если Вы не уверены. Эта функция не будет работать, если используемый телевизор несовместим с интерфейсом AV Link. Если вы не уверены в совместимости используемого телевизора с этой функцией, обратитесь к инструкциям по эксплуатации, прилагаемым к телевизору.

Использование функции Pause Live TV

1 Начните запись текущего ТВ канала.

Запись при паузе воспроизведения продолжается.

- Учтите, что для начала записи может потребоваться до 10 секунд.

2 Нажмите для начала воспроизведения.

Можно также использовать кнопки сканирования (◀◀/▶▶), паузы (⏸ PAUSE) и останова (■ STOP) – все они не влияют на запись.

3 Нажмите для остановки записи.

Управление несколько отличается в зависимости от просматриваемого источника. Для получения дополнительной информации см. *Таблицу управления* ниже.



Совет

- Если в настройке *Pause Live TV (Функция Pause Live TV)* (см. стр. 141) выбран параметр **TV's Tuner (Тюнер ТВ)**, можно нажать кнопку **PAUSE LIVE TV**, когда рекордер находится в режиме ожидания, для его включения и немедленного начала записи. Если выбран параметр **Recorder's Tuner (Тюнер рекордера)**, использование функции *Pause Live TV* в режиме ожидания невозможно.
- После нажатия кнопки **PAUSE LIVE TV** для смены изображения может потребоваться не менее 10 секунд (в это время все органы управления, кроме кнопки питания, не работают). (Учтите, что запуск из режима ожидания невозможен, если для функции «*Pause Live TV*» выбран параметр **Recorder's Tuner** на *Pause Live TV (Функция Pause Live TV)* на стр. 141.)
- Учтите, что запись невозможна с другого компонента (VCR и т. п.), подключенного при помощи кабеля SCART к разъему **AV2 (INPUT 1/DECODER)** с использованием функции *Pause Live TV* (Пауза ТВ трансляции в реальном времени).

Таблицу управления

Просматриваемый источник	Режим TV/DVD DVR	Источник DVR	Кнопка функции Pause Live TV	Условие
Встроенный аналоговый ТВ тюнер	Телевизор	–	Функция Pause Live TV	Предварительно заданный канал DVR и ТВ после загрузки с ТВ совпадают.
			Прямая запись с телевизора*1	Предварительно заданный канал DVR и ТВ после загрузки с ТВ НЕ совпадают. Запишется просматриваемая ТВ программа.
Встроенный цифровой ТВ тюнер	Телевизор	–	Прямая запись с телевизора*1	Информация о предварительно заданном канале цифрового ТВ не может использоваться DVR даже после загрузки с ТВ. Запишется просматриваемая ТВ программа.
Внешний вход ТВ	Телевизор	–	Прямая запись с телевизора*1	Запишется просматриваемая ТВ программа.
Встроенный аналоговый DVR тюнер	DVD	Встроенный аналоговый DVR тюнер	Функция Pause Live TV	
Встроенный цифровой DVR тюнер	DVD	Встроенный цифровой DVR тюнер	Функция Pause Live TV	

*1 Воспроизведение части записываемого материала невозможно! Предупреждение о прекращении записи при изменении функции входа.

О записи по таймеру

DVD (VR) DVD (Video) DVD+R DVD+RW DVD-RAM HDD

С помощью функций записи по таймеру можно запрограммировать до 32 записей по таймеру не более чем на месяц вперед. Программы записи по таймеру можно настроить для однократной, ежедневной или еженедельной записи.

Вы можете установить качество записи по таймеру так же, как и в случае с периодической записью, но при этом необходимо установить дополнительный параметр режима **AUTO (АВТО)**, с помощью которого качество записи максимально улучшается в соответствии с объемом свободной памяти на диске (при записи на DVD) или в соответствии с объемом памяти на пустом диске DVD (при записи на HDD).

Вы можете настроить запись по таймеру для записи на записываемый DVD или жесткий диск. Для периодической записи (ежедневно или еженедельно) на HDD материалов, которые не нужно хранить, можно использовать функцию Auto Replace Recording (Запись с автоматической заменой), чтобы автоматически заменить предыдущую запись по таймеру новой. Помните, что при использовании данной функции предыдущая запись этой программы заменяется следующей независимо от того, просмотрена она или нет.

Рекордер можно настроить таким образом, чтобы он автоматически изменял качество изображения для сохранения данных на диск, если при установленном качестве записи не удастся записать весь материал на диск (подробную информацию по этому вопросу см. раздел *Optimized Rec (Оптимизированная запись)* на стр. 137).

В результате, если запись по таймеру установлена в режим DVD, но записываемый диск во время записи DVD не установлен, функция Recovery Recording (Запись с возвратом в исходный режим) автоматически запишет программу на HDD.

Этот рекордер совместим с системами VPS (системой Видеопрограммирования) и PDC (Контроль хода выполнения программы), которые используют многие аналоговые ТВ станции для того, чтобы запись по таймеру охватывала бы всю программу, если даже программа отклоняется от расписания. Если система VPS/PDC включена, можно установить до восьми программ.



Внимание


- Запись по таймеру нельзя установить, если 32 программы записи по таймеру уже ожидают записи.
- Запись по таймеру не начнется в перечисленных ниже случаях:
 - Если рекордер уже выполняет запись.
 - Выполняется операция инициализации диска, закрытия или открытия его сессий.
- Запись по таймеру начинается по окончании операции, препятствующей записи по таймеру.
- Когда дисплей передней панели настроен на ON, на дисплее передней панели загорается индикатор таймера (⊕) когда таймер активен. Если индикатор мигает, это означает, что (при записи по таймеру на DVD) диск не установлен или установленный диск нельзя записать (при записи по таймеру на HDD это означает, что запись на HDD невозможна).
- Приблизительно за две минуты до включения функции записи по таймеру рекордер перейдет в режим ожидания записи по таймеру. В режиме ожидания записи по таймеру некоторые функции использовать нельзя.
- Максимальная продолжительность записи по таймеру на HDD составляет 24 часа. Так как время записи одной главы (HDD) ограничено 12 часами, записи продолжительностью свыше 12 часов делятся на две главы. Помните, что между главами в запись вставляется пауза длиной в несколько секунд.
- Если вы настраиваете запись по таймеру для использования VPC/PDC, установите **HDMI Control (Управление по HDMI)** этого устройства на **Off (Выкл)** (стр. 140).
- Система VPS/PDC работает только для аналоговых станций; она не работает со станциями цифрового ТВ.
- Возможно, система VPS/PDC не будет работать для всех станций, транслируемых в вашей стране/регионе. Проверьте, какие станции поддерживаются.


- С 3:00 до 5:00 утра система GUIDE Plus+ загружает сведения о передачах. В это время режим VPS/PDC может работать ненадежно; если на это время планируется запись по таймеру, отключите VPS/PDC.
- Записи по таймеру с VPC/PDC, установленному на On (Вкл), не выполняются в течение периода от 20 минут до времени начала записи по таймеру, для которой EPG Link установлено на On (Вкл), и вплоть до завершения такой записи (стр. 55).
- Если система VPS/PDC включена для двух программ записи по таймеру с одинаковым установленным временем начала записи, приоритет будет иметь та программа, которая в реальном времени начнется раньше.

Продление времени записи по таймеру в процессе записи



Время по записи можно продлить за пределы запрограммированного времени окончания. Это может быть полезным, например, при изменении времени транслируемой программы.

Отмена или продление таймера

- 1  **Нажмите кнопку и удерживайте нажатой во время записи по таймеру в течение трех секунд.**
Запись продолжается, но индикатор таймера исчезает с дисплея на передней панели, указывая на отмену таймера.


- 2  **Нажмите несколько раз для продления времени записи блоками по 30 минут.**


Останов записи по таймеру

- 1  **Нажмите во время записи по таймеру.**
- 2  **Выберите пункт «Yes» для подтверждения.**


Предотвращение использования рекордера до начала записи по таймеру (блокировка от детей)

С помощью функции блокировки от детей можно отключить все кнопки на передней панели и на пульте дистанционного управления. Это полезно при установке записи по таймеру. Используйте эту функцию, если необходимо быть уверенным, что настройки таймера не будут изменены до окончания записи.

- 1  **Если рекордер включен, переключите его в режим ожидания.**

- 2  **[Передняя панель] Нажмите и удерживайте кнопку в течение трех секунд для блокировки органов управления.**

На дисплее передней панели на некоторое время появится индикация **LOCKED**. Если будет нажата какая-либо кнопка на пульте дистанционного управления или на передней панели, на дисплее снова кратковременно отобразится индикация **LOCKED**.

- Для отмены блокировки нажмите и удерживайте кнопку  (Остановка) на передней панели (когда рекордер остановится) в течение трех секунд, пока на дисплее не появится сообщение **UNLOCKED**.
- Даже если вы выполните настройки блокировки от детей, этим устройством еще можно управлять посредством пульта дистанционного управления подключенного плазменного телевизора. Если вы не хотите, чтобы этим устройством можно было управлять посредством другого компонента, когда вы настроили блокировку от детей, переключите **HDMI Control (Управление по HDMI)** этого устройства на **Off (Выкл)** (стр. 140).

Часто задаваемые вопросы относительно записи по таймеру



Часто задаваемые вопросы

- *Даже несмотря на то, что таймер установлен, рекордер не начинает запись.*
Убедитесь, что установленный диск или HDD является записываемым и не защищен от записи (см. раздел *Lock Disc (Защита диска от записи)* на стр. 124), а также проверьте, сколько глав сохранено на HDD/DVD: их число не должно превышать 99/999.
- *Рекордер не позволяет войти в программу записи по таймеру. Почему?*
Программу записи по таймеру не удастся ввести, если не установлены часы.

- *Что произойдет в случае наложения друг на друга двух или более программ?*

Обычно приоритет имеет программа, для которой установлено более раннее время начала записи по таймеру. Рекордер начнет запись программы с более поздним временем начала записи после того, как завершится запись более ранней программы. Если для двух программ в расписании назначено одно и то же время записи (но, например, по разным каналам), то в этом случае будет записана лишь одна из двух программ. В этом случае Вы должны отменить запланированную запись менее важной программы. Если одна из совпадающих по времени программ является регулярной программой записи по таймеру, вы можете выбрать команду «Cancel Once» (Отмена один раз), для того чтобы избежать ее совпадения по времени с отдельно заданной программой (см. раздел *Пропуск регулярной программы записи по таймеру* на стр. 57).

- Для остановки воспроизведения нажмите кнопку **■ STOP (ОСТАНОВ)** (запись будет продолжаться).
- Для остановки записи нажмите кнопку **□ STOP REC** (воспроизведение будет продолжаться).
- В процессе записи или в режиме ожидания записи по таймеру невозможно воспроизвести главу HDD, DVD или диска Video CD/Super VCD, если настройка Input Line System (Системы строчности входного сигнала) не соответствует системе строчности сигнала диска/главы HDD (также см. *Дополнительную информацию о настройках телевизионной системы* на стр. 142). Если система строчности сигнала воспроизводимой дорожки/главы изменится при одновременной записи и воспроизведении, воспроизведение автоматически прекращается.



Одновременное воспроизведение и запись материала (Chase Play (Воспроизведение части записываемого материала))

HDD

Функция Chase Play позволяет просмотр записи, которая еще записывается, с начала, не дожидаясь окончания записи (например, воспроизведение будет следовать за записью).

На самом деле нет ограничений на просмотр записи в процессе записи. Можно просматривать любые записи, уже записанные на HDD (или на диск DVD, если запись осуществляется на HDD), выбрав их на экране Disc Navigator (Навигатор дисков) (см. раздел *Использование Disc Navigator (Навигатора дисков) при работе с записываемыми дисками и HDD* на стр. 78).

Воспроизведение части записываемого материала невозможно, если запись вводится в формате DV.

-  **Нажмите во время записи для начала воспроизведения с начала текущей записи¹.**
-  **Нажмите во время записи для выбора другой главы для воспроизведения.** Можно использовать все стандартные кнопки управления, например пауза, замедленное воспроизведение, сканирование и переход.

Запись с внешнего компонента


DVD (VR) DVD (Video) DVD+R DVD+RW DVD-RAM HDD

Можно выполнять запись с внешнего компонента, например компьютера или видеомagneфона, подсоединенного к одному из внешних входов рекордера.

- 1 Удостоверьтесь, что компонент, с которого Вы хотите сделать запись, надлежащим образом соединен с HDD/DVD рекордером.** Информацию о параметрах подключения см. в Главе 2 (*Подключение*).

Примечание

¹ Нельзя начинать воспроизведение сразу после запуска записи. Одновременное воспроизведение и запись не работают во время копирования или резервного копирования.

2  **Нажмите несколько раз для выбора одного из внешних источников записи.** Текущий вход отображается на экране и на дисплее передней панели.

- **AV2/L1** – Input 1 (Вход 1)¹
- **L2** – Input 2 (Вход 2) (передняя панель)
- **L3** – Input 3 (Вход 3)

Проверьте также правильность установки для пункта меню **Audio In (Аудиовход)** параметров **External Audio (Внешний аудиосигнал)** и **Bilingual Recording (Двуязычная запись)** (см. раздел *Audio In (Аудиовход)* на стр. 134).

- Если форматное соотношение искажено (сжато или вытянуто), то прежде чем начать запись, выполните настройку компонента источника или телевизора.
- Для просмотра видео, поступающего через вход DV (передняя панель), выберите пункт **DV > DV Video Playback (Воспроизведение видео DV)** в основном меню (см. также раздел *Воспроизведение с видеокамеры DV* на стр. 87).

3  **Установите качество записи.**

- Подробные сведения см. в разделе *Установка качества изображения/времени записи* на стр. 64.

4  **Выберите HDD или DVD для записи.**

5  **Нажмите для начала записи.**

- Если используемый источник защищен от копирования с помощью системы Copy Guard, запись его будет невозможна. Подробнее см. в разделе *Условия видеозаписи* на стр. 61.

Воспроизведение записей с помощью других проигрывателей DVD

DVD (VR) DVD (Video) DVD+R DVD+RW

В основном DVD плееры могут воспроизводить финализированные диски, записанные на DVD-R/-RW (режим Video) и DVD+R диски. Многие проигрыватели (включая большое количество моделей Pioneer) могут также воспроизводить диски DVD-RW с закрытыми и незакрытыми сессиями, записанные в режиме VR.

Большинство проигрывателей не воспроизводит диски DVD-R, записанные в режиме VR, однако они могут воспроизводиться некоторыми дисковыми DVD-ROM и рекордерами DVD (может потребоваться завершение сессий). Сведения о типах воспроизводимых дисков см. в руководстве, прилагаемом к проигрывателю.

Когда Вы финализируете DVD-R/-RW (режим Video) или DVD+R диск, создается меню наименований, из которого Вы можете выбрать наименование под которыми Вы можете проигрывать диск. Широкий выбор различных стилей меню глав позволяет выбрать меню, соответствующее содержанию диска.

Переключение по всем меню глав выполняется обычным способом: кнопки **MENU** или **TOP MENU (ГЛАВНОЕ МЕНЮ)** используются для отображения меню, кнопки **↑/↓/←/→** и затем **ENTER (ВВОД)** – для выбора глав и запуска воспроизведения.

Закрытие сессий диска

DVD (VR) DVD (Video) DVD+R DVD+RW

Завершение сессий «фиксирует» записи на диске таким образом, что они могут воспроизводиться на обычном проигрывателе DVD или компьютере, оснащенном подходящим дисководом DVD-ROM.²

Обратите внимание, что название диска появится в меню глав только после закрытия сессий. Перед закрытием сессий диска убедитесь, что диск имеет нужное название, поскольку изменить его позднее будет невозможно. Если требуется изменить название диска, см. раздел *Input Disc Name (Ввод названия диска)* на стр. 124 перед выполнением описанных ниже действий.

Диски DVD+RW обычно не требуют финализации. Однако, если необходимо, чтобы во время воспроизведения диска отобразилось меню глав, его следует финализировать. При

Примечание

¹ Этот пункт нельзя выбрать, если для параметра **AV2/L1 In** установлено значение **Decoder** (см. раздел *AV2/L1 In (Вход AV2/L1)* на стр. 134).

² Если используемая для диска система строчности сигнала отличается от текущей настройки рекордера, закрыть сессии диска не удастся. Информацию по изменению настроек рекордера см. в разделе *Дополнительную информацию о настройках телевизионной системы* на стр. 142.

использовании дисков DVD+RW запись и редактирование возможны даже после финализации, хотя, если сделать это, меню глав исчезнет. Завершите сессии диска снова для генерирования нового меню глав.



Внимание

- Когда Вы уже финализовали DVD-R/-RW (режим Video) или DVD+R диск, то Вы можете его редактировать или записать что-нибудь другое на этом диске. Однако финализацию диска DVD-RW можно «отменить»; см. раздел *Undo Finalize* (Открыть сессии диска) на стр. 125 для получения информации об этом.
- Диск DVD-R/-RW в режиме VR (кроме DVD-R DL) еще можно записывать и редактировать на этом рекордере даже после финализации.
- Диски DVD-R DL (режим Video) и диски DVD+R DL должны быть финализованы для того, чтобы возможно было их воспроизведение на других рекордерах/плеерах. Однако обратите внимание, что некоторые рекордеры/проигрыватели не будут проигрывать даже финализованные двухслойные диски.


1 Установите диск, сессии которого требуется закрыть.

Перед выполнением следующих действий убедитесь, что рекордер остановлен.

2 Выберите пункт «Disc Setup» (Настройка диска) в основном меню.



3 Выберите пункт «Finalize» (Финализировать) > «Finalize» > «Next Screen» (Следующий экран).

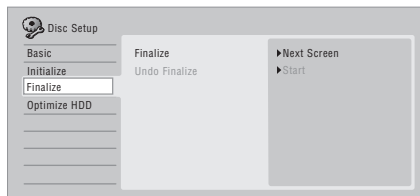

4 Лишь для DVD-R/-RW (режим Video) и DVD+R/+RW дисков, выберите стиль меню наименований, и затем выберите «Yes» (Да), для того чтобы начать финализацию или «No» (Нет) – чтоб ее отменить.

Выбранное меню появится на любом проигрывателе DVD при выборе «главного меню» (или «меню» для дисков DVD+R/+RW).



- Диски, частично или полностью записанные на DVD-рекордере Pioneer DVR-7000, не поддерживают эту функцию. При закрытии таких дисков на этом рекордере у них будет только текстовое меню глав.

5 Рекордер начнет закрытие сессий диска.

Во время закрытия сессий выполните действия, описанные ниже:

- Если процесс финализации дисков DVD-RW или DVD+R/+RW выполняется более четырех минут, для его отмены можно нажать кнопку **ENTER**. Возможность отмены исчезает приблизительно за четыре минуты до завершения.
- Невозможно отменить инициализацию диска DVD-R, записанного в режиме VR.
- Длительность закрытия сессий зависит от типа диска, объема записанного материала и количества глав на диске. Закрытие сессий диска, записанного в режиме VR, может продолжаться около одного часа. DVD-R/-RW (режим Video) и DVD+R/+RW диски могут занять до 20 минут.

Инициализация записываемых дисков DVD

DVD-R DVD-RW DVD+RW DVD-RAM

Диски DVD-R/Р-W можно инициализировать для записи как в режиме Video, так и в режиме VR.¹

При первой загрузке пустого диска DVD-RW или DVD+RW рекордер автоматически инициализирует его для записи. По умолчанию пустые диски DVD-RW инициализируются для записи в режиме VR. Если требуется изменить режим по умолчанию на Video, см. раздел *DVD-RW Auto Initialize* (Автоинициализация дисков DVD-RW) ниже.

Диски DVD-R готовы к записи в режиме Video непосредственно после извлечения из коробки; если необходимо использовать диск DVD-R для записи в режиме VR, его следует инициализировать, прежде чем записывать что-либо на диск.

Диски DVD+RW и DVD-RAM также можно инициализировать для удаления содержимого дисков.




Внимание


- При инициализации дисков DVD-RW, DVD+RW или DVD-RAM все записи на них удаляются. Убедитесь, что на диске нет ничего, что необходимо сохранить.
- Повторная инициализация диска DVD-RW в другом формате может быть невозможна, если изначально он был инициализирован при помощи рекордера DVD более старого образца.
- После инициализации для записи в режиме VR диск DVD-R невозможно повторно инициализировать для режима Video.

1 Выберите пункт «Disc Setup» (Настройка диска) в основном меню.

2 Выберите пункт «Initialize» (Инициализация) > «Video Mode» (Режим Video), «VR Mode» (Режим VR) или «Initialize DVD+RW» (Инициализация DVD+RW).

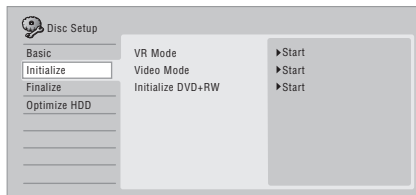

3 Выберите «Start» (Начать). Инициализация диска занимает около 30 секунд (кроме дисков DVD-RAM, которая может занять до одного часа).



DVD-RW Auto Initialize (Автоинициализация дисков DVD-RW)


DVD-RW

- Значение по умолчанию: VR Mode (Режим VR)

Автоматически действует режим инициализации, когда Вы помещаете пустой DVD-RW. Вы должны выбрать желаемый режим инициализации до загрузки диска.

1 Выберите пункт «Disc Setup» (Настройка диска) в основном меню.

2 Выберите «Basic» (Основной) > «DVD-RW Auto Init.» (DVD-RW Автоинициализация), затем «VR Mode» (Режим VR) или «Video Mode» (Режим Video).

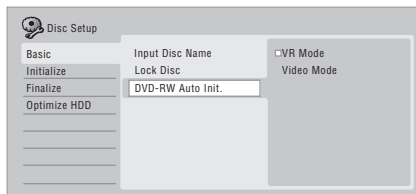

Примечание

1 Если предыдущая инициализация диска была выполнена на более ранней модели DVD-рекордера, его повторная инициализация и/или инициализация для записи в режиме Video может быть невозможной.

Глава 8

Воспроизведение

Введение

Большинство описанных в этой главе функций работает с помощью экранных дисплеев. Перемещайтесь по ним с помощью кнопок управления курсором и **ENTER (ВВОД)**. Для перемещения назад на один уровень из любого экрана воспользуйтесь кнопкой **RETURN/EXIT (ВОЗВРАТ/ВЫХОД)**.

Следует также помнить, что в указателе кнопок в нижней части каждого экрана показано, какую функцию выполняет та или иная кнопка.

Большое количество описанных в этой главе функций относится к дискам HDD, DVD, Video CD, Super VCD, WMA/MP3/DivX и компакт-дискам, хотя их точное функционирование немного изменяется в зависимости от установленного диска.

- Многие функции недоступны, когда диск Video CD проигрывается в режиме PBC. Начните воспроизведение с экрана Навигатора дисков для воспроизведения без PBC (управление воспроизведением) (см. раздел *Использование Disc Navigator (Навигатора дисков) с дисками, которые можно только воспроизводить* на стр. 79).
- Для дисков, содержащих файлы изображений JPEG, см. раздел *PhotoViewer (Просмотр фотографий)* на стр. 117.

Основные принципы воспроизведения

VCE

В данном разделе описано воспроизведение дисков (DVD, CD и т. д.) и видеозаписи с HDD с помощью этого рекордера.



Внимание

- В данном руководстве термин «DVD» означает любой проигрываемый или записываемый диск DVD. Функции, относящиеся к определенным типам дисков DVD, оговорены особо.
- Некоторые диски DVD-Video, DVD+R и DVD+RW не допускают использования определенных органов управления воспроизведением на некоторых участках диска. Это не является неисправностью.

HDD/DVD

1 Выберите HDD или DVD для воспроизведения.

- Если вы выбрали воспроизведение видеозаписи с HDD, перейдите к шагу 3 ниже.
- Выберите DVD для любого типа воспроизведения диска.

OPEN/CLOSE

2 [Передняя панель] Вставьте диск.

Вставляйте диск стороной с этикеткой вверх, используя направляющую в лотке для выравнивания диска (двусторонний диск DVD-Video следует устанавливать стороной для воспроизведения вниз).

- Если требуется произвести звуковой компакт-диск, записанный в формате DTS, сначала ознакомьтесь с примечанием на стр. 76.

3 Запуск воспроизведения.

- При воспроизведении диска DVD-Video или Video CD меню диска может отобразиться при запуске воспроизведения. Используйте кнопки **↑/↓/←/→**, кнопки с цифрами и **ENTER** для навигации по меню DVD дисков, и кнопки с цифрами и **ENTER** для навигации по меню Video CD.
- Disc Navigator (Навигатор дисков) автоматически отображается для файлов WMA/MP3 и звуковых компакт-дисков (см. раздел *Использование Disc Navigator (Навигатора дисков) с дисками, которые можно только воспроизводить* на стр. 79).
- Это устройство автоматически ищет названия дорожек звуковых компакт-дисков (см. раздел *Об автоматическом отображении глав* на стр. 80).
- При воспроизведении видеозаписи с HDD, воспроизведение автоматически прекращается после достижения конца главы.
- При переключении воспроизведения с первого на второй слой двухслойного диска возможна небольшая пауза.
- Подробные сведения о воспроизведении дисков того или иного типа см. в разделах, приведенных ниже.

STOP

4 Нажмите для остановки воспроизведения.

5 По завершении использования рекордера извлеките диск и переключите рекордер в режим ожидания.

Воспроизведение дисков DVD

В следующей таблице приведены основные кнопки для воспроизведения дисков DVD-Video и записываемых дисков DVD.

	Нажмите для начала воспроизведения. Если на экране появится индикация RESUME (ВОЗОБНОВИТЬ) , воспроизведение начнется с того места, на котором оно было остановлено.
	Нажмите для остановки воспроизведения. Воспроизведение можно возобновить с того места, на котором оно было остановлено, нажав кнопку ▶ PLAY (ВОСПРОИЗВЕДИТЕ) . (Нажмите кнопку ■ STOP (ОСТАНОВ) еще раз для отмены функции возобновления воспроизведения.)
	Устанавливает паузу воспроизведения или возобновляет воспроизведение, если установлена пауза.
	Нажмите, чтобы начать воспроизведение. Нажмите эту кнопку несколько раз для увеличения скорости сканирования.
	Нажмите для перехода к предыдущей/следующей главе или разделу. (Во время воспроизведения также можно использовать кнопки CH (КАНАЛ) +/- на передней панели.) Только для дисков DVD+R/DVD+RW: при нажатии на кнопку ◀◀ PREVIOUS (ПРЕДЫДУЩИЙ) не всегда происходит переход к предыдущей главе.
	<i>Кроме режима VR:</i> Во время воспроизведения введите номер раздела и нажмите кнопку ENTER (ВВОД) , чтобы перейти непосредственно к указанному разделу главы, воспроизводимой в настоящий момент.
	При воспроизведении некоторых дисков можно также использовать номерные кнопки для выбора пронумерованных элементов меню диска.
	<i>Только в режиме VR:</i> Во время воспроизведения введите номер главы, а затем нажмите кнопку ENTER .
	<i>Все:</i> Нажмите CLEAR (ОЧИСТИТЬ) , чтобы удалить номер и начать воспроизведение сначала.



(Пропуск рекламы назад/пропуск рекламы)
Поверните **Smart Jog (Джойстик ручного управления)** против часовой стрелки для пропуска в обратном направлении, поворачивайте его по направлению часовой стрелки для пропуска в направлении вперед. Вы можете производить поиск в любом направлении в течении до двух часов.



Во время воспроизведения нажмите и удерживайте для начала замедленного воспроизведения. Нажмите несколько раз, чтобы изменить скорость воспроизведения. Нажимайте эту кнопку в режиме паузы для перехода к следующему или предыдущему кадру. Вы также можете произвести покадровое воспроизведение/обратный просмотр посредством **Smart Jog**.



Нажмите для отображения главного меню диска DVD-Video. (Для дисков DVD+R/+RW, финализированных на этом рекордере, будет отображаться Disc Navigator (Навигатор дисков). Нажмите кнопку **MENU (МЕНЮ)** для отображения меню диска.)



Используйте кнопки управления курсором для перемещения по меню диска DVD-Video; нажимайте кнопку **ENTER** для выбора элементов.



Нажмите, чтобы вернуться к предыдущему уровню меню диска DVD-Video.

Воспроизведение с HDD

В таблице ниже показаны основные элементы управления воспроизведением при воспроизведении видеозаписи с жесткого диска (HDD).

	Нажмите для начала воспроизведения. Если на экране появится индикация RESUME (ВОЗОБНОВИТЬ) , воспроизведение начнется с того места, на котором оно было остановлено. Воспроизведение автоматически прекращается после достижения конца главы.
	Нажмите для остановки воспроизведения. Воспроизведение можно возобновить с того места, на котором оно было остановлено, нажав кнопку ▶ PLAY (ВОСПРОИЗВЕДИТЕ) . (Нажмите кнопку ■ STOP (ОСТАНОВ) еще раз для отмены функции возобновления воспроизведения.)
	Устанавливает паузу воспроизведения или возобновляет воспроизведение, если установлена пауза.
	Нажмите, чтобы начать воспроизведение. Нажмите эту кнопку несколько раз для увеличения скорости сканирования.
	Нажмите для перехода к предыдущей/следующей главе или разделу. (Во время воспроизведения также можно использовать кнопки CH (КАНАЛ) +/- на передней панели.)



Во время воспроизведения введите номер главы, затем нажмите кнопку **ENTER (ВВОД)**, чтобы перейти непосредственно на эту главу. Нажмите **CLEAR (ОЧИСТИТЬ)**, чтобы удалить номер и начать воспроизведение сначала.



(Пропуск рекламы назад/пропуск рекламы)
Поверните **Smart Jog (Джойстик ручного управления)** против часовой стрелки для пропуска в обратном направлении, поворачивайте его по направлению часовой стрелки для пропуска в направлении вперед. Вы можете производить поиск в любом направлении в течении до двух часов.



Во время воспроизведения нажмите и удерживайте для начала замедленного воспроизведения. Нажмите несколько раз, чтобы изменить скорость воспроизведения. Нажимайте эту кнопку в режиме паузы для перехода к следующему или предыдущему кадру. Вы также можете произвести покадровое воспроизведение/обратный просмотр посредством **Smart Jog**.

Воспроизведение компакт-дисков и дисков WMA/MP3

В следующей таблице приведены основные кнопки для воспроизведения звуковых компакт-дисков¹ и файлов WMA/MP3.



Нажмите для начала воспроизведения.



Нажмите для остановки воспроизведения.



Устанавливает паузу воспроизведения или возобновляет воспроизведение, если установлена пауза.



Нажмите, чтобы начать воспроизведение. Нажмите эту кнопку еще раз для увеличения скорости сканирования. (Существует две скорости сканирования; текущая скорость сканирования отображается на экране.)



Нажмите для перехода к предыдущей или следующей дорожке.

Воспроизведение дисков Video CD/Super VCD

В следующей таблице приведены основные кнопки для воспроизведения дисков Video CD/Super VCD.

На некоторых дисках имеются меню управления воспроизведением (или PBC). Меню PBC будет появляться при загрузке таких дисков и отображении экранного меню, в котором можно выбрать материал для просмотра.²




Нажмите для начала воспроизведения.


Только для дисков Video CD: Если на экране появится индикация **RESUME (ВОЗОБНОВИТЬ)**, воспроизведение начнется с того места, на котором оно было остановлено.


Примечание


- 1 При воспроизведении звуковых CD, записанных в формате DTS, убедитесь, что рекордер подключен к DTS-совместимому усилителю/ресиверу через цифровое соединение. Через аналоговые выходы будет выводиться шум. Убедитесь также, что параметр **STEREO (СТЕРЕО)** выбран с помощью кнопки **AUDIO** (см. раздел *Переключение аудиоканалов* на стр. 85).
- 2 При воспроизведении в режиме PBC будут недоступны некоторые функции воспроизведения, например, поиск, повторное и запрограммированное воспроизведение. Можно воспроизводить диск PBC Video CD/Super VCD в не режиме не PBC, запустив воспроизведение с помощью Навигатора дисков (см. раздел *Использование Disc Navigator (Навигатора дисков) с дисками, которые можно только воспроизводить* на стр. 79).

 Нажмите для остановки воспроизведения.
Только для дисков Video CD:
Воспроизведение можно возобновить с того места, на котором оно было остановлено, нажав кнопку **▶ PLAY (ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ)**. (Нажмите кнопку **■ STOP (ОСТАНОВ)** еще раз для отмены функции возобновления воспроизведения.)

 Устанавливает паузу воспроизведения или возобновляет воспроизведение, если установлена пауза.


 Нажмите, чтобы начать воспроизведение. Нажмите эту кнопку несколько раз для увеличения скорости сканирования.

 Нажмите для перехода к предыдущей или следующей дорожке.
При появлении меню PBC нажмите эту кнопку для отображения предыдущей/следующей страницы. (Во время воспроизведения также можно использовать кнопки **CH (КАНАЛ) +/-** на передней панели.)

 Во время воспроизведения введите номер дорожки и нажмите кнопку **ENTER (ВВОД)**, чтобы перейти непосредственно к этой дорожке. Нажмите **CLEAR (ОЧИСТИТЬ)**, чтобы удалить номер и начать воспроизведение сначала.
При отображении экрана меню PBC используйте эти кнопки для выбора пронумерованных элементов меню.


 Видео CD лишь в режиме non-PBC: (Пропуск рекламы назад/пропуск рекламы)
Поверните **Smart Jog (Джойстик ручного управления)** против часовой стрелки для пропуска в обратном направлении, поворачивайте его по направлению часовой стрелки для пропуска в направлении вперед. Вы можете производить поиск в любом направлении в течении до двух часов.


 Во время воспроизведения нажмите и удерживайте для начала замедленного воспроизведения. Нажмите несколько раз, чтобы изменить скорость воспроизведения (только вперед).
Во время паузы нажмите для перехода к кадровому режиму (только вперед). Вы также можете осуществить кадровое воспроизведение при помощи **Smart Jog**.


 Нажмите эту кнопку для отображения меню диска Video CD/ Super VCD, воспроизводимого в режиме PBC.


Воспроизведение видеофайлов DivX


В следующей таблице приведены основные кнопки управления воспроизведением видеофайлов DivX.

 Нажмите для начала воспроизведения.
Если на экране появится индикация **RESUME (ВОЗОБНОВИТЬ)**, воспроизведение начнется с того места, на котором оно было остановлено. Воспроизведение глав (файлов DivX) осуществляется в алфавитном порядке.


 Нажмите для остановки воспроизведения.
Воспроизведение можно возобновить с того места, на котором оно было остановлено, нажав кнопку **▶ PLAY (ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ)**. (Нажмите кнопку **■ STOP (ОСТАНОВ)** еще раз для отмены функции возобновления воспроизведения.)


 Устанавливает паузу воспроизведения или возобновляет воспроизведение, если установлена пауза.

 Нажмите, чтобы начать воспроизведение. Нажмите эту кнопку несколько раз для увеличения скорости сканирования.

 Нажмите для пропуска предыдущей/следующей главы. (Во время воспроизведения также можно использовать кнопки **CH (КАНАЛ) +/-** на передней панели.)

 Во время паузы нажмите для перехода на один кадр вперед.
Нажмите и удерживайте для начала замедленного воспроизведения (нажмите эту кнопку несколько раз для изменения скорости замедленного воспроизведения). Вы также можете осуществить кадровое воспроизведение при помощи **Smart Jog (Джойстик ручного управления)**.

 Нажмите для отображения типа воспроизводимого звука; нажмите несколько раз для изменения типа воспроизводимого звука.

 Нажмите для отображения информации субтитров; нажмите несколько раз для изменения субтитров.

Использование Disc Navigator (Навигатора дисков) при работе с записываемыми дисками и HDD


DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW DVD-RAM HDD

Для просмотра и редактирования видеоматериалов на записываемых дисках DVDs и HDD и просмотра информации о главах можно использовать Disc Navigator (Навигатор дисков).

Подробную информацию о редактировании записываемых дисков см. в разделе *Редактирование* на стр. 90.

1  Выберите HDD или DVD.

2  Откройте Disc Navigator (Навигатор дисков).

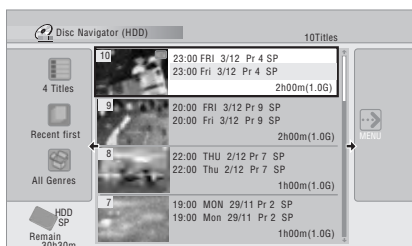

• Доступ к Disc Navigator (Навигатор дисков) также возможен из основного меню.

3  Прокрутите список глав.


- Также возможно использовать **Smart Jog (Джойстик ручного управления)** для выбора титров.
- При помощи кнопок **PREV (ПРЕДЫДУЩИЙ)** / **NEXT (СЛЕДУЮЩИЙ)** отображается предыдущая/следующая страница глав.
- Для изменения миниатюры изображения, отображающейся для раздела, см. раздел *Set Thumbnail (Установка миниатюры)* на стр. 95.
- Для записей на HDD необходимо видеть сборник миниатюр глав. Если он не виден, выберите для настройки *Set Preview (Настройка предварительного просмотра)* параметр **Normal (Обычная)**. См. раздел *Set Preview (Настройка предварительного просмотра)* на стр. 141.

4  Воспроизведите выделенную главу.


- Также можно выбрать пункт **Play (Воспроизведение)** из пунктов меню команд.


Изменение режима отображения Disc Navigator (Навигатора дисков)

Можно выбрать множество различных способов отображения глав в Disc Navigator (Навигаторе дисков) – с сортировкой по алфавиту, дате записи, жанру и т.д. Можно также выбрать, сколько глав, четыре или восемь, будут отображаться на экране одновременно.

1  Отобразите панель view options (Параметры просмотра).

Панель параметров просмотра

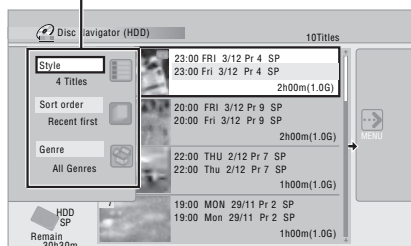

2  Выберите пункт «Style» (Стиль), «Sort order» (Порядок сортировки) или «Genre» (Жанр), затем нажмите кнопку ENTER (ВВОД) для просмотра доступных параметров просмотра.

- **Style (Стиль)** – выберите четыре или восемь глав для отображения на экране
- **Sort order (Порядок сортировки)** – сортировка по дате (наиболее новые на первом месте), непросмотренные на первом месте, по названию глав или дате записи (более старые на первом месте)
- **Genre (Жанр)** – отображение всех жанров или только выбранного жанра

3  Выберите параметры просмотра, затем нажмите кнопку ENTER. Экран списка глав обновляется в соответствии с новыми предпочтениями отображения.


Использование Disc Navigator (Навигатора дисков) с дисками, которые можно только воспроизводить

Для перемещения по содержимому диска и запуска воспроизведения используйте Disc Navigator (Навигатор дисков).


DVD-Video Video CD Super VCD

1  Выберите DVD.

2  Отобразите основное меню.


3  Выберите пункт «Disc Navigator» (Навигатор дисков).

При использовании компакт-дисков, дисков Video CD, Super VCD или WMA/MP3 можно также нажать кнопку **DISC NAVIGATOR (НАВИГАТОР ДИСКОВ)**, в результате чего отобразится экран Disc Navigator.

4  Выберите материал для воспроизведения.

В зависимости от типа загруженного диска Навигатор дисков по виду может несколько различаться, но навигация для всех типов дисков остается аналогичной.

Ниже показан экран дисков Video CD. Перемещение к дорожке/главе/разделу, которые вы хотите воспроизвести.

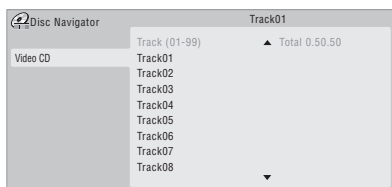


Воспроизведение начинается после нажатия кнопки **ENTER (ВВОД)**.


CD WMA/MP3 DivX

1  Выберите DVD.

2  Откройте Disc Navigator (Навигатор дисков).

- Доступ к Навигатору дисков также возможен из основного меню.
- Перейдите к шагу 4 при воспроизведении звукового компакт-диска.

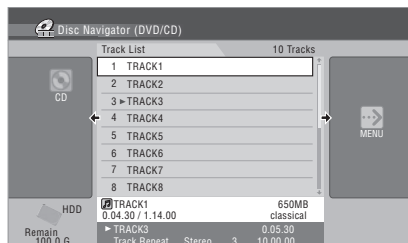

3  Выберите папку, которая содержит дорожки или главы, которые вы хотите воспроизвести.

4  Выберите материал для воспроизведения.


Воспроизведение начинается после нажатия кнопки **ENTER**.

- Вы можете также использовать **Smart Jog (Джойстик ручного управления)** для выбора папок/дорожек/глав.
- При помощи кнопок **SUBTITLE/ANGLE (СУБТИТРЫ/РАКУРС)** отображается предыдущая/следующая страница папок/дорожек/глав.
- Также можно выбрать пункт **Play (Воспроизведение)** из пунктов меню команд.
- Для дисков, которые содержат дорожки в формате CD-Audio и дорожки WMA/MP3 или главы DivX, можно переключать область воспроизведения между **CD, WMA/MP3** и **DivX**. Воспроизведение останавливается, если вы переключаете область воспроизведения во время воспроизведения. См. раздел *Изменение режима отображения Disc Navigator (Навигатора дисков)* на стр. 80.
- В случае звукового компакт-диска, нажмите кнопку **DISPLAY (ДИСПЛЕЙ)** для отображения подробной информации (наименование альбома и имя исполнителя) на дорожке, выбранной в данный момент курсором.

Об автоматическом отображении глав

В этом устройстве имеется информация по главам, извлеченным из базы данных Gracenote®.

Это устройство автоматически ищет главы, когда вы нажимаете кнопку ► **PLAY (ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ)** после установки звукового компакт-диска, или когда вы отображаете Disc Navigator (Навигатор дисков). Отображается следующий экран.

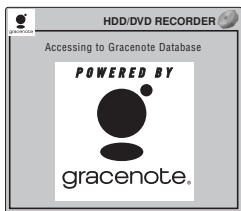

По завершении поиска автоматически отображается наименование альбома, имя исполнителя, наименование дорожки и жанр.

- Если найдено несколько глав, используйте ↑/↓ или **Smart Jog (Джойстик ручного управления)** для выбора главы и нажмите кнопку **ENTER (ВВОД)**. Если вы выберете команду «No Information» (Без информации) и нажмете **ENTER**, отобразится надпись «Unkown» (Неизвестно).
- Надпись «Unkown» отобразится, если не найдено ни одной главы.
- В зависимости от главы, может отображаться разное наименование главы.
- Информация по новым компакт-дискам в продаже может быть не зарегистрирована в базе данных Gracenote, установленной в этом устройстве. Используйте Update Disc (Диск обновления) с самыми последними данными, загруженными с веб-сайта Pioneer для обновления встроенной базы данных Gracenote (см. раздел *Gracenote Database (база данных Gracenote)* на стр. 141).
- Дисплеи GUI могут показывать базу данных Gracenote как «Database» (База данных).

Повторная загрузка файлов с диска WMA/MP3

Когда это устройство повторно загружает диск WMA/MP3 с более чем 1000 файлами или более чем 100 папками, файлы и папки отображаются в Disc Navigator (Навигаторе дисков).

1 Переместитесь к последней записи в списке папок («Read next: ...» (Прочсть следующий: ...)).


2 Загрузите с диска следующий пакет, состоящий из не более, чем 999 файлов/99 папок. Повторная загрузка файлов занимает несколько минут.¹

Изменение режима отображения Disc Navigator (Навигатора дисков)

Вы можете отображать главы по формату данных или по папке/дорожке.

1 Отобразите панель view options (Параметры просмотра).

Панель параметров просмотра

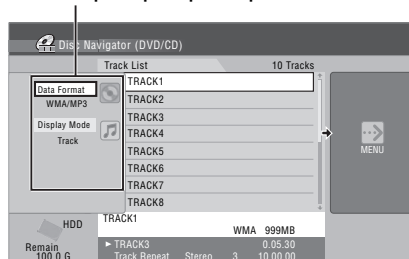

2 Выберите «Data Format» (Формат данных) или «Display Mode» (Режим дисплея), затем нажмите **ENTER (ВВОД)** для просмотра доступных параметров просмотра.

• **Data Format (Формат данных)**

CD – отображаются дорожки на звуковом компакт-диске.

WMA/MP3 – отображаются папки или дорожки WMA/MP3.

DivX – отображаются папки или главы DivX.

• **Display Mode (Режим дисплея)**

Folder (Папка) – переключение на отображение папки для файлов WMA/MP3 или DivX.

Track (Дорожка) – переключение на отображение дорожки для файлов WMA/MP3 или DivX.

Title (Глава) – переключение на отображение главы для файлов DivX.

Примечание


¹ Можно нажать кнопку **HOME MENU (ОСНОВНОЕ МЕНЮ)** для выхода из экрана Disc Navigator (Навигатор дисков) во время повторной загрузки файлов.

- 3  Выберите параметры просмотра, затем нажмите кнопку ENTER. Экран списка глав обновляется в соответствии с новыми предпочтениями отображения.


Сканирование дисков

ВСЕ


Возможно сканирование дисков вперед или назад с различной скоростью.¹

- 1  Во время воспроизведения запустите сканирование назад или вперед.

- Скорость сканирования отображается на экране.

- 2  Нажмите несколько раз для изменения скорости сканирования. При воспроизведении видео на HDD, диске DVD или главы DivX доступны четыре скорости сканирования. Для видеозаписей на дисках HDD и DVD также доступна функция воспроизведения назад.²

Для других типов дисков существуют две скорости сканирования.


- 3  Продолжите обычное воспроизведение.


Замедленное воспроизведение


DVD HDD Video CD Super VCD DivX


Замедленное воспроизведение видеозаписи возможно с различной скоростью. Замедленное воспроизведение с дисков DVD или HDD возможно в любом направлении, в то время как замедленное воспроизведение дисков Video CD/Super VCD и глав DivX возможно только вперед.

Во время сканирования или замедленного воспроизведения звук не слышен.

- 1  Установите паузу воспроизведения.

- 2  Нажмите и удерживайте кнопку нажатой для запуска замедленного воспроизведения назад или вперед.

- 3  Нажмите эту кнопку несколько раз для изменения скорости замедленного воспроизведения. Текущая скорость воспроизведения показана на экране.

- 4  Продолжите обычное воспроизведение.


Кадр вперед/кадр назад


DVD HDD Video CD Super VCD DivX

Для дисков DVD или HDD возможен покадровый просмотр видеозаписи вперед или назад.³

Для дисков Video CD/Super VCD и глав DivX возможен только покадровый просмотр вперед.

- 1  Установите паузу воспроизведения.


- 2  Переместитесь на один кадр назад или вперед при каждом нажатии.
- Вы также можете сделать это, вращая Smart Jog (Джойстик ручного управления).


- 3  Продолжите обычное воспроизведение.

Меню Play Mode (Режим воспроизведения)

ВСЕ

С помощью меню Play Mode (Режим воспроизведения) можно воспользоваться такими функциями, как поиск, повторное и запрограммированное воспроизведение.

-  Выберите «Play Mode» (Режим воспроизведения) из Home Menu (Основного меню).

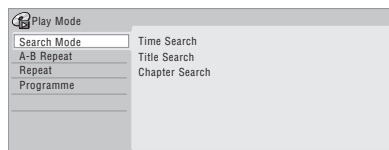

Примечание


- При сканировании дисков DVD и глав DivX субтитры не отображаются.
 - Сканирование с HDD, DVDs и DivX происходит бесшумно, за исключением ускоренного SCAN 1.
 - Для некоторых дисков нормальное воспроизведение может автоматически возобновиться при достижении нового раздела на диске DVD.
- 2 Воспроизведение назад может быть неплпнным.
- 3 Для некоторых дисков нормальное воспроизведение может автоматически возобновиться при достижении нового раздела.

- Выберите **Play Mode (Режим воспроизведения)** из меню команд для звуковых компакт-дисков, файлов WMA/MP3 или DivX¹, нажав кнопку **ENTER** в Disc Navigator (Навигаторе дисков).

Search Mode (Режим поиска)

DVD HDD Video CD Super VCD DivX


С помощью функции Search Mode (Режим поиска) можно начать воспроизведение с определенного места на диске, выбор которого осуществляется путем ввода значения времени² или номера главы/раздела/дорожки.

- 1  Выберите пункт «Search Mode» (Режим поиска) в меню Play Mode (Режим воспроизведения), затем выберите параметры поиска.

Доступные параметры поиска зависят от типа диска.



- 2 Введите номер главы/раздела/папки/дорожки или время поиска.

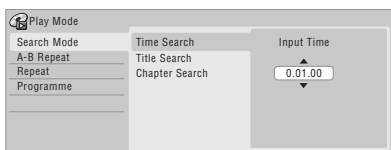

Time Search (Поиск по времени) (для дисков HDD, DVD): Например, для перехода на 25 минут в текущей главе нажмите **2, 5, 0, 0**. Для перехода на 1 час, 15 минут и 20 секунд в главе нажмите **1, 1, 5, 2, 0**.

Time Search (Поиск по времени) (для дисков Video CD): Например, для ввода 2 минут и 30 секунд от начала текущей главы нажмите **2, 3, 0**.


Поиск главы/раздела/дорожки: Например, для дорожки 6 нажмите кнопку **6**.


- 3  **Запуск воспроизведения.**


A-B Repeat (Повтор A-B)


DVD HDD CD Video CD DivX

С помощью функции A-B Repeat (Повтор A-B) на дорожке или в главе можно определить две точки (A и B), образующие неоднократно повторяющийся фрагмент.³

- 1  Во время воспроизведения выберите параметр «A-B Repeat» (Повтор A-B) в меню Play Mode (Режим воспроизведения).

- 2  При выделенном пункте «A (Loop Start)» (Начальная точка фрагмента) нажмите на точку, в которой должен начинаться фрагмент.

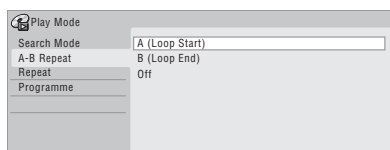

- 3  При выделенном пункте «B (Loop End)» (Конечная точка фрагмента) нажмите на точку, в которой должен заканчиваться фрагмент.

После этого сразу же начнется неоднократное воспроизведение отмеченного фрагмента с начальной точки.

- При проигрывании DVD-Video, DVD R/-RW (режим Video), DVD+R/+RW дисков или с HDD начальная и конечная точки повторяющегося фрагмента должны иметь одно и то же название.
- Для продолжения воспроизведения в обычном режиме выберите пункт **Off** в меню A-B Repeat (Повтор A-B) или нажмите кнопку **CLEAR (ОЧИСТИТЬ)** если не отображается экранный дисплей меню (например, меню Play Mode (Режим воспроизведения)).

Примечание

- 1 Для файлов DivX, выберите **Play Mode (Режим воспроизведения)** в Disc Navigator (Навигаторе дисков) во время остановки воспроизведения и в Home Menu (Основном меню) во время воспроизведения, соответственно.
- 2 Возможно, в некоторых случаях при использовании функции поиска по времени, место, с которого начнется воспроизведение, будет немного отличаться от введенного значения времени.
- 3 Режим A-B repeat (Повтор A-B) отключается при смене ракурсов камеры на диске DVD в режиме A-B repeat.


Repeat play (Повторное воспроизведение)

ВСЕ

Параметры повторного воспроизведения зависят от типа установленного диска или использования HDD для воспроизведения. Возможно также совместное использование функций повторного воспроизведения и запрограммированного воспроизведения для повтора дорожек/разделов в списке программ (см. раздел *Programme play (Программное проигрывание)* ниже).¹



- Выберите пункт «Repeat» (Повтор) в меню Play Mode (Режим воспроизведения), затем выберите режим повторного воспроизведения.

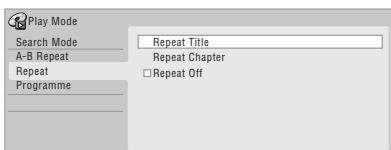

- Для продолжения воспроизведения в обычном режиме выберите пункт **Repeat Off (Повтор выкл.)** в меню Repeat Play (Повторное воспроизведение) или нажмите кнопку **CLEAR (ОЧИСТИТЬ)** если не отображается экранный дисплей меню (например, меню Play Mode (Режим воспроизведения)).


Programme play (Программное проигрывание)

HDD DVD-Video CD Video CD Super VCD WMA/MP3

Данная функция позволяет программировать последовательность воспроизведения глав/разделов²/папок/дорожек диска или HDD.



- Выберите пункт «Programme» в меню Play Mode (Режим воспроизведения), затем пункт «Input/Edit Programme» (Ввод/редактирование программы). Экран Input/Edit Programme различается в зависимости от типа диска. Ниже показан экран ввода диска DVD.

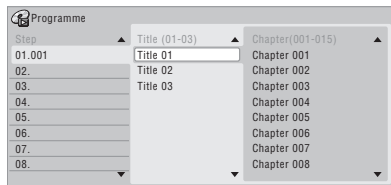

- Выберите главу, раздел, папку или дорожку для текущего пункта в списке программ.

После нажатия кнопки **ENTER (ВВОД)** для добавления главы/раздела/папки/дорожки номер текущей позиции автоматически смещается вниз.

- Чтобы добавить пункт в середину списка выделите номер пункта там, куда хотите добавить новый пункт, затем, как обычно выберите главу/раздел/папку/дорожку. После нажатия кнопки **ENTER** все последующие пункты будут смещены на одну позицию вниз.
- Чтобы удалить пункт из списка программ, выделите необходимый пункт и нажмите кнопку **CLEAR (ОЧИСТИТЬ)**.

- Повторяйте шаг 2 для создания списка программ.

Список программ может содержать до 24 глав/разделов/дорожек.



- Воспроизведите список программ.

Запрограммированное воспроизведение продолжается до его отмены, удаления списка программ, извлечения диска или отключения рекордера.



Совет

- Для сохранения списка программ и выхода из экрана редактирования программы без запуска воспроизведения диска нажмите кнопку **HOME MENU (ОСНОВНОЕ МЕНЮ)**.
- Во время запрограммированного воспроизведения нажмите кнопку **▶▶ NEXT** для перехода к следующему пункту программы.
- Для повторения воспроизведения списка программ выберите пункт **Programme Repeat (Повтор программы)** из меню Repeat Play Mode (Режим повторного воспроизведения) (см. раздел *Repeat play (Повторное воспроизведение)* выше).

Примечание

- Если в режиме повторного воспроизведения диска DVD-Video произойдет смена ракурса, то этот режим отключится.
- Возможно, в некоторых случаях при воспроизведении разделов в списке программ на некоторых дисках DVD-Video, будут воспроизводиться разделы, не включенные в список программ.

- *За исключением компакт-дисков, WMA/MP3:* Во время воспроизведения нажмите кнопку **CLEAR** для отключения запрограммированного воспроизведения (если не отображаются никакие экранные меню, например Disc Navigator (Навигатор дисков)). Нажмите эту кнопку в режиме останова для удаления списка программ.
- Из меню Programme (Программа) также можно:

Start Programme Play (Запуск запрограммированного воспроизведения) – воспроизведение сохраненного списка программ

Cancel Programme Play (Отмена запрограммированного воспроизведения) – прекращение запрограммированного воспроизведения, но при этом не происходит удаление списка программ

Erase Programme List (Удаление списка программ) – удаление списка программ и прекращение запрограммированного воспроизведения

Отображение и включение субтитров


DVD-Video DivX

На некоторых дисках DVD и DivX есть субтитры на одном или нескольких языках; список имеющихся языков субтитров обычно содержится на коробке диска. Язык субтитров можно изменять во время воспроизведения.¹

Подробнее о параметрах субтитров см. упаковку диска.

-  **Выберите/измените язык субтитров.**

Текущий язык субтитров отображается на экране и на дисплее передней панели.

- Для отключения субтитров нажмите кнопку  **SUBTITLE (СУБТИТРЫ)**, затем кнопку **CLEAR (ОЧИСТИТЬ)**.

Переключение звуковых дорожек DVD и DivX

DVD-Video DivX

При проигрывании диска DVD или главы DivX, записанных с двумя и более дорожками (часто на разных языках), можно переключить звуковую дорожку во время воспроизведения.²

Подробнее о параметрах звуковой дорожки см. на упаковке диска.

-  **Смените звуковую дорожку.**

Текущий язык звука показан на экране и на дисплее передней панели.

- При переключении звуковых дорожек звук может на несколько секунд пропадать.
- На некоторых дисках содержатся звуковые дорожки и в формате Dolby Digital, и в формате DTS. Если выбран формат DTS, аналоговый звук выводиться не будет. Чтобы прослушать звуковую дорожку в формате DTS, подключите рекордер к декодеру DTS или усилителю/ресиверу AV со встроенным декодером DTS через цифровой выход. Подробнее о подключении см. в разделе *Подключение к усилителю AV* на стр. 20.

Примечание

- 1 Для некоторых дисков изменить язык субтитров можно только из меню диска. Для доступа к меню нажмите **MENU (МЕНЮ)** или **TOP MENU (ГЛАВНОЕ МЕНЮ)**.
 - 2 Для некоторых дисков изменение языка звуковой дорожки возможно только с помощью меню диска. Для доступа к меню нажмите **MENU (МЕНЮ)** или **TOP MENU (ГЛАВНОЕ МЕНЮ)**.
- Чтобы установить значение для языка звуковой дорожки, см. раздел *Audio Language (Язык звуковой дорожки)* на стр. 135.

Переключение аудиоканалов

DVD (VR) DVD-RAM HDD CD Video CD Super VCD

WMA/MP3

Для данных, записанных в режиме HDD¹ и VR с использованием двуязычного звука можно выбрать левый (L) канал, правый (R) канал, или оба канала (L+R).²

При воспроизведении дисков Video CD и звуковых компакт-дисков можно включать следующие каналы: стерео, только левый или только правый.

Некоторые диски Super VCD имеют две звуковые дорожки. При воспроизведении таких дисков можно переключаться между этими двумя звуковыми дорожками, а также отдельными каналами каждой из них.

-  **Нажмите несколько раз для отображения/переключения аудиоканала.**

На экране появится индикация каналов звуковых дорожек, воспроизводимых в данный момент.

HDD DVD (VR) DVD-RAM

L+R – оба канала (по умолчанию)

L – только левый канал

R – только правый канал

CD Video CD WMA/MP3

Stereo – стерео (по умолчанию)

1/L – только левый канал

2/R – только правый канал

Super VCD

1 Stereo – звуковая дорожка 1/стерео (по умолчанию)

1 L – звуковая дорожка 1/левый канал

1 R – звуковая дорожка 1/правый канал


2 Stereo – звуковая дорожка 2/стерео


2 L – звуковая дорожка 2/левый канал

2 R – звуковая дорожка 2/правый канал

Выбор ракурса камеры

DVD-Video

На некоторых дисках DVD-Video есть сцены, снятые в двух или более ракурсах (см. сведения на упаковке диска): если сцена записана с использованием нескольких ракурсов, она должна иметь соответствующий значок . При воспроизведении сцены, записанной с использованием нескольких ракурсов, на экране появляется такой значок, означающий возможность просмотра с другого ракурса (при желании его можно отключить; см. раздел *Angle Indicator (Индикатор ракурса)* на стр. 138).

-  **Выбор ракурса камеры.**
- На экране будет отображаться номер ракурса.
- Если был установлен режим паузы, воспроизведение начнется с нового ракурса.

Отображение информации о диске на экране

Вы можете выбрать режим экранного отображения информации о загруженном диске или HDD.

-  **Отобразите/измените экранную информацию.**
- Нажмите один раз, чтобы отобразить информацию о состоянии HDD и сменного диска (DVD и т. п.) одновременно. Нажмите еще раз, чтобы отобразить информацию о состоянии выбранного устройства воспроизведения/записи (HDD или сменного диска).
- Чтобы скрыть отображение информации, нажимайте кнопку **DISPLAY (ПОКАЗ)**, пока информация не исчезнет.



Примечание

- 1 Только для режима записи на HDD выбран параметр Video Mode Off (Режим Video выключен) (см. раздел *HDD Recording Format (Формат записи на HDD)* на стр. 138).
- 2 Если при воспроизведении двуязычного материала, записанного на диске в режиме VR, звуковой сигнал в формате Dolby Digital выводится через цифровой выход, канал звуковой дорожки нельзя будет переключить. Если необходимо переключить канал звуковой дорожки, установите для параметра **Dolby Digital Out (Вывод сигнала Dolby Digital)** значение **Dolby Digital → PCM** (см. раздел *Dolby Digital Out (Вывод сигнала Dolby Digital)* на стр. 135) или установите вывод звукового сигнала через аналоговые выходы.

Отображение информации о состоянии HDD или сменного диска

Нажмите кнопку **DISPLAY** один раз, чтобы просмотреть информацию о состоянии HDD и сменного диска (DVD и т.п.). Используйте кнопки **HDD/DVD** для переключения режимов отображения информации.


Примеры дисплеев ниже показывают состояние ускоренного копирования с HDD на DVD и воспроизведения с HDD в режиме воспроизведения части записываемого материала.

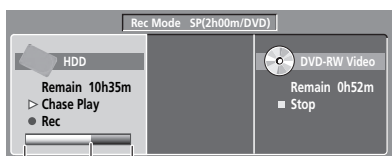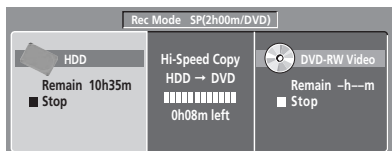

Время записи


Соответствующее положение воспроизведения

Показывает ограничения для записи текущего канала вещания



Обозначает материал, защищенный от копирования

Обозначает сцену с использованием нескольких ракурсов



Обозначает скорость передачи данных



Совет

- Для получения дополнительной информации о выборе сцен с использованием нескольких ракурсов см. раздел *Выбор ракурса камеры* на стр. 85.
- При использовании функции одновременного воспроизведения и записи на дисплее отображается только информация для воспроизведения.
- В режиме копирования в реальном времени отображается информация о воспроизведении источника копирования.
- После финализации диска изображения режима Video на DVD-R/-RW становятся такими же, как и на DVD-Video диске.
- При расчете значения (цифра в скобках) для общего времени записи за основу брался диск 12 см/4,7 Гб и отображаемый параметр записи.
- Время записи и воспроизведения материала с телевизора примерно на 0,1 % меньше действительного времени. Причиной этого является тот факт, что частота кадров передачи телевизионного сигнала несколько отличается от частоты кадров диска DVD.
- Количество кадров отображается рядом с дисплеем прошедшего времени, который отображается в режиме паузы диска.
- Индикация **Copy Once (Однократное копирование)** или **Can't Record (Запись невозможна)** может появиться на дисплее в режиме паузы или записи. Это означает, что телевизионная программа содержит информацию об управлении копированием.

Проигрывание и запись с DV камкордера

Можно воспроизводить и записывать видео с видеокамеры DV, подключенной к гнезду **DV IN (ВХОД DV)** на передней панели этого рекордера.



Внимание

- Если второй рекордер подключен с помощью кабеля DV, управление им с этого рекордера невозможно.
- Дистанционное управление этим устройством с другого компонента, подключенного к гнезду **DV IN**, невозможно.


Воспроизведение с видеокамеры DV

1 Убедитесь в том, что цифровая видеокамера подключена к разъему DV IN (ВХОД DV) на передней панели.

2 В меню Initial Setup (Первоначальная настройка) удостоверьтесь, что аудио вход DV настроен по Вашему усмотрению.

Подробнее см. раздел *DV Input (Вход DV)* на стр. 134.

- Проверьте также правильность установки для пункта меню **Audio In (Аудиовход)** параметров **External Audio (Внешний аудиосигнал)** и **Bilingual Recording (Двуязычная запись)** (см. раздел *Audio In (Аудиовход)* на стр. 134).

3  Выберите пункт «DV», затем «DV Video Playback» (Воспроизведение DV) в основном меню.

4 Запустите воспроизведение на цифровой видеокамере.

Изображения с цифровой видеокамеры должны появиться на используемом ТВ.

- Для записи входящего видео нажмите кнопку **HDD/DVD** для выбора HDD или DVD для записи, затем нажмите кнопку **REC (ЗАПИСЬ)**. Для завершения записи нажмите кнопку **STOP REC**. Если сигнал от устройства, подключенного к разъему DV отсутствует или защищен от копирования, запись остановится. Она автоматически возобновится, как только появится записываемый сигнал.
- Рекордер начнет запись через гнездо **DV IN** только при наличии соответствующего сигнала. Запись остановится, если сигнал будет прерван во время записи.

- Если используемый источник защищен от копирования с помощью системы Copy Guard, запись его будет невозможна. Подробнее см. в разделе *Условия видеозаписи* на стр. 61.

Запись с видеокамеры DV

- Сигнал источника должен быть в формате DV-SD.
- С кассеты DV невозможно записать информацию о дате и времени.
- Рекордер остановится во время записи DV, если на участке кассеты ничего не записано или он закрыт материалом, предотвращающим копирование. Запись автоматически возобновится при наличии сигнала. Тем не менее, когда остается более двух минут свободного объема, этот рекордер перестает записывать и камкордер тоже должен остановиться (в зависимости от камкордера).

Копирование с DV источника

Пульт дистанционного управления рекордера можно использовать для управления и камерой, и рекордером.



Внимание

- Управление некоторыми видеокамерами с помощью пульта дистанционного управления этого рекордера невозможно.
- Для получения наилучших результатов при записи на рекордер с видеокамеры DV рекомендуется найти с помощью видеокамеры место, с которого нужно начать запись, и включить видеокамеру в режим паузы воспроизведения.

1 Убедитесь в том, что цифровая видеокамера подключена к разъему DV IN (ВХОД DV) на передней панели.

Установите для видеокамеры режим VTR (видеомагнитофон).

2  Установите качество записи.

- Подробные сведения см. в разделе *Установка качества изображения/времени записи* на стр. 64.

3 В меню Initial Setup (Первоначальная настройка) удостоверьтесь, что аудио вход DV настроен по Вашему усмотрению.

Подробнее см. раздел *DV Input (Вход DV)* на стр. 134.

- Проверьте также правильность установки для пункта меню **Audio In (Аудиовход)** параметров **External Audio (Внешний аудиосигнал)** и **Bilingual Recording (Двуязычная запись)** (см. раздел *Audio In (Аудиовход)* на стр. 134).

4 Выберите пункт «DV», затем «Copy from a DV Source» (Копирование с источника DV) в Home Menu (Основном меню).

- Запись DV работает только когда цифровая видеокамера находится в режиме кассетного видеоманитофона с загруженной кассетой.


5 Выберите пункт «Record to Hard Disk Drive» (Запись на жесткий диск) или «Record to DVD» (Запись на DVD).

6 Найдите на видеокассете место, с которого требуется начать запись.

Для получения наилучших результатов выключите в нужном месте режим паузы воспроизведения.

- Некоторыми камерами можно управлять с помощью кнопок **■**, **▶**, **||**, **◀◀**, **▶▶**, **◀||** и **||▶** на пульте дистанционного управления рекордера.

7 Выберите пункт «Start Rec» (Начать запись).

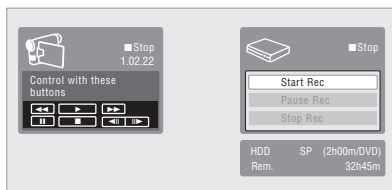

- Запись можно приостановить или выключить, выбрав на экранном дисплее пункт **Pause Rec (Пауза записи)** или **Stop Rec (Останов записи)**. Управление видеокамерой с этого пульта дистанционного управления невозможно во время записи.
- Если запись возобновляется после остановки видеокамеры, первые несколько секунд видеокассеты не будут записаны. В таких случаях используйте кнопку «пауза» видеокамеры, и запись начнется сразу.

- *Только для HDD, DVD (режим VR) и дисков DVD-RAM:* Маркер раздела записывается каждый раз при разрыве временного кода кассеты DV. Например, это происходит, если запись была остановлена или приостановлена, а затем продолжена.
- Если во время записи вы не хотите видеть экран записи DV, нажмите кнопку **DISPLAY (ПОКАЗ)** для его выключения (для отображения нажмите снова).
- Во время выполнения записи из экрана записи DV невозможно выйти с помощью кнопок **HOME MENU (ОСНОВНОЕ МЕНЮ)** или **RETURN/EXIT (ВОЗВРАТ/ВЫХОД)**.

DV Автокопирование

DV Автокопирование позволяет сделать точную копию содержания источника DV на HDD или на DVD.

1 Убедитесь в том, что цифровая видеокамера подключена к разъему DV IN на передней панели.

Установите для видеокамеры режим VTR (видеоманитофон).

2 Установите качество записи.

- Подробные сведения см. в разделе *Установка качества изображения/времени записи* на стр. 64.

3 В меню Initial Setup (Первоначальная настройка) удостоверьтесь, что аудио вход DV настроен по Вашему усмотрению.

Подробнее см. раздел *DV Input (Вход DV)* на стр. 134.

- Проверьте также правильность установки для пункта меню **Audio In (Аудиовход)** параметров **External Audio (Внешний аудиосигнал)** и **Bilingual Recording (Двуязычная запись)** (см. раздел *Audio In (Аудиовход)* на стр. 134).


4 Из Home Menu (Основном меню) выберите «DV», а затем- «DV Auto Copy» (DV Автокопирование).

- Запись DV работает только когда цифровая видеокамера находится в режиме кассетного видеоманитофона с загруженной кассетой.

5 Выберите пункт «Record to Hard Disk Drive» (Запись на жесткий диск) или «Record to DVD» (Запись на DVD).

DV видеокассета перематывается на начало. После перемотки, DV видеокассета проигрывается сначала и копируется или на HDD или на DVD.

- Если между записываемым содержанием есть промежуток в более чем две минуты, то процесс копирования автоматически останавливается.

- После того как копирование завершено, видеокассета DV автоматически перематывается.
- Для отмены процесса копирования, нажимайте  **STOP REC** в течение более чем трех секунд.

Об автоматической финализации

Если для копирования Вы используете DVD-R/-RW (режим Video) или DVD+R/+RW диск, он будет автоматически финализован, после того как копирование завершено.

- Установить индивидуальный фон для финализации дисков DVD-R/-RW или DVD+R/+RW невозможно.
- Названия глав не присвоены.
- Если необходимо присвоить диску название, делайте это до начала копирования (см. раздел *Input Disc Name (Ввод названия диска)* на стр. 124).
- Если во время копирования задана запись по таймеру, и в некоторых других случаях диск не будет финализирован.



Часто задаваемые вопросы

- *Видеокамера DV не работает при подключении к рекордеру.*

Проверьте правильность подключения кабеля DV. Проверьте также, не защищен ли записываемый материал от копирования.

Если это не помогает, попробуйте выключить и снова включить видеокамеру.

- *Изображение есть, но звук отсутствует.* Попробуйте изменить значение параметра **DV Input (Вход DV)** (см. раздел *DV Input (Вход DV)* на стр. 134) на **Stereo 1 (Стерео 1)** или **Stereo 2 (Стерео 2)**.¹

Интерфейс DV

Использование цифрового видеокабеля DV, также известного как i.LINK или IEEE 1394-1995, позволяет подключить к данному рекордеру цифровую видеокамеру при помощи кабеля DV, используемого для передачи звука, видео, данных и сигналов управления.

Логотипы «i.LINK» и «i.LINK» являются торговыми марками.

- Этот рекордер совместим только с видеокамерами формата DV (DVC-SD). Цифровые спутниковые ресиверы и цифровые видеомагнитофоны VHS не поддерживаются.
- Одновременно к рекордеру можно подключить только одну видеокамеру DV.
- Управление рекордером с внешнего устройства, подключенного к гнезду **DV IN (ВХОД DV)**, невозможно.
- Управление подключенной видеокамерой через гнездо **DV IN** возможно не всегда.
- Цифровые видеокамеры обычно способны записывать звук в стереофоническом режиме с разрядностью 16 битов/48 кГц, или в виде двойных стереофонических дорожек с разрядностью 12 битов/32 кГц. Рекордер может записать только одну стереофоническую звуковую дорожку. Установите требуемое значение для параметра **DV Input (Вход DV)** (см. раздел *DV Input (Вход DV)* на стр. 134).
- Частота дискретизации входного аудиосигнала на входе **DV IN** должна составлять 32 кГц или 48 кГц (не 44,1 кГц).
- Если на источнике сигнала остановлено воспроизведение или воспроизводится часть кассеты, на которой ничего не записано либо происходит отклонение электроэнергии, на записываемом изображении могут появиться помехи.
- Разъем **DV IN** работает только на ВХОД. На Выход этот разъем не работает.

Примечание

¹ Если аудиоданные видеокассеты DV считываются неправильно, автоматическое переключение типа аудиосигнала станет невозможно. Тип аудиосигнала можно переключить вручную с помощью параметра **External Audio (Внешний аудиосигнал)** (стр. 134).

Редактирование

Параметры редактирования

В таблице ниже показано, какие команды можно использовать для HDD и других типов дисков.

	HDD	DVD-R/-RW (режим Video), DVD+R/+RW	DVD-R/-RW, DVD-RAM (режим VR)	
			Оригинал	Список воспроизведе ния
Create (Создать) (стр. 92)				●
Play (Воспроизведение) (стр. 92)	●	●	●	●
Erase (Удалить) (стр. 92)	●	●	●	●
Edit (Редактировать) > Title Name (Название главы) (стр. 93)	●	●	●	●
Edit (Редактировать) > Set Thumbnail (Установить миниатюру) (стр. 95)	●	●	●	●
Edit (Редактировать) > Erase Section (Удаление части) (стр. 95)	●		●	●
Edit (Редактировать) > Divide (Разделить) (стр. 96)	●			●
Edit (Редактировать) > Chapter Edit (Редактировать раздел) (стр. 96)	●		●	●
Edit (Редактировать) > Set Genre (Настройка жанра) (стр. 97)	●			
Edit (Редактировать) > Lock (Блокировать) (стр. 98)	●	●	●	
Edit (Редактировать) > Move (Переместить) (стр. 98)				●
Edit (Редактировать) > Combine (Объединить) (стр. 99)				●
Genre Name (Название жанра) (стр. 99)	●			
Multi-Mode (Мульти-режим) (стр. 100)	●			
Undo (Отмена) (стр. 101)		●	● *I	● *I

*I Только для дисков DVD-R/-RW

Экран Disc Navigator (Навигатор дисков)

На экране Disc Navigator (Навигатор дисков) Вы можете редактировать видео в нефинализированном Видео режиме и на диски DVD-R/-RW (режим VR), DVD+R/+RW и DVD-RAM, а также видео на жестком диске.



Внимание

- Главы, записанные с использованием настройки Input Line System (Система строчности входного сигнала), отличающейся от текущей настройки рекордера, показаны в Навигаторе дисков пустым значком. См. раздел *Дополнительную информацию о настройках телевизионной системы* на стр. 142.
- Во время записи, если вы вызываете Навигатор дисков для HDD, некоторые главы могут отображаться с отметкой . Эти главы записаны с параметрами строчности входного сигнала, отличающимися от текущей настройки рекордера. Эти главы не воспроизводятся во время записи.

HDD/DVD

- 1 Выберите HDD или DVD.

DISC NAVIGATOR

- 2 Отобразите экран Disc Navigator (Навигатор дисков).

В этом случае воспроизведение автоматически остановится.

- Доступ к Навигатору дисков также возможен из Home Menu (Основного меню).



- Нажмите кнопку для отображения панели команд меню. Для перемещения по меню используйте кнопки / и **ENTER (ВВОД)**.

- Находясь в списке глав, нажмите для отображения предыдущей/следующей страницы, если глав больше, чем может быть отображено.

DISPLAY

- Нажмите кнопку для изменения информации о главах, отображаемой в списке глав.

HDD/DVD

- Нажмите для переключения между экранами Навигатора дисков HDD и DVD.
- Если Вы редактируете диск DVD-R/-RW (режим VR) или DVD-RAM, Вы можете отобразить **Play List (Список воспроизведения)** из панели опций просмотра (нажмите , затем выберите **Play List** из панели опций проигрывания, затем **Play List**.



- Главы на HDD, отмеченные значком, записаны недавно и еще не воспроизводились **NEW** .

DISC NAVIGATOR

- 3 Нажмите для выхода из Disc Navigator (Навигатор дисков).

Точность редактирования

Некоторые команды редактирования запрашивают о необходимости сохранения совместимости с режимом Video или точности до кадра (*Редактирование, совместимое с режимом Video*, или *Редактирование с точностью до кадра*).

Редактирование с точностью до кадра является очень точным. Место редактирования точно до выбранного кадра. Тем не менее, эта точность не сохраняется в каждой копии, если использовать функцию скоростного копирования для создания DVD-R/-RW (режим Video) или DVD+R/+RW.

Редактирование, совместимое с режимом Video, является менее точным. Выбранное место редактирования будет точно лишь в пределах от полсекунды до одной секунды. С другой стороны, эти монтажные точки будут сохранены, если Вы будете использовать скоростное копирование для создания DVD-R/-RW (режим Video) или DVD+R/+RW.

Жанры HDD


Большой объем HDD предполагает хранение на рекордере многочасовых видеозаписей. Для организации видеоматериалов можно назначить для глав различные жанры. Всего существует 20 жанров, включая пять устанавливаемых пользователем, которым можно присвоить произвольные названия.


Create (Создать)


DVD (VR) DVD-RAM Только для Списка воспроизведения

Используйте эту функцию для создания Списка воспроизведения и добавления в него глав.

Перед тем, как использовать эту команду, убедитесь в том, что Список воспроизведения включен на панели настроек слева.

-  Выберите пункт «Create» (Создать) на панели команд меню.

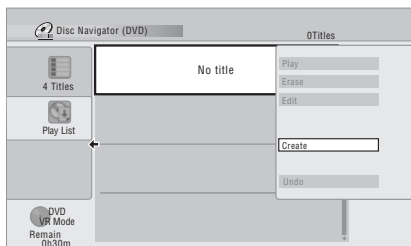

-  Выберите оригинальную главу для добавления в Список воспроизведения.
 - Также возможно использовать **Smart Jog (Джойстик ручного управления)** для выбора титров.


Повторите два этих пункта для добавления необходимого количества глав в Список воспроизведения.


Play (Воспроизвести)

DVD (Video) DVD (VR) DVD+R DVD+RW DVD-RAM HDD

Эта функция используется для начала воспроизведения главы.

-  Выделите главу, которую требуется воспроизвести.
 - Также возможно использовать **Smart Jog (Джойстик ручного управления)** для выбора титров.

-  Выберите пункт «Play» (Воспроизведение) на панели команд меню. Начнется воспроизведение выбранной главы.

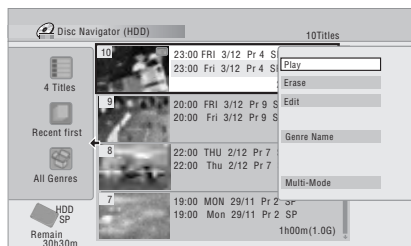

Erase (Удалить)


DVD (Video) DVD (VR) DVD+R DVD+RW DVD-RAM HDD

Используйте эту функцию для удаления ненужных глав.

При удалении глав с HDD или оригинальных глав с диска DVD-RW в режиме VR, доступное пространство для записи соответствующим образом увеличивается. Стирание наименований в Списке проигрывания или наименований из DVD-R (режим VR или режим Video) или DVD+R, не освободит место на диске.¹


Удаление глав из Списка воспроизведения или с диска DVD-R (в режиме VR или Video) или диска DVD+R не вызовет увеличения свободного пространства на диске.

-  Выделите главу, которую требуется удалить.
 - Также возможно использовать **Smart Jog (Джойстик ручного управления)** для выбора титров.

-  Выберите пункт «Erase» (Удалить) на панели команд меню.

Примечание

¹ Возможны случаи, когда стирание главы с диска DVD+R/+RW вызывает пробелы в нумерации глав.

- 3  Выберите пункт «Yes» (Да) для подтверждения или «No» (Нет) для отмены.




Совет

- Можно быстро стереть главу, нажав кнопку **CLEAR (ОЧИСТИТЬ)**, когда глава выделена. Подтвердите изменение нажатием кнопки **ENTER (ВВОД)**.


Title Name (Название главы)


DVD (Video) DVD (VR) DVD+R DVD+RW DVD-RAM HDD


Можно присваивать главам новые названия, длиной до 64 символов для записей на дисках с поддержкой режима VR, дисках DVD-RAM и на HDD и до 40 символов для записей в режиме Video и на дисках DVD+R/+RW.


- 1  Выделите главу, которой требуется присвоить название (или изменить название).

- Также возможно использовать **Smart Jog (Джойстик ручного управления)** для выбора титров.


- 2  Выберите пункт «Edit» (Редактировать) > «Title Name» (Название главы) на панели команд меню.

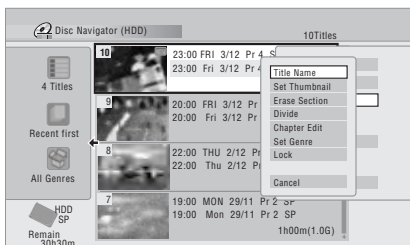

- 3  Введите название для выбранной главы.

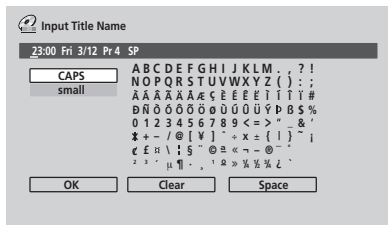

- В поле ввода названия на экране будет отображаться название, автоматически созданное рекордером. Используйте кнопки **◀◀/▶▶** для изменения позиции курсора.
- Выберите параметр **CAPS (ЗАГЛАВНЫЕ)** или **small (строчные)** для установки верхнего или нижнего регистра либо используйте кнопки **CASE SELECTION (ВЫБОР РЕГИСТРА)** (**◀◀ PREVIOUS (ПРЕДЫДУЩИЙ)/▶▶ NEXT (СЛЕДУЮЩИЙ)**).
- Вы также можете использовать кнопку **CLEAR (ОЧИСТИТЬ)**, чтобы удалить символы (нажать и удерживать в течение двух секунд, чтобы удалить название полностью). Другие комбинации кнопок пульта дистанционного управления см. в разделе *Использование комбинаций кнопок пульта дистанционного управления для ввода названия* на стр. 94.
- Для дисков, отформатированных на другом DVD-рекордере, отобразится ограниченный набор символов.

- 4  Выберите пункт «OK» для ввода имени и возврата на главный экран Disc Navigator (Навигатор дисков).
- Для возврата в основной экран Disc Navigator (Навигатор дисков) без сохранения изменений названия главы нажмите кнопку **RETURN/EXIT (ВОЗВРАТ/ВЫХОД)**.

Использование комбинаций кнопок пульта дистанционного управления для ввода названия

В следующей таблице приведены комбинации кнопок пульта дистанционного управления, которые можно использовать для ввода символов на экране ввода названия. При повторном нажатии кнопки будет происходить циклическое изменение приведенных символов.

Если нужно последовательно ввести два символа с помощью одной кнопки (например, **P** и **R**), после ввода первого символа нажмите кнопку **▶▶** для перемещения курсора на одну позицию вручную.

Кнопка	Символы	Кнопка	Символы
1	, , ' ? ! - & 1	6	m n o ö ð ò ó ø ñ
2	a b c 2 ä å á â ã ä æ ç	7	p q r s 7 \$ ý/ß * ¹
3	d e f 3 è é ê ë	8	t u v 8 ü ù û ú
4	g h i 4 ï ï ï ï j	9	w x y z 9
5	k l 5 £	0	0
◀◀	[курсор назад]	▶▶	[курсор вперед]
◀◀/▶▶	[смена регистра]	CLEAR	[удаление символа]
	<пробел>	■	[завершение ввода названия]
+	~ () _ / : ; ' " ^ @ # * % ¥ + = { } [] < >		

*1 нижний регистр: ý; верхний регистр: ß

Использование клавиатуры с USB для ввода наименования

При помощи клавиатуры с USB, подсоединенной к этому рекордеру, можно очень быстро и удобно¹ ввести наименование. В режиме ввода с клавиатурой с USB, в нижнем левом углу экрана² появляется иконка (↵).

Кроме буквенно-цифровых кнопок, используйте следующие кнопки для ввода наименований:

Кнопка	Назначение
← →	Измените позицию курсора
F1	Выберите CAPS (ЗАГЛАВНЫЕ)
F2	Выберите small (строчные)
delete	Удалить символ на месте нахождения курсора
back space	Удалить символ на предыдущем положении курсора
enter	Ввести наименование
esc	Выйти из экрана ввода


Примечание

- 1 Возможно, что некоторые клавиатуры с USB не будут работать точно так, как ожидалось при подсоединении к этому рекордеру. Также см. в разделе *Подключение устройств USB* на стр. 23.
 - Некоторые клавиатуры могут не иметь функции правильного ввода всех символов.
- 2 При использовании дистанционного управления при вводе наименования, находясь в режиме ввод с клавиатурой с USB, рекордер автоматически переключится на режим ввода при помощи дистанционного управления. Нажмите на любую кнопку на клавиатуре с USB для возвращения в режим ввода с клавиатуры с USB.


Set Thumbnail (Установка миниатюры)

HDD DVD (Video) DVD (VR) DVD+R DVD+RW DVD-RAM


Можно изменить изображение миниатюры, которое отображается в Навигаторе дисков для главы для всех рамок, которые отображаются в этой главе.

1  Выделите главу, для которой требуется изменить миниатюрное изображение.


- Также возможно использовать **Smart Jog (Джойстик ручного управления)** для выбора титров.

2  Выберите пункт «Edit» (Редактировать) > «Set Thumbnail» (Установить миниатюру) на панели команд меню.


Появляется экран установки миниатюры, на котором можно выбрать нужную рамку.

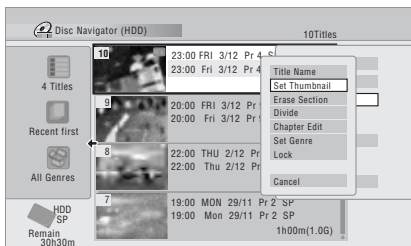

3 Используйте элементы управления воспроизведением (▶, II, ◀▶, ▶▶, и т.д.), для поиска подходящей рамки, затем для его установки нажмите кнопку ENTER (ВВОД).

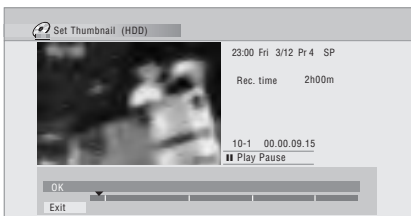


Вы также можете использовать функции поиска главы и поиска времени (нажмите кнопку ЖЕЛТЫЙ и Smart Jog для CM SKIP (ПРОПУСКА РЕКЛАМЫ) и CM BACK (ПРОПУСКА РЕКЛАМЫ НАЗАД)).

4  Выберите «Exit» (Выход), чтобы вернуться в экран редактирования.


Erase Section (Удаление части)

HDD DVD (VR) DVD-RAM


При помощи данной команды можно удалить часть главы. Эта команда идеально подходит для вырезания рекламных пауз в записи, сделанной с телевизора.

1  Выделите главу, содержащую часть, которую требуется удалить.

- Также возможно использовать **Smart Jog (Джойстик ручного управления)** для выбора титров.

2  Выберите «Edit» (Редактировать) > «Erase Section» (Удалить часть) на панели меню команд.


3  Только HDD: Выберите тип редактирования.

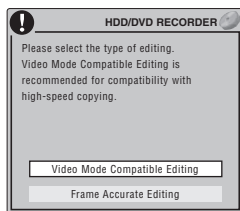


- Для получения дополнительной информации об этих настройках см. раздел *Точность редактирования* на стр. 91.


4 Выделите пункт «From» (Начало), затем, используя элементы управления воспроизведением (▶, II, ◀▶, ▶▶, и т.д.) найдите начало части, подлежащей удалению, после чего нажмите ENTER (ВВОД).

Панель в нижней части экрана указывает текущий участок воспроизведения главы. После нажатия ENTER маркер укажет начало части.

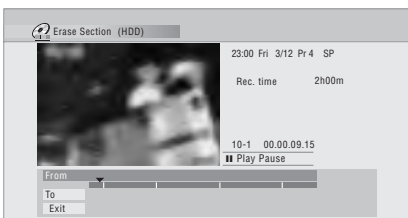

- 5  Выделите пункт «То» (Конец) аналогичным образом, найдите конец части, подлежащей удалению, затем нажмите ENTER.

После нажатия ENTER под панелью другой маркер укажет конец части, при этом сама часть выделяется красным цветом.



- 6  Выберите пункт «Yes» (Да) для подтверждения или «No» (Нет) для отмены. В окне просмотра миниатюр отображается несколько секунд видео до и после отмеченной части, чтобы посмотреть, как будет выглядеть отредактированный участок.


- Возможно, во время редактирования содержимого Original (Оригинала) на диске формата VR не удастся удалить очень короткую часть (длительностью менее пяти секунд).

Divide (Разделить)

   Только для Списка воспроизведения

Используйте эту команду для разделения одной главы на две. Помните, что после разделения две новые главы на HDD невозможно объединить в одну.


- 1  Выделите главу, которую требуется разделить.
- Также возможно использовать Smart Jog (Джойстик ручного управления) для выбора титров.
- 2  Выберите «Edit» (Редактировать) > «Divide» (Разделить) на панели меню команд.
- 3 *Только HDD:* Выберите тип редактирования.

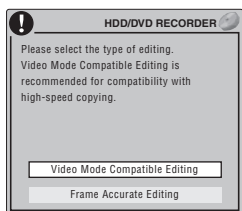


- Для получения дополнительной информации об этих настройках см. раздел *Точность редактирования* на стр. 91.

- 4 Используйте элементы управления воспроизведением (▶, II, ◀▶, ▶▶, и т.д.), для поиска участка, где необходимо разделить главу.



- 5  Нажмите, чтобы разделить главу на текущем участке воспроизведения.



- 6  Выберите пункт «Yes» (Да) для подтверждения или «No» (Нет) для отмены.




Chapter Edit (Редактирование раздела)


При редактировании дисков DVD, записанных в режиме VR, или видеозаписей на HDD, можно редактировать отдельные разделы в пределах главы, используя команды удаления, объединения или разделения.

- 1 Выделите главу, содержащую разделы, которые требуется редактировать.
- Также возможно использовать Smart Jog (Джойстик ручного управления) для выбора титров.
- 2  Выберите «Edit» (Редактировать) > «Chapter Edit» (Редактирование разделов) на панели меню команд.
- 3  *Только HDD:* Выберите тип редактирования.

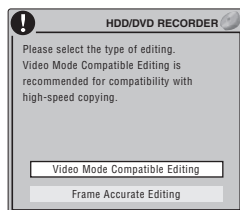


- Для получения дополнительной информации об этих настройках см. раздел *Точность редактирования* на стр. 91.

- 4 Выберите необходимую команду:
- **Divide (Разделить)** – разделение раздела на две или несколько частей: Используйте элементы управления воспроизведением (▶, II, ◀◀, ▶▶, и т.д.), для поиска места, на котором необходимо разделить главу, затем нажмите **ENTER** (ВВОД).

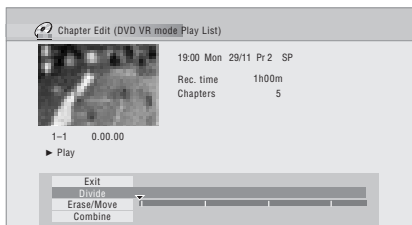



Можно разделить раздел нужное количество раз (до 999 разделов на DVD-R/-RW/-RAM-диске или 99 разделов в главе HDD).

- **Erase¹/Move (Удалить/Переместить)**² – удалить или переместить разделы: Выберите раздел, который необходимо удалить или переместить и нажмите **ENTER**. Выберите, если необходимо удалить или переместить раздел. *Move command only (Только команда «Переместить»):* Выберите место для раздела и нажмите **ENTER**.

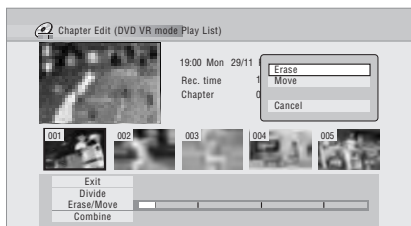

- **Combine (Объединить)**³ – объединение двух соседних глав: Выделите разделитель в виде полосы между двумя соседними главами и нажмите **ENTER**.

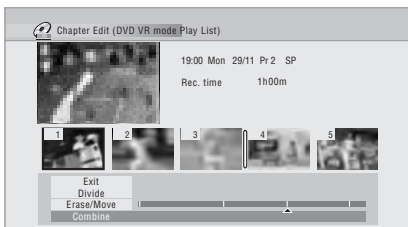


- 5  Выберите «Exit» (Выход), чтобы вернуться в основной экран Навигатора дисков.

Set Genre (Настройка жанра)



Используйте данную команду, чтобы назначить жанр главы.

- 1  Выделите главу, жанр которой необходимо назначить.
- Также возможно использовать **Smart Jog (Джойстик ручного управления)** для выбора титров.


- 2  Выберите «Edit» (Редактировать) > «Set Genre» (Настройка жанра) на панели меню команд.







Примечание

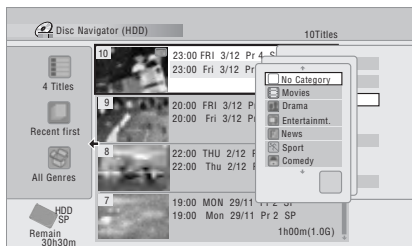- 1 Возможно, во время редактирования содержимого Original (Оригинала) на диске формата VR не удастся удалить разделы длительностью менее пять секунд.
- 2 Только Список воспроизведения в режиме VR.
- 3 Возможно, в некоторых случаях не удастся объединить два соседних раздела. Если раздел был разделен на три, и средний из них был затем удален, объединение двух оставшихся разделов невозможно.

3  Выберите жанр для главы.



Lock (Блокировка)

Только оригинал

Можно блокировать главу для предотвращения ее случайного редактирования или удаления. Блокировку можно снять в любой момент при появлении необходимости редактировать главу.




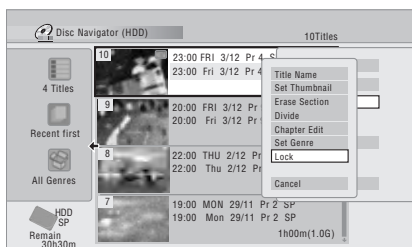
Внимание

- Невозможно отменить редактирование, выполненное до изменения статуса блокировки. Также невозможно отменить команду блокировки/снятия блокировки, используя параметр **Undo (Отмена)** меню Навигатора дисков.

1 Выделите главу, которую необходимо заблокировать (или разблокировать).

- Также возможно использовать **Smart Jog (Джойстик ручного управления)** для выбора титров.

2  Выберите «Edit» (Редактировать) > «Lock» (Блокировка) на панели меню команд.




Незаблокированная глава блокируется; а с заблокированной главы блокировка снимается. Заблокированные главы отображаются на экране Навигатора дисков со значком с изображением замка.


Move (Переместить)

DVD (VR) DVD-RAM *Только для Списка воспроизведения*

Используйте эту функцию для изменения порядка воспроизведения глав в Списке воспроизведения.


1  Выделите главу, которую необходимо переместить.

- Также возможно использовать **Smart Jog (Джойстик ручного управления)** для выбора титров.

2  Выберите «Edit» (Редактировать) > «Move» (Переместить) на панели меню команд.



3  Выберите новое положение для главы.

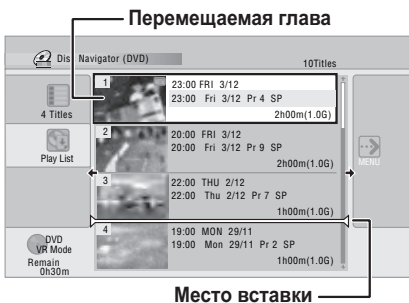


После нажатия кнопки **ENTER (ВВОД)** отобразится обновленный Список воспроизведения.

Combine (Объединить)


DVD (VR) DVD-RAM Только для Списка воспроизведения


Эта функция используется для объединения двух списков воспроизведения в один.

1  Выделите главу, которую необходимо объединить.

- Также возможно использовать Smart Jog (Джойстик ручного управления) для выбора титров.

Эта глава останется в том же месте после объединения с другой главой.


2  Выберите «Edit» (Редактировать) > «Combine» (Объединить) на панели меню команд.

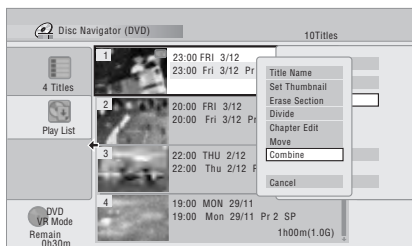



3  Выберите следующую главу, которую необходимо объединить с предыдущей.

Эта глава будет добавлена к первой выбранной главе.

На экране ниже показана глава 3, выбранная для добавления к главе 1.

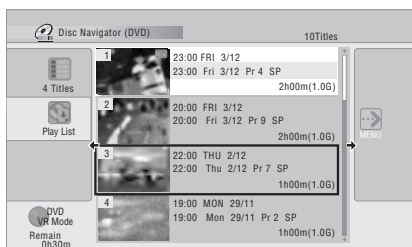

4  Выберите пункт «Yes» (Да) для подтверждения или «No» (Нет) для отмены.





Genre Name (Название жанра)


HDD

Используйте эту команду для переименования одного из пяти жанров, определяемых пользователем (Free 1 до Free 5).

1  Выберите «Genre Name» (Название жанра) на панели меню команд.

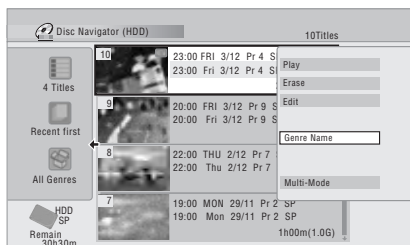



2  Выберите одно из определяемых пользователем названий жанров.

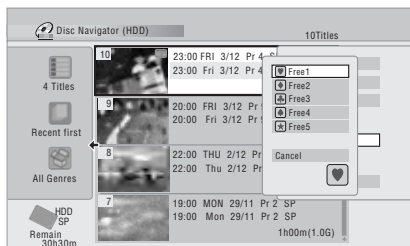

3  Введите название жанра.

- Длина названия не должна превышать 12 символов.
- Другие быстрые комбинации кнопок управления пульта подробно описаны в параграфе *Использование комбинаций кнопок пульта дистанционного управления для ввода названия* на стр. 94.

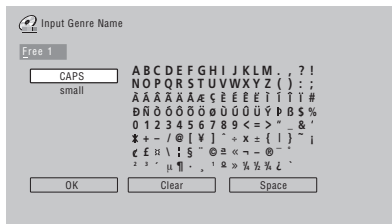


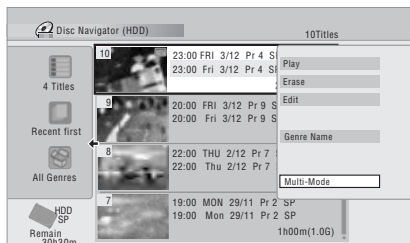
4  Выберите пункт «OK» для ввода имени и выхода.

Multi-Mode (Мульти-режим)

HDD

Мульти-режим позволяет выбрать несколько глав, а затем выбрать команду, которая будет применена ко всем выбранным главам. Таким образом, можно выбрать несколько глав и, например, удалить их одновременно.


1  Выберите пункт «Multi-Mode» (Мульти-режим) на панели команд меню.




2  Выберите главы из списка.

Выбранные главы будут отмечены значком .

- Также возможно использовать **Smart Jog (Джойстик ручного управления)** для выбора титров.

3  Выберите команду, которую необходимо применить ко всем отмеченным главам.

Например, выберите **Erase (Удалить)**, чтобы удалить все отмеченные главы.

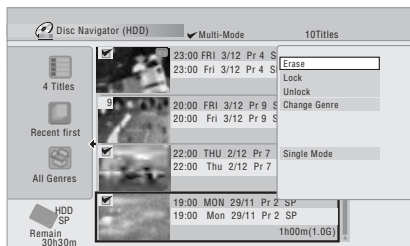

После выполнения команды система автоматически выходит из Мульти-режима.

Undo (Отмена)


DVD (Video) DVD (VR) DVD+R DVD+RW

Позволяет отменить ошибочное действие, выполненное при редактировании. Существует один уровень отмены действия (иными словами, можно отменить только последнее действие редактирования).



- **Выберите пункт «Undo» (Отмена) на панели команд меню.**

- После выхода из экрана Навигатора дисков отменить действия не удастся.

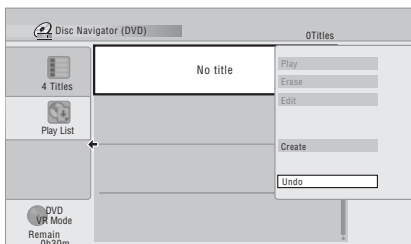

Часто задаваемые вопросы

- *Почему доступное время записи не увеличивается при удалении глав с DVD-R, записанного в режиме VR?*

При удалении глав с диска DVD-R (или DVD+R) главы более не отображаются, но содержимое остается на диске. Диски DVD-R/+R являются носителями для однократной записи; их стирание или перезапись невозможны.

- *Невозможно редактировать данные на диске!*

Вы можете обнаружить, что доступное время записи на DVD-R, записанном в режиме VR, сократилось и дальнейшее редактирование невозможно. Это происходит потому, что информация о редактировании требует определенного объема свободного места на диске. Эта информация накапливается по мере редактирования, что в итоге приводит к невозможности дальнейшего редактирования.

Копирование и резервное копирование

Введение

Используйте возможности копирования данного рекордера, чтобы:

- Создать резервные копии важных материалов, сохраненных на HDD или DVD.
- Создать DVD-копию записи, сохраненной на HDD, чтобы воспроизвести ее на другом плеере.
- Перенести видеозапись с DVD на HDD для редактирования.
- Перенести отредактированную видеозапись с HDD на DVD.

Самым простым способом копирования главы является использование функции One Touch Copy (Моментальное копирование). При этом глава, воспроизводимая в данный момент, записанная на HDD, копируется на DVD или глава, записанная на DVD, копируется на HDD. Подробные инструкции см. в разделе *One Touch Copy (Моментальное копирование)* ниже.

Для выполнения более сложных задач по копированию можно создать Copy List (Список копирования) и отредактировать его таким образом, чтобы копировать только нужные фрагменты. Подробные инструкции см. в разделе *Использование Списков копирования* на стр. 104.

В тех местах, где это возможно, рекордер копирует Ваши записи с высокой скоростью. В зависимости от режима записи, типа загруженного диска и многих других факторов в минуту может копироваться час видео. Для получения дополнительной информации о времени копирования см. раздел *Минимальное время копирования* на стр. 145.

Если требуется экономия дискового пространства можно копировать видео с более низким качеством записи (например, запись на HDD с качеством **XP** копируется на DVD с качеством **SP**). Копирование в этом случае всегда осуществляется в реальном времени.

При копировании в реальном времени с HDD на DVD-R/-RW (режим Video) или DVD+R/+RW, отметки отрывка в оригинальном материале не копируются. Маркеры разделов вставляются в копию с интервалами, в соответствии с параметром Auto Chapter (Автоматическая вставка разделов) (также см. разделы *Auto Chapter (Video) (Автоматическая вставка маркеров разделов (режим Video))* и *Auto Chapter (Автоматическая вставка разделов) (DVD+R/+RW)* на стр. 137).

Ограничения при копировании

Коммерческие диски DVD-Video защищены с помощью системы Copy Guard. Эти диски невозможно скопировать на HDD.

Некоторые видеоматериалы предусматривают однократное копирование. Это означает, что они могут быть записаны на HDD, но не могут быть скопированы бесплатно в дальнейшем. Если требуется перенести материал, предусматривающий однократное копирование, с HDD на DVD, необходимо использовать CPRM версии 1.1 или выше для DVD-RW в режиме VR, версии 2.0 или 2.1 для DVD-R в режиме VR или диск DVD-RAM, совместимый с CPRM (для получения более подробной информации см. раздел *CPRM* на стр. 61). В Copy List (Список копирования) можно добавить только одну копию главы, предусматривающей однократное копирование, а после того как она скопирована, глава удаляется с HDD (поэтому запись заблокированной главы, предусматривающей однократное копирование, невозможна).

Вы можете идентифицировать материал, предусматривающий однократное копирование, во время его просмотра, отобразив информацию о диске на экране. Если текущая глава предусматривает однократное копирование, на дисплее появится восклицательный знак (!).

Авторское право

Записывающее оборудование должно использоваться только для законного копирования, при этом рекомендуется выяснить, какие правила в отношении копирования действуют в каждой конкретной стране. Копирование материала, защищенного авторским правом, например, фильмов или музыки, является незаконным, если только это не предусмотрено исключительными случаями, которые регулируются законом, или не разрешено правообладателями.


One Touch Copy (Моментальное копирование)

* См. также раздел *Авторское право* выше.


Функция One Touch Copy (Моментальное копирование) обеспечивает копирование воспроизводимой или выбранной главы (или главы, выбранной в Навигаторе дисков) с HDD на DVD или с DVD на HDD. Независимо от участка главы, с которого было начато копирование, глава копируется полностью.

Копирование с HDD на DVD осуществляется в том же самом режиме записи. При копировании с DVD на HDD копирование осуществляется в любом режиме записи, установленном в текущий момент.

При попытке копирования с HDD убедитесь в том, что загружен записываемый диск DVD.

1  **При копировании с DVD на HDD выберите режим записи.**

Учтите, что при выборе режима записи более высокого качества, чем качество воспроизводимой главы, качество записываемой главы не повысится.


2  **Нажмите во время воспроизведения для копирования текущей главы.**

На дисплее передней панели появится информация о том, что выполняется копирование главы.

- Высокоскоростное копирование используется при копировании с HDD на DVD. Воспроизведение продолжается во время копирования.
- Копирование в реальном времени используется при копировании с DVD на HDD. Воспроизведение возобновляется с начала главы.

Отмена операции One Touch Copy (Моментальное копирование)

Вы можете отменить операцию One Touch Copy (Моментальное копирование) после ее начала.

•  **Нажмите и удерживайте нажатой в течении более секунды.**

Операция копирования отменяется, а скопированный видеоматериал стирается.

- При отмене копирования с HDD на DVD-R/+R пространство, доступное для записи, не восстанавливается до объема, указанного перед началом копирования.

Примечания к копированию с применением функции One Touch Copy (Моментальное копирование)

Копирование на DVD

- Название главы, маркеры разделов, а также маркеры миниатюр изображения для Навигатора дисков также копируются. Тем не менее, если Вы копируете на DVD-R/-RW (режим Video) или DVD+R/+RW, копируются только первые 40 знаков наименования.

- Отметки отрывка в копии могут неточно соответствовать тем же позициям в оригинале, когда производится запись на DVD-R/-RW (режим Video) или DVD+R/+RW.
- Вы не сможете воспользоваться функцией One Touch Copy (Моментальное копирование) для копирования главы, если какая-либо из ее частей предусматривает однократное копирование.
- Наименование, содержащее смешанные форматы изображения, не может быть скопировано на DVD-R/-RW (режим Video) или DVD+R/+RW. Используйте DVD-R/-RW (режим VR) или DVD-RAM для материала такого типа.
- Материал с низким разрешением (**SEP** через **LP** режимы¹) не может быть скопирован на DVD-R/-RW (режим Video) или на DVD+R/+RW. Используйте DVD-R/-RW (режим VR) или DVD-RAM для материала такого типа.
- Когда Формат записи HDD установлен на настройке Режим Просмотра Отключен, наименования, записанные в режимах **LP/MN9** до **MN15** невозможно скопировать в скоростном режиме на DVD-R/-RW (режим Video) или DVD+R/+RW. Пожалуйста используйте DVD-R/-RW (режим VR) или DVD-RAM.
- Записи двуязычных передач не могут быть скопированы в скоростном режиме на DVD-R/-RW (режим Video) или на DVD+R/+RW. Пожалуйста используйте DVD-R/-RW (режим VR) или DVD-RAM.
- **XP+** невозможно скопировать на DVD посредством функции Однокнопочного копирования.
- Главы продолжительностью более восьми часов невозможно копировать на однослойные диски DVD+R/+RW с использованием функции моментального копирования. Для глав продолжительностью более восьми часов используйте диски DVD+R DL.
- Главы, записанные в режимах **MN1** до **MN6**, **SEP**, **SLP** или **EP** невозможно копировать на диски DVD+R/+RW с использованием функции моментального копирования.

Копирование на HDD

- Максимальная продолжительность копируемой главы составляет 12 часов.
- Наименование и отметки отрывка также копируются, за исключением копирования с финализированного DVD-R/-RW диска в режиме Video.

Примечание

¹ В ручном режиме записи они соответствуют **MN1** до **MN15** (Video Mode Off – Режим Video выключен) или **MN1** до **MN8** (Video Mode On – Режим Video включен).

- Маркеры миниатюр изображения и маркеры разделов для Навигатора дисков копируются, но их положение может немного измениться по сравнению с оригиналом.
- Если какая-либо часть копируемой главы предусматривает однократное копирование, копирование начинается, но участки, защищенные от повторного копирования, не копируются.

Использование Списков копирования

* См. также раздел *Авторское право* на стр. 102.

По сути Copy List (Список копирования) представляет собой список глав на HDD или DVD, которые необходимо скопировать. Однако, при копировании глав с HDD на DVD возможно редактирование глав в списке копирования, удаление ненужных разделов или, например, переименование глав. Изменения глав в Списке копирования не изменяют текущих видеоданных, изменяя только «виртуальное» содержание Списка копирования. Таким образом, в Списке копирования можно свободно изменять все, что угодно, будучи уверенным в том, что текущее содержимое не изменяется.

Копирование с HDD на DVD



Внимание


- Одновременно в рекордере может храниться только один Список копирования.
- Список копирования удаляется при изменении настройки Input Line System (Системы строчности входного сигнала) (см. раздел *Дополнительную информацию о настройках телевизионной системы* на стр. 142).
- При сбросе настроек рекордера до заводских параметров (см. *Сброс настроек рекордера* на стр. 159) Copy List (Список копирования) также удаляется.

1 Загрузите записываемый диск DVD.

- Можно выполнить следующие пункты без загрузки записываемого диска DVD (или с загрузкой нефинализированного диска DVD); однако, эти пункты будут несколько отличаться.
- Если для копирования необходимо использовать диск DVD-RW (режим VR), перед тем как начать, убедитесь в том, что он инициализирован.


2 Выберите пункт «Сору» (Копировать) в основном меню.

3 Выберите «HDD → DVD».




- Если при этом Список копирования создается впервые, перейдите к шагу 5 ниже.

4 Если в рекордере уже сохранен список копирования, выберите пункт «Create New Copy List» (Создание нового списка копирования) или «Continue Using Previous Copy List» (Использование предыдущего Списка копирования).

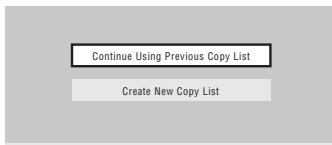

- Если вы выбираете пункт **Continue Using Previous Copy List (Использование предыдущего Списка копирования)**, перейдите к пункту 10 ниже.
- При выборе пункта **Create New Copy List (Создание нового списка копирования)** список копирования, сохраненный в рекордере, будет удален.

5 Добавьте главы в Список копирования (для добавления выделите главу и нажмите кнопку ENTER (ВВОД)).

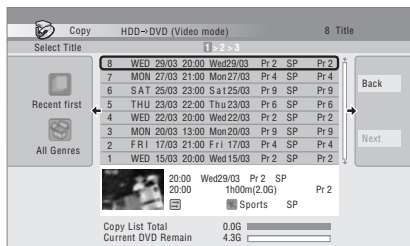

Главы, добавленные в список копирования будут выделены розовым цветом.


Есть некоторые ограничения относительно наименований, которые могут быть добавлены в Список копирования, если Вы копируете на DVD-R/-RW (режим Video) или DVD+R/+RW:

- При добавлении глав, содержащих материал, предусматривающий однократное копирование, защищенные части не добавляются.


- При добавлении глав, содержащих материал с несколькими форматными соотношениями (размерами экрана), каждая часть с собственным форматным соотношением добавляется как отдельная глава, если возможно высокоскоростное копирование.

В зависимости от наименования¹, скоростное копирование на DVD диски может быть невозможно.


6 Нажмите кнопку **→** для отображения панели команд меню.

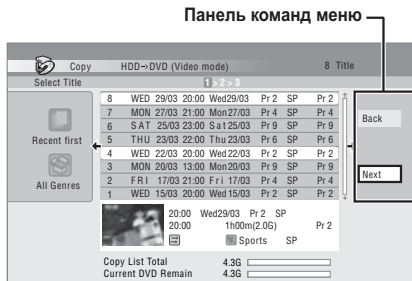

7 Выберите пункт «Next» (Следующий) для перемещения по экрану Title Edit (Редактирование главы).

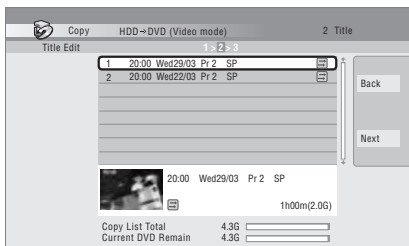

8 Для редактирования главы, выделите при помощи кнопок **↑/↓**, затем нажмите кнопку **ENTER**.

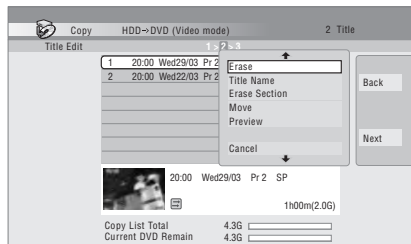

Появится меню с командами для редактирования:


- **Erase (Удалить)** – удалить отдельные главы из Списка копирования (см. *Erase (Удалить)* на стр. 92).
- **Title Name (Название главы)** – назвать или переименовать главу в Списке копирования (см. *Title Name (Название главы)* на стр. 93).
- **Erase Section (Удалить часть)** – удаление части главы (см. *Erase Section (Удаление части)* на стр. 95).
- **Move (Переместить)** – изменить порядок глав в Списке копирования (см. *Move (Переместить)* на стр. 98).
- **Preview (Предварительный просмотр)** – проверить содержимое главы в Списке копирования.
- **Divide (Разделить)** – разделить главу, находящуюся в Списке копирования, на две (см. *Divide (Разделить)* на стр. 96).
- **Combine (Объединить)** – объединение двух глав, находящихся в Списке копирования, в одну (см. *Combine (Объединить)* на стр. 99).
- **Chapter Edit (Редактирование раздела)** – редактировать разделы, находящиеся в главе, помещенной в Список копирования (см. *Chapter Edit (Редактирование раздела)* на стр. 96):
 - **Divide (Разделить)** – разделить раздел на две части.
 - **Erase/Move (Удалить/Переместить)** – удаление главы/изменение последовательности главы.
 - **Combine (Объединить)** – объединить два раздела в один.

Примечание


- Следующие наименования не могут быть скопированы в скоростном режиме на DVD+R/+RW:
 - Наименования, записанные в режимах **MN1** до **MN6**, **SEP**, **SLP** или **EP**.
 Следующие наименования не могут быть скопированы в скоростном режиме для DVD-R/-RW (режим Video) и DVD+R/+RW:
 - Главы, записанные в широкоэкранный формат с низким разрешением (**SEP** – **LP/MN1** до **MN15** (Video Mode Off – Режим Video выключен) или **MN1** до **MN8** (Video Mode On – Режим Video включен)).
 - Записи **LP/MN9** до **MN15**, когда для режима записи на HDD выбрана настройка Video Mode Off (Режим Video выключен).
 - Записи двуязычной трансляции.
 - Объединенные главы, изначально записанные с использованием различных режимов записи.
 Следующие наименования не могут быть скопированы в скоростном режиме для любых типов DVD:
 - Главы, записанные в формате **XP+**.

- **Set Thumbnail (Установка миниатюры)** – установка миниатюрного изображения для главы (см. *Set Thumbnail (Установка миниатюры)* на стр. 95).
- **Recording Mode (Режим записи)** – установка качества изображения для копии (см. *Recording Mode (Режим записи)* на стр. 107).
- **Bilingual (Двуязычный)** – установите как двуязычное аудио должно быть скопировано при копировании с HDD на DVD-R/-RW (режим Video) и DVD+R/+RW (см. *Recording Mode (Режим записи)* на стр. 108).
- **Cancel (Отменить)** – выход из меню.

Повторите этот шаг для столько глав, сколько необходимо отредактировать.


9  **Отобразите панель команд меню.**


10  **Для продолжения выберите пункт «Next» (Далее).**

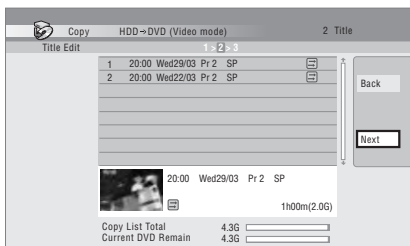

На следующем экране доступны несколько параметров:

- Выберите **Recording Mode (Режим копирования)** для изменения качества записи (см. раздел *Recording Mode (Режим записи)* на стр. 107).
- Выберите пункт **Input Disc Name (Ввод названия диска)**, если необходимо изменить название диска. Введите название длиной до 64 символов для диска в режиме VR или до 40 символов для диска или DVD+R/+RW в режиме Video. (Способ ввода сходен с присвоением названий главам; см. раздел *Title Name (Название главы)* на стр. 93.)
- Выберите **Finalize (Финализовать)** если Вы хотите автоматически финализировать DVD-R/-RW (режим Video) или DVD+R после копирования.¹ Выберите стиль меню названий глав на следующем экране.

11  **Выберите пункт «Start Copy» (Начать копирование) для начала копирования.**

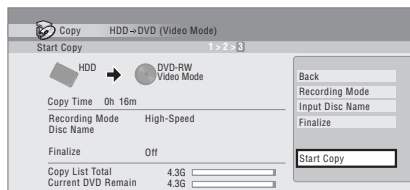

- Если используется диск DVD-R DL или DVD+R DL, и копия займет оба слоя, панель **Copy List Total (Полный Список копирования)** окрасится в фиолетовый цвет.
- Индикатор **Current DVD Remain (Текущее свободное пространство на DVD)** будет иметь половинную длину, если первый слой диска DVD-R DL или DVD+R DL уже заполнен.

Копирование с DVD на HDD


Внимание


- Экран копирования с DVD на HDD недоступен при загрузке финализированного DVD-R/-RW в режиме Video или DVD-Video. Однако до тех пор, пока диск не защищен системой Copy Guard, можно воспользоваться функцией моментального копирования (см. раздел *One Touch Copy (Моментальное копирование)* на стр. 102).
- Одновременно в рекордере может храниться только один Список копирования.
- Список копирования будет удален, если:
 - отредактирована или удалена любая глава на DVD-диске;
 - лоток дисков открыт;
 - воспроизведение переключается со Списка воспроизведения на Оригинал;
 - DVD-диск повторно инициализирован или сессии на нем закрыты;
 - произошел сброс настроек рекордера до заводских параметров (см. *Сброс настроек рекордера* на стр. 159).
- Может отсутствовать возможность копирования с диска DVD, записанного на другом DVD-рекордере или ПК.

Примечание


¹ Если во время копирования задана запись по таймеру, диск не будет завершен.


1  Выберите пункт «Сору» (Копировать) в Home Menu (Основном меню).

2  Выберите «DVD/CD → HDD».

3  Выберите тип Списка копирования.

- При выборе пункта **Create New Copy List** (Создание нового списка копирования) список копирования, сохраненный в рекордере, будет удален.

4  Добавьте главы в Список копирования (для добавления выделите главу и нажмите кнопку ENTER (ВВОД)). Главы, добавленные в список копирования, будут выделены розовым цветом.


5  Выберите пункт «Next» (Далее) на панели команд меню для перехода на экран редактирования главы.

6  Выберите главу для редактирования.


Появится меню с командами для редактирования Списка копирования:

- **Erase (Удалить)** – удалить отдельные главы из Списка копирования (см. *Erase (Удалить)* на стр. 92).
- **Move (Переместить)** – изменить порядок глав в Списке копирования (см. *Move (Переместить)* на стр. 98).
- **Preview (Предварительный просмотр)** – проверить содержимое главы в Списке копирования.
- **Cancel (Отменить)** – выход из меню.


Повторите этот шаг для остальных глав, сколько необходимо отредактировать.

7  Выберите пункт «Next» (Далее) на панели команд меню для перехода на экран параметров копирования.

- Выберите **Recording Mode (Режим копирования)** для изменения качества записи (см. раздел *Recording Mode (Режим записи)* ниже).

8  Выберите пункт «Start Copy» (Начать копирование) для начала копирования.

Recording Mode (Режим записи)

1  Выберите пункт «Recording Mode» (Режим записи) на панели команд меню.

2  Выберите для копии режим записи.

- **High-Speed Copy (Ускоренное копирование)**¹ – Список копируется с тем же качеством записи, что и оригинал.
- **XP, SP, LP, EP, SLP, SEP, MN**² – Список копируется с указанным качеством записи в режиме реального времени. (Обратите внимание на то, что если вы установите более высокое качество копирования, чем качество оригинала, копия не будет отличаться лучшим качеством.)

Выбрав **MN** выше, также можно изменить параметр уровня (**MN1** до **MN32**³, **LPCM** или **XP**⁴) из появившегося окна **Recording Quality** (Качество записи).



- **Optimized (Оптимизированное)**^{2,5} – Качество записи автоматически регулируется так, чтобы объем Списка копирования соответствовал свободному месту на диске. Копирование выполняется в режиме реального времени.

При изменении параметра режима записи вы можете получить информацию о том, сколько места на диске потребует запись в этом режиме. Если требуется больше места, чем доступно на диске, информация выводится красным цветом, и начать копирование невозможно. В этом случае необходимо изменить качество записи или нажать на кнопку **RETURN/EXIT (ВОЗВРАТ/ВЫХОД)**, чтобы вернуться к экрану Списка копирования и удалить из него одну или несколько глав.

Примечание

- 1 При копировании на DVD-R/-RW (режим Video) или DVD+R/+RW, отметки отрывка в копии могут не находиться в точности в той же позиции, что и в оригинале.
- 2 Если режим копирования не Скоростное копирование для копирования на DVD-R/-RW (режим Video) или DVD+R/+RW, отметки отрывков из оригинала не копируются. Маркеры разделов вставляются в копию с равными интервалами, в соответствии с параметром Auto Chapter (Автоматическая вставка разделов) (также см. разделы *Auto Chapter (Video) (Автоматическая вставка маркеров разделов разделов (режим Video))* и *Auto Chapter (Автоматическая вставка разделов) (DVD+R/+RW)* на стр. 137).
- 3 При копировании на диски DVD+R/+RW режимы **MN1** до **MN3** и **SEP** недоступны.
- 4 Режим **XP**⁴ доступен только при копировании на HDD.
- 5 Оптимизированный режим доступен только при копировании на DVD. Из-за остающегося свободного объема на диске или в главе, которую Вы копируете, этот данные в этом режиме не всегда точно заполняют диск.


Bilingual (Двуязычный)


-  Выберите главу, содержащую аудиопрограмму, которую требуется изменить.
-  Выберите пункт «Bilingual» (Двуязычный) на панели команд меню.
-  Выберите параметр двуязычного аудиосигнала.


Использование функции резервного копирования диска

* См. также раздел *Авторское право* на стр. 102.

Эта функция предлагает простой способ записи резервной копии финализированных DVD-R/-RW дисков (Видео режим) или DVD+R/+RW дисков. Данные копируются сначала на жесткий диск¹, а затем на другой записываемый DVD-диск.

-  Выберите пункт «Copy» (Копировать), затем «Disc backup» (Резервная копия диска) в основном меню.

-  Выберите вариант резервного копирования.

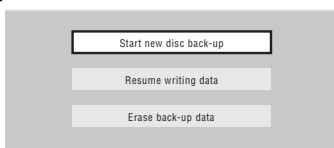


Предлагается три способа резервного копирования:

- Start new disc back-up (Начать резервное копирование нового диска)** – начать создание резервной копии диска.
 - Resume writing data (Возобновить запись данных)** – записать резервные данные с HDD на записываемый DVD.
 - Erase back-up data (Удалить резервные данные)** – удалить резервные данные с HDD.
- Загрузите диск, резервную копию которого необходимо создать.

Вы можете сделать архивные копии лишь финализированных DVD-R/-RW дисков режима Video, финализированных DVD+R или DVD+RW дисков (за исключением DVD-R DL/ DVD+R DL дисков).




-  Выберите «Start» (Начать).

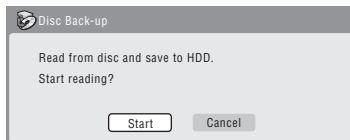

- Для отслеживания процесса создания резервной копии нажмите кнопку **DISPLAY (ПОКАЗ)**.
- Вы можете отменить резервное копирование, нажав кнопку **ONE TOUCH COPY (МОМЕНТАЛЬНОЕ КОПИРОВАНИЕ)** и удерживая ее более одной секунды.

- После того, как данные будут скопированы, извлеките диск и загрузите пустой* записываемый диск DVD.

* Если используется диск DVD-RW или DVD+RW, он не обязательно должен быть пустым, хотя ранее записанные материалы будут удалены в процессе создания резервной копии.

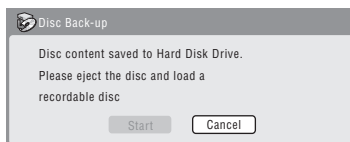

Для создания резервной копии можно использовать диск DVD-R версии 2.0, 2.1 или 2.2 или диск DVD-RW версии 1.1 или версии 1.2.


- Если вы создаете резервную копию диска DVD-R на DVD-RW, вы не сможете отменить завершение сессий позже.
- Фактический объем дисков отличается, поэтому возможны случаи, когда содержимое диска, с которого создается резервная копия, не вмещается на определенный пустой диск. Если это произойдет, попробуйте записать информацию на диск другого производителя.

Примечание

¹ Воспроизведение этого материала непосредственно с HDD невозможно.


- Резервное копирование дисков DVD-R/-RW возможно только на диски DVD-R/-RW; резервное копирование дисков DVD+R/+RW возможно только на диски DVD+R/+RW.

6 Нажмите «Start», чтобы начать запись зарезервированных данных на пустой диск.

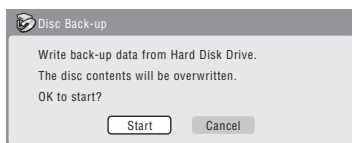

- Для отслеживания процесса создания резервной копии нажмите кнопку **DISPLAY**.
- Вы можете отменить резервное копирование, нажав кнопку **ONE TOUCH COPY** и удерживая ее более одной секунды. Однако после этого диск станет непригодным (хотя, в случае использования диска DVD-RW или DVD+RW можно повторно инициализировать его, чтобы использовать еще раз – см. *Инициализация записываемых дисков DVD* на стр. 73).


7 По окончании записи резервного диска вы можете выбрать другой способ резервирования этой же информации, либо выйти из меню.

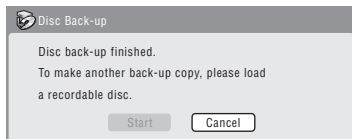

- Нажмите кнопку **Start**, чтобы создать еще одну резервную копию, или нажмите **Cancel (Отменить)**, чтобы завершить операцию. Если вы хотите создать другую резервную копию, вернитесь к пункту 6 выше.

8 Если необходимость в хранении резервных данных на HDD отсутствует, вы можете удалить их сейчас.

Нажмите **Yes (Да)**, чтобы удалить данные с HDD; нажмите **No (Нет)**, чтобы сохранить их (при необходимости вы можете удалить данные позже).

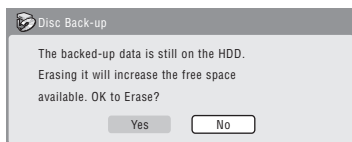

- Если вы хотите оставить зарезервированные данные на HDD, вы можете создать резервные копии на записываемых дисках DVD в любое время из меню Disc Back-up (Резервное копирование диска).

Использование автозагрузчика CD дисков Jukebox

Автозагрузчик Jukebox позволяет использовать жесткий диск рекордера для хранения и воспроизведения музыки с ваших компакт-дисков. Вы также можете передать WMA/MP3 файлы, находящиеся на CD-R/-RW/-ROM, DVD, устройстве с USB или персональном компьютере.

Копирование музыки на HDD

Первый этап заключается в копировании музыки на жесткий диск. Файлы CD audio, WMA и MP3 копируются в скоростном режиме. Обычно каждая дорожка на компакт-диске или DVD распределяется по категориям и копируется на HDD на основе информации по исполнителям и альбомам¹.

Учтите, что после копирования на жесткий диск звуковые дорожки нельзя копировать на записываемый диск DVD.



Внимание

- При копировании невозможно производить какие-либо другие действия с рекордером.
- При копировании назначенные записи по командам таймера не начнутся, пока копирование не завершится.
- При копировании защищенных CD возможны ошибки.

1 Загрузите CD/DVD, который необходимо скопировать на HDD.


HDD/DVD

2 Выберите DVD.

3 Откройте Disc Navigator (Навигатор дисков).

- Это устройство автоматически ищет главы звукового компакт-диска (см. раздел *Об автоматическом отображении глав* на стр. 80).

4 Отобразите меню команд.

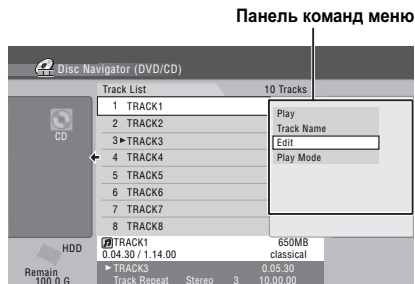

5 Выберите в меню команду «Edit» (Редактирование).

6 Выберите в меню пункт «Copy all to HDD» (Копировать все на HDD).

При нажатии кнопки **ENTER** (ВВОД) все дорожки (или файлы) на диске CD копируются на HDD.

- Если выбрана папка файлов WMA/MP3, вы можете копировать только файлы, которые содержатся в этой папке, используя функцию **Copy to HDD** (Копирование на HDD).
- Вы можете также копировать дорожки (или файлы), выбрав функцию **Copy > DVD/CD → HDD** или нажав **ENTER** из Home Menu (Основного меню). (Для звукового компакт-диска отображается экран проверки дорожек.)
- Также можно начать копирование, запустив воспроизведение диска CD/DVD и нажав кнопку **ONE TOUCH COPY** (МОМЕНТАЛЬНОЕ КОПИРОВАНИЕ).
- Для отмены копирования нажмите на **ENTER**.
- Если загруженный диск CD содержит и звуковые дорожки CD, и файлы WMA/MP3, будет копироваться часть, выбранная в данный момент.

Примечание


- 1 В автозагрузчике Jukebox можно создать до 50 000 дорожек. (Вы можете в итоге создать до 50 000 исполнителей/альбомов.)
 - Качество звука не ухудшается при копировании данных из другого источника.
 - При воспроизведении альбома, скопированного из источника, чьи оригинальные аудиодорожки непрерывно воспроизводятся (как, например прямая запись), между дорожками будет короткая звуковая пауза.
 - Звуковые компакт-диски классифицируются в соответствии с информацией в базе данных Gracenote.
 - Файлы WMA/MP3 классифицируются в соответствии с информацией, включенной в файлы. Названия дорожек могут отличаться от названий оригинальных файлов.
 - В зависимости от названия оригинальной папки и дорожки, исполнитель и альбом, по которым папка или дорожка классифицируются, могут различаться.


Копирование файлов через USB

Подсоединение обычного устройства с USB


Можно копировать файлы WMA или MP3 с подключенного устройства с интерфейсом USB, например, диска USB на HDD.


1 Подключите устройство с интерфейсом USB.

2  Выберите пункт «Jukebox» (Автозагрузчик) в основном меню.

3  Выберите пункт «Listen to Music from USB device» (Прослушивание музыки с устройства USB).

4  Отобразите меню команд.

5  Выберите в меню команду «Edit» (Редактирование).


6  Выберите в меню пункт «Copy all to HDD» (Копировать все на HDD).


Папки на устройстве USB будут скопированы на HDD.

- Можно скопировать/отобразить на устройстве USB до 99 папок/999 файлов.
- Копироваться могут только файлы, которые были прочитаны. Для копирования файлов, которые не прочитались, загрузите эти файлы повторно (см. ниже).
- Для копирования конкретных файлов, выберите необходимые папки и выберите функцию Copy to HDD (Копирование на HDD).

Повторная загрузка файлов с устройства с интерфейсом USB

При наличии устройства с интерфейсом USB, содержащего более 1000 файлов и/или 100 папок можно также просмотреть все изображения, используя функцию перезагрузки.

1  Переместитесь к последней записи в списке папок («Read next: ...» (Прочсть следующий: ...)).

2  Загрузите с подключенного устройства с интерфейсом USB следующий пакет, содержащий до 999 файлов/99 папок. Повторная перезагрузка файлов занимает несколько минут.¹

Примечание

¹ Можно нажать кнопку HOME MENU (ОСНОВНОЕ МЕНЮ) для выхода из экрана автозагрузчика Jukebox во время повторной загрузки файлов.

Подсоединение персонального компьютера

При помощи подсоединения через USB, возможно скопировать WMA и MP3 файлы с персонального компьютера на HDD этого устройства. Для операций, выполняемых в персональном компьютере, необходим Windows Media Player 11.


Внимание


- Если в Вашем компьютере не загружен Windows Media Player 11, Вы сначала должны загрузить программу и удостовериться, что она правильно работает до подсоединения USB кабеля и попыток использования функции Connect PC (Подсоединить персональный компьютер).
- Для дополнительной информации по функции Connect PC (Подсоединить персональный компьютер), см. в разделе *Использование персонального компьютера* на стр. 24.
- Вы не можете редактировать или удалять альбомы с этого устройства, когда оно подсоединено к персональному компьютеру через USB. Если Вы хотите редактировать или удалить альбомы посредством Jukebox, Вы должны сначала отсоединить USB кабель.

1 Подсоедините персональный компьютер через USB кабель.


Отображается экран, указанный ниже. Нажмите «X», чтобы закрыть экран.

*В зависимости от версии ОС Windows и Windows Media Player, приведенный ниже экран может не отображаться.

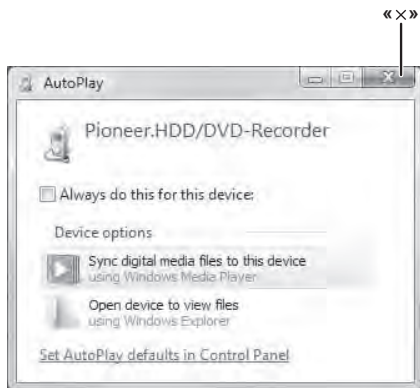


2  Выберите пункт «Jukebox» (Автозагрузчик) в основном меню.

3  Выберите «Connect PC» (Подсоединить персональный компьютер).

4  Выберите пункт «Yes» (Да) для подтверждения или «No» (Нет) для отмены.


5 Удостоверьтесь, что на устройстве отображается экран импорта. Если в течение 20 минут не производится никаких действий, то экран импорта автоматически закрывается. Для того чтобы вновь открыть его, Вам придется повторить шаги 2 до 4.

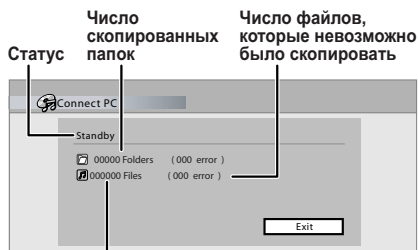

Число скопированных файлов

6 Откройте Windows Media Player 11 на Вашем персональном компьютере. Появляется экран настроек устройства. Кликните «Cancel» (Отменить).

*В зависимости от настроек Windows Media Player 11, приведенный ниже экран может не отображаться.

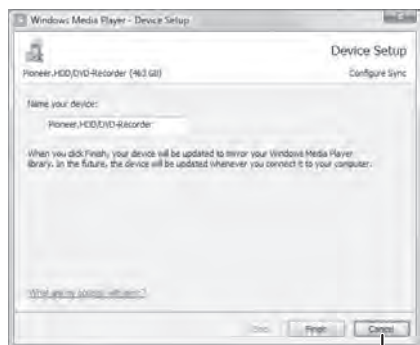

«Отменить»

Из персонального компьютера, в Windows Media Player 11:

1. Кликните «Sync» (Синхронизация).
2. Выберите исполнителя, альбом или песню, которые Вы хотите скопировать, и нажмите на правую кнопку мыши.
3. Кликните «Add to Sync list» (Добавить к списку синхронизации).

4. Кликните «Start Sync» (Запуск синхронизации).


Это начинает процесс синхронизации. После завершения, в Windows Media Player 11 отображается сообщение «Synchronized to Device» (Синхронизированно в устройство).



«Запуск синхронизации»


Для дополнительной информации обратитесь в Меню справки Windows Media Player 11.

Индикатор статуса выполнения

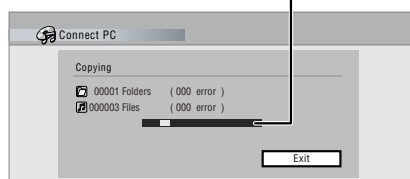

- Для отмены процесса синхронизации в то время как производится синхронизация, нажмите **ENTER** на пульте дистанционного управления. Экран Подсоединения персонального компьютера закрывается.
- Если синхронизация не удается, убедитесь, что на экране синхронизации Windows Media Player 11 выбрано устройство Pioneer HDD/DVD-Recorder (рекордер HDD/DVD).


7 После завершения копирования файлов, закройте Windows Media Player 11 на персональном компьютере.

8  Закройте экран импорта на этом устройстве.

- Если в течение 20 минут не производится никаких действий, экран импорта автоматически закрывается.

Примечание


- При использовании функции синхронизации Windows Media Player 11, папки музыки, исполнителей и альбомов создаются следующим образом:

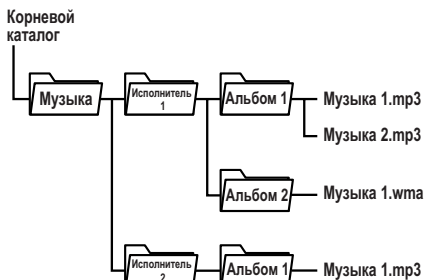


- Вышеуказанная папка с музыкой не отображается.
- В одном альбоме может быть максимум 50 000 дорожек. (Общее количество дорожек, допускаемых в автозагрузчике, составляет 50 000.) Заметьте, что когда в одном альбоме содержатся много папок, отображение и передача этих дорожек может занять время.
- Исполнители, альбомы и дорожки без наименования, передаваемые из CD/DVD/USB, Windows Media Player 11 отображаются как «Unknown Artist» (Неизвестный Исполнитель), «Unknown Album» (Неизвестный Альбом) и «Unknown File» (Неизвестный Файл).
- Имена исполнителей, наименования альбомов и дорожек, не соответствующие стандарту ISO8859-1, могут по-разному отображаться в Windows Media Player 11 и автозагрузчике Jukebox.
- Передача файлов, чье расширение не поддерживает Jukebox (то есть файлы, которые не .mp3 или .wma) невозможна.
- Файлы, импортированные в этот рекордер через функцию Подсоединить персональный компьютер, не могут быть экспортированы из этого устройства.
- Заметьте, что функции записи, включая запись по таймеру, будут производиться, когда Вы используете функцию Подсоединить персональный компьютер.

Воспроизведение из автозагрузчика Jukebox


В автозагрузчике Jukebox можно выбрать исполнителей, альбомы или отдельные дорожки для воспроизведения.

1  Выберите пункт «Jukebox» (Автозагрузчик) в основном меню.



2  Выберите параметр автозагрузчика.


- **Listen to Music/Edit (Прослушивать музыку/Редактировать)** – прослушивание CD или WMA/MP3 файлов, которые были скопированы на HDD.
- **Listen to Music from USB device (Прослушивание музыки с устройства USB)** – прослушивание музыки с внешнего устройства USB. Перейдите к шагу 4.

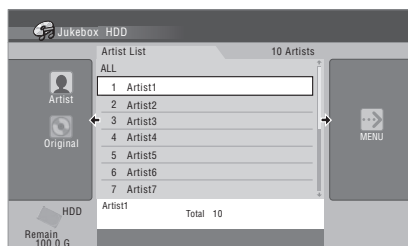3  Выберите исполнителя, которого вы хотите воспроизвести. На экране внизу показаны альбомы, сохраненные на HDD:




Отображение альбома сменится на выбранного исполнителя, когда вы нажмете **ENTER (ВВОД)**.

- Этот шаг служит для настройки режима отображения **Artist (Исполнителя)**. Операция варьируется, когда режим отображения установлен на другие настройки.
- Для воспроизведения всех исполнителей, выберите значение **All (Все)** и перейдите к шагу 6.
- Нажмите кнопку  **SUBTITLE (СУБТИТРЫ)** или  **ANGLE (ПАКУРС)** для смены страницы.

4  Выберите альбом, который вы хотите воспроизвести.


Нажмите **ENTER** для изменения отображения дорожки для выбранного альбома.


- Для воспроизведения всех альбомов, выберите значение **All** и перейдите к шагу 6.

5  Выберите дорожку, которую вы хотите воспроизвести.


- Для воспроизведения всех дорожек, выберите значение **All**.


6  Отобразите меню команд.

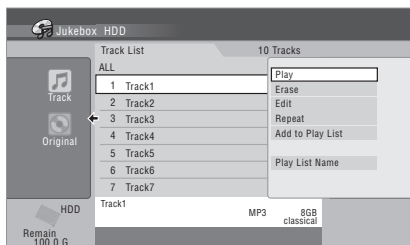


7  Выберите в меню команду «Play» (Воспроизведение).

Повторное воспроизведение

1  Выведите на дисплей меню команд во время воспроизведения.

2  Выберите в меню команду «Repeat» (Повтор).

- Выберите **Play Mode (Режим воспроизведения)**, когда воспроизводятся аудиофайлы, сохраненные на устройстве USB (см. раздел *Меню Play Mode (Режим воспроизведения)* на стр. 81).


3  Выберите функцию повтора на панели команд меню.

- **Artist Repeat (Повтор исполнителя)** – повторяются все дорожки воспроизводимого исполнителя.
- **Album Repeat (Повтор альбома)** – повторяются все дорожки воспроизводимого альбома.
- **Track Repeat (Повтор дорожки)** – повторяется воспроизводимая дорожка.
- **Cancel (Отмена)** – отменяется повторное воспроизведение.


Воспроизведение вашей любимой музыки (Play List (Список воспроизведения))


Вы можете отобразить и воспроизвести только ваши любимые песни, сохраненные на HDD.

Создание списка воспроизведения

1  Выберите дорожку, которую вы хотите добавить в список воспроизведения.


2  Отобразите меню команд.

3  Выберите в меню пункт «Add to Play List» (Добавить в список воспроизведения).


4  Выберите список воспроизведения (от «Play List 1» до «Play List 4»), в который вы хотите добавить выбранную дорожку.


- В список воспроизведения можно добавить не более 25 песен.
- Список воспроизведения можно переименовать (см. раздел *Редактирование автозагрузчика HDD Jukebox* на стр. 115).


Воспроизведение списка

1  Отобразите панель view options (Параметры просмотра).


Панель параметров просмотра

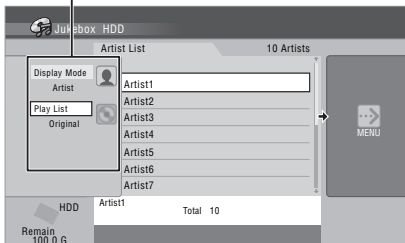


2  Выберите «Play List» (Список воспроизведения).


3  Выберите список воспроизведения (от «Play List 1» до «Play List 4»), который вы хотите воспроизвести.


4  Отобразите меню команд.


5  Выберите в меню команду «Play» (Воспроизведение).

Изменение режима отображения автозагрузчика Jukebox

1  Выберите исполнителя/альбом, отображение которого вы хотите изменить.

2  Отобразите панель view options (Параметры просмотра).

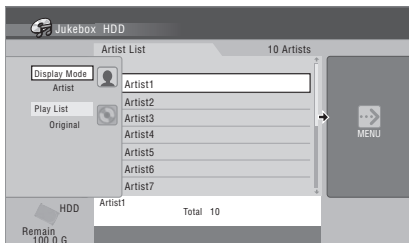

3  Выберите параметр просмотра.

• **Display Mode (Режим дисплея)**

By artist (По исполнителям) – отображаются исполнители, скопированные на это устройство с самой ранней даты.

By album (По альбомам) – отображаются альбомы выбранного исполнителя. Если выбрать значение **All (Все)**, будут воспроизводиться альбомы всех исполнителей.

By track (По дорожкам) – отображаются дорожки выбранного исполнителя/альбома. Если выбрать значение **All**, будут воспроизводиться дорожки всех исполнителей/альбомов.

• **Play List (Список воспроизведения)**

Original (Оригинал) – отображаются настройки **Display Mode (By artist) (Режима отображения (По исполнителям))**.


От **Play List 1** до **Play List 4** – воспроизводятся дорожки, добавленные к каждому списку воспроизведения.


Favourites (Избранное) – отображается до 25 дорожек, которые вы слушаете чаще всего.


Копирование альбомов/дорожек


Можно копировать альбомы, сохраненные на HDD, в другие папки другого исполнителя на HDD. Также можно копировать дорожки, сохраненные на HDD, в другие альбомы на HDD.


- Альбомы/дорожки, сохраненные на HDD, нельзя будет скопировать на DVD или устройство USB.


1  Выберите пункт «Jukebox» (Автозагрузчик) в Home Menu (Основном меню).

2  Выберите «Listen to Music/Edit» (Слушать музыку/редактировать).

3  Выберите альбом/дорожку для копирования.


4  Выберите «Edit» (Редактирование) > «Copy Album» (Копировать альбом) или «Copy Track» (Копировать дорожку) на панели команд меню.


5  Выберите исполнителя/альбом, к которым вы хотите копировать выбранные альбом/дорожку. Выберите **New Artist (Новый исполнитель)** или **New Album (Новый альбом)** для создания нового исполнителя/альбома. Наименование исполнителя/альбома принимает вид **A_число/ A_число_F_число**.

6  Выберите пункт «Yes» (Да) для подтверждения или «No» (Нет) для отмены.

Редактирование автозагрузчика HDD Jukebox

Для осуществления редактирования и изменения порядка воспроизведения альбомов имеется множество команд.

1  Выберите пункт «Jukebox» (Автозагрузчик) в основном меню.

2  Выберите «Listen to Music/Edit» (Слушать музыку/редактировать).

3  Выберите объект для редактирования.



Выберите функцию

редактирования на панели команд меню.

- **Erase (Удалить)** – удаляются выбранные исполнитель/альбом/дорожка.¹
- **Edit (Редактировать) > Artist name (Имя исполнителя)** – ввод имени исполнителя, состоящего не более чем из 64 знаков. Подробнее о вводе названий см. *Title Name (Название главы)* на стр. 93.
- **Edit (Редактировать) > Album name (Название альбома)** – ввод названия альбома, состоящего не более чем из 64 знаков. Подробнее о вводе названий см. *Title Name (Название главы)* на стр. 93.
- **Edit (Редактировать) > Track name (Наименование дорожки)** – введите наименование размером до 64 знаков. Подробнее о вводе названий см. *Title Name (Название главы)* на стр. 93.
- **Play List name (Название списка воспроизведения)** – ввод названия списка воспроизведения, состоящего не более чем из 12 знаков. Подробнее о вводе названий см. *Title Name (Название главы)* на стр. 93.


Примечание


¹ Для удаления исполнителей или альбомов, если они содержат много дорожек, может потребоваться некоторое время.


PhotoViewer (Просмотр фотографий)

С помощью функции PhotoViewer (Просмотр фотографий) можно просматривать фотографии в формате JPEG и файлы изображений, сохраненные на HDD, записываемом диске DVD или CD-R/-RW/-ROM, или на цифровом фотоаппарате с интерфейсом USB.¹ Можно также импортировать файлы и сохранить их на жестком диске рекордера или на диске DVD-R/-RW.


Просмотр графических файлов JPEG

1  Выберите пункт «PhotoViewer» (Просмотр фотографий) в Home Menu (Основном меню).

2  Выберите место хранения файлов, которые необходимо просмотреть или редактировать.

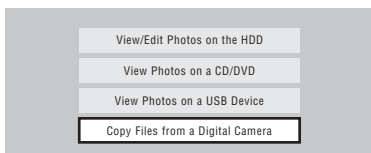

- **View/Edit Photos on the HDD (Просмотр/редактирование фотографий на HDD)** – просмотр или редактирование фотографий, уже сохраненных на HDD рекордера.
- **View Photos on a CD/DVD (Просмотр фотографий на CD/DVD)** – просмотр фотографий на дисках Fujicolor CD, CD-ROM, CD-R/-RW или DVD-R/-RW.
- **View Photos on a USB Device (Просмотр фотографий на устройстве USB)** – просмотр фотографий на цифровом фотоаппарате (или другом устройстве с интерфейсом USB), подключенном к разъему USB.
- **Copy Files from a Digital Camera (Копировать файлы с Цифровой камеры)** – копирует все файлы стандарта DCF непосредственно с цифровой камеры на перезаписываемый DVD-R/-RW диск.

3  Выберите папку, в которой находятся файлы, которые необходимо просмотреть, скопировать или редактировать.

Примечание


¹ Возможен просмотр до 999 файлов или 99 папок, но если на диске или подключенной камере больше файлов/папок, просмотр всех их возможен с помощью функции Reload (Перезагрузка) (см. раздел *Перезагрузка JPEG файлов с диска или устройства с интерфейсом USB* на стр. 119).

Первый графический файл из выбранной папки отображается как контрольное изображение внизу экрана. Из колонки Данные папки, вы можете поменять контрольное изображение при помощи кнопок ◀◀/▶▶.



Данные папки


Страницы в списке папок

4  Выберите файл, который Вы хотите просмотреть, копировать или редактировать.




Страницы в списке файлов

- Чем больше размер файла, тем больше времени требуется рекордеру на загрузку файла.
- Вы можете менять папки при помощи кнопок ◀◀/▶▶.
- Если не удастся воспроизвести диск, убедитесь, что формат файла и формат диска поддерживаются этим рекордером (Для получения подробной информации о *Поддержке файлов JPEG и Поддержке дисков, созданных на ПК* на стр. 11).


- Контрольные изображения файлов, которые невозможно проигрывать, изображены в качестве логотипа .


Изменение изображения Photoviewer-a на дисплее

Вы можете выбрать фотографии, группируя их по папкам, файлам, или числам контрольных изображений.

-  **Отобразите панель view options (Параметры просмотра).**

Панель параметров просмотра

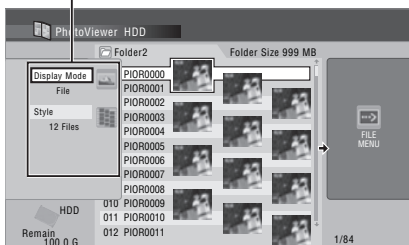






-  **Выберите «Display Mode» (Режим отображения) или «Style» (Стиль), и затем нажмите ENTER (ВВОД), чтобы увидеть опции отображения.**


- **Display Mode (Режим Отображения)** – выберите режимы отображения папок и файлов.
- **Style (Стиль)** – выберите отображение 1, 4 и 12 контрольных изображений.



-  **Выберите параметры просмотра, затем нажмите кнопку ENTER.**
Режим отображения станет таким, каким Вы его выбрали.

Показ слайдов




-  **Выберите папку из списка папок.**
Для начала показа слайдов начиная с первого файла в папке, перейдите на шаг 3 после выбора желаемой папки и нажатия .


-  **Выберите миниатюру.**
 - При помощи кнопок  **PREV (ПРЕДЫДУЩИЙ)** /  **NEXT (СЛЕДУЮЩИЙ)** отображается предыдущая/следующая страница миниатюр.

-  **Выберите «Start Slideshow» (Нажать Показ слайдов) или «Start Audio Slideshow» (Нажать Проигрывание Аудиослайдов) из меню.**


При выборе **Start Audio Slideshow (Нажать Проигрывание Аудиослайдов)**, вы можете насладиться показом слайдов во время воспроизведения музыки в автозагрузчике Jukebox. Нажмите  /  для выбора нужного списка воспроизведения или **Favourites (Избранное)**, которые содержат песни для воспроизведения, и затем нажмите **ENTER (ВВОД)**.

Для информации о добавке музыки на HDD, см. в разделе *Использование автозагрузчика CD дисков Jukebox* на стр. 110.

- Можно также выбрать файл или папку, затем нажать кнопку  **PLAY** для запуска показа слайдов.
- Для отображения предыдущего/следующего изображения используйте кнопки  **PREV** /  **NEXT** или **II PAUSE (ПАУЗА)** для установки паузы показа слайдов.
- В зависимости от форматного соотношения некоторые изображения могут отображаться с черными полосами сверху и внизу или слева и справа.
- Для отображения больших графических файлов может понадобиться несколько секунд. Это нормально.


-  **Нажмите, чтобы вернуться к контрольному изображению.**

- Можно также использовать кнопку **RETURN/EXIT (ВОЗВРАТ/ВЫХОД)**.

-  **Нажмите, чтобы выйти из PhotoViewer-a.**

Масштабирование изображения

В процессе показа слайдов можно увеличить часть изображения с коэффициентом масштабирования два или четыре. Можно также переместить область отображаемого изображения.


-  **Нажмите во время показа слайдов для масштабирования изображения.**

При повторном нажатии будут выбираться следующие режимы масштабирования: без увеличения, увеличение 2x и увеличение 4x. Коэффициент масштабирования будет отображаться на экране.

-  **Используйте для перемещения области масштабирования.**



Поворот изображения

Независимо от ориентации изображения, в процессе показа слайдов любое изображение можно повернуть, чтобы обеспечить его правильное отображение.

-  **Нажмите во время показа слайдов для поворота отображаемого изображения по часовой стрелке на 90°.** Нажимайте повторно для следующего поворота изображения с шагом в 90°.



Перезагрузка JPEG файлов с диска или устройства с интерфейсом USB



При наличии диска, содержащего более 1000 файлов и/или 100 папок можно также просмотреть все изображения, используя функцию перезагрузки.

- 1  **Переместитесь к последней записи в списке папок («Read next: ...» (Прочсть следующий: ...)).**
- 2  **Загрузите с диска или подключенного устройства с интерфейсом USB следующий пакет, состоящий из не более, чем 999 файлов/99 папок.** Для загрузки изображений потребуется некоторое время (не более нескольких минут).¹


Импортирование JPEG файлов на HDD


Вы можете импортировать файлы с CD, DVD или подсоединенной камеры с USB и сохранять их на HDD². После сохранения на HDD можно редактировать и организовать имеющиеся изображения и распечатать их, если подключен принтер, совместимый с PictBridge.


- 1  **Выберите место хранения папок/файлов, которые необходимо импортировать.** Для импортирования целой папки, выберите нужную папку, нажмите,  и перейдите к нижеуказанному шагу 3.
 - Для импорта нескольких папок используйте режим Multi-Mode (Мульти-режим); см. раздел *Выбор нескольких файлов или папок* ниже.

- 2  **Вберите файл для импорта, затем нажмите кнопку .**

- Для импорта нескольких файлов используйте режим Multi-Mode (Мульти-режим); см. раздел *Выбор нескольких файлов или папок* ниже.

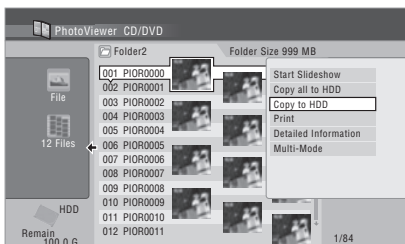

- 3  **Выберите в меню пункт «Copy to HDD» (Копировать на HDD).**



- 4  **Выберите пункт «Yes» (Да) для подтверждения и копирования папки(ок)/файла(ов) или «No» (Нет) для отмены.**
 - Файлы будут скопированы на HDD с той же самой папкой, что и в оригинале.
 - Импорт на HDD не будет выполнен, если на HDD недостаточно места или если достигнуто максимальное количество файлов и/или папок на HDD (999 папок/999 файлов в папке).

Выбор нескольких файлов или папок


Режим Multi-Mode (Мульти-режим) позволяет выбрать несколько папок/файлов одновременно для импорта или редактирования.

- 1  **Выберите папку, содержащую файлы, которые необходимо импортировать.**
- 2  **Отобразите меню команд.**

Примечание


- 1 Можно нажать кнопку HOME MENU (ОСНОВНОЕ МЕНЮ) для выхода из экрана PhotoViewer во время повторной загрузки изображений. (Если снова открыть экран PhotoViewer, повторная загрузка возобновится.)
- 2 Для файлов, которые необходимо хранить постоянно, рекомендуется резервное копирование на диск DVD-R/-RW.

3 Выберите в меню пункт «Multi-Mode» (Мульти-режим).

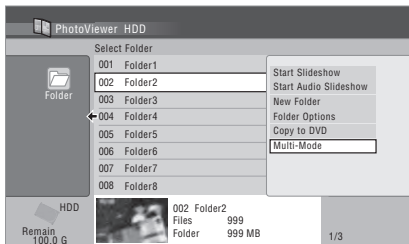

4 Выберите файлы/папки из списка.

На выбранном объекте появляется оранжевый квадрат (☑). На экране выбора папки появляется синий квадрат (☑), когда выбираются файлы из этой папки.

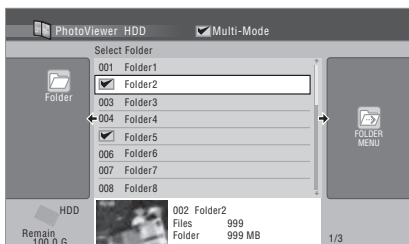

5 Отобразите меню команд.

6 Выберите команду, которую необходимо применить ко всем отмеченным элементам.


Внимание

- Используйте пустой DVD-R/-RW диск, или такой, который прошел первичную инициализацию для записи в Видеорежиме, но на нем пока что ничего не было записано. Диски, которые уже были записаны (такие как CD-R/-RW диски), не могут быть использованы.
- После сохранения резервных копий фотографий в Вашей цифровой камере, мы рекомендуем проверить нормально ли они записались, перед тем как стереть что-либо из камеры.

1 Нажмите кнопку HOME MENU (ОСНОВНОЕ МЕНЮ) и выберите параметр «PhotoViewer» (Просмотр фотографий), чтобы отобразить экран PhotoViewer.

2 Загрузите пустой (или незаписанный в Видеорежиме) DVD-R или DVD-RW диск.

3 Выберите команду «Copy Files from a Digital Camera» (Копировать файлы с цифровой камеры) из меню.

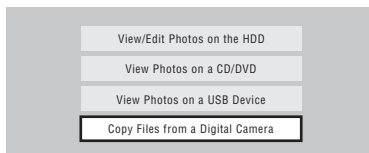

4 Выберите пункт «Yes» (Да) для подтверждения или «No» (Нет) для отмены.

- Заметьте, что во время копирования все программы записи по таймеру, запись которых должна быть начата, не начнутся записываться, а также невозможны другие операции.

Копирование файлов на DVD-R/-RW

Используя эту функцию Вы можете скопировать все файлы¹ (включая аудио и кино-файлы), сохраненные на подсоединенной камере с USB на перезаписываемый диск DVD. Показ слайдов этих файлов также записывается на диск в виде главы в режиме Video, что позволяет просмотр фотографий на других проигрывателях/рекордерах DVD, которые могут быть несовместимы с воспроизведением файлов в формате JPEG.

Когда файлы уже скопированы, диск автоматически финализируется.

Копирование выбранных файлов на диск DVD-R/-RW

Эта функция позволяет простое копирование на диск DVD файлов, сохраненных на HDD. Показ слайдов этих файлов также записывается на диск в виде главы в режиме Video, что позволяет просмотр фотографий на других проигрывателях/рекордерах DVD, которые могут быть несовместимы с воспроизведением файлов в формате JPEG. Однако учтите, что может понадобиться финализация диска перед его воспроизведением на другом проигрывателе DVD (при копировании выбранных файлов диск не финализируется автоматически).

Примечание

- ¹ • Вы можете одновременно копировать бесчисленное количество файлов/данных.
- Только файлы формата DCF в папках DCIM могут быть скопированы на перезаписываемый DVD-R/-RW.



Внимание

- Возможна запись максимум 99-и наименований показов слайдов.
- Одно наименование показа слайдов может содержать до 99 слайдов. Если файлов больше, чем в показе слайдов, на диске создается несколько показов слайдов.
- При удалении показа слайдов с диска DVD воспроизведение показа слайдов будет невозможно, но свободное пространство не увеличится.

1 Загрузите пустой (или неформатизированный в режиме Video) диск DVD-R или DVD-RW.



2 Выберите в меню команду «View/Edit Photos on the HDD» (Просмотр/редактирование фотографий на HDD).



3 Выберите файл(ы) или папку(и), которые требуется копировать.

- При копировании папки будут скопированы все файлы, содержащиеся в нем.
- Для копирования нескольких папок используйте режим Multi-Mode (Мульти-режим); см. раздел *Выбор нескольких файлов или папок* на стр. 119.



4 Выберите в меню пункт «Copy to DVD» (Копировать на DVD).



5 Выберите пункт «Yes» (Да) для подтверждения или «No» (Нет) для отмены.

- Имена папок на диске будут иметь вид номер PIONEER. Имена файлов будут иметь вид PHOT номер.
- Учтите, что во время копирования файлов программы таймера, установленные для запуска, запущены не будут, другие операции будут невозможны.
- При отображении индикации «Cancel» для отмены можно нажать кнопку ENTER (ВВОД).

Редактирование файлов на HDD

Существует несколько команд, которые можно использовать для редактирования и организации изображений, хранящихся на HDD.

Создание новой папки




1 Находясь в списке папок, отобразите меню.



2 Выберите команду «New Folder» (Создать папку).

Папка появится в нижней части списка папок под именем F_номер.

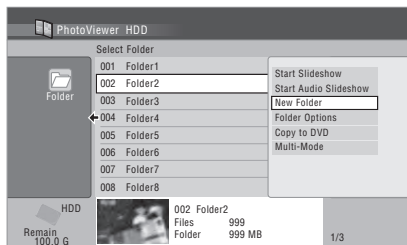

- На HDD может быть до 999 папок.

Стирание файла или папки




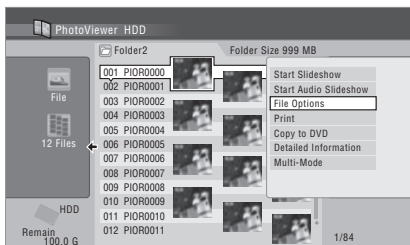
1 Выберите файл(ы) или папку(и), которые требуется стереть.


- Для стирания сразу нескольких файлов или папок, используйте Режим Мульти; см. в разделе *Выбор нескольких файлов или папок* на стр. 119.
- При стирании папки будут удалены все файлы, содержащиеся в нем. Соблюдайте осторожность!
- Заблокированные файлы стереть невозможно.
- Папки, содержащие заблокированные файлы, стереть невозможно. Однако незаблокированные файлы в папке будут стерты.





2 Отобразите меню команд.


- 3  Выберите пункт «File Options» (Параметры файла) или «Folder Options» (Параметры папки).



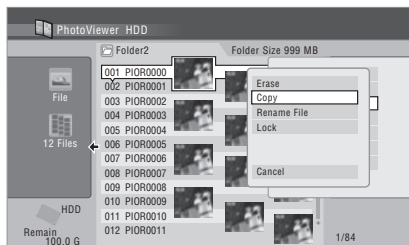

- 4  Выберите пункт «Copy» (Копировать) или «Copy Folder» (Копировать папку).

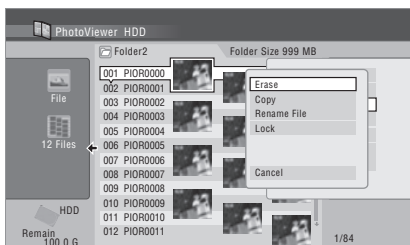


- 4  Выберите пункт «Erase» (Стереть) или «Erase Folder» (Стереть папку).




- 5  Выберите папку, в которую будут копироваться папка(и)/файл(ы).


- 6  Выберите пункт «Yes» (Да) для подтверждения или «No» (Нет) для отмены.
- Копирование на HDD не будет выполнен, если на HDD недостаточно места; если достигнуто максимальное количество файлов и/или папок на HDD.

- 5  Выберите пункт «Yes» (Да) для подтверждения или «No» (Нет) для отмены.
- Можно также стереть файл или папку, нажав кнопку **CLEAR (ОЧИСТИТЬ)**, когда файл или папка выделен(а). Нажмите **ENTER** для подтверждения.

Копирование файлов

- 1  Выберите файл(ы) или папку(и), которые требуется копировать.
- При копировании папки будут скопированы все файлы, содержащиеся в нем.
 - Для копирования сразу нескольких файлов или папок, используйте Режим Мульти; см. в разделе *Выбор нескольких файлов или папок* на стр. 119.


- 2  Отобразите меню команд.


- 3  Выберите пункт «File Options» (Параметры файла) или «Folder Options» (Параметры папки).


Присвоение имен файлам и папкам

- 1  Выберите файл или папку, которые требуется переименовать. Заблокированные файлы переименовать невозможно.

- 2  Отобразите меню команд.

- 3  Выберите пункт «File Options» (Параметры файла) или «Folder Options» (Параметры папки).

- 4  Выберите пункт «Rename File» (Переименовать файл) или «Rename Folder» (Переименовать папку).

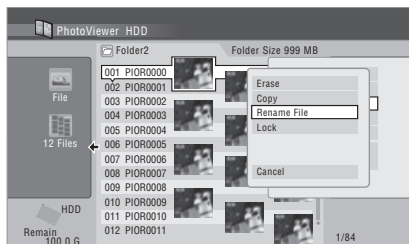

5 Введите новое имя файла/папки.

Длина названия файла или папки не должна превышать 64 символов.

Для получения информации о вводе названий см. раздел *Использование комбинаций кнопок пульта дистанционного управления для ввода названия и Использование клавиатуры с USB для ввода наименования* на стр. 94.

Блокировка/разблокировка файлов

Блокировка файлов защищает их от случайного стирания и предотвращает их переименование.

Для блокировки и разблокировки используется один и тот же способ. Заблокированные главы обозначаются в режиме Photo Viewer (Просмотр фотографий) значком висячего замка.



1 Выберите файл(ы), который(е) необходимо заблокировать (или разблокировать).

- Для блокирования/разблокирования сразу нескольких файлов или папок, используйте Режим Мульти; см. в разделе *Выбор нескольких файлов или папок* на стр. 119.




2 Отобразите меню команд.



3 Выберите пункт «File Options» (Параметры файла) или «Folder Options» (Параметры папки).



4 Выберите пункт «Lock» (Блокировать) или «Lock Folder» (Блокировать папку).

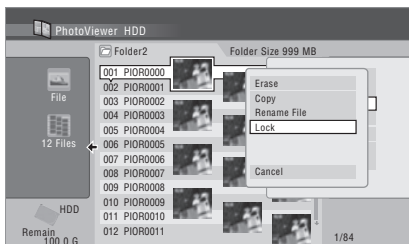

Заблокированные файлы помечены значком висячего замка. Для полного разблокирования данной папки, выберите «Folder Option» (Опции папки) > «Unlock Folder Contents» (Деблокирование содержания папки).

Для просмотра подробной информации

Эта функция позволяет Вам проверить настройки камеры с которой Вы импортировали фотографии.

Примечание

1 Файлы изображений должны быть в стандартном формате DCF. Нестандартные файлы могут печататься со сбоями.

1 Выберите файл, подробную информацию о котором Вы хотите увидеть.

2 Выберите «Detailed Information» (Подробная информация).

Когда подробной информации нет, то ничего не отображается.

Печать файлов

При подключении принтера, совместимого с PicBridge Вы сможете распечатать фото-файлы¹, сохраненные на HDD, CD/DVD, или прямо из цифровой камеры.

Перед тем, как начать, убедитесь в том, что принтер (и цифровой фотоаппарат, если он используется в качестве источника) подключен к рекордеру.



1 Выберите файл(ы), который(е) необходимо распечатать.


- Для распечатки нескольких файлов, используйте Мульти-режим; см. в разделе *Выбор нескольких файлов или папок* на стр. 119.



2 Отобразите меню команд.



3 Выберите в меню команду «Print» (Печать).

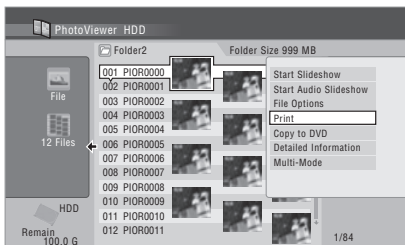

4 Выберите пункт «Start» (Пуск) для подтверждения или «Cancel» (Отмена) для отмены.

- После начала печати отменить ее можно нажатием кнопки ENTER (ВВОД).



Совет

- Можно задать размер бумаги и верстку; опции зависят от вашего принтера – смотрите в справочнике принтера для дополнительной информации.
- Этот рекордер может работать корректно не со всеми принтерами.

Меню Disc Setup (Настройка диска)


В меню Disc Setup (Настройка диска) можно присваивать дискам названия, блокировать их содержимое для предотвращения случайной записи или удаления, инициализировать диски и закрывать их сессии. Меню Disc Setup (Настройка диска) можно открыть из основного меню.


Основные настройки


Input Disc Name (Ввод названия диска)

DVD (VR) DVD (Video) DVD+R DVD+RW DVD-RAM

После инициализации диска для записи рекордер автоматически присвоит диску название, выбранное из диапазона названий от **DISC 1** до **DISC 99**. Функцию Input Disc Name (Ввод названия диска) можно использовать для изменения названия диска по умолчанию на более описательное. Это название будет появляться при установке диска и при отображении на экране информации о диске.

1  Выберите пункт «Disc Setup» (Настройка диска) в основном меню.

2  Выберите пункт «Basic» (Основная) > «Input Disc Name» (Ввод названия диска) > «Next Screen» (Следующий экран).

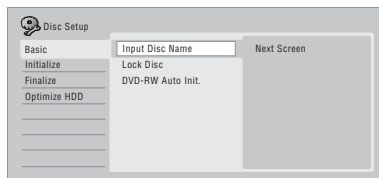

3  Введите имя диска.

Название диска может иметь длину до 64 символов для диска в режиме VR или до 40 символов для диска в режиме Video или диска DVD+R/+RW.

- Для получения дополнительной информации о навигации экрана ввода см. раздел *Title Name (Название главы)* на стр. 93.

Lock Disc (Защита диска от записи)

DVD (VR) DVD-RAM


- Значение по умолчанию: **Off (Выкл.)**

Блокировка диска предотвратит случайную запись, редактирование или стирание диска.




Внимание

- Защищенный диск также можно инициализировать (при этом вся информация на нем будет удалена).

1  Выберите пункт «Disc Setup» (Настройка диска) в основном меню.

2  Выберите пункт «Basic» (Основная) > «Lock Disc» (Блокировка диска), затем «On» (Вкл.) или «Off» (Выкл.).

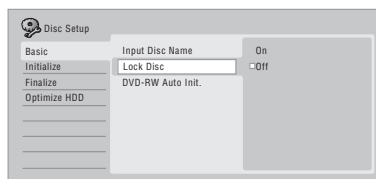

Установите значение **On (Вкл.)** для предотвращения случайной записи, изменения или удаления информации установленного диска. Если потребуется снять защиту диска для внесения изменений в материал, выберите значение **Off**.

DVD-RW Auto Initialize (Автоинициализация дисков DVD-RW)

DVD-RW

- Значение по умолчанию: **VR Mode (Режим VR)**

Автоматически действует режим инициализации, когда Вы помещаете пустой DVD-RW. Вы должны выбрать желаемый режим инициализации до загрузки диска.

Подробные инструкции см. в разделе *DVD-RW Auto Initialize (Автоинициализация дисков DVD-RW)* на стр. 73.

Настройки инициализации

DVD-R DVD-RW DVD+RW DVD-RAM

Возможна также инициализация DVD-R/-RW для записи в режиме VR или Video.

В первый раз при загрузке нового DVD-RW диска, он автоматически инициализируется для записи в соответствии с настройкой DVD-RW Автоинициализация в меню Настройки диска (см. стр. 73).

После загрузки новые диски DVD-R готовы к записи в режиме Video, но также имеется возможность инициализировать их для записи в режиме VR.¹

Диски DVD+RW и DVD-RAM также можно инициализировать путем стирания всего диска. При инициализации диска DVD-RAM выберите режим VR.

Подробные инструкции см. в разделе *Инициализация записываемых дисков DVD* на стр. 73.

Настройки закрытия сессий диска

Finalize (Закрыть сессии диска)

DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW

При выполнении операции закрытия сессий содержимое на диске «фиксируется», и диск можно воспроизводить на обычном проигрывателе DVD или компьютере, оснащенном подходящим дисководом DVD-ROM.

Также возможна финализация дисков DVD+RW. Это необходимо в том случае, если требуется, чтобы проигрыватель отображал меню глав для диска.


Подробные инструкции см. в разделе *Воспроизведение записей с помощью других проигрывателей DVD* на стр. 71.


Undo Finalize (Открыть сессии диска)

DVD-RW

Можно открыть сессии диска DVD-RW, записанного с помощью данного рекордера в режиме Video. Эту операцию необходимо будет выполнить в том случае, если потребуется записать дополнительный или изменить уже записанный материал.

Если сессии диска в режиме VR были закрыты с помощью другого DVD-рекордера, их также можно открыть. Если после установки диска появится сообщение **This disc cannot be recorded. Undo the finalization. (Этот диск нельзя записать. Откройте его сессии.)**, используйте эту команду, чтобы иметь возможность записать диск с помощью этого рекордера.

1  Выберите пункт «Disc Setup» (Настройка диска) в основном меню.

2  Выберите пункт «Finalize» (Финализировать) > «Undo Finalize» (Отменить финализацию), затем «Start» (Пуск).

Optimize HDD (Оптимизация жесткого диска)

HDD

В процессе записи, удаления и редактирования записей файловая система HDD постепенно становится фрагментированной. Поэтому необходима периодическая оптимизация HDD, при которой все фрагментированные файлы «очищаются».

Если HDD требует оптимизации, рекордер автоматически отобразит сообщение, рекомендуемое оптимизацию.



Внимание

- Оптимизация HDD может занять восемь часов. Во время оптимизации воспроизведение и запись невозможны.
- Отмена оптимизации до ее завершения не отменяет уже проведенной оптимизации, т.е., HDD будет частично оптимизирован.

Примечание

¹ После инициализации для записи в режиме VR повторная инициализация диска для записи в режиме Video невозможна. После инициализации для записи в режиме Video диск также невозможно повторно инициализировать для записи в режиме VR.

1 **HOME MENU** Выберите пункт «Disc Setup» (Настройка диска) в Home Menu (основном меню).

2 **ENTER** Выберите команду «Optimize HDD» (Оптимизировать HDD), затем «Start» (Пуск).



Оставшееся до конца время отображается на индикаторе выполнения. Если в течение более 20 минут после процесса оптимизации не производится никаких действий, то аппарат сам по себе выключается.

Инициализация жесткого диска (HDD)

HDD

Когда HDD/DVD рекордер работает без проблем, эта опция не активна в меню Настройки диска. Однако если по какой-либо причине файловая система HDD повреждена, следует инициализировать HDD для устранения неисправности. Помните, что при инициализации HDD все имеющиеся на нем данные будут УДАЛЕНЫ.

1 **HOME MENU** Выберите пункт «Disc Setup» (Настройка диска) в основном меню.

2 **ENTER** Выберите команду «Initialize HDD» (Инициализировать HDD), затем «Start» (Пуск).




Меню Video Adjust (Настройка видео)


С помощью меню Video Adjust (Настройка видео) можно выполнить настройку качества изображения для встроенного тюнера и внешних источников, для воспроизведения диска и для его записи.


Настройка качества изображения для телевизора и внешних источников


С помощью функции Picture Creation (Создание изображения) можно выбрать набор настроек качества изображения для встроенного телевизионного тюнера¹ и для каждого внешнего источника. Существует несколько предварительно установленных параметров, которые подходят для различных источников. Можно также создать до трех собственных наборов.

Выбор предустановки

1  При остановленном рекордере нажмите для отображения основного меню.

2  Выберите «Video Adjust» (Настройка видео).

3  Выберите предварительную установку.



- Используйте кнопку **INPUT SELECT (ВЫБОР ВХОДА)** для переключения между встроенным тюнером и внешними источниками.
- Используйте **Smart Jog (Джойстик ручного управления)** для переключения каналов встроенного ТВ тюнера.

Существует шесть предустановок:

- **Tuner (Тюнер)** – подходит для обычной передачи телевизионного сигнала
- **VCR (Видеомагнитофон)** – подходит для видеокассет


- **DTV/LDP** – подходит для цифровых передач и лазерных дисков
- **Memory1** – предустановка пользователя 1
- **Memory2** – предустановка пользователя 2
- **Memory3** – предустановка пользователя 3


Можно нажать кнопку **DISPLAY (ПОКАЗ)** для просмотра индивидуальных настроек используемого компонента (**Tuner (тюнера)**, **VCR (видеомагнитофона)** или **DTV/LDP (приставки цифрового ТВ/проигрывателя лазерных дисков)**).


Создание собственного набора


Существует три предустановки пользователя, в которых можно сохранить собственный набор настроек качества изображения.

1 **Выполните действия, описанные выше в разделе *Выбор предустановки*, и выберите одну из предварительных установок пользователя (Memory 1, 2 или 3).**

2  Выберите пункт «Detailed Settings» (Подробные настройки).



3  Выберите настройку, которую требуется отрегулировать.

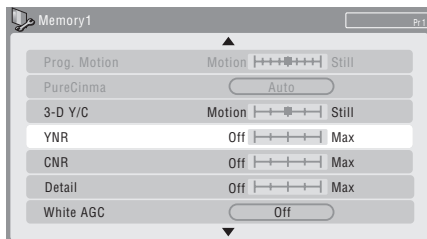

Можно отрегулировать следующие настройки:


- **Prog. Motion** – регулировка качества движущегося и неподвижного изображения при выводе видео с прогрессивной разверткой.

Примечание

1 Если **Component Video Out (Выход компонентного видео)** (см. стр. 133) настроен на **Interlace (Чересстрочную развертку)**, когда это устройство и устройство HDMI не подключены, настройки цифрового тюнера не могут быть изменены.

- **PureCinema (Кинотеатр)** – этот параметр оптимизирует изображение кинофильма при выводе видео с прогрессивной разверткой. Обычно выбран пункт **Auto (Авто)**; но попробуйте переключить в положение **Off (Выкл.)**, если изображение кажется неестественным.
- **3-D Y/C** – регулировка яркости/разделение цветов.
- **YNR (Шумопонижение для яркости)** – регулировка значения шумопонижения (NR) для компонента Y (яркость).
- **CNR (Шумопонижение для цветности)** – регулировка значения шумопонижения (NR) для компонента C (цветность).
- **Detail (Четкость)** – регулировка контурной резкости.
- **White AGC (Белый АСГ)** – включение автоматической регулировки уровня белого.
- **White Level (Уровень белого)** – регулировка интенсивности белого.
- **Black Level (Уровень черного)** – регулировка интенсивности черного.
- **Black Setup (Установка черного)** – подстройка исходного уровня черного (только система 525 Input Line).
- **Hue (Тон)** – регулировка общего баланса красного и зеленого.
- **Chroma Level (Цветность)** – регулировка насыщенности цветов.

4  **Отрегулируйте текущую выбранную настройку.**

5  **Нажмите для выхода.**
Теперь предустановку можно использовать для других источников или встроенного телевизионного тюнера.



Совет


- Для просмотра большей части изображения во время изменения различных настроек нажмите кнопку **ENTER (ВВОД)** после выбора необходимой настройки.

Настройка качества изображения для воспроизведения дисков


Данная настройка определяет вид изображения при воспроизведении дисков.

Выбор предустановки

1  При воспроизведении (или паузе) диска нажмите для отображения основного меню.

2  Выберите «Video Adjust» (Настройка видео).

3  Выберите настройку.



Существует шесть предустановок:

- **TV** – подходит для ЖКД и телевизоров с ЭЛТ
- **PDP** – подходит для плазменных дисплеев
- **Professional (Профессиональный)** – подходит для профессиональных мониторов
- **Memory1** – предустановка пользователя 1
- **Memory2** – предустановка пользователя 2
- **Memory3** – предустановка пользователя 3


Можно нажать кнопку **DISPLAY (ПОКАЗ)**, чтобы просмотреть отдельные настройки для текущей предустановки (**TV (Телевизор)**, **PDP (Плазменный дисплей)** или **Professional (Профессиональный)**).

Создание собственного набора


Существует три предустановки пользователя, в которых можно сохранить собственный набор настроек качества изображения для воспроизведения диска.

1 Выполните действия, описанные выше в разделе **Выбор предустановки**, и выберите одну из предварительных установок пользователя (Memory 1, 2 или 3).

2 Переместите курсор вниз и выберите «Detailed Settings» (Подробные настройки).



3 Выберите настройку качества изображения, которую требуется отрегулировать.

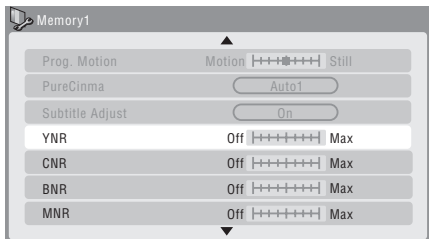

Можно отрегулировать следующие настройки:

- **Prog. Motion** – регулировка качества движущегося и неподвижного изображения при выводе видео с прогрессивной разверткой. (Функция Prog. Motion (Прогрессивная развертка – движение) не действует при включенной настройке PureCinema.)
- **PureCinema (Кинотеатр)** – этот параметр оптимизирует изображение кинофильма при выводе видео с прогрессивной разверткой. Обычно выбран пункт **Auto 1 (Авто 1)**, но попробуйте переключить в положение **Auto 2 (Авто 2)**, **On (Вкл.)** или **Off (Выкл.)**, если изображение кажется неестественным.
- **Subtitle Adjust (Настройка субтитров)** – при выводе видео с прогрессивной разверткой субтитры в некоторых фильмах могут выглядеть неестественно. В таком случае выберите значение **On (Вкл.)**.
- **YNR (Шумопонижение для яркости)** – регулировка значения шумопонижения (NR) для компонента Y (яркость).
- **CNR (Шумопонижение для цветности)** – регулировка значения шумопонижения (NR) для компонента C (цветность).
- **BNR** – регулировка уровня шумоподавления (NR) для мозаичных помех (искажения, видимых в областях однородного цвета и появляющихся в результате сжатия MPEG).
- **MNR (Шумопонижение для mosquito помех)** – регулировка уровня шумопонижения (NR) для mosquito помех (искажений, видимых по краям изображения и появляющихся в результате сжатия MPEG).
- **Sharpness High (Высокая резкость)** – регулировка резкости сильно детализированных элементов изображения.
- **Sharpness Mid (Средняя резкость)** – регулировка резкости менее детализированных элементов изображения.

- **Detail (Четкость)** – регулировка контурной резкости.
- **White Level (Уровень белого)** – регулировка интенсивности белого.
- **Black Level (Уровень черного)** – регулировка интенсивности черного.
- **Black Setup (Установка черного)** – подстройка исходного уровня черного. Настройка Black Setup (Установка черного) действует только для выходных сигналов NTSC video и S-Video.
- **Gamma Correction (Корректировка гаммы)** – регулировка яркости темных изображений.
- **Hue (Тон)** – регулировка общего баланса красного и зеленого.
- **Chroma Level (Цветность)** – регулировка насыщенности цветов.
- **Chroma Delay (Задержка цветности)** – регулировка промежуток между компонентами Y и C видеосигнала.

4 Используя кнопки ←/→, измените выбранную настройку качества изображения.

5 После необходимого изменения всех настроек нажмите кнопку HOME MENU (ОСНОВНОЕ МЕНЮ) для выхода.



Совет

- Для просмотра большей части изображения во время изменения различных настроек нажмите кнопку **ENTER (ВВОД)** после выбора необходимой настройки.

Меню Initial Setup (Начальная настройка)

Использование меню Initial Setup (Начальная настройка)

Меню Initial Setup (Начальная настройка) используется для установки различных параметров настройки звука, изображения, языка и других параметров рекордера.

Некоторые параметры можно изменить, только когда рекордер находится в режиме остановки. Во время воспроизведения и записи эти настройки отображаются в меню Initial Setup (Исходные параметры) серым цветом.

Если в течение 20 минут не выполняются никакие действия, происходит автоматический выход из всех экранных меню, кроме Setup Navigator (Навигатор настройки).

- **Нажмите кнопку HOME MENU и выберите пункт «Initial Setup» (Начальная настройка).** В следующей таблице параметры по умолчанию отмечены значком •.

Настройка	Параметры	Пояснение
Basic (Основная)		
Clock Setting (Установка часов)	Auto	Чтобы автоматически выставить время на часах, настройте канал, передающий сигнал времени.
	Manual (Ручная установка) •	Если в вашем регионе нет канала, передающего сигнал времени, можно выставить время и дату вручную.
• Если установлены какие-либо цифровые ТВ каналы, то часы будут установлены автоматически. • Для использования записи по времени необходимо настроить часы.		
Input Line System (Система строчности входного сигнала)	525 System (Система)	Используйте для записи в форматах NTSC или PAL-60 с внешнего источника.
	625 System (Система) •	Используйте для стандартной записи в форматах PAL или SECAM.
• Эта настройка касается только записи с внешнего источника. • Дополнительная информация о данной настройке также содержится в разделе Сведения о системе строчности входного сигнала на стр. 142.		
Power Save (Энергосбережение)	Mode (Режим) 1	Когда рекордер находится в режиме ожидания, на выход антенны проходят только сигналы, поступающие на ее вход.
	Mode (Режим) 2	Когда рекордер находится в режиме ожидания, входные сигналы не поступают на выходы.
	Off (Выкл.) •	Когда рекордер находится в режиме ожидания, все сигналы, поступающие на входы SCART и антенны, проходят на выходы.
HELP Setting (Настройка справки)	On (Вкл.) •	Включает автоматические экраны справки для дисплеев GUI.
	Off (Выкл.)	Отключает автоматические экраны Справки для дисплеев GUI. (Нажмите HELP (СПРАВКА) на пульте дистанционного управления, чтобы вызвать экран справки вручную.)
EPG Type Select (Выбор типа EPG)	GUIDE Plus+	Используйте EPG Gemstar GUIDE Plus+.
	Digital EPG (Цифровая EPG)	Используйте EPG на основе информации, предоставляемой вещанием цифрового ТВ.
Setup Navigator (Навигатор настройки)	Start (Пуск)	Выберите, чтобы запустить Setup Navigator (Навигатор настройки). См. раздел <i>Включение и настройка</i> на стр. 31.

Настройка	Параметры	Пояснение
Digital Tuner (Цифровой тюнер)		
Replace Channels (Заменить каналы)	Next Screen (Следующий экран)	Поиск цифровых каналов и замена всех предварительно заданных каналов результатами поиска. Перед началом сканирования необходимо будет выбрать страну. По окончании поиска рекордер сообщит, нашел ли он новые каналы, и если да, то сколько. (Можно отменить сканирование до его окончания, нажав кнопку HOME MENU (ОСНОВНОЕ МЕНЮ) или RETURN/EXIT (ВОЗВРАТ/ВЫХОД) . В этом случае каналы не установлены.)
<i>При выполнении команды Replace Channels (Заменить каналы), записи по таймеру, установленные для каналов цифрового ТВ, будут удалены.</i>		
Add New Channels (Добавить новые каналы)	Next Screen (Следующий экран)	Автоматический поиск новых цифровых каналов. По окончании поиска рекордер сообщит, нашел ли он новые каналы, и если да, то сколько. (Можно отменить сканирование до его окончания, нажав кнопку HOME MENU (ОСНОВНОЕ МЕНЮ) или RETURN/EXIT (ВОЗВРАТ/ВЫХОД) . В этом случае не происходит настройка каналов.)
Channel Sort (Сортировка каналов)	Next Screen (Следующий экран)	Используйте этот экран для сортировки предварительно заданных каналов в нужном порядке. Используйте кнопки ↑/↓/←/→ для выделения канала, который необходимо переместить, нажмите кнопку ENTER (ВВОД) . С помощью кнопок управления курсором выделите место, в которое необходимо переместить предварительно заданный канал, затем снова нажмите кнопку ENTER . (При наличии нескольких предварительно заданных каналов, которые поместятся на один экран, можно выбрать следующую/предыдущую страницу, выделив малые треугольные метки и нажав кнопку ENTER .)
Channel Options (Параметры каналов)	Next Screen (Следующий экран)	На этом экране можно пропустить или заблокировать каналы. Для просмотра заблокированных каналов потребуется предварительный ввод верного пароля. Используйте кнопки ↑/↓/←/→ для выделения нужной клетки предпочтения и кнопку ENTER (ВВОД) для переключения предпочтения. Для входа в этот экран после запроса введите пароль блокировки от детей (если он еще не установлен, пароль который будет введен, будет использоваться в качестве пароля блокировки от детей).
Auto Skip (Автоматический пропуск)	Off (Выкл.) •	Автоматически не пропущен ни один канал.
	Radio (Радио)	При выборе каналов пропущены радиоканалы.
	Data (Данные)	При выборе каналов пропущены каналы данных.
	Radio & Data (Радио и данные)	При выборе каналов пропущены радиоканалы и каналы данных.
Signal Check (Проверка сигнала)	Next Screen (Следующий экран)	Используйте этот экран для проверки уровня и качества сигнала цифровых каналов. Используйте кнопки ←/→ для смены радиочастотного канала; выберите пункт Add New Channels (Добавить новые каналы) , затем нажмите кнопку ENTER (ВВОД) для поиска новых каналов; для выхода нажмите кнопку HOME MENU (ОСНОВНОЕ МЕНЮ) .

Настройка	Параметры	Пояснение
Aerial Power (Питание антенны)	On (Вкл.)	Питание подается на подключенную антенну, когда данный рекордер включен или находится в режиме ожидания.
	Auto	Питание подается на подключенную антенну, только когда данный рекордер включен.
	Off (Выкл.) •	Данный рекордер не подает питание на подключенную антенну.
<i>Если при попытках установить эти настройки в положение On (Вкл.) или Auto (Авто.) она продолжает переключаться в положение Off (Выкл.), возможно, что антенна подключена неправильно или закорочена. В обоих случаях проверьте подключение и снова попытайтесь установить данную настройку.</i>		
D.TV Language (Язык цифрового ТВ)	Next Screen (Следующий экран)	При помощи этого экрана Вы сможете настроить Ваши Основные и вторичные Аудио предпочтения для программ, транслируемых с субтитрами и настройки языка вашего Телетекста. Используйте кнопки ↑/↓ для выделения поля, затем с помощью кнопок ←/→ измените его.
Analog Tuner (Аналоговый тюнер)		
Auto Channel Setting (Автоматическая установка каналов)	Auto Scan (Автоматическое сканирование)	Выберите страну, подождите, пока рекордер автоматически настроится на доступные в вашем регионе каналы. По завершении автоматического сканирования появится экран соответствия каналов, показывающий какой номер программы присвоен каждому каналу. Нежелательные каналы можно пропустить, воспользовавшись параметром Manual CH Setting (См. раздел стр. 132). Нажмите кнопку HOME MENU (ОСНОВНОЕ МЕНЮ) для выхода из экрана соответствия каналов.
	Download from TV (Загрузка с ТВ)	Если ваш телевизор поддерживает данную функцию, вы можете загрузить все каналы, на которые настроен телевизор через вход SCART. Выберите страну и подождите завершения загрузки. По завершении загрузки появится экран соответствия каналов, показанный выше. Подробности см. в инструкциях по эксплуатации, прилагаемых к телевизору.
Manual CH Setting (Установка каналов вручную)	Next Screen (Следующий экран)	<p>При необходимости отрегулировать значение любого из параметров, полученных в результате автоматической настройки, перейдите к следующему экрану. Выберите страну, затем перейдите в экран ручной настройки каналов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Измените первоначальные настройки канала при помощи Smart Jog (Джойстика ручного управления). • Чтобы пропустить отображаемый канал (так как его номер не присвоен ни одной станции), переключите значение параметра Skip (Пропуск) на On (Вкл.). • Установите параметр CH SYSTEM (СИСТЕМА КАНАЛОВ) в соответствии с системой каналов, используемой в вашей стране или регионе. • Установите параметр CHANNEL (КАНАЛ) для канала, который необходимо занести в список предварительно заданных каналов. • Чтобы выполнить точную настройку канала вручную, необходимо изменить значение параметра AFT на Off (Выкл.), затем отрегулировать параметр Level (Уровень). • Установите настройку Sound System (Система звучания) для приведения системы звучания в соответствие с вашим регионом. • В поле Name (Название) можно ввести имя длиной до пяти символов для текущей настройки предварительно заданных каналов. • Если выбранный канал закодирован и требует подключения декодера к AV2 (INPUT 1/DECODER), установите значение On параметра Decoder (Декодер).

Настройка	Параметры	Пояснение
Channel Swapping (Замена каналов)	Next Screen (Следующий экран)	Перейдите в следующий экран, чтобы изменить присвоенные канала номера или другие запрограммированные параметры и сгруппировать запрограммированные параметры, которые используются вместе. Выберите два запрограммированных параметра, чтобы изменить их. Затем нажмите ENTER (ВВОД).
Video In/Out (Видеовход/видеовыход)		
Input Colour System (Система цветности входного сигнала)	Next Screen (Следующий экран)	Перейдите на следующий экран для установки цветовой системы входного сигнала для внешнего входа и встроенного ТВ тюнера. Используйте кнопки Smart Jog (Джойстика ручного управления) или INPUT SELECT (ВЫБОР ВХОДА) для изменения предварительной настройки или внешнего источника входа. При Auto (Авто) настройке по умолчанию рекордер, как правило, правильно определяет формат входного сигнала – PAL, SECAM, 3.58 NTSC или PAL-60 – но в некоторых случаях, возможно, придется установить его вручную, если изображение отображается неправильно.
<ul style="list-style-type: none"> • Цветовую систему входного сигнала невозможно установить, когда рекордер находится в режиме <i>D.TV (Цифровое ТВ)</i>. • Дополнительная информация о данной настройке также содержится в разделе <i>Сведения о цветовой системе входного сигнала на стр. 142</i>. 		
Component Video Out (Выход компонентного видео)	Interlace (Чересстрочная развертка) •	Выберите, если монитор/телевизор не поддерживает прогрессивную развертку.
	Progressive (Прогрессивная развертка)	Выберите, если монитор/телевизор поддерживает прогрессивную развертку. Если вы не уверены, обратитесь к инструкциям по эксплуатации монитора/телевизора.
<ul style="list-style-type: none"> • Чтобы включить компонентный видеовыход, для параметра выхода <i>AV1</i> (см. стр. 133) необходимо выбрать любое значение, кроме RGB. • Если используемый телевизор несовместим с видео с прогрессивной разверткой, и выбирается настройка Progressive (Прогрессивная), изображение будет полностью отсутствовать. В этом случае, нажмите ▲ OPEN/CLOSE, удерживая кнопку ■ (Остановка) на передней панели для переключения на Interlace (это также переключает разрешение экрана на первоначальную настройку, как указано на странице <i>Screen Resolution (Разрешение экрана)</i> на стр. 139). 		
AV1 Out (Выход AV1)	Video (Видео) •	Настраивает стандартный сигнал композитного видео (поддерживаемый всеми телевизорами) на выходе AV1 (RGB)-TV SCART .
	S-Video	Настраивает выход AV1 (RGB)-TV SCART на сигнал S-Video. Рекомендуется в случае использования длинного кабеля SCART.
	RGB	Настраивает выход AV1 (RGB)-TV SCART на сигнал RGB. Обеспечивает хорошее качество изображения, однако следует проверить, поддерживает ли телевизор данный параметр. Учтите, что при этой настройке сигналы от встроенного тюнера и от внешних входов не выводятся, когда рекордер находится в режиме TV.
<ul style="list-style-type: none"> • Если выбран параметр, который не поддерживается телевизором, возможно полное отсутствие изображения. В этом случае отключите телевизор и выполните повторное подключение, используя видеокабель из комплекта поставки, или выполните сброс настроек рекордера (см. <i>Сброс настроек рекордера на стр. 159</i>). • Если для выхода <i>AV1</i> выбрано значение RGB, параметр <i>Component Video Out (Выход компонентного видео)</i> (см. выше) не используется. 		

Настройка	Параметры	Пояснение
AV2/L1 In (Вход AV2/L1)	Video (Видео) •	Настраивает вход AV2 (INPUT 1/DECODER) SCART на прием стандартного композитного видео.
	S-Video	Настраивает вход AV2 (INPUT 1/DECODER) SCART на прием S-Video.
	RGB	Настраивает вход AV2 (INPUT 1/DECODER) SCART на прием RGB.
	Decoder (Декодер)	Используйте этот параметр, если декодер подключен к разъему AV2 (INPUT 1/DECODER) SCART. Для каналов, транслируемых с кодировкой изображения, проверьте, что параметр канала Decoder установлен на On (Вкл.) . (См. <i>Manual CH Setting (Установка каналов вручную)</i> на стр. 132.)
Воспроизведение программ NTSC на телевизоре системы PAL	On (Вкл.) •	Диски стандарта NTSC правильно воспроизводятся только на телевизорах, поддерживающих стандарт PAL.
	Off (Выкл.)	Используйте их, если телевизор поддерживает стандарт NTSC.
<i>Большинство новых моделей телевизоров стандарта PAL поддерживают входной сигнал NTSC, поэтому данный параметр можно отключить. Обратитесь к руководству по эксплуатации телевизора. Более подробно см. Сведения об использовании NTSC на телевизорах системы PAL на стр. 142.</i>		
Audio In (Аудиовход)		
NICAM Select (Выбор NICAM)	NICAM •	Запись звука в кодировке NICAM с трансляции в кодировке NICAM.
	Regular Audio (Стандартный формат аудио)	Запись звука не в кодировке NICAM с трансляции в кодировке NICAM. (При этом можно включить аудиозапись, нажав кнопку AUDIO (АУДИО) до начала записи.)
Analog Tuner Level (Уровень аналогового тюнера)	Normal (Обычная) •	Стандартная настройка.
	Compression (Сжатие)	Используйте этот параметр, если уровень звука, поступающего со встроенного тюнера, слишком высок и вызывает искажения.
External Audio (Аудиосигнал внешнего источника)	Stereo (Стерео) •	Используйте этот параметр, если выбранный вход является входом для стандартного стереосигнала.
	Bilingual (Двуязычный)	Выберите, если каждый канал содержит отдельные звуковые дорожки.
<i>Если аудиосигнал внешнего источника поступает через вход DV, канал вспомогательного кода, являющийся частью аудиосигнала DV, помогает рекордеру определить, какой аудиосигнал передается: стерео или двуязычный. Этот параметр является более приоритетным по сравнению с настройками пользователя.</i>		
Bilingual Recording (Двуязычная запись)	A/L •	Запишите левый (A) канал двуязычного источника, записывая на режиме Video Формата Запись HDD, на DVD-R/RW (Видео режим) или DVD+R/+RW или в режиме LPCM , из внешнего источника.
	B/R	Как описано выше, но для записи правого (B) канала.
<i>При записи двуязычного аудиосигнала на DVD в режиме VR (за исключением режима LPCM) или на HDD с установленным форматом записи на HDD при отключенном режиме Video (за исключением режима LPCM) записываются оба аудиоканала. Имеется возможность переключения на тот канал, который необходимо воспроизвести.</i>		
DV Input (Вход DV)	Stereo (Стерео) 1 •	Выберите, чтобы использовать «живую» звуковую дорожку (записываемую во время видеосъемки) видеокамеры, поддерживающей две стереофонических звуковых дорожки.
	Stereo (Стерео) 2	Выберите, чтобы использовать перезаписанную звуковую дорожку видеокамеры, поддерживающей две стереофонических звуковых дорожки.
	Mix (Смешанный)	Выберите один из трех параметров, чтобы использовать сочетание двух стереофонических звуковых дорожек.

Настройка	Параметры	Пояснение
Audio Out (Аудиовыход)		
Dolby Digital Out (Вывод сигнала Dolby Digital)	Dolby Digital •	Вывод сигнала Dolby Digital во время воспроизведения исходного материала в формате Dolby Digital.
	Dolby Digital → PCM	Преобразование исходного материала в формате Dolby Digital в формат Linear PCM. Используйте, если подключенное оборудование не имеет декодера Dolby Digital.
DTS Out (Вывод сигнала DTS)	On (Вкл.) •	Вывод сигнала DTS во время воспроизведения исходного материала в формате DTS.
	Off (Выкл.)	Отключение цифрового выхода во время воспроизведения исходного материала в формате DTS. Используйте, если подключенное оборудование не имеет декодера DTS. В этом случае используйте аналоговые аудиовыходы.
96 kHz PCM Out (Выход 96 кГц PCM)	96 kHz (кГц) → 48 kHz (кГц) •	Преобразование входящих цифровых аудиосигналов 96 кГц в сигналы 48 кГц. Используйте, если подключенное оборудование не поддерживает частоту дискретизации 96 кГц.
	96 kHz (кГц)	Вывод цифрового аудиосигнала 96 кГц во время воспроизведения исходного материала с частотой дискретизации 96 кГц.
MPEG Out (Вывод сигнала MPEG)	MPEG	Вывод аудиосигнала в формате MPEG при воспроизведении исходного материала в формате MPEG.
	MPEG → PCM •	Преобразование исходного материала в формате MPEG в формат Linear PCM. Используйте, если подключенное оборудование не имеет звукового декодера MPEG.
Audio DRC (Управление динамическим диапазоном звука)	On (Вкл.)	Переключение на Audio DRC (Dynamic Range Control (Управление динамическим диапазоном)). Используйте при прослушивании аудиоматериала в формате Dolby Digital при малой громкости.
	Off (Выкл.) •	Выключение Audio DRC.
<i>Функция Audio DRC не действует при прослушивании через цифровой выход, если для настройки выхода Dolby Digital выбран параметр Dolby Digital.</i>		
Language (Язык)		
OSD Language (Язык экранного дисплея)	English •	Устанавливает английский язык для текста экранных дисплеев.
	<i>доступные языки</i>	Выберите язык из списка языков экранных дисплеев.
<i>Отображаемый экран и Язык цифрового ТВ оба отображают эту настройку.</i>		
Audio Language (Язык звуковой дорожки)	English •	Устанавливает английский язык звуковой дорожки для воспроизведения DVD-Video.
	<i>доступные языки</i>	Выберите язык из списка, чтоб установить язык звуковой дорожки по умолчанию для воспроизведения DVD-Video.
	Other (Другие параметры)	Выберите, чтобы установить язык звуковой дорожки по умолчанию, отсутствующий в списке языков. См. раздел <i>Выбор других языков в параметрах языка</i> на стр. 143.
<i>Звуковая дорожка на выбранном языке не обязательно имеется на дисках. На некоторых дисках язык звуковой дорожки задан предварительно.</i>		

Настройка	Параметры	Пояснение
Subtitle Language (Язык субтитров)	English •	Устанавливает английский язык субтитров для воспроизведения DVD-Video.
	<i>доступные языки</i>	Выберите язык из списка, чтоб установить язык субтитров по умолчанию для воспроизведения DVD-Video.
	Other (Другие параметры)	Выберите, чтобы установить язык субтитров по умолчанию, отсутствующий в списке языков. См. раздел <i>Выбор других языков в параметрах языка</i> на стр. 143.
<i>Субтитры на выбранном языке не обязательно имеются на дисках. На некоторых дисках язык субтитров задан предварительно.</i>		
Auto Language (Автоматический выбор языка)	On (Вкл.) •	При использовании данного параметра: • Диски DVD-Video, основная звуковая дорожка которых записана на языке, выбранном по умолчанию, воспроизводятся на этом языке без субтитров. • Диски, основная звуковая дорожка которых записана на другом языке, но имеющие дорожку субтитров на языке, установленном по умолчанию, воспроизводят звуковую дорожку оригинала с субтитрами.
	Off (Выкл.)	Выберите, чтобы начать воспроизведение DVD-Video дисков в соответствии с выбранными параметрами языка звуковой дорожки и субтитров.
<i>Функция Auto Language (Автоматический выбор языка) доступна только если выбранный язык звуковой дорожки и язык субтитров совпадают.</i>		
DVD Menu Language (Язык меню диска DVD)	w/Subtitle Language (С языком субтитров) •	Устанавливает тот же язык для меню DVD-Video, который настроен для субтитров.
	English (Английский)	Устанавливает английский язык для меню DVD-Video.
	<i>доступные языки</i>	Чтобы установить язык меню DVD-Video по умолчанию, выберите язык из списка.
	Other (Другие параметры)	Выберите, чтобы по умолчанию установить язык меню DVD, отсутствующий в списке языков. См. раздел <i>Выбор других языков в параметрах языка</i> на стр. 143.
<i>Меню на выбранном языке не обязательно имеются на дисках.</i>		
Subtitle Display (Отображение субтитров)	On (Вкл.) •	Выберите, чтобы во время воспроизведения отображались субтитры в соответствии с выбранными параметрами языка субтитров и автоматического выбора языка.
	Off (Выкл.)	Выберите, чтобы отключить отображение субтитров.
	Assist Subtitle (Вспомогательные субтитры)	Выберите, чтобы включить отображение специальных вспомогательных субтитров, если они имеются.
<i>На некоторых дисках эти параметры заданы предварительно.</i>		
Recording (Режим)		
Manual Recording (Запись в ручном режиме)	On (go to setup) (Вкл. (перейти в меню настройки))	При помощи этого параметра можно настроить все стандартные режимы записи, а также MN1 до MN32 , LPCM и XP+ .
	Off (Выкл.) •	Можно настроить только стандартные режимы записи (XP , SP , LP , EP , SLP и SEP).
<i>Более подробно об уровнях записи в ручном режиме см. раздел Режимы записи вручную на стр. 146.</i>		

Настройка	Параметры	Пояснение
Optimized Rec (Оптимизированная запись)	On (Вкл.)	Качество при регулярной записи телепрограмм автоматически регулируется в зависимости от выбранного носителя, если запись с заданными параметрами качества не помещается на носитель. Если запись не соответствует даже в MN1 (MN4 для DVD+R/+RW), то информация будет записана на HDD в выбранном первоначальном качестве.
	Off (Выкл.) •	Если при выбранной настройке периодической записи телепрограммы, она не помещается на выбранном носителе, запись начинается, но прерывается, когда запись невозможна.
<i>Функция Optimized Rec (Оптимизированная запись) лишь компенсирует следующую запись по расписанию, если задано более одной. Она не используется вместе с VPS/PDC.</i>		
Subtitle Recording (Запись субтитров)	On (Вкл.)	Выбранный язык субтитров записан вместе с записью цифрового ТВ по таймеру.
	Off (Выкл.) •	Вместе с записью цифрового ТВ по таймеру субтитры записаны не были.
Set Thumbnail (Установка миниатюры)	0 seconds (секунд) •	Устанавливает миниатюру изображения по умолчанию для первого кадра главы в Навигаторе дисков.
	30 seconds (секунд)	Устанавливает миниатюрное изображение по умолчанию через 30 секунд после начала главы.
	3 minutes (минут)	Устанавливает миниатюрное изображение по умолчанию через три минуты после начала главы.
Аудио отрывок (HDD/VR)	On (Вкл.) •	При записи на HDD или в режиме VR на DVD, отметки отрывка добавляются на черном экране между рекламными объявлениями и основным программным меню. При записи в DV, отметки отрывков могут быть изменены по времени/дате.
	Off (Выкл.)	Автоматическая маркировка разделов отключена.
Auto Chapter (Video) (Автоматическая вставка маркеров разделов (режим Video))	No Separation (Без разделения)	Автоматическая маркировка разделов отключена.
	10 minutes (минут) •	При записи в режиме Video маркеры разделов вставляются каждые 10 минут.
	15 minutes (минут)	Маркеры разделов вставляются каждые 15 минут.
<i>Эта настройка применяется для записи или копирования в режиме реального времени на диски DVD-R/-RW в режиме Video.</i>		
Auto Chapter (Автоматическая вставка маркеров разделов) (DVD+R/+RW)	No Separation (Без разделения)	Автоматическая маркировка разделов отключена.
	10 minutes (минут) •	При записи на диски DVD+R/+RW маркеры разделов вставляются каждые 10 минут.
	15 minutes (минут)	Маркеры разделов вставляются каждые 15 минут.
<i>Эта настройка применяется для записи или копирования в режиме реального времени на диски DVD+R/+RW.</i>		

Настройка	Параметры	Пояснение
HDD Recording Format (Формат записи на HDD)	Video Mode Off (Режим Video выключен)	Запись на HDD осуществляется в режиме VR. Примените эту настройку, если Вам не нужно впоследствии перебросить запись на DVD-R/-RW (режим Video) или DVD+R/+RW.
	Video Mode On (Режим Video включен) •	Записи на HDD поддерживают записи, сделанные в режиме Video. Эта настройка удобна, если Вы хотите перебросить запись на DVD-R/-RW (режим Video) или DVD+R/+RW, так как может быть использовано скоростное копирование.
<p>• При использовании параметра Video Mode On (Режим Video включен) необходимо выбрать аудиоканал для записи двуязычной трансляции. При использовании параметра Video Mode Off (Режим Video выключен) записываются оба канала, которые можно переключать во время воспроизведения. См. раздел <i>Bilingual Recording</i> (Двуязычная запись) на стр. 134.</p> <p>• Если режим записи установлен на XP+, Вы не можете изменить Формат записи HDD.</p>		
Playback (Воспроизведение)		
TV Screen Size (Размер экрана телевизора)	4:3 (Letter Box)	Выберите, если у вас стандартный телевизор 4:3 и вы предпочитаете просматривать широкоэкранное изображение в формате «Letter box».
	4:3 (Pan & Scan)	Выберите, если у вас стандартный телевизор 4:3 и вы предпочитаете просматривать широкоэкранное изображение в формате «Pan and scan».
	16:9 •	Выберите при наличии широкоэкранного телевизора 16:9. Вид изображения 4:3 определяется настройками параметров телевизора.
<p><i>Выбор режимов 4:3 (Letter Box) или 4:3 (Pan & Scan) не гарантирует, что все видеозаписи будут отображаться в этом формате, так как на некоторых дисках этот параметр задан заранее.</i></p>		
Still Picture (Неподвижное изображение)	Field (Поле)	Обеспечивает стабильное, не дрожащее изображение.
	Frame (Кадр)	Воспроизводит четкое, но склонное к дрожанию изображение.
	Auto (Авто) •	Обеспечивает в общем менее четкое, но более устойчивое неподвижное изображение.
Seamless Playback (Непрерывное изображение)	On (Вкл.)	Воспроизведение плавное, но с компромиссом относительно точности мест редактирования.
	Off (Выкл.) •	Во время проигрывания Списка воспроизведения в режиме VR можно заметить кратковременные прерывания в местах редактирования.
<p><i>Эта настройка применяется для воспроизведения с HDD, DVD-R/-RW (VR) и DVD-RAM.</i></p>		
Angle Indicator (Индикатор ракурса)	On (Вкл.) •	Значок камеры появляется на экране во время просмотра сцен, записанных на дисках DVD-Video с использованием нескольких ракурсов.
	Off (Выкл.)	Во время просмотра сцен с использованием нескольких ракурсов значки на экране не отображаются.
Parental Lock (Блокировка от детей)		
Set Password (Установить пароль) / Change Password (Изменить пароль)	Next Screen (Следующий экран)	Если пароль еще не установлен, введите четырехзначную цифру, которая будет использоваться в качестве пароля. Если необходимо сменить пароль, сначала введите старый пароль, затем – новый.
DVD Playback (Воспроизведение DVD)	Next Screen (Следующий экран)	На этом экране сначала введите пароль, затем установите уровень блокировки от детей для воспроизведения дисков DVD с кодировкой блокировки от детей.

Настройка	Параметры	Пояснение
D.TV Age Limit (Возрастное ограничение цифрового ТВ)	Next Screen (Следующий экран)	Используйте этот экран для ввода возрастного ограничения для передач цифрового ТВ. Передачи, транслируемые с указанием возрастных ограничений, превышающих установленный возраст, перед просмотром канала требуют ввода верного пароля. Для изменения настройки возрастного ограничения также потребуется ввод пароля.

Эта настройка применима, только когда настройка страны задается как Франция, Дания, Финляндия или Швеция

HDMI Output (Вывод HDMI) (доступен только при подключенном устройстве HDMI)

Screen Resolution (Разрешение экрана)	1920 x 1080p	Постоянный вывод 1920 x 1080p.
	1920 x 1080i	Постоянный вывод 1920 x 1080i.
	1280 x 720p	Постоянный вывод 1280 x 720p.
	720 x 576p (720 x 480p)	Постоянный выход 720 x 576p (при настройке Input Line System (Системы входной линии) на 525 System (Систему 525) , видео выводится как 720 x 480p).
	720 x 576i (720 x 480i)	Постоянный выход 720 x 576i (при настройке Input Line System (Системы входной линии) на 525 System (Систему 525) , видео выводится как 720 x 480i).

- В зависимости от подключенного устройства некоторые настройки могут быть недоступны.
- Если выбран параметр, который не поддерживается телевизором, возможно полное отсутствие изображения. В этом случае нажмите кнопку **▲ OPEN/CLOSE**, удерживая нажатой кнопку **■ (Остановка)** на передней панели для включения настройки (это также переключает **Component Video Out (Выход компонентного видео)** на стр. 133, на настройку по умолчанию).

4:3 Video Output (Вывод видео с форматным соотношением 4:3)	Full (Весь экран)	Выберите, если используемый телевизор HDMI позволяет изменение форматного соотношения.
	Normal (Обычный)	Выберите, если используемый телевизор HDMI не позволяет изменение форматного соотношения. Появится 4:3 видео с линейками на каждой стороне.
Colour (Цвет)	RGB (0-255)	Используйте, если при настройке RGB (16–235) цвета кажутся бледными, и создается впечатление, что черный «плывет».
	RGB (16–235)	Используйте эту настройку, если при настройке RGB (0–255) цвета кажутся чрезмерно яркими, а черный – слишком глубоким.
	YCbCr 4:2:2	Видеосигнал выводится в виде компонентного сигнала YCbCr 4:2:2. Это стандартная настройка для совместимых с HDMI устройств.
	YCbCr 4:4:4	Видеосигнал выводится в виде компонентного сигнала YCbCr 4:4:4.

- В зависимости от подключенного устройства некоторые настройки могут быть недоступны.
- Если подключено устройство DVI, параметры **YCbCr 4:2:2** и **YCbCr 4:4:4** недоступны.

Transmission Mode (Режим передачи)	Auto	Выберите эту настройку для выхода видео в оптимальном режиме передачи в зависимости от подключенного устройства.
	Normal (Обычный)	Выберите эту настройку, если изображение показывается неправильно.

*Если выбран параметр, который не поддерживается телевизором, возможно полное отсутствие изображения. В этом случае нажмите кнопку **▲ OPEN/CLOSE**, удерживая нажатой кнопку **■ (Остановка)** на передней панели для включения настройки.*

Настройка	Параметры	Пояснение
Audio Output (Вывод аудио)	Auto (Авто) •	Источники форматов Dolby Digital, MPEG и DTS выводятся в виде сигнала битового потока. Однако в зависимости от настройки Audio Out (Аудиовыход) , количества аудиоканалов и подключенного устройства HDMI аудиосигнал в формате Linear PCM может не выводиться.
	PCM	Все аудиосигналы конвертируются в формат Linear PCM (кроме DTS).
	Bitstream Priority (Приоритет битового потока)	Выберите, если подключенное устройство совместимо с аудиосигналом в виде битового потока.
<i>Эта настройка недоступна, если подключено устройство DVI.</i>		
HDMI Control (Управление по HDMI)	On (Вкл.) •	Включите функцию HDMI Control (Управление по HDMI). Выберите этот параметр при подключении к плазменному телевизору Pioneer, поддерживающему HDMI Control, системе AV (усилителю или ресиверу AV и т.д.) или HD AV конвертеру.
	Off (Выкл.)	Выключите функцию HDMI Control. Выберите этот параметр, когда нет подключения к компоненту, поддерживающему HDMI Control, или при подключении к компоненту, не произведенному компанией Pioneer.
<ul style="list-style-type: none"> • Более подробно о функции HDMI Control см. раздел HDMI Control (Управление по HDMI) на стр. 22. • Эта настройка доступна, даже если вы не подключаетесь к устройству HDMI. • Более подробно см. раздел Устранение неполадок на стр. 151. 		
Options (Параметры)		
On Screen Display (Экранный дисплей)	On (Вкл.) •	На экране рекордера отображаются индикаторы операций (Stop, Play и т.д.).
	Off (Выкл.)	Отключает отображение индикаторов операций на экране.
Front Panel Display (Дисплей передней панели)	On (Вкл.) •	Время отображается на дисплее передней панели, когда рекордер находится в режиме ожидания.
	Off (Выкл.)	В режиме ожидания передняя панель отключается.
Remote Control Mode (Режим дистанционного управления)	Recorder 1–3 (Рекордер) (по умолчанию: Recorder 1)	Если в одном помещении используется несколько рекордеров, им необходимо присвоить разные ID. Этот параметр устанавливает ID рекордера. Чтобы изменить ID пульта дистанционного управления, нажмите и удерживайте кнопку RETURN/EXIT (ВОЗВРАТ/ВЫХОД) , затем нажмите 1, 2 или 3 . Рекордером можно управлять только с того пульта дистанционного управления, которому присвоен такой же ID.
AV. Link	This Recorder Only (Только данный рекордер) •	Сигналы, поступившие на вход AV в режиме ожидания рекордера, не проходят на выход AV.
	Pass Through (Пропускать)	Сигналы, принимаемые в режиме ожидания, поступают на выход подключенных устройств. (Учтите, что во время загрузки данных EPG данные EPG не проходят.)
<i>При использовании параметра Pass Through (Пропускать) убедитесь, что режим Power Save (Экономия энергии) (стр. 130) установлен в положение Off (Выкл.).</i>		
DivX VOD	Registration Code (Регистрационный код)	Используйте для изображения регистрационного кода DivX рекордера. См. разделы <i>Совместимость видео формата DivX</i> и <i>Данные DivX® VOD</i> на стр. 10.

Настройка	Параметры	Пояснение
Set Preview (Настройка предварительного просмотра) <i>(только для HDD)</i>	Quick Preview (Быстрый предварительный просмотр) •	В Навигаторе дисков в миниатюре видео воспроизводятся короткие фрагменты выбранной главы. (Учтите, что отредактированные главы будут воспроизводиться обычно с начала.)
	Normal (Обычный)	Миниатюра видео воспроизводится с начала главы.
CI Information (Информация CI)	Next Screen (Следующий экран)	Эта функция открывает меню функций карты CI. Для получения дополнительной информации о доступных функциях обратитесь к поставщику услуг.
Software Update (Обновление программного обеспечения)	Next Screen (Следующий экран)	Функция обновления программного обеспечения может проверять наличие обновленного системного программного обеспечения для цифрового тюнера и загружать его. См. раздел <i>Использование функции обновления программного обеспечения (цифровой тюнер)</i> на стр. 143.
Options (Параметры) 2		
USB	Restart USB Device (Перезапустите устройство USB)	Если подсоединенное устройство с USB не отвечает на команды рекордера, попробуйте перезапустить его, используя эту опцию. Если устройство не работает нормально, попробуйте его отключить и затем снова включить, и/или отключить и затем включить кабель USB.
	Confirm Printer (Подтвердите принтер)	Используйте эту опцию для подтверждения марки и модели принтера, соединенного с рекордером (действует не во всех принтерах).
Pause Live TV (Функция Pause Live TV)	TV's Tuner (Селектор телевизионных каналов)	Позволяет использовать функцию Pause Live TV с телевизором, совместимым с интерфейсом AV Link, подключенным с помощью кабеля SCART.
	Recorder's Tuner (Тюнер рекордера)	Позволяет использование функции Pause Live TV с внутренним ТВ тюнером этого рекордера.
<i>Дополнительная информация о данной настройке также содержится в разделе Pause Live TV (Функция Pause Live TV) на стр. 66.</i>		
HDD Sleep Mode (Режим ожидания HDD)	Proceed (Продолжать)	Приводит HDD в режим ожидания. Употребление этой функции при проигрывании DVD или CD позволяет Вам снизить шум, производимый аппаратом, что приводит к улучшению качества звука. Когда Вы загружаете резервное копирование HDD, оно загружается через несколько секунд. HDD можно вывести из Режимы ожидания при помощи нескольких шагов, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> • Отключения и включения питания. • Нажатия на кнопку HDD/DVD и выбора HDD. • Когда начинается запись при помощи команд таймера. • Когда Вы пытаетесь внести изменения в настройки системы.
	Gracenote Database (база данных Gracenote)	Database Update (Обновление базы данных)
	Version Information (Информация о версии)	Указывается текущая версия базы данных Gracenote, установленной в это устройство.

Дополнительную информацию о настройках телевизионной системы

Сведения о системе строчности входного сигнала

Данный рекордер поддерживает телевизионные системы PAL, SECAM, 3.58 NTSC и PAL-60. Настройки системы строчности входного сигнала и цветовой системы входного сигнала определяют способы обработки рекордером видеосигналов, поступающих с внешнего источника.

При изменении системы строчности входного сигнала учтите следующее:

- Если после изменения системы строчности входного сигнала изображение на экране исчезает (из-за несовместимости с используемым телевизором), можно вернуться назад, нажимая и удерживая кнопку **■** (Остановка), находящуюся на передней панели, а затем нажать кнопку **INPUT SELECT** (также на передней панели), когда рекордер остановлен.
- Список копирования удаляется при включении настройки Input Line System (Система строчности входного сигнала). Будьте внимательны, если вы включаете эту настройку кнопкой **■** (Остановка) или **INPUT SELECT**, как описано выше, так как подтверждение не выводится на экран.
- Нельзя помещать на один диск записи с разными системами строчности телевидения.
- При изменении этого параметра меняется также параметр Input Colour System (Система цветности входного сигнала) (см. ниже).

Сведения об использовании NTSC на телевизорах системы PAL

В зависимости от настройки системы строчности входного сигнала и настройки NTSC на телевизоре системы PAL формат выводимого сигнала изменяется при остановленном рекордере, как показано в таблице ниже.

Система строчности входного сигнала	Воспроизведение программ NTSC на телевизоре системы PAL	Выходной сигнал в режиме остановки
625 System (Система)	Off (Выкл.)	PAL
	On (Вкл.)	PAL
525 System (Система)	Off (Выкл.)	NTSC
	On (Вкл.)	PAL-60

Сведения о цветовой системе входного сигнала

Доступные параметры цветовой системы входного сигнала зависят от настройки системы строчности входного сигнала. В следующей таблице показаны возможные варианты.

Система строчности входного сигнала	Встроенный аналоговый тюнер	Внешний источник
625 System (Система)	Auto	Auto
	PAL	PAL
	SECAM	SECAM
525 System (Система)	<i>отсутствует</i>	Auto
		3.58 NTSC
		PAL-60

Дополнительная информация о компонентном видеовыходе

Если используемый телевизор не поддерживает прогрессивную развертку, при выборе настройки Progressive (Прогрессивная развертка) для компонентного видеовыхода увидеть что-либо по телевизору будет невозможно. Если это произошло, нажмите и удерживайте кнопку **■** (Остановка) на передней панели, затем нажмите кнопку **▲ OPEN/CLOSE**. В результате для видеовыхода рекордера вновь будет установлена настройка Interlace.

Выбор других языков в параметрах языка




1 В списке отображаемых языков выберите «Other» (Другой).

Этот пункт появляется в настройках параметров DVD Menu Language (Язык меню диска DVD), Audio Language (Язык звуковой дорожки) и Subtitle Language (Язык субтитров).



2 Выберите язык.

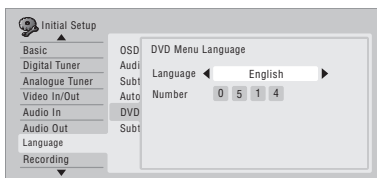

- Выбор по названию языка: Используйте кнопки ←/→ чтобы изменить язык.
- Выбор по номеру кода: Нажмите кнопку ↓ и затем используйте номерные кнопки для ввода 4-значного кода языка.

Полный перечень языков и соответствующих им кодов приведен в разделе *Перечень кодов языков* на стр. 156.

Использование функции обновления программного обеспечения (цифровой тюнер)

Функция обновления программного обеспечения способна обеспечивать цифровой тюнер последними обновлениями программного обеспечения. Проверять наличие обновлений можно как в ручном режиме, так и в автоматическом – рекордер будет проводить обновление с равными интервалами.

Войдите на экран Software Update (Обновление программного обеспечения) из меню Options (Параметры).

Доступны три варианта: Manual Update (Обновление в ручном режиме), Auto Update (Обновление в автоматическом режиме) и Technical Information (Техническая информация).

Manual Update (Обновление в ручном режиме)

Выберите пункт Manual Update (Обновление в ручном режиме) для немедленной проверки наличия обновленного программного обеспечения. При обнаружении нового программного обеспечения оно автоматически загружается и устанавливается. Новое программное обеспечение начнет применяться, как только будет включено питание рекордера.

Если по каким-либо причинам не удастся успешно загрузить новое программное обеспечение, диалоговое окно сообщит об ошибке. Нажмите кнопку **HOME MENU (ОСНОВНОЕ МЕНЮ)** для выхода или кнопку **RETURN/EXIT (ВОЗВРАТ/ВЫХОД)** для возврата на предыдущий экран.

Учтите, что информация о канале может быть удалена при использовании обновления программного обеспечения, и поэтому запись по таймеру во время обновления выполняться не будет.

Для отмены обновления в ручном режиме до завершения нажмите кнопку **HOME MENU**.

Auto Update (Обновление в автоматическом режиме)

По умолчанию функция обновления в автоматическом режиме установлена в положение **On (Вкл.)**, что означает, что рекордер будет периодически проверять наличие обновлений программного обеспечения для тюнера и при их наличии обновлять его. Рекомендуется использовать для этой настройки параметр **On**.

При обнаружении и успешной загрузке нового программного обеспечения рекордер автоматически осуществляет поиск новых цифровых каналов и уведомит вас в случае их обнаружения (это равносильно использованию параметра Add New Channel (Добавить новый канал), который находится в разделе Digital Tuner (Цифровой тюнер) меню Initial Setup (Исходные параметры)).

Technical Information (Техническая информация)

Здесь отображаются текущие номера версий аппаратного и программного обеспечения цифрового тюнера.

Дополнительная информация

Настройка пульта дистанционного управления для управления телевизором

Прилагаемый пульт дистанционного управления можно использовать для управления телевизором. Для использования этой функции необходимо сначала запрограммировать пульт, используя код изготовителя (см. таблицу ниже).

1 Нажмите и, удерживая кнопку CLEAR (ОЧИСТИТЬ), введите код изготовителя телевизора.

См. список кодов производителей на следующей странице. Если для производителя телевизора указано несколько кодов, введите первый код из перечня.


- Если название производителя телевизора отсутствует в списке, то пульт дистанционного управления не удастся настроить для управления телевизором.

2 Нажмите кнопку чтобы проверить, работает ли пульт с телевизором.

Если настройка пульта была произведена правильно, телевизор должен включаться и выключаться. Если телевизор не включается и не выключается и имеется еще один код изготовителя, повторите действия, описанные в пункте 1, используя новый код.

Использование кнопок управления телевизором на пульте дистанционного управления

В приведенной ниже таблице показано, как использовать пульт с телевизором.

Кнопка	Назначение
	Нажмите для включения/выключения телевизора и переключения его в режим ожидания
INPUT SELECT	Нажмите для изменения видеовхода телевизора
VOLUME +/-	Используйте для регулировки громкости телевизора
CHANNEL +/-	Используйте для смены телевизионных каналов

Изготовитель	Код
Alba	66
Bush	76
Fisher	61, 65
Fujitsu	77
Funai	67
Goldstar	79
Grandiente	87
Grundig	51, 82
Hitachi	56, 60, 83, 86
ITT	70
Mitsubishi	59
Nokia	53, 81
Panasonic	58, 72
Philips	57, 85, 89
Pioneer	50, 80
RCA	68
Salora	71
Samsung	73, 75
Sanyo	74
Sei	78
Sharp	52
Sony	54
Tandy	69
Telefunken	64
Thomson	62, 89
Toshiba	55
JVC	63

Минимальное время копирования

В таблице ниже показано минимальное время копирования записи продолжительностью в один час с HDD на DVD.

Учтите, что функцию ускоренного копирования поддерживают не все диски.¹ Совместимость дисков зависит от конкретного производителя.

Тип диска DVD		Режим записи					
		SEP	SLP	EP	LP	SP	XP
		10 ч	8 ч	6 ч	4 ч	2 ч	1 ч
DVD-R / 1x DVD-RW / 1x	1x	6 мин	7,5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин
DVD-RW / 2x DVD-R DL DVD-RAM / 2x	2x	3 мин	4 мин	5 мин	7,5 мин	15 мин	30 мин
DVD+R / 2,4x DVD+RW / 2,4x DVD+R DL	2,4x	*1	*1	*1	6,3 мин	12,5 мин	25 мин
DVD-RAM / 3x DVD-RAM / 5x	3x	2 мин	2,5 мин	3,5 мин	5 мин	10 мин	20 мин
DVD-R / 4x DVD-RW / 4x DVD+R / 4x DVD+RW / 4x	4x	1,5 мин*1	2 мин*1	2,5 мин*1	4 мин	7,5 мин	15 мин
DVD-R / 8x / 16x DVD+R / 8x / 16x DVD-RW/6x DVD+RW/8x	6x	1,25 мин*1	1,6 мин*1	2,2 мин*1	3 мин	5,5 мин	11 мин

Обратите внимание на то, что время, указанное в таблице, приблизительно. Помните, что фактическая скорость копирования изменяется в зависимости от участка диска, на который осуществляется запись.

*1 Главы, записанные на диски DVD+R/+RW в режимах SEP, SLP или EP, невозможно копировать в ускоренном режиме.

Примечание

¹ В зависимости от диска скорость копирования может быть сокращена (например, хотя используется диск 6x, копирование возможно со скоростью 2x).

Режимы записи вручную

Нижеприведенная таблица показывает приблизительное время записи для разных типов DVD в каждом режиме ручной записи, а также в эквивалентных режимах стандартной записи. Для времени записи на HDD, см. в разделе *Спецификации* на стр. 160.

Уровень	Время записи ^{*1}		Разрешение ^{*2}	
	Однослойный DVD: DVD-R/+RW DVD+R/+RW DVD-RAM	Двуслойный DVD: DVD-R DL DVD+R DL	Режим Video выключен (HDD) Режим VR (DVD-R/+RW) DVD-RAM Режим VR (DVD-R DL)	Режим Video включен (HDD) Режим VR (DVD-R/+RW) DVD+R/+RW Режим VR (DVD-R DL) DVD+R DL
MN 1 ^{*3,4}	802 мин	1440 мин		
MN 2 ^{*3,4}	720 мин	1292 мин		
MN 3 ^{*3,4} SEP	600 мин	1077 мин	352 x 240/ 352 x 288	352 x 240/ 352 x 288
MN 4 ^{*4} SLP	480 мин	861 мин		
MN 5 ^{*4}	420 мин	754 мин		
MN 6 ^{*4} EP	360 мин	646 мин		
MN 7	300 мин	538 мин	352 x 480/ 352 x 576	352 x 480/ 352 x 576
MN 8	270 мин	484 мин		
MN 9 LP	240 мин	431 мин	480 x 480/ 480 x 576	
MN 10	230 мин	413 мин		
MN 11	220 мин	395 мин		
MN 12	210 мин	377 мин		
MN 13	200 мин	359 мин	544 x 480/ 544 x 576	
MN 14	190 мин	341 мин		
MN 15	180 мин	323 мин		
MN 16	170 мин	305 мин		
MN 17	160 мин	287 мин		
MN 18	150 мин	269 мин		
MN 19	140 мин	251 мин		
MN 20	130 мин	233 мин		
MN 21 SP	120 мин	215 мин		720 x 480/ 720 x 576
MN 22	110 мин	197 мин		
MN 23	105 мин	188 мин		
MN 24	100 мин	179 мин		
MN 25	95 мин	170 мин	720 x 480/ 720 x 576	
MN 26	90 мин	161 мин		
MN 27	85 мин	153 мин		
MN 28	80 мин	144 мин		
MN 29	75 мин	135 мин		
MN 30	70 мин	126 мин		
MN 31	65 мин	117 мин		
MN 32 XP	61 мин	111 мин		
LPCM	61 мин	111 мин		
XP+ ^{*5}	--- мин	--- мин		

^{*1} Время записи может быть немного короче для некоторых типов дисков или режимов записи.

^{*2} Первое значение действительно, если для параметра Input Line System (Система строчности входного сигнала) выбрано значение 525 System; второе значение действительно, если выбрано значение 625 System.

^{*3} Режимы **MN1** до **MN3** при использовании дисков DVD+R/+RW недоступны.

^{*4} Копирование глав, записанных в режиме **MN6** или ниже, на диски DVD+R/+RW невозможно.

^{*5} Режим **XP+** существует только для записей HDD. Если была задана настройка DVD записи, то DVD автоматически запишется в режиме **MN32**.

- Жирной линией разделены уровни, между которыми имеется значительная разница в качестве изображения.
- Аудиозапись во всех режимах ручной записи в формате Dolby Digital 2 ch, за исключением режима LPCM в формате Linear PCM.
- См. раздел *Запись* на стр. 59.

Устранение неполадок

Неправильная эксплуатация часто является причиной неполадок и неисправностей. Если вы считаете, что в компоненте возникли неисправности, проверьте следующие пункты. Иногда причиной неисправности может быть другой компонент. Внимательно проверьте остальные используемые компоненты и электроприборы. Если неполадку не удастся устранить даже после выполнения указанных ниже действий, обратитесь в ближайший сервисный центр, уполномоченный компанией Pioneer, или к продавцу для выполнения ремонта.

Общие

Неполадка	Устранение
Диск автоматически извлекается после закрытия лотка для дисков	<ul style="list-style-type: none">• Убедитесь, что формат диска поддерживается (стр. 7).• Проверьте, правильно ли установлен диск (диск должен лежать в лотке ровно, стороной с этикеткой вверх).• Извлеките диск и почистите его (стр. 158).• Убедитесь, что код региона на диске совместим с рекордером.
Не может выдать диск	<ul style="list-style-type: none">• Отключите устройство и нажав, удерживайте ▲ OPEN/CLOSE (ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ) на передней части рекордера на протяжении более чем трех секунд.
Диск не воспроизводится	<ul style="list-style-type: none">• Убедитесь, что формат диска поддерживается (стр. 7).• Извлеките диск и почистите его (стр. 158).• Проверьте, правильно ли установлен диск (диск должен лежать в лотке ровно, стороной с этикеткой вверх).• Нажмите HDD/DVD, чтобы выбрать DVD.• В рекордере могла произойти конденсация влаги. Оставьте рекордер на час, чтобы влага испарилась.• Во время записи на HDD не воспроизводятся диски, записанные в системе строчности, отличающейся от текущей настройки рекордера.• Диски DVD+R/+RW, записанные на другом рекордере и содержащие материалы, предназначенные для однократного копирования, на этом рекордере проигрываться не будут.
Невозможна запись на диск	<ul style="list-style-type: none">• Убедитесь, что формат диска поддерживается (стр. 7).• Некоторые диски DVD-RAM невозможно записать без финализации (стр. 73). Она может занять до 1 ч.
Не работает пульт дистанционного управления	<ul style="list-style-type: none">• Если рекордер подключен к другому компоненту марки Pioneer через гнездо CONTROL IN (ВХОД УПРАВЛЕНИЯ), направьте пульт на этот другой компонент, который планируется использовать (стр. 14).• Установите для пульта такой же идентификатор, как и для рекордера (стр. 140). (Если батарейки разрядятся, для режима пульта автоматически устанавливается значение Recorder1.)• Используйте пульт в пределах дальности его действия (стр. 6).• Замените батарейки (стр. 6).
Все настройки сброшены	<ul style="list-style-type: none">• При отсоединении рекордера от сети питания во включенном состоянии (или при отключении электроэнергии) все настройки сбрасываются.• Перед отключением рекордера от электророзетки обязательно переключите его в режим ожидания.
Нет изображения	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте, правильно ли выполнены все подключения (стр. 14).• Убедитесь, что для телевизора и/или усилителя/ресивера AV выбран правильный вход.• Возможно, в рекордере задана прогрессивная развертка, а телевизор ее не поддерживает. Перенастройте чередование, нажимая и удерживая кнопку ■ (Остановка) на передней панели, затем нажимая ▲ OPEN/CLOSE (ОТКРЫТЬ/ ЗАКРЫТЬ).• Если Вы используете комнатную антенну, которая нуждается в электропитании, удостоверьтесь, что <i>Aerial Power (Питание антенны)</i> в меню Первоначальных настроек настроено на On (Вкл.) или Auto (Авто) (стр. 132).• Если антенна не подсоединена должным образом или если она укорочена, то настройка <i>Aerial Power (Питание антенны)</i> автоматически переключается на параметр Off (Выкл.). Проверьте подсоединения антенны и вновь попытайтесь задать настройку.

Неполадка	Устранение
Звук не слышен или воспроизводится с искажениями	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что для усилителя/ресивера или телевизора выбран правильный вход и установлена необходимая громкость. • Звук не слышен, если для изображения выбран режим паузы, а также во время сканирования или замедленного воспроизведения. Нажмите кнопку ► PLAY для возобновления обычного воспроизведения. • Диски в формате DTS воспроизводятся рекордером, только если он подключен к декодеру DTS или к DTS-совместимому усилителю/ресиверу. Если подключен подходящий декодер, убедитесь также, что параметр Initial Setup (Исходные параметры) > Audio Out (Аудиовыход) > DTS Out (Выход DTS) установлен в положение On (Вкл.). • Аудиосигнал некоторых дисков с частотой дискретизации 96 кГц не выводится через цифровое гнездо. В этом случае необходимо переключить вход усилителя/ресивера на аналоговый. • Проверьте подключение аудиокабелей (стр. 14). • Если звук воспроизводится с искажениями, почистите штекеры кабелей.
Невозможно включить двязучную программу	<ul style="list-style-type: none"> • Во время копирования в режиме реального времени переключение звуковых каналов невозможно. Выводятся основной и дополнительный канал.
Изображение с внешнего источника воспроизводится с искажениями	<ul style="list-style-type: none"> • Если видеосигнал с внешнего компонента защищен от копирования, выполнить подключение через рекордер не удастся. Подключите компонент непосредственно к телевизору.
Изображение воспроизводится с искажениями	<ul style="list-style-type: none"> • Измените значение параметра Input Line System (Система строчности входного сигнала) (стр. 142). (Значение этого параметра можно также изменить одновременным нажатием кнопки ■ (Остановка) и кнопки INPUT SELECT (ВЫБОР ВХОДА) на передней панели, когда рекордер будет находиться в режиме остановки.)
Изображение растянуто по вертикали или горизонтали	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что значение параметра TV Screen Size (Размер экрана телевизора) (стр. 138) подходит для типа телевизора (см. также стр. 157). • Если телевизор широкоформатный, проверьте установленное форматное соотношение. • Для входного сигнала рекордера автоматически устанавливается широкоэкранный режим, соответствующий входному сигналу. Если подключенное устройство не поддерживает VIDEO ID-1 (передача широкоэкранный сигнала), настройте его так, чтобы оно выдало видеосигнал со стандартным форматным соотношением 4:3.
Язык звуковой дорожки/ субтитров не меняется	<ul style="list-style-type: none"> • Учтите, что язык звуковой дорожки и субтитров нельзя будет менять во время записи цифрового вещания. • Вы можете использовать звуковую дорожку и субтитры только на том языке, который был выбран во время записи цифрового вещания. Звуковую дорожку и субтитры нельзя изменить на другие языки.
Диск, записанный на этом рекордере, не воспроизводится на другом проигрывателе	<ul style="list-style-type: none"> • Если диск был записан в формате DVD-R/-RW (режим Video) или DVD+R, удостоверьтесь, что он финализирован (стр. 71). • Некоторые плееры не воспроизводят перезаписываемые DVD диски, даже если те были записаны в формате DVD-R/-RW (режим Video) или DVD+R и были финализированы. • Если диск записывался в режиме VR, другой проигрыватель должен быть RW-совместимыми, чтобы воспроизвести этот диск (стр. 7). • Диски, на которые записаны данные, предназначенные для однократного копирования, не воспроизводятся на CPRM-несовместимых проигрывателях (стр. 61). • Диски DVD+RW, содержащие только небольшое количество записанного материала могут не проигрываться на других проигрывателях. Финализируйте диск и повторите попытку.
Воспроизводится темное или искаженное изображение	<ul style="list-style-type: none"> • При воспроизведении диска, защищенного от записи, через видеомagneфон изображение не будет отображаться надлежащим образом. Подключите рекордер непосредственно к телевизору.

Запись неясная или дефекты изображения видны в бесцветных отрывках (из-за сжатия MPEG; также известного под названием *block noise*)

- Измените режим записи на **XP/SP**.

Запись невозможна или выполняется со сбоями

- Убедитесь, что на диске DVD/HDD осталось свободное место.
- Для DVD-R/-RW (режим Video) или DVD+R, удостоверьтесь, что диск уже не финализирован.
- Проверьте ограничения количества глав и разделов на диске:
 - HDD: 999 глав
 - режим VR: 99 глав, 999 разделов на диске,
 - диск в режиме Video: 99 глав на диске, 99 разделов в главе,
 - DVD+R/+RW: 49 глав на диске, 99 разделов в главе (максимум 254 раздела на диске).
- Проверьте, не защищен ли записываемый материал от копирования.
- Если используется диск, отформатированный в режиме VR, проверьте, не установлена ли на нем защита от записи (стр. 124).
- Убедитесь, что запись выполняется с использованием той же системы телевидения (PAL, NTSC, и т.д.), в какой был записан диск. Все записи на диске должны быть выполнены в одной системе телевидения. При записи на HDD также необходимо выбрать параметр Input Line System (Система строчности входного сигнала), соответствующий системе, в которой выполняется запись (стр. 142).
- Возможно, во время записи произошло отключение электроэнергии.

Запись по программе таймера выполняется со сбоями

- При настройке канала записи выберите встроенный телевизионный тюнер рекордера, а не встроенный тюнер телевизора.
- При записи на DVD-R/-RW (режим Video) или DVD+R/+RW, программы, которые защищены от копирования, не могут быть записаны. Для записи материала, предусматривающего однократное копирование, используйте диск, отформатированный в режиме VR (стр. 61).
- Две программы записи по таймеру совпали по времени. В этом случае запись будет выполнена только в соответствии с той программой, которая была установлена первой.
- Возможно, во время записи произошло отключение электроэнергии.

После кратковременного отключения рекордера от электророзетки или после отключения электроэнергии на дисплее передней панели отображается индикация «--:--»

- Внутри рекордера имеется резервная батарейка, предотвращающая сброс часов и других настроек при отключении питания рекордера. После отключения питания или отключения электроэнергии батарея в течение нескольких минут обеспечивает сохранение всех настроек. Переустановите часы и другие настройки, чтобы снова использовать рекордер.

Дисплей передней панели отображает «LOCKED», когда кнопка нажата

- Включена функция Child Lock (Блокировка от детей); чтобы использовать рекордер, отключите эту функцию (стр. 69).

Неполадка	Устранение
<p>Невозможно использовать Моментальное копирование (с HDD на DVD)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что загружен записываемый DVD-R/-RW-диск, на котором имеется свободное место для записи и не более 99 глав. Для DVD-R/-RW (режим Video) или DVD+R, также удостоверьтесь, что диск уже не финализирован. • Убедитесь, что загружен записываемый DVD+R/+RW-диск, на котором имеется свободное место для записи и не более 49 глав. • При удалении главы с диска DVD+R/+RW количество оставшихся глав, которые можно записать, может не сократиться. • Дальнейшая запись на финализированный диск DVD+R невозможна. Проверьте отсутствие меню диска на диске, который вы пытаетесь использовать. • Если воспроизводимая глава содержит материал, предусматривающий однократное копирование, моментальное копирование не будет выполняться. • Функцию One Touch Copy (Моментальное копирование) нельзя использовать, если воспроизводимое содержимое HDD записано в режиме XP+. • При копировании на диск DVD+R/+RW невозможно воспользоваться функцией моментального копирования для глав продолжительностью более 8 часов (однако можно использовать диск DVD+R DL). • При копировании на диск DVD+R/+RW функцией моментального копирования невозможно воспользоваться для глав в форматах MN1 до MN6, SEP, SLP или EP. • Моментальное копирование невозможно, если рекордер уже выполняет запись на DVD.
<p>Невозможно использовать Моментальное копирование (с DVD на HDD)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что на HDD имеется место и не более 999 глав. • Моментальное копирование невозможно, если рекордер уже выполняет запись на HDD.
<p>Устройство, подсоединенное к USB порту, не было распознано</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте, совместимо ли это устройство с этим рекордером (стр. 23). • Используйте кабель USB длиной менее 5 м. • Проверьте, полностью ли вставлен кабель USB. • Проверьте, включено ли питание устройства USB. • Попытайтесь отключить рекордер в режим ожидания и затем обратно включить его. • Попытайтесь использовать опцию Restart USB Device (Перезапуск устройства с USB) из меню Первоначальных настроек (стр. 141). • Если одновременно подсоединены несколько USB устройств (камера, USB флеш-карта, картосчитыватель), возможно будет узнано лишь устройство, подсоединенное первым.
<p>Имена файлов отражаются неправильно.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Имена файлов, которые не соответствуют стандарту ISO8859-1, могут отражаться неправильно на этом устройстве.

HDMI

Неполадка	Устранение
Подключенное устройство HDMI или DVI не показывает изображения (и индикатор HDMI на передней панели не горит).	<ul style="list-style-type: none">• Попробуйте отсоединить, а потом снова подключить кабель HDMI (не выключая питания обоих компонентов).• Попробуйте выключить, а затем включить питание ус тройства HDMI/DVI.• Попробуйте выключить питание устройства HDMI/DVI и рекордера. Затем включите устройство HDMI/DVI и дайте ему поработать примерно 30 секунд, после чего включите рекордер.• Подключающая совместимое с HDMI устройство, проверьте, выполняются ли следующие условия:<ul style="list-style-type: none">– Вывод подключаемого устройства правильно настроен для рекордера.– кабель полностью соответствует спецификации HDMI. При использовании нестандартного кабеля изображение может не появиться.– не соединяйте друг с другом несколько кабелей HDMI. Устройства должны быть соединены одним кабелем.• Подключая совместимое с DVI устройство, проверьте, выполняются ли следующие условия:<ul style="list-style-type: none">– Вывод подключаемого устройства правильно настроен для рекордера.– терминал DVI подключаемого устройства совместим с HDCP.– подключенное устройство совместимо с видеовходом NTSC (720 x 480i/p, 1280 x 720p, 1920 x 1080i/p) и PAL (720 x 576i/p, 1280 x 720p, 1920 x 1080i/p).• Если внутренний HDD рекордера поврежден или неисправен, выход HDMI не будет работать.• Не все совместимые с HDCP устройства DVI будут работать с данным рекордером.
Отсутствие видео на устройстве вывода HDMI	<ul style="list-style-type: none">• Если выбран параметр, который не поддерживается телевизором, возможно полное отсутствие изображения. В этом случае нажмите кнопку ▲ OPEN/CLOSE, удерживая нажатой кнопку ■ (Остановка) на передней панели для включения настройки (это также переключает <i>Component Video Out</i> (Выход компонентного видео) на стр. 133, на настройку по умолчанию).
Подключенное устройство HDMI или DVI не воспроизводит звук	<ul style="list-style-type: none">• При использовании терминала DVI звук не должен передаваться.• Некоторые совместимые с HDMI устройства не рассчитаны на воспроизведение звука (обратитесь к руководству соответствующего устройства).
Питание автоматически включается	<ul style="list-style-type: none">• Питание этого устройства может включаться каждый раз, когда включается питание для подключенного плазменного телевизора. Если вы не хотите включать это устройство таким путем, настройте HDMI Control (Управление по HDMI) на Off (Выкл) (стр. 140).
Невозможна запись видеопрограмм	<ul style="list-style-type: none">• При использовании HDMI Control (Управления по HDMI) для записи, вы должны убедиться, что информация о канале для плазменного телевизора соответствует этому устройству. Если информация о канале не соответствует, вы не сможете выполнять записи. Используйте функцию Auto Channel Setting (Автоматическая установка каналов) для настройки информации о канале этого устройства (стр. 132).


HDMI Control (Управление по HDMI) не реагирует

- Удостоверьтесь, что кабель HDMI надежно подключен (стр. 21).
- Проверьте, настроено ли HDMI Control (Управление по HDMI) на On (Вкл) на этом устройстве, и подключен ли компонент к этому устройству. Для получения дополнительной информации см. инструкции по эксплуатации вашего плазменного телевизора, системы AV или HD AV конвертера.
- В зависимости от типа плазменного телевизора, некоторые терминалы входа HDMI не поддерживают функцию HDMI Control. Для подробной информации см. инструкции по эксплуатации, прилагаемые к плазменному телевизору.
- Управление HDMI может работать неправильно, если вы не используете кабель HDMI, который поддерживает спецификацию HDMI 1.3.
- Эта функция может работать неправильно, если у вас подключено несколько рекордеров к одному плазменному телевизору, системе AV или HD AV конвертеру. Для получения дополнительной информации см. инструкции по эксплуатации вашего плазменного телевизора, системы AV или HD AV конвертера.
- Органы управления могут функционировать неправильно в некоторых ситуациях, например, сразу после того, как вы подключаете кабель HDMI, выключаете питание этого устройства или вынимаете кабель питания для этого устройства или подключенного компонента. Если вы испытываете какие-либо проблемы, установите HDMI Control на On (Вкл), и затем выведите на дисплей изображения, сохраненные на этом устройстве, на ваш плазменный телевизор для исправления этих ситуаций.
- Проверьте, поддерживает ли подключенный компонент функцию HDMI Control.
- Некоторые функции не поддерживаются при работе с плазменными телевизорами, системой AV или HD AV конвертером.
- Мы не можем гарантировать, что это устройство будет работать с компонентами, поддерживающими HDMI Control, но не произведенными компанией Pioneer. При использовании компонентов, поддерживающих Управление по HDMI, но не произведенных компанией Pioneer, настройте **HDMI Control (Управление по HDMI) на Off (Выкл)** (стр. 140).

В случае некорректной работы устройства, вызванной внешними воздействиями, например статическим электричеством, выньте вилку из электророзетки и вставьте ее снова, чтобы восстановить нормальные условия эксплуатации.

Если изображение застывает и кнопки передней панели и дистанционного пульта управления перестают работать

- Нажмите кнопку **■** (Остановка), затем попробуйте снова включить воспроизведение.
- Нажмите кнопку **⏻** **STANDBY/ON (ОЖИДАНИЕ/ВКЛ.)** на передней панели, чтобы отключить питание, затем снова включите питание и начните воспроизведение. Если питание не отключается, нажмите и удерживайте кнопку **⏻** **STANDBY/ON** в течение пяти секунд, пока рекордер не выключится.

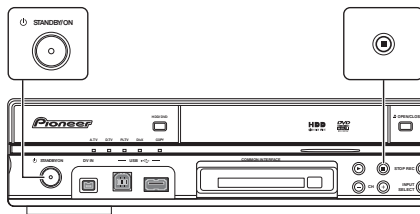

Экранные дисплеи

В приведенной ниже таблице перечислены сообщения об ошибках, которые можно встретить при работе с рекордером, и объяснения их значений.

Сообщение	Объяснение/рекомендуемые действия
<ul style="list-style-type: none">• Initializing disc. Please wait a moment. (Инициализация диска. Подождите немного.)	При загрузке пустого диска DVD-RW или DVD+RW рекордер автоматически инициализирует его.
<ul style="list-style-type: none">• Incompatible region number. (Неподдерживаемый номер зоны.)	На установленном диске указан неподдерживаемый номер зоны, поэтому его воспроизведение невозможно.
<ul style="list-style-type: none">• Cannot record any more titles. (Невозможна дальнейшая запись глав.)• No more space for file management data. (Нет места для данных управления файлами.)	Достигнут предельный объем данных управления диском, или уже записано максимально возможное количество разделов и/или глав. Удалите главы/разделы или объедините разделы.
<ul style="list-style-type: none">• This disc cannot be recorded. Undo the finalization. (Невозможно выполнить запись на диск. Отмените операцию закрытия сессий диска.)	Операция закрытий сессий диска была произведена на DVD-рекордере другой марки (не Pioneer). Для выполнения записи/редактирования отмените операцию закрытия сессий диска.
<ul style="list-style-type: none">• Cannot play this disc. (Невозможно воспроизвести диск.)• This disc cannot be recorded. (Невозможно выполнить запись на диск.)• Cannot read the CPRM information. (Невозможно прочитать информацию CPRM.)• Could not record the information to the disc. (Не удалось выполнить запись информации на диск.)• Cannot edit. (Невозможно выполнить редактирование.)• Could not initialize disc. (Не удалось инициализировать диск.)• Could not complete finalization successfully. (Не удалось закрыть сессии диска.)• Could not undo finalization successfully. (Не удалось отменить операцию закрытия сессий диска.)• Could not successfully unlock the disc. (Не удалось снять защиту диска.)	Возможно, диск загрязнен или поврежден. Извлеките диск, почистите его и повторите попытку. Если проблема не устраняется, используйте новый диск. Если появляется ошибка даже на новом диске, пожалуйста обратитесь в ближайший сервисный центр Pioneer-а или к вашему дилеру для ремонта.
<ul style="list-style-type: none">• Incompatible or unreadable disc. (Диск не поддерживается или является недоступным для чтения.)	Загруженный диск является типом диска, предназначенным только для воспроизведения. Это сообщение может также появляться, если установленный диск загрязнен или поврежден.
<ul style="list-style-type: none">• Cannot record to a disc that is not CPRM compatible. (Невозможно произвести запись на диск, несовместимый с системой CPRM.)• Cannot record this content using Video mode recording. (Невозможно произвести запись материала в режиме Video.)• This video cannot be recorded to DVD+R/+RW. (Это видео невозможно записать на диск DVD+R/+RW.)	Для видеоисточника установлена защита, предусматривающая однократное копирование. Для записи используйте CPRM-совместимый диск DVD-R/-RW в режиме VR.
<ul style="list-style-type: none">• This content is copy protected. (Материал защищен от копирования.)	Для видеоисточника установлена защита от копирования, поэтому запись материала невозможна.

Сообщение	Объяснение/рекомендуемые действия
<ul style="list-style-type: none"> • Incorrect CPRM information. (Неправильная информация CPRM.) 	<p>Рекордеру не удалось считать информацию CPRM. Рекордер может быть поврежден – пожалуйста обратитесь в ближайший лицензированный сервисный центр Pioneer-а или к вашему дилеру для осуществления ремонта.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Repairing disc. (Восстановление данных диска.) • Repairing the HDD. (Восстановление HDD.) 	<p>Во время записи было отключено питание. Это сообщение появляется после восстановления энергоснабжения.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Could not repair the disc. (Не удалось восстановить данные диска.) 	<p>Рекордеру не удалось выполнить восстановление данных после отключения электроэнергии. Содержимое записи будет утеряно.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Overheating has stopped operation. Press DISPLAY to clear message. (Выполнение операции остановлено из-за перегрева. Нажмите кнопку DISPLAY для удаления сообщения.) 	<p>Внутренняя температура рекордера превысила допустимое значение. Если сообщение вновь появится, пожалуйста обратитесь в ближайший лицензированный сервисный центр Pioneer-а или к вашему дилеру для осуществления ремонта.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • HDD optimization is recommended. This can be done using Disc Setup. (Рекомендуется оптимизация жесткого диска. Она выполняется в меню Disc Setup (Настройка диска.) 	<p>Оптимизация HDD (по сути, «уборка» на HDD) помогает поддерживать быстродействие воспроизведения и записи.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Please perform HDD optimization. This can be done using Disc Setup. (Выполните оптимизацию жесткого диска. Она выполняется в меню Disc Setup (Настройка диска.) 	<p>Для поддержания быстродействия HDD нужна оптимизация.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • The HDD has not been sufficiently optimized. Please optimize again. (Недостаточная оптимизация жесткого диска. Выполните оптимизацию еще раз.) 	<p>Если это сообщение появляется многократно после оптимизации HDD, вероятно, на HDD не хватает свободного места для успешного завершения оптимизации. Удалите несколько глав с HDD и еще раз выполните оптимизацию.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • An error occurred. Please consult the service center. Note that contents on the HDD may be erased when servicing this unit. (Произошла ошибка. Пожалуйста обратитесь в сервисный центр. Заметьте, что содержимое HDD может быть стерто при ремонте устройства.) 	<p>Это сообщение появляется когда информацию с HDD невозможно считывать. HDD может быть поврежден или сломан. Если сообщение вновь появится, пожалуйста обратитесь в ближайший лицензированный сервисный центр Pioneer-а или к вашему дилеру для осуществления ремонта.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • The Hard Disk Drive info is incorrect. Use the Disc Setup menu to reinitialize. (Информация по Жесткому диску неверна. Используйте меню Настройки диска для повторной инициализации.) 	<p>Так как информация HDD не может быть надлежащим образом прочтена, невозможно сделать новые записи. Повторная инициализация HDD (стр. 126) может сделать возможным повторную запись. Заметьте, что при повторной инициализации HDD все записанные данные, включая защищенные файлы, стираются.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • This signal's TV system is different from the recorder's setting. (Сигнал системы телевизора отличается от настроек рекордера.) 	<p>Система телевидения (PAL, NTSC и т.д.) текущего канала отличается от настройки системы телевидения рекордера.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Recording failed due to a TV system mismatch. Press DISPLAY to clear message. (Не удалось выполнить запись из-за несоответствия систем телевидения. Нажмите кнопку DISPLAY для удаления сообщения.) 	<p>Не удалось выполнить запись по таймеру, потому что система телевидения записываемого канала отличалась от настройки рекордера.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Playback has stopped because the TV system is different than the recording. (Воспроизведение остановлено из-за несоответствия систем телевидения и записи.) 	<p>Во время записи или ожидания записи по таймеру изменение системы телевидения (PAL, NTSC и т.д.) воспроизводимого видеосигнала приведет к автоматической остановке воспроизведения.</p>

Сообщение	Объяснение/рекомендуемые действия
<ul style="list-style-type: none"> • You are not allowed to watch this Conditional Access Program. (Вам не разрешается просмотр данной программы с условным доступом.) 	Для просмотра выбранной программы требуется Модуль условного доступа, или смарт-карта, приобретенная от Вашего сервис-провайдера. Поместите Модуль условного доступа или карту в Отсек карт единого интерфейса CI на передней панели рекордера (стр. 26).
<ul style="list-style-type: none"> • There is no DV input or the input signal is unrecordable. (Нет входного сигнала DV или невозможно записать входной сигнал.) 	На гнезде DV IN (ВХОД DV) не обнаружено сигнала. Это сообщение может появиться, если на подключенной видеокамере воспроизводится незаписанный участок кассеты DV.
<ul style="list-style-type: none"> • No DV camcorder connected. (Видеокамера DV не подключена.) 	Видеокамера подключена неправильно или выключена.
<ul style="list-style-type: none"> • You cannot connect more than one DV camcorder at a time. (Невозможно одновременное подключение более одной цифровой видеокамеры.) 	Разъем DV этого рекордера поддерживает соединение только с одной видеокамерой.
<ul style="list-style-type: none"> • Cannot operate the DV camcorder. (Управление видеокамерой DV невозможно.) 	Управление цифровой видеокамерой с помощью данного рекордера невозможно. Попробуйте выключить видеокамеру, затем включите ее снова.
<ul style="list-style-type: none"> • Could not operate the DV camcorder. (Управление видеокамерой DV было невозможно.) 	Управление цифровой видеокамерой с помощью данного рекордера не удалось.
<ul style="list-style-type: none"> • The DV camcorder is not set for playback. Please select playback mode on the DV camcorder. (Видеокамера DV не установлена в режим воспроизведения. Выберите режим воспроизведения на видеокамере DV.) 	На видеокамере установлен режим камеры. Переключите его в режим воспроизведения.
<ul style="list-style-type: none"> • The printer is not ready or is not connected. Please check the printer. (Принтер не готов или не подключен. Проверьте принтер.) 	Это сообщение отображается, когда не удается установить соединение с принтером. Смотрите <i>Устранение неполадок</i> , если Вы не знаете причины.
<ul style="list-style-type: none"> • Printing has been cancelled because ... (Печать отменена из-за ...) 	Это сообщение отображается в случае неполадки во время печати. После проверки принтера на предмет причин неполадки подключите его заново и запустите задачу печати снова или выберите пункт «Yes» (Да) для продолжения печати (для отмены задачи печати выберите пункт «No» (Нет)). Для получения информации о возможных причинах неполадок печати см. также инструкции по эксплуатации, прилагаемые к используемому принтеру.

Изображения передней панели

В приведенной ниже таблице перечислены сообщения об ошибках, которые можно встретить при работе с рекордером, и объяснения их значений.

Сообщение	Объяснение/рекомендуемые действия
<ul style="list-style-type: none"> • E01 	HDD может быть поврежден или сломан. Если сообщение вновь появится, пожалуйста обратитесь в ближайший лицензированный сервисный центр Pioneer-а или к вашему дилеру для осуществления ремонта.
<ul style="list-style-type: none"> • E02 	Так как информация HDD не может быть надлежащим образом прочтена, невозможно сделать новые записи. Повторная инициализация HDD (стр. 126) может сделать возможным повторную запись. Заметьте, что при повторной инициализации HDD все записанные данные, включая защищенные файлы, стираются.

Перечень кодов языков

Язык (буква кода языка), код языка

Японский (ja), **1001**
Английский (en), **0514**
Французский (fr), **0618**
Немецкий (de), **0405**
Итальянский (it), **0920**
Испанский (es), **0519**
Китайский (zh), **2608**
Голландский (nl), **1412**
Португальский (pt), **1620**
Шведский (sv), **1922**
Русский (ru), **1821**
Греческий (el), **0512**
Польский (pl), **1612**
Чешский (cs), **0319**
Норвежский (no), **1415**
Афарский (aa), **0101**
Абхазский (ab), **0102**
Африкаанс (af), **0106**
Амхарский (am), **0113**
Арабский (ar), **0118**
Ассамский (as), **0119**
Аймара (ay), **0125**
Азербайджанский (az), **0126**
Башкирский (ba), **0201**
Белорусский (be), **0205**
Болгарский (bg), **0207**
Бихарский (bh), **0208**
Бислама (bi), **0209**
Бенгальский (bn), **0214**
Тибетский (bo), **0215**
Бретанский (br), **0218**
Каталанский (ca), **0301**
Корсиканский (co), **0315**
Валлийский (cy), **0325**
Датский (da), **0401**
Бхутани (dz), **0426**
Эсперанто (eo), **0515**
Эстонский (et), **0520**
Баскский (eu), **0521**
Персидский (fa), **0601**
Финский (fi), **0609**
Фиджи (fj), **0610**
Фарерский (fo), **0615**
Фризский (fy), **0625**
Ирландский (ga), **0701**
Шотландский газльский (gd), **0704**
Галисийский (gl), **0712**
Гуарани (gn), **0714**
Гуярати (gu), **0721**
Хауса (ha), **0801**
Хинди (hi), **0809**
Хорватский (hr), **0818**
Венгерский (hu), **0821**
Армянский (hy), **0825**
Интерлингва (ia), **0901**
Интерлинге (ie), **0905**
Инупиак (ik), **0911**
Индонезийский (in), **0914**
Исландский (is), **0919**
Иврит (iw), **0923**
Идиш (ji), **1009**
Яванский (jw), **1023**
Грузинский (ka), **1101**
Казахский (kk), **1111**
Гренландский (kl), **1112**
Камбоджийский (km), **1113**
Каннада (kn), **1114**
Корейский (ko), **1115**
Кашмири (ks), **1119**
Курдский (ku), **1121**
Киргизский (ky), **1125**
Латынь (la), **1201**
Лингала (ln), **1214**
Лаосский (lo), **1215**
Литовский (lt), **1220**
Латышский (lv), **1222**
Малагасийский (mg), **1307**
Маори (mi), **1309**
Македонский (mk), **1311**
Малайалам (ml), **1312**
Монгольский (mn), **1314**
Молдавский (mo), **1315**
Маратхи (mr), **1318**
Малайский (ms), **1319**
Мальтийский (mt), **1320**
Бирманский (my), **1325**
Науру (na), **1401**
Непали (ne), **1405**
Окситан (oc), **1503**
Оромо (om), **1513**
Ория (or), **1518**
Панджаби (pa), **1601**
Пашто, пушту (ps), **1619**
Кечуа (qu), **1721**
Ретороманский (rm), **1813**
Кирунди (rn), **1814**
Румынский (ro), **1815**
Киньяруанда (rw), **1823**
Санскрит (sa), **1901**
Синдхи (sd), **1904**
Санго (sg), **1907**
Сербо-хорватский (sh), **1908**
Сингальский (si), **1909**
Словацкий (sk), **1911**
Словенский (sl), **1912**
Самоанский (sm), **1913**
Шона (sn), **1914**
Сомали (so), **1915**
Албанский (sq), **1917**
Сербский (sr), **1918**
Сисвати (ss), **1919**
Сесото (st), **1920**
Суданский (su), **1921**
Суахили (sw), **1923**
Тамильский (ta), **2001**
Телугу (te), **2005**
Науру (na), **2007**
Тайский (th), **2008**
Тигринья (ti), **2009**
Туркменский (tk), **2011**
Тагальский (tl), **2012**
Сетсвана (tn), **2014**
Тонга (to), **2015**
Турецкий (tr), **2018**
Тсонга (ts), **2019**
Татарский (tt), **2020**
Тви (tw), **2023**
Украинский (uk), **2111**
Урду (ur), **2118**
Узбекский (uz), **2126**
Вьетнамский (vi), **2209**
Волапак (vo), **2215**
Волоф (wo), **2315**
Кхоса (xh), **2408**
Йоруба (yo), **2515**
Зулу (zu), **2621**






Перечень кодов стран/регионов

Страна/регион, код страны/региона, буква кода






Аргентина, **0118, ar**
Австралия, **0121, au**
Австрия, **0120, at**
Бельгия, **0205, be**
Бразилия, **0218, br**
Канада, **0301, ca**
Чили, **0312, cl**
Китай, **0314, cn**
Дания, **0411, dk**
Финляндия, **0609, fi**
Франция, **0618, fr**
Германия, **0405, de**
Гонконг, **0811, hk**
Индия, **0914, in**
Индонезия, **0904, id**
Италия, **0920, it**
Япония, **1016, jp**
Республика Корея, **1118, kr**
Малайзия, **1325, my**
Мексика, **1324, mx**
Нидерланды, **1412, nl**
Новая Зеландия, **1426, nz**
Норвегия, **1415, no**
Пакистан, **1611, pk**
Филиппины, **1608, ph**
Португалия, **1620, pt**
Российская Федерация, **1821, ru**
Сингапур, **1907, sg**
Испания, **0519, es**
Швеция, **1905, se**
Швейцария, **0308, ch**
Тайвань, **2023, tw**
Таиланд, **2008, th**
Соединенное Королевство, **0702, gb**
США, **2119, us**

Размеры экранов и форматы дисков

Просмотр на экране стандартного телевизора или монитора

Формат экрана диска	Настройка	Способ отображения
16:9 	4:3 (Letter Box) 	Программа отображается в широкоэкранном режиме с черными полосами в верхней и нижней частях экрана.
	4:3 (Pan & Scan) 	Боковые участки изображения обрезаются, чтобы оно заполнило весь экран.
4:3 	4:3 (Letter Box) 4:3 (Pan & Scan) 	Изображение отображается нормально при выборе любого из значений.

Просмотр на экране широкоэкранного телевизора или монитора

Формат экрана диска	Настройка	Способ отображения
16:9 	16:9 	Программа отображается в широкоэкранном режиме.
4:3 	16:9  	Изображение будет зависеть от настроек телевизора. Подробные сведения см. в руководстве, прилагаемом к телевизору.

Обращение с дисками

При обращении с дисками любых типов старайтесь не оставлять на них отпечатков пальцев, не загрязнять и не царапать поверхность дисков. Держите диски за края или за центральное отверстие и край.

Поврежденные или грязные диски могут отрицательно повлиять на качество воспроизведения и записи. Старайтесь также не поцарапать сторону диска с этикеткой. Хотя она и не настолько чувствительна, как сторона для записи, царапины на ней все равно могут сделать диск непригодным для использования.

Если на диске появятся отпечатки пальцев, пыль и т.д., протрите поверхность мягкой сухой тканью от центра к краям. Не протирайте диск круговыми движениями.



При необходимости используйте ткань, смоченную в спирте, а для более тщательной чистки диска используйте имеющиеся в продаже наборы для чистки дисков CD/DVD. Никогда не пользуйтесь бензином, разбавителем или другими чистящими веществами, в том числе и теми, которые предназначены для чистки виниловых пластинок.

Хранение дисков

Хотя диски CD и DVD более долговечны, чем виниловые пластинки, с ними необходимо правильно обращаться и хранить их. Если диск не используется, вставьте его в футляр и храните в вертикальном положении. Старайтесь не оставлять диски в слишком холодных, влажных или жарких местах (в том числе под воздействием прямых солнечных лучей).

Не наклеивайте на диск бумагу или наклейки, не используйте карандаши, шариковые ручки и другие заостренные пишущие приспособления. Все они могут повредить диск.




Для получения более подробной информации по уходу см. инструкции, прилагаемые к диску. Не вставляйте в рекордер несколько дисков одновременно.

Поврежденные диски

Диски вращаются внутри рекордера с высокой скоростью. Заметив трещины, сколы, деформацию или другие повреждения диска, не рискуйте и не вставляйте его в рекордер, иначе рекордер может быть поврежден.

Этот рекордер предназначен для воспроизведения только обычных дисков полностью круглой формы. Не рекомендуется воспроизводить на этом устройстве диски других форм. Компания Pioneer не принимает на себя ответственность за последствия использования дисков неподходящей формы.

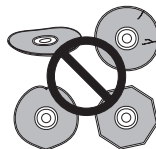

Чистка считывающей линзы

При нормальном использовании HDD/DVD рекордера его объектив не должен пачкаться, но если по какой-либо причине он плохо функционирует из-за пыли или грязи, обратитесь в ближайший сервисный центр Pioneer-а. Хотя в продаже имеются чистящие средства для линз, мы не рекомендуем пользоваться ими, так как некоторые из них могут повредить линзу.

Конденсация влаги

Если рекордер будет принесен с улицы в теплую комнату или в помещении быстро поднимется температура, внутри рекордера может скопиться влага. Хотя влага и не вызовет повреждения рекордера, она может стать причиной временного снижения качества его работы. По этой причине необходимо воздержаться от включения и использования проигрывателя в течение примерно одного часа, чтобы проигрыватель акклиматизировался к более высокой температуре.

Советы по установке

Надеемся, что это изделие будет служить вам долгие годы. Для этого при выборе подходящего места его установки следует помнить следующие советы.

Что делать следует...

- ✓ Использовать в хорошо проветриваемом помещении.
- ✓ Устанавливать на устойчивой, плоской, ровной поверхности, например столе, полке или в стойке для стереоаппаратуры.

Чего делать не следует...

- ✗ Использовать в местах с высокой температурой или влажностью, в том числе рядом с радиаторами и другими нагревательными приборами.
- ✗ Устанавливать на подоконниках или в других местах, где на рекордер могут попадать прямые солнечные лучи.
- ✗ Использовать в условиях повышенной влажности или запыленности или в помещении, где рекордер может подвергаться воздействию сигаретного дыма.
- ✗ Устанавливать непосредственно на усилитель или другие компоненты стереосистемы, нагревающиеся при их использовании.
- ✗ Использовать рядом с телевизором или монитором, так как могут возникать помехи, особенно если для телевизора используется внутренняя антенна.
- ✗ Использовать на кухне или в других помещениях, где система может подвергаться воздействию дыма или пара.
- ✗ Устанавливать на толстую подстилку или ковер и покрывать тканью, так как это может мешать нормальному охлаждению устройства.
- ✗ Устанавливать на неустойчивых поверхностях или на таких поверхностях, на которых не умещаются все четыре ножки устройства.

Перемещение рекордера

Если необходимо переместить рекордер, сначала извлеките диск, если он загружен, и закройте лоток для дисков. Затем нажмите кнопку **⏻ STANDBY/ON (ОЖИДАНИЕ/ВКЛ.)** для переключения рекордера в режим ожидания и убедитесь, что индикация **POWER OFF** на дисплее погасла. Подождите не менее двух минут. Наконец, отсоедините кабель питания. Никогда не поднимайте и не перемещайте устройство во время воспроизведения или записи, так как диски вращаются с очень высокой скоростью и могут быть повреждены.

Сброс настроек рекордера

При необходимости можно сбросить все настройки рекордера до заводских значений.

- 1 **Убедитесь, что рекордер включен.**
- 2 **С помощью элементов управления, размещенных на передней панели, нажмите и удерживайте нажатой кнопку **■ (Остановка)** нажмите кнопку **⏻ STANDBY/ON (ОЖИДАНИЕ/ВКЛ.)**.**
Рекордер выключится, все пользовательские настройки будут сброшены и установятся заводские.

Спецификации

Общие

Требование по сетевому питанию
 Переменный ток 220 В - 240 В,
 50 Гц/60 Гц

Потребление электроэнергии 60 Ватт
 Потребление электроэнергии в режиме ожидания
 0,70 Ватт Дисплей передней панели (отключен)

Вес 6,7 кг.
 Размеры 420 мм (Ш) x 77 мм (В) x 355 мм (Г)
 Рабочая температура От +5 °С до +35 °С
 Рабочая влажность от 5 % до 85 % (без конденсации)
 Система ТВ NTSC (только внешний вход)
 /PAL/SECAM

Читаемые диски

DVD-Video, DVD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD+RW,
 DVD-RAM, Video CD, Super VCD, CD, CD-R/-RW
 (WMA, MP3, JPEG, CD-DA, DivX)

Запись дисков и форматов

DVD-R/-RW: режим VR и режим Видео
 DVD+R/+RW: режим +VR
 DVD-RAM: режим VR
 DVD-R DL: режим VR и режим Видео
 DVD+R DL: режим +VR

Формат видеозаписи

Частота дискретизации 13,5 МГц
 Формат сжатия MPEG

Формат аудиозаписи

Частота дискретизации 48 кГц
 Формат сжатия Dolby Digital или Линейное PCM
 (несжатый)

Время записи

Жесткий диск (500 ГБ)

XP+ Приблизительно 72 ч.
 Высокий (XP) Приблизительно 106 ч.
 Стандартное воспроизведение (SP) Приблизительно 212 ч.
 Долгое воспроизведение (LP) Приблизительно 424 ч.
 Расширенное воспроизведение (EP) Приблизительно 638 ч.
 Сверхдолгое воспроизведение (SLP) Приблизительно 850 ч.
 Сверхрасширенное воспроизведение (SEP) Приблизительно 1064 ч.
 Ручной режим (MN) Приблизительно от 72 ч. до 1422 ч.

DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-RAM

Высокий (XP) Приблизительно 1 ч.
 Стандартное воспроизведение (SP) Приблизительно 2 ч.
 Долгое воспроизведение (LP) Приблизительно 4 ч.
 Расширенное воспроизведение (EP) Приблизительно 6 ч.
 Сверхдолгое воспроизведение (SLP) Приблизительно 8 ч.
 Сверхрасширенное воспроизведение (SEP) Приблизительно 10 ч.
 (только DVD-R/-RW, DVD-RAM)

Ручной режим (MN)
 DVD-R/-RW/-RAM Приблизительно от 1 ч. до 13 ч.
 DVD+R/+RW Приблизительно от 1 ч. до 8 ч.

DVD-R DL/DVD+R DL

Высокий (XP) Приблизительно 1 ч. 51 м.
 Стандартное воспроизведение (SP) Приблизительно 3 ч. 35 м.
 Долгое воспроизведение (LP) Приблизительно 7 ч. 11 м.
 Расширенное воспроизведение (EP) Приблизительно 10 ч. 46 м.
 Сверхдолгое воспроизведение (SLP) Приблизительно 14 ч. 21 м.
 Сверхрасширенное воспроизведение (SEP) Приблизительно 17 ч. 57 м.
 (только DVD-R DL)

Ручной режим (MN)
 DVD-R DL Приблизительно от 1 ч. 51 м. до 24 ч.
 DVD+R DL Приблизительно от 1 ч. 51 м. до 14 ч. 21 м.

Таймер

Программы 1 месяц/32 программы
 Часы Кварцевые (24-часовой цифровой дисплей)

Тюнер (аналоговый)

Получаемые каналы

	SECAM B/G		PAL I	
	Частота	Канал	Частота	Канал
УКВ (низкий)	47 МГц до 89 МГц	E2 до E4 X до Z	44 МГц до 89 МГц	A до C X до Z
УКВ (высокий)	104 МГц до 300 МГц	E5 до E12 S1 до S20 U1 до U10	104 МГц до 300 МГц	D до J 11, 13 S1 до S20
Гипер	302 МГц до 470 МГц	S21 до S41	302 МГц до 470 МГц	S21 до S41
УВЧ	470 МГц до 862 МГц	E21 до E69	470 МГц до 862 МГц	E21 до E69

	SECAM L		SECAM D/K	
	Частота	Канал	Частота	Канал
УКВ (низкий)	49 МГц до 65 МГц	F6, FC1, FC	49 МГц до 94 МГц	R1 до R5
УКВ (высокий)	104 МГц до 300 МГц	F1 до F6 B до Q	104 МГц до 300 МГц	R6 до R12 S1 до S20
Гипер	300 МГц до 470 МГц	S21 до S41	302 МГц до 470 МГц	S21 до S41
УВЧ	470 МГц до 862 МГц	21 до 69	470 МГц до 862 МГц	E21 до E69

СТЕРЕО
 B/G - A2
 I - NICAM
 L - NICAM
 B/G - NICAM
 D/K - NICAM

Тюнер (цифровой)

Система приема DVB-T (2 K/8 K COFDM)
Тюнер VHF/UHF
..... VHF диапазон III (от 174 МГц до 230 МГц)
..... UHF диапазон IV, V (от 470 МГц до 862 МГц)
Автоматическая настройка канала 999 каналов,
Автоматическая настройка, Автоматическая
..... установка названий, Автоматическая сортировка
Аудио Стерео уровень I/P MPEG
Аудио декодер
..... Частоты дискретизации: 32 кГц, 44,1 кГц,
48 кГц

*Использование цифрового тюнера этого продукта
было одобрено в следующих странах: Бельгия,
Франция, Германия, Италия, Испания, Дания,
Финляндия, Нидерланды, Швеция, Швейцария,
Великобритания.*

Вход/Выход

Антенна Разъем 75 Ω IEC 169-2 для входа/
выхода VHF/UHF (аналоговый)
..... Разъем 75 Ω IEC 169-2 для входа/
выхода VHF/UHF (цифровой)

Видеовход

.. Аудио-видео2 (Вход 1), Аудио-видео2 (передний),
Вход 3 (задний)
Уровень входного сигнала 1 V_{p-p} (75 Ω)
Разъемы Аудио-видео разъемы (Вход 1),
разъем RCA (Вход 2, Вход 3)
Видеовыход Аудио-видео1, Выход
Уровень выходного сигнала 1 V_{p-p} (75 Ω)
Разъемы ... Аудио-видео разъемы (Аудио-видео1),
разъем RCA (Выход)

Вход S-Video

..... Аудио-видео2 (Вход 1), Вход 2 (передний),
Вход 3 (задний)
Y (яркость) – Уровень входного сигнала
..... 1 V_{p-p} (75 Ω)
C (цвет) – Уровень входного сигнала
..... 300 mV_{p-p} (75 Ω)
Разъемы Аудио-видео разъемы (Вход 1),
4-штырьковый мини джек DIN (Вход 2, Вход 3)

Выход S-Video Аудио-видео1, Выход
Y (яркость) – Уровень выходного сигнала
..... 1 V_{p-p} (75 Ω)
C (цвет) – Уровень выходного сигнала
..... 300 mV_{p-p} (75 Ω)
Разъемы ... Аудио-видео разъемы (Аудио-видео1),
4-штырьковый мини джек DIN (Выход)

Выход компонентного видеосигнала

Уровень выходного сигнала. Y: 1,0 V_{p-p} (75 Ω)
P_B, P_R: 0,7 V_{p-p} (75 Ω)
Разъемы Разъемы RCA
Вход RGB Аудио-видео2 (Вход 1)
Уровень входного сигнала 0,7 V_{p-p} (75 Ω)
Разъемы Аудио-видео разъемы (Вход 1)
Выход RGB Аудио-видео1
Уровень выходного сигнала 0,7 V_{p-p} (75 Ω)
Разъемы Аудио-видео разъем (Аудио-видео1)

Аудиовход

..... Аудио-видео2 (Вход 1), Вход 2 (передний),
Вход 3 (задний) Левый/Правый
Входной аудио сигнал 2 V RMS
(Входное полное сопротивление: больше 22 кΩ)
Разъемы Аудио-видео разъемы (Вход 1),
разъемы RCA (Вход 2)
Аудиовыход Аудио-видео1, Выход
Выходной аудио сигнал 2 V RMS
(Выходное полное сопротивление: менее 1,5 кΩ)
Разъемы ... Аудио-видео разъемы (Аудио-видео1),
разъемы RCA (Выход)


Вход управления Мини разъем
Цифровой аудиовыход Коаксиальный
G-LINK™ Мини разъем
Модуль CI Модуль условного доступа
Вход DV 4-штырьковый (передний)
(стандарт i.LINK/IEEE 1394)
USB Тип А (передний), Тип В (задний)
HDMI (Мультимедийный интерфейс высокой
четкости) 19- штырьковый

Разъемы AV (назначение 21-контактного разъема)

Входной/выходной разъем AV

..... 21-контактный разъем
Этот разъем обеспечивает передачу видео- и
аудиосигналов при подключении к совместимому
цветному телевизору или монитору.

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21



2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Номер контакта

..... AV1(RGB)-TV / AV2(INPUT 1/DECODER)
1 Аудиовыход 2/L / Аудиовыход 2/L
2 Аудиовыход 2/R / Аудиовыход 2/R
11 Выход G / Вход G
3 Аудиовыход 1/L / Аудиовыход 1/L
6 Аудиовыход 1/R / Аудиовыход 1/R
15 Выход R или C / Вход R или C
4 Земля
17 Земля
7 Выход V / Вход V
19 Видеовыход или Выход Y/Видеовыход
20 / Видеовход или Вход Y
8 Состояние
21 Земля

Аксессуары, имеющиеся в комплекте

Пульт дистанционного управления 1
Сухие батарейки (AA/R6P) 2
Кабель аудио/видео (красный/белый/желтый) 1
Кабель G-LINK™ 1
Антенный кабель 2
Кабель питания 1
Инструкции по эксплуатации 1
Гарантийный сертификат 1

*Примечание: Спецификации и конструкция этого
продукта могут быть изменены без предупреждения,
при усовершенствовании моделей.*

Это изделие снабжено комплектом шрифта FontAvenue®, который лицензируется NEC Corporation. FontAvenue - это зарегистрированный торговый знак NEC Corporation.

Моментальные снимки экрана продукта Microsoft перепечатаны с разрешения корпорации Microsoft.



Технология распознавания музыки и соответствующие данные предоставлены компанией Gracenote®. Gracenote представляет собой отраслевой стандарт в технологии распознавания музыки и доставке соответствующего содержимого. Более подробную информацию см. на веб-сайте www.gracenote.com.

Компакт-диски и музыкальные данные от Gracenote, Inc., © Gracenote, 2000-2007. Программное обеспечение Gracenote, © Gracenote, 2000-2007. Этот продукт и услуга могут относиться к одному или более из следующих патентов США: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773; #6,161,132; #6,230,192; #6,230,207; #6,240,459; #6,330,593, и иным патентам, выданным или заявленным. Некоторые услуги предоставляются по лицензии от Open Globe, Inc. по патенту США: #6,304,523.

Gracenote и CDDB являются зарегистрированными торговыми марками Gracenote. Эмблема и логотип Gracenote, а также эмблема «Powered by Gracenote» являются торговыми знаками компании Gracenote. Это приложение или устройство содержит программное обеспечение от Gracenote, Inc. of Emeryville, California («Gracenote»). Программное обеспечение от компании Gracenote (далее «Программное обеспечение Gracenote») позволяет этому приложению осуществлять идентификацию дисков и/или файлов и получать информацию, имеющую отношение к музыкальным композициям, в том числе информацию по названиям, исполнителям, дорожкам и главам (далее «Данные Gracenote») с работающих в интернете серверов или встроенных баз данных (в совокупности «Серверы Gracenote»), а также выполнять другие функции. Вы можете использовать Данные Gracenote только с помощью специальных функций этого приложения или устройства, предназначенных для конечного пользователя.

Вы соглашаетесь применять Данные Gracenote, Программное обеспечение Gracenote и Серверы Gracenote только для личного некоммерческого пользования. Вы соглашаетесь не предоставлять, не копировать и не передавать Программное обеспечение Gracenote или иные Данные Gracenote какой-либо третьей стороне. **ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЛИ ПРИМЕНЯТЬ ДАННЫЕ GRACENOTE, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ GRACENOTE И СЕРВЕРЫ GRACENOTE ТОЛЬКО ТАКИМ ОБРАЗОМ, КАК ЭТО УКАЗАНО В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ В ЯВНОЙ ФОРМЕ.**

Вы соглашаетесь с тем, что ваша неисключительная лицензия на использование Данных Gracenote, Программного обеспечения Gracenote и Серверов Gracenote утратит свою силу в случае нарушения вами указанных выше ограничений. Если ваша лицензия утратит свою силу, вы обязуетесь полностью прекратить любое использование Данных Gracenote,

Программного обеспечения Gracenote и Серверов Gracenote. Gracenote сохраняет за собой все права на Данные Gracenote. Программное обеспечение Gracenote и Серверы Gracenote, включая все имущественные права. Ни при каких обстоятельствах компания Gracenote не может быть признана ответственной за оплату любой предоставленной вами информации. Вы соглашаетесь с тем, что Gracenote, Inc. может непосредственно от своего имени осуществлять по отношению к вам имеющиеся у нее по данному Соглашению права.

Служба Gracenote использует уникальный идентификатор, позволяющий отслеживать запросы пользователей в статистических целях. Целью случайным образом назначаемого числового идентификатора является предоставление службе Gracenote возможности подсчитывать количество запросов без получения личной информации о пользователе. Дополнительные сведения о [Политике конфиденциальности](#) компании Gracenote для соответствующей службы см. на веб-сайте. Программное обеспечение Gracenote и каждый элемент Данных Gracenote предоставляются вам по лицензии «КАК ЕСТЬ». Компания Gracenote не делает никаких заявлений и не предоставляет никаких гарантий, явных или подразумеваемых, относительно точности любых Данных Gracenote, полученных с Серверов Gracenote. Компания Gracenote оставляет за собой право удалять данные с Серверов Gracenote или изменять категории данных по любой из причин, которые компания Gracenote сочтет достаточно вескими. Никаких гарантий не предоставляется также того, что Программное обеспечение Gracenote или Серверы Gracenote не содержат ошибок, или что Программное обеспечение Gracenote или Серверы Gracenote будут функционировать в непрерывном режиме. Компания Gracenote не обязана предоставлять новые усовершенствованные или дополнительные типы или категории данных, которые компания Gracenote будет предоставлять в будущем, и имеет право в любой момент приостановить предоставление своих услуг.

КОМПАНИЯ GRACENOTE НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОЧНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКОЙ-ЛИБО ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, А ТАКЖЕ ГАРАНТИИ СОБЛЮДЕНИЯ АВТОРСКИХ ПРАВ И ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ. КОМПАНИЯ GRACENOTE НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ГАРАНТИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО РЕЗУЛЬТАТОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ПОЛУЧЕНЫ ВСЛЕДСТВИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАМИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ GRACENOTE ИЛИ ЛЮБОГО СЕРВЕРА GRACENOTE. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ GRACENOTE НЕ БУДЕТ КОМПЕНСИРОВАТЬ ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЕ УБЫТКИ ИЛИ УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ ИЛИ УПУЩЕННУЮ ВЫРУЧКУ.

Зарегистрируйте Ваше изделие на <http://www.pioneer-rus.ru>
(или <http://www.pioneer.eu>).

Ознакомьтесь с преимуществами регистрации в Интернет

Примечание:

В соответствии со статьей 5 Закона Российской Федерации “О защите прав потребителя” и Указанием Правительства Российской Федерации № 720 от 16 июня 1997 года корпорация Pioneer Europe NV устанавливает условие на следующую продолжительность срока службы официально поставляемых на Российский рынок товаров.

Аудио и видеооборудование: 7 лет

Переносное аудиооборудование: 6 лет

Другое оборудование (наушники, микрофон и т.д.): 5 лет

Автомобильная электроника: 6 лет

D3-7-10-6_Ru

PIONEER CORPORATION

4-1, Meguro 1-Chome, Meguro-ku, Tokyo 153-8654, Japan

Корпорация Пайонир

4-1, Мегуро 1-Чоме, Мегуро-ку, Токио 153-8654, Япония

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. BOX 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A. TEL: (800) 421-1404

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R 0P2, Canada TEL: 1-877-283-5901, 905-479-4411

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium TEL: 03/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936 TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia, TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO S.A. DE C.V.

Bldv.Manuel Avila Camacho 138 10 piso Col.Lomas de Chapultepec, Mexico,D.F. 11000 TEL: 55-9178-4270

Издано Pioneer Corporation.

© Pioneer Corporation, 2007.

Все права защищены.

Сделано в Великобритании

MAN-DVR-LX70D-RU