

Pioneer

Инструкции по эксплуатации

Сетевой аудио плеер N-70A/N-50A

Программный звуковой драйвер для USB (для Mac)

0 настоящих инструкциях по эксплуатации

Подсоединив с помощью USB-кабеля порт **USB DAC** устройства к компьютеру, вы сможете воспроизводить файлы, хранящиеся на компьютере.

Если данная функция используется для воспроизведения данных в формате ИКМ (PCM), нет необходимости устанавливать программный драйвер на компьютер. Однако если вы желаете использовать данную функцию для DoP-воспроизведения аудиоисточников DSD, вам понадобится установить на компьютер специальный программный драйвер.

Настоящие инструкции по эксплуатации содержат важную информацию, необходимую для воспроизведения файлов, хранящихся на компьютере, в том числе инструкции по установке драйвера, а также по поиску и устранению неполадок в случае возникновения проблем.

Компьютерная среда

Для использования данного драйвера компьютер должен быть оснащен USB-портом, поддерживающим USB Rev2.0 HS.

За информацией относительно поддерживаемых компьютерных операционных систем и программного обеспечения для воспроизведения обращайтесь на веб-сайт компании Pioneer (страница загрузки данного драйвера).

Примечание

- При воспроизведении музыкальных файлов с компьютера рекомендуется закрыть все компьютерные приложения, кроме приложения для воспроизведения музыки.
- Чтобы воспроизводить аудиоисточники DSD, на вашем компьютере должна быть установлена программа AudirvanaPlus (платная).
- Частоты дискретизации и число битов квантования сигналов, которые могут выводиться компьютером, могут отличаться в зависимости от установленной на компьютере операционной системы и версии используемого программного обеспечения для воспроизведения.
- Число битов, отображаемое на дисплее устройства, является не числом битов музыкального файла, а значением, устанавливаемым компьютером.

Apple, Macintosh, Mac OS и Mac OSX являются торговыми знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

Установка программного драйвера

1 Загрузите программный драйвер.

Вы можете загрузить программный драйвер с веб-сайта компании Pioneer.

- При загрузке программного драйвера укажите папку, в которую вы хотите сохранить программу.
- В зависимости от используемого браузера или его настроек может оказаться невозможным указать папку для сохранения загружаемых файлов. В этом случае файл будет сохранен в папку, предварительно назначенную браузером.
- Программный драйвер будет загружен в формате сжатых данных ZIP. Загруженный сжатый файл будет иметь имя, такое как "Pioneer_N70A_N50A_MacDriver_****.zip", где "****" будет указывать номер пакета программы.

2 После завершения загрузки распакуйте сжатый файл.

Сделайте двойной щелчок мышью и т. п. на загруженном сжатом файле (программный драйвер) и распакуйте его в любое удобное место на компьютере.


После распаковки папка, содержащая программный драйвер будет иметь имя "Pioneer_N70A_N50A_MacDriver_****", где "****" будет указывать номер пакета программы.

- После того как сжатый файл будет распакован, будет создана папка. Инсталлятор (Pioneer_N70A_N50A.dmg) сохраняется внутри этой папки.
- За более подробной информацией относительно программного обеспечения, используемого для открытия сжатого файла, обращайтесь к издателю программного обеспечения или продавцу компьютера.

Процедура продолжается.


- 3 С помощью соответствующего USB-кабеля подсоедините компьютер к устройству, оснащённому разъемом USB DAC, и включите питание.

За более подробной информацией относительно соединений обращайтесь к инструкциям по эксплуатации для используемого устройства.

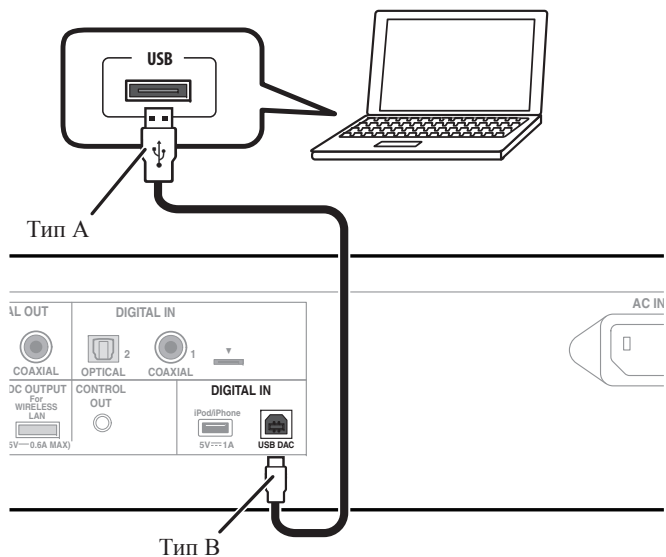


* В зависимости от используемой модели, иллюстрация может отличаться от реального вида.

- 4 Переключите вход для подсоединенного устройства на источник, поддерживающий порт USB DAC (USB DAC In).
- 5 Сделайте двойной щелчок на файле “Pioneer N70A N50A.dmg”, расположенном внутри распакованной папки.




Отобразятся файл инсталлятора и файл деинсталлятора.

- 6 Сделайте двойной щелчок на “Pioneer N-70A N-50A USB Audio”.

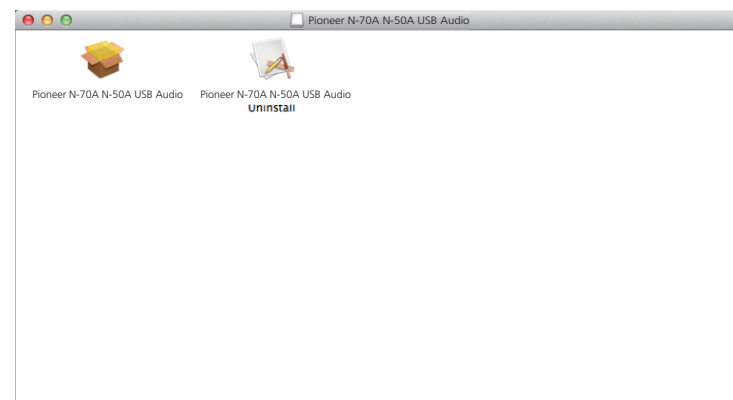

Запустится инсталлятор.


- 7 Щелкните на [Continue].

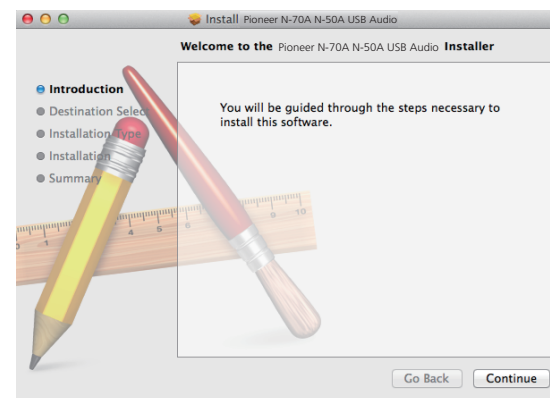


Отобразится экран «Выбор места назначения» (“Destination Select”).

Процедура продолжается.

- 8 Выберите [Установить для всех пользователей компьютера (Install for all users of this computer)], затем щелкните на [Продолжить (Continue)].


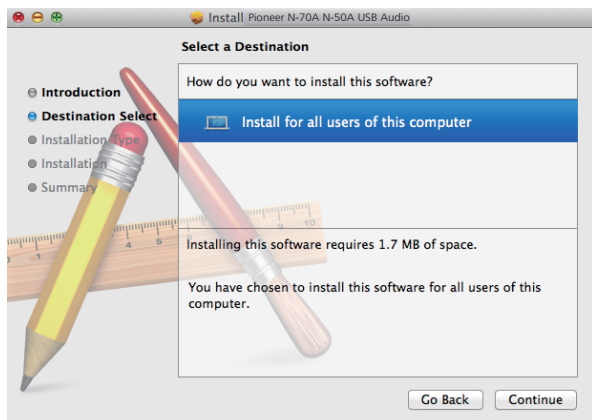


- 10 Щелкните на [Continue Installation].

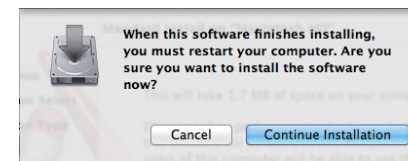


Отобразится следующий экран. Подождите, пока не появятся инструкции в шаге 11.

- 9 Щелкните на [Install].

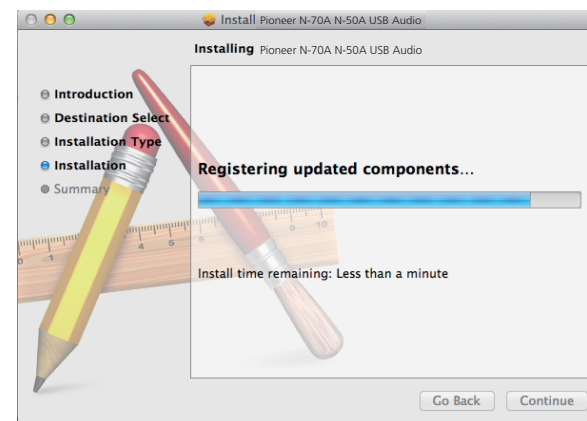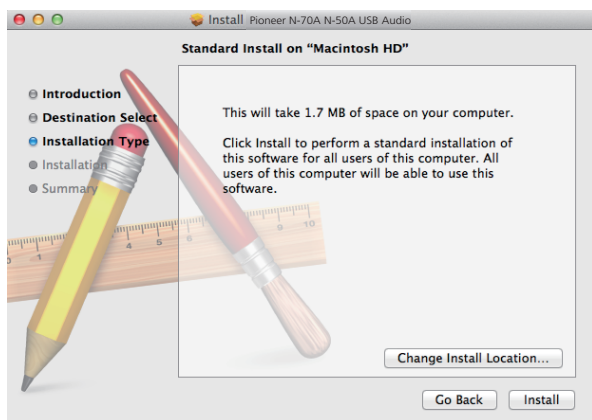

- 11 Щелкните на [Restart].

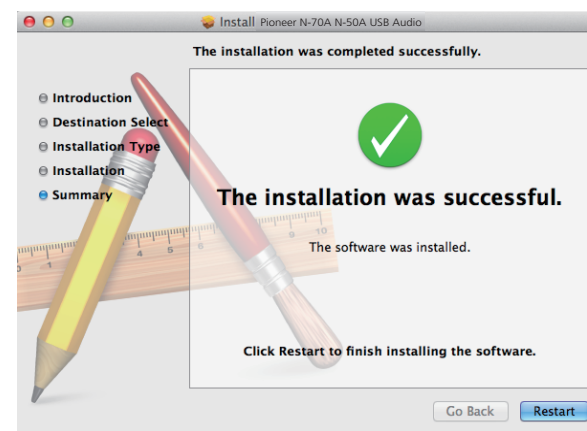

На этом установка программного драйвера завершена.

Процедура продолжается.

Процедура завершена.

Чтобы удалить драйвер

Если вы захотите деинсталлировать (удалить) драйвер в любое время после его установки, выполните следующую процедуру на компьютере.


1 Сделайте двойной щелчок на “Pioneer N-70A N-50A USB Audio Uninstall”.

Отобразится диалог утилиты удаления программы.


Примечание

- Файл “Pioneer N-70A N-50A USB Audio Uninstall” появится после выполнения двойного щелчка на “Pioneer N70A N50A.dmg”. (См. стр. 3)

2 Щелкните [OK], чтобы выполнить процесс удаления программы.

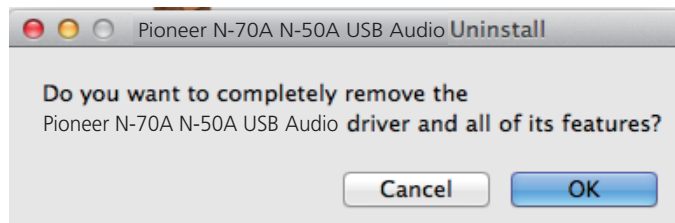

3 Щелкните [OK] и завершите деинсталляцию.

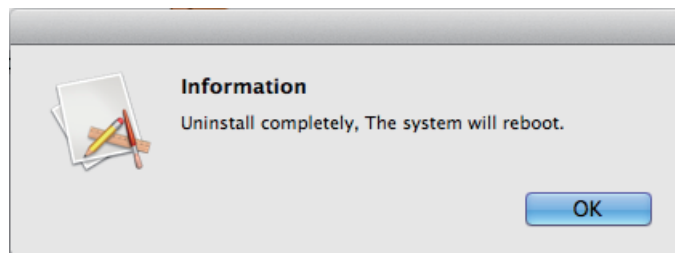

Программный драйвер будет удален.

Процедура завершена.


Поиск и устранение неполадок

1. Нет звука

Не запускайте программу воспроизведения музыки на вашем компьютере, если питание устройства с портом **USB DAC** выключено или если порт **USB DAC** не был выбран в качестве входного источника. Запускайте программу воспроизведения музыки на вашем компьютере только после переключения входа на порт **USB DAC**.

За информацией относительно входных сигналов, поддерживаемых портом **USB DAC**, обращайтесь к инструкциям по эксплуатации для используемого устройства.

- 1 Щелкните на [Системные настройки...] → [Звук (Sound)].
- 2 Выберите вкладку [Выход (Output)], затем в [Выберите устройство для воспроизведения звука (Select a device for sound output)], выберите [Pioneer N-70A N-50A USB Audio].

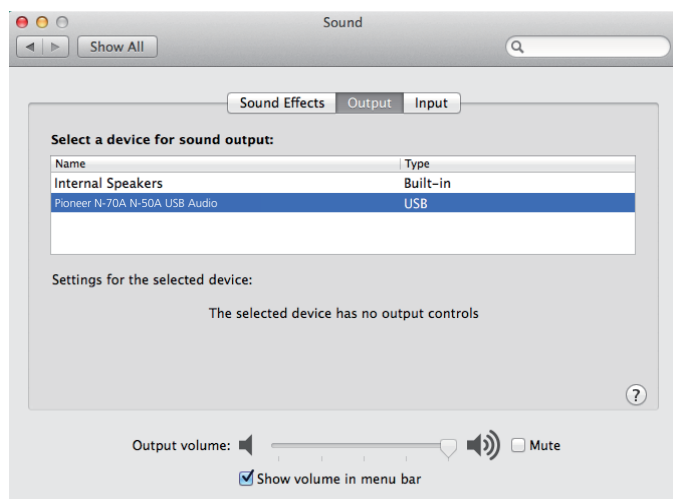


Если [Pioneer N-70A N-50A USB Audio] не отображается, убедитесь в том, что порт **USB DAC** был выбран в качестве входного источника. Затем попробуйте переподсоединить кабель или выключить и снова включить питание. После выполнения этой процедуры устройство [Pioneer N-70A N-50A USB Audio] должно быть распознано.

Процедура завершена.


2. Чтобы отключить звуковую схему операционной системы

При системных настройках, заданных по умолчанию, события на компьютере могут сопровождаться звуковыми и фоническими сигналами, которые будут слышаться через громкоговорители, подсоединенные к устройству. В случае, если вы не хотите слышать эти не имеющие отношение к музыке сигналы, выполните приведенные ниже инструкции:

- 1 Щелкните на [Системные настройки...] → [Звук (Sound)].
- 2 Щелкните на вкладке [Звуковые эффекты (Sound Effects)] и для параметра [Выбранное выходное устройство для воспроизведения звука (Selected sound output device)] щелкните [Встроенные динамики (Internal Speakers)].

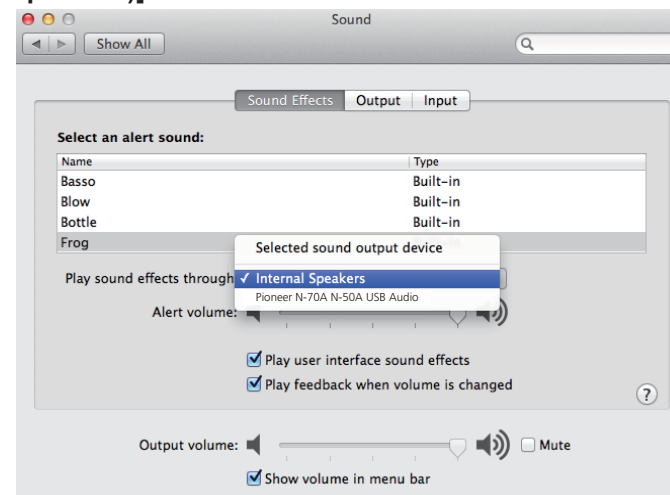

- 3 Выберите вкладку [Выход (Output)] и для параметра [Выберите устройство для воспроизведения звука (Select a device for sound output)] щелкните на [Pioneer N-70A N-50A USB Audio].


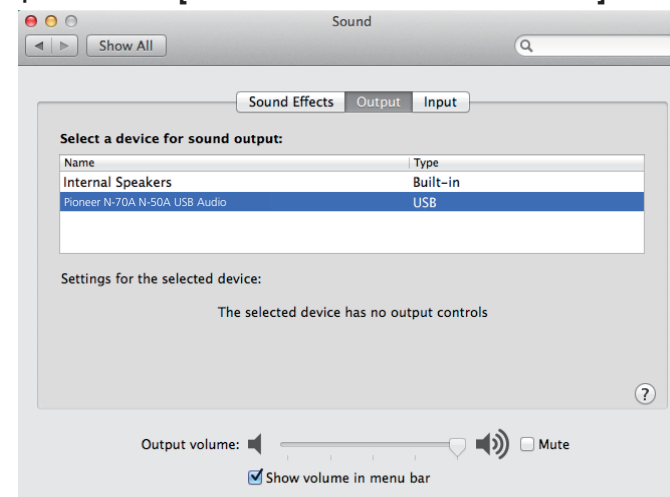


Процедура завершена.

3. Чтобы настроить частоту дискретизации для вывода аудиоданных с компьютера

Синхронизировав частоту дискретизации воспроизводимых файлов с частотой дискретизации при передаче данных, звук можно передавать без необходимости преобразования частоты.


- 1 Щелкните на [Finder] → [Программы (Applications)] → [Служебные программы (Utilities)] → [Audio MIDI Setup].

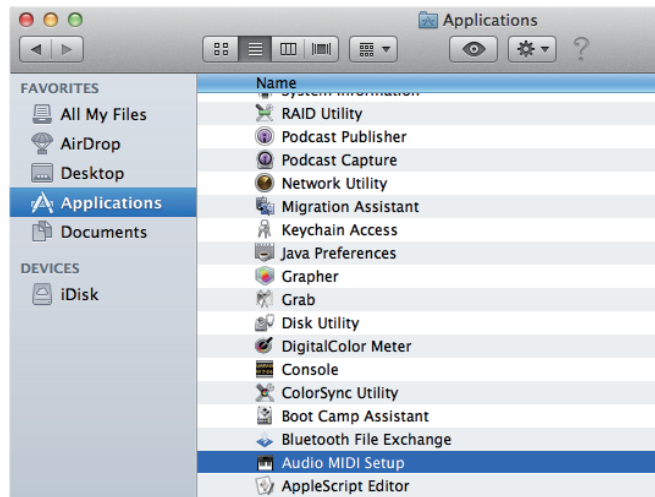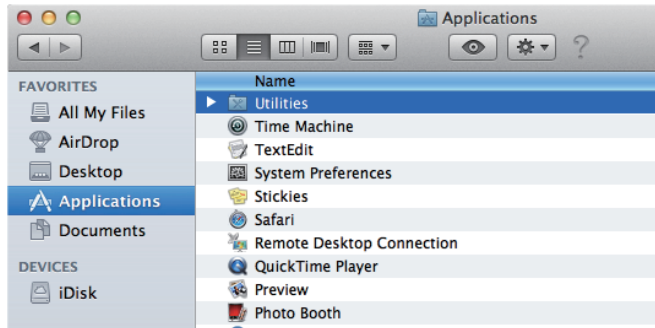

Процедура продолжается.

- 2 Выберите [Pioneer N-70A N-50A USB Audio].

- 3 Выберите скорость передачи данных и частоту дискретизации для желаемых аудиофайлов.

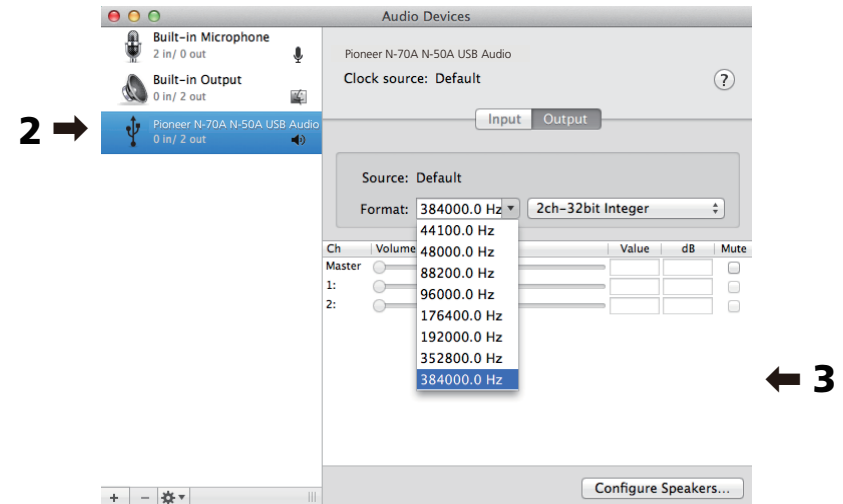

Процедура завершена.

PIONEER HOME ELECTRONICS CORPORATION

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0031, Japan
<http://pioneer.jp>

Корпорация Пайонир

1-1, Син-Огура, Сайвай-ку, г. Кавасаки, префектура Канагава, 212-0031, Япония

Импортер: ООО "ПИОНЕР РУС"

125040, Россия, г. Москва, ул. Правды, д.26 Тел.: +7(495) 956-89-01

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. BOX 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A. TEL: (800) 421-1404
<http://www.pioneerelectronics.com/PUSA>

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada TEL: 1-877-283-5901, 905-479-4411
<http://www.pioneerelectronics.ca>

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium TEL: 03/570.05.11
<http://www.pioneer.eu>

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936 TEL: 65-6472-7555
<http://www.pioneer.com.sg>

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202, Australia, TEL: (03) 9586-6300
<http://www.pioneer.com.au>

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO S.A. DE C.V.

Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso Col.Lomas de Chapultepec, México, D.F. 11000 TEL: 55-9178-4270
<http://pioneer-mexico.com>

Pioneer China Holding Co., Ltd.

4F,126 Jiangchang No.3 Road, Shibei Industrial Zone, Shanghai, 200436, P.R.China TEL: 86-21-26066666
<http://www.pioneerchina.com/home/>

Pioneer (HK) Ltd.

5/F., 909 Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hong Kong TEL: 852-2848-6488
<http://www.pioneerhongkong.com.hk/ct/index.php>

Pioneer High Fidelity Taiwan Co., Ltd.

8F., No. 407, Ruiguang Rd., Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan (R.O.C.) TEL: 02-2657-3588
<http://www.pioneer-twn.com.tw/>