



Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee



РТВ 0201

Блендер настольный
Table blender

**Блендер настольный
POLARIS
Модель PTB 0201**

Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление

Общие указания по безопасности	2
Специальные указания по безопасности данного прибора.....	3
Сфера использования	3
Описание прибора.....	4
Комплектация	4
Эксплуатация прибора.....	4
Чистка и уход.....	5
Технические характеристики	5
Информация о сертификации.....	6
Гарантийное обязательство	7

Общие указания по безопасности

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Перед вводом в эксплуатацию этого прибора тщательно прочитайте руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.
- Не оставляйте работающий прибор без надзора! Если Вы не пользуетесь больше прибором, то всегда выключайте его. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Использование прибора детьми и людьми с ограниченными способностями возможно только под непосредственным наблюдением и контролем.
- **Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.**
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.

- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.


Специальные указания по безопасности данного прибора

- Не оставляйте прибор во время работы без присмотра.
- Не используйте блендер рядом с нагревательными приборами и около плиты.
- Не допускайте попадания провода на горячую поверхность, включая кухонную плиту.
- Не допускайте свисание кабеля электропитания с края стола или стойки.
- Не включайте прибор вхолостую (без ингредиентов) или без крышки.
- Не перемещайте прибор во время работы, делайте это, только когда двигатель полностью остановлен.
- Не дотрагивайтесь до движущихся частей прибора во время его работы.
- Всегда отключайте прибор от сети, когда прекращаете его использование, перед установкой или снятием деталей, а также перед чисткой прибора.
- Не пользуйтесь прибором, если крышка не установлена надлежащим образом.
- Не открывайте крышку во время работы.
- Ножи очень острые. Соблюдайте осторожность, прикасаясь к ним.
- Не заполняйте блендер жидкостями объемом более 1,25 л, а также не смешивайте в блендере горячие жидкости (более 70°C).
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.
- **Внимание! Время непрерывной работы блендера не должно превышать 3 мин.**

Сфера использования

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.

Описание прибора

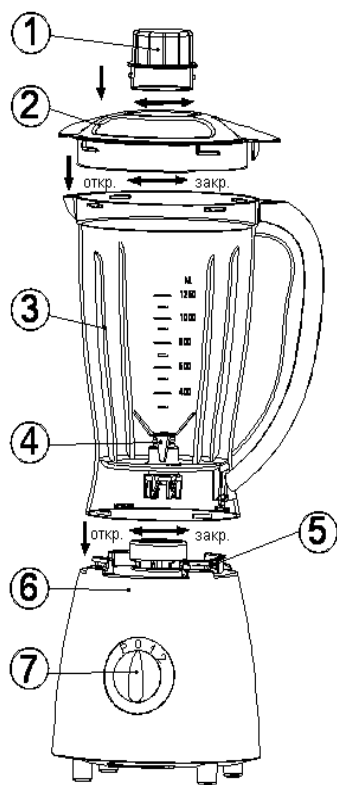

1. Мерный стаканчик-заглушка
2. Крышка блендера
3. Кувшин блендера
4. Ножи из нержавеющей стали
5. Система защитной блокировки
6. Корпус
7. Переключатель скоростных режимов

Комплектация

1. Прибор
2. Инструкция пользователя
3. Список сервисных центров
4. Гарантийный талон

Эксплуатация прибора

Подготовка к работе

- Распакуйте блендер и проверьте наличие всех комплектующих.
- Перед первым употреблением тщательно промойте в теплой воде те части прибора, которые будут находиться в контакте с продуктами.
- Соберите блендер перед загрузкой продуктов.
- Установите прибор на ровную, устойчивую поверхность.

Использование

- Установите кувшин (3) на корпус блендера (5) и поверните против часовой стрелки до полной фиксации.
- Поместите ингредиенты в кувшин и закройте его крышкой (2), повернув ее против часовой стрелки до полной фиксации.
- Вставьте мерный стаканчик-заглушку (1) в отверстие в крышке (2).
- Включите прибор в сеть и выберите скорость с помощью переключателя скоростных режимов (7).

Переключатель скоростных режимов

Р - импульсный режим работы (для обработки твердых продуктов)



- положение «ВЫКЛ»



- низкая скорость



- высокая скорость

- Чтобы добавить ингредиенты в процессе смешивания, выньте из крышки (2) мерный стаканчик-заглушку (1).
- Рекомендуется добавлять ингредиенты постепенно, небольшими порциями.
- **Внимание!** По завершении работы, прежде чем извлекать продукты, отключите прибор от электросети и дождитесь полной остановки двигателя.

Чистка и уход

- Для продления срока службы рекомендуется производить чистку прибора сразу после его использования.
- Перед чисткой прибора отключите его от сети.
- Вымойте в теплой мыльной воде и ополосните все съемные части блендера, затем тщательно просушите.
- Во избежание деформаций, не мойте их в посудомоечной машине.
- Не используйте абразивные чистящие средства.
- Для облегчения процесса очистки кувшина, наполните его водой и несколько раз поставьте переключатель в положение «Р»
- Не допускайте засыхания пищевых продуктов на съемных частях блендера.
- Для удаления засохших частиц можно использовать пластиковую щетку.
- Некоторые продукты могут оставлять пятна на пластиковых деталях. Протрите окрашенные детали тканью, смоченной в растворе из пищевой соды и воды. Затем ополосните детали под струей воды.
- Протрите внешнюю часть корпуса мягкой тканью. При необходимости смочите ткань небольшим количеством мягкого моющего средства.
- Соберите прибор и поместите для хранения в сухое место.

***Примечание:** По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.*

Технические характеристики

РТВ – блендер бытовой электрический торговой марки POLARIS

Мощность: 350 Вт

Напряжение: 220-240 В

Частота: 50 Гц

Класс защиты: II

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Информация о сертификации

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.



Расчетный срок службы изделия:	3 года
Гарантийный срок:	1 год со дня покупки

Производитель:

Texton Corporation LLC - ООО "Текстон Корпорэйшн"
1201 Market Street, Wilmington de.19801, State of Delaware, USA
1201 Маркет Стрит, Вилмингтон 19801, штат Делавэр, США

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: **Блендер настольный**

Модель: **РТВ 0201**

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев, с даты приобретения изделия, и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией «Texton Corporation LLC» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно быть приобретено исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов вовнутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами*;
5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

**Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru*