


# Цифровой видеореги­стратор Prestige 390

## Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за приобретение цифрового видеореги­стратора и убедительно просим перед использованием внимательно прочитать данную инструкцию.

### Функциональные кнопки обозначения

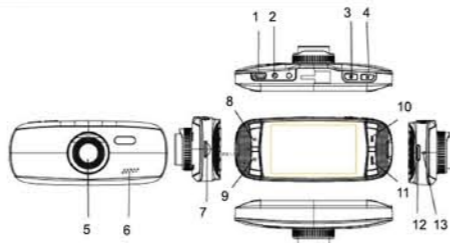

- |                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1) USB порт                 | 8) Кнопка [ВВЕРХ]        |
| 2) AV порт                  | 9) Кнопка [ВНИЗ]         |
| 3) Кнопка включения питания | 10) Кнопка [ЗАПИСЬ]/[OK] |
| 4) Кнопка [МЕНЮ]            | 11) Кнопка [РЕЖИМ]       |
| 5) Объектив                 | 12) HDMI ПОРТ            |
| 6) Динамик                  | 13) Кнопка перезагрузки  |
| 7) TF слот                  |                          |

### Характеристики продукта:

- Сверхширокоугольный объектив 170 градусов
- Современная широкодинамическая технология
- Высококачественное разрешение 1920x1080P FULL HD.
- Современная технология сжатия видеоизображения H.264
- 3 мегапикселей
- 4-х кратное цифровое приближение в диапазоне от 12 см до неограниченного расстояния.
- ЖК-экран 2,7 дюймов высокого разрешения, возможность просмотра при видеосъемке.
- Поддержка высококачественного видеointерфейса HDMI
- Возможность выбора одного из трех типов разрешения для видеозаписи
- Запись 30 кадров в секунду для равномерного видеопотока.
- В комплекте предусмотрена специальная чашечная присоска. Удобство крепления и эксплуатации.
- Датчик удара для защиты фрагмента от перезаписи.
- Надежная система защиты данных, включающая случай внезапного отключения питания, повреждения автомобиля, и т.д., видео файлы не будут повреждены.
- Непрерывная запись; данные не будут утеряны.
- Возможность питания от автомобильного прикуривателя для непрерывной записи видео во время движения.
- Функция автоматического включения и отключения видеозаписи при включении и отключении зажигания автомобиля.
- Поддержка мгновенного воспроизведения.
- Усовершенствованный дисплей отображения времени и даты, нет необходимости в повторной настройке после перезагрузки.
- Установка времени видеозаписи.
- Подзарядка с помощью USB.
- Максимум 32 Гб.
- Запись на видео штампа Даты и Времени.
- Кнопка SOS, для предотвращения перезаписи фрагмента видео.
- Датчик движения

### Основные функции

Перед использованием карты памяти в первый раз в данном видеореги­страторе отформатируйте ее выбрав пункт меню «Форматирование»

### Начало эксплуатации автомобильного видеореги­стратора

#### • Включение/Отключение

Однократно нажмите кнопку для включения питания, загорается синий индикатор; Повторно нажмите для отключения питания, синий индикатор отключается.

**Внимание:** Перед отключением питания отображается значок низкого заряда батареи.

#### • Зарядка аккумулятора

Существует 3 способа зарядки аккумулятора; при зарядке горит красный индикатор; время полной зарядки составляет 180 минут.

После полной зарядки красный индикатор гаснет

1. Для зарядки аккумулятора используется адаптер переменного тока

2. Для зарядки аккумулятора используется USB

3. Возможна зарядка аккумулятора в автомобиле

#### • Установка карты Micro SD

Установите карту micro SD в слот для карты памяти в соответствии с рисунком ниже; нажмите на карту до характерного щелчка.

Извлечение карты Micro SD: Однократно нажмите на карту и извлеките ее

#### • Работа G-датчика (датчик удара)

Установите положение Выкл/Высокий/Средний/Низкий (Off/High/Middle/Low); в случае совпадения динамики удара с вашими настройками, G-датчик заблокирует соответствующее видео.

### Эксплуатация:

#### • Переключение режимов видео, фото, воспроизведение

Нажмите кнопку [РЕЖИМ] для переключения режимов

#### • Как ввести выбранный режим

Нажмите кнопку [МЕНЮ] однократно, снова нажмите кнопку [МЕНЮ], установите опцию «системные настройки» (“System Setting”),отобразится синий фон.

**Форматирование:** Форматирование карты Micro SD (в данном случае незаблокированные данные с карты Micro SD будут удалены)

**Языковые настройки:** 1) Английский 2) Традиционный китайский 3) Упрощенный китайский 4) Японский 5) Русский 6) Немецкий 7) Французский 8) Испанский 9) Итальянский 10) Португальский

**Сброс системных настроек:** Отмена/Далее

Частота: 50 Гц/60 Гц

**Настройка даты:** установка дата/время

#### • Запись видео

Нажмите [OK] для начала записи, снова нажмите [OK] для остановки записи.

В режиме записи нажмите кнопку [РЕЖИМ] для включения режима День/Ночь

#### • Настройки видео

Нажмите кнопку [МЕНЮ], выберите настройки видео

**Размер картинки:** 1080HFD 1920\*1080 1080P 1440\*1080 720P 1280\*720

**Отображение времени:** ВКЛ/ВЫКЛ

**Определение движения:** ВКЛ/ВЫКЛ

**Запись:** ВКЛ/ВЫКЛ

**Непрерывная запись:** Выкл/3 мин/5 мин/10 мин

**Автоматическое отключении питания:** Выкл/1 мин/3 мин

**Звук при нажатии кнопок:** Выкл/Вкл

#### • Фотосъемка

Нажмите [OK] чтобы сделать снимок

Настройка опций фотосъемки

Нажмите кнопку [МЕНЮ], введите опцию настройки фотосъемки

Вид фотосъемки: Однократная/ через 2 сек /через 5 сек/через 10 сек

**Разрешение картинки:** VGA 640\*480 1.3M 1280\*960 12M 4032\*3024 10M 3648\*2736 8M 3264\*2448 5M 2592\*1944 3M 2048\*1536 2MHD 1920\*1080

### • Управление файлами

Нажмите кнопку [РЕЖИМ] для входа в режим управления файлами

Существует два типа файлов видео, фото.

Самые последние файлы будут отображаться на ЖК-дисплее

### • Воспроизведение видео

Нажмите кнопку [ВВЕРХ/ВНИЗ] для воспроизведения желаемых файлов

Нажмите кнопку OK для включения/отключения воспроизведения видео, регулируйте звук кнопками [ВВЕРХ или ВНИЗ] при воспроизведении видео

Нажмите кнопку [ВНИЗ] при воспроизведении для перемоти

Нажмите [OK] для остановки воспроизведения видео

### • Воспроизведение фотографий

Нажмите кнопку [ВВЕРХ/ВНИЗ] для воспроизведения желаемых файлов

Настройка воспроизведения

При воспроизведении нажмите кнопку [МЕНЮ] для настройки опций воспроизведения:

1. Удаление: Нажмите кнопку OK для выбора удаления Одного/Всех/Выбор файла

2. Защита файла: выберите блокировку/разблокировку файла

3. Слайд-шоу: Выберите 2 сек/5 сек/8 сек для воспроизведения видео

### • Подключение в ПК

Загрузка видео и фотографий

После подключения кабеля USB к ПК, на ЖК-дисплее отображается стартовая картинка, загорается синий индикатор, затем экран монитора становится синим

Компьютер автоматически определяет карту Micro SD

**Внимание:** системные требования: Windows 2000/XP/Vista/Windows 7, MAC OS \*10.3.6 или выше

Загрузите и управляйте файлами через компьютер

После отключения USB кабеля устройство отключается

**Примечание:** если при эксплуатации устройства произошел сбой, нажмите кнопку [ПЕРЕЗАГРУЗКА] и перезагрузите его.

### Характеристики

ЖК-дисплей – 2.7 LTPS (4:3)

Объектив – 170°А+Широкоугольная линза высокого разрешения

Выбор языка – Английский, Традиционный китайский, Японский, Русский, Немецкий, Французский, Испанский, Итальянский

Разрешение видео – 1080HFD 1920\*1080 30кадр/сек 1080P 1440\*1080 30кадр/сек 720P 1280\*720 30 кадр/сек

Видео формат – MOV H.264

Разрешение фото – VGA 640\*480 1.3M 1280\*960 12M 4032\*3024 10M 3648\*2736 8M 3264\*2448 5M 2592\*1944 3M 2048\*1536 2MHD 1920\*1080

Форматы изображений – JPG

Карта памяти – Micro SD Перед использованием необходимо отформатировать карту памяти!

Микрофон/Динамик – Присутствуют

Вид съемки – Однократная/ через 2 сек /

через 5 сек/через 10 сек

TV режим – PAL/NTSC

Частота – 50 Гц/60 Гц

USB порт – USB 2.0

Питание – 5В 500 мА

Батарея – Перезаряжаемая литий-ионная

Емкость АКБ рассчитана на безаварийное завершение работы

### Комплектация

- Регистратор
- Автомобильное зарядное устройство
- Кронштейн
- Кабель USB
- Кабель HDMI
- Руководство по эксплуатации

**Внесение изменений в технические характеристики устройства может осуществляться без дополнительного уведомления.**

Гарантия 12 месяцев.

Страна происхождения КНР.