


Комплект поставки

1	Электронная книга	2	Защитный чехол
3	Наушник	4	Кабель USB
5	Краткое руководство	6	Гарантийный талон

Обзор продукта

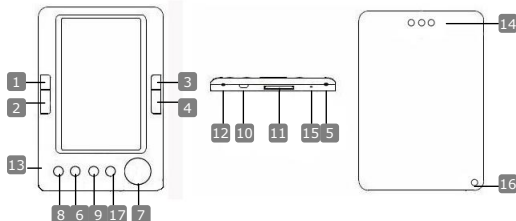

1	Предыдущая страница	К предыдущей странице, снизить громкость
2	Следующая страница	К следующей странице, увеличить громкость
3	Предыдущая страница	К предыдущей странице, снизить громкость
4	Следующая страница	К следующей странице, увеличить громкость
5	ВКЛ/ВЫКЛ	Включить/выключить устройство
6	Кнопка Zoom	Увеличить/уменьшить изображение
7	Навигационная панель	Передвижение в меню
8	Кнопка режима	Войти в меню опций
9	Кнопка вернуться/отмена	Вернуться к предыдущей странице или отмена
10	Вход USB	Подключение к ПК через порт USB
11	Вход для SD-карты	Подключение SD-карты
12	Вход для наушников	Подключение наушников
13	MIC	Запись голоса
14	Колонка	Воспроизведение звука
15	Кнопка перезапуска	Перезапуск устройства
16	Отверстие для шнура	Отверстие для шнура (Не входит в комплект)
17	Home	Вернуться в главное меню

Начало работы

Включить / Выключить

- Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы включить/выключить устройство.

Зарядка

- Батарея должна пройти 3 последовательных цикла зарядки по 12 часов каждый.
- Батарея полностью заряжается приблизительно за 5 часов.
- Зарядите устройство как можно быстрее, если батарея разряжена (указано индикатором ).
- **Внимание:**

Э-книга совместима только со специальным зарядным устройством. Использование несовместимого зарядного устройства может повредить э-книгу и аннулирует гарантию.

- Чтобы начать зарядку, соедините устройство с ПК с помощью USB кабеля (в комплекте).

Возобновление заводских настроек

- Если устройство неправильно функционирует или не запускается, перезапустите его, нажав кнопку перезапуска.

Использование SD карты (SD карта не входит в комплект)

- Устройство поддерживает карты памяти SD размером до 16ГБ. Вставьте карту памяти SD в соответствующий вход.

Основные действия

Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы включить устройство. Автоматически откроется главное меню с 8 опциями, включая **Историю, Э-книгу, Музыку, Видео, Фото, Проводник, Запись, Настройки** и **Руководство пользователя**. С помощью навигационной панели выберите нужную опцию и нажмите кнопку  для подтверждения. Нажмите , чтобы вернуться к главному меню.



История

- В этом разделе отображены файлы, открывавшиеся недавно. С помощью навигационной панели перейдите к опции **История** и нажмите кнопку  для подтверждения.
- Нажмите кнопки  /  на навигационной панели, чтобы выбрать нужный файл, и нажмите кнопку  для подтверждения. Нажмите кнопку , чтобы вернуться.
- Нажмите **Кнопку Zoom**, чтобы увеличить/уменьшить размер

изображения. Нажмите кнопки быстрого перехода на навигационной панели, чтобы перейти к нужной странице.

- В меню **Истории** нажмите левую кнопку навигационной панели, чтобы удалить все файлы. Выберите **ДА** и нажмите ►|| для подтверждения. Нажмите ↩ для отмены.

Внимание:

Все файлы, когда-либо сохраненные на SD карте, будут отображены в списке "Истории", даже если SD карта была извлечена. Но при извлеченной SD-карте эти файлы открыть невозможно.



Э-книга

- Устройство поддерживает 7 файловых форматов: .txt, .html, .doc, .pdf, .fb2, .epub, .pdf. Убедитесь, что файл, который вы хотите открыть, не защищен DRM-технологией, поскольку устройство не сможет прочесть такой файл.
- Выберите файл на **Флеш-** или **SD-карте** и нажмите кнопку ►|| для подтверждения. С помощью кнопок ▲/▼ на навигационной панели выберите нужный файл, или нажмите кнопки быстрого перехода, чтобы перейти на нужную страницу. Нажмите ►||, чтобы подтвердить выбор.
- В меню **Э-книги** нажмите левую кнопку ◀ на навигационной панели, чтобы удалить желаемый файл. Выберите **ДА** и нажмите ►|| для подтверждения. Нажмите ↩ для отмены.

Внимание:

Удалить можно только отдельные файлы, но не всю папку.

- Во время воспроизведения текста нажмите кнопку ►||, чтобы зайти в подменю Э-книги. В этом разделе доступны семь опций: **Перейти на страницу, Запомнить закладку, Загрузить закладку, Удаление закладки, Режим просмотра, Время перелистывания страницы и Режим**. Нажмите кнопку ►|| для подтверждения и ↩, чтобы вернуться в текстовый режим.

Внимание:

Форматы .PDF и .DOC не поддерживаются этой функцией.




Музыка

- В меню **Музыки** с помощью навигационной панели перейдите к нужному файлу. Нажмите кнопку ►|| для подтверждения.
- В списке музыкальных файлов нажмите левую кнопку ◀ на навигационной панели, чтобы добавить файл в избранное.

Выберите **ДА** и нажмите ►|| для подтверждения. Нажмите ↶ для отмены.

- При воспроизведении музыки каждая кнопка функционирует следующим образом:



Левая кнопка: К предыдущей опции/
Обратная перемотка

Правая кнопка: К следующей опции/
Быстрая перемотка вперед

Кнопка вверх: Воспроизведение

Кнопка вниз: Пауза

- Чтобы отрегулировать громкость, воспользуйтесь кнопками быстрого перехода.
- При воспроизведении музыки нажмите кнопку ►||, чтобы войти в подменю **Музыка**. Доступны 6 **Режимов воспроизведения** для регулировки его качества.
- При воспроизведении музыки нажмите ↶, чтобы зайти в режим фоновой музыки. Чтобы выйти из режима, зайдите в меню фоновой музыки и нажмите **Кнопку вниз**.



Видео

- В меню **видео** воспользуйтесь кнопками ▲/▼ на навигационной панели, чтобы выбрать желаемый файл. Нажмите кнопку ►|| для подтверждения.
- В списке видео нажмите левую кнопку ◀ на навигационной панели, чтобы удалить файл. Выберите **ДА** и нажмите ►|| для подтверждения. Нажмите ↶ для отмены.
- Выберите нужный файл и нажмите кнопку ►|| для воспроизведения видео. Нажмите ►||, чтобы возобновить последний просмотр, или нажмите ↶ для отмены.
- При воспроизведении каждая кнопка функционирует следующим образом:

►	Войти в подменю	↶	К предыдущей опции
⏸	Пауза/воспроизведение	🏠	В главное меню
- При воспроизведении видео нажмите кнопку ►||, чтобы зайти в подменю, и воспользуйтесь навигационной панелью, чтобы выбрать нужную опцию. Нажмите ►|| для подтверждения или ↶, чтобы вернуться.
- Нажмите левую/правую кнопки ◀/▶ на навигационной панели,

чтобы перейти к предыдущему/следующему видео-файлу. Нажмите кнопки вверх/вниз ▲/▼ на навигационной панели, или кнопки быстрого перехода, чтобы отрегулировать звук.



Фото

Устройство поддерживает только форматы .JPEG, .GIF, .BMP. Файлы других форматов не будут отображены.

- Выберите файл на **Флеш-** или **SD-карте** и нажмите кнопку ►|| для подтверждения. С помощью кнопок ▲/▼ на навигационной панели выберите нужный файл, или нажмите кнопки быстрого перехода, чтобы перейти к нужной фотографии. Нажмите ►||, чтобы подтвердить выбор.
- В меню **Фото** нажмите левую кнопку ◀ на навигационной панели, чтобы удалить нужный файл. Выберите **ДА** и нажмите ►|| для подтверждения. Нажмите ↵ для отмены.
- При просмотре фотографий нажмите кнопку ►||, чтобы войти в подменю с 5 режимами поиска. С помощью навигационной панели выберите нужную опцию и нажмите кнопку ►|| для подтверждения.
- При просмотре фотографий нажмите кнопку 🔍, чтобы увеличить/уменьшить изображение. Воспользуйтесь кнопками быстрого поиска, чтобы повернуть изображение.
- С помощью навигационной панели можно перейти к предыдущему/следующему изображению.

Внимание:

Когда изображение повернуто, эта функция недоступна. Нажмите ↵, чтобы выйти из этого режима.



Проводник

- Выберите файл на **Флеш-** или **SD-карте** и нажмите кнопку ►|| для подтверждения.
- С помощью кнопок ▲/▼ на навигационной панели выберите нужный файл, или нажмите кнопки быстрого перехода, чтобы перейти к нужной странице. Нажмите ►||, чтобы подтвердить выбор.
- В меню **Проводника** нажмите левую кнопку на навигационной панели, чтобы удалить текущий файл. Выберите **ДА** и нажмите ►|| для подтверждения. Нажмите ↵ для отмены.



Запись

- Нажмите левую кнопку на навигационной панели, чтобы начать/продолжить запись звука с микрофона. Нажмите правую кнопку, чтобы сделать паузу.
- Нажмите , чтобы остановить запись и сохранить записанный файл. Выберите **ДА** и нажмите **▶||** для подтверждения.
- В состоянии **Готово** нажмите кнопку **▶||**, чтобы войти в подменю **Записи**. Доступны два режима настроек: **Качество** и **Звук**.



Системные настройки

С помощью навигационной панели выберите одну из 9 опций: **Настройки экрана, Время блокировки клавиатуры, Время автоматического выключения, Время, Дата, Календарь, Обновления, Язык и Системная информация**. Нажмите **▶||**, чтобы войти, и , чтобы вернуться.



Руководство пользователя

Устройство содержит электронную версию печатного руководства пользователя. В главном меню выберите **Руководство пользователя** и нажмите кнопку **▶||**, чтобы войти.

Техническая поддержка и гарантии

Обратитесь к сайту www.prestigio.com для получения технической поддержки и информации о гарантийных обязательствах.

Примечания

Информация, содержащаяся в данном руководстве пользователя, соответствует входящему в комплект поставки устройству; производитель или продавец не несут ответственность за возможные неточности или ошибки, которые могут иметься в настоящем руководстве. Компания Prestigio оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления.