


Начало работы

1. Обзор продукта

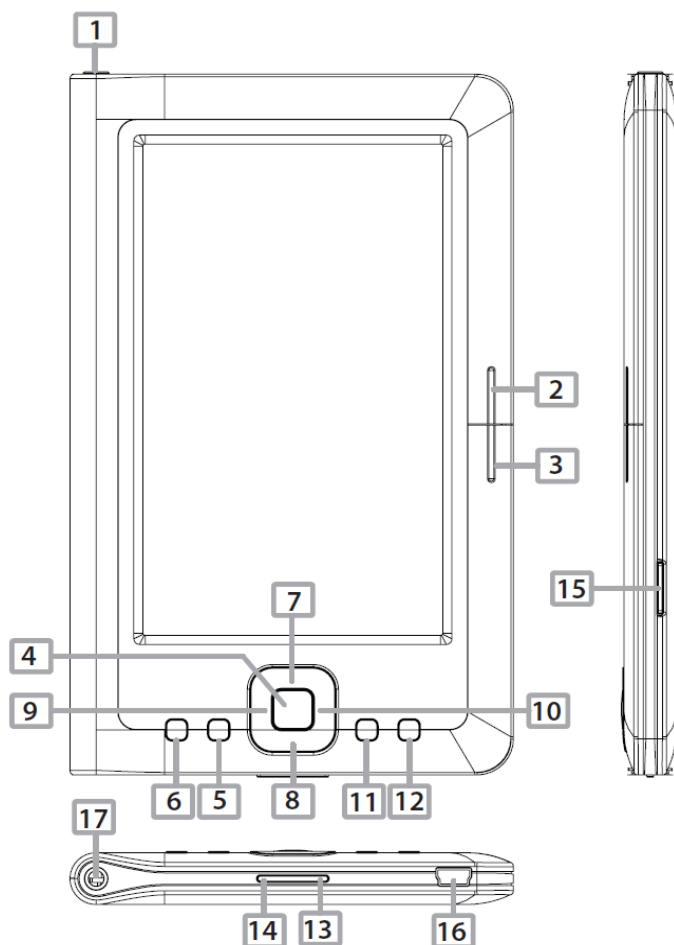

1	Кнопка включения	Включение/выключение устройства; Переход в спящий режим/Активация устройства
2	Следующая страница	Переход к следующей странице
3	Предыдущая страница	Переход к предыдущей странице
4	Кнопка Enter	Подтверждение опции
5	Кнопка масштаба	Изменение масштаба изображения
6	Кнопка MENU	Вывод опций
7 8 9 10	Навигационные кнопки	Навигация в интерфейсах
11	Кнопка музыки	Воспроизведение/пауза
12	Кнопка Назад	Возврат к предыдущей опции; Нажмите и удерживайте, чтобы вернуться к главному меню
13	Кнопка VOL +	Увеличение громкости
14	Кнопка VOL -	Уменьшение громкости
15	Разъем для карт Micro SD	Разъем для карт micro SD

- | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------|
| 16 | Порт mini USB | Подключение разъема mini USB |
| 17 | Разъем для наушников | Подключение наушников |

2. Включение / выключение устройства

- Нажмите и удерживайте **Кнопку включения**, чтобы включить устройство. Перед выходом в главное меню на устройстве появится стартовый экран.
- Нажмите и удерживайте **Кнопку включения**, чтобы выключить устройство.
- Нажмите **Кнопку включения**, чтобы перевести устройство в спящий режим. Нажмите **Кнопку включения** снова, чтобы покинуть спящий режим.

3. Зарядка

- Вставьте разъем mini USB в USB-порт на устройстве и подключите силовой адаптер к розетке для питания. Устройство полностью заряжается в течение 6 часов.
- При низком уровне заряда батареи (индикатор ) устройство необходимо перезарядить. При зарядке появляется индикатор .

4. Использование карты Micro SD


- Устройство поддерживает карты Micro SD/SDHC/MMC.
- Чтобы установить карту Micro SD, поверните ее коннектором к устройству (этикетка должна быть повернута к передней панели устройства).
- Чтобы извлечь Micro SD-карту, слегка нажмите на край карты, чтобы снять защитную защелку, и вытяните карту из слота.

Работа с устройством

Нажмите и удерживайте **Кнопку включения**, чтобы включить устройство. Перед выходом в главное меню на устройстве появится стартовый экран.

Главное меню

В главном меню нажмите **Кнопку MENU**, чтобы вывести список опций. С помощью **навигационных кнопок** выберите нужную опцию, а затем нажмите **Кнопку Enter** для подтверждения. Нажмите **кнопку Назад**, чтобы вернуться к предыдущей опции.

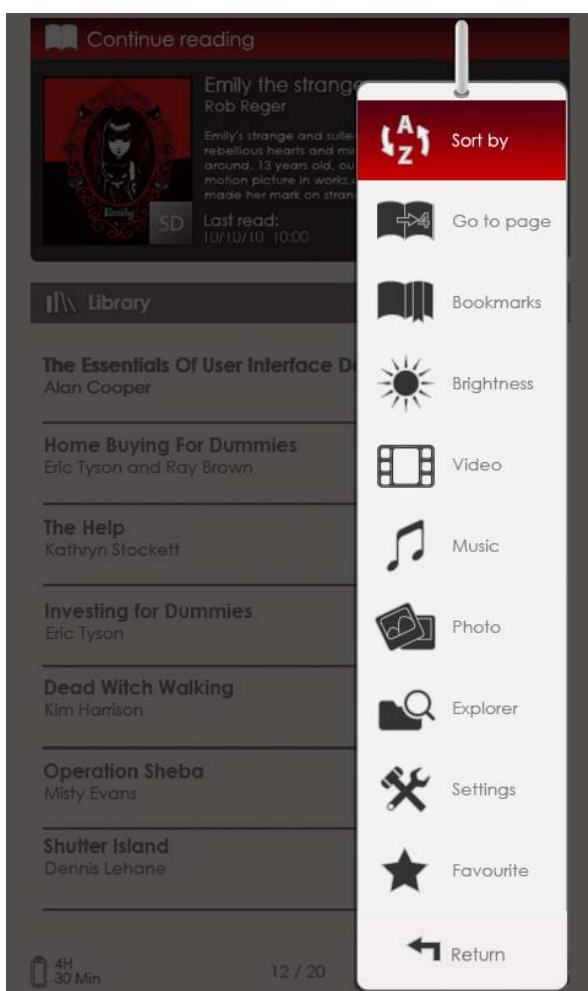

1. Сортировать по

С помощью **навигационных кнопок** выберите нужный способ сортировки (**по названию / автору / категории / дате / формату**), и нажмите **кнопку Enter** для

подтверждения.

2. Перейти на страницу

С помощью **навигационных кнопок** выберите нужное значение. Выберите **Применить** и нажмите **кнопку Enter** для подтверждения.

3. Яркость

Регулировка яркости экрана. С помощью **навигационных кнопок** выберите нужное значение, а затем нажмите **кнопку Назад** для подтверждения.

4. Избранное

Список избранных книг.

С помощью **навигационных кнопок** выберите нужную книгу, а затем нажмите **кнопку Enter**, чтобы открыть ее. В списке **Избранного** нажмите **кнопку MENU**, чтобы открыть следующее под-меню.

**Сортировать
по названию**

Сортировка списка по названию.

Удалить


Удаление книги из списка.

Подробная информация о закладках, видео, музыке, фото, проводнике и настройках содержится в следующих разделах руководства.

Чтение книг

Устройство поддерживает файлы формата PDF/EPUB с Adobe DRM, FB2 и TXT.

Для чтения книг выполните следующие функции.

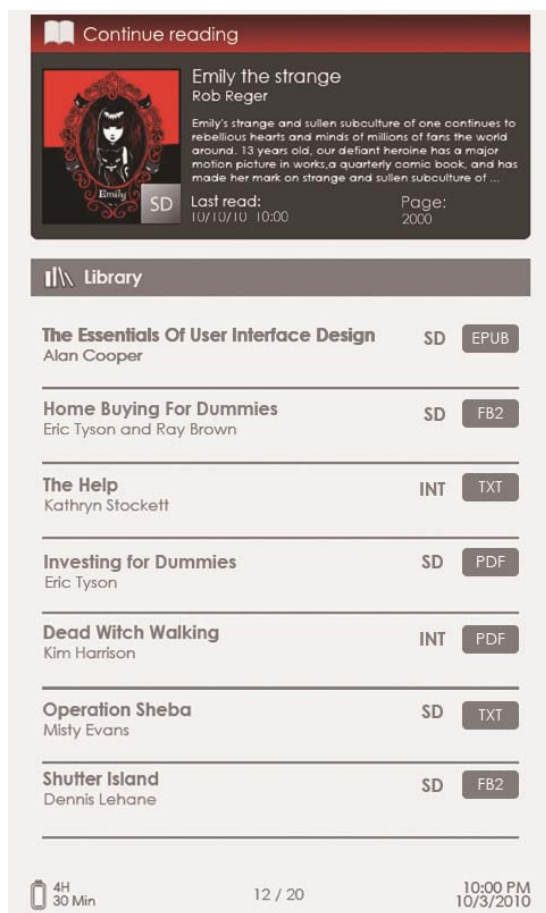


1. Продолжить чтение

На экран выводится последний открытый файл. С помощью **навигационных кнопок** выберите нужную опцию и нажмите **кнопку Enter**, чтобы возобновить чтение.

2. Библиотека

На экране отображается список книг. Чтобы перевернуть страницу, нажмите кнопки **Следующая / Предыдущая страница**. Чтобы выбрать нужную книгу, воспользуйтесь **навигационными кнопками**, а затем нажмите **кнопку Enter**, чтобы перейти к чтению.

Работа с книжным интерфейсом

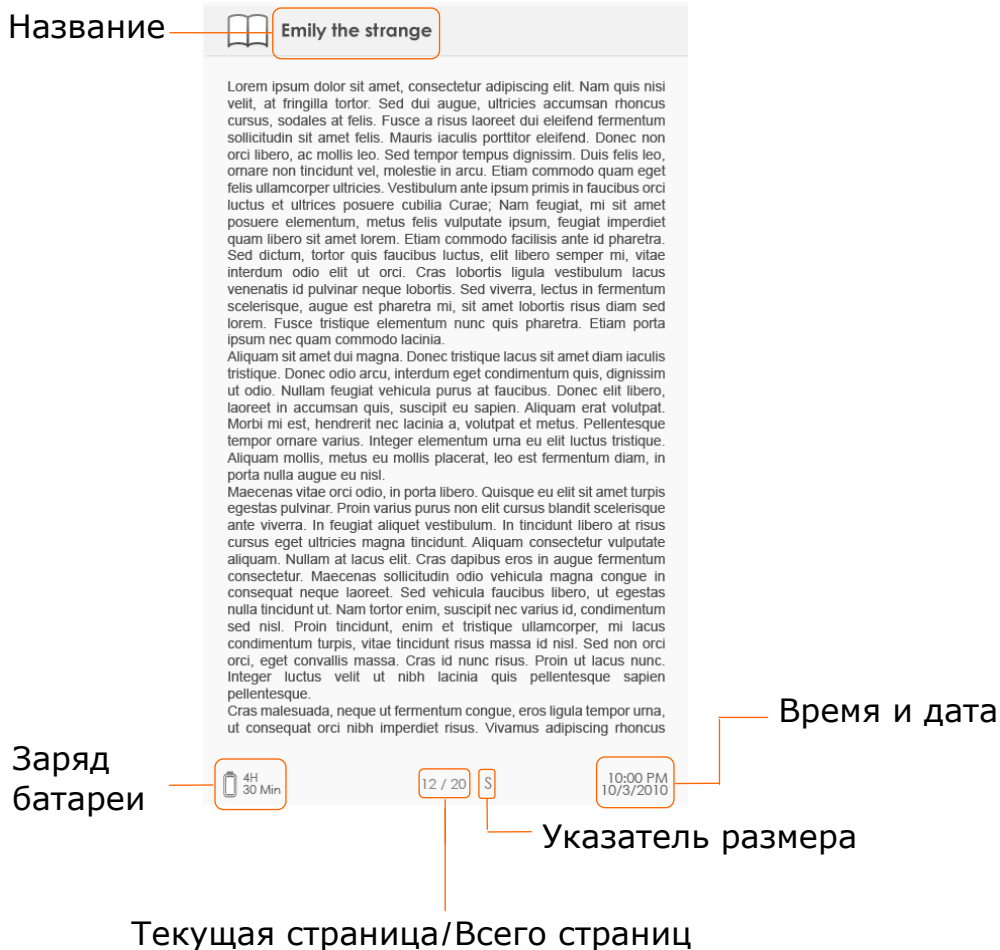

- Чтобы перевернуть страницу книги, воспользуйтесь кнопками **Предыдущая / Следующая страница**
- Нажмите **кнопку масштаба**, чтобы изменить масштаб страницы. Выберите опцию, а затем нажмите **кнопку Enter** для подтверждения. С помощью **навигационных кнопок** можно перелистывать страницы и просматривать разные части увеличенной страницы.
- Нажмите **кнопку Музыка**, чтобы вывести на экран музыкальный интерфейс. Более подробные инструкции содержатся в разделе **Музыка**.

Работа с меню опций

При чтении книги нажмите **кнопку MENU**, чтобы перейти к списку опций. С помощью **навигационных кнопок** выберите нужную опцию, а затем нажмите **кнопку Enter** для подтверждения. Нажмите **кнопку Назад**, чтобы вернуться к предыдущей опции/экрану.



1. Добавление / удаление закладок

Создание/удаление закладки для текущей страницы. При создании закладки в правом верхнем углу страницы появится специальный символ.

2. Закладки

Список закладок.

В списке отображаются все страницы с закладками. Нажмите **кнопку Enter**, чтобы открыть выбранную закладку.

В списке закладок нажмите **кнопку MENU**, чтобы перейти к следующему подменю:

Перейти на страницу

С помощью **навигационных кнопок** выберите нужное значение. Выберите **Применить** и нажмите **кнопку Enter** для подтверждения.

Удалить

Удаление книги из списка.

3. Перейти на страницу

С помощью **навигационных кнопок** выберите нужное значение. Выберите **Применить** и нажмите **кнопку Enter** для подтверждения.

4. Музыкальный плеер

Вывод музыкального плеера на экран. Устройство позволяет читать книги, одновременно слушая аудио-файлы. Более подробные инструкции содержатся в разделе **Музыка**.

5. Перелистывание страниц

С помощью **навигационных кнопок** выберите интервал просмотра слайдов (5/10/20/30/40/50 секунд и 1 минута) и нажмите **кнопку Enter** для подтверждения. Выберите **Выключить** и нажмите **кнопку Enter**, чтобы отключить функцию.

Нажмите **кнопку Назад**, чтобы покинуть слайд-шоу.

6. Информация о книге


Отображение краткой технической информации о книге.

7. Вращение

Ориентировку экрана можно вручную настроить на портретную/пейзажную.

Внимание:

При пейзажной ориентировке экрана выберите **Дополнительно / Назад** и нажмите **кнопку Enter**, чтобы отобразить следующее под-меню.

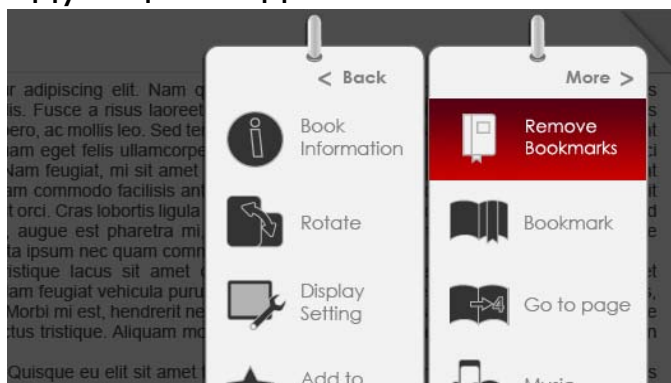

8. Настройки экрана

С помощью **навигационных кнопок** выберите нужную опцию или отрегулируйте значение. Выберите **Предпросмотр** и нажмите **кнопку Enter**, чтобы просмотреть настройки. Выберите **OK** и нажмите **кнопку Enter** для подтверждения настроек.

9. Добавить / удалить из Избранного


Добавление текущей книги в **Избранное** или ее удаление из **Избранного**.

10. Настройки кодировки

С помощью **навигационных кнопок** выберите нужную опцию и нажмите **кнопку Enter** для подтверждения.

Закладки

В главном меню нажмите **кнопку Enter**, чтобы перейти в раздел **Закладок**. Все книги, содержащие закладки, будут отображены на экране. Краткая информация о текущей книге отображена в верхней части экрана.

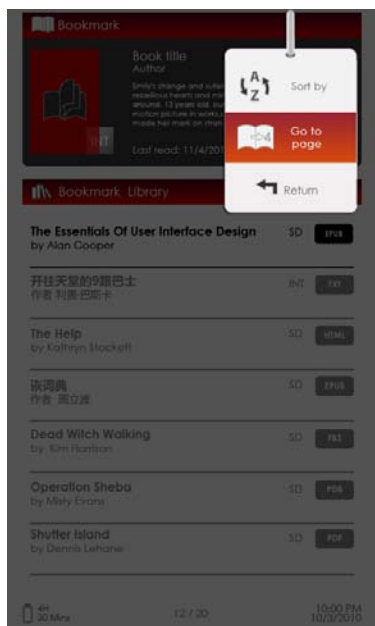

В меню **Закладок** нажмите **кнопку MENU**, чтобы перейти к следующему под-меню.

1. Сортировать


Сортировка файлов по **названию/автору/категории/дате/формату**.

2. Перейти на страницу

С помощью **навигационных кнопок** выберите нужное значение. Выберите **Применить** и нажмите **кнопку Enter** для подтверждения.

Список закладок

С помощью **навигационных кнопок** выберите нужную книгу, а затем нажмите **кнопку Enter**, чтобы перейти к **списку закладок**. Все закладки текущей книги отображены в списке. Нажмите **кнопку Enter**, чтобы просмотреть эту закладку.

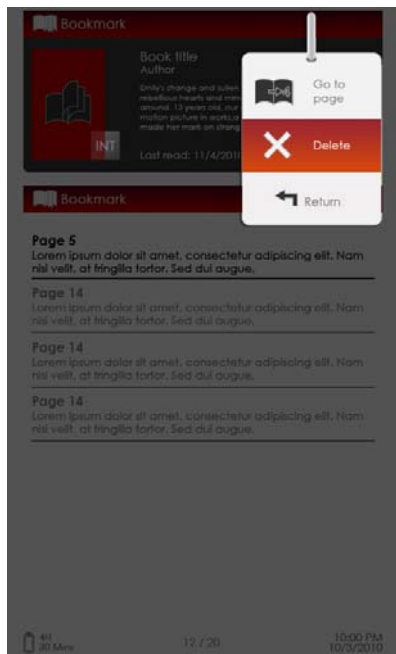

Нажмите **кнопку MENU**, чтобы перейти к следующему под-меню.

1. Перейти на страницу

С помощью **навигационных кнопок** выберите нужное значение. Выберите **Применить** и нажмите **кнопку Enter** для подтверждения.


2. Удалить

Удаление книги из списка.

Видео

- Устройство поддерживает файлы форматов WMV7/8/9, FLV, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(Xvid), Divx, H.263, H.264 и разрешением до HD 1080p.
- В главном меню нажмите **кнопку Enter**, чтобы перейти к списку видео-файлов. С помощью кнопок **Предыдущая / Следующая страница** Вы можете переверачивать страницы. С помощью **навигационных кнопок** выберите нужный видео-файл и нажмите **кнопку Enter**, чтобы просмотреть его. Выберите **Да** и нажмите **Кнопку Enter**, чтобы возобновить просмотр ранее открытого файла. Нажмите **Кнопку Назад**, чтобы вернуться к предыдущей опции.

При просмотре видео возможны следующие действия.

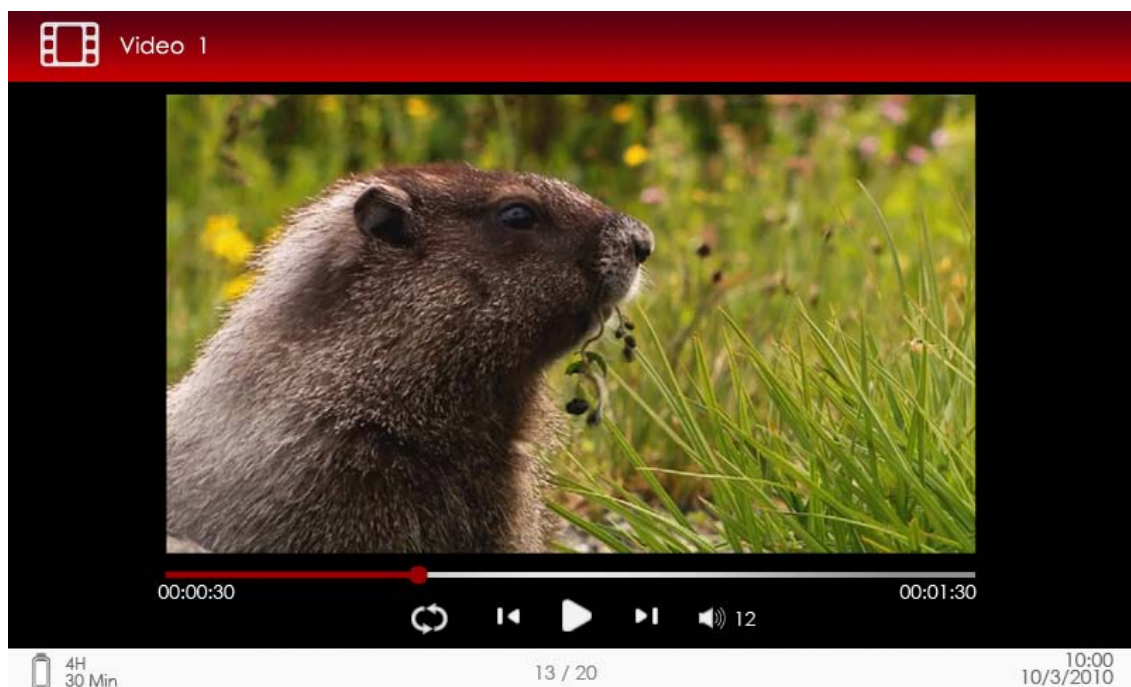

1. Кнопка масштаба

Выбор размеров экрана (обычный/полный экран).

2. Навигационные кнопки ► / ◀

Регулировка звука.

3. Навигационные кнопки ▼ / ▲


Нажмите ▼ / ▲, чтобы перейти к предыдущему/следующему видео-файлу. Нажмите и удерживайте ▼ / ▲, чтобы быстро прокрутить видео назад/вперед.

4. Кнопка ► / ||

Пауза / возобновление воспроизведения.

Меню видео

При просмотре видео-файла нажмите **кнопку MENU**, чтобы перейти к следующему **видео-меню**.

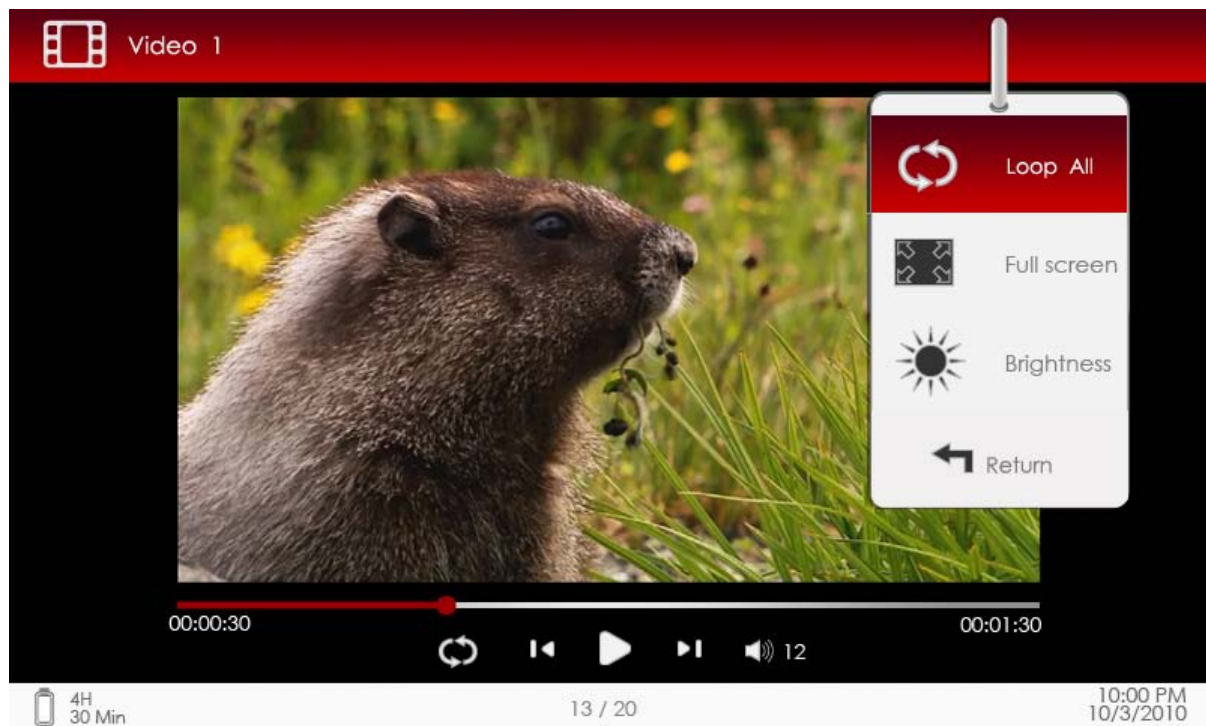

1. По кругу / повторить один раз

Выберите опцию и режим воспроизведения с помощью **навигационных кнопок ▼ / ▲**.

По кругу

Воспроизведение всех видео-файлов без остановки.

Повторить один раз

Постоянный повтор текущего видео-файла.

2. Полный экран / по размеру экрана

Выбор размеров экрана (обычный/полный экран).

3. Яркость

Отрегулируйте яркость с помощью **навигационных кнопок ▼ / ▲**, а затем нажмите **кнопку Назад** для подтверждения.

Внимание


Устройство поддерживает субтитры форматов sub, ssa, srt, lrc. Имя файла с субтитрами должно быть идентичным

имени видео-файла. Субтитры будут автоматически загружены при просмотре видео.

Музыка

В главном меню нажмите **кнопку Enter**, чтобы перейти к воспроизведению музыки. Устройство поддерживает файлы форматов MP3, WMA, AAC и OGG.

Работа в музыкальном режиме

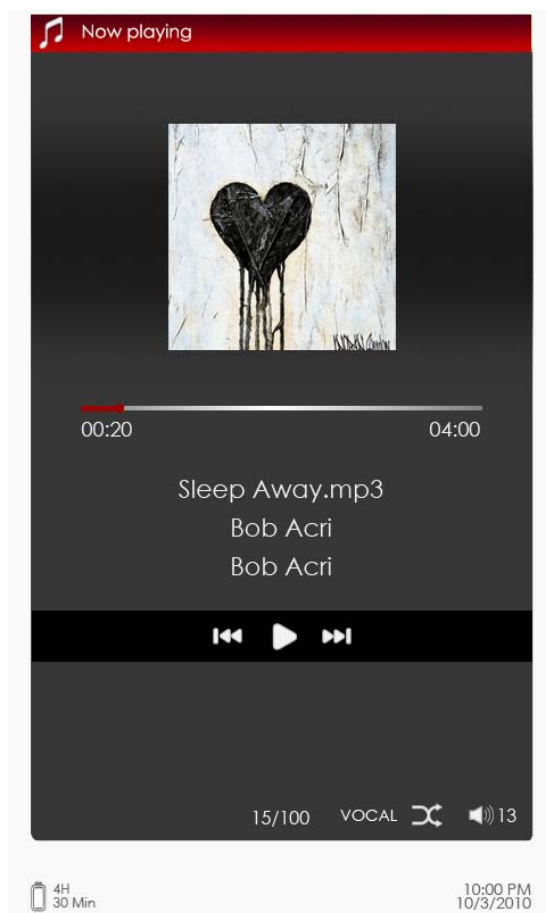

1. Навигационные кнопки ▼ / ▲

Регулировка звука.

2. Навигационные кнопки ► / ◀

Нажмите ► / ◀, чтобы перейти к предыдущей/следующей аудио-записи. Нажмите и удерживайте ► / ◀, чтобы быстро прокрутить файл назад/ вперед.

3. Кнопка »


Пауза / возобновление прослушивания.

4. Кнопка Назад

Выход из музыкального режима.

Меню музыки

Слушая аудио-запись, нажмите **Кнопку MENU**, чтобы перейти к меню **Музыки**.

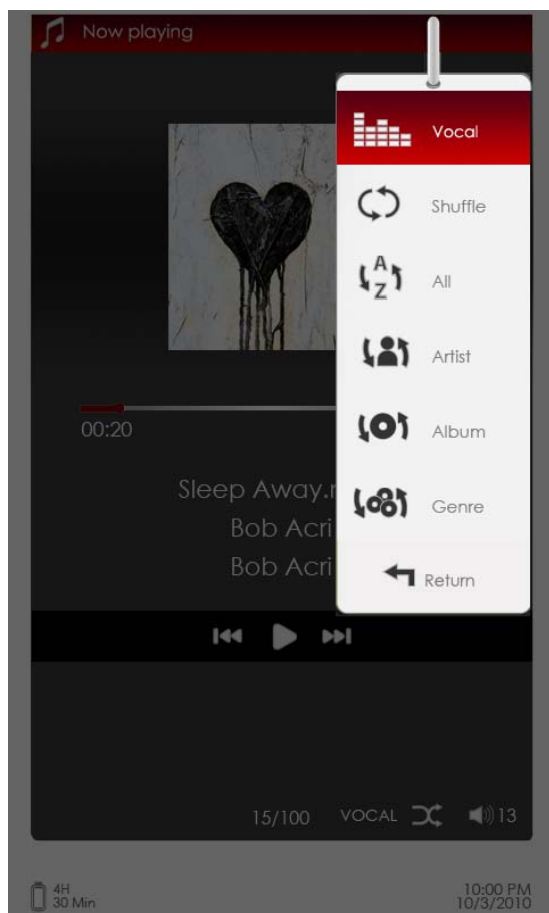

Символ

Действия



Выберите файл и воспользуйтесь **навигационными кнопками** ►/◄, чтобы выбрать желаемое качество звука.



Выберите файл и воспользуйтесь **навигационными кнопками** ►/◄, чтобы выбрать желаемый режим воспроизведения.



Прослушивание всех аудио-файлов.



Сортировка файлов по исполнителю.



Сортировка файлов по альбому.



Сортировка файлов по жанру.

Режим фоновой музыки

Чтение книг (просмотр фотографий) при прослушивании музыки. Во время воспроизведения музыки нажмите **кнопку Назад**, чтобы перейти в режим фоновой музыки.



- При просмотре фото/чтении книги нажмите ► / ||, чтобы вывести панель воспроизведения, а затем нажмите эту кнопку снова, чтобы сделать паузу/возобновить воспроизведение.
- С помощью **навигационных кнопок** ▼ / ▲ отрегулируйте громкость. С помощью **навигационных кнопок** ► / ◀ Вы можете перейти к предыдущей/следующей аудио-записи. Нажмите и удерживайте ► / ◀, чтобы быстро прокрутить запись назад/вперед.
- Нажмите **Кнопку Назад**, чтобы покинуть режим воспроизведения.

Внимание:

Эта функция доступна для всех режимов, кроме видео.

Чтобы покинуть режим фоновой музыки, перейдите к панели воспроизведения и нажмите ►, чтобы приостановить его. Вы также можете нажать ►, чтобы приостановить воспроизведение во время чтения книг/просмотра изображений.

Фото


Устройство поддерживает файлы форматов JPEG, GIF, BMP и PNG.

- В главном меню нажмите **кнопку Enter**, чтобы перейти к списку изображений. С помощью кнопок **Предыдущая / Следующая страница** Вы можете переворачивать страницы. Выберите нужное изображение с помощью

навигационных кнопок и нажмите **кнопку Enter**, чтобы просмотреть изображение. Нажмите **кнопку Назад**, чтобы вернуться к предыдущей опции.

- Нажмите **Кнопку MENU**, чтобы перейти к под-меню **Фотографий**. Выберите **Сортировать по названию**, чтобы отсортировать список фотографий по названию.

При просмотре изображений доступны следующие функции.

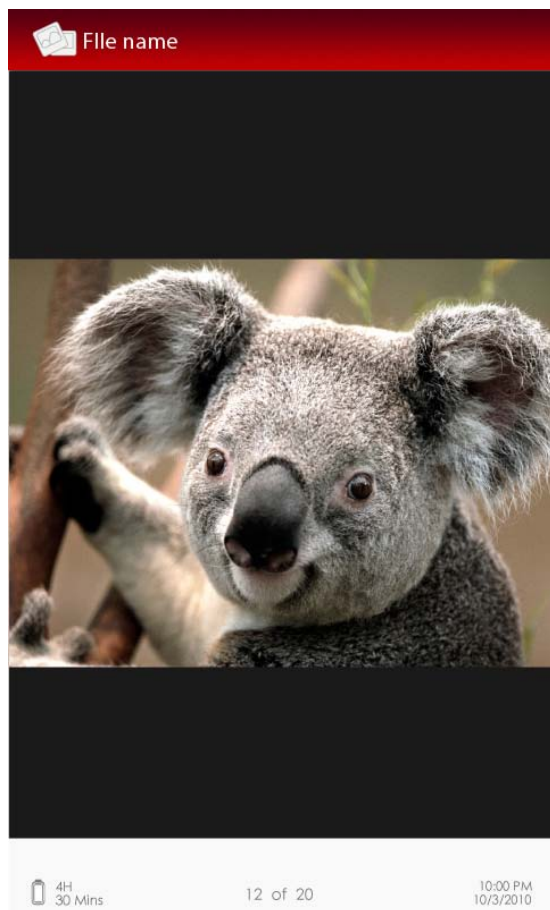

1. Предыдущая / Следующая страница


Переход к предыдущему/следующему изображению.

2. Кнопка масштаба

Изменение масштаба изображения. С помощью **навигационных кнопок** Вы можете просматривать увеличенное изображение. Нажмите **кнопку Назад**, чтобы вернуться к нормальному размеру.

Меню изображений

При просмотре изображения нажмите **кнопку MENU**, чтобы перейти в режим изображений. Выберите необходимую опцию и нажмите **кнопку Enter** для подтверждения.

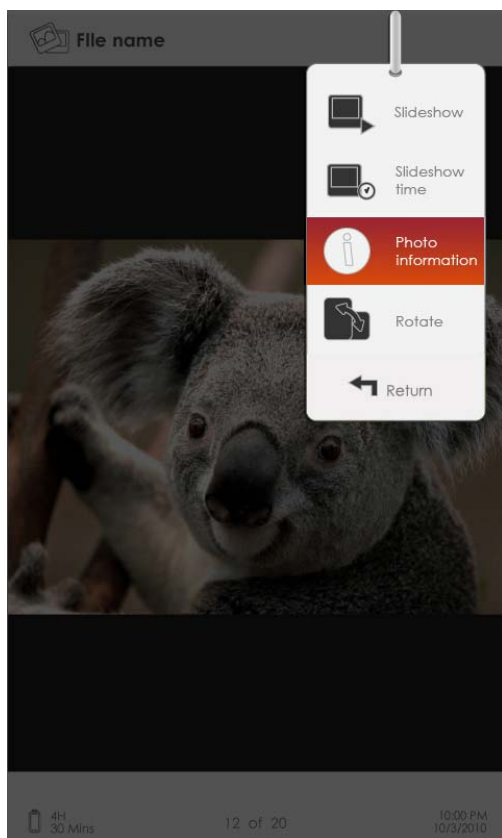

1. Слайд-шоу

Нажмите **кнопку Enter**, чтобы перейти к слайд-шоу, или **кнопку BACK**, чтобы покинуть его. Интервал показа слайдов по умолчанию составляет 3 секунды.

2. Интервал

С помощью **навигационных кнопок** установите интервал (3/5/10/15/20/25 секунд) показа слайдов и нажмите **кнопку Enter** для подтверждения.

3. Информация

Отображение краткой технической информации о изображении.

4. Ярлыки

Сортировка изображений по ярлыкам. Нажмите **кнопку Назад**, чтобы покинуть режим ярлыков.


5. Вращение

Ориентировку экрана можно вручную настроить на портретную/пейзажную.

Проводник


В главном меню нажмите **кнопку Enter**, чтобы перейти в раздел **проводник**. С помощью **навигационных кнопок** ► / ◀ выберите файлы на **Флеш-** или **SD-карте** и нажмите **Кнопку Enter** для подтверждения. Все файлы на флеш- или SD-карте отображаются в списке. Когда курсор находится на списке нажмите **кнопку Назад**, чтобы покинуть список, и передвиньте курсор, чтобы выбрать **Флеш-** или **SD-карту**.

С помощью **навигационных кнопок** ▼ / ▲ выберите нужный файл и нажмите **кнопку Enter** для подтверждения. С помощью кнопок **Предыдущая / Следующая страница** Вы можете переворачивать страницы.

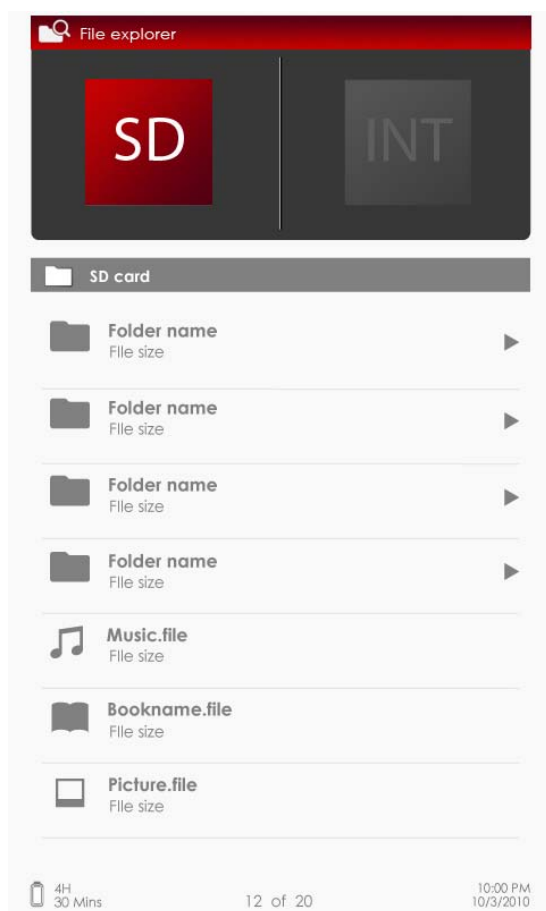

Меню Проводника

В списке файлов выберите нужный файл или папку и нажмите **кнопку MENU**, чтобы вывести на экран список опций **Проводника**. Выберите нужную опцию и нажмите **кнопку Enter** для подтверждения.

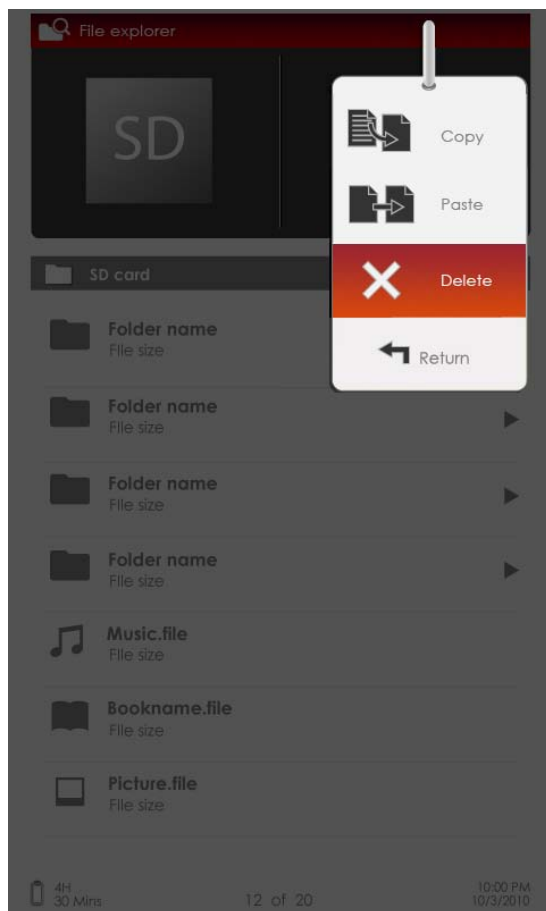

1. Копировать

Копирование документа или файла в другую папку. Чтобы скопировать выбранный файл или документ, нажмите **кнопку Enter** для подтверждения.

2. Удалить

Удаление файла или документа с флеш- или SD-карты. Нажмите **кнопку Enter**, чтобы удалить выбранный файл из списка.

3. Вставить

Перемещение скопированного файла. Выберите файл и нажмите **кнопку Enter**, чтобы вставить файлы в желаемом месте.

Внимание:

Перемещение файлов с внутренней памяти на SD-карту невозможно.

Настройки

1. Дата / Время

Настройка даты и времени.

С помощью **навигационных кнопок** ► / ◀ переместите курсор, и отрегулируйте значения с помощью **кнопок** ▼ / ▲. Выберите **Применить** и нажмите **кнопку Enter** для подтверждения.

2. Спящий режим

Если устройство не используется в течение определенного времени, оно автоматически переходит в спящий режим. С помощью **навигационных кнопок** Вы можете настроить время перехода в спящий режим. Нажмите **кнопку Enter** для подтверждения. Выберите **Выключить**, чтобы отменить функцию.

3. Форматирование внутренней памяти / SD-карты

Все сохраненные файлы будут удалены после форматирования.

С помощью **навигационных кнопок** выберите внутреннюю память или SD-карту и нажмите **кнопку Enter** для подтверждения.

4. О продукте

Техническая информация об устройстве.

5. Управление аккумулятором

Отображение текущего статуса аккумулятора.

6. Настройки по умолчанию

Возобновление заводских настроек. После этого все файлы будут удалены.

С помощью **навигационных кнопок** выберите **Возобновить** и нажмите **кнопку Enter** для подтверждения.

7. Язык

Выберите нужный язык. Доступно 22 языка.

8. Руководство пользователя

Устройство содержит руководство пользователя в формате PDF.

Технические спецификации

Экран	5" TFT-LCD
Разрешение	800 x 480 пикселей
Поддержка форматов	Книги: PDF/EPUB с Adobe DRM, FB2 и TXT
	Музыка: MP3, WMA, AAC и OGG
	Фото: JPEG, GIF, BMP и PNG
	Видео: WMV7/8/9, FLV, RM/RMVB, MKV, MOV, VOB, FLV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4(Xvid), Divx, H.263 и H.264
Adobe DRM	DRM для EPUB/PDF, встроенный Adobe Reader Mobile
Слоты расширения	SD/SDHC/MMC до 16ГБ (формат FAT)
Другие интерфейсы	mini USB2.0/3.5мм стерео аудио разъем
Габариты	155 мм x 97 мм x 11.5 мм (Д x Ш x В)
Вес	181 г

Техническая поддержка и гарантии

Обратитесь к сайту www.prestigio.com для получения технической поддержки и информации о гарантийных обязательствах.

Примечания

Информация, содержащаяся в данном руководстве пользователя, соответствует входящему в комплект поставки устройству; производитель или продавец не несут ответственность за возможные неточности или ошибки, которые могут иметься в настоящем руководстве. Компания Prestigio оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления.