


Основные операции

Обзор устройства

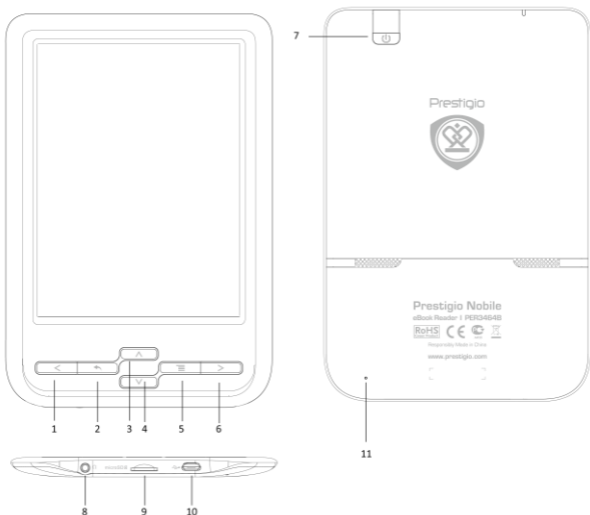

- | | | |
|-----------|---------------------------------|---|
| 1 | Предыдущий | Переход к предыдущему файлу в режиме просмотра изображений или воспроизведения музыки; переход к предыдущей странице в режиме чтения. |
| 2 | Назад | Возврат к предыдущей странице. Нажмите и удерживайте для возврата в главное меню. |
| 3 | ВВЕРХ | Увеличение громкости при воспроизведении музыки; переход к предыдущему файлу в режиме просмотра изображений; переход к предыдущей странице в режиме чтения. |
| 4 | ВНИЗ | Уменьшение громкости при воспроизведении музыки; переход к следующему файлу в режиме просмотра изображений; переход к следующей странице в режиме чтения. |
| 5 | Меню | Нажмите и удерживайте для вызова меню; нажмите для поворота страницы при чтении; нажмите для подтверждения выбора в меню. |
| 6 | Следующий | Переход к следующему файлу в режиме просмотра изображений или воспроизведения музыки; переход к следующей странице в режиме чтения. |
| 7 | Питание | Вкл./выкл. устройства |
| 8 | Разъем наушников | Подключение наушников |
| 9 | Порт USB | Подключение кабеля USB |
| 10 | Разъем для карт Micro SD | Установка карты памяти micro SD |
| 11 | Сброс | Отверстие для сброса настроек устройства (воспользуйтесь разогнутой скрепкой) |

Основные операции

Нажмите и удерживайте кнопку **Питание** для включения устройства. После загрузки на экране отобразится главное меню. В главном меню расположены: **История просмотров**, **Книги**, **Музыка**, **Фото**, **Проводник** и **Настройки**. Выберите нужную функцию.





История просмотров

Это меню содержит список книг, ранее просмотренных на устройстве или установленной карте памяти SD.

Перемещение в главное меню осуществляется при помощи кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ, чтобы открыть историю просмотров, нажмите кнопку МЕНЮ. На экране отобразится список просмотренных книг. Выберите нужную книгу, чтобы продолжить чтение. См. другие разделы данного руководства для получения дополнительной информации о чтении электронных книг.



Электронные книги


Устройство поддерживает 16 форматов электронных книг, включая TXT, EPUB, PDF, HTML, FB2, CHM

Работа с меню электронных книг

Из главного меню войдите в меню Электронные книги. Книги сортируются в папке по форматам (например, TXT, PDF). Нажмите кнопку Назад для возврата в главное меню.

Нажмите и удерживайте кнопку Меню для входа в подменю электронных книг.

(Однократное нажатие кнопки Меню – поворот экрана)

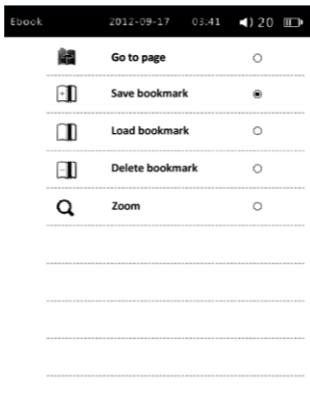

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Переход к стр. | Укажите номер страницы для перехода к этой странице. |
| 2. Сохранить закладку | Сохранить текущую страницу в закладках. |
| 3. Загрузить закладку | Загрузить все закладки данной книги. Всего – 5 закладок. |
| 4. Удалить закладку | Удаление закладки. |
| 5. Масштаб | Увеличение / уменьшение масштаба. Всего – 4 уровня. |

При чтении книг:

1. Переход к странице

Воспользуйтесь кнопками со стрелками для выбора опций и нажмите кнопку Меню для входа. На экране появится выпадающее меню с восьмью цифрами (0).

При помощи кнопок влево/вправо выберите нужное место и при помощи кнопок вверх/вниз измените номер страницы. Если вы хотите перейти к стр. 25, измените цифры на 00000025, затем нажмите кнопку Меню.

2. Сохранить закладку

Выберите данную опцию и нажмите кнопку Меню, чтобы сохранить текущую страницу в закладках. Всего для каждой книги может быть сохранено до 5 закладок. Все сохраненные закладки доступны при выборе опции Загрузить закладки.

3. Загрузить закладки

Выберите опцию Загрузить закладки для отображения всех сохраненных закладок. При помощи кнопок вверх/вниз выберите нужную закладку и нажмите кнопку Меню, чтобы ее открыть.

4. Удалить закладку

На экране будут отображены все закладки. При помощи кнопок вверх/вниз выберите ненужную и нажмите Меню для ее удаления.

5. Масштаб

Всего доступны 4 размера шрифта: M, L, XL, XXL. При помощи кнопок вверх/вниз выберите размер и нажмите Меню.



Музыка

Войдите в этот режим из главного меню. На экране будет отображен список воспроизведения, включая музыкальные файлы на карте памяти micro SD. Устройство поддерживает WMA, WAV, FLAC, AAC, OGG.

Music

2012-09-17

03:41

 20 

00:00:00

1/100

00:00:30

 红豆 王菲.mp3|  || NORMAL || 128 KBPS |**Внимание:**

Вы можете слушать музыку при помощи динамика или наушников (разъем 2.5 мм).

Работа с меню Музыка

Нажмите и удерживайте кнопку Меню для входа в подменю музыкальных файлов. Нажмите кнопку Назад для возврата в главное меню.

Режим воспроизведения	Доступны следующие режимы повтора: только один, повтор одного, повтор всех, по порядку, случайно.
Установки эквалайзера	Доступны следующие режимы эквалайзера: нормальный, бас, поп, рок, классика и джаз.

Прослушивание музыкальных файлов

1. Режим воспроизведения

Вход в режим воспроизведения. При помощи кнопок вверх/вниз выберите требуемый режим и нажмите кнопку Меню для его выбора.

2. Установки эквалайзера

Выбор режима эквалайзера. При помощи кнопок вверх/вниз выберите требуемый режим и нажмите кнопку Меню для его выбора.

3. Стоп / пауза

Нажмите кнопку Меню для остановки / временной остановки воспроизводимой композиции. Снова нажмите для возобновления воспроизведения.

4. Предыдущая / следующая композиция

Переход к нужной композиции осуществляется при помощи кнопок предыдущ./следующ.

5. Вперед / назад

Нажмите и удерживайте кнопку предыдущ./следующ. для быстрой «перемотки» назад или вперед.

6. Уровень громкости

Установка требуемого уровня громкости осуществляется при помощи кнопок вверх/вниз.



Фото

Войдите в этот режим из главного меню. На экране будет отображен список файлов изображений, включая файлы на карте памяти micro SD. Устройство поддерживает форматы JPG, BMP(24 bits), PNG, GIF (статичный).

Работа с меню Фото

Воспользуйтесь кнопкой Меню для входа в подменю Фото после открытия файла изображения.

1. Режим просмотра

Доступны режимы: ручной и автоматический. В ручном режиме просмотр кнопок осуществляется при помощи кнопок, в автоматическом режиме просмотр осуществляется без нажатия кнопок.

2. Интервал перелистывания

Установите интервал для автоматического перелистывания изображений: 3 сек., 5 сек., 10 сек. и 15 сек.



Проводник

В этом режиме отображаются все файлы на устройстве и на карте памяти. Вы можете выбрать любой сохраненный файл. См. предыдущие разделы руководства пользователя для получения дополнительной информации об операциях с файлами разного типа (книги, фото, музыка).

Обратите внимание, что нельзя открыть файлы тех форматов, которые не поддерживаются устройством.



Настройки

Войдите в этот режим из главного меню. Для возврата к предыдущей опции воспользуйтесь кнопкой Назад. Вы можете изменять следующие настройки:

Setting

2012-09-17

03:41



Language



Time Setting



Calendar



Auto shutdown



Clear History



resrore defaults



system information

● Язык

Всего доступны 20 языков: английский, русский, болгарский, чешский, немецкий, эстонский, испанский, французский, греческий, хорватский, венгерский, литовский, латвийский, польский, румынский, сербский, словенский, словацкий и украинский.

● Дата и время

Установка даты и время (отображаются на верхней панели).

При помощи кнопок влево/вправо выберите параметр. При помощи кнопок вверх/вниз измените его (от 0 до 9).

Выберите Да и нажмите кнопку Меню для подтверждения.

● Календарь

Отображение текущего месяца. Нажмите кнопку М для выбора месяца и затем воспользуйтесь кнопками вверх/вниз.

● Время отключения

Данный параметр используется для установки времени автоматического отключения устройства, чтобы снизить потребление энергии батареи. Выберите время отключения и подтвердите свой выбор. Доступны следующие опции: **3 мин., 5 мин., 10 мин., 15 мин., 20 мин.** Выберите режим **Всегда вкл.** для отключения функции автоматического отключения.

● Очистить историю

Очистить историю просмотров.

● Восстановить настройки

Удаление текущих настроек и возврат к заводским установкам.

● Системная информация

Отображение технической информации об устройстве.

Технические характеристики

Дисплей	6 дюймов
Разрешение	800 x 600, 16 оттенков серого
Форматы файлов	Книги: TXT, EPUB, PDF, HTML, FB2, CHM Музыка: WMA, WAV, FLAC, AAC, OGG Фото: JPEG, BMP(24 bits), PNG, GIF (стат.)
Температура при хранении	-20°C ~ 60°C
Температура при работе	0°C ~ 45°C
Хранение данных	Карта памяти SD, до 32 Гб
Батарея	Встроенная литиевая батарея, 1200 мА/ч
Интерфейсы	USB 2.0 / 2.5 мм стерео разъем для наушников
Габариты	175*113*8.8 мм (Д x Ш x В)
Вес	170 гр.

Внимание

- При попадании прямого солнечного света на экран символы могут казаться более тусклыми. Нажмите кнопку "Обновить" для обновления экрана.

Техническая поддержка и гарантии

Обратитесь к информации на сайте www.prestigio.com для получения технической поддержки. Для получения информации об условиях гарантии см. прилагаемый гарантийный талон.

Примечание

Компания-производитель прилагает значительные усилия для обеспечения аккуратности и точности изложенной в настоящем руководстве информации. Тем не менее, производитель или продавец не несут ответственность за неточности или ошибки в данном руководстве. Компания Prestigio оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без уведомления пользователей.