


1. Комплект поставки

1. Prestigio MultiPad
2. Сетевой адаптер
3. Чехол
4. Кабель USB
5. Краткое руководство
6. Гарантийный талон
7. Инструкции по безопасности
8. Кабель OTG

2. Обзор устройства

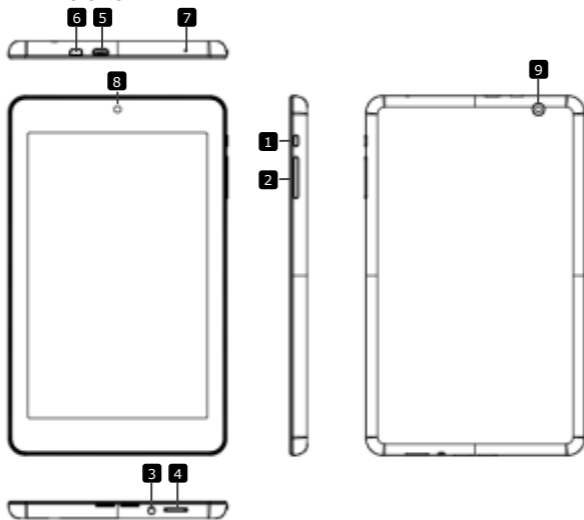

1	Питание	Вкл./Выкл. устройства; Вход/выход из спящего режима; Нажмите и удерживайте 6 сек. для отключения устройства.
2	Громкость + \ -	Настройка уровня громкости.
3	Разъем наушников	Подключение наушников.
4	Разъем для карт памяти Micro SD	Установка карт памяти Micro SD.
5	Порт USB	Зарядка при подключении к сетевому адаптеру; передача данных при подключении к компьютеру; подключение USB-накопителей, мыши или других устройств через кабель OTG.
6	Разъем Micro HDMI	Подключение кабеля HDMI
7	Микрофон	Запись голосовой информации
8	Фронтальная камера	Фотосъемка / видеозвонки
9	Основная камера	Функция фотосъемки

Начало работы

3. Зарядка



- Подключите коннектор адаптера к порту USB на устройстве, а вилку сетевого адаптера – к электрической розетке.
- Обычно полная зарядка занимает 5 часов. Работа устройства при зарядке может продлить время зарядки батареи.

4. Включение / выключение

- Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку включения питания до появления экрана загрузки. После загрузки на экране устройства будет отображена главная страница.
- Нажмите кнопку **Питание** один раз для входа в режим ожидания, для выхода из этого режима снова нажмите кнопку **Питание**.
- Нажмите и удерживайте кнопку **Питание**, а затем выберите пункт **OK** для отключения устройства.
- Нажмите и удерживайте кнопку **Питание** в течение 6 сек. для отключения устройства.

5. Установка карты памяти Micro SD



Верно



Неверно

- Устройство поддерживает карты памяти типа micro SD/SDHC.
- Чтобы установить карту памяти Micro SD, подключите ее в разъем, как показано на рисунке, и протолкните карту до щелчка.
- Для извлечения карты micro SD нажмите на карту и вытяните её из разъема.
- Для доступа к файлам на карте выберите **Браузер файлов** и затем нажмите **SD-карта**.

Внимание:

При работе с файлами на карте памяти micro SD не извлекайте карту во время чтения/записи файла – это может стать причиной неисправности.

Технические характеристики

Процессор	Двухъядерный процессор ARM Cortex A9 до 1.6 ГГц
Память	1 Гб DDR3
Дисплей	7-дюймовый IPS, ёмкостный с функцией «мульти-тач»
Разрешение	1280 x 800 пикселей
Форматы файлов	Видео: AVI,3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MOV Аудио: MP3/WMA/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC Фото: JPEG(баз.), BMP, GIF (стат.) , PNG
Хранение данных	8 Гб флеш-память (около 6 Гб доступно пользователю), поддержка карт памяти micro SDHC до 32 Гб
Интерфейсы	USB 2.0, Micro SD (совмест. с micro SDHC), USB Host
Беспроводное соединение	WiFi (802.11 b/g/n)
Батарея	4000 мА/ч – литий-полимерная батарея
Габариты	188x116x9.0 мм (В * Ш * Г) (приблиз.)
Вес	310 гр. (приблиз.)
Температура	0°C ~ +45°C

Примечание

Поскольку компания Prestigio постоянно улучшает и модернизирует свою продукцию, внешний вид данного устройства, а также его функции могут незначительно отличаться от описанных в данном руководстве.

Данное устройство Prestigio соответствует требованиям директивы ЕС 1999/5/ES. Для получения дополнительной информации см.

<http://www.prestigio.com/compliance>.

