


## 1. Комплект поставки

- |                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1. Prestigio MultiPad               | 2. Сетевой адаптер   |
| 3. Чехол                            | 4. Кабель USB        |
| 5. Краткое руководство пользователя | 6. Гарантийный талон |
| 7. Инструкции по безопасности       | 8. Кабель OTG        |


## 2. Обзор устройства

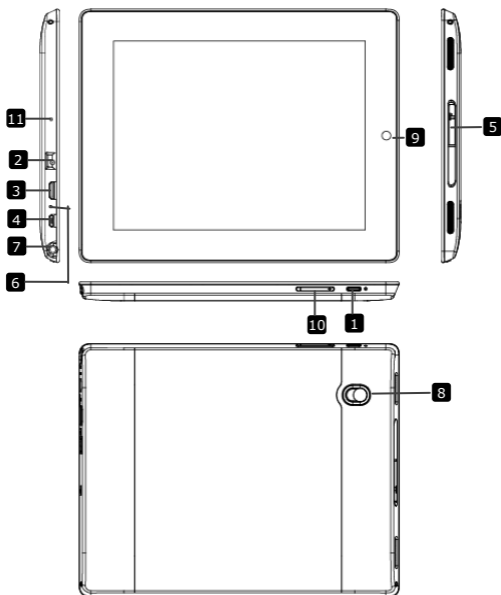

1	<b>Питание</b>	Включение/выключение устройства; остановка/активация устройства.
2	<b>Разъем питания</b>	Подключение сетевого адаптера.
3	<b>Порт HDMI</b>	Подключение кабеля HDMI.
4	<b>Порт USB</b>	Подключение кабеля USB( для U-диск, 3G ключ, PC) .
5	<b>Разъем для карт памяти Micro SD</b>	Установка карт памяти Micro SD.
6	<b>Встроенный микрофон</b>	Запись звука.
7	<b>Разъем для наушников</b>	Подключение наушников.
8	<b>Фотокамера</b>	Фотосъемка.
9	<b>Фронтальная камера</b>	Фотосъемка, видеочат.
10	<b>Громкость + \ -</b>	Настройка уровня громкости.
11	<b>Сброс</b>	Сброс устройства при появлении неполадок в работе.

## Начало работы

### 3. Зарядка

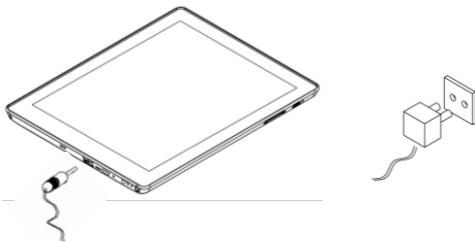


- Подключите адаптер питания к разъему питания на устройстве и затем подсоедините шнур питания к электрической розетке.
- Обычно полная зарядка занимает около 5 часов. Использование устройства в момент зарядки может увеличить общее время зарядки.

**Внимание:** Зарядка через USB не поддерживается.

#### 4. Включение/выключение питания

- Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку **Питание**. Устройство автоматически перейдет на главную страницу.
- Для входа в спящий режим нажмите кнопку **Питание** один раз, для выхода из данного режима – снова нажмите кнопку **Питание**.
- Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку **Питание**, а затем выберите **ОК**.

#### 5. Установка карты памяти



Correct



Incorrect

- Устройство поддерживает карты памяти micro SD/SDHC.
- Для установки карты памяти micro SD поместите карту в разъем лицевой стороной вверх.
- Для извлечения карты SD аккуратно нажмите на выступающий край карты и затем вытяните карту из разъема.
- Для доступа к файлам на карте нажмите на пиктограмме **Файл** и затем выберите пункт **SD-карта**.

**Внимание:** при обращении устройства к файлу, размещенному на карте памяти micro SD, не извлекайте в этот момент карту из устройства, так как это может стать причиной неисправности.

## Технические характеристики

<b>Процессор</b>	Двухъядерный ARM Cortex A9 – 1.6GHz
<b>Оперативная память (RAM)</b>	1GB DDR3
<b>Экран</b>	8" HD LCD, ёмкостный с технологией "Мультитач" (multi-touch)
<b>Разрешение</b>	1024 x 768 пикселей
<b>Хранение данных</b>	16 Гб флэш-память (около 14 Гб доступны пользователю), поддержка карт памяти: micro SDHC до 32 Гб
<b>Интерфейсы</b>	USB 2.0, Micro SD (micro SDHC совмест.), USB Host
<b>Беспроводное соединение</b>	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
<b>Батарея</b>	6000 mAh Li-Polymer (литий-полимерная)
<b>Габариты</b>	207x164x11.5 (мм) (Д x Ш x В)
<b>Вес</b>	565 гр.
<b>Температура (работа)</b>	0°C ~ +45°C
<b>Влажность (хранение)</b>	0% ~ 90%, без конденсации
<b>Влажность (работа)</b>	0% ~ 90%, без конденсации

## Примечание

1. Поскольку компания Prestigio постоянно улучшает и модернизирует свою продукцию, программное обеспечение данного устройства может незначительно отличаться от описания, приведенного в кратком руководстве пользователя.
2. Не подвергайте чехол с находящимся в нем устройством воздействию температур, превышающих 45 °C, поскольку чехол может потерять первоначальную форму.