


1. Комплект поставки

1. Prestigio MultiPad
2. Сетевой адаптер
3. Чехол
4. Кабель USB
5. Краткое руководство пользователя
6. Гарантийный талон
7. Инструкции по безопасности


2. Обзор устройства

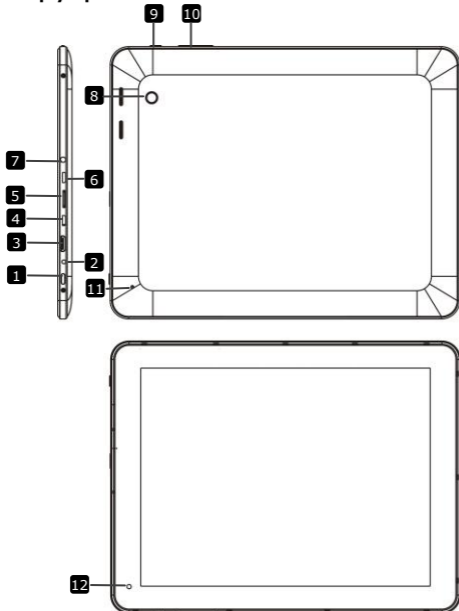

1	Питание	Включение/выключение устройства; остановка/активация устройства.
2	Разъем питания	Подключение сетевого адаптера.
3	Порт HDMI	Подключение кабеля HDMI.
4	Порт USB	Подключение кабеля USB.
5	Разъем для карт памяти Micro SD	Установка карт памяти Micro SD.
6	Порт USB	Подключение кабеля USB.
7	Разъем для наушников	Подключение наушников.
8	Фотокамера	Фотосъемка.
9	Главное меню	Переход к главному меню.
10	Громкость + \ -	Настройка уровня громкости.
11	Сброс	Сброс устройства при появлении неполадок в работе.
12	Фронтальная камера	Фотосъемка, видеочат.

Начало работы

3. Зарядка

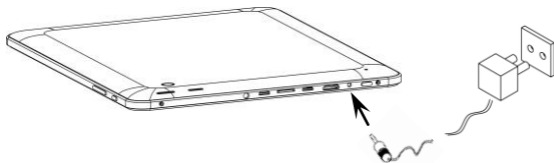


- Подключите адаптер питания к разъему питания на устройстве и затем подсоедините шнур питания к электрической розетке.
- Обычно полная зарядка занимает около 4 часов. Использование устройства в момент зарядки может увеличить общее время зарядки.

Внимание: Зарядка через USB не поддерживается.

4. Включение/выключение питания

- Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку **Питание**. Устройство автоматически перейдет на главную страницу.
- Для входа в спящий режим нажмите кнопку **Питание** один раз, для выхода из данного режима – снова нажмите кнопку **Питание**.
- Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку **Питание**, а затем выберите **ОК**.

5. Установка карты памяти

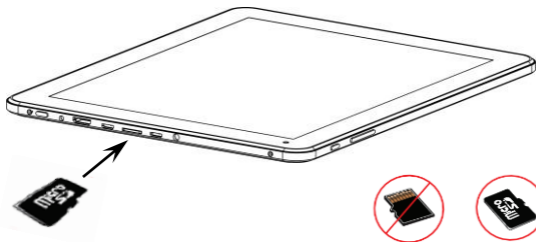

Неверно

Верно

- Устройство поддерживает карты памяти micro SD/SDHC.
- Для установки карты памяти micro SD поместите карту в разъем лицевой стороной вверх.
- Для извлечения карты SD аккуратно нажмите на выступающий край карты и затем вытяните карту из разъема.
- Для доступа к файлам на карте нажмите на пиктограмме **Файл** и затем выберите пункт **SD-карта**.

Внимание: при обращении устройства к файлу, размещенному на карте памяти micro SD, не извлекайте в этот момент карту из устройства, так как это может стать причиной неисправности.

Технические характеристики

Процессор	Высокопроизводительный процессор ARM Cortex A8 - 1GHz
Оперативная память (RAM)	1GB DDR3
Операционная система	Android 4.0 (Ice Cream Sandwich)
Экран	9.7" IPS LCD, ёмкостный с технологией "Мультитач" (multi-touch)
Разрешение	1024 x 768 пикселей
Хранение данных	8 Гб флэш-память (около 6.0 Гб доступны пользователю), поддержка карт памяти: micro SDHC до 32 Гб
Интерфейсы	USB 2.0, Micro SD (micro SDHC совмест.), USB Host
Беспроводное соединение	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Батарея	7000 mAh Li-Polymer (литий-полимерная)
Габариты	243×190×10.5 (мм) (Д x Ш x В)
Вес	620 гр.
Температура (хранение)	-10°C ~ +60°C
Температура (работа)	0°C ~ +50°C
Влажность (хранение)	0% ~ 90%, без конденсации
Влажность (работа)	0% ~ 90%, без конденсации

Примечание

Поскольку компания Prestigio постоянно улучшает и модернизирует свою продукцию, программное обеспечение данного устройства может незначительно отличаться от описания, приведенного в кратком руководстве пользователя.