


1. Комплект поставки

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1. Prestigio MultiPad | 2. Сетевой адаптер |
| 3. Чехол | 4. Кабель USB |
| 5. Краткое руководство пользователя | 6. Гарантийный талон |
| 7. Инструкции по безопасности | 8. Кабель OTG |


2. Обзор устройства

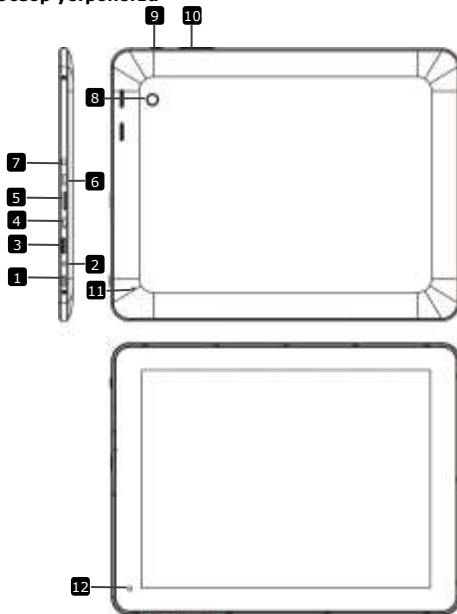

1	Питание	Включение/выключение устройства; остановка/активация устройства.
2	Разъем питания	Подключение сетевого адаптера.
3	Порт HDMI	Подключение кабеля HDMI.
4	Порт USB	Подключение кабеля USB(для U-диск, 3G ключ, мыши, клавиатуры) .
5	Разъем для карт памяти Micro SD	Установка карт памяти Micro SD.
6	Порт USB	Подключение кабеля USB(для PC) .
7	Разъем для наушников	Подключение наушников.
8	Фотокамера	Фотосъемка.
9	Главное меню	Переход к главному меню.
10	Громкость + \ -	Настройка уровня громкости.
11	Сброс	Сброс устройства при появлении неполадок в работе.
12	Фронтальная камера	Фотосъемка, видеочат.

Начало работы

3. Зарядка

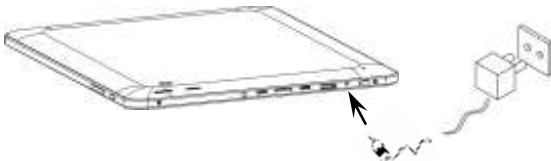

- Подключите адаптер питания к разъему питания на устройстве и затем подсоедините шнур питания к электрической розетке.
- Обычно полная зарядка занимает около 6 часов. Использование устройства в момент зарядки может увеличить общее время зарядки.

Внимание: Зарядка через USB не поддерживается.

4. Включение/выключение питания

- Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку **Питание**. Устройство автоматически перейдет на главную страницу.
- Для входа в спящий режим нажмите кнопку **Питание** один раз, для выхода из данного режима – снова нажмите кнопку **Питание**.
- Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку **Питание**, а затем выберите **ОК**.

5. Установка карты памяти



- Устройство поддерживает карты памяти micro SD/SDHC.
- Для установки карты памяти micro SD поместите карту в разъем лицевой стороной вверх.
- Для извлечения карты SD аккуратно нажмите на выступающий край карты и затем вытяните карту из разъема.
- Для доступа к файлам на карте нажмите на пиктограмме **Файл** и затем выберите пункт **SD-карта**.

Внимание: при обращении устройства к файлу, размещенному на карте памяти micro SD, не извлекайте в этот момент карту из устройства, так как это может стать причиной неисправности.

Технические характеристики

Процессор	Высокопроизводительный процессор двухъядерный ARM Cortex A9 – 1.6GHz
Оперативная память (RAM)	1GB DDR3
Экран	9.7" IPS LCD, ёмкостный с технологией "Мультикас" (multi-touch)
Разрешение	1024 x 768 пикселей
Хранение данных	16 Гб флэш-память (около 14 Гб доступны пользователю), поддержка карт памяти: micro SDHC до 32 Гб
Интерфейсы	USB 2.0, Micro SD (micro SDHC совмест.), USB Host
Беспроводное соединение	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Батарея	7000 mAh Li-Polymer (литий-полимерная)
Габариты	243×190×11 (мм) (Д x Ш x В)
Вес	600 гр.
Температура (работа)	0°C ~ +45°C
Влажность (хранение)	0% ~ 90%, без конденсации
Влажность (работа)	0% ~ 90%, без конденсации

Примечание



Поскольку компания Prestigio постоянно улучшает и модернизирует свою продукцию, программное обеспечение данного устройства может незначительно отличаться от описания, приведенного в кратком

руководстве пользователя.

Данное устройство Мультикас Prestigio соответствует требованиям директивы ЕС 1999/5/ЕС. Для получения дополнительной информации см. <http://www.prestigio.com/compliance>.