



Prestigio

THE ART OF HI-TECH



MULTIPAD RANGER 7.0 3G

PMT3277_3G

Планшетный компьютер

Руководство пользователя

Версия 1.0

www.prestigio.com

Общие сведения

Уважаемый покупатель,

Благодарим вас за выбор планшета Prestigio MultiPad. Перед началом использования планшета, пожалуйста, внимательно прочтите это руководство, чтобы узнать все его особенности. Пожалуйста, сохраните это руководство и обращайтесь к нему в будущем, если у Вас возникнут вопросы, касающиеся вашего устройства. Данное руководство содержит информацию по безопасности, технические характеристики планшета Prestigio MultiPad, предустановленное программное обеспечение, основные функции и другую полезную информацию, которая поможет Вам эффективнее использовать Ваше устройство, операционную систему Android и ее приложения.

Ограничение ответственности

Так как продукция Prestigio постоянно обновляется и совершенствуется, программное обеспечение Вашего устройства может иметь несколько иной вид или функциональность, чем представленные в данном Руководстве пользователя. Мы прилагаем все усилия, чтобы информация и процедуры в данном руководстве, были максимально точными и полными. Компания Prestigio не несет ответственность за возможные ошибки или упущения. Компания Prestigio оставляет за собой право вносить изменения без дополнительного уведомления.

Важно! Инструкции по безопасности

Ваш планшет Prestigio MultiPad производится и предназначен для мобильного использования.

Пожалуйста, ознакомьтесь со следующими инструкциями. Это поможет Вам использовать устройство без риска для безопасности человека и держать планшетный ПК в хорошем рабочем состоянии.

Общие указания

1. Не ставьте на лицевую часть MultiPad объекты, которые могут поцарапать экран.
2. MultiPad не должен подвергаться резкому перепаду температур.
3. Защитите MultiPad от прямых солнечных лучей или других источников возможного перегрева.
4. Повышенная влажность, пыль, активные химические и моющие средства могут нанести вред планшету.
5. Не ставьте MultiPad на неровную или неустойчивую поверхность. Падение устройства может привести к повреждению ЖК-экрана, которое не подлежит гарантии.
7. Не подвергайте MultiPad воздействию сильного магнитного или электрического поля.
8. Защитите свой MultiPad от ударов и экстремального давления.
9. Рабочая температура: MultiPad должен использоваться при температуре от 5°C (41°F) до 35°C (95°F).
10. Не вставляйте в MultiPad устройства с нестандартными разъемами.
11. Не используйте MultiPad в дождь - это не водонепроницаемое устройство.
12. Не используйте Ваш MultiPad во время вождения.
13. Используйте только фирменное зарядное устройство. Использование неоригинальных зарядных устройств может привести к повреждению устройства, а также негативно влиять на Ваше здоровье.
14. MultiPad и адаптер могут нагреваться во время нормальной работы или зарядки. Не кладите планшет на мягкую поверхность, или другие места, которые могут помешать нормальной дисперсии тепла, вызывая перегрев прибора. Не ставьте MultiPad на колени или другие части тела для предотвращения дискомфорта от воздействия тепла.
15. Отключите MultiPad от электрической розетки после его зарядки.
16. Не используйте ручку или любой другой острый предмет для нажатия на экран. Очистите

сенсорный экран мягкой тканью. При необходимости можно немного смочить ткань перед чисткой. Никогда не используйте абразивные материалы или чистящие средства.

17. НЕ разбирайте MultiPad, ремонт могут выполнять только сертифицированные сервисные центры Prestigio.

18. Всегда выключайте питание MultiPad для подключения или извлечения внешних устройств, которые не поддерживают горячее подключение.

19. Ваш MultiPad должен быть выключен во время взлета и посадки самолета.

Гарантийная информация

Гарантийную информацию можно найти на сайте www.prestigio.com/service. Планшет Prestigio MultiPad имеет 2 года гарантии.

Contents

1. Комплект поставки	1
Комплект поставки	1
Обзор устройства.....	1
Кнопки	1
2. Начало работы	2
Установка SIM-карты	2
Установка карты памяти	2
Зарядка батареи	3
Включение устройства	3
Главное меню	3
Список приложений	4
3. Основы работы	6
Управление пальцами	6
Панель уведомлений	7
Быстрые настройки	7
Иконки состояния	8
Подключение к компьютеру	8
Вкл./откл. блокировки экрана.....	8
Ввод текста.....	9
Обновление системы	10
4. Сетевые сервисы	11
Подключение к сети Интернет	11
Просмотр веб-страниц	13
5. Почта	15
Настройка учетной записи (аккаунта) электронной почты	15
Отправка почты	15
Просмотр корреспонденции	15
Ответ на письмо	15
Удаление писем	16
Gmail	16
6. Камера	17
Обзор камеры.....	17
Фотосъемка.....	18
Автофотопортрет	18
Панорамное фото	18
HDR	18
Запись видео.....	18
Настройки камеры и видео	19
7. Мультимедиа	20
Галерея.....	20
Видеоплеер.....	21

Музыкальный плеер	21
FM радио.....	22
8. Телефон	24
Основные функции.....	24
Контакты.....	24
Быстрый набор	25
9. Сообщения	27
Отправка сообщения.....	27
Проверка сообщения	27
Ответ на сообщение.....	27
Переотправка или удаление сообщения	27
Удаление переписки	27
10. Bluetooth	28
Bluetooth	28
11. eReader Prestigio	29
Обзор eReader	29
Загрузка электронных книг.....	29
Чтение электронной книги	29
Настройки eReader	30
12. Карты Google	31
О картах Google Maps.....	31
Определение местоположения	31
Получение маршрута	31
Настройки карт	31
13. Утилиты.....	32
Часы	32
Календарь	32
14. Настройки планшета	34
Беспроводные сети	34
Устройство.....	34
Персональные настройки	35
Учетные записи (аккаунты)	36
Система	36
15. Технические характеристики	37
16. SAR	38
Соответствие международным стандартам	38
17. Устранение неисправностей	39


1. Комплект поставки

1

Комплект поставки

- Prestigio MultiPad
- Сетевой адаптер
- Кабель USB
- Краткое руководство пользователя
- Инструкции по безопасности
- Гарантийный талон

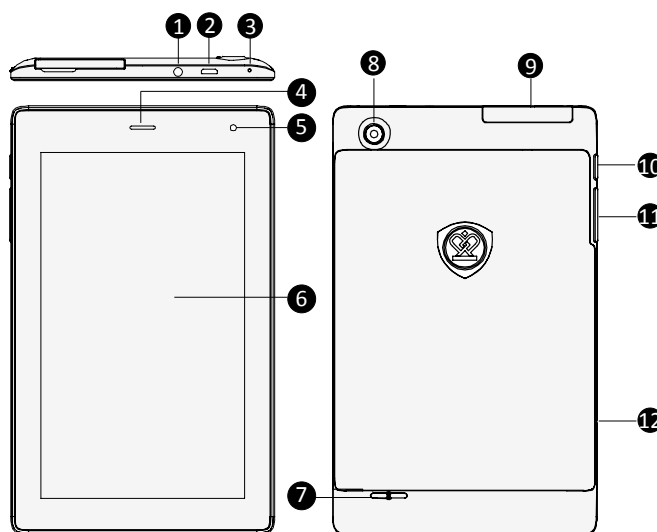


Обзор устройства



- | | | | |
|---|---------------------------|----|-----------------------------------|
| 1 | Разъем для наушников | 7 | Голосовой динамик |
| 2 | Порт Micro USB | 8 | Основная камера |
| 3 | Отверстие сброса настроек | 9 | Отсек для карт памяти и SIM карты |
| 4 | Динамик | 10 | Кнопка питания |
| 5 | Фронтальная камера | 11 | Регулятор громкости |
| 6 | Сенсорный экран | 12 | Микрофон |

Кнопки

Кнопки МЕНЮ, ДОМОЙ и НАЗАД используются для навигации в меню вашего планшета.

- Нажмите , чтобы открыть список недавних приложений.
- Нажмите , чтобы вернуться в главное меню.
- Нажмите , чтобы вернуться к предыдущему экрану.

2. Начало работы

2

Благодарим Вас за приобретение Вашего устройства Prestigio.
Для получения дополнительной информации о продукции Prestigio см.:
<http://www.prestigio.com/catalogue/MultiPads>

Для получения дополнительной информации о Вашем устройстве см.:
<http://www.prestigio.com/support>





Не блокируйте область антенны руками или другими предметами, так как это может привести к ухудшению качества сигнала.



Изучите информацию в разделе «Инструкции по безопасности» на коробке устройства перед началом его использования.

Установка SIM-карты

1. Выключите устройство, затем откройте крышку отсека SIM-карты сбоку.
2. Установите стандартную SIM-карту в разъем таким образом, чтобы металлические контакты карты были направлены вниз, а срезанный край был обращен внутрь. Протолкните карту внутрь до щелчка

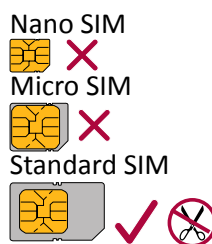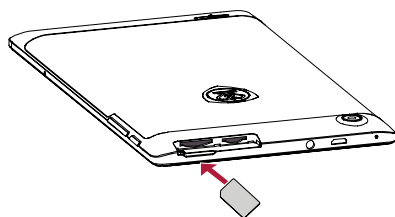

3. Закройте крышку отсека SIM-карты.



- Использование несовместимых SIM-карт, вручную обрезанных карт, а также адаптеров может привести к повреждению устройства или карты, а также данных на карте.
- Механическое повреждение SIM-карты может привести к потере данных на карте – будьте аккуратны при установке и извлечении карт.
- Храните SIM-карты в местах, недоступных для детей.

Установка карты памяти

1. Вставьте карту памяти позолоченными контактами вниз.
2. Вставьте карту памяти в гнездо до щелчка.




Некоторые карты могут быть не полностью совместимы с Вашим устройством. Использование несовместимой карты могут привести к повреждению устройства, карты или имеющихся на ней данных.



Обратите внимание, что частые запись / перезапись данных на карте памяти сокращают срок ее службы.

Зарядка батареи

Новая батарея может быть частично разряжена. Индикатор батареи в правом верхнем углу экрана указывает на состояние батареи.

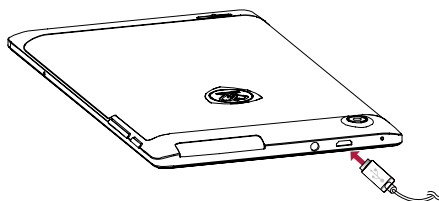

1. Подключите зарядный кабель к порту micro USB на устройстве и к источнику питания (электрической розетке).
2. После полной зарядки отключите устройство от источника питания. Сначала отключите кабель USB от устройства, а затем – от источника питания (электрической розетки).



Всегда используйте только оригинальные зарядные кабели и устройства, так как неоригинальные аксессуары могут привести к неисправности планшета.

Оптимизация работы батареи

Следуйте приведенным рекомендациям для оптимизации работы батареи:

- Убедитесь, что используемый профиль устройства соответствует его режиму работы.
- Если вы не пользуетесь Bluetooth, Wi-Fi или другими приложениями, отключите их.
- Настройте оптимальный уровень яркости экрана и время работы подсветки экрана.
- Избегайте контакта устройства с источниками магнитного излучения (например, радио и телевизионные приемники) и не располагайте его на металлических поверхностях, так как это может привести к ухудшению сетевого соединения и повышенному расходу энергии батареи.

Включение устройства

Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд для включения устройства.

1. При первом включении устройства, после начальной установки запустится мастер установки Installer Prestigio Wizard. Программа предложит Вам установить приложения других разработчиков. Следуйте инструкциям на экране.
2. Начальная загрузка устройства может занять некоторое время.





Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания, затем выберите Выкл. питание в выпадающем меню.



Вы можете не устанавливать программы, предлагаемые Installer Prestigio Wizard, при первой загрузке. Вы всегда можете запустить приложение Installer Prestigio в главном меню, чтобы установить их позднее.

Главное меню

Главное меню – основное средство доступа ко всем функциям планшета. В главном меню имеется несколько панелей. Для их просмотра осуществите прокрутку влево или вправо. Нажмите  для возврата в центральную панель главного меню. Главное меню устройства состоит из следующих разделов:

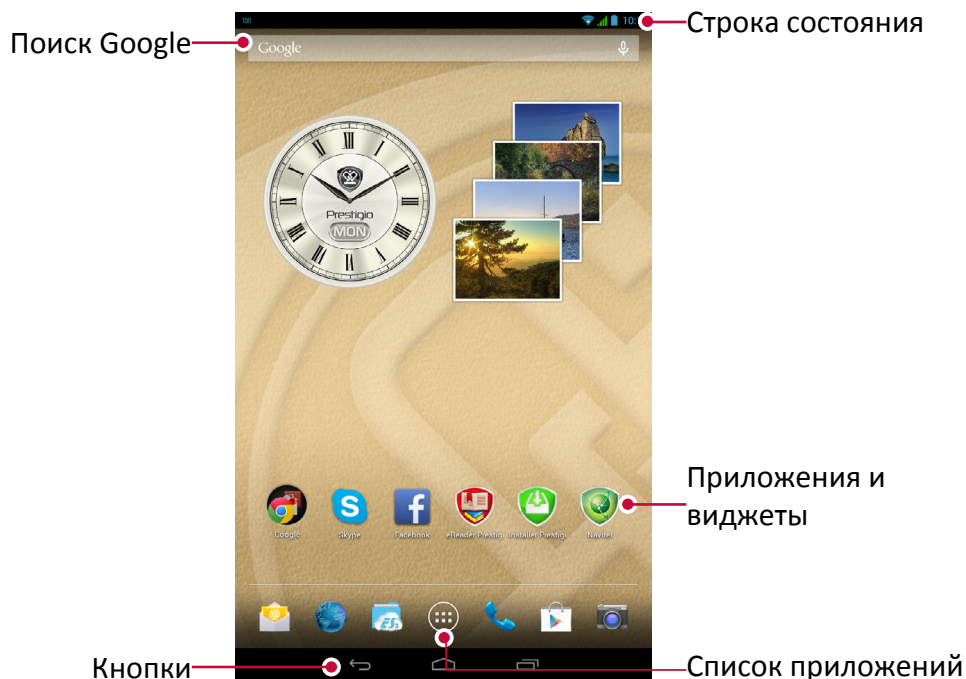


Установка фона рабочего стола

Вы можете изменить фон рабочего стола: выберите одно из предложенных изображений или установите свою фотографию (или фотографию, снятую камерой устройства) в качестве фона главного меню.

1. В главном меню нажмите на пустой области экрана.
2. Выберите одно из следующих: **Проводник**, **Галерея**, **Живые обои** или **Обои**.
3. Выберите изображение и установите его в качестве фона рабочего стола. Или выберите изображение, измените его размер, переместив рамку, и нажмите **ОК**.

Добавление иконки в главное меню




1. В главном меню нажмите , чтобы открыть список приложений.
2. Нажмите и удерживайте иконку приложения.
3. Переместите ее на панель предварительного просмотра.

Удаление объекта из главного меню

1. Нажмите и удерживайте объект в главном меню, который Вы хотите удалить.
2. Надпись **Удалить** появится в верхней части экрана.
3. Переместите объект на надпись **Удалить**.
4. Когда надпись станет красной, отпустите палец.

Список приложений

Все иконки приложений, а также все виджеты, установленные на Вашем устройстве, можно найти в меню списка всех приложений.

В главном меню нажмите , чтобы открыть список приложений. Список приложений также имеет несколько панелей. Для их просмотра осуществите прокрутку влево или вправо. Нажмите  или , чтобы вернуться в главное меню. Список приложений Вашего планшета состоит из следующих областей:



3. Основы работы


3

Управление пальцами

Управление устройством можно осуществлять только при помощи движений пальцами.


Нажатие

Чтобы открыть приложение, выбрать пункт в меню, нажать на экранную кнопку или ввести символ при помощи экранной клавиатуры, просто нажмите пальцем в нужную область на экране.

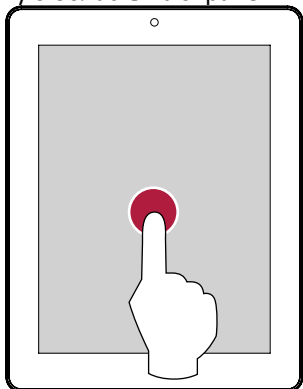


Нажатие и удержание

Нажмите и удерживайте объект более 2 сек. для доступа к дополнительным опциям.

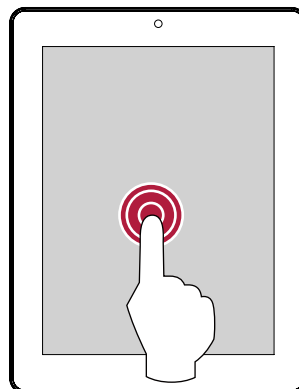


Перемещение

Быстро переместите палец вертикально или горизонтально вдоль экрана для доступа к другим страницам главного меню, при прокрутке страниц и проч.

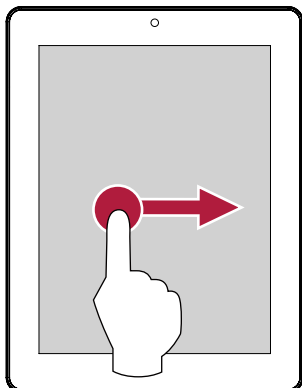


Сдвиг

Переместите палец по экрану вертикально по экрану для вызова выпадающего меню.

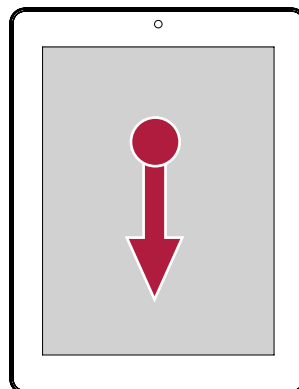


Увеличение

Разведите два пальца на веб-странице, карте или изображении для увеличения его масштаба.

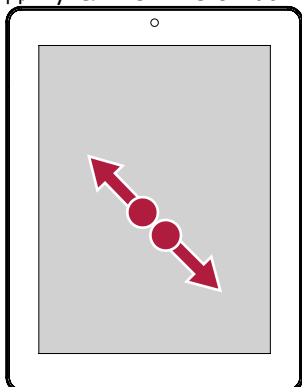


Уменьшение

Сведите два пальца вместе на веб-странице, карте или изображении для уменьшения его масштаба.

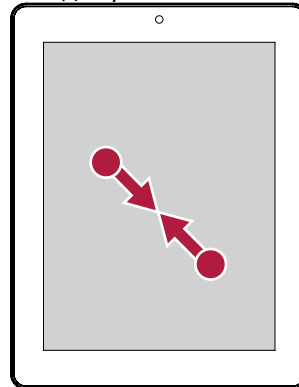


Прокрутка

Переместите палец вверх или вниз по экрану для прокрутки. На некоторых страницах, например, на веб-страницах, Вы можете осуществлять и горизонтальную прокрутку.

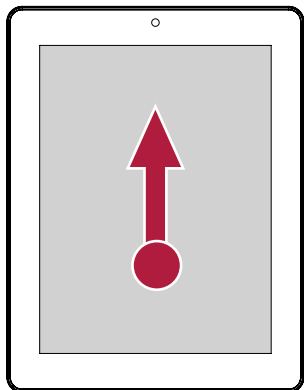


Щелчок

Осуществите «щелчок» пальцем по экрану главного меню или экрану приложений для перехода к другой панели. «Щелчок» вверх или вниз используется для прокрутки списка, например, списка контактов.

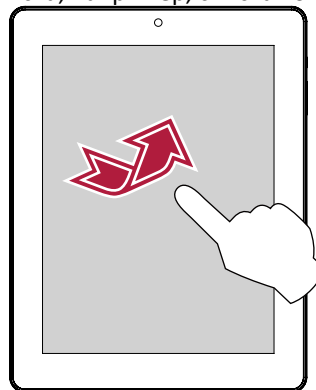

Панель уведомлений


При получении уведомления Вы можете открыть панель уведомлений, чтобы просмотреть новую информацию о работе приложений.

- Чтобы открыть панель уведомлений, переместите палец сверху вниз по экрану.
- Чтобы закрыть панель уведомлений, переместите панель внизу экрана.
- Чтобы закрыть уведомление, нажмите .

Быстрые настройки

Закладка быстрых настроек дает Вам возможность оперативно включить режим «В самолете», Wi-Fi и другие опции, а также изменить режим работы, настроить яркость и параметры автоматического вращения экрана при помощи ярлыков.

- Сдвиньте палец вниз от правого верхнего угла экрана, чтобы открыть меню быстрых настроек.

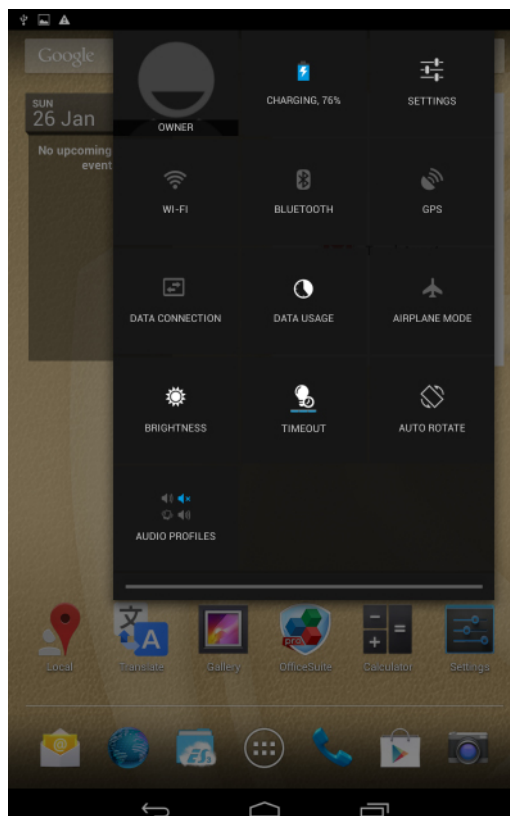

Иконки состояния

Иконки (пиктограммы) в строке состояния в верхней части экрана используются для вывода информации о состоянии работы планшета:



Иконка	Значение	Иконка	Значение
	Включен тихий режим.		Включено соединение 3G.
	Включен вибро режим.		Включено соединение Wi-Fi.
	Включен режим «в самолете».		Роуминг (при выезде из зоны домашней сети).
	Уровень заряда батареи.		Включено соединение Bluetooth.
	Осуществляется вызов.		Подключение к компьютеру.
	Пропущенный вызов.		Подключена проводная гарнитура (с микрофоном).
	Новое SMS или MMS.		Подключена проводная гарнитура.
	Включено соединение GPRS.		Нет SIM-карты.
	Включено соединение EDGE.		Включен будильник.
	HSPA network connected.		

Подключение к компьютеру

Micro USB порт Вашего планшета позволяет устройству обмениваться файлами с компьютером.

Загрузка файлов с компьютера

1. Подключите устройство к компьютеру при помощи кабеля USB.
2. Откройте панель уведомлений, выберите **Подключение в качестве медиаустройства** > **Медиаустройство (MTP)**.
3. Переместите файлы с компьютера на устройство.

Вкл./откл. блокировки экрана

Когда устройство не используется, всегда включайте блокировку экрана, чтобы избежать случайного выполнения ненужных операций и сберечь энергию батареи.

- Блокировка: нажмите на кнопку выключения питания.
- Снятие блокировки: нажмите на кнопку включения питания, а затем переместите иконку блокировки, чтобы снять блокировку экрана.



Когда блокировка включена, если Вы дотронетесь до экрана, ничего не произойдет. Тем не менее, планшет все еще сможет:

- принимать входящие вызовы, сообщения, обновления;
- воспроизводить музыкальные композиции;
- производить настройку громкости.

При этом Вы можете использовать гарнитуру для осуществления голосовых вызовов или прослушивания музыки.

Автоблокировка

Вы можете указать временной промежуток для автоматической блокировки экрана.

1. В списке приложений нажмите **Настройки > Дисплей > Спящий режим**.
2. Выберите интервал времени для перехода в спящий режим.

Установка графического пароля блокировки экрана

Вы можете защитить свои данные и предотвратить несанкционированное использование вашего планшета, установив защиту доступа при помощи графического пароля, PIN-кода или пароля. После установки снятие защитной блокировки потребует при каждом включении планшета или после выхода из режима ожидания.

- В списке приложений нажмите **Настройки > Безопасность > Блокировка экрана**.

Снятие блокировки

Включите экран при помощи нажатия на кнопку питания, затем введите код разблокировки.



Если Вы забыли свой код разблокировки, у Вас есть 5 попыток для его ввода. После этого устройство будет заблокировано, и для сброса его настроек нужно будет обратиться в сервисный центр.

Ввод текста

Изменение метода ввода



Вы можете использовать стороннее приложение для ввода информации или воспользоваться уже установленным на Вашем устройстве. Для изменения метода ввода:

1. В списке приложений нажмите **Настройки > Язык и ввод текста > По умолчанию**.
2. Выберите требуемый метод ввода.



Использование клавиатуры Prestigio



Ввод текста

- Ввод текста ПРОПИСНЫМИ буквами: нажмите кнопку Shift  перед тем, как нажать кнопку с буквой. Или нажмите и удерживайте кнопку Shift, а затем нажмите кнопку с нужной буквой.
- Возврат к вводу текста строчными буквами: нажмите кнопку Shift снова и
- затем нажмите кнопку с нужной буквой.
- Ввод цифр, символом или знаков препинания: нажмите .

Копирование и вставка текста

1. После того, как Вы выбрали текст, который хотите скопировать, нажмите  или .
2. В любом текстовом поле выберите место, куда хотите вставить скопированный текст.
3. Нажмите **Вставить**.

Обновление системы

Ваш планшет может автоматически проверять наличие обновлений и информировать Вас о возможности обновления программного обеспечения. Вы также можете проверить наличие обновлений вручную. Для настройки этой функции войдите в **Настройки > Об устройстве > Обновления системы**.



Во время процедуры обновления не нажимайте никакие кнопки на устройстве.

4. Сетевые сервисы

4

Вы можете подключить свой планшет к сети Интернет и просматривать страницы при помощи браузера.


Подключение к сети Интернет

Ваш планшет может быть подключен к сети Интернет при помощи соединения Wi-Fi (если сеть доступна) или посредством протокола передачи данных в сети Вашего мобильного оператора.

Передача данных

Для доступа к сети Интернет Вы можете воспользоваться услугой передачи данных в сети Вашего мобильного оператора. Обратите внимание, что некоторые приложения Вашего телефона могут отправлять и получать данные через сеть Вашего мобильного оператора, что может привести к увеличению потребления сетевого трафика и стать причиной увеличения финансовых затрат на мобильную связь. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему поставщику услуг мобильной связи.

Включение или выключение передачи данных

1. В главном меню или списке приложений нажмите .
2. Нажмите **Дополнительно...** > **Мобильные сети** > **Передача данных**.
3. Включите или выключите передачу данных.




Если передача данных у Вас не включена, а соединение WiFi также не установлено, Ваш планшет не сможет получать обновления Вашей электронной почты, социальных сетей, а также другую информацию из сети Интернет.

Включение и выключение передачи данных в роуминге

Вы можете подключаться к сетям передачи данных партнеров вашего мобильного оператора при поездках за пределы Вашей домашней сети.



Обратите внимание: использование услуги передачи данных в роуминге может стоить достаточно дорого. Для получения дополнительной информации о роуминговых тарифах обратитесь к своему мобильному оператору.

1. В главном меню или списке приложений нажмите .
2. Нажмите **Дополнительно...** > **Мобильные сети** > **Передача данных в роуминге**.
3. Нажмите, чтобы включить или выключить передачу данных.

Отслеживание потребления данных


Если Ваш бюджет на мобильную связь ограничен, Вы можете контролировать расход трафика приложений, включая просмотр страниц в интернете, синхронизацию учетных записей, отправку электронных писем и проч.



Для сокращения расходов на мобильную связь рекомендуется использовать соединение WiFi, а также уменьшить интервал синхронизации учетных записей и электронной почты.



Обратите внимание: подсчет потребления данных Вашим планшетом может отличаться от реального потребления.

1. В главном меню или списке приложений нажмите .
2. Нажмите **Использование данных**.

3. В закладке **Мобильные** включите передачу данных, выберите **Установить лимит** для автоматического разрыва соединения при достижении установленного лимита потребления данных.
4. Нажмите **Цикл передачи данных** - Вы можете установить интервал времени, чтобы контролировать потребление трафика.
5. При помощи графического индикатора красного цвета установите месячный лимит потребления данных.


Wi-Fi

Вы можете использовать подключение к сети Wi-Fi для доступа к сети Интернет и обмена данными между устройствами. Для использования соединения Wi-Fi необходимо иметь доступ к беспроводной точке доступа.



Доступность и сила сигнала Wi-Fi зависят от особенностей здания и помещения.

Подключение к беспроводной сети


1. В главном меню или списке приложений нажмите , затем нажмите **Wi-Fi**, чтобы включить соединение.
2. Найденные сети Wi-Fi будут перечислены в списке.
3. Нажмите на выбранную сеть Wi-Fi для подключения.
 - При выборе защищенной сети потребуются ввод пароля.



При последующем подключении к ранее используемым защищенным беспроводным сетям повторный ввод пароля или другой информации не потребуется.


Включение и выключение Wi-Fi

Для включения и выключения:

- На панели быстрых настроек нажмите **WI-FI**.
- В главном меню или списке приложений нажмите , затем нажмите **Wi-Fi**, чтобы включить или выключить соединение.

Исключение беспроводной сети из списка

Любая сеть, с которой было установлено соединение, может быть исключена из списка ранее использованных сетей, чтобы исключить возможность автоматического подключения к ней.


1. В главном меню или списке приложений нажмите , затем нажмите **Wi-Fi**.
2. Выберите сеть, которую хотите исключить.
3. Нажмите **Исключить**.

Использование планшета в качестве беспроводного маршрутизатора

Вы можете «поделиться» своим соединением с сетью Интернет с другими устройствами, включив функцию беспроводного маршрутизатора.



- Убедитесь, что соединение с сетью передачи данных уста.
- При этом для использования данной функции, у Вас должен иметься соответствующий тарифный план для услуги передачи данных, предоставленный Вашим мобильным оператором.

1. В главном меню или списке приложений нажмите .
2. Нажмите **Дополнительно > Соединение и мобильные точки доступа**.


3. В разделе **Настройки соединения и мобильных точек доступа** выберите имя маршрутизатора, используемое по умолчанию.
4. Выберите тип безопасного соединения и установите пароль для маршрутизатора.
 - При выборе значения None (без пароля), ввод пароля не потребуется. Пароль обычно используется для того, чтобы другие пользователи после его ввода могли подключиться к Вашей сети и использовать Ваш планшет в качестве беспроводного маршрутизатора.
5. Нажмите, чтобы включить точку доступа Wi-Fi.

Совместное использование сети при помощи USB соединения

Вы можете «поделиться» соединением и, используя планшет, подключить свой компьютер к сети Интернет при помощи USB соединения.














- Убедитесь, что в планшет установлена SIM-карта.
- Вам может потребоваться доступ к услуге совместного использования устройств при помощи USB-соединения (предоставляется мобильным оператором). Такого рода подключения могут стать причиной увеличения расходов на мобильную связь. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему мобильному оператору.

1. Подключите планшет к компьютеру при помощи кабеля USB.
2. В главном меню или списке приложений нажмите .
3. Убедитесь, что включена услуга передачи данных.
4. Нажмите **Дополнительно > Соединение и мобильные точки доступа**.
5. Нажмите, чтобы включить **Соединение по USB**.



Просмотр веб-страниц

Вы можете использовать планшет для посещения веб-страниц в сети Интернет. Убедитесь, что у Вас установлено соединение Wi-Fi или включена функция передачи данных.

Просмотр веб-страниц

1. В главном меню или списке приложений нажмите .
2. Введите поисковый запрос или адрес веб-страницы.
3. При просмотре страниц Вы можете:
 - Нажмите  для перехода к предыдущей странице.
 - Нажмите  для перехода к следующей странице.
 - Нажмите  для перезагрузки текущей страницы; при загрузке иконка меняется на .
 - Нажмите  для добавления текущей страницы в закладки.
 - Нажмите  для поиска информации.
 - Нажмите  для доступа к списку сохраненных закладок и ранее просмотренных страниц.
 - Нажмите , чтобы закрыть текущую вкладку.
 - Нажмите , чтобы открыть новую вкладку.
 - Нажмите  для просмотра страниц из разделов Закладки, История и Сохраненные страницы.

Добавление закладок

1. В главном меню или списке приложений нажмите .
2. Введите поисковый запрос или адрес веб-страницы.
3. Перейдите к странице.
4. Нажмите .

Загрузка файлов


Вы можете загружать файлы и приложения прямо со страниц сайтов.




Файлы и приложения, загруженные из сети Интернет, могут оказаться сомнительными. Для защиты планшета и Ваших персональных данных мы рекомендуем скачивать информацию только из надежных источников.



Перед установкой ранее загруженного приложения требуется разрешить планшету установку приложений сторонних разработчиков: **Настройки системы > Безопасность > Неизвестные источники**.


1. В главном меню или списке приложений нажмите .
2. Перейдите к нужной странице.
3. Следуйте инструкциям сайта по загрузке приложений.

Просмотр загрузок

1. В главном меню нажмите .
2. Нажмите на файл, чтобы его открыть.

Настройки браузера

Вы можете изменить настройки браузера для комфортной работы: настройки отображения, приватности, безопасности и проч.


- В окне браузера нажмите  > **Настройки**.

5. Почта

5

Вы можете использовать данное приложение, чтобы получать и отправлять электронные письма, используя свой почтовый ящик.

Настройка учетной записи (аккаунта) электронной почты

1. В главном меню или списке приложений нажмите **Email**:
 - При первом запуске приложения перейдите к следующему шагу
 - Нажмите  > **Настройки** > **Добавить аккаунт (учетную запись)**.
2. Введите адрес электронной почты и пароль к почтовому ящику.
3. Нажмите **Далее** для настройки личного почтового ящика или **Ручные настройки** для настройки корпоративного почтового ящика.
4. Следуйте инструкциям на экране для завершения установки.






После завершения настроек почтового аккаунта электронная корреспонденция будет загружена на Ваш планшет.






Обратитесь к своему поставщику услуг электронной почты для получения дополнительной информации о настройках и параметрах конфигурации почтовых серверов.


Отправка почты

1. В главном меню или списке приложений нажмите **Email**.
2. Выберите учетную запись (аккаунт), которую хотите использовать.
3. Нажмите .
4. Заполните поле Кому (получатель/получатели письма).
 - Для добавления адресатов используйте поля Копия (Cc) и Скрытая копия (Bcc), нажмите **+СС/ВСС**.
5. Введите тему письма и его текст.
 - Добавьте вложение: нажмите  и выберите файл для присоединения к письму.
6. Нажмите  для отправки.



Просмотр корреспонденции

1. Нажмите  для проверки поступления новой корреспонденции
2. Нажмите на выбранном письме для его прочтения.
 - Используйте  или  для перехода к предыдущему или следующему сообщению.


Поиск письма

1. Нажмите  для отображения окна поиска.
2. Выберите опции поиска в выпадающем меню.
3. Введите несколько первых букв имени отправителя или темы письма в поисковой строке.
4. Выберите письмо из списка найденных.

Ответ на письмо

1. В списке писем выберите нужное почтовое сообщение.
2. Нажмите , а затем подготовьте ответное письмо.
3. Нажмите  для отправки.

Удаление писем


- Выберите требуемое письмо и нажмите .


Gmail

Вы можете использовать это приложение, чтобы получить быстрый и прямой доступ к почтовому сервису Google Mail.

Просмотр почтового ящика Gmail Inbox

Все Ваши входящие письма отправляются в папку Входящие (Inbox).

1. В главном меню или списке приложений нажмите **Gmail**.
2. На экране будет отображен список писем.
3. Нажмите  для проверки поступления новой корреспонденции.
4. Нажмите на выбранном письме для его прочтения.
5. Прокрутите влево или вправо для прочтения предыдущего или последующего письма.

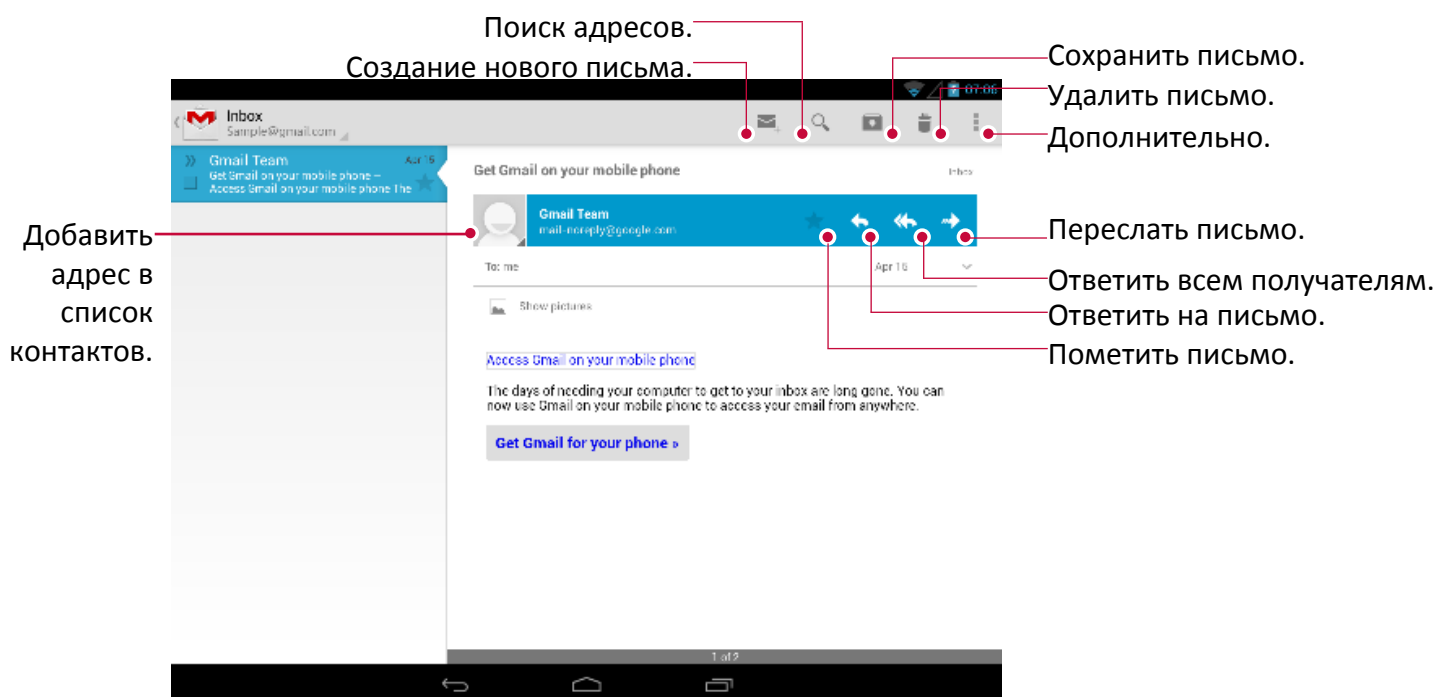


6. Камера

6

При помощи Вашего планшета Вы можете делать снимки и просматривать видео. В дополнение к основной камере на тыльной поверхности устройства на передней панели планшета также имеется камера для видеозвонков и автофотопортретов. Встроенная LED-вспышка на тыльной поверхности планшета компенсирует недостаток естественного освещения.

- Для использования камеры в главном меню или списке приложений нажмите .

Обзор камеры

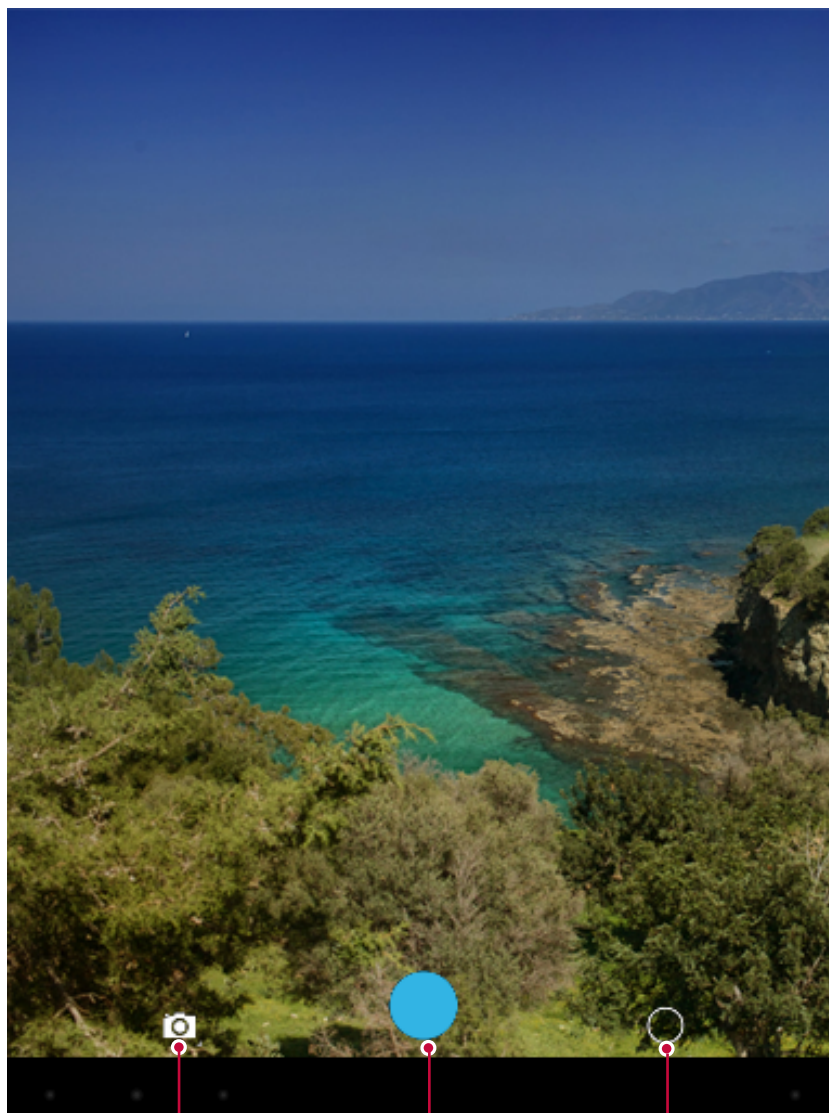

Режим
камеры.

Съемка.

Переключение камер и
изменение настроек.

Выбор режима работы камеры

Вы можете выбрать один из предложенных режимов работы камеры:



Одиночное фото.




Видеосъемка.






Функция панорамного фото, состоящего из нескольких снимков, соединенных друг с другом.

Фотосъемка




1. Включите камеру.
2. При помощи пальцев (разведите или сведите) Вы можете менять масштаб изображения на экране.
3. При необходимости измените настройки камеры.
4. Направьте камеру на объект съемки. При наведении камера автоматически произведет фокусировку на объекте.
5. Нажмите , чтобы произвести фотосъемку.

Автофотопортрет

1. Включите камеру.
2. Нажмите  > .
3. Нажмите  для съемки.

Панорамное фото

Вы можете снимать протяженные по длине или высоте объекты при помощи планшета.



1. Включите камеру.
2. Нажмите , затем нажмите .
3. Когда Вы будете готовы сделать первый кадр, нажмите . На экране появляются стрелки, указывающие на движение камеры влево или вправо (в горизонтальном режиме) или вверх / вниз (в вертикальном).
4. Перемещайте планшет как можно более плавно, остановите перемещение, когда на экране появится полная рамка кадра. Камера произведет фотосъемку автоматически.
5. Повторите предыдущий шаг для остальных кадров.
6. Камера автоматически «склеит» кадры в одно изображение.



Масштабирование и вспышка отключены в этом режиме.

HDR




При съемке портретов на ярком фоне используйте функцию HDR (High Dynamic Range). HDR помогает осуществить фотосъемку даже в условиях яркого контр-освещения.

1. Включите камеру.
2. Нажмите  > HDR.
3. Когда Вы будете готовы сделать кадр, нажмите .



Не двигайте планшет во время съемки с функцией HDR.





Запись видео

1. Включите камеру.
2. Нажмите , затем нажмите .
3. Во время записи Вы можете:
 - Изменять масштаб.
 - Для записи стоп-кадра просто коснитесь экрана во время записи.
4. Для остановки записи нажмите .

Настройки камеры и видео

Перед съемкой фото/видео измените настройки камеры.

1. Включите камеру.

2. Выберите /, затем  >  для изменения настроек.

- **Месторасположение по GPS:** к фотографии Вы можете добавить GPS ярлык места, где и была сделана фотография.
- **Размер изображения:** установка размера изображения.
- **ISO:** выбор значения ISO для настроек светочувствительности камеры. Параметр измеряется в эквиваленте пленочной камеры: низкие значения ISO используются для съемки статичных или яркоокрашенных объектов, высокие значения – для быстродвижущихся или плохоосвещенных.
- **Экспозиция:** определяет количество света, попадающего на матрицу - при условиях слабой освещенности увеличьте экспозицию.
- **Баланс белого:** выбор баланса белого цвета для реалистичного отображения объектов. Выбор того или иного режима зависит от условий освещения. Эти настройки подобны настройкам «теплоты» белого цвета в профессиональных камерах.
- **Цветовые эффекты:** выбор нескольких эффектов цветности.
- **Режим (сцена):** выбор режима (сцены).
- **Определение лиц:** установка режима экспозиции с акцентом на портретную фотосъемку.
- **Восстановить настройки:** сброс настроек и возврат к заводским установкам.



Чтобы улучшить качество приема сигнала GPS, избегайте мест, где сигнал может блокироваться (между зданиями, в низинах, при плохих погодных условиях). Ваше месторасположение может быть доступно на фото, которые Вы выкладываете в Интернет. Чтобы избежать этого, отключите функцию отображения месторасположения GPS на фотографиях.


7. Мультимедиа



При помощи своего планшета Вы также можете просматривать фотографии, прослушивать музыкальные композиции и просматривать видео.

Галерея



Используйте Галерею для просмотра всех фото и видео на планшете.

- Чтобы открыть Галерею, в главном меню или списке приложений нажмите .



Некоторые форматы файлов не поддерживаются программным обеспечением, установленным на устройстве.

Просмотр фото



1. В главном меню или списке приложений нажмите .
2. Нажмите , чтобы открыть выпадающее меню, затем нажмите **Альбомы / Места / Время**.
3. Перейдите к альбому или группе фотографий.
4. Нажмите на фотографии для ее просмотра в полноэкранном режиме.

Масштабирование

Для изменения масштаба изображения:

- Дважды нажмите на фото.
- Разведите два пальца на экране для увеличения масштаба или сведите их вместе для уменьшения.

Просмотр слайдшоу

1. В главном меню или списке приложений нажмите .
2. Перейдите к альбому или группе фотографий.
3. Нажмите  > **Слайдшоу**.



Редактирование фото

При просмотре фото нажмите  и используйте следующие функции:



- **Удалить**: удалить фото.
- **Слайдшоу**: начать слайдшоу с показом изображений в текущей папке.
- **Редактировать**: запуск программы Paper Artist для редактирования фото.
- **Поворот влево**: поворот изображения против часовой стрелки.
- **Поворот вправо**: поворот изображения по часовой стрелке.
- **Обрезка**: изменение масштаба изображения путем перемещения рамки, его обрезки и последующего сохранения обрезанного фото.
- **Использовать изображение как**: установить фото в качестве фона рабочего стола или изображения контакта.
- **Дополнительно**: просмотр информации о фотографии.

Поделиться фотографиями

Вы можете поделиться своими фотографиями с другими пользователями через электронную почту, MMS или Bluetooth.

1. В главном меню или списке приложений нажмите .
2. Перейдите к фотографии, которую требуется отправить.
3. Нажмите , чтобы открыть выпадающее меню, затем нажмите **Email / Сообщение / Bluetooth**.


Удаление фотографий

1. В главном меню или списке приложений нажмите .
2. Перейдите к фотографии, которую требуется удалить.
3. Нажмите , затем нажмите **Удалить**.

Видеоплеер


Для просмотра видео на планшете Вы можете использовать видеопроигрыватель.

Просмотр видео с использованием видеоплеера

1. В главном меню или списке приложений нажмите на иконку видеоплеера.
2. Выберите видео, которое хотите просмотреть.
3. Воспользуйтесь экранными кнопками для управления воспроизведением.
4. Используйте кнопки регулирования громкости для настройки требуемого уровня звучания.
5. Нажмите  для выбора дополнительных опций.


Поделиться видео

Вы можете поделиться своими фотографиями и видеофайлами с другими пользователями при помощи электронной почты, MMS или Bluetooth.


1. В главном меню или списке приложений нажмите на иконку видеоплеера.
2. Выберите видео, которое хотите переслать.
3. Нажмите , чтобы открыть выпадающее меню, затем нажмите **Email / Сообщение / Bluetooth**.

Музыкальный плеер


На своем планшете Вы можете прослушивать музыкальные композиции, как сохраненные на самом устройстве, так и получаемые из сети.




- Для использования музыкального проигрывателя в главном меню или списке приложений нажмите .




Просмотр музыкальных файлов

1. В главном меню нажмите .
2. Вы можете:
 - Нажмите **Исполнители/альбомы/списки воспроизведения** для сортировки списка по имени исполнителя, названию альбома или по спискам воспроизведения.
 - Нажмите **Песни для просмотра всех композиций**.
 - Нажмите **Текущее воспроизведение** для проверки композиции, которая воспроизводится в настоящее время.



Прослушивание музыки

1. В главном меню или списке приложений нажмите .
2. Выберите композицию.
3. Используйте следующие кнопки для управления воспроизведением:


	Возврат к текущему списку воспроизведения.
	Перемешать список.
	Выбор режима воспроизведения: повтор одной песни, повтор всех или Откл.

	Переход к предыд. песне. Нажмите и удерживайте для быстрой перемотки назад.
	Переход к след. песне. Нажмите и удерживайте для быстрой перемотки вперед.
	Пауза и возобновление воспроизведения.

Установить композицию в качестве мелодии звонка

1. В главном меню или списке приложений нажмите .
2. Выберите композицию.
3. Нажмите  для выбора **Использовать как мелодию звонка**.


Удаление композиции

1. Выберите композицию.
2. Нажмите , затем нажмите **Удалить**.

Ваш список воспроизведения

Создать список воспроизведения

Вы можете создать собственный список воспроизведения.

1. Выберите композицию.
2. Нажмите , затем нажмите **Добавить список воспроизведения**.
3. В выпадающем меню нажмите **Новый** для создания нового списка воспроизведения.
4. Введите название и нажмите **Сохранить**.

Переименовать или удалить список воспроизведения

1. Нажмите **Списки воспроизведения** для просмотра всех списков воспроизведения.
2. Нажмите и удерживайте список воспроизведения, который хотите переименовать.
3. Выберите **Переименовать / Удалить** в выпадающем меню.


FM радио






Вы можете слушать радио при помощи Вашего планшета.



Перед использованием FM радио подключите к планшету проводную гарнитуру.



Прослушивание радиостанции

1. В главном меню или списке приложений нажмите **FM-радио**.
2. Нажмите  > **Поиск**. Начнется автоматическое сканирование и сохранение доступных каналов.
3. Используйте следующие кнопки для управления:

	Вкл./выкл. FM-радио.
	Переключение между режимами стерео и моно.
	Дополнительно.
	Перейти к предыдущему каналу.
	Перейти к следующему каналу.

Запись радиопрограмм

Вы можете записывать радиотрансляцию при ее прослушивании.

1. Настройтесь на нужный канал.
2. Нажмите  > **Начать запись**.
3. Нажмите  > **Остановить запись**.
4. Звуковой клип будет сохранен автоматически.




8. Телефон

8



В данном разделе содержится информация об использовании функций телефонии: совершение голосовых вызовов и ответ на звонок, доступные во время разговора опции и использование смежных функций.

Основные функции

Вызов и окончание вызова





1. Коснитесь , чтобы открыть панель набора номера, введите номер.
2. Коснитесь .
3. Коснитесь , чтобы завершить вызов.

Ответ на звонок

Когда Вы получаете телефонный звонок от контакта, появляется экран входящего вызова. Чтобы поднять трубку, потяните  или .

Отказ от приема звонка

Во время входящего звонка сделайте следующее, чтобы от него отказаться:


- Потяните  к , чтобы сразу отказаться от звонка.
- Потяните  к , чтобы отправить сообщение звонящему или создать задание для возврата звонка.
- Нажмите кнопку питания или кнопку звука, чтобы отключить звук звонка без отклонения вызова.

Контакты


Контакты сохраняются в одной из двух доступных телефонных книг: телефонная книга SIM (на Вашей SIM-карте, причем количество хранимых записей зависит от емкости карты) или телефонная книга Smart Phonebook (в планшете). При добавлении новых контактов контакты будут добавлены только в ту телефонную книгу, которую вы выбрали.

Просмотр контактов

Выполните следующие действия, чтобы просмотреть список контактов:


- В главном меню или списке приложений нажмите .

Поиск контактов

1. Прокрутите вверх или вниз список контактов.
2. Коснитесь  и введите несколько первых букв имени в строке поиска.
3. Выберите контакт из списка опций.

Вызов контакта


Прокрутите список, чтобы выбрать желаемый контакт.

- Коснитесь номера для вызова контакта.
- Коснитесь , чтобы отправить видео звонок контакту.



Добавление нового контакта

Способ один:

1. На Домашнем экране коснитесь  для отображения панели набора номера.

2. Введите номер, коснитесь  > **Add to contacts** (Добавить в контакты).
3. Коснитесь **Create new contact** (Создать новый контакт), выберите желаемое место хранения.
4. По желанию добавьте описание.
5. Коснитесь **Done** (Готово) для завершения и сохранения.



Способ два:

1. Перейдите в  чтобы просмотреть список контактов.
2. Коснитесь , чтобы добавить новый контакт.





Для контактов в телефонной книге на телефоне возможен ввод дополнительной информации, например, номер домашнего и офисного телефона, изображение контакта и т.д.

Импорт/Экспорт контактов

1. Перейдите в , чтобы просмотреть список контактов.
2. Коснитесь  > **Import** (Импорт)/**export** (экспорт).
3. Выберите место хранения контактов.
4. Используйте подсказки для завершения.


Удаление контактов

1. Перейдите в , чтобы просмотреть список контактов.
2. Коснитесь  > **Удалить контакт**.
3. Выберите контакт, который Вы хотите убрать.
4. Коснитесь **OK**, чтобы удалить контакты.



Избранные контакты

Добавить контакт в избранные

Контакты в телефонной книге на планшете можно добавлять в список избранных.

1. Найдите требуемый контакт.
2. Нажмите  для его добавления в список избранных.




Просмотр избранных

1. Перейдите в  для просмотра списка контактов.
2. Нажмите  для просмотра избранных контактов.

Группы контактов

Вы можете сгруппировать контакты по разным группам. Для разных групп Вы можете использовать различные настройки и отправлять сообщение группе.

Добавление контактов в группу.

1. Перейдите в , чтобы просмотреть список контактов.
2. Коснитесь , чтобы открыть выпадающий список, а затем коснитесь **Groups** (Группы).
3. Коснитесь , чтобы создать новую группу.
4. Коснитесь группы и добавьте в нее контакты.


Быстрый набор

При помощи быстрого набора Вы можете вызвать контакт одним нажатием. Например, если Вы назначите цифру 2 на цифровой клавиатуре номеру контакта, то Вам достаточно будет нажать и удерживать цифру 2 для вызова этого контакта.



Цифра 1 обычно зарезервирована для номера голосовой почты. Нажмите ее и удерживайте для доступа к голосовой почте.

Назначение кнопок быстрого набора





1. В главном меню вызовите цифровую клавиатуру.
2. Нажмите  > **Быстрый набор**.
3. Выберите цифру.
4. Выберите контакт из телефонной книги.

Настройка конференцсвязи

При наличии мобильной сети Вы можете сделать первый звонок или принять звонок, а затем просто набрать каждый последующий звонок, чтобы добавить его к конференции.



Убедитесь, что Ваша SIM-карта поддерживает услугу конференцсвязи. Для детальной информации свяжитесь с Вашим мобильным оператором.

1. Во время звонка коснитесь , чтобы ввести телефонный номер или выбрать контакт из телефонной книги.
2. Коснитесь , чтобы набрать номер.
3. Второй номер набирается, а первый номер тем временем находится на удержании.
 - Вы можете коснуться  для переключения между двумя вызовами.
 - Коснитесь , чтобы добавить контакт к конференции.

Экстренные вызовы

В некоторых регионах Вы можете совершить экстренные вызовы, даже если Ваша SIM-карта не установлена или Ваша SIM-карта заблокирована.



Если Вы находитесь вне зоны покрытия центральной станции, Вы не сможете сделать экстренный вызов.








В Европе стандартный экстренный номер 112, в Великобритании – 999.

9. Сообщения

9

Сообщения позволяют Вам обмениваться текстовыми сообщениями с другими устройствами SMS и MMS с помощью сотовой связи. Ваши отправленные и полученные сообщения группируются в переписках по имени контакта или телефонному номеру.

Отправка сообщения


1. На Домашнем экране или в Главном меню коснитесь .
2. Коснитесь , чтобы начать составление нового сообщения.
3. Используйте следующие способы для добавления получателей:
 - Введите номер телефона.
 - Коснитесь , выберите контакты, а затем коснитесь **ОК**.
4. Введите текстовое сообщение в текстовое окно.
5. Коснитесь , чтобы прикрепить вложение.
6. Коснитесь , чтобы отправить сообщение.

Проверка сообщения

В зависимости от настроек уведомлений, Ваш планшет издает звуки, вибрирует или коротко отображает сообщение в строке статусов, когда Вы получаете новое сообщение.

- Откройте панель уведомлений, а затем коснитесь уведомления о новом сообщении.
- Перейдите к приложению сообщений и откройте сообщение.


Ответ на сообщение

1. На экране сообщений коснитесь контакта, которому Вы хотите ответить.
2. В текстовом окне введите сообщение.
3. Коснитесь , чтобы отправить сообщение.

Переотправка или удаление сообщения

1. На экране сообщений коснитесь контакта, которому Вы хотите ответить.
2. Коснитесь и удерживайте сообщение.
3. Во всплывающем окне выберите **Forward** (Переслать) или **Delete** (Удалить).

Удаление переписки

1. На экране сообщений коснитесь и удерживайте контакт или телефонный номер.
2. Коснитесь .

10. Bluetooth

10

Bluetooth

Ваш планшет может подключаться к другим Bluetooth устройствам для обмена данными. Технология Bluetooth подразумевает прямое беспроводное соединение между двумя устройствами на малом расстоянии.




Не используйте Bluetooth для нелегального обмена контентом (например, создание пиратских копий файлов или их незаконное использование в коммерческих целях).


Соединение с устройством Bluetooth

1. В главном меню или списке приложений нажмите **Настройки**.
2. Включите **Bluetooth**.
3. На экране появится список обнаруженных Bluetooth-устройств.
4. Выберите устройство, которое хотите подключить.
5. Нажмите **Соединение (Pair)**. При принятии запроса на подключение между устройствами начнется сеанс связи.

Отключение устройства Bluetooth

1. В главном меню или списке приложений нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Bluetooth**.
3. Выберите устройство, которое хотите отключить и нажмите .
4. Нажмите **Завершить соединение**.

Отправка данных по Bluetooth

1. В главном меню или списке приложений нажмите **Настройки**.
2. Включите **Bluetooth**.
3. Начните сеанс связи с другим устройством Bluetooth.
4. Войдите в **Диспетчер файлов** в главном меню или списке приложений.
5. Выберите файл, который хотите передать.
6. Нажмите  и выберите Bluetooth.
7. Выберите устройство для начала передачи файла.

Получение данных по Bluetooth

1. В главном меню или списке приложений нажмите **Настройки**.
2. Включите **Bluetooth**.
3. Разрешите другим устройствам Bluetooth получать доступ к вашему планшету.
4. Примите приглашение, посланное другим устройством Bluetooth.
5. Откройте панель уведомлений и нажмите **Принять**.



Файлы, полученные по Bluetooth, хранятся в папке Bluetooth.

11. eReader Prestigio

11

При помощи приложения eReader Prestigio Вы можете загружать и читать электронные книги на Вашем планшете.

- В главном меню или списке приложений нажмите eReader Prestigio.

Обзор eReader




Загрузка электронных книг

Вы можете загружать электронные книги при помощи приложения eReader Prestigio. Некоторые книги можно загрузить бесплатно, за другие необходимо внести плату.





При приобретении платной книги потребуется указать способ оплаты.

1. В главном меню или списке приложений нажмите **eReader Prestigio**.
2. Нажмите вкладку **Книжный магазин**.
3. Выберите язык и найдите нужную Вам книгу.
4. Нажмите  для ее загрузки.

Чтение электронной книги



1. В главном меню или списке приложений нажмите **eReader Prestigio**.
2. Нажмите вкладку **Моя полка** или **Моя библиотека**.
3. Найдите нужную Вам книгу.
4. Нажмите на книгу, чтобы начать ее читать.

Добавление закладок

1. При чтении книги нажмите .
2. Нажмите , затем нажмите **Новая закладка**.
3. Страница будет добавлена в закладки.


Изменение масштаба

При чтении электронной книги Вы можете изменять масштаб экрана для удобства чтения.

1. При чтении книги нажмите .
2. Нажмите .
3. Нажмите **Увеличить масштаб** или **Уменьшить масштаб**.

Настройки eReader

Вы может изменить настройки приложения eReader Prestigio.

1. При чтении книги нажмите .
2. Нажмите **Настройки**.
3. Выберите требуемые настройки и измените их.


12. Карты Google

12

Данное приложение поможет Вам найти свое местоположение и определить направление движения.

О картах Google Maps

Карты Google Maps позволяют Вам получить информацию о своем текущем местоположении и проложить маршрут к точке назначения. Приложение также имеет инструмент поиска для объектов и адресов на карте, а также панорамные снимки городских улиц.

- На Домашнем экране или в главном меню коснитесь .



Это приложение может быть недоступно в зависимости от региона или провайдера.


Определение местоположения

Включение или выключение службы определения местоположения

Чтобы найти Ваше местоположение на планшете, Вам необходимо активировать службу определения местоположения.

1. Перейдите в **Settings** (настройки), коснитесь **Location access** (Доступ к местоположению).
2. Включите **Access to my location** (Доступ к моему местоположению).

Определение Вашего местоположения


На экране карт коснитесь , чтобы определить Ваше местоположение на карте.




Если Вы находитесь в зоне с большим количеством окружающих зданий, службе может понадобиться много времени, чтобы обозначить Ваше местоположение.

Поиск места

Вы можете искать по названию учреждения, улицы или города. Предлагаемые сочетания будут показаны, пока Вы печатаете.



1. На экране карт коснитесь .
2. Введите место, которое Вы хотите найти.
3. Выберите нужное место из списка результатов.

Получение маршрута

1. На экране карт коснитесь , чтобы получить маршрут.
2. Выберите, как Вы хотите добраться до места назначения.
3. Введите начальную точку и конечную точку.
4. Откроется карта с маршрутом к месту назначения.

Настройки карт

Во время просмотра карт,


- Коснитесь , чтобы получить больше опций.
- Коснитесь  > **Настройки**, чтобы настроить приложение Google Maps.

13. Утилиты

13



Часы

Используйте приложение часы для установки будильника, проверки времени в любом месте в мире, измерения продолжительности события или установки таймера.

- На Домашнем экране или в главном меню коснитесь .

Мировое время


Вы можете добавить город на экран мирового времени.

1. На Домашнем экране или в главном меню коснитесь .
2. Коснитесь .
3. Прокрутите список и коснитесь города, который Вы хотите добавить.


Будильник

Вы можете установить один или несколько будильников.

Установка будильника



1. На экране часов коснитесь .
2. Коснитесь **+**, чтобы добавить новый будильник.
3. Используйте виртуальную цифровую клавиатуру, чтобы установить время будильника.
4. Коснитесь **ОК**.
5. Если Вы хотите установить будильник на несколько дней, коснитесь **Repeat** (Повторить).

Отключение будильника


1. На экране часов коснитесь .
2. Выберите будильник, который Вы хотите выключить.
3. Перетащите ползунок к OFF (ВЫКЛ.)

Остановка будильника

Когда звонит будильник,



- Передвиньте к : Будильник остановится.
- Передвиньте к : Будильник прозвенит снова после указанного отрезка времени.

Удаление будильника



1. Коснитесь и удерживайте будильник, который Вы хотите удалить
2. Коснитесь .

Календарь

Вы можете создавать события и строить планы с помощью календаря.



- На Домашнем экране или в главном меню коснитесь . Коснитесь , чтобы изменить вид календаря по дням, неделям, месяцам или в форме органайзера.

Создание события

1. Перейдите в , выберите дату.
2. Коснитесь , чтобы создать новое событие.
3. Отредактируйте настройки напоминания.
4. Коснитесь **Done** (Готово), чтобы сохранить событие.

Управление Вашими событиями

Редактирование события

1. Во время просмотра календаря коснитесь , чтобы сделать его в форме органайзера.
2. Коснитесь события, которое Вы хотите отредактировать, а затем коснитесь .
3. Внесите изменения в событие.
4. Коснитесь **Done** (Готово).

Удаление события



Выберите событие, которое Вы хотите удалить, а затем коснитесь .

Удалить все мероприятия

- Перейдите в , затем нажмите  > **Удалить мероприятия**.


Поделиться мероприятием

Вы можете поделиться запланированными мероприятиями в виде Календаря при помощи Bluetooth, а также при помощи электронного или текстового сообщения.

1. В режиме просмотра календаря нажмите  для перехода в режим План.
2. Выберите мероприятие, которым хотите поделиться и нажмите .
3. Выберите способ отправки.

14. Настройки планшета

Данное приложение используется для управления настройками планшета.

- В главном меню или списке приложений нажмите .

14

Беспроводные сети

Wi-Fi

Включение функции Wi-Fi для подключения к сети Wi-Fi и доступа к сети Интернет или другим сетям.

Bluetooth

Включение функции Bluetooth для обмена информацией с другими устройствами на малом расстоянии.

Использование данных

Отслеживание объемов использования передачи данных и установка лимитов.

Дополнительно

Дополнительные настройки:

- **Режим «в самолете»**

Вы можете активировать режим «в самолете», чтобы отключить все беспроводные соединения Вашего устройства. Несетевые сервисы будут доступны.

В полетном режиме отключаются беспроводные соединения, чтобы снизить возможное воздействие на электронное оборудование на борту самолета.

- **VPN**

Установка и управление параметрами VPN.

- **Соединение и мобильные точки доступа**

- Вы можете использовать свой модем в качестве беспроводного маршрутизатора и подключать его через соединение USB к компьютеру.
- Вы можете использовать свой модем в качестве беспроводной точки доступа для других устройств.
- Вы можете использовать функцию Bluetooth для подключения к Вашему планшету другого компьютера и совместного использования сетевых сервисов.

- **Мобильные сети**

- Передача данных: включение функции пакетной передачи данных для сетевых сервисов.
- Передача данных в роуминге: доступ к сетям передачи данных за пределами домашней сети.
- Предпочитаемые сети: выбор предпочитаемых сетей.
- Сетевой режим: выбор типа сети.
- Имена точек доступа: установка имен точек доступа (APNs).
- Операторы: поиск доступных сетей и выбор сетей в роуминге.

Устройство

Звук

- Выбор профиля для планшета.
- Настройка громкости, типа сигнала и уведомления.

Дисплей

Изменение настроек управления дисплеем и подсветкой.

Хранение данных

Просмотр состояния памяти устройства и карты памяти. Вы можете отформатировать карту памяти.



Форматирование карты памяти удалит с нее все данные.



Реальная емкость встроенной памяти устройства меньше обозначенной, так как некоторая часть пространства занята файлами операционной системы и установленными приложениями.

Батарея

Просмотр состояния заряда батареи.

Приложения

Управление запущенными приложениями, перемещение приложений с/на карту памяти, установка и удаление программ.

Персональные настройки

Доступ к определению местоположения

Выбор источника для определения местоположения.

- Доступ к моему местоположению: выбор Wi-Fi и/или мобильных сетей для обнаружения моего текущего местоположения.
- Спутники GPS: выбор данных со спутников GPS для обнаружения моего текущего местоположения.
- Wi-Fi и мобильные сети: разрешить приложениям использовать функции сервиса по обнаружению местоположения Google для более быстрого определения местоположения.

Безопасность

Установка блокировки экран и управление сертификатами.

Язык и ввод текста

Установка языка операционной системы и региона. Вы также можете настроить опции экранной клавиатуры.

Резервное копирование и сброс настроек

Изменение настроек управления данными.

- Резервное копирование моих данных: резервное копирование настроек и данных на сервер Google.
- Аккаунт для резервного копирования: установить или отредактировать Ваш аккаунт Google для резервного копирования данных.
- Автоматическое восстановление: восстанавливать настройки при переустановке приложений на устройстве.
- Сброс настроек: сброс пользовательских настроек и возврат к изначальным заводским настройкам устройства, удаление всех данных с устройства.

Учетные записи (аккаунты)

Добавление и управление учетными записями электронной почты, Google, Facebook и Twitter.

Система

Дата и время

Доступ и изменение настроек отображения даты и времени.

- Автоматические настройки даты и времени: автоматическое изменение настроек даты и времени при перемещении между часовыми поясами.
- Автоматические настройки часового пояса: получение информации о текущем часовом поясе от сети при перемещении между часовыми поясами.
- Установка даты: установить дату вручную.
- Установка времени: установить время вручную.
- Установка часового пояса: установить часовой пояс вручную.
- Использовать формат времени «24 часа»: отображение времени в 24-часовом формате.
- Выбор формата даты: установки формата даты.

Специальные возможности

Данные настройки используются для программ, предусматривающих их использование людьми с ограниченными возможностями, например, приложение для чтения текста и проч. Вы можете вкл./выкл. использование данной функции.

О планшете

Информация о планшете и обновления программного обеспечения. Просмотр информации о планшете, о состоянии батареи, номере модели, версии ПО и проч.

15. Технические характеристики

15

	Quad Core, 1.2 GHz		WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900
	8 GB Flash+1 GB LPDDR2		Wi-Fi (802.11 b/g/n), 3G, Bluetooth 4.0
	Android™ 4.3, Jelly Bean		GPS
	Micro SD (до 32 GB)		3500 мА/ч
	7" IPS, 16:9, 1024*600		191.6*118*9.8 мм (В*Ш*Г)
	Фронтальная- 0.3 МР, задняя - 2.0 МР		320 гр.

16. SAR

16

Соответствие международным стандартам

ДАННОЕ УСТРОЙСТВО СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ В ПЛАНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАДИОВОЛН.

Ваш мобильный планшет является приемником и передатчиком радиосигналов. Он разработан и изготовлен так, чтобы радиочастотная энергия не превышала предельных значений, определенных международными стандартами. Данные требования были установлены Международной комиссией по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP) и Институтом инженеров по электротехнике (IEEE), которые определяют гарантированный запас надежности для защиты людей, независимо от их возраста и состояния здоровья.

В рекомендациях по излучению для мобильных планшетов используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Предельное значение SAR, рекомендованное комиссией ICNIRP для мобильных планшетов общего назначения, составляет **2,0 Вт/кг, усредненные на 10 грамм ткани, а для головы этот показатель составляет 1,6 Вт/кг, усредненных на один грамм ткани**, согласно стандарту IEEE 1528.

Испытания в отношении SAR проводятся с использованием рекомендуемых рабочих положений при работе планшета на самой высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах. Хотя значение SAR определяется на самой высокой сертифицированной мощности, фактические уровни SAR работающего мобильного планшета обычно ниже максимального значения SAR. Это обусловлено тем, что планшет разработан для работы при различных уровнях мощности, что позволяет использовать минимальную мощность, необходимую для подключения к сети. Как правило, чем ближе вы к антенне базовой станции, тем ниже мощность излучения.

Несмотря на то, что между уровнями SAR различных планшетов и для разных положений могут существовать различия, все они соответствуют стандартам защиты от излучения радиоволн.

Наибольшее значение SAR для данной модели **PA PMP3277_3G** составляет **0.796 W/kg (10g)** в соответствии с рекомендациями ICNIRP. При пользовании устройством следует соблюдать несколько простых правил, которые позволят свести мощность передатчика к минимально возможному в каждом конкретном месте значению, а именно сократить время использования планшета или использовать гарнитуру, с целью уменьшения контакта устройства с телом и особенно с головой.

17. Устранение неисправностей

17

На дисплее отображается сообщение о блокировке при включении планшета

Кто-то пытался использовать ваш планшет, но не знал PIN-кода или кода разблокирования (PUK). Обратитесь к поставщику услуг или в сервисный центр.

На дисплее отображается ошибка IMSI

Эта проблема связана с вашей подпиской. Свяжитесь с Вашим оператором.

Символ сети не отображается на экране

Сетевое подключение потеряно. Вы либо находитесь в радиотени (в туннеле или между высокими зданиями) или вне зоны действия сети. Попробуйте переместиться в другое место, повторно соединиться с сетью (особенно за рубежом) или обратитесь к мобильному оператору за помощью / информацией.

Сенсорный экран медленно или неправильно реагирует

Если ваше устройство имеет сенсорный экран, а сенсорный экран не реагирует должным образом, попробуйте следующие способы устранения неисправности:

- Удалите защитную пленку с экрана. Защитные пленки могут помешать правильному распознаванию ввода и не рекомендуются для устройств с сенсорным экраном.
- Убедитесь, что ваши руки чистые и сухие, когда нажимаете на поверхность сенсорного экрана.
- Перезагрузите устройство, чтобы устранить временные ошибки программного обеспечения.
- Убедитесь, что программное обеспечение устройства обновлено до последней версии.
- Если сенсорный экран поцарапан или поврежден, обратитесь к продавцу или в сервисный центр.

Ваша батарея перегревается

Возможно, вы используете зарядное устройство, не предназначенное для использования с данным планшетом. Всегда используйте только оригинальные аксессуары, которые поставляются в комплекте с планшетом.

Ваш планшет не отображает номера входящих вызовов

Эта функция сети и зависит от тарифного плана. Если сеть не посылает номер абонента, на дисплей телефона выводится «Вызов 1» или «Удержание». Обратитесь к Вашему оператору для получения дополнительной информации по этому вопросу.

Вы не можете отправлять текстовые сообщения

Некоторые сети не поддерживают обмен сообщениями с другими сетями. Убедитесь, что правильно указали номер центра SMS, или свяжитесь с вашим оператором для получения дополнительной информации по данному вопросу.

Вы не можете получать и/или сохранять JPEG фотографии

Изображение не может быть принято Вашим планшетом, если оно слишком большое, если его имя слишком длинное или если оно имеет неправильный формат файла.

Вы чувствуете, что вы пропустили несколько звонков

Проверьте настройки переадресации вызовов.

При зарядке индикатор не указывает на процесс зарядки и мигает

Заряжайте батарею только в помещениях, где температура не опускается ниже 0 ° C (32 ° F) и не поднимается выше 45 ° C (113 ° F). В других случаях свяжитесь с продавцом или обратитесь в сервисный центр.

На дисплее отображается ошибка SIM-карты

Убедитесь, что SIM-карта была вставлена правильно. Если проблема не устранена, Ваша SIM-карта может быть повреждена. Свяжитесь с Вашим оператором.

Ваш планшет не очень хорошо работает в автомобиле

Автомобиль содержит множество металлических частей, которые поглощают электромагнитные волны, которые могут повлиять на производительность планшета. Компания-производитель рекомендует использование автомобильного комплекта с внешней антенной, который позволяет совершать и принимать телефонные звонки без использования гарнитуры.

Уточните нормы положений о дорожном движении в Вашем регионе и убедитесь, что они не запрещают использование планшетов во время вождения.

Планшет не заряжается

Если аккумулятор полностью разряжен, этап предварительной зарядки может занять несколько минут (до 5 минут в некоторых случаях) до появления на экране значка зарядки.

Изображение, снятое на камеру планшета, не четкое

Убедитесь, что объектив камеры с обеих сторон чистый.

При включении устройства или при использовании устройства, вам будет предложено ввести один из следующих кодов:

- Пароль: Если включена функция блокировки устройства, необходимо ввести пароль, установленный для данного устройства.
- PIN: При использовании устройства в первый раз или когда включена разблокировка по PIN, необходимо ввести PIN-код для SIM или USIM карты. Вы можете отключить эту функцию с помощью меню блокировки SIM карты.
- PUK: SIM-или USIM-карта блокируется, как правило, в результате неоднократного неправильного ввода кода. Вы должны ввести PUK, предоставленный вашим поставщиком услуг (мобильным оператором).
- PIN2: При доступе к меню, для работы которого требуется PIN2-код, необходимо ввести код PIN2 (предоставляется вместе с SIM или USIM картой). Для получения дополнительной информации обратитесь к поставщику услуг (мобильному оператору).

Устройство зависает или возникают критические ошибки

Если ваше устройство зависает, Вам может понадобиться закрыть все приложения или выполнить сброс устройства, чтобы восстановить его функциональность. Если устройство не работает и приложение не отвечает, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 8-10 секунд. Устройство автоматически перезагрузится.

Если это не решит проблему, выполните сброс данных. В списке приложений нажмите **Настройка > Резервное копирование и сброс > Сброс данных > Сброс устройства > Стереть все**.

Другие не слышат Вас во время разговора

- Убедитесь, что вы не закрываете встроенный микрофон.
- Убедитесь, что вы держите микрофон достаточно близко ко рту.
- При использовании гарнитуры убедитесь, что она правильно подключена.

Появляются сообщения об ошибках при запуске FM-радио

Приложение FM радио на планшете использует кабель гарнитуры в качестве антенны. Без подключенной гарнитуры FM радио не сможет принять сигналы радиостанций. Для использования FM-радио сначала необходимо убедиться в правильности подключения гарнитуры. Затем выполните поиск и сохранение доступных радиостанций.

Другое Bluetooth-устройство не может быть найдено

- Убедитесь, что функция Bluetooth включена на вашем устройстве.
- Убедитесь, что функция Bluetooth включена на том устройстве, к которому Вы хотите подключиться.
- Убедитесь, что телефон и другое устройство Bluetooth находятся в пределах максимального диапазона Bluetooth (до 10 м).

Соединение не устанавливается при подключении устройства к компьютеру

- Убедитесь, что кабель USB, который вы используете, совместим с Вашим устройством.
- Убедитесь, что у Вас установлены и обновлены соответствующие драйверы на компьютере.
- Если вы являетесь пользователем Windows XP, убедитесь, что на Вашем компьютере установлен Windows XP Service Pack 3 или более поздняя версия.
- Убедитесь, что на Вашем компьютере установлен проигрыватель Windows Media Player 10 или более поздняя версия.