


## 1. Комплект поставки

- |                               |                        |                      |
|-------------------------------|------------------------|----------------------|
| 1. Prestigio MultiPhone       | 2. Сетевой адаптер     | 3. Наушники          |
| 4. Кабель USB Cable           | 5. Краткое руководство | 6. Гарантийный талон |
| 7. Инструкции по безопасности | 8. Аккумулятор         | 9. Чехол             |

## 2. Обзор устройства

- |          |                         |   |
|----------|-------------------------|---|
| <b>1</b> | <b>Громкость + \ -</b>  | Настройка уровня громкости.                             |
| <b>2</b> | <b>Разъем наушников</b> | Подключение наушников.                                  |
| <b>3</b> | <b>Порт USB</b>         | Подключение кабеля Micro USB.                           |
| <b>4</b> | <b>Меню</b>             | Отображение опций меню.                                 |
| <b>5</b> | <b>Назад</b>            | Переход к предыдущей странице.                          |
| <b>6</b> | <b>Главная страница</b> | Отображение главного меню.                              |
| <b>7</b> | <b>Питание</b>          | Вкл./Выкл. устройства;<br>вход/выход из спящего режима. |
| <b>8</b> | <b>Камера</b>           | Функция фотосъемки.                                     |
| <b>9</b> | <b>Динамик</b>          | Воспроизведение звуков.                                 |

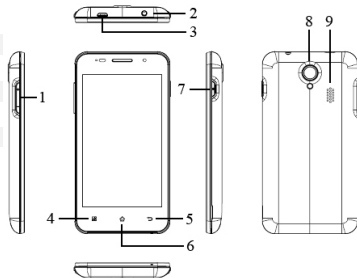

## 3. Снятие задней крышки и извлечение батареи

- Чтобы снять заднюю крышку, удерживая устройство одной рукой, другой рукой приподнимите крышку со стороны защелки.



- Извлечение батареи: удерживая устройство одной рукой, другой рукой извлеките батарею.

#### 4. Установка SIM карт и карты памяти Micro SD



##### а. Установка SIM карт

- Slot снизу (Слот 2) предназначен для карт GSM, верхний слот (Слот 1) предназначен для карт 3G WCDMA (совместим с картами 2G).
- Убедитесь, что SIM-карта установлена разъемом вниз.

## в. Установка карты памяти Micro SD

- Чтобы установить карту памяти Micro SD, подключите ее в разъем контактами вниз.
- Для извлечения карты micro SD вытяните её из разъема.

## 5. Зарядка

- Подключите кабель USB к порту USB на устройстве, а вилку сетевого адаптера – к электрической розетке. Обычно полная зарядка занимает 3.5 часа. Работа устройства при зарядке может продлить время зарядки батареи.

**Внимание:** Если батарея долгое время не использовалась, она может разрядиться. В этом случае требуется перезарядка. Даже если Вы не пользуетесь устройством, перезарядка батареи может потребоваться каждые три месяца.



## 6. Включение / спящий режим / выключение

- Нажмите и удерживайте кнопку **Питание** в течение нескольких секунд. После загрузки на экране устройства будет отображена главная страница.
- Нажмите кнопку **Питание** один раз для входа в режим ожидания, для выхода из этого режима снова нажмите кнопку **Питание**.
- Для выключения или перехода в спящий режим нажмите и удерживайте кнопку **Питание**, а затем выберите пункт **Выключить / Спящий режим**.

**Технические характеристики**

<b>Процессор</b>	Высокопроизводительный двоядерный Cortex 1.2 ГГц
<b>Память</b>	512 Мб RAM + 4 Гб eMMC, Micro SD (до 32 Гб)
<b>ОС</b>	Android 4.1 (Jelly Bean)
<b>Дисплей</b>	4.3-дюймовый ЖК-экран (WVGA), ёмкостный с функцией «мульти-тач»
<b>Разрешение</b>	800*480 пикселей
<b>Сотовые сети</b>	WCDMA + GSM (UMTS:900/2100 МГц; GSM:850/900/1800/1900 МГц)
<b>Интерфейсы</b>	USB 2.0, Micro SD (совместимость с micro SDHC)
<b>Беспроводное соединение</b>	WiFi (802.11 b/g/n), 3G
<b>Батарея</b>	1500 мА/ч – литий-полимерный аккумулятор
<b>Габариты</b>	130*67.7*10.5 мм (В * Ш * Г)
<b>Вес</b>	116 гр. (без батареи)



Поскольку компания Prestigio постоянно улучшает и модернизирует свою продукцию, внешний вид данного устройства, а также его функции могут незначительно отличаться от описанных в данном руководстве.

Данное устройство Prestigio соответствует требованиям директивы ЕС 1999/5/ES. Для получения дополнительной информации см. <http://www.prestigio.com/compliance>.