



Prestigio

10 YEARS IN THE ART OF HI-TECH

MultiReader 3664

PER3664BC

Prestigio MultiReader

Руководство пользователя

Version 1.0

www.prestigio.com

Информация к руководству пользователя

Данное руководство пользователя описывает основные функции и характеристики данного устройства.

- Внимательно изучите данное руководство до начала использования устройства для обеспечения безопасности и надлежащего функционирования видеорегистратора.
- Описания основываются на изначальных настройках устройства.
- Поскольку компания Prestigio постоянно улучшает и модернизирует свою продукцию, внешний вид данного устройства, а также его функции могут незначительно отличаться от описанных в данном руководстве. Компания Prestigio оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без уведомления пользователей.

Условные обозначения

В данном руководстве пользователя приняты следующие условные обозначения:



Предостережение: инструкции по безопасности и важная информация.



Внимание: дополнительная информация.



Совет: советы по использованию.



Порядок опций или пунктов меню для выполнения операции.

Содержание

1. Комплект поставки	1
Комплект поставки	1
Обзор устройства	1
Кнопки	1
2. Начало работы	2
Установка карты памяти	2
Включение устройства eReader	2
Главное меню	3
3. Основы работы	4
Зарядка батареи	4
Подключение к компьютеру	4
4. Чтение книг	5
Загрузка электронных книг	5
Чтение электронных книг	5
Добавление закладки	5
Открыть закладку	6
Переход к выбранной странице	6
Автоматическое перелистывание страниц	6
Добавить в избранное	6
5. Фото	7
Начало автоматического просмотра фотографий	7
Просмотр фото	7
6. Календарь	7
Просмотр календаря	7
7. Управление файлами	8
Просмотр файлов	8
Перемещение файла	8
Удаление папки или файла	8
8. Настройки	9
Настройки устройства	9
Выбор настроек	9
9. Технические характеристики	10
10. Устранение неполадок	11
11. Инструкции по безопасности	12


1. Комплект поставки

1

Комплект поставки

- Prestigio MultiReader
- Кабель USB
- Краткое руководство пользователя
- Гарантийный талон

Обзор устройства

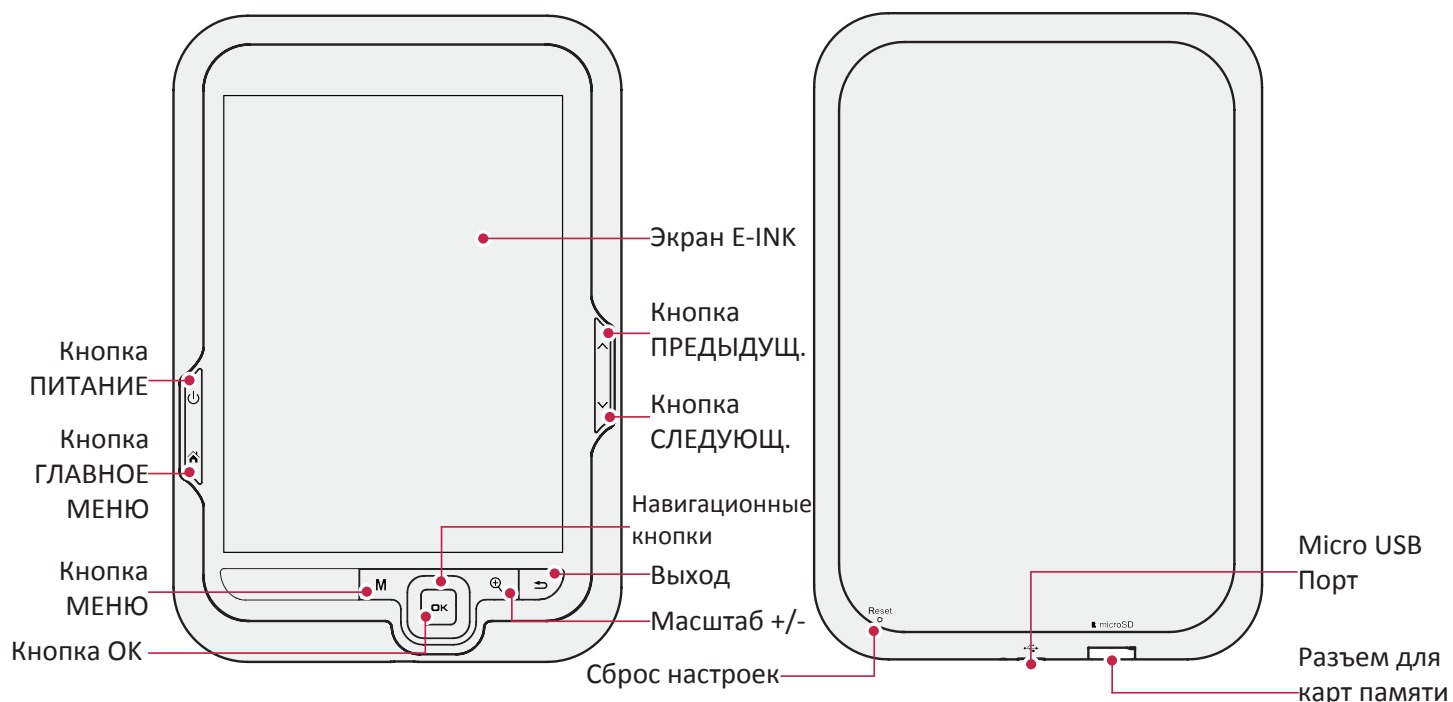

Кнопки


Кнопка	Название	Описание
⏻	ПИТАНИЕ	• Нажмите и удерживайте, чтобы ВКЛ./ВЫКЛ. устройство.
🏠	ГЛАВНОЕ МЕНЮ	• Нажмите, чтобы вернуться к главному меню.
М	МЕНЮ	• Нажмите, чтобы получить доступ к опциям меню во время чтения. • Переключение между режимами эскизного просмотра и просмотра списка.
OK	Ok	• Нажмите, чтобы подтвердить выбор.
🔍	Навигационные кнопки	• Перемещение курсора влево, вправо, вверх и вниз.
🔍	Масштаб +/-	• Изменение размера шрифта во время чтения. • Изменение масштаба при просмотре фото.
➡	Выход	• Отмена выбора или возврат в предыдущее меню.
^	Предыдущ.	• Переход к предыдущей странице при чтении. • Переход к предыдущему экрану при навигации в меню.
v	Следующ.	• Переход к следующей странице при чтении. • Переход к следующему экрану при навигации в меню.

2. Начало работы

2

Благодарим Вас за приобретение Вашего устройства Prestigio. Для получения дополнительной информации о продукции Prestigio см.: <http://www.prestigio.com/catalogue/MultiReaders>


Для получения дополнительной информации о Вашем устройстве см.: <http://www.prestigio.com/support>


 Изучите раздел "11. Инструкции по безопасности" перед началом использования устройства.


Установка карты памяти


Чтобы расширить память своего устройства eReader, необходимо установить карту памяти. В зависимости от типа карты и производителя некоторые карты могут оказаться несовместимыми с Вашим устройством.

1. Рекомендуется использовать высокоскоростные карты памяти.
2. Чтобы установить карту памяти Micro SD, подключите ее в разъем контактами вниз и протолкните карту до щелчка.

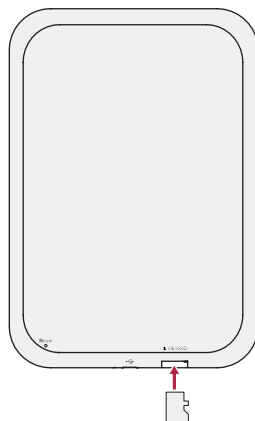



 Некоторые карты могут быть не полностью совместимы с Вашим устройством. Использование несовместимой карты могут привести к повреждению устройства, карты или имеющихся на ней данных.

-  • Обратите внимание, что частые запись / перезапись данных на карте памяти сокращают срок ее службы.
- После установки карты памяти, Вы можете воспользоваться проводником для передачи нужных файлов на карту памяти.


 **Извлечение карты памяти:** Для извлечения карты micro SD нажмите на нее и вытяните её из разъема.

Включение устройства eReader

Нажмите и удерживайте кнопку питания  в течение нескольких секунд для включения устройства.

 Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания .

Главное меню

Главное меню – основное средство доступа ко всем функциям Вашей электронной книги. Нажмите  для перехода в главное меню. Используйте навигационные кнопки для выбора требуемых опций. Нажмите **OK** для подтверждения выбора.




3. Основы работы

3

Зарядка батареи

Новая батарея может быть частично разряжена. Индикатор батареи в левом нижнем углу экрана указывает на состояние батареи.

1. Подключите зарядный кабель к порту micro USB на устройстве и к источнику питания (компьютеру).

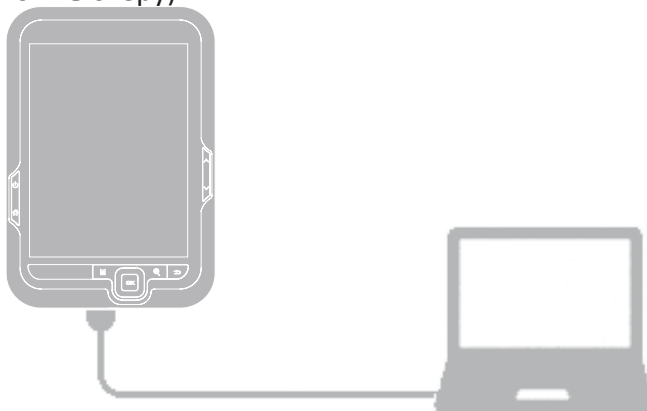

2. После полной зарядки отключите устройство от источника питания (компьютера). Сначала отключите кабель USB от устройства, а затем – от источника питания (компьютера).



- Вы можете пользоваться устройством во время зарядки.
- После окончания зарядки Вы можете не отсоединять устройство от сети электропитания – это не опасно для батареи. Тем не менее, отключить устройство Вы можете, только отсоединив его от сети.

Подключение к компьютеру

Для завершения активации может потребоваться подключение устройства к компьютеру. Обмен данными с компьютером происходит при помощи порта USB.

- Подключите устройство к компьютеру при помощи входящего в комплект поставки кабеля USB.

Загрузка файлов в компьютер

1. Подключите устройство к компьютеру при помощи кабеля USB.
2. Скопируйте видео и фото файлы с устройства на компьютер.

4. Чтение книг

4

Изучите возможности Вашего устройства для чтения книг, узнайте о возможных настройках и использовании дополнительных функций во время чтения. Ваше устройство поддерживает большинство популярных форматов электронных книг.

Загрузка электронных книг

Вы можете загружать книги в электронном виде из онлайн-магазинов в Ваш компьютер. Некоторые книги можно скачивать бесплатно, некоторые будут доступны только после оплаты.

1. Загрузите электронные книги из онлайн-магазина на компьютер.
2. Подключите устройство к компьютеру при помощи входящего в комплект поставки USB-кабеля.
3. Передайте файлы из компьютера в устройство.

Чтение электронных книг

Способ 1

- В главном меню используйте навигационные кнопки для выбора раздела **История**. Здесь Вы можете выбрать нужную Вам книгу из недавно открытых.

Способ 2

- В главном меню используйте навигационные кнопки для выбора раздела **Избранные**. Здесь Вы можете выбрать нужную Вам книгу из добавленных в список избранных.

Способ 3

1. В главном меню используйте навигационные кнопки для выбора раздела **Библиотека**. Здесь Вы можете выбрать нужную Вам книгу.
2. Нажмите **OK**, для подтверждения выбора и затем выберите источник.
3. При помощи навигационных кнопок выберите нужную книгу.
4. Нажмите **OK**, чтобы начать ее чтение.



При работе с библиотекой Вы можете воспользоваться кнопкой **M** для переключения между режимами эскизного просмотра и просмотра списка.

Вы можете использовать следующие способы изменения настроек в режиме чтения:

- Нажмите **^** или **v** для перехода к предыдущей или следующей странице.
- Нажмите **⊕** для изменения размера или типа шрифта.
- Нажмите **M** для доступа к имеющимся опциям.

Добавление закладки

1. Во время чтения нажмите **M**.
2. Используйте навигационные кнопки для выбора опции **Сохранить закладку**, нажмите **OK**.
3. Выбранная страница будет добавлена в закладки.



Вы можете установить до 5 закладок для одной книги.

Открыть закладку

Вы можете вернуться к чтению электронной книги с выбранной страницы, которую ранее добавили в закладки.

1. Во время чтения нажмите **M**.
2. Используйте навигационные кнопки для выбора опции **Открыть закладку**.
3. Выберите закладку и нажмите **OK**.

Переход к выбранной странице

Вы можете перейти к выбранной странице Вашей электронной книги.

1. Во время чтения нажмите **M**.
2. Используйте навигационные кнопки для перемещения курсора влево/вправо или изменения номера страницы.
3. Нажмите **OK** для перехода к выбранной странице.

Автоматическое перелистывание страниц

Вы можете задать интервал для автоматического перелистывания страниц во время чтения.

1. Во время чтения нажмите **M**.
2. Используйте навигационные кнопки для выбора опции **Авто режим**.
3. Выберите требуемый интервал и нажмите кнопку **OK**.

Добавить в избранное

Вы можете добавить книгу в список избранных. Впоследствии для быстрого доступа к книге Вы можете зайти в меню **Избранные** в главном меню.

1. Во время чтения нажмите **M**.
2. Используйте навигационные кнопки для выбора опции **Добавить в избранное**.
3. Нажмите **OK** для подтверждения.



Ваши последние прочитанные книги будут перечислены в меню “История” в главном меню.

5. Фото

5

Вы можете просматривать фотографии, сохраненные на встроенной памяти устройства или на карте памяти MicroSD.

Начало автоматического просмотра фотографий

1. Используйте навигационные кнопки для выбора опции **Слайд-шоу** в главном меню.
2. Нажмите **OK** для начала показа фотографий.

Просмотр фото

1. Используйте навигационные кнопки для выбора опции **Фото** в главном меню.
2. Нажмите **OK** для подтверждения выбора и затем выберите источник.
3. При помощи навигационных кнопок выберите нужную фотографию.
4. Нажмите **OK**, чтобы начать ее просмотр.

Изменение масштаба

Нажмите  для изменения масштаба изображения.

Установка времени перехода

Вы можете установить время перехода при просмотре фотографий.

1. Во время просмотра фото нажмите **M**.
2. Используйте навигационные кнопки для выбора опции **Время перехода**.
3. Выберите требуемый интервал и нажмите кнопку **OK**.

Автоматический поворот изображения

Вы можете настроить автоматическое изменение ориентации экрана (портретная / альбомная) в зависимости от того, как Вы держите Ваше устройство.

1. Во время просмотра фото нажмите **M**.
2. Используйте навигационные кнопки для выбора опции **Установка поворота экрана**.
3. Выберите **Вкл.**, нажмите **OK**.

6. Календарь


6

Устройство снабжено функцией календаря.

Просмотр календаря

1. Используйте навигационные кнопки для выбора меню **Календарь** в главном меню.
2. Нажмите **OK** для подтверждения выбора.
 - Используйте навигационные кнопки для выбора даты.
 - Нажмите **^** или **v** для выбора месяца.
 - Нажмите и удерживайте **^** или **v** для выбора года.

7. Управление файлами

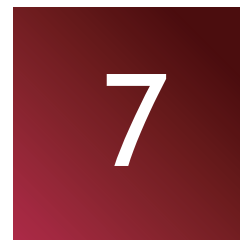

Используйте данное приложение для доступа ко всем файлам, сохраненным на Вашем устройстве и на карте памяти: копирование, удаление и сортировка.

Просмотр файлов

1. Используйте навигационные кнопки для выбора меню **Проводник** в главном меню.
2. Нажмите **OK** для подтверждения выбора, затем выберите источник.
3. Вы можете просмотреть все файлы, сохраненные на Вашем устройстве и на карте памяти.
 - Используйте навигационные кнопки для перемещения курсора вверх / вниз.
 - Нажмите **^** или **v** для перехода на предыдущую / следующую страницу.

Перемещение файла


Вы можете переместить файл из одной папки в другую.

1. Используйте навигационные кнопки для выбора меню **Проводник** в главном меню, а затем нажмите **OK**.
2. Выберите нужный файл и нажмите **M**.
3. Используйте навигационные кнопки для выбора опции **Копировать**.
4. Выберите папку, куда вы хотите переместить файл.
5. Нажмите **M**, затем нажмите **Вставить**.
6. Нажмите **OK** для подтверждения.


Удаление папки или файла

1. Используйте навигационные кнопки для выбора меню **Проводник** в главном меню, а затем нажмите **OK**.
2. Выберите нужный файл или папку и нажмите **M**.
3. Используйте навигационные кнопки для выбора опции **Удалить** и затем нажмите **OK**.
4. Используйте навигационные кнопки для выбора опции **Да**.
5. Нажмите **OK**, чтобы удалить выбранный файл или папку.

8. Настройки

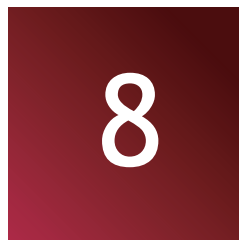


Используйте данное приложение для изменения настроек устройства.

- В главном меню нажмите the .

Настройки устройства

Следуйте приведенным инструкциям для изменения настроек устройства:

1. Используйте навигационные кнопки для выбора меню **Настройки** в главном меню и затем нажмите **OK**.
2. Используйте навигационные кнопки для выбора требуемой опции.
3. Нажмите **OK** для установки выбранных настроек.
4. Выберите параметр, используя навигационные кнопки.
5. Нажмите **OK** для подтверждения выбора.
6. Снов нажмите  для возврата в режим предварительного просмотра.

Выбор настроек

Доступны следующие настройки:

Опция	Значение
Язык	Выбор языка меню.
Установка времени	Установка даты и времени.
Авто ВЫКЛ.	Выбор интервала автоматического отключения устройства при отсутствии действий пользователя.
Начать чтение	Выбор отображения при включении устройства: последняя из прочитанных книг или главный экран.
Очистить историю	Удаление всей истории прочитанных книг.
Сброс настроек	Сброс пользовательских настроек и восстановление изначальных.
Информация	Системная информация об устройстве.

9. Технические характеристики

9

Пункт	Технические характеристики
Память	4 Гб – флэш-память, Micro SD до 32 Гб
ОС	Windows 7, XP, Vista, 2000 и Mac OS X
Экран	6 дюймов, электронные чернила, 16 градаций серого
Разрешение	600*800
Интерфейсы	Micro USB 2.0, Micro SD (совмест. с micro SDHC)
G-сенсор	Поддерживается
Батарея	1400 мА/ч (литий-полимерная)
Габариты	120.6*174*8 мм
Вес	162 гр.

10. Устранение неполадок

10

Устройство «зависает» или не включается.

- Недостаточный уровень заряда батареи.
- Зарядите батарею, используя кабель USB, не менее 1 часа и включите устройство.
- Если устройство подключено к компьютеру, отключите его и нажмите кнопку включения питания.
- Произведите сброс настроек при помощи кнопки Сброс.

Емкость батареи снизилась:

- Батарея не использовалась в течение длительного периода времени.
- Произведите полную зарядку батареи. Батарея заряжена не полностью. Произведите зарядку батареи в течение не менее 5 часов.

Невозможно прочитать / открыть книгу:

Убедитесь, что формат книги поддерживается устройством.

Устройство не работает при подключении к компьютеру:

Устройство может не работать во время передачи данных с/на компьютер во избежание повреждения памяти устройства или данных на карте памяти micro SD

Карта памяти Micro SD не определяется

- После установки карты памяти micro SD, если устройство ее не распознает, извлеките и снова подключите карту памяти.
- Не извлекайте карту памяти и не включайте устройство, когда идет чтение или запись данных на карту памяти, так как это может привести к потере данных или повреждению устройства.
- Убедитесь, что блокировка карты micro SD снята перед записью или удалением данных.
- Перед форматированием карты памяти убедитесь в наличии резервной копии данных.
- Ваше устройство поддерживает карты памяти micro SD емкостью до 32 ГБ.

11. Инструкции по безопасности

11

Пожалуйста, соблюдайте все меры безопасности перед использованием своего устройства. Пожалуйста, следуйте всем изложенным в настоящем руководстве инструкциям и процедурам, чтобы обеспечить бесперебойную работу устройства.

- Не пытайтесь открыть корпус устройства и не пытайтесь произвести самостоятельный ремонт. Если устройство или какие-либо части являются дефектными, пожалуйста, обратитесь в профессиональный сервисный центр для того, чтобы восстановить поврежденные части.
- Чтобы избежать риска поражения электрическим током, не подсоединяйте или отсоединяйте устройство влажными руками.
- Не помещайте устройство вблизи источника тепла и не подвергайте его воздействию открытого пламени или излишне высокой температуры.
- Никогда не помещайте устройство около оборудования, генерирующего сильные электромагнитные поля. Воздействие сильных магнитных полей может вызвать неправильное функционирование или повреждение данных и их полную потерю.
- Пожалуйста, используйте устройство в условиях естественных температур, не допускайте использования устройства в несоответствующих условиях.
- Не используйте едкие химикаты, растворители или чистящие вещества для очистки устройства. Для очистки устройства используйте только слегка увлажненную мягкую ткань.
- Убедитесь, что освещение в условиях съемки является достаточным, при этом не направляйте объектив непосредственно на солнце, так как слишком яркий свет может привести к повреждению оптических компонентов устройства.
- Не используйте устройство в условиях сильной запыленности, чтобы избежать повреждения объектива и других компонентов устройства.



Поскольку компания Prestigio постоянно улучшает и модернизирует свою продукцию, внешний вид данного устройства, а также его функции могут незначительно отличаться от описанных в данном руководстве.

Данное устройство Prestigio соответствует требованиям директивы ЕС 1999/5/ES. Для получения дополнительной информации см.

<http://www.prestigio.com/compliance>.