



BY PRO-JECT AUDIO SYSTEMS

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Pro-Ject Phono Box E

Дорогие любители музыки!

Благодарим вас за покупку фонокорректора Pro-Ject Audio Systems.

Для достижения максимального качества звучания и надёжности внимательно изучите настоящие инструкции.



Предупреждение об опасности для пользователя, устройства или возможном неправильном использовании.



Важная информация.

Правила техники безопасности


Напряжение переменного тока электрической сети может отличаться в зависимости от страны использования. Перед подключением к электрической сети убедитесь в том, что напряжение в вашем регионе соответствует параметрам напряжения, указанным на корпусе блока питания.

Блок питания используется для подключения этого устройства к электрической сети. Убедитесь в том, что к блоку питания всегда обеспечивается беспрепятственный доступ. Не касайтесь устройства или блока питания влажными или сырыми руками.



Избегайте попадания жидкостей в устройство или в блок питания. Не устанавливайте какие-либо предметы, содержащие жидкость, например, вазы для цветов, на устройство или рядом с ним. Не проливайте жидкости на устройство или блок питания. Не устанавливайте какие-либо источники открытого огня, например, зажжённые свечи, на устройство или рядом с ним. Запрещается использовать это устройство во влажных местах, рядом с ванной, раковиной, бассейном или в любых аналогичных условиях.

Соединители

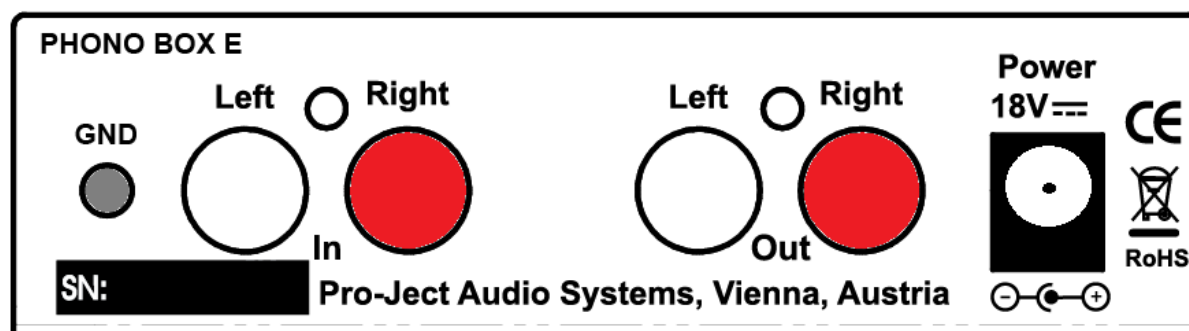

Выполняйте все подключения, когда фонокорректор отключен от источника питания.

Будьте внимательны и правильно подключайте левый и правый канал. Правый канал обычно маркируется красным цветом, а левый канал - чёрным или белым цветом.



*Не подключайте фонокорректоры к входу встроенного фонокорректора (иногда имеет маркировку **gram**, **disc** или **RIAA**) усилителя.*

Запрещается использовать какой-либо другой блок питания, не входящий в комплект поставки устройства.

Подключение проигрывателя грампластинок (только звукосниматели с подвижным магнитом или с подвижной катушкой с высоким уровнем выходного сигнала)

Подключите сигнальный провод от тонарма (проигрывателя грампластинок) к входу (**In**) фонокорректора. Заземляющий провод (**GND**) может быть подключен к винтовому зажиму, если при использовании у вас возникли проблемы с шумами.

Подключение к усилителю

Подключите соединительный кабель к выходу (**Out**) фонокорректора и линейному входу (например, **AUX, CD, Tuner, Tape** или **Video**) вашего усилителя.

Подключение к электрической сети

В комплект поставки фонокорректора входит блок питания, подходящий для электрической сети вашей страны. Проверьте параметры электропитания, указанные на заводской табличке, чтобы убедиться в их соответствии параметрам электрической сети в вашем доме. Подключите разъём низкого напряжения блока питания к гнезду **Power 18V DC** фонокорректора перед подключением блока питания к электрической сети.

Технические характеристики фонокорректора Pro-Ject Phono Box E

* типовые для звукоснимателей с подвижным магнитом (ММ) или с подвижной катушкой (МС) с высоким уровнем выходного сигнала

Входная ёмкость/входной импеданс, ММ:	47 кОм/120 pF *
Коэффициент усиления:	40 дБ
Выходное напряжение, типовое:	500 мВ/1 кГц при 5 мВ/1 кГц
Уровень шума:	88 дБ (А взвешенный)
Общее искажение высшими гармониками:	<0,05%
Точность кривой частотной коррекции RIAA:	20 Гц - 20 кГц / макс. 0,5 дБ
Вход:	1 кабель с разъёмами RCA/phono
Линейный выход:	1 кабель с разъёмами RCA/phono
Внешний блок питания:	18 В/500 мА пост. тока
Потребляемая мощность:	20 мА пост. тока
Размеры Ш x В x Г (Г с учётом разъёмов):	120 x 32 x 100 (106) мм
Вес:	269 гр. без блока питания

Возможное неправильное использование и неисправности

Нет сигнала в одном или обоих каналах:

Отсутствует соединение между проигрывателем и фонокорректором или усилителем. Это может быть связано с неисправным разъёмом, повреждённым проводом или паяным соединением, либо просто неплотное соединение штекера/гнезда.

Сильный шум:

Отсутствует соединение с землёй от звукоснимателя или тонарма, либо между кабелем тонарма и фонокорректором, либо контуром заземления.

Сервис

Если у вас возникла проблема, которую вы не можете устранить или определить её причину несмотря на вышеуказанную информацию, обратитесь к нашему дилеру для получения дальнейших рекомендаций. Устройство может быть отправлено официальному дистрибьютору в вашей стране только в том случае, если эта проблема не может быть устранена.

Гарантия



Производитель не несёт ответственность в случае повреждения, вызванного несоблюдением настоящего руководства пользователя. Модификация или изменение любой части устройства неуполномоченными лицами освобождает производителя от любой ответственности в отношении законных прав покупателя.

Авторское право

Pro-Ject Audio Systems является зарегистрированной торговой маркой компании H. Lichtenegger.

Настоящее руководство изготовлено фирмой Pro-Ject Audio Systems
Copyright © 2014 Все права защищены.

Информация была корректной в момент её передачи в печать. Производитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, необходимые для поддержания непрерывного процесса технической разработки.