


1. Прочтите инструкцию.
2. Сохраните инструкцию.
3. Соблюдайте меры предосторожности.
4. Следуйте рекомендациям.
5. Не используйте устройство вблизи воды.
6. Протирайте устройство только сухой тканью.
7. Не закрывайте вентиляционные отверстия. Устанавливайте устройство в соответствии с рекомендациями производителя.
8. Не устанавливайте устройство рядом с отопительными приборами и другими устройствами, генерирующими тепло (включая усилители).
9. Не пренебрегайте безопасными штепсельными вилками с заземлением.
10. Не наступайте на кабель, следите, чтобы он не пережимался.
11. Используйте только аксессуары, рекомендованные производителем.
12. Устанавливайте устройство только на стойки, рекомендованные производителем. Соблюдайте осторожность при перемещении стоек с оборудованием.
13. Отключайте устройство от сети во время грозы и в случае длительного неиспользования.
14. В случае поломки обращайтесь в специализированный сервис-центр.

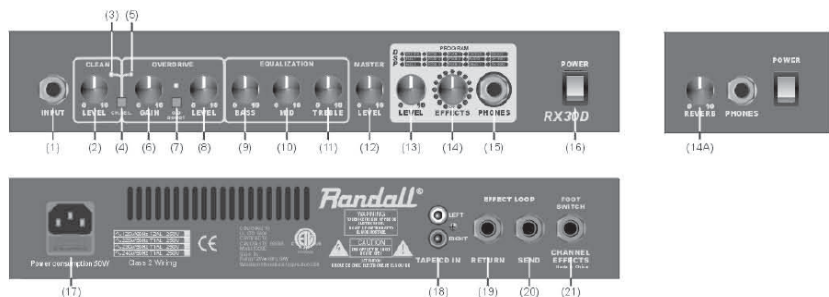

#### Описание

- 1 Input: подключение электрогитары
- 2 Level: регулятор сигнала канала Clean
- 3 Светодиод канала Clean: загорается при активации канала
- 4 Переключатель каналов: clean и overdrive
- 5 Светодиод канала Overdrive: загорается при активации канала
- 6 Gain: настройка уровня distortion канала Overdrive
- 7 Boost: увеличение уровня distortion канала Overdrive
- 8 Level: регулятор сигнала канала Overdrive
- 9 Bass: регулятор НЧ
- 10 Middle: регулятор СЧ
- 11 Treble: регулятор ВЧ
- 12 Master Vol: регулятор общей громкости
- 13 Level: регулятор уровня эффектов
- 14 Effect select: выбор типа эффекта
- 14a Reverb: регулятор уровня пружинного ревербератора
- 15 Phones: выход на наушники
- 16 Выключатель Power
- 17 Разъем для подключения кабеля питания
- 18 Разъем TAPE/CD IN: для подключения CD-плеера. При использовании стерео джека задействуется вход Right.
- 19 Разъем Return: возврат с внешнего процессора эффектов
- 20 Разъем Send: посыл на внешний процессор эффектов
- 21 Разъем Footswitch: для подключения футсвитча (выбор между каналами, включение/выключение эффектов (только для RX30D)).

# Randall®

## AMPLIFIERS

### RX15 RX20R RX20D RG20XMRC RX30D



## Спецификация

#### Спецификация

**Выходная мощность:** 12 Вт RMS при 8 Ом (RX 15)  
20 Вт RMS при 8 Ом (RX 20R, RX 20D)  
30 Вт RMS при 8 Ом (RX 30D)

**Input:** Импеданс: 500 КОм

Максимальный уровень входного сигнала: -35 дБ

**Потребляемая мощность:** (a) 22 Вт  
(b) 33 Вт  
(c) 50 Вт

**Соотношение сигнал/шум:** >75дБ

**Динамик:** 6,5" (RX 15)  
10" Celestion Tube 10 (RX 20R, RX 20D)  
12" Rocket 50 (RX 30D)

**Наушники:** 60 мВт при 8 Ом

**Эквалайзер:** НЧ +/-15 дБ при 50 Гц  
СЧ +/-10 дБ при 600 Гц  
ВЧ +/-18 дБ при 3 КГц

**Габариты (ШxВxГ)/Вес:** 315 x 300 x 194 мм/7,7 кг (RX 15)  
352 x 368 x 232 мм/8,7 кг (RX 20R, RX 20D)  
401 x 428 x 245 мм/11,4 кг (RX 30D)