


REDMOND

RMS-4301

Мультистайлер



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ





УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за то, что вы отдали предпочтение бытовой технике компании REDMOND.

REDMOND – это качество, надежность и внимательное отношение к покупателям. Мы надеемся, что и в будущем вы будете выбирать изделия нашей компании.

Каждая женщина мечтает быть на пике моды, но мода так быстро меняется, что за ней не успеть. В тесном сотрудничестве с профессионалами в области красоты REDMOND разработал серию изделий по уходу за волосами, которые позволяют получить превосходный результат легко и быстро. С прямыми, ухоженными волосами вы всегда будете находиться на высоте.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.multivarka.pro.

Здесь вы найдете самую актуальную информацию о предлагаемой технике REDMOND и ожидаемых новинках. Вы можете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию REDMOND и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

Служба поддержки пользователей REDMOND в России: **8-800-200-77-21**
(звонок по России бесплатный).



Прежде чем использовать данное устройство, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности

Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.

- Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель

не несет ответственности за возможные последствия.

- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора: несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.
- Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от указанных

в данном руководстве, является нарушением правил эксплуатации.

- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.



ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. Поврежденный электрокабель требует срочной замены в сервис-центре.

- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь

корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.

- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.
- Запрещается пользоваться прибором вблизи наполненных водой емкостей (ванны, раковины и др.), погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды, а также эксплуатировать прибор в помещениях с повышенной влажностью.



Не допускайте контакта прибора с водой. Это может привести к поражению электрическим током!

- При использовании мультистайлера в ванной комнате следует отключать прибор от электросети после исполь-

зования, так как близость воды представляет опасность даже тогда, когда мультистайлер выключен. Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, в цепь питания ванной комнаты; при установке следует обратиться за консультацией к специалисту.

- В процессе работы насадки могут нагреваться. Перед отсоединением дайте им остыть.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного

прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором, его комплектующими, а также заводской упаковкой. Очистка и обслуживание устройства не должны производиться детьми без присмотра взрослых.

- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.



***ВНИМАНИЕ!** Запрещено использование прибора при любых неисправностях.*

СОДЕРЖАНИЕ

Технические характеристики	11
Комплектация	11
Устройство модели	12
 I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	 13
 II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ	 14
Укладка щеткой со щетиной для придания объема прическе	15
Укладка круглой насадкой-щеткой со смешанной щетиной	16
Укладка щипцами для завивки	17
 III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ	 19
 IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР	 20
 V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	 21

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	RMS-4301
Тип прибора.....	мультистайлер
Мощность.....	1000 Вт
Напряжение.....	220-240 В, 50 Гц
Защита от поражения электротоком	класс II
Тип управления	механический
Количество основных режимов работы.....	2
Режим «Холодный обдув»	есть
Защита от перегрева	есть
Кольцо для подвешивания прибора	есть
Шарнирное крепление шнура	есть
Длина шнура электропитания.....	2 м

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Мультистайлер – 1 шт.
2. Щипцы для завивки – 1 шт.
3. Круглая насадка-щетка со смешанной щетиной – 1 шт.
4. Щетка с щетиной для придания объема (диаметр 33 мм) – 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
6. Сервисная книжка – 1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

УСТРОЙСТВО МОДЕЛИ

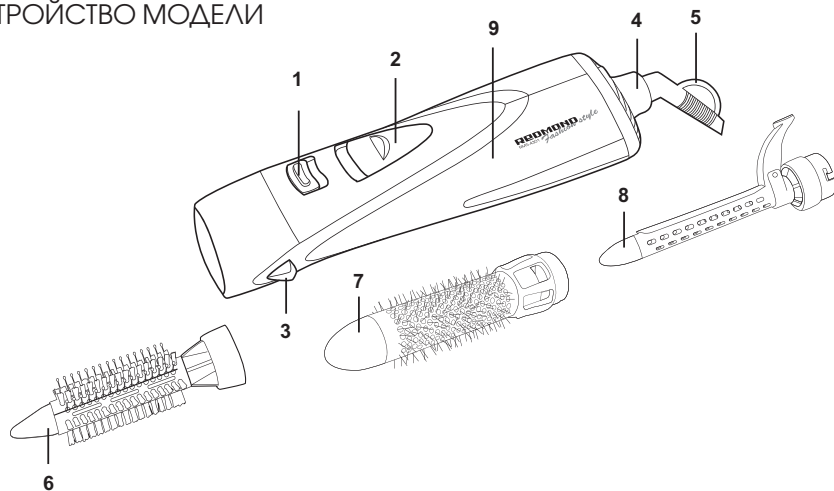

- | | |
|---|---|
| 1. Кнопка «Сage» – включение/выключение режима «Холодный обдув» | 5. Кольцо для подвешивания |
| 2. Переключатель режимов | 6. Круглая насадка-щетка со смешанной щетиной |
| 3. Кнопка снятия насадок | 7. Щетка с щетиной (диаметр 33 мм) |
| 4. Шарнирное крепление шнура | 8. Шипцы для завивки |
| | 9. Корпус прибора |

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Осторожно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.



Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на корпусе! Отсутствие серийного номера на изделии автоматически лишает вас права на гарантийное обслуживание.

Протрите корпус изделия влажной тканью и дайте ему просохнуть. Во избежание появления постороннего запаха при первом использовании прибора произведите его очистку (стр. 19).




После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.




II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Подберите необходимую насадку и зафиксируйте ее на мультистайлере. Для снятия насадки нажмите кнопку (3) и отсоедините насадку.

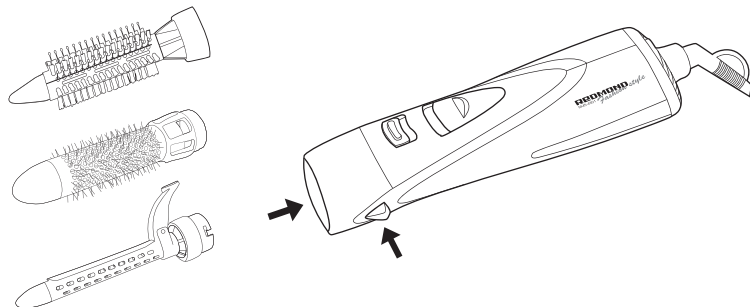

2. Подключите прибор к электросети и при помощи переключателя режимов выберите необходимый режим работы прибора.


Укладка щеткой со щетиной для придания объема причёске

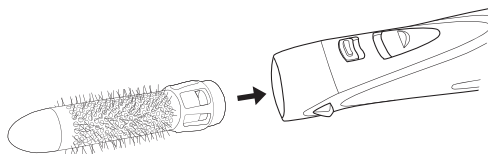

Для создания объемных и пышных причёсок воспользуйтесь щеткой для придания объема.

1. Установите щетку на прибор.
2. Поместите щетку в волосы.
3. Чтобы включить прибор, установите переключатель режимов на отметку **1** или **2**.
4. Расчесывайте волосы против направления их роста так, чтобы штырьки щетки слегка касались кожи головы.
5. Вращайте щетку, слегка приподнимая волосы. Это позволит придать волосам объем и слегка откинуть их назад.
6. Волосы хорошо фиксируют форму холодным воздухом, для этого нажмите кнопку **«Care»**.
7. Закончив укладку волос, отключите прибор, переведя переключатель режимов в положение **0**.


Укладка круглой насадкой-щеткой со смешанной щетиной

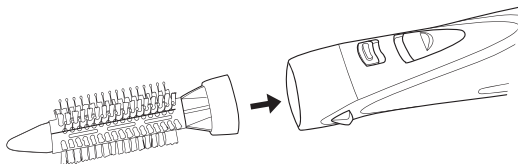

Для создания объемных и пышных причесок воспользуйтесь насадкой-щеткой со смешанной щетиной.

1. Установите насадку.
2. Поместите щетку в волосы.
3. Чтобы включить прибор, установите переключатель режимов на отметку **1** или **2**.
4. Расчесывайте волосы по направлению от макушки вниз, слегка направляя концы волос щеткой внутрь или наружу, в зависимости от желаемого результата.
5. Волосы хорошо фиксируют форму холодным воздухом, для этого нажмите кнопку **«Care»**. Закончив укладку волос, отключите прибор, переведя переключатель режимов в положение **0**.

Укладка щипцами для завивки

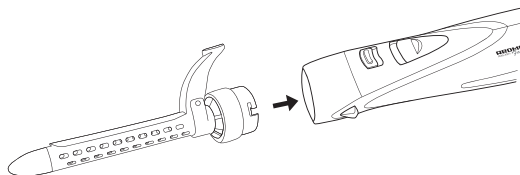

Для создания упругих и красивых локонов используйте щипцы для завивки.

1. Установите щипцы для завивки.
2. Волосы перед накручиванием нужно тщательно расчесать. Каждую прядь прогревают около основания 5-6 секунд, установив переключатель режимов на отметку **1** или **2**. Накрутите волосы на насадку по всей длине. Для фиксации прически холодным воздухом нажмите кнопку **«Care»**. Поскольку длинные волосы могут раскрутиться под собственной тяжестью, каждый завиток лучше зафиксировать щипцами на некоторое время.

Для выбора режима работы воспользуйтесь таблицей.

Режим работы	Область применения
Care – «Холодный обдув»	Для фиксации укладки на долгое время, исключает пересушивание волос
1 – низкая мощность обдува и средняя температура воздушного потока	Для сушки тонких волос и моделирования
2 – высокая мощность обдува и температура воздушного потока	Для быстрой сушки волос и моделирования
0 – выключение	Прибор выключен

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

1. Убедитесь, что прибор выключен и отсоединен от электросети.
2. Дождитесь, пока прибор полностью остынет.
3. Очищайте прибор влажной тканью, смоченной в мыльном растворе.
4. Для очистки используйте мягкие моющие средства, запрещено использовать абразивные моющие средства.



Запрещено промывать прибор под струей воды и погружать его в воду!

5. Перед использованием просушите прибор.
6. Во время хранения запрещается наматывать сетевой шнур на прибор.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Прибор не работает	Прибор не подключен к электросети	Подключите прибор к электросети
	Электророзетка неисправна	Подключите прибор к исправной розетке
Во время работы прибора появился посторонний запах	На некоторые части прибора было нанесено защитное покрытие, которое может иметь посторонний запах	Отключите прибор, дождитесь, пока он остынет. Протрите насадки влажной тканью. При необходимости повторите процедуру

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 2 года с момента приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры, лампочки, антипригарные покрытия, уплотнители и т. д.).

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й — год выпуска устройства.

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.





© REDMOND. Все права защищены. 2015

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

Produced by Redmond Industrial Group LLC
One Commerce Plaza, 99 Washington Ave, Ste. 805A
Albany, New York, 12210, United States
www.redmond.company
www.multivarka.pro
Made in China.

RMS-4301-UM-4