



MP3 плеера UP-25 и UP-26

Руководство пользователя



ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО И СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ

- Если устройство находилось на холоде, то перед включением, в течение 3-4 часов необходимо дождаться испарения конденсата.
- Чтобы избежать удара электрическим током, вставляйте вилку зарядного устройства в розетку до упора.
- Не размещайте устройство вблизи источников тепла (больше 40°), а также в местах попадания прямого солнечного света, например, на подоконнике или за стеклом автомобиля.
- Для исключения риска возгорания или удара электрическим током, не подвержайте это устройство воздействию воды и высокой влажности (>90%).
- Не эксплуатируйте устройство вблизи источников воды.
- При попадании воды или других посторонних предметов внутрь устройства - немедленно отключите его от сети и обратитесь в сервисный центр.
- В случае появления признаков поломки устройства (механические деформации и повреждение, дым, посторонний звук, специфический запах), необходимо срочно выключить устройство и обратиться в сервисный центр.
- Не вскрывайте устройство самостоятельно.
- Отключайте устройство от сети переменного тока во время грозы, а также, если не планируете использовать устройство длительное время.

Комплект поставки

Комплект поставки MP3 плееров UP-25 / UP-26, включает:



MP3
плеер



USB
кабель



Сетевой
адаптер



Руководство
пользователя




Науш-
ники


Расположение элементов управления




UP-25



порт для наушников




разъем выключатель
мини USB питания

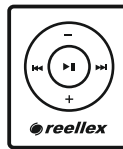

UP-26



порт для ушко для
наушников ремешка



разъем выключатель
мини USB питания

Примечание: мини USB порт, предназначен для подключения плеера к компьютеру и для зарядки встроенных аккумуляторов устройства

Выбор песни

Что бы перейти во время воспроизведения на следующую или предыдущую песню, коротко нажмите кнопку ►► или ◀◀.

Для перемещения внутри песни, используйте те же кнопки путем их длительного нажатия.

Автоматическое отключение питания

Если плеер пребывает в режиме пауза длительное время, он автоматически отключится.

USB подключение

Подключите плеер к компьютеру, используя прилагаемый в комплекте кабель USB. Скопируйте нужные Вам файлы на плеер.

Примечание: Для безопасного отключения плеера от ПК, в правом нижнем углу монитора используйте значок отключения устройства.

Зарядка аккумулятора

Плеер заряжается во время подключения к ПК или зарядному устройству.

Светодиодный индикатор

- Медленно мигает - при воспроизведении музыки.
- Горит непрерывно - во время остановки воспроизведения (нажата пауза).
- Горит непрерывно при подключении к ПК или зарядному устройству – аккумулятор заряжен
- Медленно мигает при подключении к ПК или зарядному устройству – аккумулятор заряжен
- Не горит – плеер выключен или батарея разряжена.

Управление плеером



1. **PLAY ►** : короткое нажатие - начать воспроизведение, повторное нажатие - пауза, длительное нажатие - включение/выключение питания
2. **VOL+ , VOL-** : изменение громкости
3. **►►** : короткое нажатие - выбор следующего трека, длительное нажатие - прокрутка вперед
4. **◀◀** : короткое нажатие - выбор предыдущего трека, длительное нажатие - прокрутка назад

Включение/выключение питания

- Для включения плеера переместите клавишу **ON/OFF** в положение **ON**. Если клавиша уже находится в положении **ON** - включите плеер длительным нажатием кнопки **Play**
- Для выключения плеера нажмите и удерживайте кнопку **Play**. При длительном неиспользовании плеера - воспользуйтесь клавишей **ON/OFF** переведя ее в положение **OF**

Воспроизведение музыки

- После включения плеера, нажмите кнопку **Play** для начала воспроизведения.
- Для приостановки воспроизведения нажмите кнопку **Play** во время воспроизведения

Технические характеристики

Формат музыки	MP3, WMA, WAV
Частота динамика	20Гц - 20кГц
Отношение сигнал/шум	>86дБ
Мощность на входе наушников	5мВ + 5мВ
Тип порта	USB 2.0 HS
Память	Встроенная, 2 Гб
Потребляемая мощность: -при воспроизведении -в режиме ожидания	~23 мА ~0.3 мА
Аккумулятор	Литиевый
Файловая система	FAT16 / FAT32

Устранение возможных неполадок

Не слышно музыки

- Проверьте громкость. При необходимости - увеличьте ее
- Проверьте наличие в плеере аудиофайлов, а также совместимость их форматов с форматами, поддерживаемыми плеером

Не удается загрузить файл с компьютера

- Проверьте наличие свободной памяти в плеере
- Проверьте не поврежден ли USB-кабель