

Инструкция по эксплуатации Ritmix RDF-706

Внимание

Меры предосторожности

- Продукт предназначен только для использования внутри помещений.
- Для исключения риска поражения электрическим током, не используйте устройство в условиях повышенной влажности. Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками.
- Для исключения перегрева устройства, не закрывайте вентиляционные отверстия на задней панели устройства.
- Избегайте воздействия открытого солнечного света.
- Не вынимайте карту памяти из устройства во время работы.
- Не разбирайте устройство. Продукт не содержит частей, предназначенных для самостоятельного ремонта. Для ремонта изделия необходимо обратиться в авторизованный сервис центр Ritmix.

Очистка LCD экрана

- Не прилагайте усилий при очистке экрана. Дисплей фоторамки сделан из стекла и может быть легко сломан в результате слишком сильного нажатия на него.
- Для очистки экрана от грязи и отпечатков пальцев мы рекомендуем использовать мягкую влажную тканевую салфетку. Не используйте аэрозольные распылители, растворители, спирт и абразивные/шлифовальные материалы.

Внимание:

Пожалуйста, всегда выключайте устройство перед тем, как вынуть флеш-карту или USB накопитель.

Несоблюдение этого правила может повлечь за собой потерю данных на устройстве. Компания Ritmix не несет ответственности за потерю данных на флеш-носителях произошедшую в результате неправильной эксплуатации устройства.

Описание

Спасибо вам за выбор цифровой фото рамки Ritmix RDF-706. Данное устройство предназначено для просмотра цифровых изображений с карточки памяти, без использования компьютера либо цифровой камеры. Для наилучшего и безопасного использования устройства рекомендуем Вам прочитать данную инструкцию по эксплуатации.

Спецификация

1. Поддержка файлов: JPEG
2. Поддержка музыкальных форматов: mp3&WMA
3. Поддержка видео форматов: MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, M-JPEG
4. Поддержка форматов цифровых карт: SD/SDHC/MS/MMC
5. Поддержка USB флеш накопителей USB 2.0
6. Подключение к компьютеру по интерфейсу USB 2.0
7. Режим предварительного просмотра изображений
8. Автоматический запуск слайд шоу после вставки флеш карты, с музыкальным сопровождением.
9. Встроенные часы и календарь со слайд шоу изображений
10. Автоматическое включение и выключение в заданное время
11. Функции увеличения и поворота изображений.
12. 10 различных путей смены изображений во время слайдшоу.
13. Изменяемая яркость, контраст, насыщенность
14. Функции копирования и удаления файлов
15. Язык меню: английский, русский.

Содержимое упаковки


- Цифровая фото рамка
- Деревянная накладка на рамку
- Инструкция
- Адаптер питания
- Пульт ДУ
- Гарантийный талон

Содержание

1. Описание продукта	4
1.1 Пульт ДУ	4
1.2 Задняя панель / панель управления	5
2. Вставка и замена батареи пульта управления	5
3. Первое включение	6
4. Управление	6
4.1 Флеш карты памяти и USB накопитель	6
4.2 Режим просмотра изображений	7
4.3 Прослушивание музыкальных файлов	8
4.4 Просмотр видео	8
5. Файл (проводник)	8
6. Календарь	9
7. Настройки	9
7.1 Язык	9
7.2 Режим слайдшоу	9
7.3 Скорость слайдшоу	9
7.4 Эффект фото	9
7.5 Эффект слайдшоу	9
7.6 Режим фото	10
7.7 Режим музыки	10
7.8 Режим видео	10
7.9 Экран	10
7.10 Время / дата	10
7.11 Формат времени	10
7.12 Будильник	10
7.13 Автоматическое включение/выключение устройства	10
7.14 Форматировать внутреннюю память	10
7.15 Сброс настроек	10
7.16 Выход	10
8. Установка рамки	11
9. Подключение устройства к компьютеру	11
10. Технические характеристики	11
11. Проблемы и их решения	12


1. Описание продукта

1.1 Пульт ДУ

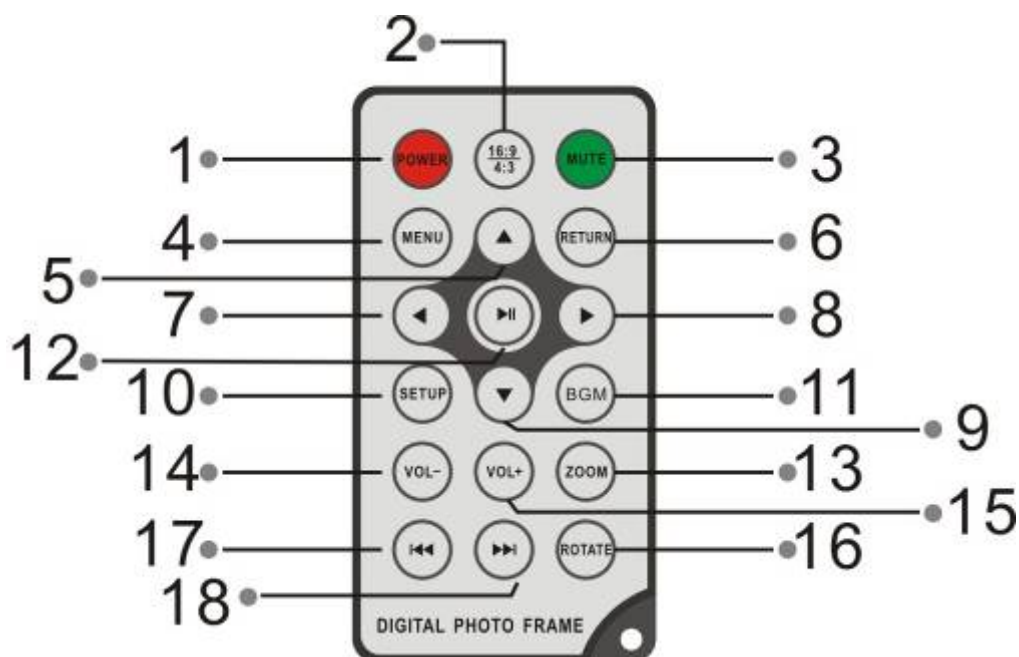




- 1) **POWER** — включение и выключение продукта
- 2) **16:9/4:3** — Смена масштаба от 4:3 к 16:9
- 3) **MUTE** — Отключение звука
- 4) **MENU** — Меню копирования и удаления файлов
- 5) **▲** — Клавиша «вверх».
- 6) **RETURN** — Возврат на предыдущий уровень.
- 7) **◀** — Клавиша «влево»
- 8) **▶** — Клавиша «вправо»
- 9) **▼** — Клавиша «вниз»
- 10) **SETUP** — Меню настроек
- 11) **BGM** — Запуск слайдшоу с одновременным проигрыванием музыки
- 12) **▶||** — В режиме слайдшоу: проигрывание / пауза
- 13) **ZOOM** — В режиме паузы либо простого просмотра – увеличение изображения.
- 14 /15) **VOL +/-** — звук громче/тише
- 16) **ROTATE** — В режиме паузы либо простого просмотра – поворот изображения против часовой стрелки.
- 17) **◀◀** — предыдущее изображение, музыкальный либо видео файл.
- 18) **▶▶** — следующее изображение, музыкальный либо видео файл.

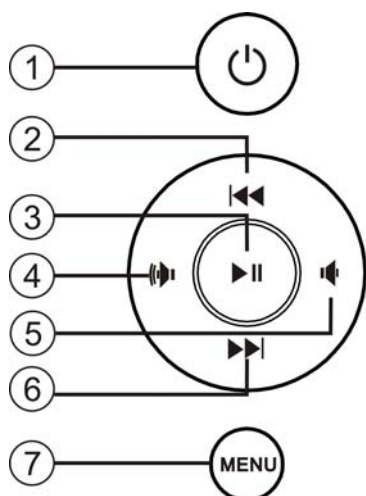1.2 Задняя панель / панель управления



1. Выключатель питания
2. Вверх / Предыдущий файл
3. Просмотр / Пауза / ОК
4. Вправо / Звук тише
5. Влево / Звук громче
6. Вниз / Следующий файл
7. Меню (нажать и удерживать) / Выход (коротко нажать)

Внимание: клавиши  / : при нажатии и удерживании регулируется громкость звука, при коротком нажатии кнопки работают как «право» и «влево».



1. Разъем для карт SD/SDHC/MMC/MS
2. Выход для наушников
3. разъем для USB накопителя
4. MINI USB порт для подключения устройства к компьютеру
5. Вход для адаптера

2. Вставка и замена батареи пульта ДУ

Если Вам необходимо заменить батарею пульта ДУ, зацепитесь за выступ батарейного отсека и небольшим усилием вытяните его. В пульте используется одна батарея типа CR2025. Установите батарею «плюсом» к задней панели пульта и закройте крышку.



3. Первое включение

- 3.1 Установите цифровую рамку на кронштейн. Подключите адаптер сначала к рамке, затем в сеть питания.
- 3.2. Удалите защитную пленку с экрана рамки.
- 3.3. Удалите пластиковую прокладку в батарейном отсеке пульта ДУ
- 3.4. Включите устройство, нажав на кнопку POWER пульта ДУ

4. Управление



После включения и загрузки устройства нажмите RETURN для обращения к внутренней памяти устройства.

4.1 Флеш карты памяти и USB накопитель



Устройство поддерживает карты памяти SD/SDHC/MS/MMC а также USB накопители. После подключения карты памяти автоматически запускается слайдшоу. Для выхода в главное меню нажмите **RETURN**. Далее стрелками выберите нужный Вам раздел и нажмите ►||.

Внимание:

1. Убедитесь что фото, видео и аудио файлы на Вашей флеш-карте поддерживаются данным устройством.
2. Если на карте памяти существуют файлы, поддерживаемые устройством, автоматически будет запущено слайдшоу с одновременным проигрыванием музыки.

4.2 Режим просмотра изображений



Нажмите **RETURN** чтобы выбрать "Карта Памяти" в главном меню. Выберите **Photo**, нажмите **▶||**, чтобы опасть в режим предварительного просмотра. Используйте **▲▼◀▶** чтобы выбрать нужное изображение, нажмите **▶||** чтобы отобразить его в полноэкранном режиме.



Нажмите **▶||** для того, чтобы запустить слайдшоу.

Вы можете выбрать, сколько изображений будет высвечиваться на экране одновременно. Для этого необходимо нажать **RETURN** для выхода в главное меню, зайти а меню «Настройки», выбрать **Режим слайдшоу** (одно окно/четыре окна/три окна), выбрать клавишами **▲▼**, нажать **▶||** для подтверждения настроек.

Функции копирования и удаления файлов



Копировать изображение в память устройства:

В режиме просмотра изображения выберите файл, который Вы хотите скопировать в память устройства. Нажмите **MENU**, выберите «Копировать» и нажмите ►|| для подтверждения.



Удалить изображение из памяти устройства:


В режиме предварительного просмотра - выберите изображение которое Вы хотите удалить. Нажмите **MENU**, выберите «Удалить» и нажмите ►|| для подтверждения.

4.3. Прослушивание музыкальных файлов




Нажмите **RETURN**, выберите «Карта Памяти» в Главном меню. Выберите **Музыка**, нажмите ►|| для открытия музыкального плеера. Стрелками ▲▼ Выберите файл из списка и нажмите ►||. Для регулировки громкости используйте кнопки **VOL+/-**

4.4 Просмотр видео

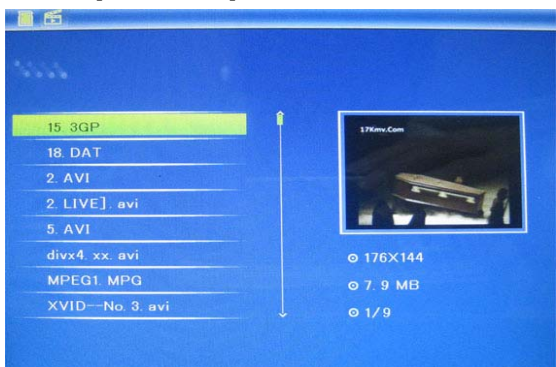

Нажмите **RETURN**, выберите «Карта Памяти» в Главном меню. Выберите **Видео**, нажмите ►|| для открытия музыкального плеера. Стрелками ▲▼ Выберите файл из списка и нажмите ►||. Для регулировки громкости используйте кнопки **VOL+/-**

5. Файл (проводник)

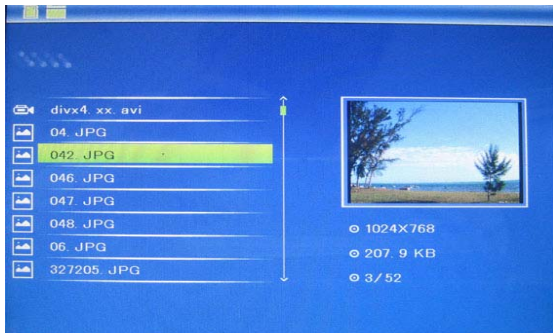

Выберите **Файл**, в главном меню, чтобы запустить программу-проводник. В данной программе Вы можете видеть информацию о файлах, копировать и удалять файлы и папки.




Удалить изображение из памяти устройства:
 В режиме предварительного просмотра - выберите изображение которое Вы хотите удалить. Нажмите **MENU**, выберите «Удалить» и нажмите ►|| для подтверждения.

6. Календарь



Выберите **Календарь** в главном меню и нажмите кнопку ►||. В отдельном окне календаря отображаются слайдшоу с существующими в памяти изображениями. «Стрелками» пульта ДУ можно перелистывать календарь.

7. Настройки

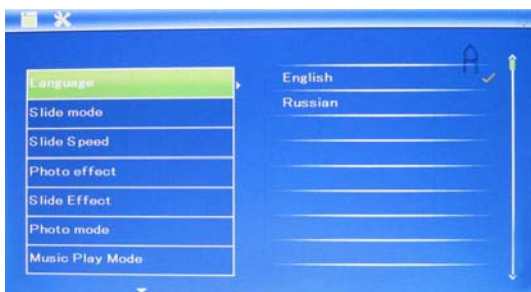

Нажмите «Настройки» в главном меню, чтобы выйти в меню настроек. Стрелками **«Вверх»**, **«Вниз»** пульта ДУ выберите нужную Вам функцию, затем нажмите ► для ее редактирования, и ►|| для подтверждения настройки.

7.1 Язык: Английский, Русский

7.2 Режим слайдшоу: Позволяет выбрать, сколько фотографий будет высвечиваться на экране: одна, четыре или три.

7.3 Скорость слайдшоу: скорость перелистывания фотографий:

7.4 Эффект фото: на выбор пользователя фото может отображаться в цвете, в черно-белом варианте либо в варианте «сепия» (ярко коричневый оттенок)

7.5 Эффект слайдшоу: выбор эффекта смены фотографий в время слайдшоу.

7.6 Режим Фото: настройки отображения фотографий: автоматическое, оптимальное, растяжение на полный экран.

7.7 Режим Музыки: настройка режимов воспроизведения музыки: один файл, по кольцу, все файлы без повтора

7.8 Режим видео: настройка изображения видеофайла: оригинальный размер, растянуть на экран.

7.9 Экран

Контраст: Используйте ▲▼ для выбора значения от 0 до 40.

Яркость: Используйте ▲▼ для выбора значения от 0 до 40.

Насыщенность: Используйте ▲▼ для выбора значения от 0 до 40.

Оттенок (цветность): Используйте ▲▼ для выбора значения от 0 до 40.

7.10 Время/Дата: Нажмите ►|| для входа в настройки, далее кнопками ▲▼ выберите изменяемый параметр и нажмите ►|| для редактирования. При редактировании используйте ◀ ▶ для выбора правильной даты и времени, далее нажмите «Сохранить» для сохранения выбора.

7.11 Формат времени: выбирается 12-часовой формат либо 24-часовой формат времени. Нажмите ►||, выберите нужный формат, нажмите ►|| для подтверждения.

7.12 Будильник: Нажмите ►||, клавишами ▲▼ выберите: Статус, Номер будильника, Время, Режим, далее нажмите ►||, для начала редактирования и подтверждения настроек.

7.13 Автоматическое включение/выключение устройства: Нажмите ►||, кнопками ▲▼ выберите: время включения / выключения, Статус. Для начала редактирования и подтверждения настроек нажмите ►||.

7.14 Форматировать внутреннюю память:

Нажмите ►||, затем подтвердите выбор функции.

7.15 Сброс настроек:

Нажмите ►|| для возврата к заводским настройкам, затем подтвердите выбор функции.

7.16 Выход:

Нажмите для выхода в главное меню.

8. Установка рамки

Для установки рамки необходимо вынуть кронштейн из отсека и поставить в необходимом положении для горизонтальной установки устройства.



9. Подключение устройства к компьютеру

Подключите устройство к USB порту компьютера при помощи стандартного USB кабеля. Устройство распознается как жесткий диск компьютера, при этом возможно совершение любых действий с файлами находящимися на внутренней памяти компьютера.

10. Технические характеристики

- **Адаптер питания:**
Вход: переменный ток 110-240 В, 50 / 60 Гц
Выход: постоянный ток 5В / 1.5А
- **Поддержка формата изображений:** JPEG
- **Поддержка аудио форматов:** Mp3& WMA
- **Поддержка видео форматов:** MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, M-JPEG
- **Поддержка карт памяти:** SD / SDHC / MS / MMC
- **Поддержка USB носителей**
- Подключение к компьютеру по интерфейсу USB 2.0
- **Дисплей:**
Размер: 7 дюймов TFT

Разрешение: 800*480
Контраст: 300:1
Соотношение сторон: 16:9
Яркость: 300 cd/m²
Время отклика: 20ms
Угол обзора: 60°(по вертикали), 40°(по горизонтали)
Рабочая температура: 0~40 С, Влажность: 10-85%

11. Проблемы и их решения

Ниже указаны наиболее часто случающиеся проблемы в работе цифровой рамки. Если Ваша неисправность не присутствует в списке, обратитесь в сервисный центр поставщика.

- **Устройство не включается:**

Проверьте пожалуйста подключено ли устройство к электрической сети.

- **Пульт ДУ не работает:**

Проверьте, работает ли батарея, подключена ли она правильной полярностью к пульту.

- **Карта памяти или USB накопитель не обнаруживаются устройством:**

Убедитесь, что карта памяти вставлена правильно.

Убедитесь, что карта памяти содержит файлы, поддерживаемые устройством. При отсутствии файлов, карта памяти не обнаруживается

- **Не удается открыть файл**

Убедитесь что формат файла поддерживается устройством

- **Экран слишком темный либо слишком яркий**

Отрегулируйте яркость и контрастность экрана

- **Нет цвета либо слишком блеклые цвета**

Отрегулируйте цветность экрана

- **Нет звука:**

Проверьте уровень громкости сигнала. Проверьте также, не включен ли режим отключения звука (Mute).