

Цифровой плеер
RF-2100



Ritmix
moving sound

www.ritmixrussia.ru


Благодарим Вас за приобретение плеера Ritmix RF-2100, предназначенного для воспроизведения музыки в форматах MP3, WMA, WAV. Мы искренне надеемся, что вы получите огромное удовольствие от его использования.

ВВЕДЕНИЕ

- Не бросайте и не ударяйте устройство.
- Не используйте устройство в условиях чрезмерно повышенных или пониженных температур, в пыльных и влажных помещениях. Не подвергайте плеер воздействию прямых солнечных лучей.
- Во избежание случайной потери данных сохраняйте резервные копии файлов.
- Избегайте эксплуатации устройства в условиях воздействия сильного магнитного поля.
- Не ставьте рядом с устройством емкости с водой и другими жидкостями. В случае попадания жидкости внутрь плеера немедленно выключите и почистите его.
- Не используйте химические растворы для очистки устройства во избежание коррозии. Протирайте плеер сухой тканью.
- Производитель не несет ответственности за повреждения или потерю данных, возникшие в результате неисправности, неправильной эксплуатации, ремонта или замены батареи.

- Не пытайтесь разобрать, отремонтировать или модифицировать устройство самостоятельно. Это приведет к отмене действия гарантии.

ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

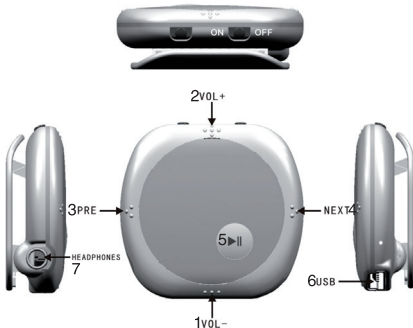

- 1 ... Кнопка для уменьшения громкости
- 2 ✦ Кнопка для увеличения громкости
- 3 ⏮ Кнопка для перемотки назад (короткое нажатие – назад на одну песню, удерживание кнопки нажатой – быстрая перемотка назад)

- 4 ➤ Кнопка для перемотки вперед (короткое нажатие – вперед на одну песню, удержание кнопки нажатой – быстрая перемотка вперед)
- 5 >|| Кнопка Воспроизведения/Паузы (короткое нажатие – пауза, удержание нажатой – выключение/включение, если переключатель ON/OFF в положении ON)
- 6 USB разъем
- 7 Переключатель ON (ВКЛ) /OFF (ВЫКЛ)
Разъем для наушников.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

1. Включение

- 1. Чтобы включить плеер, передвиньте переключатель ON/OFF в положение ON. Затем нажмите и удерживайте кнопку Воспроизведение/Пауза.
- 2. Для выключения устройства, в режиме воспроизведения, нажмите и удерживайте кнопку Воспроизведение/Пауза. Затем переведите переключатель ON/OFF в положение OFF.

2. Воспроизведение музыки

- 1. Нажмите кнопку ” >||”, плеер начнет проигрывание музыки в случайном порядке через 5 секунд, в то же

время начнет мигать красный световой индикатор работы устройства.

2. Для паузы нажмите кнопку " >|| " коротко. Световой индикатор при этом будет гореть непрерывно.
3. При длительном нажатии на кнопку " >|| " плеер выключится, световой индикатор погаснет.

3. Метод повтора

Во время воспроизведения переключите кнопку режимов в положение  для воспроизведения в случайном режиме, для последовательного повтора переключите в положение .

USB ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК

1. Подключите плеер с помощью USB шнура из комплекта к ПК
2. На компьютере плеер отобразится как съемный диск
3. Скопируйте желаемые музыкальные файлы на съемный диск
4. Вы можете создавать папки на этом диске
5. Никогда не отключайте плеер от ПК во время записи файлов
6. Пожалуйста, пользуйтесь «безопасным отключением» для отключения плеера

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ НЕТ ЗВУКА

1. Убедитесь, что громкость не находится на минимуме
2. Удостоверьтесь, что плеер поддерживает формат файла

ШУМ ПРИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ

1. Музыкальный файл может быть поврежден. Попробуйте перезаписать его на плеер снова.

ДАННЫЕ НЕ ЗАПИСЫВАЮТСЯ НА ПЛЕЕР

1. Убедитесь, что плеер правильно подключен к ПК
2. Проверьте, достаточно ли памяти для записи
3. Удостоверьтесь, что USB кабель не поврежден

НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ДИСК

1. Проверьте на содержание вирусов
2. Отформатируйте диск

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Музыкальные форматы	MP3, WMA, WAV
Совместимые ОС	Windows 98/2000/XP/Vista, и т.д.
USB	USB 2.0 high speed
Частота	20Hz-20KHz
Соотношение сигнал/шум	≥86DB
Наушники	(R) 5 мВт x (L) 5 мВт
Питание	Литий-полимерная батарея 140МАН
Время воспроизведения	До 10ч
Размеры	38X40X14.5 мм

Примечание: Сдвиньте переключатель питания в положение OFF, если не используете устройство.

