

Цифровой плеер  
**RF-2200**



**Ritmix**  
moving sound

[www.ritmixrussia.ru](http://www.ritmixrussia.ru)


Благодарим Вас за приобретение плеера Ritmix RF-2200, предназначенного для воспроизведения музыки в форматах MP3, WMA. Мы искренне надеемся, что вы получите огромное удовольствие от его использования.

## **ВВЕДЕНИЕ**

- Не бросайте и не ударяйте устройство.
- Не используйте устройство в условиях чрезмерно повышенных или пониженных температур, в пыльных и влажных помещениях. Не подвергайте плеер воздействию прямых солнечных лучей.
- Во избежание случайной потери данных сохраняйте резервные копии файлов.
- Избегайте эксплуатации устройства в условиях воздействия сильного магнитного поля.
- Не ставьте рядом с устройством емкости с водой и другими жидкостями. В случае попадания жидкости внутрь плеера немедленно выключите и почистите его.
- Не используйте химические растворы для очистки устройства во избежание коррозии. Протирайте плеер сухой тканью.
- Производитель не несет ответственности за повреждения или потерю данных, возникшие в результате неисправности, неправильной эксплуатации, ремонта или замены батареи.
- Не пытайтесь разобрать, отремонтировать или модифицировать устройство самостоятельно. Это приведет к

отмене действия гарантии.

## ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

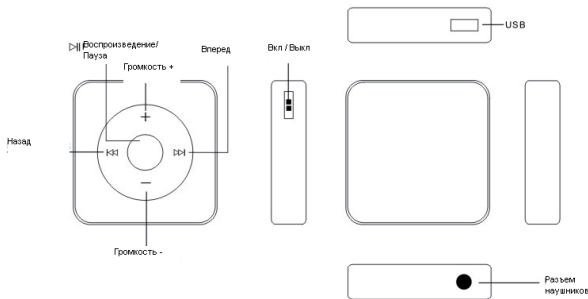

## ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

### 1. Включение/ Выключение

1. Чтобы включить плеер, передвиньте переключатель ON/OFF в положение ON.
2. Для выключения устройства, в режиме воспроизведения, нажмите и удерживайте кнопку Воспроизведение/Пауза. Затем переведите переключатель ON/OFF в положение OFF.

## 2. Воспроизведение музыки

1. Нажмите кнопку " >||", плеер начнет проигрывание музыки со случайно выбранного трека.
2. Для паузы нажмите кнопку " >||" коротко.

## USB ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК

1. Подключите плеер с помощью USB шнура из комплекта к ПК
2. На компьютере плеер отобразится как съемный диск
3. Скопируйте желаемые музыкальные файлы на съемный диск
4. Никогда не отключайте плеер от ПК во время записи файлов
5. Пожалуйста, пользуйтесь «безопасным отключением» для отключения плеера

## ЗАРЯДКА

**NB!** Для зарядки плеера переключатель ON/OFF обязательно должен находиться в положении ON. В противном случае, зарядка будет невозможна.

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

### НЕТ ЗВУКА

1. Убедитесь, что громкость не находится на минимуме
2. Удостоверьтесь, что плеер поддерживает формат файла

## ШУМ ПРИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ

- Музыкальный файл может быть поврежден. Попробуйте перезаписать его на плеер снова.

## ДАННЫЕ НЕ ЗАПИСЫВАЮТСЯ НА ПЛЕЕР

- Убедитесь, что плеер правильно подключен к ПК
- Проверьте, достаточно ли памяти для записи
- Удостоверьтесь, что USB кабель не поврежден

## НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ДИСК

- Проверьте на содержание вирусов
- Отформатируйте диск

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Музыкальные форматы	MP3, WMA
Совместимые ОС	Windows 98/2000/XP/Vista, и т.д.
USB	USB 2.0
Частота	20Hz-20KHz
Соотношение сигнал/шум	≥80DB
Наушники	(R) 5 мВт x (L) 5 мВт
Питание	Литий-ионная батарея 140MAH
Время воспроизведения	До 8ч
Размеры	35X35X10 мм

**NB!** Сдвиньте переключатель питания в положение OFF, если не используете устройство.

