

Цифровой плеер
RF-2250



Ritmix
moving sound


www.ritmixrussia.ru

Благодарим Вас за приобретение плеера Ritmix RF-2250, предназначенного для воспроизведения музыки в форматах MP3, WMA. Мы искренне надеемся, что вы получите огромное удовольствие от его использования.

ВВЕДЕНИЕ

- Не бросайте и не ударяйте устройство.
- Не используйте устройство в условиях чрезмерно повышенных или пониженных температур, в пыльных и влажных помещениях. Не подвергайте плеер воздействию прямых солнечных лучей.
- Во избежание случайной потери данных сохраняйте резервные копии файлов.
- Избегайте эксплуатации устройства в условиях воздействия сильного магнитного поля.
- Не ставьте рядом с устройством емкости с водой и другими жидкостями. В случае попадания жидкости внутрь плеера немедленно выключите и почистите его.
- Не используйте химические растворы для очистки устройства во избежание коррозии. Протирайте плеер сухой тканью.
- Производитель не несет ответственности за повреждения или потерю данных, возникшие в результате неисправности, неправильной эксплуатации, ремонта или замены батареи.
- Не пытайтесь разобрать, отремонтировать или модифицировать устройство самостоятельно. Это приведет к отмене действия гарантии.

ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

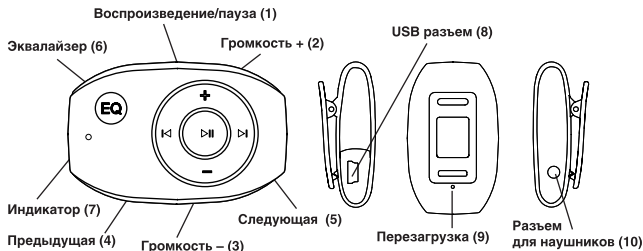

- (1) – Кнопка Воспроизведение/Пауза и Вкл./Выкл. (короткое нажатие для воспроизведения/паузы; удержание клавиши для включения/выключения плеера)
- (2) – Кнопка увеличения громкости
- (3) – Кнопка уменьшения громкости
- (4) – Кнопка для переключения на предыдущую композицию/перемотки назад (короткое нажатие - переход к предыдущей песне, удержание клавиши – перемотка назад)
- (5) – Кнопка для переключения на следующую композицию/перемотки вперед (короткое нажатие - переход к следующей песне, удержание клавиши – перемотка вперед)
- (6) – Кнопка переключения эквалайзера
- (7) – Индикатор загорается красным светом при включении плеера/зарядке устройства /низком заряде батареи
- (8) – Разъем для подключения USB провода
- (9) – Разъем перезагрузки. Если необходима перезагрузка устройства, вставьте в разъем иголку или любой другой тонкий предмет подходящего диаметра. Плеер выключится, а затем включится вновь.
- (10) – Разъем 3,5 мм для подключения наушников

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

1. Включение/выключение.

Для включения/выключения устройства, нажмите и удерживайте кнопку Воспроизведение/Пауза (1)

Внимание: Если Вы не планируете пользоваться устройством в течение длительного времени, выключайте его.

2. Воспроизведение музыки

1. Нажмите кнопку Воспроизведение/Пауза (1), плеер начнет проигрывание музыки. В тоже время зажжется, а затем на короткое время замигает красный световой индикатор (7), сигнализируя о включении устройства. При воспроизведении композиций подсветка кнопок будет мигать в соответствии с мелодией композиции.

2. Для паузы коротко нажмите клавишу ►|| . Воспроизведение остановится, подсветка клавиш будет гореть непрерывно.

3. Также Вы можете настроить звучание композиций в соответствии с Вашими пожеланиями, для этого измените настройки Эквалайзера с помощью нажатий клавиши EQ (6) Вы можете выбрать один из режимов работы эквалайзера: Стандартный, Рок, Поп, Классический, Мягкий, Джаз, Бас.

При каждом нажатии будет загораться подсветка кнопок.

4. При длительном нажатии клавиши

Воспроизведение/Пауза (1), подсветка клавиш замигает, а затем плеер выключится.

USB ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ

1. Подключите плеер с помощью USB кабеля в комплекте к ПК
2. На компьютере плеер отобразится как съемный диск
3. Скопируйте желаемые музыкальные файлы на съемный диск (также Вы можете использовать плеер как внешний диск для хранения данных)
4. Не отключайте плеер от ПК во время записи файлов
5. Пожалуйста, пользуйтесь «безопасным отключением» при отсоединении плеера от компьютера

ЗАРЯДКА

Для зарядки батареи подключите плеер к сети питания. Во время зарядки световой индикатор (7) будет непрерывно гореть, а подсветка кнопок мигать зеленым светом. Когда батарея зарядится полностью, световой индикатор погаснет. При низком заряде батареи индикатор загорается красным светом.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Нет звука

1. Убедитесь, что громкость не находится на минимальном уровне
2. Удостоверьтесь, что плеер поддерживает формат файла

Шум при воспроизведении

1. Музыкальный файл может быть поврежден

Данные не записываются на плеер

1. Убедитесь, что плеер правильно подключен к ПК
2. Проверьте, достаточно ли памяти для записи
3. Удостоверьтесь, что USB кабель не поврежден

Не открывается диск

1. Проверьте на содержание вирусов
2. Отформатируйте диск

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Музыкальные форматы	MP3, WMA
Настройки эквалайзера	Стандартный, Рок, Поп, Классический, Мягкий, Джаз, Бас
Совместимые ОС	Windows 98/2000/XP/Vista, и т.д.
USB	USB 2.0
Соотношение сигнал/шум	≥86DB
Наушники	(R) 5 мВт x (L) 5 мВт
Питание	Литий-ионная батарея 110mA, 3,7В
Время воспроизведения	До 8 ч.
Размеры	46 x 30 x 18 мм



www.ritmixrussia.ru