



Цифровой аудио плеер

Ritmix RF-2400

Руководство пользователя

Уважаемый Покупатель!

Благодарим за то, что Вы выбрали цифровой аудио плеер **Ritmix RF-2400**. Устройство предназначено для прослушивания аудио файлов. Надеемся, что Вы получите удовольствие от его использования.

Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями Вашего нового плеера и продлить срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Пожалуйста, используйте устройство в соответствии с рекомендациями, указанными в данном руководстве.

• Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, программное обеспечение изделия без предварительного уведомления. В связи с этим конечный продукт и программное обеспечение могут отличаться от приведенного описания/изображения

1. Первое знакомство

1.1 Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкциями ниже для вашей безопасности и предотвращения поломки устройства.

- Не используйте устройство во влажных или пыльных помещениях, предохраняйте его от попадания жидкости.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей. Не оставляйте его рядом с электронагревательными приборами на долгое время.

- Не разбирайте устройство, не вносите никаких технических изменений в устройство самостоятельно.
- Не используйте устройство в местах, где пользование электронными приборами запрещено.
- Не бросайте устройство, не подвергайте его сильным ударам и вибрациям, это может привести к поломке.
- Для очистки устройства не используйте химические растворы, такие как бензин и прочие растворители. Для удаления загрязнений воспользуйтесь мягкой материей.



**Используйте устройство строго
по назначению**

- Запрещается трогать устройство влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током.
- Не используйте устройство на улице во время грозы. Это может привести к поражению электрическим током или сбоем в работе устройства.
- Используйте только одобренные компанией Ritmix аксессуары и компоненты. Несовместимые компоненты могут привести к серьезным травмам или повреждению устройства.
- Компания Ritmix не несет ответственности за безопасность пользователей и не производит гарантийное обслуживание оборудования, при использовании аксессуаров и компонентов, неодобренных компанией Ritmix.
- Соблюдайте все местные правила утилизации использованных аккумуляторов и устройств.
- Не сдавливайте и не прокалывайте устройство.
- Берегите устройство от повреждений. Берегите устройство и аккумулятор от воздействия экстремальных температур. Перегрев или переохлаждение могут привести к повреждению устройства. Кроме того, это оказывает негативное влияние на емкость и срок службы аккумулятора.
- Не используйте устройство в местах, где пользование электронными приборами запрещено.
- Не бросайте устройство, не подвергайте его сильным ударам и вибрациям, это может привести к поломке.
- Для очистки устройства не используйте химические растворы, такие как бензин и прочие растворители. Для удаления загрязнений воспользуйтесь мягкой материей.

ство и аккумулятор от воздействия экстремальных температур. Перегрев или переохлаждение могут привести к повреждению устройства. Кроме того, это оказывает негативное влияние на емкость и срок службы аккумулятора. Не используйте устройство в местах, где пользование электронными приборами запрещено. Не бросайте устройство, не подвергайте его сильным ударам и вибрациям, это может привести к поломке. Для очистки устройства не используйте химические растворы, такие как бензин и прочие растворители. Для удаления загрязнений воспользуйтесь мягкой материей.

• Избегайте контакта разъемов на корпусе устройства с проводящими материалами, такими как жидкости, пыль, металлическая пудра и карандашные грифели. Проводящие материалы могут вызвать короткое замыкание или коррозию разъемов, что в свою очередь может привести к взрыву или пожару. Не кусайте и не лижите устройство или аккумулятор. Это может привести к повреждению устройства, а также причинить вред здоровью. • Мелкие детали могут попасть в дыхательные пути детей или животных. Дети могут пользоваться устройством только под присмотром взрослых. • Запрещается использовать устройство рядом с электронными приборами. Большинство электронных приборов излучает радиочастотные сигналы. Устройство может создать помехи в их работе. Во избежание помех в работе соответствующих приборов не рекомендуется использовать устройство в больницах, самолетах или автомобилях. • Держите включенное устройство на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора. Если вы используете каки-

е-либо медицинские приборы, обратитесь к их производителю, чтобы убедиться, что радиочастотные сигналы, излучаемые устройством, не влияют на эти приборы.

• Не пользуйтесь устройством на автозаправочных станциях, вблизи емкостей с топливом или химическими реактивами, а также в местах выполнения взрывных работ. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с устройством, его компонентами или аксессуарами. При обнаружении дыма, жидкости, странных запахов или звуков, исходящих от устройства или аккумулятора, немедленно прекратите использование устройства и обратитесь в сервисный центр производителя. В противном случае может произойти возгорание.

• Влажность и жидкость любого типа могут повредить компоненты устройства или его электронную схему. Не включайте намокшее устройство. Если устройство уже включено, выключите его. Попадание влаги в устройство влечет за собой прекращение действия гарантии производителя. Кладите устройство только на ровные поверхности. При падении устройство может повредиться.

• Длительное воздействие звука при очень высокой громкости может привести к нарушениям слуха. Во время передвижения звук высокой громкости может отвлечь ваше внимание и привести к неприятным инцидентам. Каждый раз перед подключением наушников уменьшайте уровень громкости.

• Не используйте устройство во время вождения, езды на велосипеде, при пересечении проезжей части и во время других действий, требующих Вашего внимания. Это может отвлечь ваше внимание и привести к аварии и другим нежелательным последствиям.



**Несоблюдение предупреждений
и инструкций по безопасности может
привести к травмам или к повреждению
оборудования**

1.2 Безопасное использование

- Компания не несет ответственности за потерю данных, произошедшую вследствие ремонта изделия или неправильного с ним обращения. Пожалуйста, создавайте резервные копии важных данных на вашем компьютере или других средствах хранения информации.
- Для вашей безопасности, пожалуйста, обратите внимание:

- а) Не используйте плеер, если вы управляете автомобилем, или выполняете иные действия, требующие вашего полного внимания.
- б) Не слушайте музыку на повышенной громкости, это может привести к нарушению слуха.

1.3 Общие рекомендации

- Время работы плеера в режиме воспроизведения музыки означает максимальное время воспроизведения при минимальном уровне потребления энергии. Действительное время работы устройства зависит от нескольких факторов: режима использования самого устройства и других условий (размер воспроизводимого файла, формат файла и т.д.)

- Вследствие существования множества различных музыкальных форматов, некоторые из них не могут быть воспроизведены надлежащим образом. Воспользуйтесь специальной программой-конвертером на компьютере для конвертации исходного файла в поддерживаемый формат, а затем скопируйте его на плеер.


1.4 Основные характеристики

- Поддержка музыкальных форматов: MP3, WMA
- Световая индикация работы
- Встроенная память
- Клипса для крепления к одежде
- Приятный на ощупь материал корпуса – покрытие Soft Touch
- Продолжение воспроизведения с момента, когда плеер был выключен

2. Описание устройства

2.1 Внешний вид устройства

1. Клавиша M
- Короткое нажатие – Воспроизведение/Пауза
- Долгое нажатие – Включение/Выключение (если переключатель On/Off находится в положении On)
2. Увеличение громкости
3. Уменьшение громкости
4. Предыдущая композиция (короткое нажатие)/Перемотка назад (долгое нажатие)
5. Следующая композиция (короткое нажатие)/Перемотка вперед (долгое нажатие)
6. Разъем для подключения кабеля Mini-USB
7. Переключатель On/Off – включение / выключение устройства
8. Световой индикатор работы
9. Разъем для подключения наушников
10. Клипса для крепления

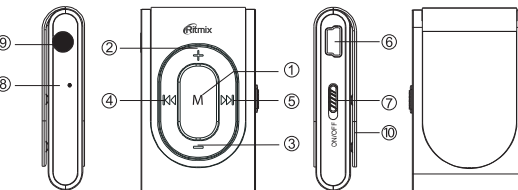

Аккумуляторная батарея

Плеер питается от встроенной аккумуляторной батареи. Для того чтобы продлить срок службы аккумуляторной батареи, перед первым использованием плеера полностью зарядите батарею.

ВНИМАНИЕ Если устройство не используется длительное время, пожалуйста, заряжайте батарею, по крайней мере, один раз в месяц для поддержания батареи в рабочем состоянии.

2.2 Подключение и отключение плеера от компьютера

Вы можете подключать плеер к компьютеру для обмена данными (копирование музыкальных записей и др.) и для зарядки аккумуляторной батареи. Для этого:

- Подключите плеер к компьютеру с помощью USB-кабеля в комплекте
- Переведите переключатель в положение ON

- Световой индикатор замигает
 - Устройство определится на компьютере как съемный диск
 - Теперь Вы можете переносить всю желаемую информацию с компьютера на плеер и наоборот, одновременно с этим будет заряжаться батарея.
- ВНИМАНИЕ: не отсоединяйте плеер во время переноса данных, это может привести к повреждению, потере информации, сбоем в работе плеера
- Для того чтобы отключить плеер от компьютера:
- воспользуйтесь функцией «Безопасного отключения» на Вашем компьютере. Нажмите правой кнопкой мыши на соответствующую иконку в правом нижнем углу монитора, из списка выберите Ваш плеер, подтвердите выбор. После сообщения системы, что устройство может быть безопасно отключено, отсоедините плеер.

3. Основные функции

Включение/выключение плеера

Чтобы включить плеер переведите переключатель On/Off (7 на схеме) в положение On; Вы увидите световую индикацию (индикатор замигает голубым светом), плеер включится, начнется воспроизведение композиций. Для выключения плеера переведите переключатель в положение Off плеера или нажмите и удерживайте клавишу M (1 на схеме устройства).

Внимание: если воспроизведение поставлено на паузу и Вы не совершаете никаких действий, то примерно через 20-30 секунд перейдет в режим ожидания – световой индикатор замигает красным светом, информируя о переходе в режим ожидания, затем погаснет

Для продолжения воспроизведения просто нажмите на

клавишу M

Прослушивание музыкальных композиций

Включите плеер, воспроизведение начнется автоматически с того момента, когда плеер был выключен



Управление:

- 1 – **▶▶** Воспроизведение/пауза - однократное нажатие
- * Во время воспроизведения индикатор мигает синим светом
- * При паузе индикатор непрерывно горит синим светом
- 2 – **▶▶▶** Переключение на следующую композицию (короткое нажатие)/Перемотка вперед
- * При перемотке световой индикатор учащенно мигает синим светом
- 3 – **◀◀** Переключение на предыдущую композицию (короткое нажатие)/Перемотка назад
- * При перемотке световой индикатор учащенно мигает синим светом
- 4 – **+** Увеличение громкости
- 5 – **—** Уменьшение громкости

Световая индикация работы

	Красный свет	Синий свет
Воспроизведение файлов	-	редко мигает
Долгое нажатие на клавиши регулировки громкости +/-	-	часто мигает
Долгое нажатие на клавиши переключения вперед/назад (перемотка вперед/назад)	-	часто мигает
Пауза воспроизведения	-	горит непрерывно
Подключение к ПК	горит непрерывно	-
Чтение файла	горит непрерывно	-
Запись файла	редко мигает	-
Зарядка батареи	редко мигает	-
Батарея заряжена	горит непрерывно	-
Оповещение о низком заряде батареи	-	быстро мигает
Низкий заряд - авто выключение	интенсивно мигает	интенсивно мигает
Выключение с помощью клавиши M	интенсивно мигает	горит непрерывно

4. Возможные проблемы и их решение Плеер не включается

- Проверьте, заряжена ли батарея
- Подключите плеер к сети, зарядите батарею
- Если после зарядки по-прежнему не удается включить плеер, обратитесь в сервисный центр производителя

Нет музыки в наушниках

- Убедитесь, что громкость не стоит на нуле.
- Проверьте, надлежащим ли образом штекер наушников вставлен в соответствующий разъем

В наушниках слышатся посторонние шумы

- Проверьте на наличие грязи штекер и разъем для наушников. Иногда загрязнения становятся причиной посторонних шумов.
- Проверьте, не поврежден ли проигрываемый музыкальный файл.

Не удается скопировать файл на устройство

- Убедитесь, что плеер надлежащим образом подключен к компьютеру
- Проверьте, достаточно ли свободной памяти для сохранения файла
- Проверьте, не поврежден ли кабель USB

Сбой в работе устройства

- Перезагрузите устройство – выключите устройство с помощью переключателя

ON/OFF, затем включите устройство.

Если приведенные методы не привели к решению проблемы, обратитесь в сервисный центр производителя. Полный список сервисных центров Вы найдете на сайте производителя www.ritmirusia.ru

5. Технические характеристики

Размеры	3,0*4,6*1,2 см
Подключение к ПК	USB 2.0
Встроенная память	4, 8 Гб
Разъем для подключения наушников	3,5 мм
Время работы	до 5 часов (формат MP3)
Аудио	Форматы аудио MP3 / WMA Чувствительность 20 – 20000Гц Соотношение сигнал/шум 85дБ MP3 8кбит/сек – 384кбит/сек WMA 32кбит/сек – 384кбит/сек

Рабочая температура	От 0 до 40°
Совместимые ОС	Windows ME/2000/XP/Win7/Win8
Время заряда	около 2ч

Внимание:

* Характеристики устройства, указанные в данной инструкции, являются актуальными на момент выпуска инструкции. Обратите внимание, что описания, схемы, изображения, представленные в качестве примера, подробное описание функций устройства, а также характеристики устройства и программного обеспечения, содержащиеся в данной инструкции, могут быть изменены без предварительного уведомления

Изготовитель: Oriver (Hong Kong) LIMITED,

Адрес: FLAT/RM A30 9/F SILVERCORP INTERNATIONAL TOWER 707-713 NATHAN ROAD MONGKOK KL HONG KONG;

Оривер (Гонконг) Лимитед, Гонконг, Монгкок КЛ, Натан Род 707-713, Сильверкорп Интернешл Тауэр 9/Ф, Флат/Рм А30

Адрес предприятия-изготовителя: Китайская Народная Республика, 6F, Building F1, Huafeng Industry Park, Hungcheng Road, Gushu village, Xixiang Town, Baoan District, Shenzhen; Шэньчжэнь, Баоань Дистрикт, Сисян Таун, Гушу Вилладж, Хунчэн Род, Хуафэн Индастри Парк, Билдинг Ф1, 6Ф

Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «САВА Сервис», г. Москва, ул. Жигулевская, д.6, к.1. Тел.: (499) 653-7043

Страна изготовления: Китай.

Сертификат соответствия № TC RU C-CN.A946.B.63297

Срок действия по 15.04.2017 включительно

Выдан органом по сертификации «РОСТЕСТ-Москва», Адрес: 119049, г. Москва, улица Жигная, д. 14, стр. 1, Фактический адрес: 117418, Москва, Нахимовский просп., 31, Телефон: (499) 1292311, (495) 6682893

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Дата изготовления указана в руководстве пользователя

Гарантийный срок: 12 месяцев.

Срок службы: 24 месяца.

Срок годности: не ограничен.

Дата изготовления 21.04.15

Импортер: ООО «Онекс» 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская д.15-А пом. 8-Н, , контактная информация: onex2013@yandex.ru



Рекомендации по утилизации:

Устройство изготовлено из высококлассных компонентов и материалов, утилизация устройства должна происходить согласно правилам.

Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов. Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



www.ritmirusia.ru

