

Цифровой аудио плеер
RF-2900



Ritmix
moving sound

Предисловие

Уважаемый Покупатель!

Благодарим за то, что Вы выбрали цифровой аудио плеер **Ritmix RF-2900**.

Надеемся, что Вы получите удовольствие от его использования.

Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями Вашего нового плеера и продлить срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Пожалуйста, используйте устройство в соответствии с рекомендациями, указанными в данном руководстве.

***Производитель оставляет за собой право вносить изменения в программное обеспечение устройства с целью улучшения его характеристик без предварительного уведомления. В связи с этим внешний вид и некоторые функции плеера могут отличаться от указанных в данном руководстве.**

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.....	2
1. ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО.....	4
1.1 Безопасное использование.....	4
1.2 Общие рекомендации.....	4
1.3 Основные характеристики.....	5
2. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА	5
2.1 Внешний вид устройства.....	5
2.2 Подключение и отключение плеера от компьютера.....	6
3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ.....	7
3.1 Музыка.....	8
3.2 Радио.....	9
3.3 Запись радиопередач.....	9
3.4 Прослушивание радиопередач	10
4. КАРТА ПАМЯТИ MICROSD.....	11
5. ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ	11
6.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	13

1. ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

1.1 Безопасное использование

- Компания не несет ответственности за потерю данных, произошедшую вследствие ремонта изделия или неправильного с ним обращения. Пожалуйста, создавайте резервные копии важных данных на вашем компьютере или других средств хранения информации.
- Для вашей безопасности, пожалуйста, обратите внимание:
 - а) Не используйте плеер, если вы управляете автомобилем, или выполняете иные действия, требующие вашего полного внимания.
 - б) Не слушайте музыку на повышенной громкости, это может привести к нарушению слуха.

1.2 Общие рекомендации


- Время работы плеера в режиме воспроизведения музыки означает максимальное время воспроизведения при минимальном уровне потребления энергии. Действительное время работы устройства зависит от нескольких факторов: режима использования самого устройства и других условий (размер воспроизводимого файла, время работы подсветки и т.д.)
- Вследствие существования множества различных музыкальных форматов, некоторые из них не могут быть воспроизведены надлежащим образом. Воспользуйтесь специальной программой-конвертером на компьютере для конвертации исходного файла в поддерживаемый формат, а затем скопируйте его на плеер.

1.3 Основные характеристики

- Поддержка музыкальных форматов: MP3, WMA
- Световая индикация работы
- Встроенное FM-радио
- Диктофон — запись радиопередач
- Прослушивание записей радиопередач без подключения к компьютеру
- Функция USB-накопителя без установки дополнительного программного обеспечения. Таким образом, Вы можете использовать плеер как съемный диск для хранения и передачи информации.
- Разъем для карты памяти Micro SD (до 16 Гб)
- Два режима работы: упрощенный (FM-радио+музыка) и расширенный (FM-радио+музыка+запись радио+ прослушивание записей)

2. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

2.1 Внешний вид устройства

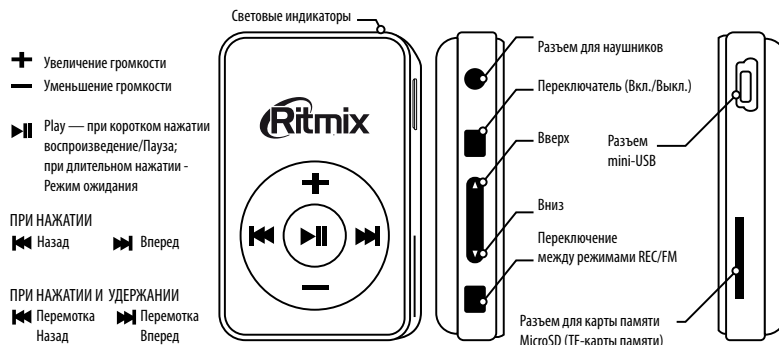

Аккумуляторная батарея

Плеер питается от встроенной аккумуляторной батареи. Для того чтобы продлить срок службы аккумуляторной батареи, перед первым использованием плеера полностью зарядите батарею (около 4 часов). Во время заряда батареи световые индикаторы будут мигать. Когда батарея будет полностью заряжена, все индикаторы будут гореть.

ВНИМАНИЕ: Если устройство не используется длительное время, пожалуйста, заряжайте батарею, по крайней мере, один раз в месяц для поддержания батареи в рабочем состоянии.

2.2 Подключение и отключение плеера от компьютера

Вы можете подключать плеер к компьютеру для обмена данными (копирование музыкальных записей, записей, сделанных с помощью диктофона) и для зарядки аккумуляторной батареи.

Для этого:

- Подключите плеер к компьютеру с помощью USB-кабеля в комплекте
- Переведите переключатель в положение ON
- Световые индикаторы замигают
- Устройство определится на компьютере как съемный диск;
- Теперь Вы можете переносить всю желаемую информацию с компьютера на плеер и наоборот, одновременно с этим будет заряжаться батарея.

ВНИМАНИЕ: не отсоединяйте плеер во время переноса данных, это может привести к повреждению, потере информации, сбоям в работе плеера. Для того чтобы отключить плеер от компьютера:

воспользуйтесь функцией «Безопасного отключения» на Вашем компьютере. Нажмите правой кнопкой мыши на соответствующую иконку в правом нижнем

углу монитора, из списка выберите Ваш плеер, подтвердите выбор. После сообщения системы, что устройство может быть безопасно отключено, отсоедините плеер.

3. Основные функции

Включение/выключение плеера: Чтобы включить плеер переведите переключатель Вкл/Выкл в положение On; Вы увидите световую индикацию, плеер включится, начнется воспроизведение композиций. Для выключения плеера переведите переключатель в положение Off.

Режим ожидания: Когда плеер включен, нажмите и удерживайте клавишу ►|| плеер перейдет в режим ожидания, замигают световые индикаторы. Для возобновления воспроизведения нажмите и удерживайте клавишу ►|| световые индикаторы замигают, воспроизведение будет возобновлено на моменте, где устройство было выключено.

Ваш плеер может работать в двух режимах – REC/FM, переключение между режимами осуществляется с помощью переключателя в боковой части устройства (см. схему устройства на стр. 5)

Режим FM: (переключатель в положении FM): **упрощенный режим**, наиболее удобен, если Вы хотите слушать музыку и радио, и не планируете записывать радиопередачи и прослушивать записи радио. В данном режиме Вы можете переключаться между прослушиванием музыки и радио (MP3 и FM). Для переключения между режимами воспользуйтесь клавишами **Вверх/ Вниз** (см. на схеме устройства стр.5) – световой индикатор будет переключаться между MP3 и FM, согласно выбранному режиму

Режим REC: (переключатель в положении REC): **полнофункциональный режим**, при котором Вы можете слушать музыку (световой индикатор в положении MP3), слушать радио (индикатор в положении FM), записывать радиопередачи в память устройства (индикатор в положении FM REC), прослушивать полученные записи (индикатор в положении VOICE) – переключение осуществляется с помощью клавиши **Вверх/Вниз** (см. на схеме устройства стр.5).

3.1 Музыка

Вы можете прослушивать музыку в любом из режимов — REC/FM

1. Для начала воспроизведения нажмите клавишу ►||, замигают световые индикаторы, что означает, что плеер включен, и воспроизведение музыкального файла началось.
2. Для паузы нажмите клавишу ►||, воспроизведение остановится.
3. Управление в режиме воспроизведения музыкального файла:



- +** 1. Увеличение громкости (световой индикатор MP3 замигает при нажатии). Нажмите клавишу для увеличения громкости
- 2. Уменьшение громкости (световой индикатор MP3 замигает при нажатии). Нажмите клавишу для уменьшения громкости
- ||** 3. Воспроизведение/Пауза/Режим ожидания (при нажатии и удержании)
- 4. Переключение на следующую композицию/Перемотка вперед (при нажатии и удержании)
- ◄** 5. Переключение на предыдущую композицию/Перемотка назад (при нажатии и удержании)

ВНИМАНИЕ: Если в устройство установлена карта памяти, то воспроизводятся композиции либо с карты памяти, либо песни, сохранённые во встроенной памяти устройства. Для переключения между картой памяти и встроенной памятью в режиме MP3 нажмите и удерживайте клавишу **Вверх** (см. на схеме устройства стр.5), автоматически начнется воспроизведение музыки.

3.2 Радио

С помощью Вашего плеера Вы можете прослушивать радиопередачи.

ВНИМАНИЕ: антенной являются наушники, поэтому при плохом приеме попробуйте изменить положение наушников.

Вы можете слушать радиопередачи в любом из режимов - REC/FM

1. Для переключения на воспроизведение FM воспользуйтесь клавишами **Вверх/ Вниз** (см. на схеме устройства стр.5) индикатор перейдет в положение FM, начнется воспроизведение радиопередачи.

2. Для ручного поиска радиопередач на диапазоне частот коротко нажимайте **⏮/⏭**, пока не найдете желаемую станцию.

3. Для автопоиска на диапазоне частот нажмите и в течение нескольких секунд удерживайте клавишу **⏮/⏭**, поиск остановится на предыдущей/следующей найденной станции

4. Для настройки громкости используйте клавиши +/- — управление аналогично управлению в режиме воспроизведения музыкальных файлов

3.3 Запись радиопередач

ВНИМАНИЕ: антенной являются наушники, поэтому при плохом приеме попробуйте изменить положение наушников.

Запись радиопередач производится только в режиме REC (переключатель FM/REC в положении REC)

С помощью Вашего плеера Вы можете записывать понравившиеся радиопередачи. Для начала записи радиопередачи, понравившейся композиции, проигрываемой на радио, переведите переключатель FM/REC, затем с помощью нажатий клавиши **Вниз** в боковой части устройства переместите световой индикатор в положение FM REC в боковой части устройства (см. на схеме устройства стр.5) в положение REC, и с помощью клавиши **Вниз** в боковой части устройства (на схеме), световой индикатор перейдет в положение FM REC, автоматически начнется запись радиопередачи/композиции, передаваемой по радио. Во время записи индикатор будет мигать.

Для остановки записи и возврату к прослушиванию радиопередачи нажмите клавишу **▶||**. Световой индикатор перейдет в положение FM, продолжится воспроизведение радиопередачи.

Для остановки записи и переходу к прослушиванию записей радиопередач нажмите клавишу **Вниз** в боковой части устройства. Световой индикатор переместится в положение VOICE.

3.4 Прослушивание радиопередач

С помощью Вашего плеера Вы можете прослушивать сделанные ранее записи радиопередач.

Прослушивание записей радиопередач производится только в режиме REC (переключатель FM/REC в положении REC)

Для перехода в режим прослушивания радиопередач установите переключатель FM/REC в положение REC, с помощью клавиш **Вверх/Вниз** в боковой части устройства (см. на схеме устройства стр.5) перейдите в режим прослушивания записей – световой индикатор должен находиться в положении VOICE. Для

непосредственного переключения из режима FM в режим VOICE нажмите и удерживайте клавишу **Вниз** в течение нескольких секунд или воспользуйтесь клавишей **Вверх**.

Работа и управление в режиме VOICE полностью соответствует режиму MP3.

4. Карта памяти MicroSD

Вы можете увеличить доступный объем памяти плеера с помощью внешней карты памяти (MicroSD)

Установка/извлечение карты памяти

- Выключите плеер. Вставьте карту памяти в соответствующий разъем (см. на схеме устройства стр.5) надлежащим образом. Существует только один верный способ установки карты памяти.
- Включите плеер. Теперь Вы можете прослушивать аудиозаписи, сохраненные на карте памяти
- Перед извлечением карты памяти обязательно выключите плеер.

ВНИМАНИЕ: Ваш плеер проигрывает композиции либо с карты памяти, либо из внутренней памяти- для переключения между ними нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд клавишу **Вверх** (см. на схеме устройства стр.5)

5. Возможные проблемы и их решение

1.Плеер не включается

- Проверьте, заряжена ли батарея
- Подключите плеер к сети, зарядите батарею
- Если после зарядки по-прежнему не удастся включить плеер, обратитесь в сервисный центр производителя

2. Нет музыки в наушниках

- Убедитесь, что громкость не стоит на нуле.
- Проверьте, надлежащим ли образом штекер наушников вставлен в соответствующий разъем

3. В наушниках слышатся посторонние шумы

- Проверьте на наличие грязи штекер и разъем для наушников. Иногда загрязнения становятся причиной посторонних шумов.
- Проверьте, не поврежден ли проигрываемый музыкальный файл.

4. Плохой прием радио

- Отрегулируйте положение наушников, т. к. они являются антенной
- Возможно, помехи создаются электрическими устройствами, находящимися по близости. Уберите эти устройства или отойдите от них

6. Не удается скопировать файл на устройство

- Убедитесь, что плеер надлежащим образом подключен к компьютеру
- Проверьте, достаточно ли свободной памяти для сохранения файла
- Проверьте, не поврежден ли кабель USB

7. Сбой в работе устройства

- Перезагрузите устройство — выключите устройство с помощью переключателя ON/OFF, затем включите устройство.

6. Технические характеристики

Размеры	4,6x2,9x1,5 см
Подключение к ПК	USB 2.0
Сопротивление наушников	32 Ом
Встроенная память	4 Гб/8 Гб Время работы режиме Аудио: до 7 часов (формат MP3)
Аудио	Диапазон частот: 20 – 20000 Гц
	Чувствительность: > 70 дБ
Музыкальные форматы	MP3 / WMA 32 кбит/сек – 320 кбит/сек
Формат записей диктофона	WAV 32 /64/128/ 192/384 кбит/сек
Дополнительно	FM-радио, разъем для карты памяти Micro SD до 16 Гб
Рабочая температура	От 0° до 40°
Совместимые ОС	Windows 2000/XP/Vista/Win7, Mac 9.2 и выше

ВНИМАНИЕ: * Характеристики устройства, указанные в данной инструкции, являются актуальными на момент выпуска инструкции. Обратите внимание, что описания, схемы, изображения, представленные в качестве примера, подробное описание функций устройства, а также характеристики устройства и программного обеспечения, содержащиеся в данной инструкции, могут быть изменены без предварительного уведомления



www.ritmixrussia.ru