

Схема устройства

1. Вид сверху



Блокировка

2. Передняя сторона



Окно ЖК-дисплея

Ввод

Меню

Вперед

Назад

Сенсорный джойстик

Включения/Воспроизведение/Стоп

3. Вид сбоку



Гнездо наушников

Микрофон

Крепеж для ремешка

USB-порт

Защитная пленка

Защитная пленка на передней панели

Поверхность плеера может контактировать с другими предметами в процессе эксплуатации. Во избежание появления царапин передняя и задняя панели плеера покрыты прозрачной защитной пленкой.



Перед выпуском изделия его поверхность покрывают защитной пленкой.




Не снимайте пленку, если хотите защитить устройство от царапин.

Панель управления

Панель управления состоит из кнопок и сенсорного джойстика, необходимых для выполнения всех функций во время эксплуатации устройства.

Сенсорный джойстик:

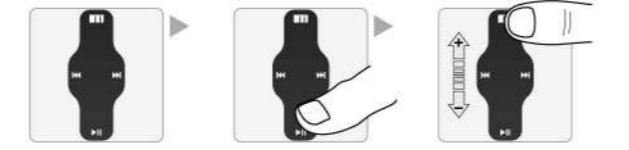

Сенсорная панель

Положите палец на один конец панели

Легкое скользящее движение по панели

Кнопки:




Расположение кнопок

Легко нажмите


1. Если включена функция блокировки HOLD, ни одна из операций выполняться не будет.
2. Слишком быстрое выполнение операций может привести к возникновению ошибок.
3. Сдвигайте палец вверх/вниз по сенсорной панели, чтобы выбрать нужную опцию.
4. Щелкните по центру панели, чтобы войти в субменю или выполнить операцию.
5. Нажмите кнопку Меню, чтобы вернуться в предыдущее окно или отменить операцию.
6. Нажмите кнопку Вперед для входа в интерфейс субменю.

Функции кнопок

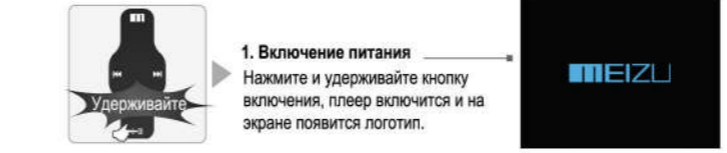



1. Включение питания

Нажмите и удерживайте кнопку включения, плеер включится и на экране появится логотип.

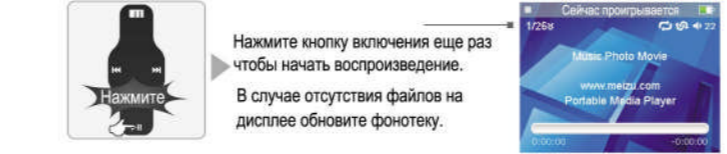



Нажмите кнопку включения еще раз чтобы начать воспроизведение.

В случае отсутствия файлов на дисплее обновите фонотеку.

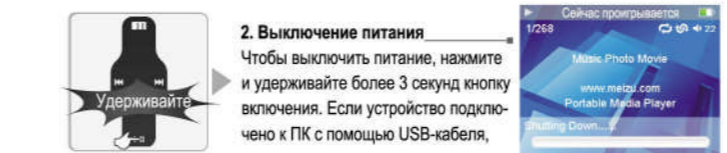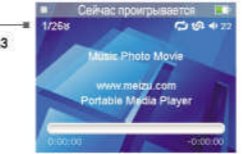


2. Выключение питания

Чтобы выключить питание, нажмите и удерживайте более 3 секунд кнопку включения. Если устройство подключено к ПК с помощью USB-кабеля, выключение питания невозможно.

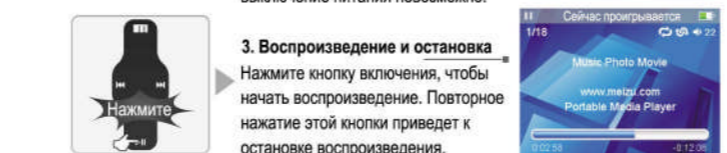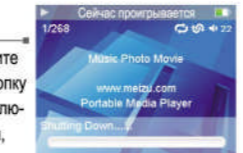


3. Воспроизведение и остановка

Нажмите кнопку включения, чтобы начать воспроизведение. Повторное нажатие этой кнопки приведет к остановке воспроизведения.

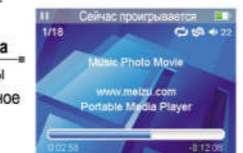

Функции кнопок

4. Блокировка кнопок

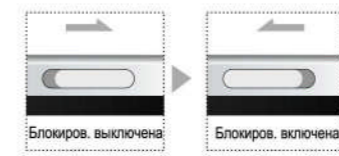

Блокиров. выключена

Блокиров. включена

При включении блокировки ни одна из кнопок устройства функционировать не будет.



6. Перезагрузка

В случае зависания устройства, пожалуйста, перезагрузите его: нажмите и удерживайте кнопку включения более 12 секунд.



9. Выбор песни

Для выбора песни используйте кнопки Вперед/Назад.



5. Регулировка громкости



В режиме музыки сдвигайте палец по сенсорной панели: + для прибавления громкости, - для убавления громкости. В режиме видео нажимайте Меню, чтобы увеличить громкость, нажимайте Ввод, чтобы уменьшить громкость.




7. Меню

Нажмите Меню для входа в главное меню или перехода к предыдущей папке.


8. Выключение дисплея

Нажмите и удерживайте Меню, чтобы выключить дисплей. Для возобновления работы дисплея нажмите кнопку еще раз.

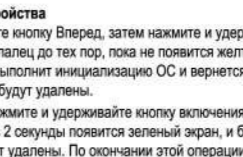

10. Инициализация устройства

А. Нажмите и удерживайте кнопку Вперед, затем нажмите и удерживайте кнопку включения. Не убирайте палец до тех пор, пока не появится желтый экран. После этого устройство выполнит инициализацию ОС и вернется к заводским настройкам. Все данные будут удалены.
Б. Нажмите и удерживайте кнопку Назад, затем нажмите и удерживайте кнопку включения. Не убирайте палец, пока не появится фиолетовый экран. Через 2 секунды появится зеленый экран, и будет выполнен возврат к заводским установкам. Все данные будут удалены. По окончании этой операции Вам, возможно, придется обновить ПО.

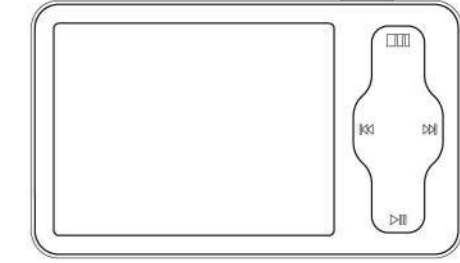

Краткое руководство

RF-9200

Внимание!

ВНИМАНИЕ! Сохраняйте резервные копии важных файлов. Мы не несем ответственность за потерю данных ни при каких обстоятельствах. Своевременно тестируйте свой компьютер на наличие вирусов. Мы не несем ответственность за неисправности устройства, возникшие по причине заражения вирусом.

⚠ Включение/Автоматическое выключение

Чтобы включить устройство, нажмите кнопку включения/выключения питания. Чтобы начать воспроизведение, нажмите эту кнопку еще раз. Если в режиме остановки в течение 3 минут не производится никаких действий над плеером, устройство автоматически выключится. Чтобы выключить питание, нажмите и удерживайте кнопку включения питания.

⚠ Перезагрузка устройства

Если устройство зависло в результате ошибочной операции, перезагрузите его. Отключите плеер от ПК или адаптера, нажмите и удерживайте кнопку включения (▶||) более 12 секунд, чтобы перезагрузить устройство.

⚠ Обновление фоновки

Скопировав музыку в плеер, выполните шаги Главное Меню → Музыка → Обновить фоновку перед тем, как начать прослушивание, чтобы Вы могли рассортировать композиции по исполнителям, альбомам или жанрам.

⚠ Сброс настроек

Используйте эту функцию, если устройство не включается и невозможно выполнить соединение с ПК даже после перезагрузки. Нажмите и удерживайте кнопки Вперед и (▶) около 8 секунд, чтобы вернуть заводские настройки плеера. Все данные будут удалены.

Комплектация

Благодарим за покупку нашего изделия!
Добро пожаловать на наш сайт: www.ritmixrussia.ru

На нашем сайте Вы можете найти информацию о компании и продукции, а также ответы на часто задаваемые вопросы и новые версии ПО для Вашего плеера.

Кроме самого устройства в комплект поставки также входят:



Примечание: Дизайн и технические характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

Установочный компакт-диск

Системные требования

Pentium 133MHz и выше
Память 32Мб и выше
Не менее 40Мб свободной памяти на жестком диске
CD-ROM
USB-порт (2.0)
Windows 98SE/ME/2000/XP



Установка программы

Вставьте установочный компакт-диск в привод CD-ROM. На дисплее появится приведенное выше окно.


Установочный компакт-диск содержит:
- Драйвер устройства для Windows 98
- Программу-конвертер для преобразования видеофайлов.

Примечание: Установка драйвера необходима только в том случае, если на Вашем ПК установлена ОС Windows 98 или более ранняя версия. Если Вы используете Windows 2000 или более позднюю версию, установка драйвера не нужна. ПК автоматически распознает плеер при подключении. Установка программы-конвертера необходима для преобразования формата видеофайлов. Если процесс установки не начнется автоматически, запустите программу setup.exe, находящуюся на диске.


Подключение устройства

Подключение к ПК

Подключите маленький разъем кабеля к плееру, большой разъем – к ПК.

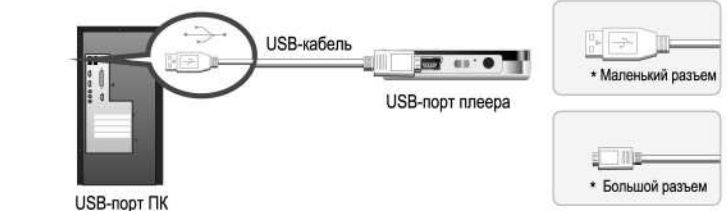

Включите устройство, затем подключите его к ПК, используя входящий в комплект кабель USB. Будет выполнено USB-соединение и одновременно с этим начнется подзарядка батареи.

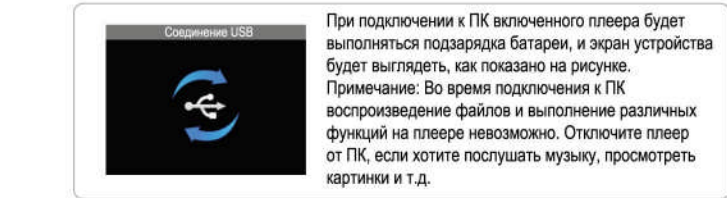


⚠ При копировании файлов в память устройства необходимо сохранять их в соответствующих папках: файлы с фильмами в папке Видео, песни в папке Музыка и т.д. В противном случае устройство не сможет распознать файлы.

Подключение устройства

Подзарядка батареи с помощью адаптера (в комплект поставки не входит)

1. Выключите плеер. Подключите разъем кабеля к плееру, а сам адаптер – к сетевой розетке. Входное напряжение адаптера, подходящего для подзарядки плеера, должно составлять 100-240В, 50/60Гц.

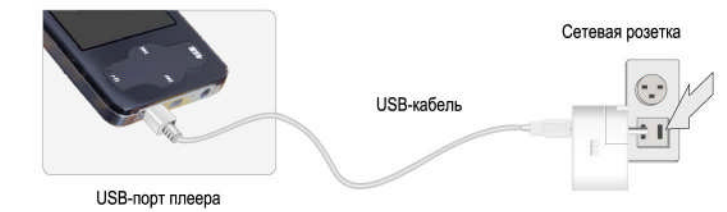

2. При подключении плеера к источнику питания он автоматически включится.
3. Для полного заряда батареи требуется около 2 часов.

Индикатор батареи показывает оставшееся время работы АКБ. Чем больше батарея разряжена, тем меньше сегментов на индикаторе.

Меры предосторожности

Не подвергайте устройство ударам и сжатиям. Вибрация во время пеших прогулок или занятий спортом не наносит ущерб устройству. Однако, если Вы уроните тяжелый предмет на устройство, это может привести к возникновению неисправности или искажению звука.

Будьте осторожны во время хранения устройства, избегайте попадания жидкостей и чрезмерно влажных условий.

Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно!

Не используйте плеер, находясь за рулем автомобиля.

Пожалуйста, не используйте плеер в местах, где эксплуатация электронных устройств запрещена.

Избегайте прослушивания музыки на высокой громкости. Специалисты утверждают, что прослушивание громкой музыки в течение длительного времени может быть опасным для слуха.

Пожалуйста, сохраняйте резервные копии важных файлов, так как они могут быть утеряны или повреждены в случае ремонта, удара электрическим током, воздействия статического электричества, замены батареи или неправильной эксплуатации.

[За более подробной информацией обращайтесь, пожалуйста, на сайт www.ritmixrussia.ru](http://www.ritmixrussia.ru), в раздел "Руководство пользователя".