

RF-9700

Мультимедийный плеер



The Ritmix logo, featuring the brand name in a stylized, italicized font with a swoosh underline.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Комплектация	
Характеристики устройства	
Безопасность	
Обзор устройства.....	4
Схема устройства	
Главное меню	
Режим воспроизведения музыки	
Режим воспроизведения видеофайлов	
Режим радио	
Просмотр изображений	
Чтение текстовых файлов	
Режим записи на диктофон или через линейный вход	
Калькулятор	
Дата и время	
Подключение/Подготовка к эксплуатации	13
Источник питания	
Подключение к ПК	
Отключение от ПК	
Подключение наушников	
Установка карты памяти	
Подключение внешнего источника звука	
Примечания по использованию стилуса	
Основные операции.....	18
Включение/выключение устройства	
Регулировка громкости	
Приглушение звука наушников	
Блокировка кнопок	
Включение/выключение устройства	
Перезагрузка устройства	
Выбор режима работы	
Режим навигации	

СОДЕРЖАНИЕ

Основные функции	21
Навигация	
Воспроизведение музыки	
Воспроизведение видео	
Просмотр изображений	
Просмотр текста	
Режим радио	
Запись	35
Вход в режим Запись	
Диктофон	
Запись через линейный вход	
Запись радиопередачи	
Настройки	39
Вход в режим Настройки	
Настройки дисплея	
Настройки звука	
Настройки питания	
Настройки системы	
Подключение и работа с ПК	47
Системные требования	
Подключение к ПК	
Копирование файлов	
Копирование файлов WMA с защитой DRM	
Конвертирование видеофайлов в формат AVI	
Копирование текстов в память устройства	
Синхронизация текста песни с музыкой	
Отключение от ПК	
Технические характеристики	51

ВВЕДЕНИЕ

Комплектация



Краткое руководство



Компакт-диск



Стереонаушники



USB-кабель



Шнурок для ношения



Стилус

Примечание:

Комплектация устройства может быть изменена без предварительного уведомления.

Характеристики устройства

Устройство предназначено для воспроизведения музыки в формате MP3/WMA/OGG/WAV и голосовых записей, просмотра видео и изображений, чтения электронных книг, а также прослушивания радио и использования в качестве съемного диска. Плеер оснащен сенсорным экраном, которым можно управлять с помощью входящего в комплект стилуса.

Безопасность

Устройство предназначено для воспроизведения музыки, видео, изображений, голосовых записей и текстовых файлов, а также для использования в качестве съемного диска.

Использование плеера в других целях запрещено. Не бросайте и не ударяйте устройство.

Не давите сильно на дисплей. Не храните устройство рядом с предметами, содержащими магнит.


Избегайте попадания влаги в устройство (не проливайте и не распыляйте жидкости),

не подвергайте устройство воздействию солнечных лучей и высоких температур.

Не вскрывайте плеер. В случае неправильного обращения с устройством действие гарантии может быть отменено. Не подвергайте батарею чрезмерному нагреву воздействием прямых солнечных лучей, обогревательных приборов или огня.

ОБЗОР УСТРОЙСТВА_____

Схема устройства

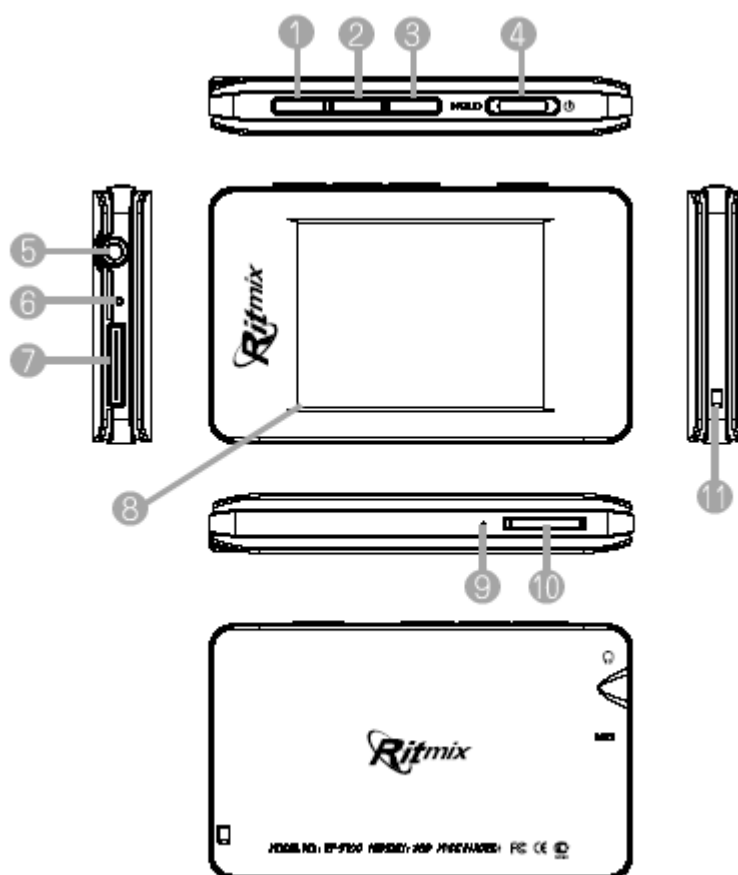

- | | |
|---|---|
| 1 MODE | Вход в главное меню для выбора режима работы
Переход в режим навигации (нажатием и удержанием)
Возврат в главное меню |
| 2 - | Убавление громкости |
| 3 + | Прибавление громкости |
| 4 HOLD  | Включение/выключение устройства. Блокировка кнопок |
| 5  | Гнездо для подключения наушников |
| 6 MIC | Встроенный микрофон для голосовых записей |
| 7 USB-порт | USB-порт предназначен для подключения устройства к ПК с помощью входящего в комплект USB-кабеля |
| 8 Линейный вход | Разъем аудио для подключения внешнего источника звука |
| 9 RESET | Сенсорный ЖК-дисплей
Перезагрузка устройства |
| 10 SD-слот | Слот для карты памяти micro SD |
| 11 | Отверстие для крепления шнура |

ОБЗОР УСТРОЙСТВА_____


Главное меню



- 1 Режим воспроизведения музыки
- 2 Режим воспроизведения видео
- 3 Режим записи
- 4 Настройки устройства
- 5 Режим просмотра изображений
- 6 Режим чтения текстовых файлов
- 7 Режим радио
- 8 Калькулятор

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

Режим воспроизведения музыки

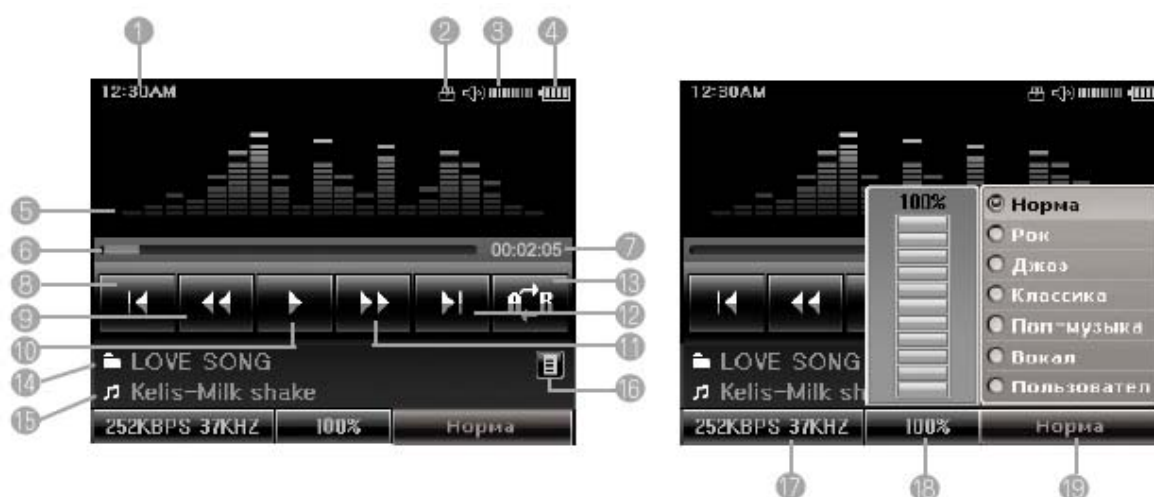

- 1 Часы.
- 2 Индикатор блокировки
- 3 Индикатор громкости
- 4 Индикатор батареи («»): батарея разряжена)
- 5 Индикатор воспроизведения
- 6 Индикатор выполнения
- 7 Истекшее время воспроизведения
- 8 Переход к предыдущему треку
- 9 Прокрутка назад
- 10 Приостановка/Возобновление воспроизведения
- 11 Прокрутка вперед
- 12 Переход к следующему треку
- 13 Повтор выбранного фрагмента (A - B)
- 14 Название папки
- 15 Исполнитель, название трека
- 16 Список избранных треков
- 17 Битрейт и частота дискретизации
- 18 Скорость воспроизведения
- 19 Настройка звука, эквалайзер

ОБЗОР УСТРОЙСТВА_____

Режим воспроизведения видеофайлов




- 1 Название трека
- 2 Общее время воспроизведения, истекшее время воспроизведения
- 3 Индикатор выполнения
- 4 Переход к предыдущему файлу
- 5 Прокрутка назад
- 6 Пауза. Возобновление воспроизведения
- 7 Прокрутка вперед
- 8 Переход к следующему файлу
- 9 Включение/выключение субтитров (при их наличии в формате smi)

Примечание:

Включайте и отключайте функцию или открывайте субменю нажатием на дисплей.

ОБЗОР УСТРОЙСТВА_____

Режим радио

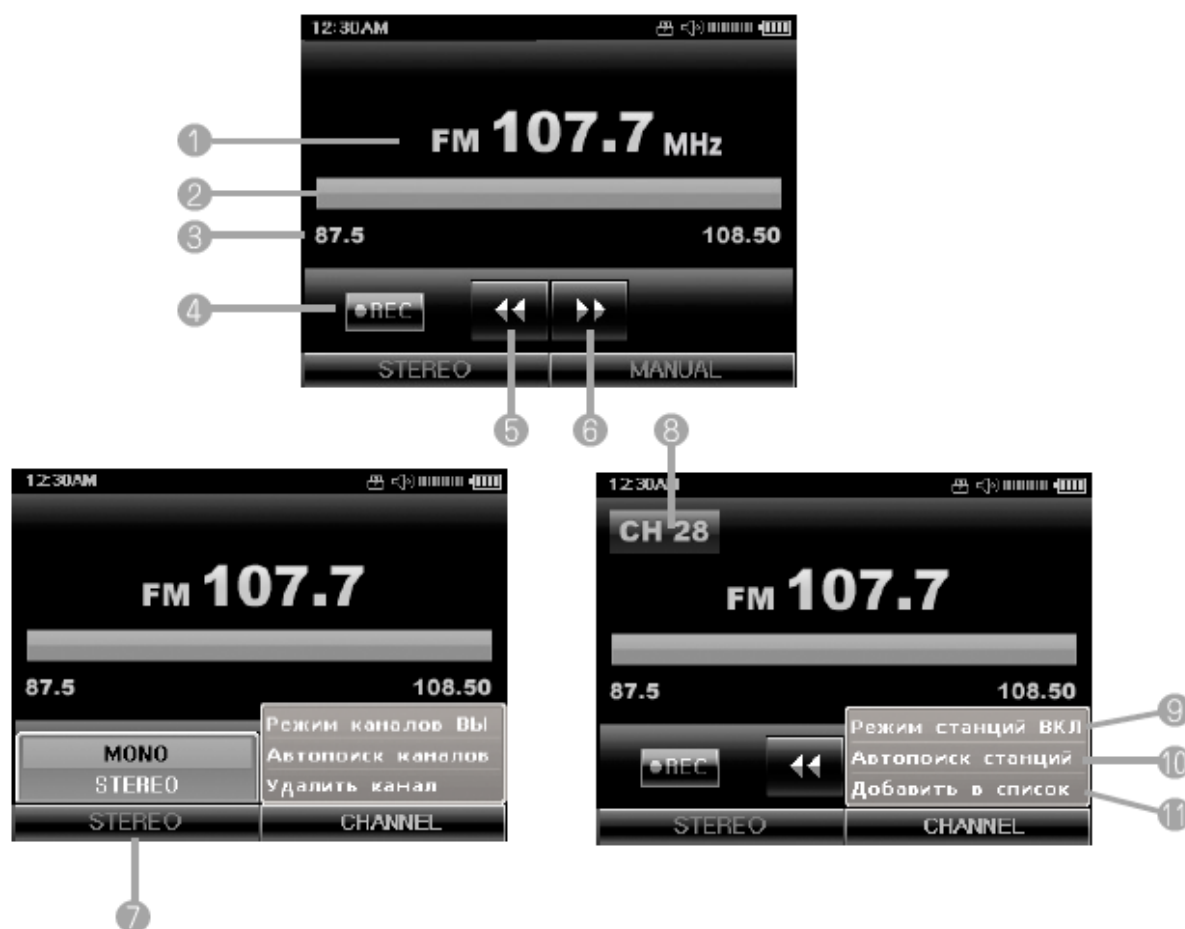

- 1 Частота выбранной радиостанции
- 2 Шкала частот
- 3 Диапазон частот
- 4 Начать запись радиопередачи
- 5 Предыдущая частота или канал
- 6 Следующая частота или канал
- 7 Переключатель стерео/моно
- 8 Номер предустановленного канала
- 9 Выбор режима предустановок или ручного поиска
- 10 Автоматический поиск радиостанций
- 11 Сохранение и удаление каналов

ОБЗОР УСТРОЙСТВА_____


Просмотр изображений



- 1 Имя папки. Внутренняя или внешняя память (карта памяти)
- 2 Номер страницы
- 3 Просмотр уменьшенных изображений
- 4 Переход в режим слайд-шоу
- 5 Масштаб
- 6 Установка обоев для различных режимов работы
- 7 Предыдущее изображение
- 8 Следующее изображение
- 9 Выход

ОБЗОР УСТРОЙСТВА _____


Чтение текстовых файлов

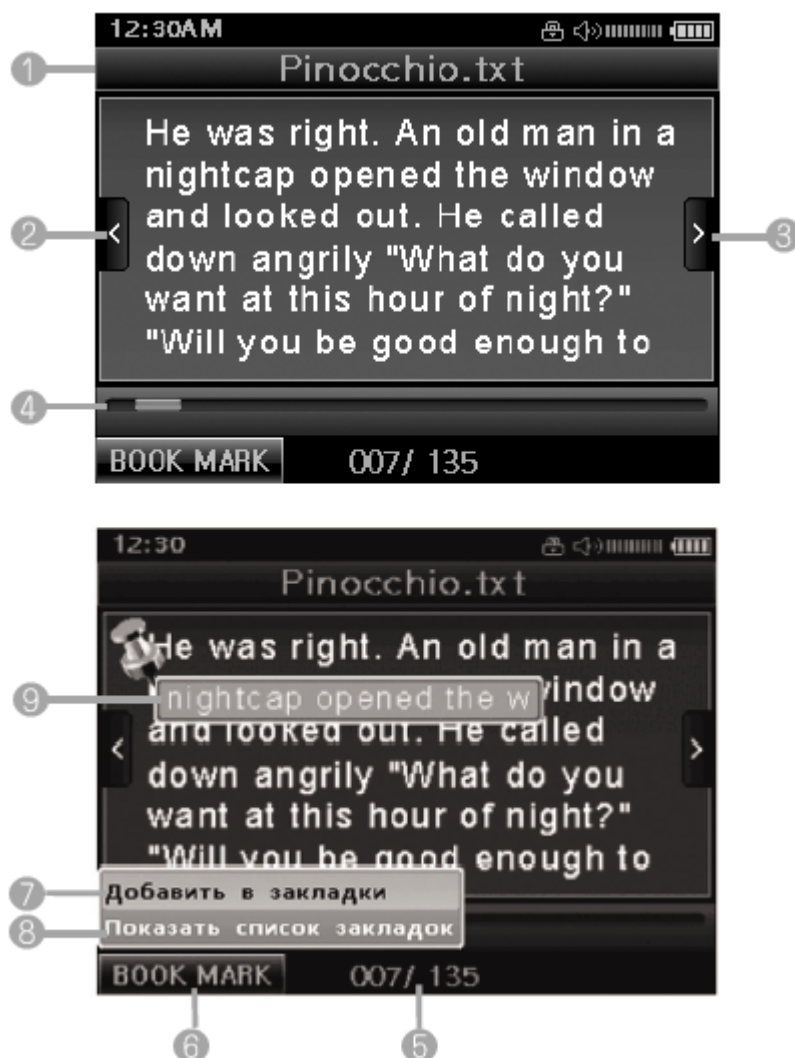

- 1 Имя файла
- 2 Переход к предыдущей странице
- 3 Переход к следующей странице
- 4 Индикатор выполнения
- 5 Номер страницы, общее число страниц
- 6 Субменю закладок
- 7 Установить закладку
- 8 Показать список закладок
- 9 Закладка

ОБЗОР УСТРОЙСТВА_____

Режим записи на диктофон и через линейный вход

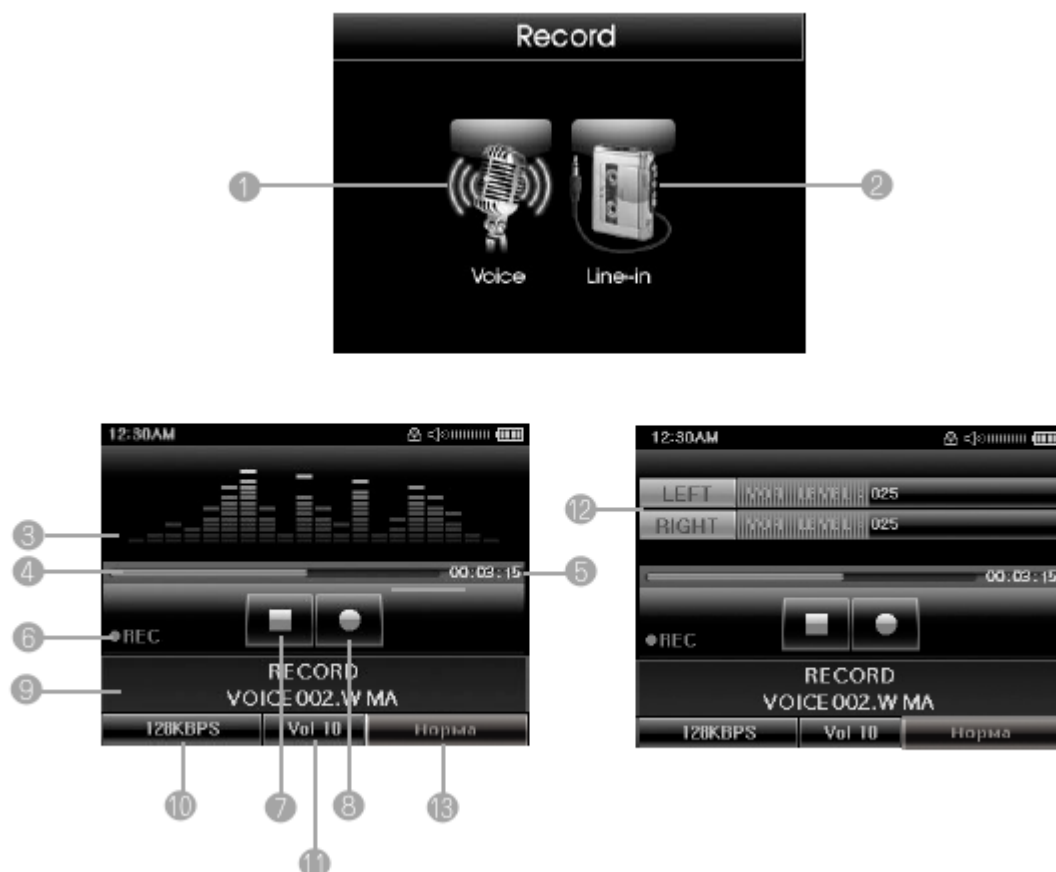

- 1 Вход в режим записи на диктофон
- 2 Вход в режим записи через линейный вход
- 3 Индикатор уровня сигнала
- 4 Индикатор объема памяти
- 5 Истекшее время записи
- 6 Статус – выполняется запись
- 7 Остановить запись. Отобразить список записей
- 8 Начать запись. Приостановить запись
- 9 Название записанного файла
- 10 Битрейт
- 11 Громкость
- 12 Уровень входящего сигнала для функции VOR (управление голосом)
- 13 Источник записи

ОБЗОР УСТРОЙСТВА_____

Калькулятор



1 Цифровая клавиатура

2 Ввод

Дата и время



Нажмите и удерживайте стилус на строке состояния в верхней части дисплея, чтобы открыть всплывающее окно настройки даты и времени. Дата и время устанавливаются в меню Настройки – Система.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ/ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ_____

Источник питания

Питание устройства осуществляется посредством встроенной литиево-полимерной аккумуляторной батареи 3,7В, 900мА.

Подзарядка батареи

Для подзарядки батареи необходимо подключить плеер к ПК. Вы также можете зарядить батарею, подключив плеер к системе HI-FI, совместимой с USB, с помощью входящего в комплект кабеля USB.

Примечание:

Подключив плеер с помощью USB-кабеля, Вы увидите сообщение на дисплее: «Продолжить работу во время зарядки?». Нажмите “Yes”, если хотите продолжить воспроизведение файлов, нажмите “No”, чтобы выполнить соединение с ПК.

1 Подключите плеер к ПК или к системе HI-FI с помощью входящего в комплект кабеля USB.

2 Включите компьютер или HI-FI систему.

Индикатор заряда на дисплее отображает процесс подзарядки. Для полного заряда батареи требуется приблизительно 3 часа. Если батарея заряжена, индикатор заряда будет иметь вид: .

Примечание:


Индикатор заряда отображает статус батареи. Значение  означает, что батарея разряжена. Максимальное время воспроизведения в режиме аудио при выключенной подсветке дисплея составляет 22 часа.

Внимание:

В случае неправильной установки батареи существует опасность взрыва. Используйте батареи такого же типа или аналогичные.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ/ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ_____

Подключение к ПК

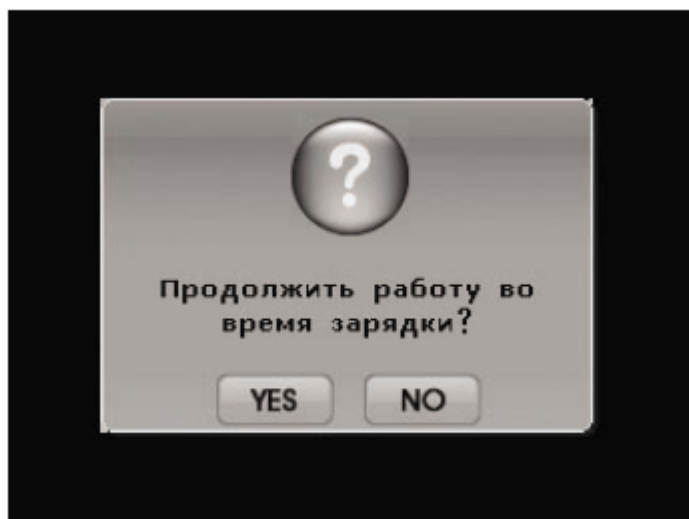

1 Включите компьютер.

2 Выключите плеер.

3 Подключите плеер к порту USB ПК с помощью входящего в комплект кабеля USB.

При подключении плеера к ПК на дисплее появится сообщение «Продолжить работу во время зарядки?», выберите ответ “No” (Нет), если хотите использовать устройство в качестве съемного диска.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ/ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ_____

Отключение от ПК

Отключите плеер от ПК, дождавшись окончания копирования файлов. Выполните безопасное извлечение устройства, следуя указаниям на экране ПК.

Внимание:

Не отключайте плеер от ПК во время копирования файлов во избежание повреждения данных.

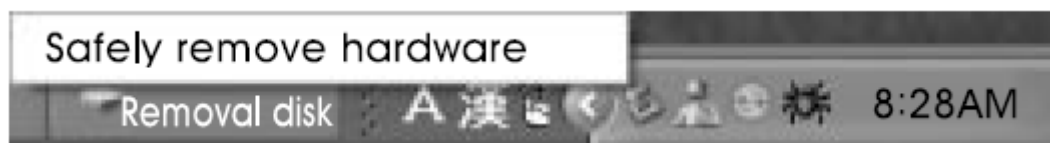

1 Дважды щелкните по иконке безопасного извлечения устройства, находящейся в правом нижнем углу экрана компьютера. На экране появится окно «Безопасное извлечение устройства».


2 Выполните дальнейшие указания.

Внимание:

Устройство и компьютер могут быть повреждены в случае, если Вы нарушите указания при работе в ОС Windows ME/2000/XP/Vista.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ/ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ_____

Подключение наушников

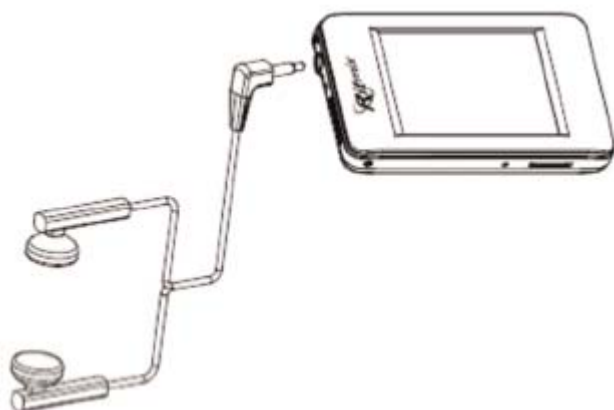

1 Подключите наушники к гнезду, обозначенному символом «» на плеере.

Примечание:

Шнур наушников выполняет функцию антенны, поэтому при работе в режиме радио необходимо, чтобы наушники были подключены.

Внимание:

Длительное прослушивание звука в наушниках на высокой громкости может повредить Ваш слух.

Установка карты памяти

1 Вставьте карту памяти micro SD в слот на плеере.

Примечание:

Карта памяти будет отображена на плеере в качестве внешней памяти.

Содержимое карты памяти можно открыть в режиме навигации.


Извлечение карты памяти

1 Легко нажимайте на карту, пока устройство ее не вытолкнет.

2 Извлеките карту памяти.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ/ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ_____

Подключение внешнего источника звука

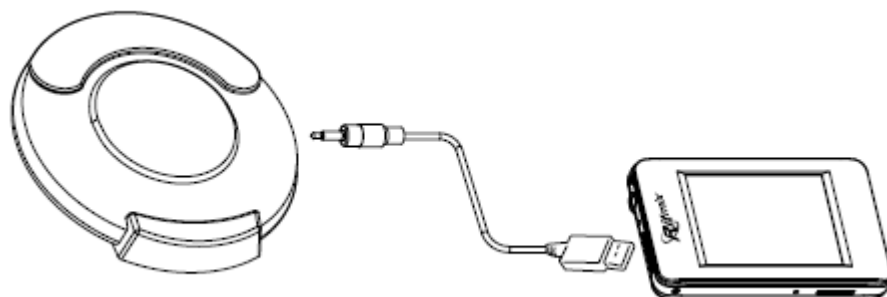

- 1 Подключите внешнее устройство к гнезду линейного входа на плеере с помощью входящего в комплект линейного кабеля.

Примечания по использованию стилуса

Кроме нескольких основных функций, выполняемых кнопками, управление всеми остальными операциями осуществляется нажатием стилуса на сенсорный экран.

Снимите защитную пленку с экрана перед началом эксплуатации. Используйте стилус, чтобы выполнить двойной или одинарный щелчок по иконке или опции меню.

Вы также можете удерживать стилус и перетаскивать элементы полосы прокрутки.

Наиболее важной особенностью является возможность щелкать по иконкам и выбирать нужные опции с максимальной точностью. Не прилагайте чрезмерных усилий при нажатии на дисплей и не ударяйте по нему. Легкого прикосновения будет вполне достаточно.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ_____

Включение/выключение устройства

- 1 Сдвиньте переключатель  в направлении символа «» и удерживайте его, пока на дисплее не появится логотип, чтобы включить устройство.
После включения на экране появится окно главного меню.
- 2 Чтобы выключить устройство, сдвиньте переключатель  в том же направлении.

Регулировка громкости

- 1 Во время воспроизведения Вы можете отрегулировать громкость звука, используя кнопки  / .

Приглушение звука наушников

- 1 Во время воспроизведения щелкните по индикатору  на дисплее.
Звук наушников будет приглушен. На дисплее будет мигать сообщение «Mute».
- 2 Вернитесь к нормальному уровню звука, щелкнув по сообщению «Mute».

Блокировка кнопок

- 1 Вы можете заблокировать кнопки, сдвинув кнопку включения в направлении маркировки «**HOLD**».
Если функция блокировки включена, на дисплее появится значок «».
При нажатии на кнопки на дисплее будет появляться сообщение «Hold!».
- 2 Чтобы разблокировать устройство, сдвиньте кнопку включения в противоположном направлении.

Включение/выключение дисплея

- 1 Вы можете выключить дисплей, сдвинув быстрым движением кнопку  в направлении символа «».
- 2 Повторите эту операцию, чтобы включить дисплей.

Перезагрузка устройства

В случае возникновения ошибки или сбоя в работе устройства, перезагрузите его. Чтобы перезагрузить устройство, нажмите кнопку «**RESET**» с помощью иголки или другого тонкого предмета.

Примечание:

Во время перезагрузки отключите плеер от ПК или зарядного устройства.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ_____

Выбор режима работы



- 1 Войдите в главное меню, нажав кнопку **MODE**.
- 2 Выберите нужный режим, дважды щелкнув по соответствующей иконке:
 - Аудио: Режим воспроизведения музыки
 - Видео: Режим воспроизведения видеофайлов
 - Запись: Режим записи
 - Настройки: Настройки устройства
 - Фото: Режим просмотра изображений
 - Текст: Режим чтения текстовых файлов
 - Радио: Режим радио
 - Калькулятор
- 3 Для выхода из режима коротко нажмите «**MODE**».
Устройство вернется в главное меню.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ_____

Режим навигации



- 1 Войдите в главное меню, нажав кнопку **«MODE»**. На дисплее появится окно главного меню.
- 2 Откройте любой режим, например «Настройки», дважды щелкнув по соответствующей иконке в окне главного меню.
- 3 Выберите одну из опций субменю (Дисплей, Звук, Питание, Система), дважды щелкнув по соответствующей иконке.
- 4 Двойным щелчком выберите нужный параметр настройки.
- 5 Выполните настройку, нажимая или удерживая кнопки ◀/▶, или выберите нужное значение двойным щелчком.
- 6 Для выхода из окна настроек нажмите
- 7 Нажмите кнопку **«MODE»** для возврата в предыдущее меню.
- 8 Нажмите кнопку **«MODE»** для выхода в главное меню.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ_____

Навигация



Режим навигации предназначен для отображения на дисплее всех файлов и папок, сохраненных во встроенной и внешней памяти.

Функцию навигации можно использовать в режимах Аудио, Видео, Фото, Текст и Радио.

- 1 Чтобы включить функцию навигации, находясь в выбранном режиме работы, нажмите и удерживайте кнопку **«MODE»**. На дисплее будут отображены файлы текущего режима работы.
- 2 Используйте кнопку навигации «» или дважды щелкните по нужному файлу, чтобы начать его воспроизведение.
- 3 Для возврата в главное меню нажмите **«MODE»**.

Выбор внутренней или внешней памяти

- 1 Откройте всплывающее окно выбора типа памяти, нажав и удерживая стилус на иконке «».
- 2 Для отображения содержимого встроенной памяти дважды щелкните по иконке «».
- 3 Для отображение содержимого карты памяти дважды щелкните по иконке «».

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ_____

Использование кнопки навигации

1 Сдвигайте курсор вверх или вниз, удерживая стилус на кнопке «». Проведите стилусом по кругу кнопки в одном из двух направлений.

2 Чтобы начать воспроизведение выбранного файла, нажмите «».

Примечание:

Если полоской-курсором выделена папка, она будет открыта.

3 Для возврата к предыдущей папке нажмите «».

4 Чтобы выбрать следующий файл или папку, нажмите «».

5 Для выбора предыдущего файла или папки нажмите «».

Список избранных файлов

В режиме навигации Вы можете добавить выбранный файл в список избранных файлов.

1 Чтобы включить эту функцию, нажмите и удерживайте стилус на названии файла.
Появится всплывающее окно.

2 Дважды щелкните по опции «Добавить в Избранное».
Файл будет добавлен в список, который размещается в отдельной папке.

Примечание:

В режиме навигации выбранный файл будет расположен на своей изначальной позиции.

Выбор файла для установки в качестве сигнала будильника

Вы можете установить любую музыку в качестве сигнала будильника.

1 Чтобы включить эту функцию, нажмите и удерживайте стилус на названии файла.
Появится всплывающее окно.

2 Дважды щелкните по опции «Будильник аудио». Выбранный файл будет использоваться в качестве сигнала будильника.

Удаление файлов

1 Чтобы включить эту функцию, нажмите и удерживайте стилус на названии файла.
Появится всплывающее окно.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ_____

2 Дважды щелкните по опции «Удалить». На дисплее появится сообщение «Удалить, точно?».

3 Чтобы удалить файл, нажмите «».

Примечание:


Если Вы выбрали папку, все ее содержимое будет удалено.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ_____

Воспроизведение музыки

Выбор режима Аудио

- 1 Откройте главное меню, быстро нажав кнопку «**MODE**».
- 2 Выберите режим Аудио, дважды щелкнув по иконке «».

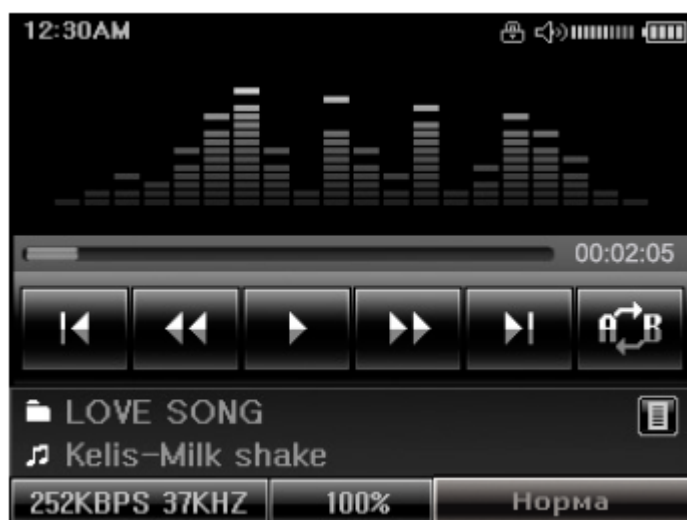

Функции воспроизведения

- 1 Нажмите кнопку «», чтобы начать воспроизведение.
- 2 Для приостановки воспроизведения нажмите «».
- 3 Нажмите «», чтобы возобновить воспроизведение.

Выбор треков

- 1 Для перехода к предыдущему/следующему треку нажимайте «» или «».

Прокрутка вперед/назад

- 1 Выберите нужный фрагмент трека, нажав и удерживая кнопку «» или «» во время воспроизведения.
- 2 Начнется прокрутка трека вперед или назад. Отпустите кнопку, чтобы остановиться на нужном фрагменте.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ_____

Повтор фрагмента (А-В)

- 1 Во время воспроизведения нажмите «», чтобы обозначить начало фрагмента.
- 2 Нажмите «» еще раз, чтобы обозначить окончание фрагмента.
Выбранный фрагмент будет воспроизводиться непрерывно.
- 3 Чтобы отменить функцию, нажмите «».

Вход в список избранных файлов

- 1 Откройте список избранных файлов, нажав «».
На дисплее появится список избранных файлов.
- 2 Чтобы выполнить воспроизведение файла, дважды щелкните по его названию.

Настройка звука

Вы можете выбрать одну из стандартных настроек звука (Норма, Рок, Джаз, Классика, Поп-музыка, Вокал) или выполнить самостоятельную настройку.

- 1 Включите функцию, нажав на иконку эквалайзера. Появится всплывающее окно.
- 2 Выберите нужную настройку, дважды щелкнув по опции, например «Рок».
- 3 Чтобы свернуть окно, щелкните стилусом по дисплею вне всплывающего окна.

Настройка скорости воспроизведения

- 1 Включите функцию, нажав и удерживая иконку скорости воспроизведения, например « 150%». Появится всплывающее окно.
- 2 Выберите нужное значение (от 50% до 150%), сдвигая стилус вверх или вниз по шкале.
- 3 Закройте окно, щелкнув стилусом по дисплею вне всплывающего окна.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ_____

Воспроизведение видео

Вход в режим Видео

- 1 Откройте главное меню, быстро нажав кнопку «**MODE**».
 - 2 Выберите режим Видео, дважды щелкнув по иконке «».
- Начнется воспроизведение первого файла.

Примечание:

Нажмите на экран, чтобы открыть или закрыть окно функций и статуса воспроизведения.



Функции воспроизведения

- 1 Для приостановки воспроизведения нажмите «».
- 2 Чтобы возобновить воспроизведение, нажмите «».

Выбор трека

- 1 Для перехода к предыдущему/следующему треку, нажимайте «» или «».

Прокрутка вперед/назад

- 1 Выберите нужный фрагмент файла, нажав и удерживая кнопку «» или «» во время воспроизведения. Начнется прокрутка трека вперед или назад.
- Отпустите кнопку, чтобы остановиться на нужном фрагменте.

Субтитры

Чтобы использовать эту функцию, необходимо в папке с видеофайлами сохранить файл с расширением .smi под тем же именем, что и сам фильм.

Этот файл будет распознан устройством как субтитры к соответствующему видеофайлу.

- 1 Чтобы включить субтитры, нажмите «».
- 2 Чтобы скрыть субтитры, нажмите «» еще раз.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ_____

Просмотр изображений

Вход в режим Фото

1 Откройте главное меню, быстро нажав кнопку «**MODE**».

2 Выберите режим Фото, нажав на иконку «».



Вы увидите сохраненные в памяти картинки в уменьшенном масштабе.

Примечание:

Дважды щелкните по нужной картинке, чтобы увеличить ее.

Для перехода к предыдущему или следующему изображению нажимайте «» или «».

Для возврата к режиму уменьшенных изображений нажмите «».

Вы можете перейти к предыдущей или следующей странице, используя полосу прокрутки в правой части экрана.



Удаление изображений

1 Нажмите и удерживайте стилус на картинке в окне уменьшенных изображений.

Появится всплывающее окно с сообщением «Удалить, точно?»

2 Чтобы удалить картинку, нажмите «».

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ_____

Слайд-шоу

1 Чтобы начать показ слайдов, щелкните по иконке «**SLIDE SHOW**».

Картинки будут по очереди отображаться на дисплее.


2 Чтобы остановить слайд-шоу, нажмите «**MODE**» или щелкните по экрану, а затем нажмите «».

Увеличение изображения (масштаб)

1 В режиме просмотра изображения во весь экран перемещайте стилус, не отрывая его от экрана, по горизонтальной шкале масштаба, расположенной в нижней части экрана.

В зависимости от направления движения стилуса изображение будет увеличиваться или уменьшаться.

2 Чтобы детально рассмотреть отдельный фрагмент изображения, приложите стилус к этому фрагменту и перетащите его в нужном направлении.

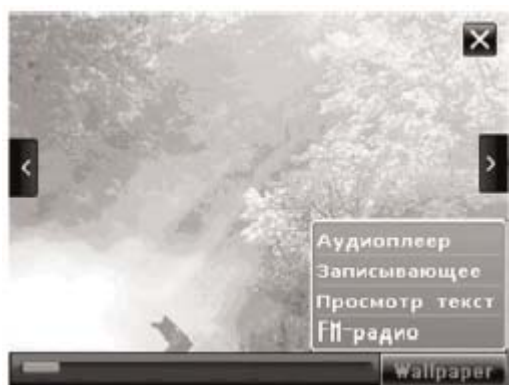

Установка картинки в качестве обоев

Вы можете выбрать картинку для использования ее в качестве обоев рабочего стола для режимов Аудио, Запись, Текст и Радио.

1 В режиме просмотра изображения во весь экран щелкните по иконке “Wall Paper”.

Появится всплывающее окно.

2 Выберите режим работы, дважды щелкнув по нему, например «Просмотр текста».

Примечание:

Чтобы удалить обои, войдите в режим Настройки → Дисплей → Обои и выберите опцию «По умолчанию» для определенного режима.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ_____

Просмотр текста



Вход в режим Текст

- 1 Откройте главное меню, быстро нажав кнопку «**MODE**».
- 2 Выберите режим Текст, щелкнув по иконке «».

На дисплее появится первый текстовый файл.

Примечание:

Чтобы выбрать другой текстовый файл, войдите в режим навигации, нажав и удерживая кнопку «**MODE**».

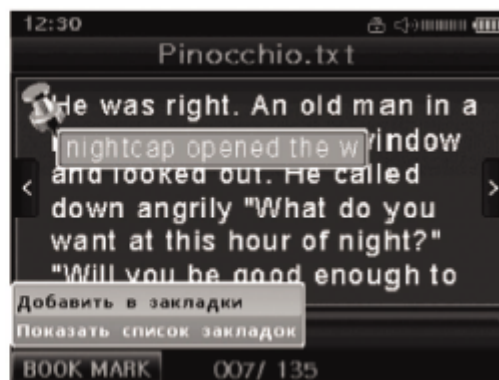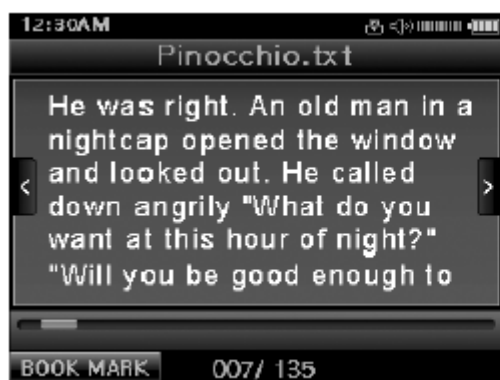

Прокрутка страниц

- 1 Для перехода к предыдущей или следующей странице используйте кнопки «» и «» или перемещайте стилус вправо/влево по горизонтальной полосе прокрутки, расположенной в нижней части экрана.


Установка закладок

- 1 Включите функцию, нажав на иконку «». На дисплее появится всплывающее окно.
- 2 Установите закладку, дважды щелкнув по опции «Добавить в закладки».

Примечание:

Вы можете установить до четырех закладок в одном файле независимо от общего числа текстовых файлов в памяти плеера. В случае, если Вы превысите допустимое количество закладок, на дисплее появится сообщение «Недопустимое значение».

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ_____

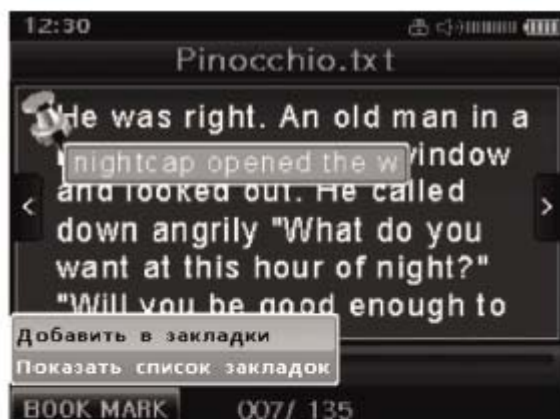

Выбор закладки

1 Включите функцию, нажав на иконку «**BOOK MARK**».

На дисплее появится всплывающее окно.

2 Дважды щелкните по опции «Показать список закладок».

3 Дважды щелкните по нужной закладке.

Текст будет открыт на той странице, на которой установлена закладка.

Удаление закладок

1 Включите функцию, нажав на иконку «**BOOK MARK**».

На дисплее появится всплывающее окно.

2 Дважды щелкните по опции «Показать список закладок».

3 Нажмите и удерживайте стилус на нужной закладке.

На дисплее появится сообщение «Удалить, точно?»

4 Чтобы удалить закладку, нажмите «**YES**».

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ_____

Режим радио

Для работы в режиме радио необходимо, чтобы наушники были подключены к плееру, так как шнур наушников выполняет функцию антенны.

Вход в режим Радио


- 1 Откройте главное меню, быстро нажав кнопку **«MODE»**.
 - 2 Выберите режим Радио, дважды щелкнув по иконке «».
- На дисплее появится меню радио.



Переключение между режимом поиска и предустановок

Для прослушивания радио Вы можете выбрать один из двух режимов:

режим поиска по диапазону частот и режим сохраненных каналов.

- 1 Включите функцию, нажав «». На дисплее появится всплывающее окно.
- 2 Включите режим сохраненных каналов, дважды щелкнув по опции «Режим станций ВКЛ.». На дисплее появится номер текущего канала, например CH02.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ_____

3 Для включения режима поиска нажмите «**CHANNEL**».

На дисплее появится всплывающее окно.

4 Дважды щелкните по опции «Режим станций ВЫКЛ.», номер сохраненного канала исчезнет.

Поиск радиостанций

Поиск вручную

Войдите в режим поиска радиостанций.


1 Выберите нужную частоту, используя кнопки «**◀**» / «**▶**».

Каждое нажатие на кнопку будет увеличивать или уменьшать частоту с шагом 50кГц.

Вы также можете выполнить ускоренный поиск, нажав и удерживая одну из кнопок

«**◀**» / «**▶**» до тех, пор пока не достигнете нужного значения частоты.

Поиск будет остановлен, когда устройство найдет радиостанцию с хорошим уровнем сигнала.

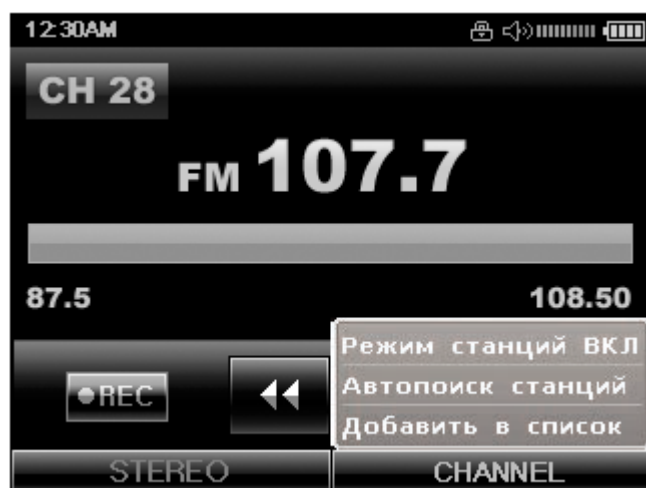

Автоматический поиск радиостанций

1 Включите функцию, нажав «**CHANNEL**». Появится всплывающее окно.

2 Дважды щелкните по опции «Автопоиск станций».



Устройство начнет автоматический поиск радиостанций и сохранит в памяти до 50 каналов с наилучшим качеством сигнала.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ_____

Сохранение радиостанций вручную

Чтобы выполнить сохранение, необходимо войти в режим поиска радиостанций вручную.

- 1 Выберите нужную радиостанцию.
- 2 Нажмите «**CHANNEL**». Появится всплывающее окно.
- 3 Дважды щелкните по опции «Добавить в список». Радиостанция будет сохранена на свободном канале.

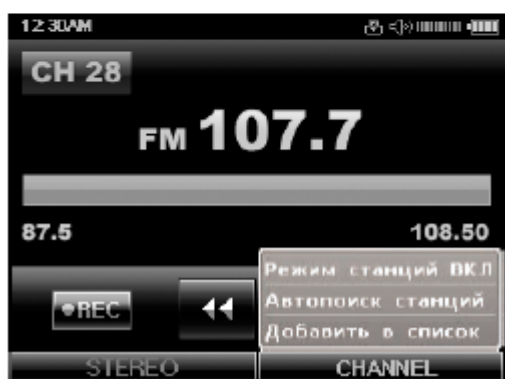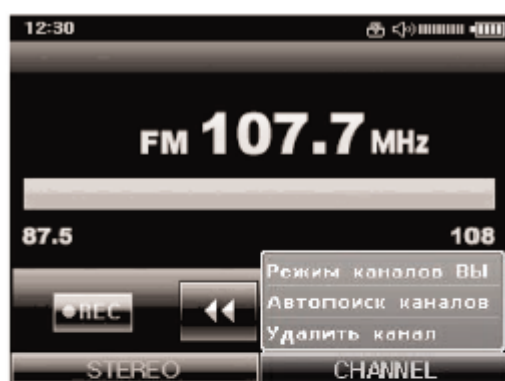

Поиск сохраненных каналов

Включите режим станций. На дисплее появится номер текущего канала.

- 1 Включите функцию, нажав «**CHANNEL**». На экране появится всплывающее окно.
- 2 Дважды щелкните по опции «Режим станций ВКЛ».
- 3 Выберите нужный канал кнопками «**◀**» / «**▶**».

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ_____

Удаление каналов

- 1 Выберите канал, который хотите удалить, кнопками «» / «».
 - 2 Включите функцию, нажав «». На экране появится всплывающее окно.
 - 3 Дважды щелкните по опции «Удалить канал».
- На дисплее появится сообщение «Удалить, точно?»
- 4 Чтобы удалить канал, нажмите «». Выбранный канал будет удален, а все последующие радиостанции сдвинутся на один канал назад.

Переключение режимов моно/стерео

- 1 Включите функцию, нажав на иконку «Стерео».
- На дисплее появится всплывающее окно.
- 2 Включите режим моно, дважды щелкнув по опции «Моно».
 - 3 Для переключения режима щелкните по иконке «Моно». Появится всплывающее окно.
 - 4 Включите режим стерео, дважды щелкнув по иконке «Стерео».

ЗАПИСЬ

Вход в режим Запись

- 1 Войдите в главное меню, коротко нажав кнопку «**MODE**».
- 2 Выберите режим Запись, дважды щелкнув по иконке «».

На дисплее появится окно выбора типа записи – «Voice» (Диктофон) или «Line In» (Линейный вход).

Примечание:

Запись не начнется в случае, если свободный объем памяти составляет менее 5 Мбайт.

Найти записи можно в режиме навигации.



Диктофон



Начало голосовой записи

- 1 Начните голосовую запись, дважды щелкнув по иконке «».
- Запись начнется автоматически.

ЗАПИСЬ

2 Чтобы приостановить запись, нажмите «».

3 Чтобы возобновить запись, нажмите «».

4 Для окончания записи нажмите «».

Настройка громкости записи

1 Установите нужный уровень громкости записи кнопками «» или «».

Внимание:

При слишком высоком уровне громкости могут возникнуть искажения звука записи.



Голосовая активация записи (VOR)

Используйте эту функцию, чтобы установить определенный уровень громкости для левого и правого каналов. В случае, если уровень входящего сигнала ниже установленного значения, запись производиться не будет. Включить эту функцию можно в меню «Настройки» → «Звук» → «Способ записи».

1 Установите уровень громкости для функции VOR, перемещая стилус влево/вправо по шкале «VOR LEVEL» на дисплее режима записи.

ЗАПИСЬ _____



Запись через линейный вход

Для выполнения записи необходимо подключить внешний источник сигнала к разъему на плеере с помощью стандартного линейного кабеля.

Начало записи

- 1 Включите внешний источник звука и начните воспроизведение.
- 2 Начните запись, дважды щелкнув по иконке «». Запись начнется автоматически.
- 3 Чтобы приостановить запись, нажмите «».
- 4 Чтобы возобновить запись, нажмите «».
- 5 Для окончания записи нажмите «».

Функция CD Rip

Эта функция позволяет распознавать паузы между треками на компакт-диске и сохранять отдельные треки в разные файлы. Чтобы включить эту функцию, выполните шаги: «Настройки» → «Звук» → «Способ записи» → «Запись с CD».

ЗАПИСЬ _____



Запись радиопередачи

Чтобы выполнить запись радиопередачи, войдите в режим радио.

Начало записи

- 1 Выберите режим Радио, дважды щелкнув по иконке «».
- 2 Настройте нужную радиостанцию.
- 3 Включите функцию записи, нажав и удерживая кнопку «». На дисплее появится сообщение «Хотите сделать запись?»
- 4 Нажмите «», чтобы выполнить запись.
- 5 Чтобы приостановить запись, нажмите «».
- 6 Чтобы возобновить запись, нажмите «».
- 7 Для окончания записи нажмите «».

НАСТРОЙКИ

Вход в режим Настройки

- 1 Войдите в главное меню, быстро нажав кнопку «**MODE**».
- 2 Выберите режим Настройки, дважды нажав на иконку «».

На дисплее будет отображено меню настроек с опциями: «Дисплей», «Звук», «Питание», «Система».

- 3 Выберите нужную опцию, дважды щелкнув по соответствующей иконке.



Настройки дисплея

Интервал показа слайд-шоу

- 1 Выберите опцию «Интервал показа слайд-шоу» двойным щелчком.
- 2 Выберите значение (от 3 до 60 сек), нажимая или удерживая кнопки «» и «».

Скорость прокрутки

Некоторые сообщения, тексты и названий опций, например, в режиме Аудио или Навигации не помещаются полностью на дисплее, они будут отображены в виде бегущей строки.

- 1 Двойным щелчком выберите опцию «Скорость прокрутки».
- 2 Выберите нужное значение (от x1 до x4) кнопками «» и «».

НАСТРОЙКИ

ID3-тэги

Если файл содержит информацию ID3-тэг, на дисплее можно будет увидеть название альбома, исполнителя и т.д. Эту функцию можно включить или выключить.

1 Дважды щелкните по опции «ID3-тэги».

2 Включите или выключите функцию, выбрав опцию «Вкл.» или «Выкл.».

Тексты песен

Устройство поддерживает функцию синхронизации музыки с текстами (файлы LRC).

Эту функцию можно включить или выключить.

1 Дважды щелкните по опции «Показ текста песни».

2 Включите или выключите функцию, выбрав опцию «Вкл.» или «Выкл.».

Субтитры

Для использования этой функции необходимо сохранить файл с расширением smi в той же папке и под тем же названием, что и файл с фильмом. Устройство распознает файл в качестве субтитров для видео с аналогичным названием.

1 Дважды щелкните по опции «Субтитры».

2 Выберите одну из опций: «Отобразить вверх» или «Отобразить вниз».

Визуальный эффект

Функция позволяет выполнить настройку индикатора, отображающего уровень звука во время его воспроизведения.

Вы можете выбрать один из четырех вариантов визуального эффекта воспроизведения.

1 Дважды щелкните по опции «Визуальный эффект».

2 Выберите одну из следующих настроек:

- Спектр синий
- Спектр красный
- Спектр зеленый
- Поток

Примечание:

Вы также можете изменить настройку непосредственно во время воспроизведения, щелкнув по индикатору воспроизведения.

НАСТРОЙКИ

Обои

Вы можете установить заставку на рабочий стол для режимов Аудио, Запись, Текст, Радио.

1 Двойным щелчком выберите опцию.

2 Кнопками «» / «» выберите режим, для которого хотите установить обои.

3 В окне «Wallpaper Type» кнопками «» и «» выберите одну из настроек:

– «По умолчанию»: Удаление установленной ранее заставки и возврат к заводским настройкам.

– «Картинка пользователя»: Выберите обои из своих картинок в режиме Фото.

Примечание:

В окне «Opacity» Вы можете настроить уровень прозрачности обоев.

НАСТРОЙКИ

Настройки звука

Режим эквалайзера

Вы можете выбрать один из стандартных режимов эквалайзера (Норма, Рок, Джаз, Классика, Поп-музыка, Вокал) или выполнить самостоятельную настройку.

- 1 Войдите в субменю «Эквалайзер».
- 2 Двойным щелчком выберите нужный режим.

Пользовательская настройка эквалайзера

- 1 Войдите в субменю «Эквалайзер».
- 2 Выберите опцию «Пользователь».
- 3 Выполните настройку, перемещая стилус по шкале частот, не отрывая его от экрана.

Установка режима повтора

- 1 Двойным щелчком выберите опцию «Повтор».
- 2 Выберите нужный режим:
 - «Однократно»: Однократное воспроизведение текущего трека и остановка
 - «Повтор 1»: Непрерывное воспроизведение текущего трека
 - «Повтор папки»: Непрерывное воспроизведение всех треков выбранной папки
 - «Произвольно папка»: Воспроизведение всех треков выбранной папки в произвольном порядке
 - «Повтор все»: Непрерывное воспроизведение всех треков, сохраненных в памяти устройства
 - «Произвольно все»: Воспроизведение всех треков, сохраненных в памяти устройства, в произвольном порядке.

Режим повтора видео

- 1 Дважды щелкните по опции «Повтор видео».
- 2 Выберите нужный режим:
 - «Повтор 1»: Непрерывное воспроизведение текущего файла
 - «Повтор папки»: Непрерывное воспроизведение всех файлов выбранной папки
 - «Повтор все»: Непрерывное воспроизведение всех видеофайлов, сохраненных в памяти устройства.

НАСТРОЙКИ

Качество записи

Вы можете выполнить настройку битрейта записи. Чем выше битрейт, тем лучше качество. Однако высокий битрейт требует большего объема памяти.

- 1 Дважды щелкните по опции «Качество записи».
- 2 Выберите нужное значение (от 48 до 256 кбит/сек).

Способ записи

Вы можете выбрать один из режимов записи: «Обычный», «VOR»(активация голосом) и «Запись с CD».

- 1 Дважды щелкните по опции «Способ записи».
- 2 Выберите нужный тип записи.

Диапазон вещания FM

Выберите диапазон вещания FM в зависимости от региона, в котором Вы находитесь.

Функция возобновления воспроизведения

В режимах Аудио и Видео Вы можете включить или выключить функцию возобновления воспроизведения с того момента, на котором оно было остановлено перед выключением.

- 1 Выберите опцию «Возобновить».
- 2 Включите или выключите функцию, выбрав опцию «Вкл.» или «Выкл.».

Звуковой эффект

- 1 Выберите опцию «Звуковой эффект».
- 2 В появившемся окне выберите нужную функцию:
 - «3D Sound»: Объемный звук
 - «Bass Boost»: Усиление басов.

Примечание:

Данная функция предназначена только для режима Аудио.

НАСТРОЙКИ

Настройки питания

Яркость ЖК-дисплея

1 Дважды щелкните по опции «Яркость ЖК-дисплея».

2 Кнопками «» / «» выберите значение от 1 до 5.

Режим энергосбережения

1 Дважды щелкните по опции «Режим энергосбережения».

2 Нажимая или удерживая кнопки «» / «», выберите настройку функции отключения дисплея (Always On (всегда вкл.), 10 сек – 60 сек). Отключение дисплея позволяет продлить время работы батареи.

Таймер выключения

Функция предназначена для выключения устройства через определенный промежуток времени.

1 Выберите опцию «Таймер выключения».

2 Нажимая или удерживая кнопки «» / «», выберите настройку функции (Off - функция выключена, 10 мин – 120 мин).

Настройки системы

Язык меню

1 Дважды щелкните по опции «Язык меню».

2 Выберите один из 23 доступных языков.

Примечание:

После смены языка меню (по умолчанию – русский) название опций будет отличаться от описаний в руководстве.

НАСТРОЙКИ

Настройка времени

- 1 Выберите опцию «Настройка времени».
- 2 Нажимая или удерживая кнопки «» / «», отрегулируйте значение часов.
- 3 Значение минут настройте аналогичным способом.

Настройка даты

- 1 Дважды щелкните по опции «Настройка даты».
- 2 Выберите год кнопками «» и «».
- 3 Выберите месяц кнопками «» и «».
- 4 Установите число и день недели, выбрав соответствующий день в календаре.

Настройка будильника

Вы можете установить будильник на определенное время и день.

- 1 Дважды щелкните по опции «Настройка будильника».
- 2 Выполните настройку параметров:
 - «Alarm On»: Включение/выключение будильника.
 - «Мелодия пользователя»: Выберите любимую песню, которой хотели бы быть разбужены. Если отключить эту функцию, в качестве будильника будет установлен обычный звуковой сигнал.
 - «Week»: Установите день недели.
- 3 Нажимая или удерживая кнопки «» / «», отрегулируйте значение часов.
- 4 Значение минут настройте аналогичным способом.

Примечание:

Время установки будильника можно отрегулировать только после включения функции.

НАСТРОЙКИ

Запись по таймеру

Вы можете заранее запрограммировать запись на диктофон, через линейный вход и с радио.

Для использования этой функции необходимо установить время и продолжительность записи.

В случае записи с радио необходимо настроить нужную частоту.

1 Дважды щелкните по опции «Запись по таймеру».

2 Выполните необходимые настройки, используя кнопки «» / «» и дважды щелкая по нужному окошку.

– «Выбрать источник»: выберите нужный источник записи – микрофон, линейный вход или радио.

– Установите время начала записи.

– Установите продолжительность записи.

– Выберите частоту радиостанции (только для режима радио).

– Выберите день.

Отображение информации о системе

1 Дважды щелкните по опции «Информация о системе».

Функция позволяет получить информацию о версии ПО, общем и доступном объеме встроенной памяти и карты памяти, если она вставлена в устройство.

Меню инициализации

Функция позволяет вернуть заводские настройки устройства.

1 Дважды щелкните по опции «Меню инициализации».

На дисплее появится сообщение «Проинициализировать?»

2 Нажмите «», если хотите вернуться к заводским настройкам.

Устройство автоматически выключится.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И РАБОТА С ПК

Системные требования

При подключении к ПК устройство распознается системой в качестве съемного диска, отображающего содержание флэш-памяти плеера. Ваш ПК должен соответствовать следующим требованиям:

- Windows 2000/ME/XP/Vista, Mac OS 10 и выше, Linux Kernel 2.6.
- Microsoft DirectX 9.0 и выше
- Windows Media Player 9.0 и выше
- Программа, содержащая пакет кодеков *
- Драйвер CD-ROM 4x и выше
- Pentium MMX 200 и выше
- Минимум 120 Мбайт свободной памяти на жестком диске
- Интерфейс USB

* Рекомендуемый кодек: K-Lite Mega Codec Pack

(можно найти на сайтах: www.freecodecs.com и www.k-lite.tk).

Подключение к ПК

- 1 Включите компьютер.
- 2 Выключите плеер.
- 3 Подключите плеер к USB-порту ПК с помощью входящего в комплект USB-кабеля. На дисплее появится сообщение «Продолжить работу во время зарядки?»
Чтобы выполнить соединение с ПК, нажмите «No».

Копирование файлов

- 1 Выберите файлы MP3/WMA/OGG/WAV на ПК, которые хотите скопировать в устройство.
- 2 Выделите эти файлы.
- 3 Нажмите правую кнопку мыши и выберите операцию «Копировать».
- 4 Откройте директорию съемного диска на ПК.
- 5 Нажмите правую кнопку мыши и выполните операцию «Вставить».

Примечание:

Файлы WMA с защитой DRM могут быть воспроизведены только в случае, если их копирование выполнено с помощью программы Windows Media Player.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И РАБОТА С ПК__

Примечание:

Все записи, выполненные с помощью устройства, сохраняются в виде отдельных файлов в папке RECORD.

Копирование файлов WMA с защитой DRM


Для работы с файлами с защитой DRM в ОС Windows 2000/ME/ XP/Vista необходимо обновить версию программы Windows Media Player до версий 9.0 , 10.0 или 11.0 (версия 10.0 предназначена только для Windows XP).

Ниже приведены указания по работе с Windows Media Player 10.0 в ОС Windows XP.

- 1** Выберите на ПК файлы с защитой DRM, которые хотите скопировать в память плеера.
- 2** Выделите файлы.
- 3** Нажмите правую кнопку мыши и выберите опцию «Добавить в список синхронизации».
- 4** В появившемся окне выберите опцию «Синхронизация».
- 5** В окне синхронизации выберите файлы WMA с защитой DRM, затем выберите плеер.
- 6** Нажмите «Начать синхронизацию». Файлы будут перенесены в память плеера.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ И РАБОТА С ПК__

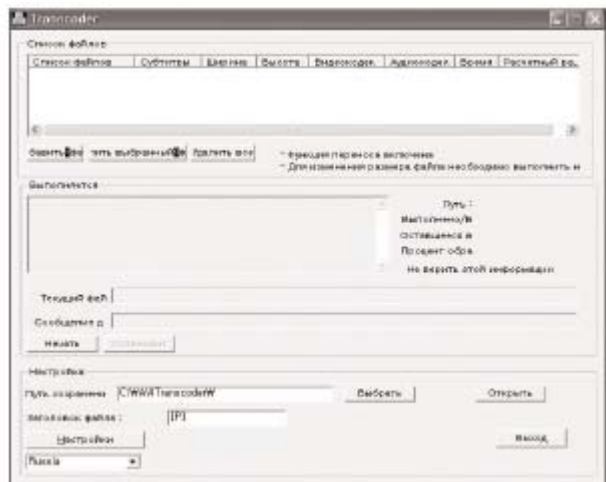

Конвертирование видеофайлов в формат AVI

Устройство поддерживает видео только в формате AVI.

Однако Вы можете конвертировать видеофайлы других форматов

(RM, VOB, DAT, RMVB, MPG, MPEG, MP4, ASF, VMV, MKV) в AVI с помощью программы

“Movie TransCoder” с входящего в комплект компакт-диска.

1 Чтобы установить программу, дважды щелкните по опции «Movie TransCoder».

2 Следуйте указаниям на экране ПК.

3 Выберите путь установки и нажмите «Install».

4 По окончании установки нажмите «Finish».

5 Откройте программу «AVI TransCoder», чтобы выполнить конвертирование файлов.

6 Чтобы выбрать файлы, нажмите «Add File».

Разрешение изображения на плеере – 320*240 пикселей. Чем выше качество изображения, тем больше будет объем файла.

7 Чтобы добавить другие файлы, повторите шаг **6**.

8 Начните конвертирование, нажав «Start».

Статус конвертирования будет отображен на индикаторе выполнения.

По окончании конвертирования нажмите «Close» и скопируйте файлы в память плеера.

Копирование текстов в память устройства

1 Выберите текстовый файл, который хотите скопировать в память плеера.

2 Выполните шаги: Пуск → Программы → Стандартные → Блокнот.

Скопируйте выбранный текст в блокнот.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И РАБОТА С ПК__

3 Сохраните текстовый файл с расширением .txt.

4 Выберите полученный файл .txt в окне Проводника, нажмите правую кнопку мыши и выполните действие «Копировать».

5 Откройте директорию съемного диска.

6 Нажмите правую кнопку мыши и выполните действие «Вставить».

Примечание:

Устройство распознает только те текстовые файлы, которые имеют расширение.txt.

Синхронизация текста песни с музыкой

Устройство поддерживает функцию воспроизведения музыки, синхронизированной с соответствующим текстовым файлом с расширением LRC.

В этом случае Вы сможете слушать песню и одновременно читать текст этой песни на экране плеера.

Примечание:

Чтобы создать файл LRC, используйте специальные программы для редактирования песен.

Убедитесь, что песня и текст сохранены в одной папке под одинаковым названием.

В противном случае устройство не сможет распознать текст песни.

Отключение от ПК

По окончании копирования файлов следует отключить плеер от ПК, используя функцию безопасного извлечения устройства.

Внимание:

Не отключайте плеер от ПК во время копирования файлов во избежание повреждения данных.

1 Дважды щелкните по иконке безопасного извлечения устройства.

На экране появится окно безопасного отключения.

2 Выполните дальнейшие указания.

Внимание:

Нарушение указаний по безопасному извлечению может стать причиной повреждения устройства и компьютера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник питания

Литиево-полимерный аккумулятор 3.7 В, 900 мА

Выход

2 x 19 мВт/16 Ом (наушники)

Отношение сигнал/шум

85 дБ

Встроенная память

2 Гбайт, 4 Гбайт, 8 Гбайт

Аудио

Форматы: MP3, WMA, OGG, WAV (воспроизведение), WMA (запись)

Битрейт MPEG: 64-320 кбит/сек, WMA: 32-384 кбит/сек

Файловая система: FAT/FAT 32

ID3-тэги: V2 Tag, V2 2.0, V2 3.0, V3 4.0

Фото

Формат: JPEG

Видео

Формат: AVI (конвертирование с помощью программы-транскодера)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FM радио

Диапазон частот: 87.5 МГц - 108 МГц

USB

USB 2.0 High Speed

Частотная характеристика

20 Гц - 20 кГц

Размер и вес

Д x Ш x В: 86 x 52 x 12 мм

Вес: около 67 г



www.ritmixrussia.ru

Сделано в Корее