


Модель: **RPB-4400**
Power Bank

RUS **Руководство пользователя**

Ritmix RPB-4400

Благодарим вас за покупку мобильного зарядного устройства Ritmix RPB-4400.

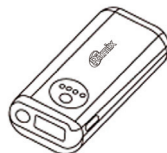

Использование

1. LED фонарь: нажмите на кнопку 2 раза для включения фонаря, для выключения фонаря нажмите еще раз на кнопку 2 раза. При полном заряде мобильного зарядного устройства, фонарь может работать до 200 часов.
2. Индикация заряда: на корпусе устройства расположено 4 индикатора емкости, нажмите на кнопку, индикаторы емкости загорятся.

Горит:	1 индикатор	2 индикатора	3 индикатора	4 индикатора
Уровень заряда устройства:	<25%	25-50%	50-75%	75-100%

3. Разъем для зарядки устройства/Разъем для подключения заряжаемых мобильных устройств: разъемом для зарядки устройства служит micro USB порт, для подключения заряжаемых устройств - служит USB порт.

Выходной порт	Подходит для:
USB 1A	iPhone, мобильных телефонов и цифровых устройств со входным напряжением 5 В, 1 А.

Зарядка внешних устройств от Ritmix RPB-4400

Ritmix RPB-4400 подходит для зарядки цифровых устройств со входным напряжением 5 В. В комплекте поставки идут 5 переходников, что позволяет заряжать широкий круг цифровых устройств.

Пример зарядки iPhone - 4



- Подсоедините USB разъем кабеля, входящего в комплект поставки, к USB разъему на RPB-4400, к другому концу кабеля подсоедините нужный переходник и вставьте его в соответствующий разъем на внешнем устройстве, которое необходимо зарядить.
- RPB-4400 начнет автоматически заряжать внешнее устройство.
- По окончании процесса зарядки, RPB-4400 автоматически выключится.


Внимание!

Вследствие многообразия модулей для зарядки, используемых в телефонах Nokia, предпочтительнее использовать кабель, входящий в комплект поставки с телефоном, чтобы избежать случаев несовместимости.

Зарядка мобильного зарядного устройства Ritmix RPB-4400

- Для зарядки универсального зарядного устройства используйте micro USB переходник и USB кабель.
- Подсоедините переходник (micro USB) к кабелю, входящему в комплект поставки, затем к micro USB разъему на RPB-4400, другой USB разъем кабеля, подсоедините к USB разъему на компьютере.
- Если устройство подключено верно, то на RPB-4400 загорятся индикаторы емкости.

Зарядка от USB разъема на компьютере.

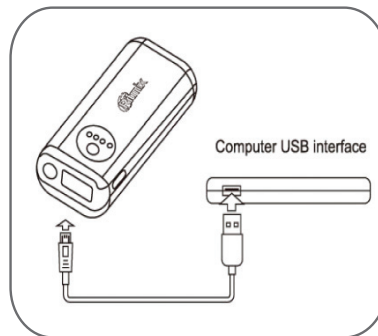

Внимание:

1. Если в процессе зарядки устройство RPB-4400 перестало работать, проверьте соединение и верный ли переходник подсоединен.
2. Вследствие энергопотерь, происходящих в процессе зарядки универсальным мобильным устройством внешнего цифрового устройства, передаваемая энергия от универсального зарядного устройства будет больше, чем получаемая энергия внешним устройством.
3. Допускается нагревание устройства во время процесса его зарядки.

Информация по безопасности

Предупреждение: пожалуйста, следуйте инструкции при обращении с RPB-4400, в противном случае, возможны следующие последствия: возникновение пожара, поражение электрическим шоком, другие повреждения.

- При обнаружении того, что устройство перестало работать, пожалуйста, проверьте прочность соединения.
- Не вскрывайте, не роняйте RPB-4400, не нарушайте целостность конструкции, обращайтесь с RPB-4400 согласно инструкции, не подвергайте короткому замыканию, открытому огню, высоким температурам, воздействию влаги.
- Если вы заметили выпуклость или какую-либо другую необычную неисправность, пожалуйста, прекратите использование данного устройства.
- Храните RPB-4400 в заряженном состоянии, в противном случае это может привести к поломке батареи.
- При длительном хранении RPB-4400 без его использования, устройство необходимо заряжать не менее чем один раз в 3 месяца.
- Храните устройство в чистоте.
- Храните устройство вне зоны досягаемости детей.
- Устройство нельзя чистить, используя чистящие средства, мыло.

Аксессуары

1. RPB-4400 мобильное зарядное устройство
2. USB-3.5 мм кабель
3. Переходник для Apple
4. Переходник для Nokia
5. Переходник для LG
6. Переходник micro USB
7. Переходник mini USB
8. Инструкция
9. Чехол

Спецификация

Вход:	DC 5 В-800 мА
Выход:	DC 5.3 В-1000 мА (макс)
Емкость:	4400 мА/ч


Технические характеристики и руководство пользователя могут быть изменены без предварительного уведомления.

Model: **RPB-4400**
Power Bank

EN User manual

Ritmix RPB-4400

Thanks for choosing universal power bank RPB-4400

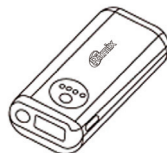

Operation

1. LED torch: push the button twice and LED torch will turn on; push again the button twice and LED torch will be turned off. If Power Bank is fully charged, than LED torch can last up to 200 hours.
2. Capacity display: there are 4 power indicators; push on the button, the capacity indicator lights will be lighted.

Capacity light	1 LED	2 LED	3 LED	4 LED
Capacity	<25%	25-50%	50-75%	75-100%


3. Input/ Output: input interface is micro USB connector, output interface is USB connector. Two kinds of changeable connectors provide the most convenient to you and your friends around.

Output interface	Fit to:
USB 1 A	iPhone, mobile phones and digital devices need 5 V, 1 A.

To charge other devices

Ritmix RPB-4400 fit for charging digital communication products with DC-5V, packing with 5 connectors, it's compatible with most mobiles and digital equipments.

Example: to charge iPhone - 4

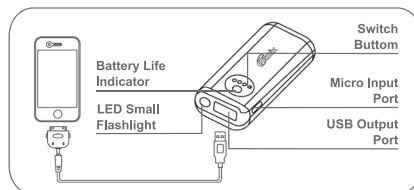

- Connect the supplied USB cable with mother socket using the appropriate adapter (micro or mini) to the micro or mini USB input port on your mobile device to energize it.
- The power bank will start charging your mobile device automatically.
- When your mobile device is completely charged, the unit will automatically shut off.


Attention!

There might be different charging circuits in different kind of mobile phone, so it is recommended that user should always use the enclosed cable instead of other cable and adapter to avoid some incompatible cases for Nokia models

Charging Ritmix RPB-4400

- To charge your power bank, connect the USB end of the supplied cable into an available USB port on your computer.
- Attach the micro USB adapter to the mother socket of the cable, and then plug it into the power bank's micro USB input port.
- The power indication light will turn on and indicate the percent of power increase.

Charging the power bank

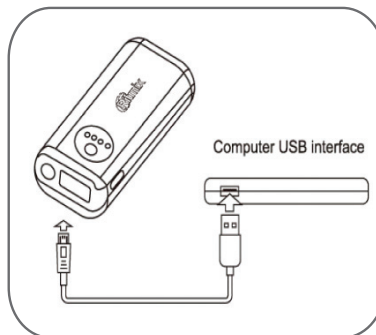

Caution:

1. Once you find RPB-4400 doesn't work during the charging, please confirm whether the cable is firmly connected, or you are using a corrective changeable connector.
2. Every Power bank has its power conversion efficiency lost; Power Bank's capacity is not as large as chargeable capacity.
3. It's normal that the temperature is a bit high during charging.

Safety information

Warning: Do not follow the safe operation may cause fire, electric shock, damage or hurt.

- Ritmix RPB-4400 doesn't work during the charging, please confirm whether the cable is firmly connected.
- No crashes, do not open or puncture the RPB-4400, install them backwards, short circuit, or expose them to fire, high temperatures, or water.
- If you find there is bulge or other faulty phenomena on RPB-4400, please stop using it, and handle the battery with related operation instruction.
- Do not store power bank in a depleted state, as cells may degrade.
- Charge your power bank at least once every 3 months when not in use.
- This product is not a toy keep away from children.
- Keep the unit dry. Do not expose this product to rain or water.
- Do not clean with harsh chemicals, soaps or detergents.

Accessorie

1. RPB-4400 Power Bank
2. USB-3,5mm cable
3. Tip for Apple
4. Tip for Nokia
5. Tip for LG
6. Tip for micro USB
7. Tip for mini USB
8. User manual
9. Bag

Specification

Input:	DC 5 V-800 mA
Output:	DC 5.3 V-1000 mA (MAX)
Capacity:	4400 mAh

Technical characteristics can be changed without notification.