

Модель: **RPB-7800** Power Bank

RUS **Руководство пользователя**

Ritmix RPB-7800

Благодарим вас за покупку мобильного зарядного устройства Ritmix RPB-7800.



Использование

1. LED фонарь: нажмите на кнопку 1 раз для включения фонаря, при повторном нажатии на кнопку включится функция SOS, т.е. фонарь будет мигать и передавать по азбуке Морзе сигнал SOS, при нажатии на кнопку в третий раз фонарь выключится. При полном заряде мобильного зарядного устройства, фонарь может работать до 350 часов.
2. Индикация заряда: на корпусе устройства расположено 4 индикатора емкости, нажмите на кнопку, индикаторы емкости загорятся.

Горит:	1 индикатор	2 индикатора	3 индикатора	4 индикатора
Уровень заряда устройства:	<25%	25-50%	50-75%	75-100%


3. Разъем для зарядки устройства/Разъем для подключения заряжаемых мобильных устройств: разъемом для зарядки устройства служит micro USB порт, для подключения заряжаемых устройств - служит USB порт.

Выходной порт	Подходит для:
USB 1A (Выход А)	iNokia, HTC, Samsung, LG, Sony Ericsson, мобильных телефонов и других цифровых устройств со входным напряжением 5 В, 1 А
USB 2A (Выход В)	Iphone, Ipad и других компьютеров планшетного типа или устройств со входным напряжением 5 В, 1А-2А

Зарядка внешних устройств от Ritmix RPB-7800

Ritmix RPB-7800 подходит для зарядки цифровых устройств со входным напряжением 5 В.
В комплекте поставки идут 8 переходников, что позволяет заряжать широкий круг цифровых устройств.

Пример зарядки iPhone - 4

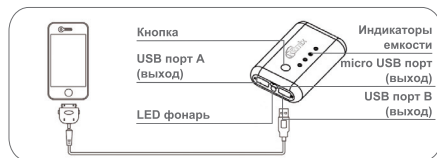


- Подсоедините USB разъем кабеля, входящего в комплект поставки, к USB разъему на RPB-7800, к другому концу кабеля подсоедините нужный переходник и вставьте его в соответствующий разъем на внешнем устройстве, которое необходимо зарядить.
- RPB-7800 начнет автоматически заряжать внешнее устройство. Если процесс не начался автоматически, нажмите на кнопку на мобильном зарядном устройстве.
- По окончании процесса зарядки, RPB-7800 автоматически выключится.

Внимание!

Вследствие многообразия модулей для зарядки, используемых в телефонах Nokia, предпочтительнее использовать кабель, входящий в комплект поставки с телефоном, чтобы избежать случаев несовместимости.

Зарядка мобильного зарядного устройства Ritmix RPB-7800

- Для зарядки универсального зарядного устройства используйте micro USB переходник и USB кабель.
- Подсоедините переходник (micro USB) к кабелю, входящему в комплект поставки, затем к micro USB разъему на RPB-7800, другой USB разъем кабеля, подсоедините к USB разъему на компьютере или к USB разъему на AC адаптере.
- Если устройство подключено верно, то на RPB-7800 загорятся индикаторы емкости.

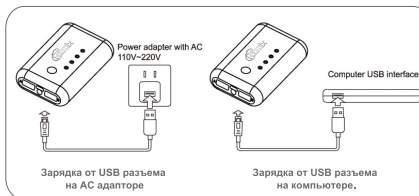

Внимание:

1. Если в процессе зарядки устройство RPB-7800 перестало работать, проверьте соединение и верный ли переходник подсоединен.
2. Каждое мобильное зарядное устройство в процессе зарядки теряет дополнительную энергию, поэтому емкость мобильного зарядного устройства больше, чем отдаваемая энергия.
3. Допускается нагревание устройства во время процесса его зарядки.

Информация по безопасности

Предупреждение: пожалуйста, следуйте инструкции при обращении с RPB-7800, в противном случае, возможны следующие последствия: возникновение пожара, поражение электрическим шоком, другие повреждения.

- При обнаружении того, что устройство перестало работать, пожалуйста, проверьте прочность соединения.
- Не вскрывайте, не роняйте RPB-7800, не нарушайте целостность конструкции, обращайтесь с RPB-7800 согласно инструкции, не подвергайте короткому замыканию, открытому огню, высоким температурам, воздействию влаги.

- Если вы заметили выпуклость или какую-либо другую необычную неисправность, пожалуйста, прекратите использование данного устройства.
- Храните RPB-7800 в заряженном состоянии, в противном случае это может привести к поломке батареи.
- При длительном хранении RPB-7800 без его использования, устройство необходимо заряжать не менее чем один раз в 3 месяца.
- Храните устройство в чистоте.
- Храните устройство вне зоны досягаемости детей.
- Устройство нельзя чистить, используя чистящие средства, мыло.

Аксессуары

1. RPB-7800 мобильное зарядное устройство
2. USB-3.5 мм кабель
3. Переходник для Apple
4. Переходник для Nokia
5. Переходник для LG
6. Переходник для Samsung
7. Переходник для Sony Ericsson
8. Переходник для PSP
9. Переходник mini USB
10. Переходник micro USB
11. AC адаптор
12. Инструкция
13. Чехол

Спецификация

Вход:	DC 5 В/1000 мА
Выход:	• 1. DC 5.3 В /1000 мА (Макс.) • 2. DC 5.3 В /2000 мА (Макс.)
Емкость:	7800 мАч


Технические характеристики и руководство пользователя могут быть изменены без предварительного уведомления.

Model: **RPB-7800**
Power Bank

EN User manual

Ritmix RPB-7800

Thanks for choosing universal power bank RPB-7800

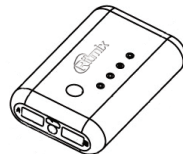

Operation

1. LED torch: quickly push the button and LED torch will turn on; quickly push the button for the second time - LED torch will start flashing providing the SOS signal using the Morse code. Full power the Power bank, the LED torch can last up to 350 hours.
2. Capacity display: there are 4 power indicators; push on the button, the capacity indicator lights will be lighted.

Capacity light	1 LED	2 LED	3 LED	4 LED
Capacity	<25%	25-50%	50-75%	75-100%


3. Input/ Output: input interface is micro USB connector, output interface is USB connector. Two kinds of changeable connectors provide the most convenient to you and your friends around.

Output interface	Fit to:
USB 1A (Output A)	Nokia, HTC, Samsung, LG, Sony Ericsson and mobile phones and other digital devices need 5 V, 1 A
USB 2A (Output B)	Iphone, Ipad and other tablet PC and computers of such type or devices need 5 V, 1A-2A

To charge other devices

Ritmix RPB-7800 fit for charging digital communication products with DC-5V, packing with 8 connectors, it's compatible with most mobiles and digital equipments.

Example: to charge iPhone – 4

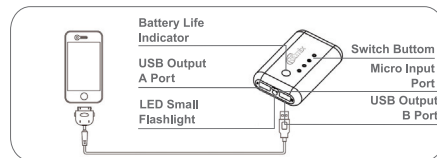

- Connect the supplied USB cable with mother socket using the appropriate adapter (micro or mini) to the micro or mini USB input port on your mobile device to energize it.


- The power bank will start charging your mobile device automatically. If it didn't start charging please push the button on the power bank.
- When your mobile device is completely charged, the unit will automatically shut off.

Attention!

There might be different charging circuits in different kind of mobile phone, so it is recommended that user should always use the enclosed cable instead of other cable and adapter to avoid some incompatible cases for Nokia models.

Charging Ritmix RPB-7800

- To charge your power bank, connect the USB end of the supplied cable into an available USB port on your computer or to the USB output of AC adapter.
- Attach the micro USB adapter to the mother socket of the cable, and then plug it into the power bank's micro USB input port.
- The power indication light will turn on and indicate the percent of power increase.

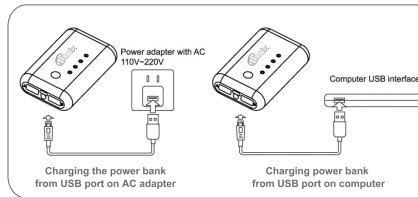

Caution:

1. Once you find RPB-7800 doesn't work during the charging, please confirm whether the cable is firmly connected, or you are using a corrective changeable connector. We suggest you select Ritmix or other quality brand adaptor to charge it.
2. Every Power bank has its power conversion efficiency lost; Power Bank's capacity is not as large as chargeable capacity.
3. It's normal that the temperature is a bit high during charging.

Safety information

Warning: Do not follow the safe operation may cause fire, electric shock, damage or hurt

- Ritmix RPB-7800 doesn't work during the charging, please confirm whether the cable is firmly connected.
- No crashes, do not open or puncture the RPB-7800, install them backwards, short circuit, or expose them to fire, high temperatures, or water.
- If you find there is bulge or other faulty phenomena on RPB-7800, please stop using it, and handle the battery with related operation instruction.
- Do not store power bank in a depleted state, as cells may degrade.
- Charge your power bank at least once every 3 months when not in use.
- This product is not a toy - keep away from children.
- Keep the unit dry. Do not expose this product to rain or water.
- Do not clean with harsh chemicals, soaps or detergents.

Accessories

1. RPB-7800 Power Bank
2. USB-3,5mm cable
3. Tip for Apple
4. Tip for Nokia
5. Tip for LG
6. Tip for Samsung
7. Tip for Sony Ericsson
8. Tip for PSP
9. Tip for mini USB
10. Tip for micro USB
11. AC adapter
12. User manual
13. Bag

Specification

Input:	DC 5 V-1000 mA
Output:	1. DC 5.3 V/1000 mA (Max) 2. DC 5.3 V/2000 mA (Max)
Capacity:	7800 mAh

Technical characteristics can be changed without notification.