



**RT-510**

**Проводной Телефонный Аппарат  
Руководство по эксплуатации**

## ПРОВОДНОЙ ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ


### Общие указания

Благодарим Вас за приобретение нашего проводного телефонного аппарата. Внимательно прочитайте, пожалуйста, данное руководство пользователя перед использованием, обращая внимание на следующее:

1. Телефонный аппарат должен быть расположен в сухом, прохладном, вентилируемом и нетоксичном помещении.
2. Держите телефонный аппарат вдали от влажных, пыльных мест, вдали от пара и жидкостей.
3. Время от времени протирайте телефонный аппарат влажной, мягкой тряпочкой; не используйте жидкие моющие средства или аэрозоли. Перед чисткой выключите телефонный аппарат.
4. Не оставляйте телефонный аппарат под солнцем; если телефонный аппарат не будет использоваться длительное время, выньте батареи во избежание их протекания.
5. Никогда не прикасайтесь к контактам разъемов металлическими или острыми предметами.
6. Выключайте телефонный аппарат во время грозы во избежание электрического шока.
7. Не вскрывайте телефонный аппарат самостоятельно, так как Вы можете повредить внутренние компоненты. Если телефон не работа-

ет или работает не хорошо, то отнесите его в специализированный сервис центр.

## Общие Характеристики

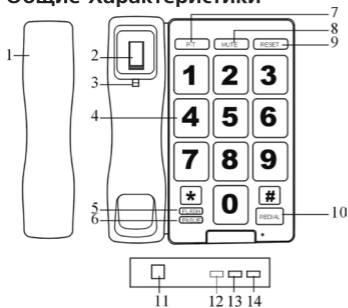

1. Трубка
2. Рычажный переключатель
3. Настенное крепление
4. Кнопки вызова
5. Кнопка Сброс
6. Кнопка Пауза
7. Кнопка И-Т
8. Кнопка Звук
9. Кнопка Переустановка
10. Кнопка Повтор
11. Линейный разъем
12. Переключатель уровня громкости трубки Н/В
13. Переключатель И-Т
14. Переключатель звонка В/Н

## Функции

- Функция Сброс
- Функция Повтора последнего номера
- Переключатель Импульс/Тон
- Функция Пауза
- Функция И-Т
- Функция Звук
- Переключатель звонка В/Н
- Функция Переустановка
- Переключатель уровня громкости трубки Н/В

## Установка

1. Откройте коробку и достаньте все аксессуары, включая базу, трубку, линейный шнур и спиральный шнур.
2. Правильно подсоедините трубку к базе с помощью спирального шнура и положите трубку на базу, на рычажный переключатель.
3. Правильно подсоедините базу с телефонным разъемом с помощью линейного шнура.
4. Появление зуммера в телефонной трубке означает успешную установку телефона.

## Работа Телефона

### 1. Исходящий Вызов

Поднимите трубку, наберите желаемый номер телефона, когда услышите зуммер, можете начинать разговор, как только на другом конце возьмут трубку.

## 2. Входящий вызов

Телефон зазвонит, когда получит входящий сигнал. Возьмите трубку во время звонка, чтобы начать разговор. Положите обратно трубку после разговора.

## 3. Функция Сброс

В рабочем режиме если Вы нажмете кнопку Сброс, линия будет отключена на 600мс, которая используется для получения дополнительных видов обслуживания, предоставляемых оператором АТС. При работе с мини-АТС эта кнопка используется для переадресации входящих и внутренних вызовов.

## 4. Функция Повтор

Если линия будет занята, нажмите кнопку Сброс, и когда услышите зуммер, нажмите на кнопку Повтор, последний набранный номер будет автоматически набран. Эту процедуру можно повторить.

## 5. Функция Пауза

Если во время звонка нажать на кнопку Пауза, Вы можете сделать паузу на 3,6с.

## 6. Переключатель уровня громкости трубки.

На базе телефона есть переключатель громкости трубки. Во время разговора, Вы можете выбрать уровень громкости трубки.

**Н:** низкий уровень громкости звонка

**В:** высокий уровень громкости звонка

## 7. Переключатель Импульс/Тон и Функция И/Т

Сзади на базе есть переключатель И/Т, и на самом

аппарате есть кнопка И/Т.

**И:** Импульсный режим

**Т:** Тоновый режим

В импульсном режиме Вы можете нажать на кнопку И-Т, чтобы переключить на тоновый режим набора номера.

## 8. Переключатель уровня громкости звонка

Сзади на базе телефона есть переключатель громкости звонка.

**В:** самый высокий уровень громкости звонка.

**Н:** самый низкий уровень громкости звонка

## 9. Звук

Во время разговора, чтобы прервать разговор, нажмите на кнопку Звук, чтобы отключить звук, а потом нажмите на кнопку Звук опять, чтобы восстановить линию и разговор.

## Устранение неполадок

Проблема	Действия
Телефон не работает на исходящие звонки, но получает входящие звонки	Проверьте переключатель <b>Tone/Pulse</b> . Если стоит на Tone, переключите на импульсный режим.
Телефон звонит один раз, а потом обрывается, но работает на исходящие звонки	Проверьте, возможно, провод телефонной линии мокрый.
	Проверьте, возможно, используются одновременно много параллельных телефонов. Отключите некоторые из них.
Шумы во время разговора	Проверьте, возможно, провод телефонной линии мокрый.

## Предупреждения

Основные причины помех в телефонной линии и в электрической сети (это может привести к неисправностям или повреждению аппарата):

1. Случайные контакты с высоковольтными линиями (короткое замыкание)
2. Электромагнитное соединение с другими кабелями, расположенными вблизи
3. Случайные перепады напряжения, особенно электрической сети (электроприводы и т.д.)
4. Временные помехи, связанные с погодными условиями (молния)
5. Защиты телефонных линий должны быть установлены не только на внешних линиях, но и на параллельных телефонных линиях вне здания или линиях, подсоединенных к устройству, получаемым питание от электрической сети (например, факсимильные аппараты, модемы, автоответчики, беспроводные телефоны и т.д.)
6. Защита линий питания должна быть подсоединена к входу линий питания аппарата. Клемма заземления защиты должна быть подсоединена к рабочей системе заземления, чтобы обеспечить правильную работу устройств.

