



Руководство пользователя

Ritmix SP-2013BT

Мультимедийная активная Bluetooth стереосистема 2.0

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за использование мультимедийной Bluetooth акустической стереосистемы 2.0. Данная система может использоваться совместно с персональными компьютерами, ноутбуками, мобильными телефонами, другими совместимыми аудио устройствами.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель: Ritmix SP-2013BT

Суммарная выходная мощность: 4 Вт (RMS)

Диаметр динамиков: 1.5"

Диапазон воспроизводимых частот: 80 – 20 000 Гц

Встроенный аккумулятор

Питание: USB

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стильный дизайн
- Возможность подключения как через Line in, так и по беспроводному каналу Bluetooth
- Встроенный регулятор громкости.
- Данная система идеально подходит для использования с компьютерами, ноутбуками и телефонами
- Магнитное экранирование – позволяет использовать мультимедийную акустическую систему вблизи мониторов и телевизоров без искажения изображения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Система должна находиться вдали от источников тепла, таких как: батарея, нагреватели.
2. Не располагайте систему на неустойчивом столе, стенде

или неустойчивой поверхности.

3. Содержите систему в сухости, избегайте нахождения системы во влажном или сыром помещении.

4. Прочитайте руководство пользователя прежде, чем подключить систему.

5. Не разбирайте и не модифицируйте устройство.


6. Если вы не используете устройство, то установите переключатель в положение "off" (выкл).

7. Автоматическое выключение при низком заряде батареи, зарядите батарею полностью для того чтобы звучание было чистым.

8. Сохраните руководство пользователя для обращения к нему в случае возникновения каких-либо вопросов.

9. Следуйте инструкциям, изложенным в данном руководстве для подключения и использования системы.

УПРАВЛЕНИЕ

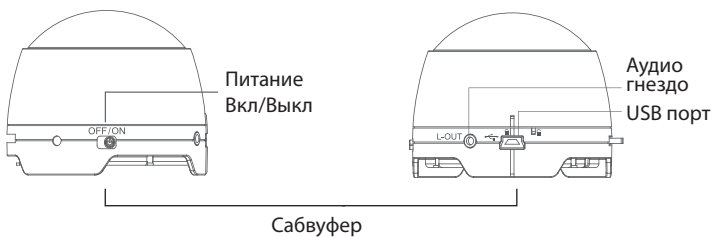

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Режим Bluetooth: установите переключатель в положение "on" (вкл), по умолчанию установлен режим Bluetooth. Если вы используете акустическую систему в первый раз, произведите операцию сопряжения во время мигания голубого светодиода.

2. Выберите из списка найденных устройств – акустическую систему "SP-2013BT". Некоторые устройства требуют введения кода сопряжения, введите "0000".

3. Режим LINE IN: при подключении акустической системы посредством аудио кабеля, голубой светодиод будет ярко гореть. В режиме Line in невозможно изменение громкости посредством регулятора громкости, расположенного на панели колонок.

4. Режим зарядки: во время зарядки голубой светодиод будет ярко гореть. Если батарея полностью заряжена - голубой индикатор погаснет. Для полного заряда батареи требуется примерно 2 часа. При недостаточном заряде батареи, акустическая система отключится автоматически.

ВАЖНО

Пожалуйста, обесточьте/не включайте систему, при возникновении одного и более из следующих случаев:

- USB кабель или вилка изношены/повреждены.
- Система упала или поврежден корпус.
- При попадании жидкости на колонки.
- Мультимедийная активная акустическая стереосистема нуждается в ремонте.
- Акустическая система подвержена возможному попаданию влаги.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

При возникновении проблем во время установки системы, пожалуйста, проверьте, следующие условия:

1. Пожалуйста, убедитесь, что все провода между системой и внешними устройствами подсоединены до упора.
2. Пожалуйста, убедитесь, что подключен источник питания либо убедитесь что заряда встроенного аккумулятора достаточно для автономной работы.
3. Если подключена не стандартная игровая консоль или аудио устройство, пожалуйста, обратитесь к инструкции данных устройств.

УХОД

- Обесточьте систему, прежде чем почистить ее. Не используйте жидкие или аэрозольные очистители. Пользуйтесь мягкой тканью для очистки системы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Электрическое оборудование может служить источником опасности при неправильном обращении с ним. Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому, некоторые технические характеристики могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления.



User manual

Ritmix SP-2013BT

Multimedia active acoustic Bluetooth stereo system 2.0

INTRODUCTION

- Thank you for using our multimedia Bluetooth 2.0 Channel Speaker System. This high-quality 2.0 speaker which can be used with your Laptop, PC, mobile phones and other compatible audio devices.

SPECIFICATION

Model: Ritmix SP-2013BT

Output Power: 4 W(RMS)

Speaker Driver Unit: 1.5"

Frequency Response Range: 80 – 20000 Hz Built in battery

Power Supply: USB

FEATURES


- Stylish design
- Line in connection , bluetooth wireless connection as an extra option.
- Built in volume control
- Compatible for Laptop, PC, mobile phones and other compatible audio devices
- Magnetic shielding is for using the multimedia acoustic system close to the monitors and to TV without image disortion

PRECAUTIONS



- Your system should be situated away from heat sources such as radiators and heaters.
- Do not place your system on an unstable table, stand, tripod or bracket.
- Keep your system dry and avoid contact with damp or wet areas.

- Read the instructions manual carefully before the installation of your system.
 - Do not dismantle and do not modify the system
 - Keep this instruction manual for future reference.
 - Follow all the instructions in this manual to operate your system.
 - If you don't use the system, please turn off the power
 - Automatic shutting down when the battery charge is low?
- Please charge the battery for the pure and better sound performance.



CONTROL

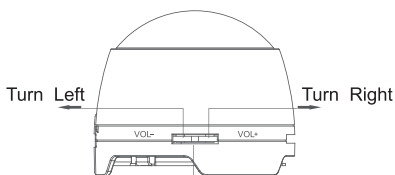

LINE IN SITUATION: LONG PRESS TO LEFT FOR VOLUME -
LONG PRESS TO RIGHT FOR VOLUME +

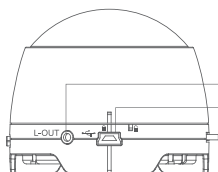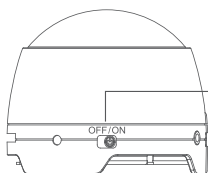

Subwoofer

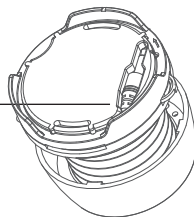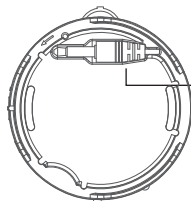

OPERATION AND CONNECTION

- Bluetooth matching mode: Turn on the power, the default state is Bluetooth playing mode. If it is the first time to use the speaker for Bluetooth matching, you can match the Bluetooth speaker when the BLUE light is flashing.
- The matching Bluetooth equipment identification for this speaker is "SP-2013BT". Some playbacks need to input the Password "0000" when connect to the Bluetooth.
- LINE IN playing mode: when input the line in cable, the BLUE light will be bright. No volume changing under the LINE IN playing mode.
- Charging status: When charging, the BLUE light is on bright. When the power is charging full, the BLUE light will put out.

IMPORTANT

Please unplug the system if any of the following conditions exist:

- USB cable becomes frayed or otherwise damaged.
- Your system has been dropped or the enclosures have been otherwise damaged.
- Liquid has been spilt into a speaker enclosure.
- You suspect that your system needs repairing.
- Your system is exposed to rain or any other excessive moisture.

TROUBLESHOOTING

If you experience problems during the installation of your system please first check the following conditions:

- Make sure all the connections between the system and devices are fully seated.
- Make sure that the power supply is switched on.

- Check the LED light on speaker. If it is not illuminated, please check the power connection, if you use wireless method of speaker's connection please check the battery charge.
- If connected to a non-standard game console or audio device, please consult the manual of those devices for connection.

CLEANING

- Unplug this product from the power source before cleaning. Do not use liquid or aerosol cleaners. Use a soft cloth for cleaning.

WARNING

- Electrical equipment may be hazardous if misused. We are improving the quality of our products, so some characteristics can be changed without notification.

