

**ЭЛЕКТРОЩИПЦЫ ДЛЯ ВЫПРЯМЛЕНИЯ
ВОЛОС С КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛАСТИНАМИ**

МОДЕЛЬ: HS3512C



Purple diamond collection

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Rolsen

Изделия фирмы Rolsen отвечают самым высоким требованиям качества, функциональности и дизайна. Мы надеемся, что Вы останетесь довольны Вашим новым приобретением – электрощипцами для выпрямления волос Rolsen HS3512C. Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ




1. Электрощипцы для выпрямления волос являются бытовым прибором и не предназначены для профессионального использования.
2. Никогда не пользуйтесь прибором в ванной, в душе или около заполненных водой емкостей.
3. Во избежание удара электрическим током, никогда не погружайте прибор в воду и прочие жидкости. Нельзя вынимать вилку прибора из розетки мокрыми руками!
4. Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
5. Никогда не накрывайте прибор.
6. Не кладите прибор туда, откуда он может упасть в воду или в какую-либо другую жидкость.
7. Прежде чем воспользоваться прибором, проверьте, чтобы он полностью высох.
8. Во избежание ожогов, не допускайте прямого контакта нагревающихся пластин с кожей.
9. Необходима повышенная осторожность при использовании прибора рядом с детьми, не допускайте детей пользоваться прибором.
10. Всегда кладите прибор на ровную и твердую поверхность. Не оставляйте прибор на любом материале, ткани и на неровных поверхностях.
11. Не используйте прибор, если шнур прибора, вилка или розетка повреждены. Поврежденный шнур и вилка могут быть заменены только в сервисном центре. Регулярно проверяйте целостность шнура.
12. Во избежание удара током не разбирайте прибор.
13. Всегда после использования прибора, дайте ему остыть и только после этого упаковывайте для хранения.
14. Для увеличения срока службы прибора, не обматывайте шнур вокруг его корпуса. При использовании прибора, полностью разматывайте шнур.
15. Не пользуйтесь прибором для укладки синтетических париков.
16. Данный прибор должен использоваться только в предназначенных для него целях. Любое другое его применение считается неправильным и, соответственно, опасным.

ВНИМАНИЕ:

Изготовитель не несет ответственность за ущерб, вытекающий из несоответствующего или неправильного использования прибора.

ОПИСАНИЕ

- A** – керамические пластины
- B** – кнопка включения/выключения
- C** – вращающийся шнур питания

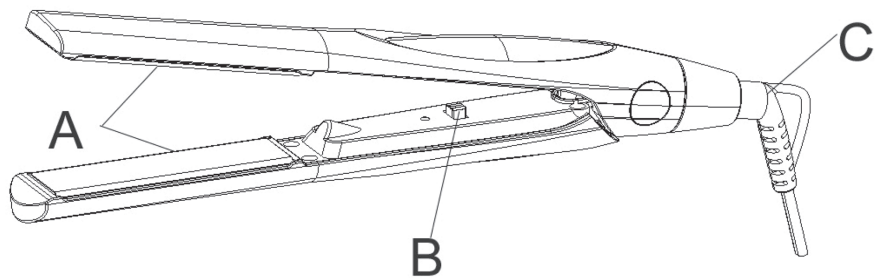

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОЩИПЦОВ

Просим Вас внимательно изучить настоящую инструкцию по эксплуатации, в которой содержатся ценные советы по безопасности и использованию прибора.

Важно

- В течение первых нескольких минут работы, Вы можете заметить, легкий дымок и запах. При первом включении – это нормальное явление.

Перед использованием убедитесь, что Ваши волосы и руки хорошо высушены

1. Подключите прибор к сети с напряжением, указанном на приборе и нажмите на кнопку включения/выключения **В**.
2. Подождите 2-3 минуты, пока пластины выпрямителя нагреются до необходимой температуры.
3. Отделите прядь волос, распрямите ее с помощью щётки для волос.
4. Поместите прядь между пластинами электрощипцов и сожмите ручки прибора, избегая тесного контакта с кожей головы.
5. Гладко, медленно и мягко перемещайте выпрямитель вдоль пряди к кончикам волос. Те же операции проделайте со следующей прядью волос. Для выпрямления тонких волос, рекомендуется устанавливать температуру ниже, чем для укладки жестких волос.
6. По завершению процедуры выпрямления волос нажмите кнопку включения/выключения **В**, при этом прибор выключится.
7. Выньте вилку сетевого шнура из розетки и дождитесь полного остывания прибора.

Рекомендации

- Для достижения наилучшего результата волосы должны быть полностью сухими.
- Для получения равномерного эффекта выпрямления, постоянно разглаживайте пряди.

ОЧИСТКА И УХОД

Не помещайте корпус прибора в воду и не мойте под струей воды!

- Прежде чем приступать к очистке прибора, обязательно выньте вилку из электрической розетки!
- Если Вы пользовались прибором перед чисткой, дайте ему остыть 20 минут, только после этого приступайте к очистке.
- Используйте мягкую ткань, чтобы очистить поверхность прибора. Не позволяйте воде или какой-либо другой жидкости попадать внутрь прибора!

ХРАНЕНИЕ

Перед тем, как убрать электрощипцы, необходимо вынуть вилку шнура питания из розетки электросети.

1. Уберите прибор в безопасное место и дайте ему остыть.
2. Не наматывайте сетевой шнур вокруг прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	HS3512C
Напряжение питания	220-240 В
Частота сети	50/60 Гц
Максимальная мощность	35 Вт
Максимальная температура	220°C
Рабочие поверхности	керамические пластины

РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

дата производства технический код серийный номер
 **** AA *****
 месяц год

ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ

1. В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить только в торговой организации или в уполномоченном сервисном центре компании Rolsen, или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
2. Для проверки или ремонта прибора всегда обращайтесь в уполномоченный сервисный центр компании Rolsen. Вследствие неквалифицированного ремонта эксплуатация прибора может стать чрезвычайно опасной для пользователя.

Гарантия не может быть предоставлена при:

- Механических и тепловых повреждениях устройства и шнура.
- Наличии внутри прибора посторонних предметов и насекомых.
- Наличии следов самостоятельной разборки прибора.

Срок службы прибора не менее 3-х лет.

Адреса близлежащих сервисных центров вы можете узнать у нашего оператора, позвонив по телефону 8-800-200-56-01 (звонок по России бесплатный).

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара

Производитель: Нингбо Фри Трэйд Зон Интайм Корп. Лтд. КНР, Нингбо, Восточный Ксинтианди Дзиангдонг, д.2, офис 6-206.

Сертификат соответствия
РОСС CN.ME10.B11778 от 23.05.2011



Информационный центр ROLSEN-Россия: 8-800-200-56-01
125080, Москва, а/я 24

Информационный центр ROLSEN

тел.: 8-800-200-56-01

www.rolsen.ru www.rolsen.com

Rolsen