

СТЕРЕОМАГНИТОЛА

ПОРТАТИВНАЯ

МОДЕЛЬ: RBM-411



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Rolsen


ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

- FM радио с функцией памяти, выдвижная антенна
- Часы / Будильник. Выбор сигнала будильника (Радио/SD/USB/Зуммер)
- Воспроизведение с USB-накопителей и SD карты
- Линейный вход AUX для подключения дополнительных аудиоустройств
- ЖК-дисплей с голубой подсветкой
- Цифровое отображение частоты принимаемых радиостанций на дисплее.
- Индикация времени
- Мощность динамиков 3Вт х 2
- Отношение сигнал/шум > 65dB
- Питание от сети или перезаряжаемого съемного аккумулятора
- Размеры: 150х125х85 мм

Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с руководством. После чтения, пожалуйста, сохраните его для использования в будущем.

Внимание: дизайн, технические характеристики и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

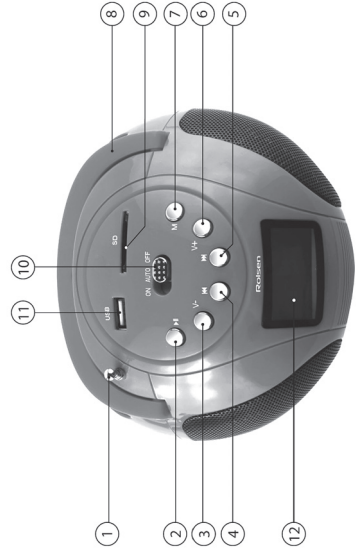

1. **FM** антенна
2. **►** пауза/воспроизведение
3. **V-** уменьшение звука
4. **■** предыдущий
5. **■** следующий
6. **V+** увеличение звука
7. **M(Mode)** Выбор режима
8. Ручка для переноски
9. **SD** разъем для SD карты
10. **Off/Auto/On** включение/Часы/отключение
11. **USB** разъем для USB-носителя
12. **LCD**—дисплей
13. **AUX, DC5V-** линейный вход, разъем для питания
14. Отсек для батареек



УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ И СЕРВИСНОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантия действительна только при наличии правильно и четко заполненного оригинального гарантийного талона с указанием серийного номера изделия, даты продажи, гарантийного срока, четкими печатями продавца. Серийный номер и модель изделия должны совпадать с данными, указанными в гарантийном талоне.

Гарантия не распространяется: на периодическое обслуживание, установку, настройку изделия на дому у владельца.

Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- механических повреждений;
- несоблюдения условий эксплуатации и мер безопасности;
- неправильной установки, неправильной транспортировки;
- стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.п.), а также других причин, независящих от деятельности продавца и изготовителя;
- попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых;
- в случае несанкционированных действий по ремонту и внесению конструктивных и схемных изменений;
- в случае нормального износа (включая, в частности, износ аккумулятора или дисплея)
- при использовании в условиях и режимах отличных от бытовых;
- отклонений от Государственных технических стандартов питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей.

Для уточнения адреса и телефона сервисного центра в вашем городе звоните по телефону информационного центра Rolsen Electronics 8-800-200-5601 . Подробную информацию о сервисных центрах можно найти на официальном сайте компании www.rolsen.ru Информация о сроке гарантийного обслуживания указана в прилагающемся гарантийном талоне. Оригинал гарантийный талон гарантирует потребителю обслуживание устройства во всех сертифицированных сервисных центрах в более чем двухстах городах России.

Для уточнения адреса и телефона сервисного центра в вашем городе звоните по телефону информационного центра Rolsen Electronics 8-800-200-5601

Дата выпуска указана в серийном номере, где первые 6 знаков – название модели, следующая 1 знак – год, следующая 2 знака – месяц выпуска, и далее шестизначный номер устройства.

Rolsen

Информационный центр ROLSEN
Тел.: 8-800-200-56-01
www.rolsen.ru www.rolsen.com

НАЧАЛО РАБОТЫ

Вставьте аккумуляторную батарею в отсек, соблюдая полярность. Используйте переключатель **ON/Auto/Off** для включения устройства

OFF - стереоманитола отключена.

AUTO - стереоманитола находится в режиме **ЧАСЫ/БУДИЛЬНИК**.
ON - стереоманитола автоматически запустится в режиме **FM**-Радио, если в разьемах отсутствуют внешние носители. Если внешние носители **USB** и/или **SD** картонка вставлены в разъем, то устройство подключится к одному из них.
Для переключения между режимами **USB**, **SD**, **FM**, **AUX** – используйте кнопку **M(MODE)** – выбор режима.

Для увеличения/уменьшения звука используйте кнопки **V+**/ **V-**.

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Вставьте в разъем питания устройства **AUX**, **DC5V** кабель USB-mipiUSB. Подключите кабель к USB-разъему компьютера/ноутбука, либо используйте сетевой адаптер для подключения к электросети. В целях продления срока службы аккумулятора рекомендуется заряжать устройство в положении **OFF**. Однако в процессе зарядки допускается включение и использование устройства. Продолжительность времени зарядки составляет от 4 до 6 часов.

НАСТРОЙКА ЧАСОВ

Настройка часов, будильника и календаря осуществляется в режиме **AUTO**. Последовательно кратко нажимайте кнопку **M** для перехода к настройке года/ месяца/ дня/ часов/ минут времени. Используйте кнопки **M** и **M** для выбора нужного числа. Для быстрой перемотки чисел нажимите и удерживайте данные кнопки. Если нажимать на них кратко, то число будет увеличиваться/уменьшаться на единицу.

После того, как нужно значение установлено, снова нажимайте **M** . По окончании настройки еще раз нажимите **M** и часы начнут работать в обычном режиме.

Краткое нажатие кнопки **M(Mode)** в режиме отображения часов переключит формат отображения с 12ти часового на 24-часовой и обратное переключение. При 12-ти часовом формате отображения на экране появится значок **AM** или **PM** (до полудня и после полудня)

НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА

Для настройки будильника нажимите и удерживайте в течение 2 сек кнопку **M** . На дисплее начнут мерцать цифры, соответствующие часам, нажимайте **M** и **M** , чтобы настроить нужный час.

Установив нужный час, снова нажимте кнопку **M** на дисплее начнут мерцать цифры, соответствующие минутам, нажимайте **M** и **M** , чтобы настроить минуты. Если нажимать на эти кнопки кратко, то число будет увеличиваться/уменьшаться на единицу. Для быстрой перемотки чисел нажимте и удерживайте **M** и **M** .

Для активации будильника нажимте и удерживайте в течение 2 сек кнопку **M(Mode)** в режиме отображения часов. На экране справа появится иконка будильника. Иконка будильника будет высвечиваться на дисплее, пока будильник активирован. Чтобы отключить функцию будильника, также необходимо нажать кнопку **M(MODE)** в течении 2 сек. Иконка будильника погаснет.

Когда сигнал будильника работает в установленное время, будильник может быть отключен нажатием любой кнопки (кроме **M(Mode)**). Если будильник не был деактивирован, то сигнал будет раздаваться в течении 20 секунд трижды. С каждым разом громкость звукового сигнала будет возрастать.

Устройство поддерживает несколько режимов звукового сигнала при включении будильника.

Buzz – классический звуковой сигнал, используется по умолчанию.

FM и **SD/USB** – активация радио или носителей **SD/USB** (в случае, если они подключены к разьему). Для того чтобы установить данный режим, кратко нажимте кнопку **V+** в режиме отображения часов **AUTO** . Тогда при срабатывании будильника манитола автоматически включится в режиме **SD/USB** или **FM**-радио, несмотря на то, что устройство находится в режиме отображения часов **AUTO**.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ С USB /SD-КАРТЫ

Переместите переключатель в положение **ON**. Подключите **USB**-носитель или **SD**-карточку в соответствующий разъем. Манитола автоматически переключится на последний активированный разъем. Для настройки нужного уровня громкости используйте кнопки **V-**, **V+** Для того чтобы приостановить воспроизведение используйте кнопку Пауза. Повторное нажатие продолжит воспроизведение. Для выбора следующей/предыдущей песни используйте **M** и **M**.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО ЛИНЕЙНОМУ ВХОДУ

Подключите MP3 плеер или другое совместимое устройство через разъем **AUX IN** (аудио вход) на манитоле. Поставьте переключатель на манитоле в положение **ON**. Включите внешнее устройство и выберите композицию. При правильно установленном подключении и выборе режима **AUX** музыка с внешнего устройства будет воспроизводиться через динамики манитолы, на экране будет гореть иконка **AUX**. Для настройки нужного уровня громкости используйте кнопки **V-**, **V+**.

FM РАДИО

Переместите переключатель в положение **ON**. Если в разьеме не подсоединены внешние носители, то **FM**-радио запустится автоматически. В противном случае для включения радио используйте кнопку **M(Mode)** для выбора режима **FM** радио. На дисплее будет отображаться частота **FM**. Для улучшения звучания выдвиньте антенну и размещайте манитолу вдали от устройств, способных вызывать помехи.

Для поиска станции вручную нажимте и удерживайте кнопки **M** и **M**.

Чтобы запустить автоматический поиск **FM** станций кратко нажимте на кнопку **M** в режиме **FM**. Манитола автоматически просканирует и запомнит станции под порядковым номером от **R01** до **R40**. После сохранения переход между сохраненными станциями будет осуществляться кратким нажатием кнопок **M** и **M**.

Для настройки нужного уровня громкости используйте кнопки **V-**, **V+**.

ФУНКЦИИ КНОПОК

M – в псом режиме длительное нажатие данной кнопки активирует на экране отображение часов и календаря. Через несколько секунд экран отобразит тот режим, в котором находился.

V-, V+ – для того, чтобы настроить нужный уровень громкости.

M(MODE) – последовательно переключает режимы **FM**, **USB**, **SD**, **AUX**.

M и **M** – переключение между песнями в режиме **SD/USB**, переход между станциями в режиме **FM**, редактирование времени в режиме часов.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Чтобы предотвратить риск пожара или удара током, избегайте попадания в устройство воды и эксплуатации в условиях высокой влажности.
- Перед включением устройства, пожалуйста, убедитесь, что оно подключено правильно, установите на минимум уровень громкости усилителя и громкоговорителей вашей аудиосистемы. Регулируйте уровень громкости только после начала воспроизведения, чтобы избежать повреждений вашей аудиосистемы.
- Не ставьте посторонние предметы на корпус, это может быть причиной некорректного воспроизведения.
- Не размещайте устройство около громкоговорителей высокой мощности, чтобы избежать любого влияния вибрации на его нор-мальную работу.
- Пожалуйста, поместите устройство в сухую и проветриваемую область.
- Используйте средство с негравельными приборами, не подвергайте воздействию солнечного света, механической вибрации, влажности и пыльной среды.
- Допустимо использование небольшого количества нейтрального моющего средства для чистки устройства.
- Никогда не используйте абразивные материалы или органические соединения (алкоголь, бензин и т. д.) для чистки устройства.
- Для ремонта и технического обслуживания обращайтесь только к квалифицированным специалистам.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКТА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Установленный производителем в соответствии с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О Защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен двум годам с даты изготовления при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми нормативными документами.

Изготовитель:
HONGKONG FLATT CORP., LTD
NO 64-206, BUILDING NO 2, EAST OF XINTIANQI JIANGDONG, NINGBO,
ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

ТОНКОНГ ФЛЭТТ КОРП., ЛТД, КНР
КНР, Нингбо, Восточный Ксинтянди Дингдонг, д. 2, офис 6-206