

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕВИЗОР



МОДЕЛИ:

RCL-700

Благодарим вас за приобретение нашего устройства.

Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации перед использованием автомобильного телевизора.

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности.....	3
Внешний вид.....	4
Пульт дистанционного управления.....	6
Подключение и установка.....	7
Главное меню.....	8
Режим мультимедиа.....	12
Режим радио.....	13
Возможные неисправности.....	14
Технические характеристики.....	15

Комплектация:

Адаптер переменного тока AC/DC-1 шт

AV кабель-1 шт.

Телевизор-1 шт

Пульт дистанционного управления-1 шт

Антенна-1шт.

Автомобильный адаптер постоянного тока-1шт

Подставка-1шт

Руководство по эксплуатации-1шт

Гарантийный талон-1шт

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Меры предосторожности при эксплуатации:

- Телевизор может работать от сетевого блока питания(адаптера AC/DC поставляемого в комплекте) или от автомобильного адаптера (12В);
- Если ТВ не используется долгое время, отключите питание во избежание возгораний и перегревов;
- Не отвлекайте ваше внимание на управление телевизором и просмотр видео во время движения автомобиля. Управление телевизора необходимо производить только после полной остановки транспортного средства;
- На экране телевизора могут присутствовать несколько очень малоконтрастных светлых или темных пятен. Это часто встречающееся явление в технологии активных матриц для ТВ, которое не приводит к возникновению других дефектов или изъянов;
- Никогда не пытайтесь произвести ремонт ТВ самостоятельно. При обнаружении любых дефектов или изъянов, пожалуйста, сразу же выключите телевизор и обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр. Ни в коем случае не разбирайте телевизор. Это может привести к выходу аппарата из строя.

Хранение и содержание


- Храните и эксплуатируйте телевизор только при нормальной температуре окружающей среды. Рекомендуется хранить устройство при температуре от -20 С до +60 С;
- Не устанавливайте данное изделие рядом с ванной, раковиной умывальника, кухней и другими местами связанными с водой;
- Не устанавливайте телевизор в местах с высоким уровнем влажности или запыленности, это может привести к выходу его из строя;
- Обращайтесь с телевизором осторожно, оберегайте его от ударов;
- Никогда не помещайте телевизор внутрь коробки вместе с предметами, которые могут его повредить. Не допускайте соприкосновения и(или) трения телевизора с острыми предметами.

Уход

- Перед началом чистки отсоедините от телевизора все электрические провода;
- Крышку, экран и кнопки телевизора рекомендуется протирать только влажной салфеткой, слегка увлажненной моющим средством;
- Не используйте при чистке абразивные вещества; моющие средства, содержащие порошок, алкоголь, бензин, а также различные химикаты.


ВНЕШНИЙ ВИД

Лицевая сторона

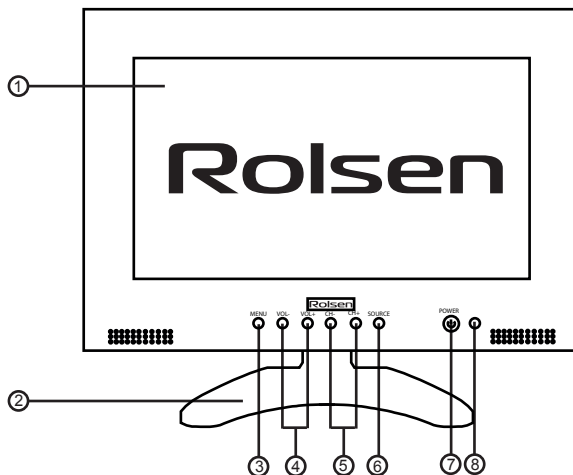


- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 1) TFT экран; | 2) Подставка; |
| 3) Кнопка доступа к меню; | 4) Регулировка громкости; |
| 5) Переключение каналов; | 6) AV/TV переключатель; |
| 7) Включение/выключение телевизора; | 8) Индикатор питания. |

Задняя сторона

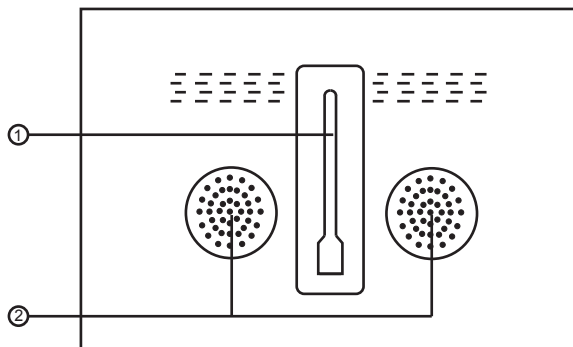

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1) Крепление подставки; | 2) Динамики. |
|-------------------------|--------------|

Левая сторона

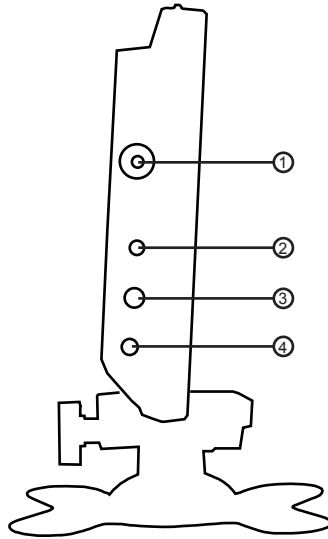

1) Антенное гнездо;


3) Гнездо для наушников;

2) AV вход;

4) Разъем для подключения адаптера питания.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

- 1) POWER - Включение/выключение устройства;
- 2) ▲/▼ - Навигационные клавиши для управления в меню;
- (CH-/CH+ - Просмотр предыдущего/следующего канала)
- 3) ◀/▶ - Навигационные клавиши для управления в меню;
- (VOL-/VOL+ - Уменьшение/увеличение громкости;)
- 4) MUTE - Включение/выключение звука;
- 5) MENU - Вызов основного меню;
- 6) INPUT - Переключение между режимами TV и AV;
- 7) 0..9 - Цифровые клавиши;
- 8) -/-- - Включение дву/трех значных каналов;
- 9) AUTO - Автопоиск каналов;

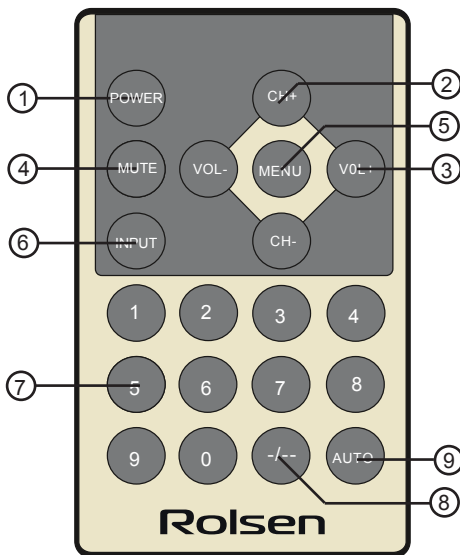

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

Установка подставки:

Вставьте до конца металлическую пластину кронштейна в разъем на задней части телевизора, а затем отрегулируйте высоту.



Подключение питания:

Подключите адаптер питания к розетке электрического тока (или к автомобильному разъему прикуривателя).

Кабель от адаптера питания подключите к гнезду для подключения адаптера питания, находящейся на левой стороне телевизора.

Подключение наушников:

Если вы хотите слушать телевизор через наушники, подключите наушники в гнездо для наушников на телевизоре.

Внимание:

После подключения наушников звук не будет поступать на динамики.

Аудио-видео подключение:

Подключите внешний видео провод в желтое видео гнездо, внешний аудио провод в красное аудио гнездо.

Разъем AV in кабеля вставьте в гнездо AV in телевизора.


Внимание!

В телевизоре RCL-700U присутствует разъем AV out. Для передачи AV сигнала на другой телевизор вам необходимо подключить AV кабель к выходу AV out телевизора.

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Нажмите кнопку MENU для отображения на экране главного меню телевизора. Для навигации по пунктам меню используйте кнопки ▲/▼ и ◀/▶.

Меню «ИЗОБРАЖЕНИЕ»:

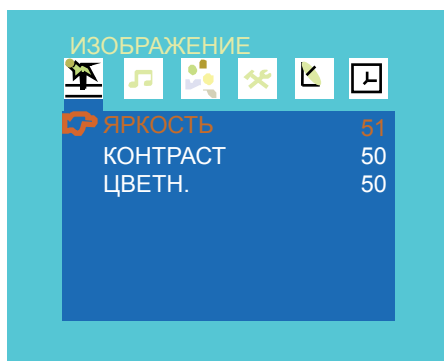


ЯРКОСТЬ: выставьте желаемую яркость изображения;

КОНТРАСТ: выставьте желаемый контраст изображения;

ЦВЕТНОСТЬ: выставьте желаемую цветность изображения.

Меню «ГРОМКОСТЬ»:

ГРОМКОСТЬ: Выставьте желаемый уровень громкости. Для изменения уровня громкости также можно воспользоваться кнопками VOL+/VOL- пульта ДУ.

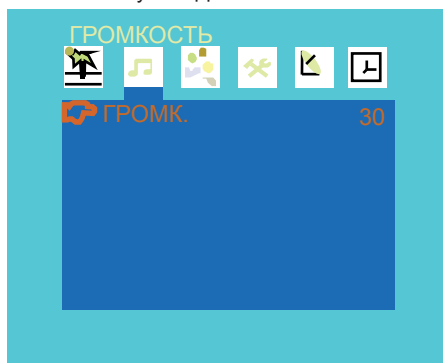


Меню «ОПЦИИ»:



ФОРМАТ: Выберите соотношение сторон подходящее для вашего телевизора и видеосигнала.

ФОН: Выберите ВКЛ. для включения синего фона телевизора, для выбора черного фона выберите опцию ВЫКЛ.

Меню «СИСТЕМА»:

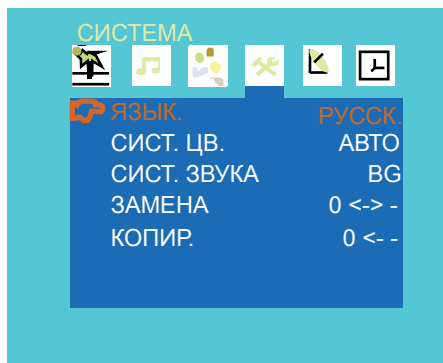

ЯЗЫК: Выберите язык интерфейса, подходящий для вас;


СИСТЕМА ЦВЕТА: Выберите подходящую систему цвета;

СИСТЕМА ЗВУКА: Выберите систему звука подходящую для вашего сигнала;

ЗАМЕНА: Для того, чтобы поменять местами 2 сохраненных канала выберите пункт ЗАМЕНА. После выбора данного пункта введите номер канала с которым нужно поменять местами данный канал;

Копировать: Для того, чтобы скопировать канал на место другого сохраненного канала выберите пункт КОПИРОВАТЬ. После выбора данного пункта введите номер канала на который нужно скопировать данный канал.

Меню «КАНАЛ»:

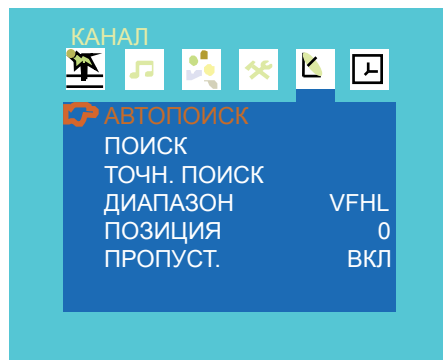

АВТОПОИСК: Для автонастройки каналов используйте данный пункт меню. После выбора данного пункта произведется настройка всех каналов со стабильным уровнем сигнала;

ПОИСК: Для автонастройки канала используйте данный пункт меню. После выбора данного пункта произведется настройка канала со стабильным уровнем сигнала;

ТОЧНЫЙ ПОИСК: Для подстройки частоты канала воспользуйтесь пунктом ТОЧНЫЙ ПОИСК.


ДИАПАЗОН: Выберите частотный диапазон, в котором хотите произвести поиск каналов;

ПОЗИЦИЯ: Выберите ячейку памяти, в которой будет храниться данный канал;

ПРОПУСТИТЬ: Для того чтобы данный канал не отображался в списке каналов включите данный пункт меню.

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Меню «ЧАСЫ»:

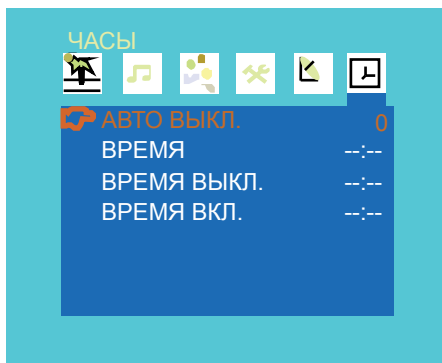

АВТО ВЫКЛЮЧЕНИЕ: Выставьте количество минут через которое телевизор перейдет в режим ожидания;

ВРЕМЯ: Выставьте текущее время;

ВРЕМЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ: Выставьте время для автоматического отключения телевизора;

ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ: Выставьте время для автоматического включения телевизора.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Устранение неисправностей

В таблице приведены способы, которые помогут вам устранить возникшие неполадки. Перед началом проверки тщательно проверьте правильность подключения телевизора.

Неисправность	Причина
Нет звука и изображения	Адаптер переменного тока или автомобильный адаптер подсоединены неправильно. Элементы питания неработоспособны или подключены не верно. Не нажата кнопка питания (⏻).
Нет изображения	Проверьте правильность настройки канала. Заново настройтесь на канал.
Нет звука	Проверьте правильность настройки уровня громкости. Подключены наушники.
Темное изображение	Настройте опции «яркость» и «контрастность».
Рябь, искажение	Неправильно настроена антенна. Сильные внешние помехи. Сильные помехи в бортовой сети.
Совмещенное изображение	Неправильно настроена антенна. Сильные внешние помехи. Сильные помехи в бортовой сети.
Плохой цвет	Проверьте правильность настройки цветности.
Телевизор не реагирует на кнопки ПДУ	Неработоспособен элемент питания пульта. Пульт направлен не точно на телевизор.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Категория	Параметр	Значение
Тюнер	Диапазон частот	VHF-L: 48,25-161,25 МГц VHF-H: 160,25-464,25 МГц UHF: 463,25-863,25 МГц
Экран	Диагональ	7 дюймов
	Разрешение	480X234
Питание	Напряжение	DC 10-12 В
	Мощность	10Вт

Уважаемые покупатели!

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления! Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида.

Производитель устанавливает срок службы изделия 3 года.



Производитель:

East Kit Electronics (Shanghai) Co., Ltd., Китай,
№.2618 GUDAI RD. SHANGHAI 201100, CHINA

Компания Ист Кит Электроникс(Шанхай), Китай,
Шанхай, 201100, пр. Гудай № 2618.

Сделано в Китае




Для уточнения адреса и телефона сервисного центра в вашем городе звоните по телефону информационного центра Rolsen Electronics

8-800-200-5601 (звонок по России бесплатный).

Подробную информацию о **сервисных центрах** можно найти на официальном сайте компании **www.rolsen.ru**.



 (Утилизация отходов производства электрического и электронного оборудования) Символ зачеркнутой мусорной корзины говорит о том, что после завершения срока эксплуатации данное изделие нельзя выбрасывать вместе с обычным хозяйственным мусором. Для предотвращения вреда окружающей среде и здоровью людей от неконтролируемой ликвидации отходов, не выбрасывайте данное изделие вместе с обычным мусором и утилизируйте его с ответственностью, необходимой для повторного использования материальных ресурсов. Частным лицам для получения информации о правилах утилизации на их территории необходимо связаться с отделом утилизации отходов местного органа управления.