

# Rolsen

Уважаемые покупатели!

Перед установкой и подключением телевизора  
внимательно прочитайте данное руководство  
и не забывайте о нем в ходе эксплуатации.

## LED

# ЖК телевизор

со встроенным HD MKV USB видео плеером

модель: **RL-42D1305F**

Руководство по эксплуатации



Full HD 1080

*Super Slim*  
FRAME ↔

Технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства  
могут быть изменены без предварительного уведомления.

# Содержание

## Оглавление

Требования безопасности .....	1
Информация о сертификации .....	4
Установка .....	5
Установка основания (ножки) .....	5
Передняя сторона телевизора .....	6
Задняя сторона телевизора .....	7
Подключение к внешним устройствам .....	8
Использование пульта дистанционного управления .....	11
Установка батареек .....	11
Общий вид пульта .....	12
Быстрое ознакомление .....	13
Настройка телепрограмм .....	15
Настройка блокировки .....	16
Настройка изображения .....	17
Настройка звука .....	18
Подключение по VGA и HDMI интерфейсу .....	18
Настройка функциональных параметров .....	19
Работа с USB-интерфейсом и мультимедиа контентом .....	20
Приложение .....	27
Монтаж на стену .....	27
Битые пиксели .....	27
Устранение неисправностей .....	28
Спецификации .....	29

## Перечень аксессуаров

Руководство по эксплуатации.....	1
Пульт дистанционного управления .....	1
Батарейки AAA .....	2
Сетевой кабель .....	1
Гарантийный талон .....	1
Список сервисных центров .....	1
Комплект винтов для крепления подставки	
Аудиокабель (3,5мм - 2xRCA) .....	1 (опционально)

# Требования безопасности

## Внимание




Знак молнии в треугольнике предупреждает о наличии опасного напряжения внутри корпуса.



Символ восклицательного знака в треугольнике предупреждает о наличии важных инструкций.



Общие инструкции

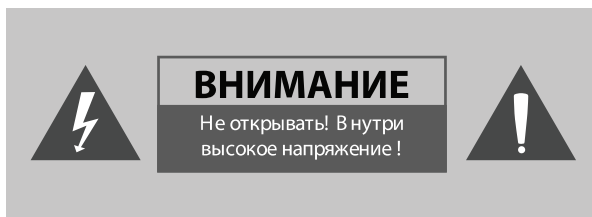

## Внимание

Перед началом эксплуатации прочтите следующую информацию

## Питание и сигнал



Во избежание повреждения телевизора, во время дождя необходимо отключать шнур сетевой розетки, а также шнур кабельного телевидения или внешней антенны. Не прикасайтесь к антенному проводу.



Если телевизор не используется в течение длительного времени, необходимо отключить шнур питания от розетки.



Не кладите никакие предметы на шнур питания или антенный кабель.



Держите шнур питания вдали от нагревательных приборов.

## Инструкции для ЖК-дисплея



ЖК-дисплей представляет собой современное высокотехнологичное изделие, состоящее из нескольких миллионов микротранзисторов. Иногда на дисплее могут появляться темные или яркие точки. Это не является неисправностью и не влияет на общую работу телевизора. Неправильное выполнение технического обслуживания может привести к повреждению ЖК-дисплея и отразится на качестве изображения. Поэтому необходимо выполнять следующие требования:

## Требования безопасности

- ⚠ Не чистите экран такими органическими растворителями, как спирт, бензин или химические реагенты – например, кислота, щелочь и т.д.
- ⚠ Не протирайте экран моющими средствами.
- ⚠ После включения телевизора, при необходимости, протирайте экран чистой сухой хлопчатобумажной тканью. Не прилагайте чрезмерные усилия при очистке.
- ◆ Не прикасайтесь к экрану руками, это может привести к повреждению его поверхности. Кроме того, пятна жира и масла удалить с поверхности очень трудно.
- ◆ Не прилагайте чрезмерных усилий при очистке ЖК-дисплея, так как его поверхность является очень хрупкой и её легко повредить.
- ◆ Не прикасайтесь к поверхности экрана твердыми предметами, чтобы не поцарапать её.

### Изделие

- ◆ Не пытайтесь самостоятельно разобрать телевизор, так как это может привести к его повреждению или травме человека. Кроме того, это приведет к аннулированию гарантии.
- ⚠ При появлении необычного звука или запаха или при отсутствии изображения необходимо выключить телевизор, вынуть вилку шнура питания из розетки и обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.
- ◆ Запрещается открывать заднюю крышку. Ремонт должен выполнять только квалифицированными специалистами.
- ◆ Не закрывайте вентиляционные отверстия газетами, скатертями, занавесками и другими предметами, чтобы не препятствовать отводу тепла и избежать перегрева. Между телевизором и другими поверхностями должно быть не менее 10 см. В случае, если телевизор предполагается встраивать, необходимо осуществление искусственной вентиляции.
- ◆ Не устанавливайте изделие вблизи источников тепла
- ◆ Не ставьте на изделие посторонние предметы: емкости, содержащие жидкости и мелкие предметы, которые могут попасть внутрь изделия. В случае попадания внутрь телевизора посторонних предметов, обратитесь в центр обслуживания за квалифицированной помощью.
- ◆ Вынимайте сетевой шнур из розетки, когда подключаете к телевизору дополнительную аудио-видео аппаратуру.
- ◆ Сетевой шнур: розетка должна быть заземлена. Необходимо обеспечить легкий доступ розетке и сетевому шнуру. Перед включением телевизора в сеть убедитесь, что сетевой шнур и электрическая розетка не имеют повреждений и обеспечивают надежный контакт.

## Требования безопасности

- ◆ Сетевой шнур не должен быть деформирован или согнут (данные требования являются необходимыми для предотвращения короткого замыкания)
- ◆ Установите телевизор на ровной поверхности. Перед установкой убедитесь в том, что данная поверхность выдержит вес изделия. Вес см. в технических характеристиках.
- ◆ Предохраняйте телевизор от чрезмерных вибраций и падений, это может повредить корпус и электронные компоненты, сократив тем самым срок службы аппарата.
- ◆ При отключении сетевого шнура от сети тяните за вилку, а не за шнур.
- ⚠ Запрещается включать телевизор в электросеть, напряжение в которой ниже 100 В или выше 242 В.
- ⚠ Запрещается подключать к телевизору устройства, не указанные в данном руководстве.
- ⚠ Запрещается подключать телевизор в одну электрическую розетку с мощными потребителями электроэнергии, такими как холодильник, печь СВЧ, электрочайник и т.п.

### Обслуживание

- ⚠ Запрещается выполнять чистку данного устройства летучими жидкостями или растворителями; это может привести к повреждению корпуса или его покрытия.
- ◆ Для очистки корпуса от загрязнений необходимо пользоваться мягкой тканью, смоченной раствором нейтрального чистящего средства.

### Эксплуатация

- ◆ Соблюдайте достаточное расстояние от телевизора при просмотре. Оптимальное расстояние в 5-7 раз превышает размер ЖК-дисплея по вертикали.
- ◆ Поддерживайте в помещении уровень освещения, достаточный для чтения газеты.
- ◆ Не устанавливайте слишком высокий уровень громкости, чтобы не потревожить соседей, особенно в ночное время.

### Прочее

- ◆ При переноске телевизора рекомендуется участие двух или более человек. Защищайте телевизор от ударов, и в особенности, ЖК-дисплей.
- ◆ При прикосновении к ЖК-дисплею во время включения или выключения телевизора вы можете почувствовать электростатический разряд. Он не причиняет вреда вашему здоровью.

**Внимание! При возникновении неисправностей, произошедших из-за несоблюдения мер предосторожности и безопасности, потребителю может быть отказано в гарантийном ремонте.**

## Информация о сертификации

Гарантия действительна только при наличии правильно и четко заполненного оригинального гарантийного талона с указанием серийного номера изделия, даты продажи, гарантийного срока, четкими печатями продавца. Серийный номер и модель изделия должны совпадать с данными, указанными в гарантийном талоне.

**Гарантия не распространяется:** на периодическое обслуживание, установку, настройку изделия на дому у владельца.

**Информация о сертификации:**

**Модель соответствует требованиям нормативных документов:**

**ГОСТ Р МЭК 60065-2009, ГОСТ 18198-89 (Табл. 1, поз. 2), ГОСТ 22505-97, ГОСТ Р 51515-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд. 6, 7), ГОСТ Р 51317.3.3-08**

**РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА**

Пример серийного номера	3	0	1	К	С	0	1	2	3	4	5
Обозначение полей	1	2		3					4		

1 – год производства, указание последней цифры (3 - 2013г.)

2 – месяц производства (01 - январь)

3 – код завода -производителя (КС – Калининград)

4 – серийный номер (от 000001 до 999999)




Для уточнения адреса и телефона сервисного центра в вашем городе звоните по телефону информационного центра Rolsen Electronics **8-800-200-5601** (звонок по России бесплатный).

Подробную информацию о **сервисных центрах** можно найти на официальном сайте компании **www.rolsen.ru**.



MO04



Производитель устанавливает срок службы телевизионной техники 5 лет. Сертификат № РОСС RU.MO04.B03307 от 10.12.2012.

Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов, которые могут отличаться от их реального внешнего вида.

Отверстия для настенного крепления соответствуют стандарту VESA 200 RL-42D1305F=200x200мм.


Технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

# Установка

## Установка основания


### Установка подставки (ножки)

1. Положите мягкую пену на стол, который может выдержать вес целого телевизора во избежание повреждения устройства.
2. Положите телевизор на пену экраном вниз.
3. Выньте ножку и вставьте ее в ТВ соответствующим образом, так, чтобы отверстия под винты в корпусе и ножке полностью совпадали.
4. Закрепите телевизор и ножку с помощью винтов. Закрутите винты до упора.
5. Поставьте телевизор вертикально для удобного просмотра.

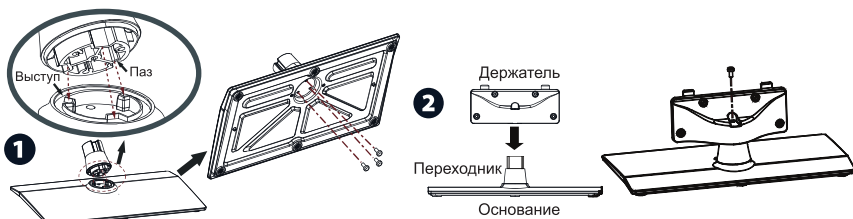

Соблюдая соосность выступов и пазов, аккуратно вставьте переходник в основание подставки. Закрепите конструкцию с помощью трех винтов M5x12.

Вставьте держатель и закрепите конструкцию винтом M5x12, как указано на рисунке.

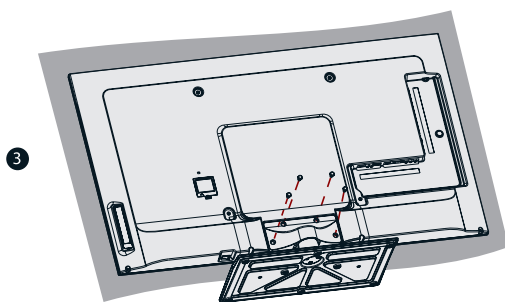

Закрепите собранную подставку на корпусе телевизора с помощью четырех винтов M5x12. Закрутите все винты до упора.

#### Примечание:


Вышеприведенные изображения могут отличаться от настоящего изделия, пожалуйста, посмотрите на ваш телевизор перед сборкой основания. Все отверстия ножки должны быть скручены винтами!

# Установка

## Передняя панель телевизора

Примечание: все изображения приведены только в качестве справочного материала и могут отличаться от реального вида вашего телевизора.

Не нажимайте на клавиши слишком сильно, для выполнения операции достаточно мягкого касания.

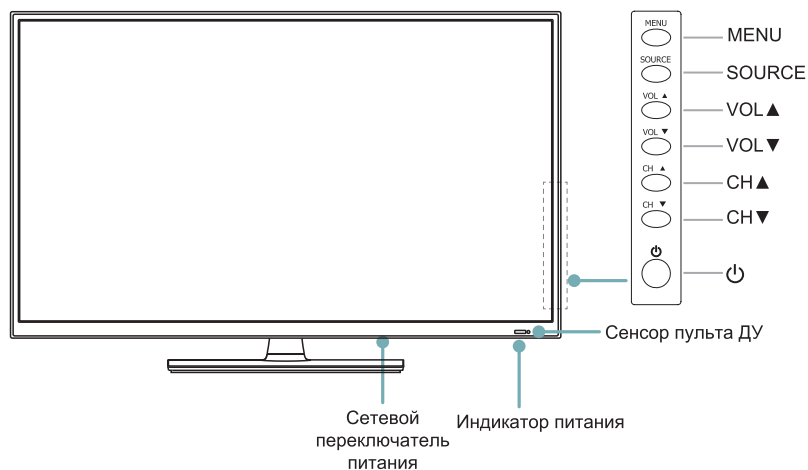


№	Элементы	Описание элементов
1	Меню	Отображение основного меню.
2	Source	Выбор источника внешнего сигнала.
3	VOL ▲/VOL ▼	Уменьшение/увеличение уровня громкости.
4	CH ▲/CH ▼	Переход на предыдущий/следующий канал по списку.
5	⏻ (Режим ожидания)	Включение телевизора/переход в спящий режим
6	Сенсор пульты ДУ	Прием сигналов от пульты ДУ. Пожалуйста, не блокируйте сенсор.
7	Индикатор питания	Светящийся индикатор показывает, что телевизор находится в спящем режиме. В рабочем режиме или при отсутствии электропитания телевизора индикатор выключен.
8	Переключатель питания	Включение/выключение электропитания.

Примечание.

Когда вы находитесь в основном меню, вы можете использовать клавиши VOL ▲/VOL ▼/CH ▲/CH ▼ на передней панели телевизора (не на пульте) в качестве навигационных клавиш управления параметрами меню.


# Установка

Задняя сторона телевизора

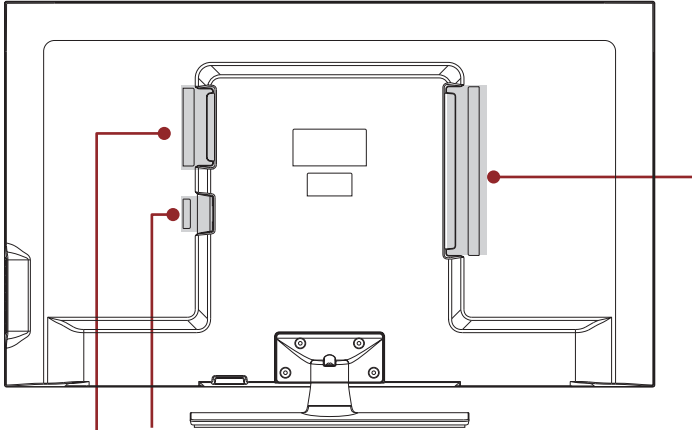

Электропитание  
AC~100-242В, 50/60Гц

Нижняя панель

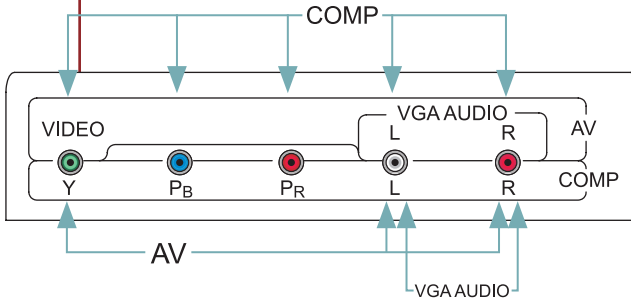

Боковая панель



# Установка

## ► Подключение к внешним устройствам □

**Внимание:** Прежде чем соединить телевизор с любым электронным устройством, выключите сетевое питание как телевизора, так и электронного устройства.

### 1. Подсоединение к эфирной антенне или к кабельному телевидению.


Для получения оптимального качества изображения настоятельно рекомендуется использовать внешнюю (уличную) антенну или кабельное телевидение.

Примечание:

Рекомендуется использовать антенный коаксиальный кабель (75Ω), для устранения явлений вызванных несоответствующими характеристиками.

Антенный кабель не должен быть перемотан вместе с шнуром питания.


При использовании кабельного телевидения, пожалуйста, вставьте коаксиальный кабель (75Ом) прямо в антенное гнездо.

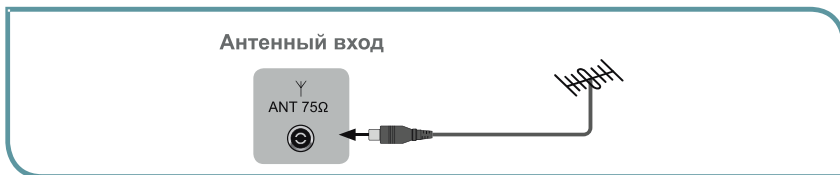

### 2. Соединение с видеоустройствами

■ Подсоедините кабель (аудио-видео) «тюльпан» (RCA) одним концом к AV входам телевизора, а другим - к выходам внешнего видеоустройства (видеомагнитофон, DVD-плеер, видеопроставка)

■ При подсоединении только желтого видеокабеля (RCA) видео передается как отдельный сигнал (без звука).

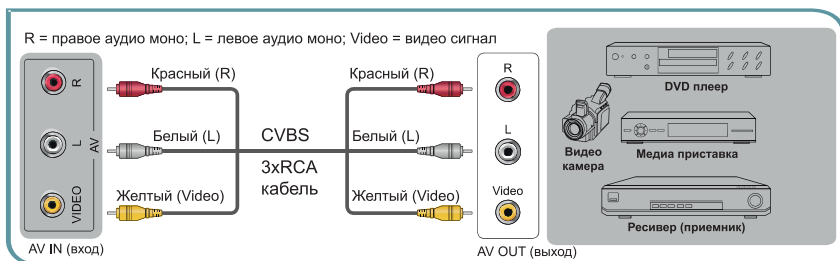


# Установка

## Подключение к внешним устройствам

### Y, Pb, Pr


При компонентном подключении (Y, Pb, Pr) видеоизображение передается отдельно через красный, зеленый и синий сигналы. Используйте данное подключение для передачи видеосигнала высокой четкости от DVD плеера или другого устройства.

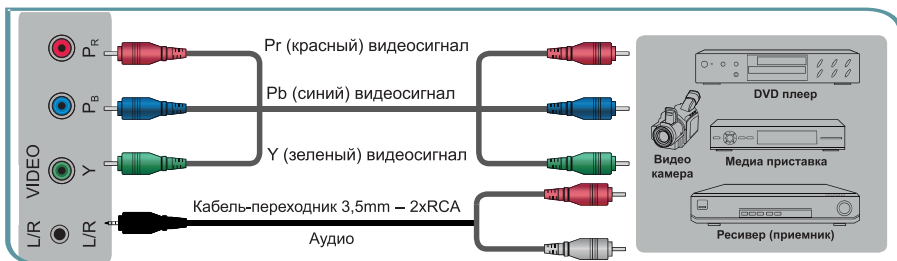

### Подключение устройств по HDMI.

HDMI, также называемый интерфейсом мультимедиа высокой четкости, является технологией нового поколения для передачи цифровых AV сигналов через одиночный кабель без сжатия. Разница между HDMI и DVI состоит в том, что HDMI сигнал оборудован HDCP (системой защиты цифровых данных), которая кодируется с помощью функции шифрования, и одновременно поддерживает мульти-звуковую цифровую дорожку.

HDMI сигнал к телевизору можно передать с внешнего устройства со встроенным HDMI выходом (например, плеер DVD, компьютерной приставке и т.д.).

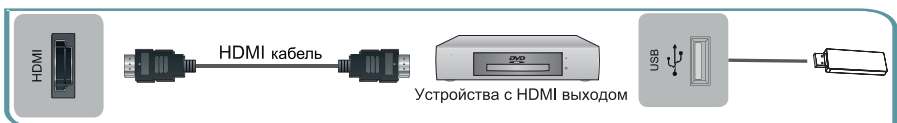


### Подключение к USB устройствам

Данное изделие имеет стандартный интерфейс USB. Это позволяет подключать к нему стандартные USB1.1 и USB2.0 устройства, например, внешние жесткие диски, USB флэш-карты, U-диски и цифровые фотокамеры.

Вы можете использовать USB кабель для соединения устройств либо вставить USB устройство напрямую в USB разъем на боковой стороне телевизора.

### Оптический цифровой аудиовыход.

Используя SPDIF оптический кабель подключите внешнюю стереосистему к телевизору и наслаждайтесь качественным звуком в цифровом формате.

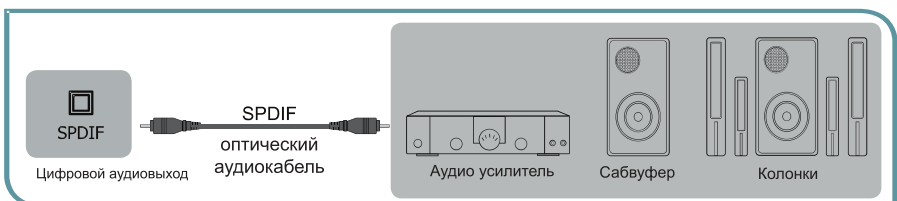

## Установка

### Подключение к внешним устройствам □

#### Подсоединение к другим устройствам

##### Соединение с компьютером

Подключите D-Sub VGA кабель к «VGA» входу на задней панели телевизора и другим концом к выходу видеокарты вашего компьютера.

Подключите аудиокабель (3,5 мм штекер) к «PC AUDIO» входу на задней панели телевизора и другим концом к выходу «Audio Out» звуковой карты компьютера.



##### Подключение наушников

Соедините провод наушников с соответствующим входом телевизора.

Громкость наушников настраивается точно так же, как и громкость динамиков ТВ.




# Использование пульта дистанционного управления

## Установка батареек


### Замена батареек

1. Откройте крышку батарейного отсека на задней стороне пульта.
2. Вставьте две батарейки AAA (1,5 В). Убедитесь в соответствии значков + и - на самих батарейках и внутри батарейного отсека.
3. Закройте крышку батарейного отсека.


1



2



3




### Примечание:

1. Если пульт дистанционного управления не работает нормально, стабильно или не может управлять телевизором, пожалуйста, замените батарейки.
2. Если вы не собираетесь использовать пульт дистанционного управления в течение длительного времени, выньте из него батарейки.


### Эффективный диапазон дистанционного управления

1. Расстояние дистанционного управления: 6 метров от передней панели телевизора.
2. Угол дистанционного управления: примите окно инфракрасного приемника телевизора как ориентир, и отмерьте расстояние 5 метров под углом 30 градусов как вертикально, так и горизонтально от фронтальной направляющей.

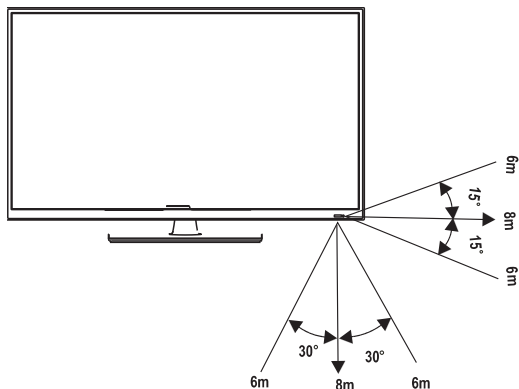

# Использование пульта дистанционного управления

## ► Пульт дистанционного управления □

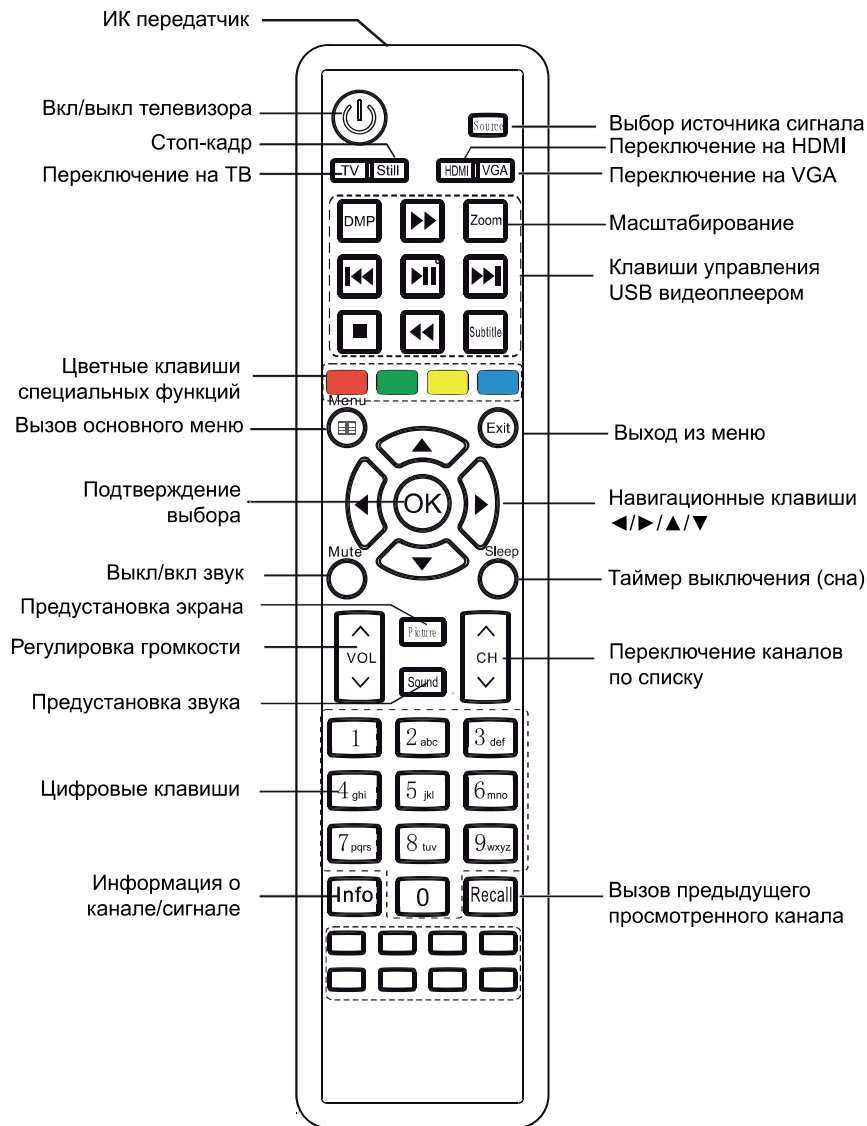

Обратите внимание!

Клавиши VOL+ / VOL- / CH+ / CH- на передней панели телевизора наряду со своими основными функциями предназначены также для управления курсором (перемещение по меню).

В режиме USB плеера клавиши TV, HDMI, VGA могут не работать.

Реальный вид пульта может отличаться от вида на рисунке.

# Использование пульта дистанционного управления

## Быстрое ознакомление

### ■ Включение и выключение телевизора

1. Подключите сетевой шнур телевизора к розетке переменного тока.
2. Включите переключатель питания, находящийся под передней панелью телевизора. Через несколько секунд на экране появится изображение.
3. Для перевода телевизора в спящий режим нажмите клавишу POWER на пульте ДУ или на боковой клавишной панели телевизора. Активизация телевизора в рабочий режим происходит при повторном нажатии той же клавиши.

#### Примечание:

В целях экономии электроэнергии переведите телевизор в спящий режим, когда Вы не собираетесь смотреть ТВ непродолжительный период времени. Если вы планируете не пользоваться телевизором в течении длительного времени, то выключите питание телевизора с помощью кнопки переключателя питания, расположенной под экраном. После выключения телевизора допускается включать его только через 5 секунд во избежание проявления аномальных эффектов.

### ■ Выбор источника внешнего сигнала

Нажмите [Source] для отображения всех соединений с внешними источниками сигнала. С помощью стрелок [▲/▼] выберите правильный тип подключаемого соединения и нажмите клавишу OK для подтверждения.

### ■ Проплистывание телеканалов

Нажмите клавиши CH▲/CH▼ для перехода к следующему или предыдущему каналу.

Также вы можете выбрать необходимую телепрограмму с помощью прямого набора номера. Например, для выбора телеканала №12 нажмите сначала цифру «1», затем «2». Для возврата к последнему просмотренному каналу нажмите клавишу [Recall].

### ■ Регулировка громкости

Нажмите клавишу VOL▲/VOL▼ для регулировки уменьшения или увеличения уровня громкости звука.

Нажмите клавишу MUTE для полного заглушения звука, при повторном нажатии этой кнопки уровень звука восстановится.

### ■ Выбор звуковой предустановки

Нажмите клавишу [Sound] один или несколько раз для получения оптимального звучания. Эти звуковые эффекты достигаются различными предустановками эквалайзера

### ■ Выбор предустановки экрана.

Нажмите клавишу [Picture] один или несколько раз для получения оптимального изображения. Различные варианты изображений достигаются путем изменения уровней яркости, контраста и цвета.

### ■ Остановка изображения

Нажмите клавишу [Still] для получения стоп-кадра (паузы) изображения. Повторное нажатие клавиши приводит к выходу из режима остановки.

# Использование пульта дистанционного управления

## Быстрое ознакомление

### ■ Установка таймера сна

Настройка телевизора для автоматического входа в спящий режим. Нажмите клавишу Sleep, чтобы выбрать подходящее время выключения.

Часы показывают оставшееся время до перехода телевизора в спящий режим:

Выкл. - 10мин. - 20мин. -30мин.... 120мин.

В случае отсутствия входящего видеосигнала, телевизор автоматически выключится через 15 мин.

### ■ Выбор соотношения сторон экрана

На различных источниках сигнала телевизор может иметь разные режимы видео отображения.

Нажмите клавишу [Zoom] для выбора правильного режима масштабирования

«Авто», «Полный экран 16:9», «Нормальный», «Масштаб1», «Масштаб2», «Панорама».

Далее нажмите [OK] для подтверждения выбора.

### ■ Принципы навигации в основном меню телевизора.

1. Нажмите клавишу [Menu], чтобы открыть основное меню телевизора.

2. Используйте навигационные клавиши [▲/▼], чтобы войти в желаемую опцию меню.

Нажмите [►/OK] для входа в подменю параметров.





3. Воспользуйтесь клавишами [▲/▼], чтобы выбрать подходящий параметр, затем нажмите

[◀/▶] для изменения его значения или клавишу [►/OK] для входа в подменю данного параметра.

4. В этом подменю нажмите клавиши [▲/▼] для выбора желаемой позиции, затем [◀/▶] для регулировки ее величины.

5. Для возврата к предыдущему меню нажмите клавишу [Menu].

6. Нажмите клавишу [Exit], чтобы выйти из всех меню.

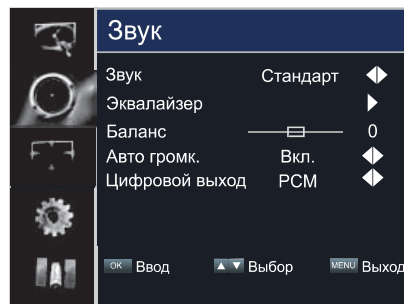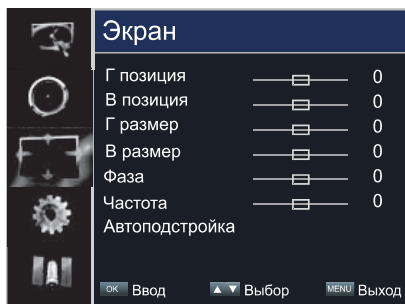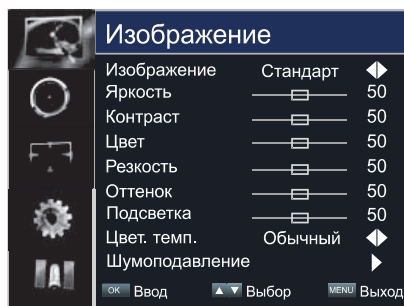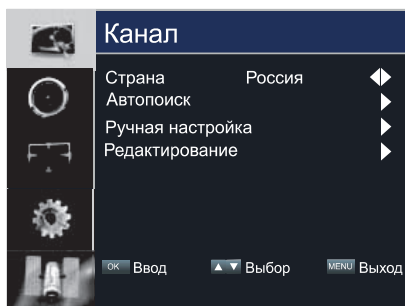

# Настройка телепрограмм

Примечание: меню «Канал» доступно только в ТВ режиме.



Настройка меню «Канал»

Страна

Выбор страны, где вы находитесь в данный момент.

## ■ Автопоиск:

Автоматический поиск телеканалов. Самый простой способ автоматически установить телеканалы, доступные в вашем регионе, на телевизор.

Автопоиск занимает несколько минут; пожалуйста, подождите пока поиск не закончится.

## ■ Ручная настройка

Поиск каналов ручным способом. Используется в том случае, когда те или иные телеканалы не могут быть найдены в автоматическом режиме.

В меню «Ручная настройка» доступны следующие опции:

Канал	Сохранение номера телеканала
Система цвета	Выбор системы цветности ТВ. Для России используется Авто или SECAM
Система звука	Выбор системы звука ТВ. Для России используется стандарт D/K
Текущий	Номер текущего телеканала
Поиск	Нажмите [◀/▶], чтобы начать поиск канала по частоте назад/вперед
Подстройка	Подстройка частоты найденного телеканала при плохих условиях приема

Примечание: неправильно установленная система цветности или звука приводит к искажению телевизионной картинки и звукового сопровождения.

■ **Редактирование:** Позволяет вам редактировать телевизионные программы в списке каналов.

После выполнения автопоиска всех каналов вы можете сразу отредактировать их: удалить, переместить их на желаемую позицию в списке (на определенную клавишу пульта), переименовать или пропустить при перелистывании.

### а. Удаление каналов

Дважды нажмите Красную кнопку пульта ДУ. Первое нажатие означает выбор телеканала, а второе - его удаление из списка.

### б. Переименовать каналы

Нажмите Зеленую кнопку для переименования выбранного канала. Нажмите кнопку [▲/▼] для выбора букв имени канала. Нажмите кнопку [◀/▶] для перемещения к следующей букве и нажмите Зеленую кнопку еще раз для подтверждения нового имени.

Примечание: имя канала может содержать максимум пять символов.

### в. Перемещение каналов

Нажмите Желтую кнопку и стрелки [▲/▼] для перемещения выбранного канала. Нажмите еще раз Желтую кнопку для подтверждения операции.

### г. Пропустить каналы

Нажмите Синюю кнопку для пропуска выбранного канала. Нажмите Синюю кнопку еще раз для отмены.

Примечание: Пропущенные каналы не могут быть выбраны с помощью СНЛ/У на пульте дистанционного управления, но они могут быть выбраны после ввода цифрового номера канала.

## Настройка блокировки

### Настройка меню «Блокировка» □

#### Блокировка системы.

Если блокировка системы включена, на экране появится окно ввода PIN пароля на вход в меню блокировки. После ввода правильного пароля вы получите доступ к ограничению таких функций как «Автопоиск», «АТВ ручной поиск», «Редактирование», «Сброс к заводским настройкам».

**Примечание.** Для доступа в систему блокировки нажмите клавиши [◀/▶] и введите PIN пароль. Пароль по умолчанию - 0000. Вы можете легко сменить пароль.

#### Смена пароля.


Изменение пароля на вход в блокировку системы. Сначала введите ваш старый пароль, затем дважды новый пароль (второй раз для подтверждения). Далее система активирует ваш новый пароль.

**Примечание.** Если вы забыли пароль на вход в систему блокировки, воспользуйтесь мастер-паролем - 8087.

#### Блокировка канала.

Функция позволяет заблокировать выбранные телеканалы. Нажмите [Зеленую] клавишу, чтобы заблокировать выбранный подсвеченный телеканал. Теперь для просмотра этого телеканала потребуется ввод PIN пароля.

Нажмите еще раз зеленую клавишу на подсвеченном телеканале, чтобы разблокировать его.

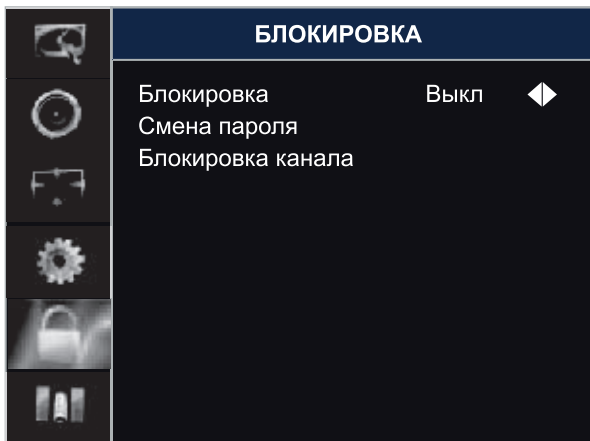

## Настройка изображения

---



### ➤ Настройка меню «Изображение» □

- **Изображение.** Выбор желаемого режима предустановки изображения.  
Доступны следующие режимы: Стандарт ↔ Мягкий ↔ Яркий ↔ Пользователь.  
Также вы можете быстро поменять предустановку изображения с помощью клавиши [Picture].  
Находясь в режиме «Пользователь» вы сами можете настроить параметры изображения.
- **Яркость:** Увеличивает яркость добавляя свет к темной зоне изображения. Уменьшает яркость добавляя темноту к яркой зоне изображения.
- **Контраст:** Увеличивает уровень изображения для белых зон. Уменьшает уровень изображения для черных зон.
- **Цвет:** Настройка глубины цвета.
- **Резкость:** Увеличивает резкость и четкость изображения. Уменьшает уровень резкости для показа более гладкого изображения.
- **Оттенок:** Данная опция, которая позволяет настроить цвет изображения в целом, доступна только в системе цветности NTSC (в режиме AV).
- **Цветов. темп.:** изменение цветовых тонов (цветовой температуры). Вы можете выбрать одно из следующих значений: Обычный, Теплый, Холодный.
- **Подсветка.** Регулировка уровня общей подсветки изображения.
- **DNR (Шумоподавление).** Позволяет оптимизировать уровень изображения для различных зон приема сигнала, уменьшить помехи уличного шума и отобразить более чистый сигнал. Шумоподавление имеет четыре варианта предустановки: Низкий, Средний, Высокий или Выкл.

## Настройка звука



### Настройка меню «Звук»

- Звук. Выбор наиболее приятной предустановки звучания.  
Доступны следующие режимы: Стандарт ↔ Музыка ↔ Кино ↔ Спорт ↔ Пользователь.  
Также вы можете быстро поменять предустановку звука с помощью клавиши [Sound].  
Находясь в режиме «Пользователь» вы сами можете настроить уровни эквалайзера.
- Эквалайзер: Настройка звука по различным частотам.
- Баланс: Настройка соотношения вывода звука через левый и правый динамики.
- Авто громк. (AVC): Включение и выключение автоматического регулирования громкости.  
Эта функция контролирует громкость звука в предварительно установленном диапазоне, сглаживая расхождение между слишком громкими или тихими уровнями звукового сигнала.
- Цифровой выход.  
Выберите желаемый режим цифрового оптического аудиовыхода для передачи звука на внешний усилитель.  
PCM - режим для усилителей без встроенных цифровых декодеров. Будет смодулирован двухканальный цифровой аудиосигнал для передачи на внешний усилитель.  
Авто - режим для подключения усилителей со встроенными цифровыми декодерами. Эти звуковые форматы будут передаваться от ТВ к усилителю напрямую, без преобразований.

## Подключение по VGA интерфейсу



### Настройка меню «Экран»

Настройка телевизора в режиме монитора при VGA или HDMI соединении с компьютером.

**Гориз. Позиция / Верт. Позиция** : Настройка горизонтального/ вертикального положения окна (позиции) нажатием кнопки [◀/▶].

**Г/В размер**: Настройка горизонтального/ Вертикального размера изображения (не доступно при VGA).

#### Фаза:

Настройка фазы VGA для синхронизации изображения (доступно только при VGA соединении).

**Частота**: Настройка частоты синхронизации пикселей изображения (только при VGA).

**Автоподстройка**: Автоматическая настройка позиции и размеров изображения (только при VGA).

Воспользуемся операционной системой WindowsXP и настроим разрешение экрана:


1. Кликните правой кнопкой мыши по рабочему столу операционной системы.
2. В появившемся окне выберите Свойства.
- 3.левой кнопкой мыши выберите вкладку Параметры.
4. Выберите монитор №2 (ЖК-телевизор) и присоедините его с помощью правой кнопки мыши.
5. Установите поддерживаемое разрешение с помощью ползунка для второго монитора.  
При желании установите галочку напротив «Расширение рабочего стола для этого монитора».
6. Нажмите последовательно кнопки «Применить» и «ОК» для выхода.

## Настройка функциональных параметров



### Настройка меню «Функции»

- **Язык меню:** Выбор языка главного меню.
- **Синий экран:** Вкл. или выкл. синего экрана в качестве изображения при отсутствии сигнала.
- **Мастер настройки:** Эта функция включает/отключает стартовое меню телевизора. Стартовое меню подразумевает быструю настройку телевизора при его первом включении
- **Установки меню.** Параметры отображения основного меню на экране телевизора.
  - **Время меню:** регулировка длительности появления основного меню на экране.
  - **Прозрачность:** регулировка прозрачности отображения меню.
- **Сброс настр.:** Установить «Да» для восстановления заводских параметров. Ваш телевизор восстанавливает все параметры к заводским по умолчанию.
- **Автоосвещение.** Автоматическая регулировка подсветки изображения в зависимости от наличия светлых или темных сцен на экране ТВ, что позволяет повысить контрастность отображения светлых и темных тонов.
- **Версия.** Версия программного обеспечения (прошивки) телевизора.

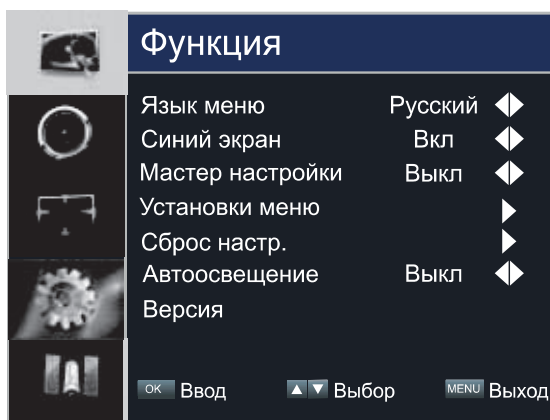


## Работа с USB-интерфейсом и мультимедиа контентом

### Работа с USB-интерфейсом и мультимедиа контентом

Данный ЖК-телевизор оборудован USB-портом, который позволяет воспроизводить файлы с flash-памяти внешних совместимых устройств, таких как внешний жесткий диск, цифровая фотокамера и т.д. Вы можете просматривать изображения в формате JPEG, слушать музыку в формате MP3, смотреть видеофильмы и видеоролики в низком и высоком разрешении HD и FullHD (1080P).

- 1) USB-интерфейс поддерживает большинство USB-носителей, таких как «флешки», жесткие диски, цифровые фотокамеры и т.д. Если при обнаружении устройство возникла ошибка, то, возможно, это устройство не поддерживается программным обеспечением телевизора и это не означает, что телевизор неисправен.
- 2) USB-порт выдает напряжение 5В и максимальный ток до 500мА. Если вы хотите подключить к телевизору USB жесткий диск большого объема, то он должен иметь внешнее питание.
- 3) Иногда скорость чтения файлов с USB-носителей может падать, это бывает, например, при попытке воспроизведения файла большого размера. Падение скорости чтения файла не является неисправностью телевизора.
- 4) USB-интерфейс стабильно работает с флешками USB2.0 емкостью до 32Гб, а также с внешними жесткими дисками емкостью до 512Мб (не более 16 разделов на диске).
- 5) Ограничения на размер папок/файлов диска:
  - количество вложенных друг друга папок не может быть больше 20;
  - количество файлов на диске/в папке не может быть больше 200.

### Клавиши управления USB-плеером.

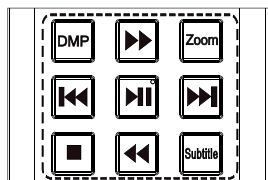

Вставьте ваше устройство в USB порт телевизора.

**DMP:** переключение на начальную страницу USB плеера.

**Subtitle:** выбор языка субтитров фильма.

Субтитры поддерживаются только в символьной кодировке Unicode.

**Воспроизведение/Пауза (▶▶ / ⏸):** Нажмите данную клавишу для переключения между воспроизведением и паузой во время просмотра фотографий, слушания музыки, или просмотра фильмов; в состоянии перемотки по файлу, нажмите данную клавишу для восстановления воспроизведения аудио или видео файла.

**Остановка (■):** Нажмите данную клавишу для выхода из текущего состояния и возврата к главному меню; во время воспроизведения фото, аудио или видео файла, нажмите данную клавишу для остановки.

#### ◀◀ (Назад):

нажмите эту клавишу, чтобы выполнить быструю перемотку видеофайла назад во время его воспроизведения (исключая режим предпросмотра). Данная операция недоступна для музыкальных файлов.

#### ▶▶ (Вперед):

нажмите эту клавишу, чтобы выполнить быструю перемотку видеофайла вперед во время его воспроизведения (исключая режим предпросмотра). Данная операция недоступна для музыкальных файлов.

#### ◀◀ (Предыдущая):

нажмите эту клавишу для быстрого перехода на следующий файл в папке в режиме воспроизведения.

#### ▶▶ (Следующая):


нажмите эту клавишу для быстрого перехода на предыдущий файл в папке в режиме воспроизведения.

### Рабочий стол USB мультиплеера.

Убедитесь, что вставлен флеш-диск или мобильный жесткий диск со стандартным портом USB2.0.

Нажмите кнопку [DMP] для входа в главное меню и нажмите кнопку [Exit] для выхода из главного меню.

Нажмите кнопку [◀/▶/▲/▼] для выбора опции и нажмите кнопку [OK] для подтверждения.

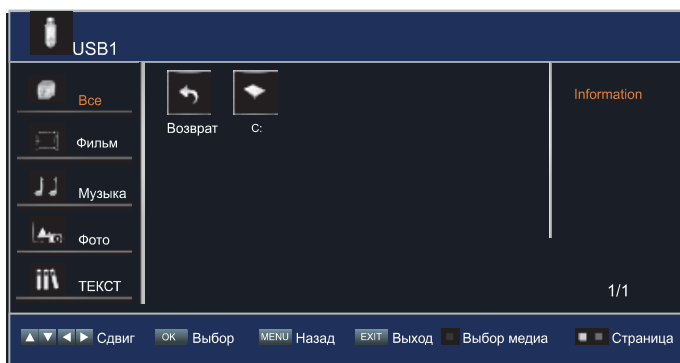


1. Нажмите кнопку [OK] для входа и на экране отобразятся все типы медиафайлов, записанных на вашем USB устройстве.
2. Нажмите кнопку [◀/▶] для выбора значка диска и нажмите кнопку [OK] для ввода.
3. Нажмите кнопку [◀/▶/▲/▼] для выбора нужной папки/файла для открытия и нажмите кнопку [OK] для ввода/воспроизведения папки/файла.
4. Нажмите кнопку [Menu] для возврата в предыдущий каталог.
5. Нажмите Красную кнопку для фильтрации текущего файла по типу медиа.

### Просмотр видео файлов

Нажмите Красную клавишу для выбора режима просмотра ALL (все файлы) или Movie (только видео).

1. Нажмите кнопки [◀/▶/▲/▼] для выбора нужного видео для воспроизведения.
2. Нажмите кнопку [OK] для воспроизведения видео.
3. Нажмите кнопку [■/Exit] для выхода из видео и возврата к предыдущему каталогу.
4. Нажмите [Menu] для отображения/скрытия панели управления видеоплеером.
5. Нажмите кнопку [◀/▶] для выбора значка функции в панели управления.
6. Нажмите кнопку [OK] для подтверждения.
7. Нажмите кнопку [Exit] для выхода.

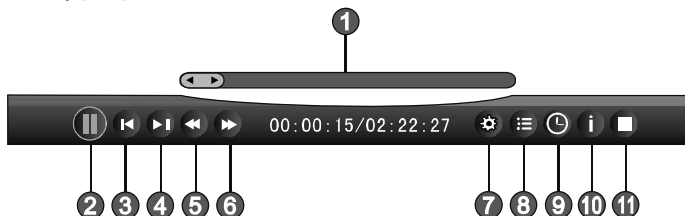

- 1 Индикатор выполнения воспроизведения.**
- 2 Воспроизведение/Пауза просмотра видеофайла.**

Вы можете также нажать кнопку [▶||] для воспроизведения/паузы, когда нет панели управления на экране.
- 3 Воспроизведение предыдущего видео**

Вы можете также нажать кнопку [◀◀] для воспроизведения/паузы предыдущего видео, когда нет панели управления на экране.
- 4 Воспроизведение следующего видео**

Вы можете также нажать кнопку [▶▶] для воспроизведения/паузы следующего видео, когда нет панели управления на экране.
- 5 Перемотка назад**

Нажмите кнопку [OK] для выбора скорости перемотки файла.  
Вы можете нажать кнопку [◀◀] для выполнения функции.
- 6 Перемотка вперед**

Нажмите кнопку [OK] для выбора скорости перемотки файла.  
Вы можете нажать кнопку [▶▶] для выполнения функции.
- 7 Опции**
  1. Нажмите кнопку [◀/▶] для выбора опций в меню.
  2. Нажмите кнопку [◀/▶] для выбора настроек.
- 8 Список фильмов**
  1. Нажмите кнопку [▲/▼] для выбора фильма.
  2. Нажмите кнопку [OK] для подтверждения воспроизведения.
- 9 Выбор времени**
  1. Нажмите кнопку [◀/▶] для выбора формата показа времени. час/ мин. /сек.
  2. Нажмите кнопки [0-9] или кнопку [▲/▼] для установки времени перехода.
  3. Затем нажмите кнопку [OK] для подтверждения и воспроизведение видео начнется от заданного времени.
- 10 Информация о файле.**

Просмотр информации о воспроизводимом видеофайле.
- 11 Остановка воспроизведения**

Вы можете также нажать кнопку [■] для остановки воспроизведения.

### Примечание:

Воспользуйтесь клавишей [ZOOM] для выбора масштабирования видеофильма во время его просмотра.

## Работа с USB-интерфейсом и мультимедиа контентом

### Список поддерживаемых видеоформатов файлов:

Расширение	Декодирование видео			Декодирование аудио
	Кодек	Максимальное разрешение	Скорость передачи в битах (максимальная)	
.avi	Xvid	1280 x 720	8 Mbps	AC3, MPEG1 (Layer 1, 2, 3)
avi .mpg .ts	MPEG2	1920 x 108	20 Mbps	AC3, MPEG1 (Layer 1, 2, 3)
.mkv .ts .avi	H. 264 HP	1920 x 1080	20 Mbps	AC3
				AAC, MPEG1 (Layer 1, 2, 3)
avi .mpg .mov	MPEG4 ASP	1920 x 1080	8 Mbps	AC3, MPEG1 (Layer 1, 2, 3)
.dat	MPEG1	720 x 576	1.5 Mbps	MPEG1 (Layer 1, 2, 3)
.rm .rmvb	Real 8/9/10	1280 x 720	1.5 Mbps	Cooker
.flv	H. 264 HP	720 x 576	1.0 Mbps	MPEG1 (Layer 1, 2, 3)

#### Примечание:

1. Если вы используете устройство USB 1.1 для воспроизведения фильма, изображение может быть прерывистым. Поэтому лучше использовать устройство USB 2.0.
2. ТВ поддерживает добавленные субтитры только в формате .srt. Нажмите [Subtitle] для переключения между разными субтитрами, если в фильме имеются мульти субтитры. Поддерживается только символьная кодировка Unicode.
3. Мы не можем говорить о поддержке всех вышеуказанных форматов, так как применяются разные средства их кодирования.

## Воспроизведение mp3 аудио файлов

1. Нажмите Красную кнопку для переключения в режим «Все файлы» или «Музыка».
2. Нажмите кнопки [◀/▶/▲/▼] для выбора нужной музыки для воспроизведения.
3. Нажмите кнопку [OK] для воспроизведения музыки.
4. Нажмите Желтую/Синюю кнопки для перехода к предыдущей/следующей странице и нажмите кнопку [▶] для метки музыки.
5. Нажмите Зеленую кнопку для выбора режима повтора: один/метка/все файлы.

Один: повторное воспроизведение текущего файла.

Метка: повторное воспроизведение отмеченных файлов.

Все файлы: повторное воспроизведение всех файлов в папке.

Нажмите кнопку [▲/▼] для выбора музыки и нажмите кнопку [OK] для подтверждения.


6. Нажмите кнопку [■/ Exit] для выхода из интерфейса воспроизведения музыки.

### Просмотр изображений JPEG.

1. Нажмите Красную кнопку для выбора «Все файлы» или Фото.
2. Нажмите кнопки [◀/▶ / ▲/▼] для выбора нужного изображения.
3. Нажмите кнопку [OK] для просмотра изображения.
4. Нажмите кнопку [■ / Exit] для выхода.



### Панель инструментов просмотра изображения

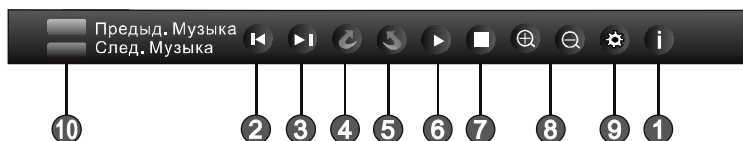

Нажмите кнопку [Menu] для отображения/скрытия панели. Нажмите кнопку [◀/▶] для выбора функционального значка в панели, далее нажмите [OK] для подтверждения.

#### 1 Информация изображения

Просмотр информации о файле изображения.

#### 2 Просмотр предыдущего изображения

Вы можете также нажать кнопку [◀◀] для просмотра предыдущего изображения, когда на экране не показывается панель инструментов.

#### 3 Просмотр следующего изображения

Вы можете также нажать кнопку [▶▶] для просмотра следующего изображения, когда на экране не показывается панель инструментов.

#### 4 Вращение изображения на 90 градусов по часовой стрелке

Вы можете также нажать кнопку [▶] для выполнения поворота, когда на экране нет панели инструментов.

## Работа с USB-интерфейсом и мультимедиа контентом

---

### 5 Вращение изображения на 90 градусов против часовой стрелки

Вы можете также нажать кнопку [◀] для выполнения поворота, когда на экране нет панели инструментов.

### 6 Воспроизведение/Пауза

Вы можете также нажать кнопку [▶||] для воспроизведения/паузы во время просмотра изображения.

### 7 Остановка просмотра изображений.

Вы можете также нажать кнопку [■] для остановки просмотра.

### 8 Увеличение/уменьшение масштаба изображения

Вы можете также нажать кнопку [Zoom] для увеличения/уменьшения масштаба изображения.

Используйте клавиши [◀/▶/▲/▼] для перемещения изображения в режиме масштабирования.

### 9 Опции

Скорость слайдшоу: Нажмите кнопку [◀/▶] для выбора скорости просмотра.

Тип слайдшоу: Нажмите кнопку [◀/▶] для выбора метода просмотра.

Фоновая музыка: Нажмите кнопку [◀/▶] для выбора вкл./выкл. фон. музыки.

При «Вкл.» Вы можете одновременно слушать музыку и просматривать изображения в папке.

### 10 Воспроизведение музыки во время просмотра картинок


Во время воспроизведения фоновой музыки, вы можете как слушать музыку, так и смотреть изображения.

Нажмите Красную кнопку для воспроизведения предыдущей музыки в текущем каталоге.

Нажмите Зеленую кнопку для воспроизведения следующей музыки в текущем каталоге.

### Просмотр текстовых файлов в формате TXT

1. Нажмите Красную кнопку для выбора режима «Все файлы» или Текст.
2. Нажмите кнопки [◀/▶ / ▲/▼] для выбора нужного текста для просмотра.
3. Нажмите кнопку [OK] для подтверждения.
4. Нажмите кнопку [ / Exit] для выхода из интерфейса просмотра.

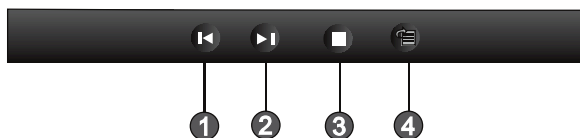

Нажмите кнопку [Menu] для отображения/скрытия панели. Нажмите кнопку [◀/▶] для выбора соответственного значка и нажмите кнопку [OK] для подтверждения.

#### 1 Просмотр предыдущей страницы

Вы можете также нажать кнопку [◀◀] для просмотра предыдущей страницы.

#### 2 Просмотр следующей страницы

Вы можете также нажать кнопку [▶▶] для просмотра следующей страницы.

#### 3 Остановка просмотра

Вы можете также нажать кнопку [■] для остановки.

#### 4 Выбор страницы для просмотра

Нажмите кнопки [0~9] для ввода номера страницы, или нажмите кнопку [◀/▶/▲/▼] для выбора страницы, затем нажмите кнопку [OK] для подтверждения.

---

#### Примечание:

Поддерживаются только файлы TXT в кодировке BIG5 или UNICODE. Объем до 1 Мб. Для того, чтобы посмотреть необходимый TXT файл на телевизоре, вы должны его сохранить в одной из вышеупомянутых кодировок.

---

# Приложение

## Монтаж на стену

### Внимание!

1. Не пытайтесь устанавливать телевизор самостоятельно. Предоставьте установку квалифицированным специалистам.
2. Не устанавливайте телевизор на наклонной стене, где его наклон составляет более 10 градусов по вертикали или где он не может быть надежно закреплен.
3. Перед установкой необходимо убедиться в том, что стена соответствует требованиям безопасности, и что она пригодна для крепежных элементов, входящих в комплект поставки ( т.е. стена должна быть кирпичной или бетонной). Не пытайтесь установить телевизор на недостаточно твердой стене - например из гипсокартона или алебаstra. Если нет возможности измерить прочность стены, каждое монтажное отверстие должно выдерживать осевую нагрузку не менее 100 Н и напряжение сдвига свыше 200 Н.
4. Для крепления используйте детали, входящие в комплект поставки кронштейна. Не используйте винты другой спецификации.
5. Сверление отверстий в стене должно выполняться в соответствии с инструкциями, а сами отверстия должны соответствовать требованиям обозначенными выше. Несоблюдение этих требований может привести к несчастным случаям.
6. Во избежание возникновения пожара и поражения электрическим током, не устанавливайте нагревательные приборы или другие источники тепла под телевизором.
7. Не следует устанавливать телевизор в местах с высокой влажностью или в непосредственной близости от датчиков или линий высокого напряжения. Это может привести к несчастному случаю.
8. Не устанавливайте телевизор в местах, где поблизости имеются другие источники питания, а также там, где он может упасть или создает помехи.
9. После установки телевизора не следует толкать его или выполнять какие-либо иные действия, которые могут привести к его падению.
10. Перед установкой убедитесь, что питание отключено. Во время установки не прикасайтесь к экрану твердыми или острыми предметами.
11. При необходимости перемещения телевизора после его установки, обратитесь к специалистам.

## Битые пиксели

Компания Rolsen прилагает все усилия для создания высококачественных изделий, используя лучшие комплектующие части и подвергая изделия строгому выходному контролю качества. Ввиду особенностей используемых в ЖК-телевизорах технологий, матрица телевизора, состоящая из нескольких миллионов отдельных элементов, создающих изображение, иногда может иметь отдельные дефекты на уровне таких элементов. Телевизор, ЖК-матрица которого будет неисправна, будет отремонтирован или заменен в течение гарантийного срока, установленного на изделие в соответствии с гарантийными обязательствами Изготовителя, при этом, после ремонта или замены, ЖК-матрица телевизора будет соответствовать нижеуказанным критериям. При принятии решения о неисправности ЖК-матрицы телевизора компания Rolsen руководствуется следующим:

- Дефектная точка - это неработающая точка на экране одного из цветов (красного, зеленого или синего), составляющих пиксель изображения;
- Дефект точки может проявляться в виде яркой (постоянно светящейся) или темной (постоянно не светящейся) точки;
- Смежная пара дефектных точек - это две одинаковые (две яркие или две темные) дефектные точки, расстояние между которыми менее или равняется 15 мм;

Неисправной считается ЖК-матрица телевизора если:

- имеет более 0 ярких или более 7 темных точек или общее количество дефектных точек больше 7 .
- имеет более 3-х пар смежных дефектных точек;
- имеет дефектные строки или полосы.

Телевизор, ЖК-матрица которого не выходит за пределы нижеуказанных критериев, считается исправным. Для точной диагностики неисправности ЖК-матрицы необходимы специальные условия, тестовые сигналы и специальное оборудование, поэтому проверку качества ЖК-матрицы телевизора может произвести только уполномоченный сервисный центр.

## Приложение

### Устранение неисправностей

При возникновении неисправностей в работе телевизора попробуйте выключить его и включить снова. Для устранения неисправностей можно также воспользоваться приведенной ниже таблицей. Если неисправность не исчезает, обратитесь за помощью к техническим специалистам.

Признаки	Возможное решение
Нет изображения, нет звука	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Проверьте наличие подключения к сети.</li><li>2. Убедитесь в том, что вы нажали кнопку питания на телевизоре или пульте ДУ.</li><li>3. Проверьте настройку яркости и контрастности телевизора.</li><li>4. Проверьте громкость.</li></ol>
Есть изображение, нет звука	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Проверьте громкость.</li><li>2. Возможно звук отключен. (Mute)</li></ol>
Нет изображения или изображение черно-белое	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Посмотрите Настройки изображения.</li><li>2. Проверьте Систему Цвета.</li></ol>
Звук и изображение идут с помехами	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Постарайтесь обнаружить прибор, повлиявший на работу ТВ(к примеру радио) и отодвиньте его подальше от телевизора.</li><li>2. Попробуйте воткнуть сетевой шнур в другую розетку.</li></ol>
Нечеткое изображение или изображение с помехами	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Проверьте положение, направление и соединение антенны.</li><li>2. Настройте направление антенны или сделайте подстройку канала.</li></ol>
Не работает пульт ДУ	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Замените батарейки пульта ДУ.</li><li>2. Протрите верхнюю часть пульта ДУ (окно датчика).</li><li>3. Проверьте контакты батареек.</li><li>4. Проверьте, возможно, между пультом ДУ и сенсором пульта находятся объекты, не пропускающие сигнал.</li><li>5. Проверьте, правильно ли установлены батарейки.</li></ol>
Горизонтальные/вертикальные полосы на изображении	Убедитесь в отсутствии источников помех поблизости – например, бытовой техники или электроприборов.
Корпус телевизора потрескивает	Это может быть вызвано изменениями комнатной температуры. Это не является неисправностью

# Приложение

## Спецификации

<b>Модель</b>	<b>RL-42D1305F</b>
Размер панели	42" (107см)
Тип панели	DLED FullHD 60Гц
Системы цвета ТВ	ATB (PAL/SECAM)
Системы звука ТВ	D/K, B/G, I
Системы цвета AV	PAL/SECAM/NTSC
YPbPr	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
HDMI вер. 1.3	(480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p), (640x480, 800x600, 1024x768)
Габариты без подставки	952x75x563 мм
Габариты с подставкой	952 x225x621 мм
Электропитание	АС~100-242В, 50/60Гц
<b>Мощность (Вт)</b>	
Рабочий режим (макс.)	100
Режим ожидания (макс.)	1
Мощность динамиков	8Вт*2
Условия эксплуатации	Температура 5-40°C, влажность 10-85%, атм. давление 86-104кПа
Условия хранения	Температура -20 +55°C, влажность 5-95%, атм. давление 86-104кПа
<b>VGA режимы</b>	
640*480@60Гц	+
800*600@60Гц	+
1024*768@60Гц	+
1360*768@60Гц	+
1920*1080@60Гц	+

Внешний вид, дизайн и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.