

ТРИММЕР

для удаления волос в носу и ушах

МОДЕЛЬ: TR1101



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Rolsen

Изделия фирмы Rolsen отвечают самым высоким требованиям качества, функциональности и дизайна. Мы надеемся, что Вы останетесь довольны Вашим новым приобретением – триммером для стрижки волос в носу и ушах Rolsen TR1101.


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Устройство предназначено для бытового использования. Не используйте устройство, если оно падало, а также, если имеются очевидные признаки повреждений.
2. Не погружайте устройство в воду или иные жидкости.
3. Особую осторожность необходимо соблюдать при пользовании прибором в присутствии детей и людей недееспособных. Храните устройство вне досягаемости детей.
4. Используйте только ту насадку, которая входит в комплект.
5. Не кладите устройство на нагревательные приборы.
6. В случае обнаружения повреждений нужно обратиться в специализированный сервисный центр Rolsen.
7. Не оставляйте батарейку в устройстве, если не собираетесь пользоваться им в течение длительного времени. Не оставляйте в устройстве разряженные элементы питания, во избежание их протекания.
8. Выключайте прибор, когда он не используется.
9. Устройство не должно использоваться в целях, не предусмотренных инструкцией.

ОПИСАНИЕ

Рис. 1

- A – защитный колпачок
- B – режущие ножи
- C – корпус головки
- D – ротор
- E – кнопка вкл/выкл
- F – корпус прибора
- G – крышка отсека батарейки
- H – щетка для очистки

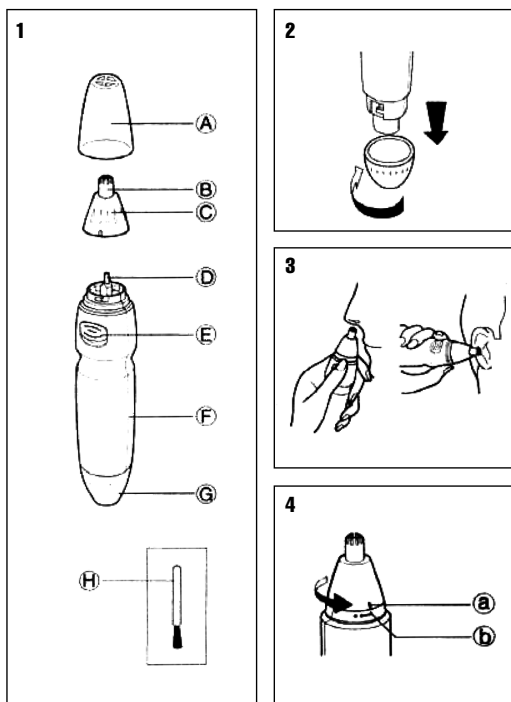


ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Перед началом эксплуатации удалите консервирующую смазку с ножей!
Убедитесь, что переключатель Вкл/Выкл находится в положении выключено. Отверните колпачок отсека батарейки, как показано на рис. 2, вставьте батарейку типа АА в батарейный отсек триммера, соблюдая полярность, закройте крышку отсека. Включите триммер, переместив кнопку Е в положение «вкл». Плавно перемещайте головку триммера круговыми и возвратно-поступательными движениями (рис. 3). После использования устройства, выключите его. Используйте триммер только для стрижки волос в раковинах ушей и ноздрях.

ОЧИСТКА И УХОД

1. Прежде чем приступить к очистке прибора, обязательно выключите его.
2. Очистите корпус и ножи, используя специальную щетку. Для этого на неработающем устройстве необходимо повернуть корпус головки В против часовой стрелки (рис. 4) и снять её. Удалите, с помощью щетки, состриженные волосы, попавшие под корпус головки и верните головку на корпус, повернув её до щелчка по часовой стрелке.

РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

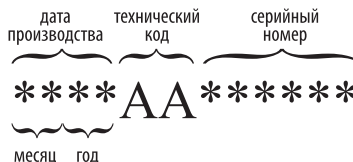

ПРОВЕРКА И РЕМОНТ

Для проверки или ремонта устройства, всегда обращайтесь в уполномоченный сервисный центр компании Rolsen. Вследствие некачественного ремонта эксплуатация прибора может стать опасной для пользователя.

Гарантия не может быть предоставлена при:

- Механических повреждениях триммера.
- Наличии внутри корпуса посторонних предметов и насекомых.
- Наличии следов самостоятельной разборки устройства.

Сертификат соответствия:
РОСС CN.ME10.B09046 от 01.08.2008



Срок службы триммера 2 года.
Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара.

Информационный центр ROLSEN-Россия: 8-800-200-56-01
125080, Москва, а/я 24.
Производитель: «East Kit Electronic» (Шанхай) КО., ЛТД. № 2618 Гудаи роуд., Шанхай 201100, Китай
Мощность: 0,12 Вт.
Питание: 1 батарейка типа АА, 1,5 В.
Тип ножей: роторная головка с зафиксированными лезвиями
Масса нетто 0,04 кг.

Информационный центр ROLSEN

тел.: 8-800-200-56-01

www.rolsen.ru www.rolsen.com

Rolsen