


Rowenta

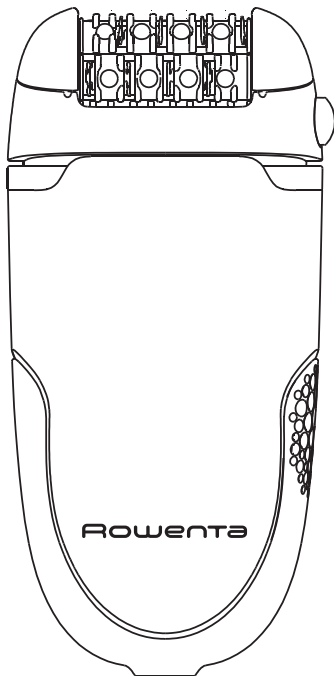

www.rowenta.com

1800113863 / 39-08

GB • DEPILATOR

RF • ЗПИЛЯТОР

UK • ЕПІЛЯТОР

PL • DEPILATOR

CZ • DEPILÁTOR

SLO • DEPILATOR

SK • DEPILÁTOR

H • EPILÁTOR

BG • ЕПИЛЯТОР

RO • DEPILATOR

SR • DEPILÁTOR








HR • DEPILATOR

BIH • DEPILATOR

EST • EPILAATOR

LV • EPILATORU

LT • EPILIATORIUS

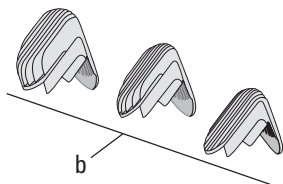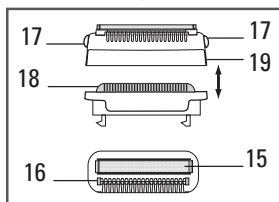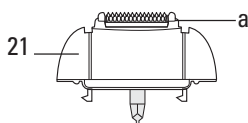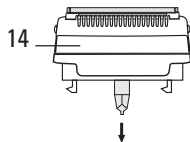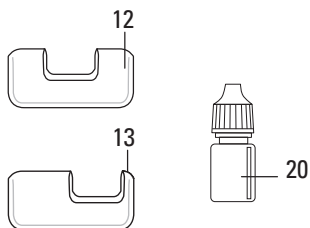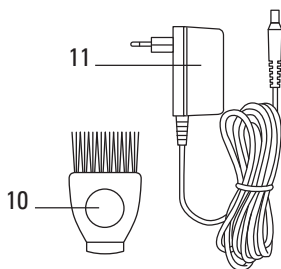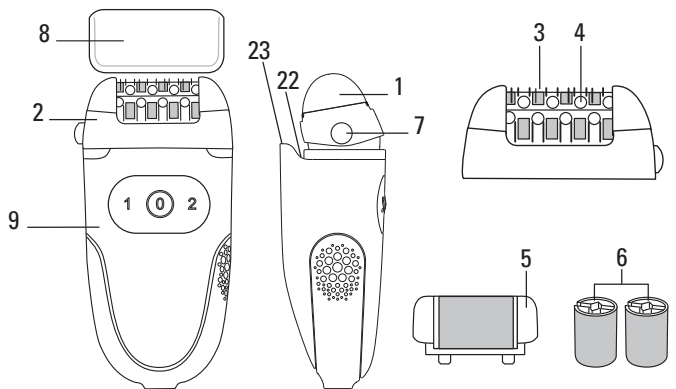

Внимательно прочитайте и сохраните.

1-ОПИСАНИЕ ВАШЕГО АППАРАТА



- | | |
|---|--|
| 1-Вращающаяся головка | 14-Головка для бритья (EP7320-8430) |
| 2-Головка для депиляции | 15-Микрорешетка |
| 3-Пинцет | 16-Приспособление для стрижки |
| 4-Массажные насадки | 17-Отпускные кнопки |
| 5-Головка для отшелушивания | 18-Блок лезвия |
| 6-2 отшелушивающие ленты | 19-Защитный колпак |
| 7-Кнопка сброса для сменной головки | 20-масло для смазки |
| 8-Колпачок | 21-Головка для стрижки зоны бикини (EP7410-8430) |
| 9-Выключатель и переключатель 2 скоростей | a-головка для стрижки с керамическим лезвием |
| 10-Щетка для чистки | b-сменные гребни (3, 6, 9 мм) |
| 11-Адаптер | 22-"Vision" |
| 12- Карманчик (EP7210-7410-8430) | 23-Функция обезболивания |
| 13- 2 ролика для отшелушивания (EP7210-7410-8430) | |

Режим "Vision":

Система Vision, которой оснащен ваш прибор - это гарантия идеальной эпиляции без последующей коррективы. Система наложенной подсветки позволяет заметить даже самые тонкие, короткие и светлые волосы.

Функция вращающейся головки:

Для предоставления комфорта использования ваш аппарат оснащен вращающейся головкой. Это позволяет вам лучше огибать контуры участков для эпиляции с большей эффективностью (ноги, подмышечные впадины, область бикини).

Функция обезболивания:

Fresh Extreme оснащена высокоскоростным мотором, который обдувает воздухом кожу, освежая её. Это способствует уменьшению боли, вызванной эпиляцией.

2-БЕЗОПАСНОСТЬ

- В целях Вашей безопасности данный прибор соответствует существующим нормам и правилам • Запрещается использование прибора при температуре ниже 0 °C и выше 35 °C. (нормативные акты, касающиеся низкого напряжения, электромагнитной совместимости, охраны окружающей среды и т.д.).
- Убедитесь, что рабочее напряжение Вашей электросети соответствует напряжению, указанному на заводской табличке прибора. Любая ошибка при подключении прибора может привести к необратимым повреждениям, которые не покрываются гарантией.
- Установка прибора и его использование должно соответствовать действующим в стране пользователя нормативам.
- Устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными физическими и умственными способностями (включая детей), а также людьми, не имеющими соответствующего опыта или необходимых знаний. Указанные лица могут использовать данное устройство только под наблюдением или после получения инструкций по его эксплуатации от лиц, отвечающих за их безопасность. Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
- Не пользуйтесь прибором и обращайтесь в уполномоченный сервисный центр в следующих случаях: при падении или сбоях в работе прибора.
- Прибор следует отключать от сети в следующих случаях: прежде чем приступить к чистке или текущему уходу за прибором, в случае неправильной работы прибора, после его использования, а также в том случае, если Вы оставляете прибор без присмотра, даже на короткое время.
- Запрещается пользоваться прибором, если шнур питания поврежден.
- Запрещается погружать прибор в воду, даже для того, чтобы его вымыть.
- Не прикасайтесь к прибору влажными руками.
- Не прикасайтесь к корпусу прибора, т.к. он нагревается, держите прибор за ручку.
- Чтобы отключить прибор от сети, тяните не за шнур питания, а за вилку.
- Запрещается использовать электрический удлинитель.
- Запрещается чистить прибор порошками, содержащими абразивные или коррозионные вещества.

- Запрещается использование прибора при температуре ниже 0 °C и выше 35 °C.
- Любая ошибка в подключении может вызвать непоправимый ущерб, который не покрывается гарантией!
- Отключайте аппарат перед любыми операциями и после использования.
- Данный аппарат предназначен только для бытового и личного применения.
- Эпилятор должен использоваться исключительно с блоком питания EM.2A2.
- Использовать блок питания только для эпилятора.
- Никогда не пользуйтесь аппаратом (эпилятором или блоком питания), если он поврежден, в случае аномального функционирования или после падения (невидимые повреждения могут оказаться опасными для вашей безопасности).
- Когда аппарат включен, он не должен касаться ресниц, волос, одежды или любых других предметов во избежание риска ранения или блокировки аппарата.
- Данный аппарат ремонтируется только с помощью специального инструмента.
- Мы не несем никакой ответственности за возможные поломки, вызванные неправильным применением аппарата, или в случае применения, не предусмотренного данной инструкцией.
- Не используйте аппарат:
 - для лица
 - при ранениях на коже
 - на рискованных участках (расширение вен, родинки, родимые пятна)
 - при кожных заболеваниях (экзема, кожные воспаления, угри).
- При использовании в зоне бикини прибор предназначен исключительно для обработки линии внешнего контура. Запрещается использовать прибор в более интимных зонах (большие губы).
 - Для соблюдения гигиены рекомендуется не одалживать аппарат другим лицам, даже близким друзьям и родственникам.
- Следует соблюдать особую осторожность, если аппарат используется для детей, в присутствии детей или лиц с физическими недостатками.
 - Во избежание опасности любого рода поврежденный шнур питания замзняется только изготовителем, центром иослепродажного обслуживанияона или специалистом соответствующей квалификации.
- Не оставляйте без присмотра прибор в присутствии детей.
- Не пользуйтесь удлинителем.
- Запрещается пользоваться прибором с влажными руками.
- Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей.
- Не пользуйтесь прибором при низкой температуре.
- Не погружайте прибор в воду и не помещайте его под струю воды.


ГАРАНТИЯ : Данный прибор предназначен исключительно для бытового использования. Запрещается его использование в профессиональных целях. Неправильное использование прибора отменяет действие гарантии на прибор.

3-ПОДГОТОВКА КОЖИ


- Кожа должна быть чистой и сухой.
- Перед эпиляцией не наносите крем и увлажняющие средства.
- Если раньше вы пользовались бритвой:
 - во время первых сеансов эпиляции ваша кожа покажется вам более чувствительной, так как после бритья волосы становятся более густыми и жесткими. Благодаря вашему эпилятору это ощущение пройдет: волосы будут отрастать более медленно и станут более мягкими.
- В случае регулярного применения ваш эпилятор будет более эффективным и легким в использовании.

Рекомендуется производить эпиляцию, как только волосы отрастут.

4-ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

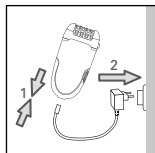

5-ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

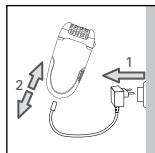

6-СКРАБ (EP7210-7320-8430)

Скраб позволит вам: Уменьшить отрастание подкожных волос в случае регулярной эпиляции.





- Чтобы не раздражать кожу, настоятельно рекомендуем вам использовать головку для отшелушивания за два дня до выполнения эпиляции.

- **Не используйте одновременно гель или крем для скраба.**
- **Никогда не используйте скраб на чувствительных участках (подмышечные впадины / область бикини / лицо).**

- После скраба рекомендуется протереть кожу влажной перчаткой для удаления мертвых тканей.
- Хорошо высушите кожу в конце.

• СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Нажмите на кнопку, чтобы удалить головку для эпиляции.
- Закрепите головку для отшелушивания на приборе.
- Установите режим скорости 1.
- Выполняйте процедуру медленными движениями в направлении вперед и назад.

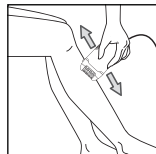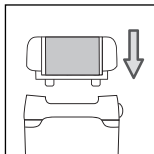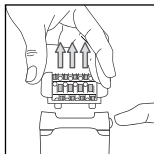

Если у вас чувствительная кожа, то при первом использовании функции отшелушивания рекомендуем вам:






- 1.предварительно смочить кожу с помощью косметической салфетки или банной рукавицы.
- 2.перемещайте прибор осторожно, медленными круговыми движениями.
- 3.не проходите дважды по одному и тому же участку кожи.

• Замена ролика для отшелушивания

- Нажмите на кнопку, чтобы удалить головку для эпиляции.
- С помощью пластмассового конца (а) щеточки отделите ролик, выполнив следующие операции:



1. Переверните головку для отшелушивания и удерживайте ее большим и указательным пальцами за боковые стороны.
2. Поверните ролик так, чтобы щель оказалась в центре.

3. Вставьте пластмассовый конец щеточки в щель и нажмите, чтобы удалить ролик.
 4. Вставьте новый ролик так, чтобы лопасти опоры вошли в щель.
- Нажмите на ролик (вы должны услышать щелчок).

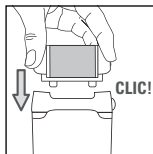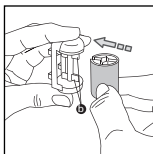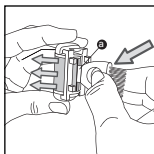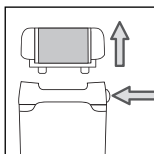


7-ЭПИЛЯЦИЯ НОГ

- Для получения оптимального результата в ходе выполнения эпиляции рекомендуется слегка наклонять эпилятор в направлении движения по коже, как указано на схеме.

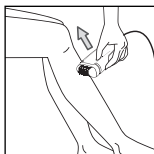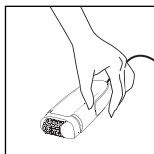

- Установите режим скорости 1 или 2.
- Во время использования выключатель должен быть хорошо виден.
- Производите эпиляцию "против шерсти", **медленно, не нажимая.**


8-ЭПИЛЯЦИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ



Для эпиляции в зоне подмышек и бикини рекомендуем вам использовать насадку "для чувствительных зон".

Эта насадка разработана для уменьшения числа активных выпывающих элементов, что обеспечивает мягкую эпиляцию.

- Для получения оптимального результата в ходе выполнения эпиляции рекомендуется слегка наклонять эпилятор в направлении движения по коже, как указано на схеме. Подготовка участков к эпиляции:
- Отрежьте слишком длинные волосы: более 1 см.
- Тщательно высушите участок для удаления всех следов дезодоранта или пота.



1) Эпиляция подмышек :

- Установите насадку для подмышек (12) на головку эпилятора до щелчка.
- Установите режим скорости 1.



Сначала снизу вверх ... затем сверху вниз.

Обязательно:

- а) Держите руки поднятыми и натянутыми в течение всей эпиляции.
- б) Натягивайте кожу для облегчения операции.

2) Эпиляция зоны бикини :






- Установите насадку для зоны бикини (13) на головку эпилятора до щелчка.
- Установите режим скорости 1.

Обязательно: хорошо натяните кожу

В-Режущей головкой (EP7320-8430) :

Порядок выполнения:

- Снимите головку эпилятора, нажав на кнопку выброса
- Установите режущую головку (14) на прибор

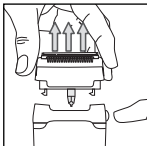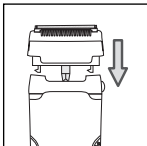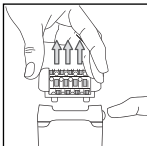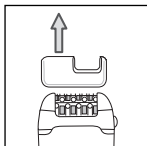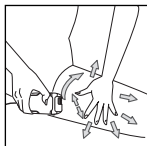

- Установите режим скорости 2.
- после использования выключите прибор.
- Чтобы снять режущую головку: поставьте пальцы по сторонам головки и тяните её вверх.


Производите эпиляцию "против шерсти" медленно, не нажимая.

9- Для срезания и подравнивания волосков в зоне купальника (EP7410-8430)

Установите головку бикини. Она снабжена тремя гребнями, поднимающими длинные волосы, чтобы лезвие могло их срезать(21). Перед включением прибора выберите требуемый гребень.

Для первого пользования рекомендуем выбрать гребень, соответствующий максимальной высоте стрижки.


- Если длина волосков требуется около 9 мм, выберите самый большой гребень.
- Если длина волосков требуется около 3 мм, выберите самый маленький гребень.
- Если длина волосков требуется около 6 мм, выберите средний гребень.

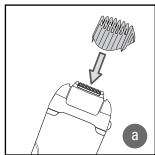

(a) Вставьте гребень в направляющие стригущей головки, установите режим скорости 2.

Держите прибор перпендикулярно, так чтобы видеть фабричную марку, и медленно ведите его против направления роста волос.

• Для очерчивания четкого контура вокруг купальника

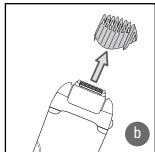

Если хотите срезать волоски поближе к коже, пользуйтесь головкой бикини без гребня:

Выключите прибор, нажав для этого на 0, или отключите его от сети.

Вытяните гребень и снимите его. Затем включите прибор переключателем вкл./выкл. (b).






затем включите прибор, установив переключатель режимов скорости в положение 1 или 2. против направления роста волос.

Для получения лучшего результата натяните кожу второй рукой, чтобы поднять волоски. Так бритье будет чище и меньше раздражать.

10-ОЧИСТКА АППАРАТА И ГОЛОВОК

• Чистка головки для эпиляции:

1. Выключите прибор.
2. Нажмите на кнопку и удалите головку для эпиляции.
3. Промойте головку для эпиляции под краном с холодной водой в течение 5-10 секунд, поворачивая ее вручную.

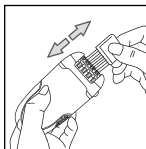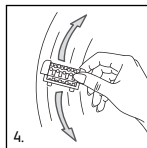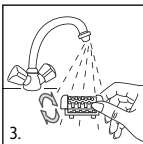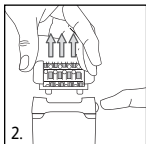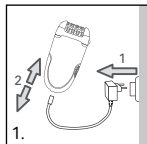

4. Энергично потрясите головку и тщательно вытрите ее полотенцем перед тем, как вновь устанавливать на прибор. Для чистки можно также использовать щеточку, которая входит в поставку прибора.

• Чистка брейющей Головки (EP7320-8430)



- Выключить прибор и отключить его от сети.

- Снять защитную крышку (19).

Поступить следующим образом: нажать на отпускную кнопку и потянуть волосы вверх. Вы можете снять защитную крышку (19) с блока лезвий (18).

- Осторожно удалите волосы, сдвиг их с микрорешетки (15) и вокруг нее. Запрещается использовать щетку для очистки микрорешетки (15).

- Вы также можете промыть предохранительный кожух (19) и блок лезвий (18) под холодной проточной водой для оптимального удаления всех волосков. Как следует встряхните детали, затем, прежде чем собрать их вместе, высушите детали с помощью салфетки, не нажимая на микро-решетку.

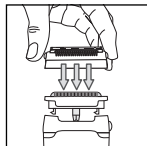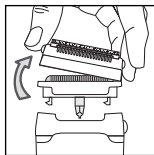


- Установите на место на блок лезвий (19) предохранительный кожух (18). При этом раздается щелчок.

ВНИМАНИЕ! НЕ НАЖИМАЙТЕ НА МИКРО-РЕШЕТКУ ВО ВРЕМЯ ЕЕ УСТАНОВКИ НА МЕСТО. Во избежание ухудшения цвета прибора предохраняйте его корпус от попадания спирта. Запрещается использовать металлические или режущие инструменты.

• Очистка режущей головки (EP7410-8430)

Выключите прибор и выньте вилку из розетки. Снимите гребень и удалите волосы из головки с помощью щеточки. Помойте головку прибора проточной водой 5 - 10 секунд. Всегда очищайте головку прибора после каждого пользования.

Внимание: не погружайте прибор в воду. Не пользуйтесь им под душем и в ванной.

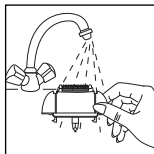

11 Смазка

Для нормальной работы прибора необходимо регулярно смазывать режущие лезвия (особенно после промывки) прилагаемой смазкой или, а при ее отсутствии - маслом для швейной машины.


Выключите прибор и выньте вилку из розетки.

Смазывайте ножи: достаточно одной капли.




Дайте машинке для стрижки поработать несколько секунд.

Снимите лишнее масло тряпочкой.

Во избежание потускнения цветов прибора не протирайте его корпус спиртом.

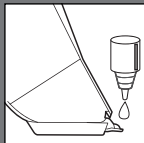

• Чистка насадок для чувствительных зон


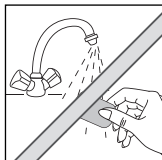
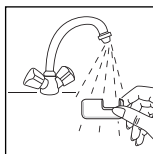
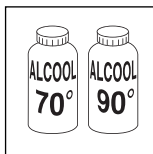


• Чистка головки для отшелушивания.

Рекомендуется заменять ролик для отшелушивания после каждых 3 процедур или по мере его износа.



Ролик не следует мыть водой.

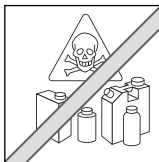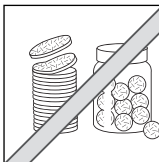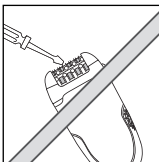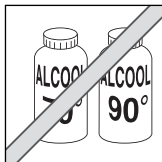

12-УХОД ЗА КОЖЕЙ

Маленькие красные точки, появляющиеся после эпиляции, показывают, что волосы были хорошо вырваны; эти точки очень быстро исчезают.

Поэтому рекомендуется производить эпиляцию вечером.

При необходимости нанесите после эпиляции успокаивающий крем