

SAMSUNG

a|share™

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Содержание

Подключение к сетевому маршрутизатору	3	Добавление папок общего доступа	12
• Проводная сеть	3	Создание списка воспроизведения в AllShare	12
• Беспроводная сеть	3	Выбор устройства на экране AllShare Play проигрывателя	13
Настройка сетевого соединения. Первые шаги	4	Воспроизведение проигрывателя дисков Blu-ray с другими устройствами	13
• Для проводных сетей	5	• Смартфон подключается к компьютеру для воспроизведения файла через проигрыватель дисков Blu-ray	13
• Для беспроводных сетей	6	• Воспроизведение видеофайлов с компьютера на проигрывателе	14
Установка и использование программного обеспечения AllShare на компьютере	8	• Воспроизведение видеофайлов со смартфона на проигрывателе	16
• Загрузка программного обеспечения AllShare	8	Вопросы и ответы	17
• Установка AllShare	9		
• Структура экрана AllShare	10		
Подключение к проигрывателю и другим совместимым устройствам DLNA	11		
• Доступ к подключенному устройству	11		


※ В зависимости от модели проигрывателя функции могут различаться.

※ В данном руководстве для наглядности представлены изображения, которые могут слегка отличаться от реального внешнего вида устройства.

Подключение к сетевому маршрутизатору

Проигрыватель можно подключить к сетевому маршрутизатору с помощью одного из методов, указанных на этой странице.


Проводная сеть

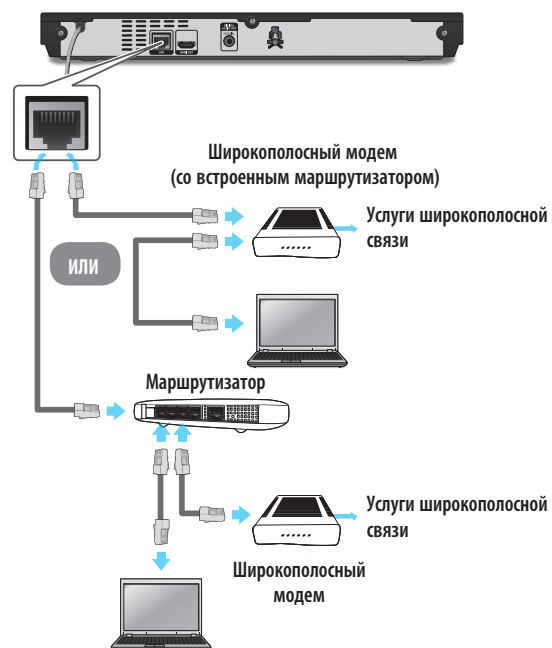

Примечания

- Доступ к серверу обновления программного обеспечения Samsung по сети Интернет может быть запрещен. Это зависит от используемого маршрутизатора или политики поставщика услуг. Для получения дополнительных сведений обратитесь к поставщику услуг Интернета.
- Пользователям DSL для подключения к сети необходимо использовать маршрутизатор.
- Для использования функции AllShare компьютер должен быть подключен к сети, как показано на рисунке слева. Подключение к сети может быть проводным или беспроводным.

Беспроводная сеть

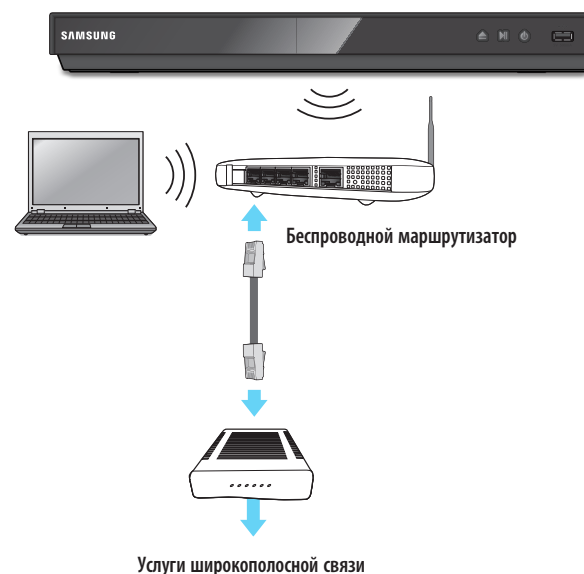

Если данная модель проигрывателя не оснащена встроенным адаптером WiFi, необходимо использовать адаптер беспроводной локальной сети Samsung.

Примечания

- Дополнительная информация может быть получена в руководстве пользователя к проигрывателю.


Настройка сетевого соединения. Первые шаги

1 Нажмите кнопку **[HOME]** на пульте дистанционного управления.


※ Если используется беспроводная сеть, убедитесь, что точка доступа, которую необходимо подключить к проигрывателю, включена. Точка доступа может быть беспроводным маршрутизатором, модемом и т.д. Если используется проводная сеть, подсоедините один кабель локальной сети к сетевому порту на задней панели проигрывателя, а другой – маршрутизатору или модему.




2 На домашнем экране перейдите к параметру **<Настройки>**, затем нажмите кнопку .

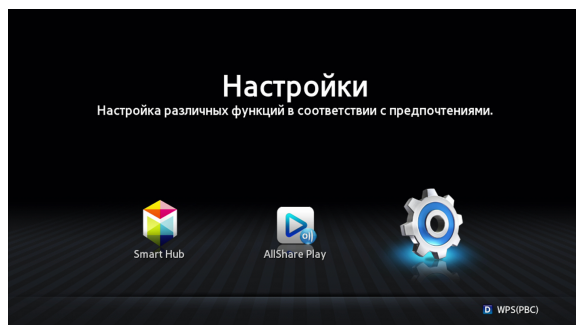


3 Перейдите к параметру **<Сеть>**, затем нажмите кнопку .

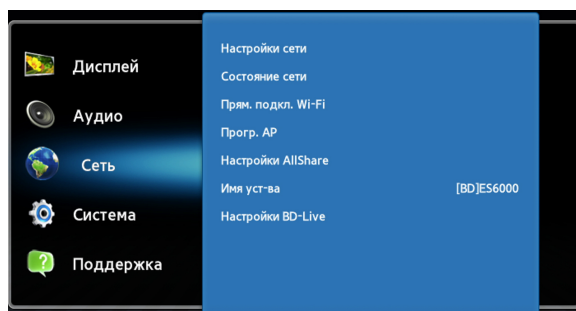

4 Перейдите к параметру **<Настройки сети>**, затем нажмите кнопку .

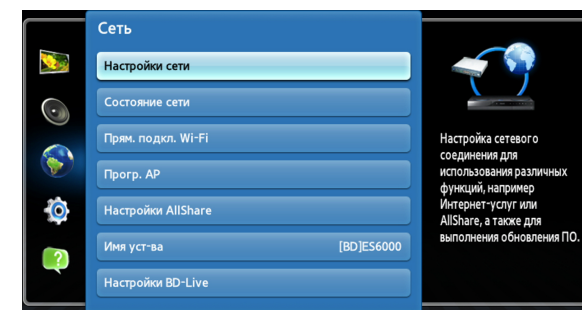

5 Когда отобразится окно Настройки сети, перейдите к разделу “По настройке проводных сетей” на стр. 5 или к разделу “По настройке беспроводных сетей” на стр. 6 для завершения настроек сети.

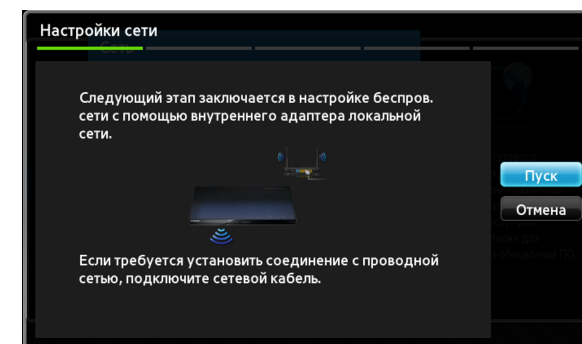

※ Проигрыватель поддерживает различные способы настройки сети (проводной/беспроводной, WPS (PBC)), что позволяет настраивать сеть легко и быстро.


I Для проводных сетей

Проводная – Авто


Используйте автоматическое подключение, если сеть не требует статического IP-адреса. Большинство сетей не требуют статический IP-адрес.

- 1 Выберите **Пуск** в меню Настройки сети, затем нажмите кнопку

<Пуск> обычно выделяется автоматически.

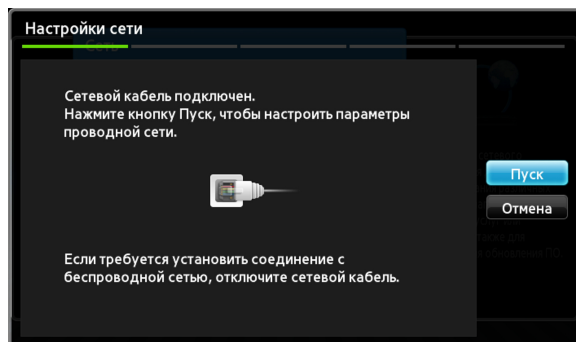

- 2 После проверки сетевого соединения проигрыватель снова подключится к сети. Нажмите кнопку , когда процесс сетевого соединения будет завершен.

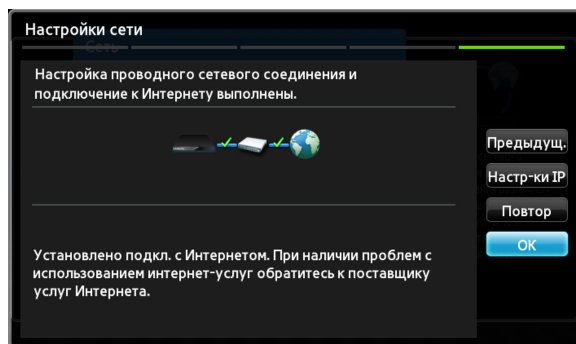


Проводная – Ручная настройка

Если IP-адрес статический или функция автоматического подключения не работает, необходимо задать значения Настройки сети вручную.

- 1 Выберите <Пуск> на экране Настройки сети, затем нажмите кнопку . Появится экран Состояние сети. Проигрыватель выполнил попытку подключения к сети, но произошел сбой.

- 2 В правой части экрана выберите <Настр-ки IP>, затем нажмите кнопку . Отобразится экран Настройки IP.

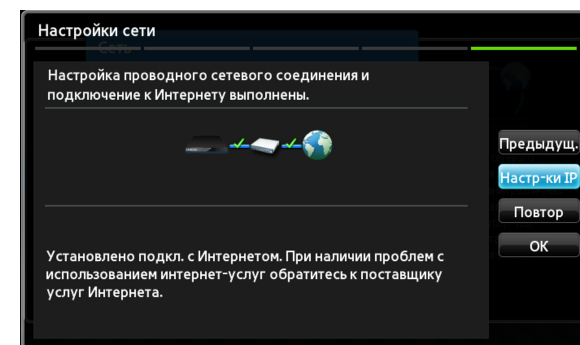


- 3 Выберите поле **Режим IP**, затем задайте для него значение Ручной.

- 4** Для ввода данных сети используйте номерные кнопки на пульте дистанционного управления. Для перемещения между полями для ввода данных используйте кнопки ▲▼◀▶ на пульте дистанционного управления.

✎ Эти данные можно получить у поставщика услуг Интернета. Эти данные также доступны на большинстве компьютеров с операционной системой Windows.

- 5** По завершении выберите **OK**, затем нажмите кнопку . После проверки сетевого соединения проигрыватель снова подключится к сети.

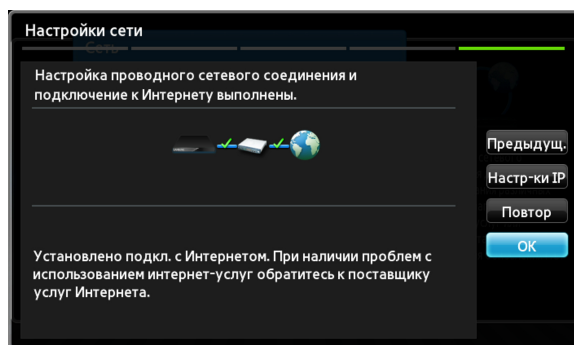


I Для беспроводных сетей


- 1** Убедитесь, что точка доступа, которую необходимо подключить к проигрывателю, включена. Точка доступа может быть беспроводным маршрутизатором, модемом и т.д.

- 2** Выберите **Пуск** в меню Настройки сети, затем нажмите кнопку .


✎ <Пуск> выделяется автоматически.

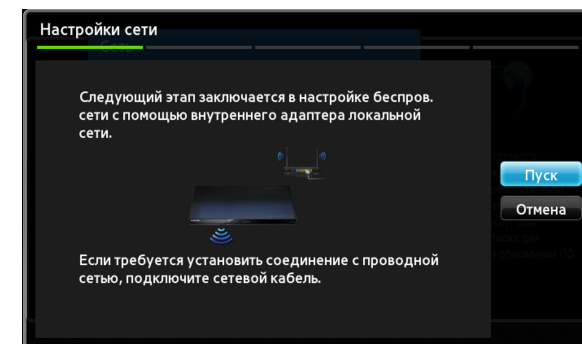


- 3** Нажмите кнопку . Проигрыватель начнет сканирование для точек доступа. По завершении поиска отображается список обнаруженных точек доступа.

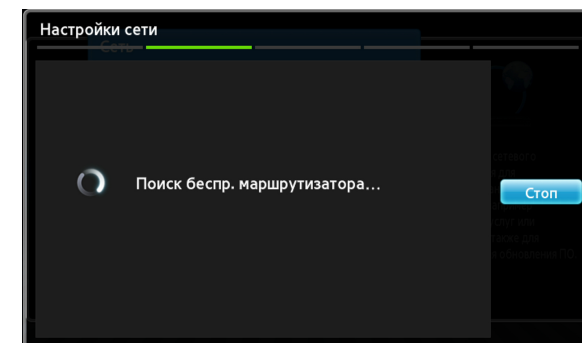


- 4** Переместите точку доступа, к которой требуется подключить проигрыватель, а затем нажмите кнопку . <Далее> выделяется автоматически.

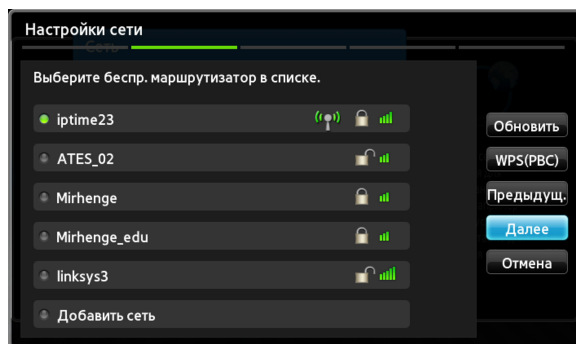


- 5** Нажмите кнопку . Подключение проигрывателя к сети.
-  Если сеть защищена, появится окно для ввода ключа безопасности сети. С помощью клавиатуры введите ключ. С помощью кнопок ▲▼◀▶ выберите **Далее**, нажмите кнопку , а затем перейдите к шагу 6.

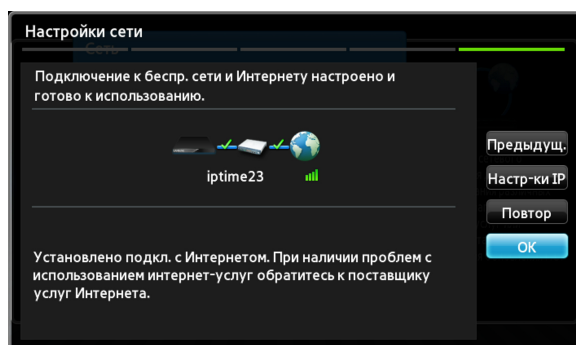

- 5-1** Если потребуется использовать фиксированный IP-адрес, выберите на экране <Настр-ки IP>, а затем введите необходимые настройки IP-адреса вручную.
- IP-адрес
 - Маска подсети
 - Шлюз
 - Сервер DNS

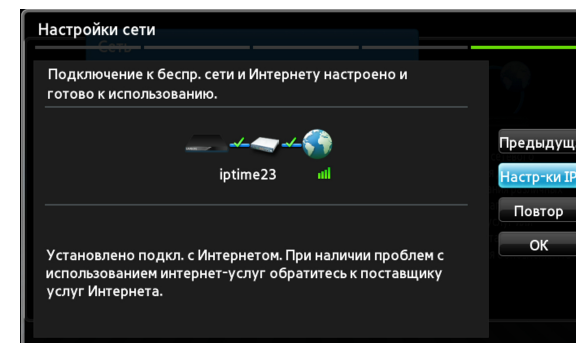

- 6** После завершения настроек сетевых параметров нажмите кнопку <OK>.

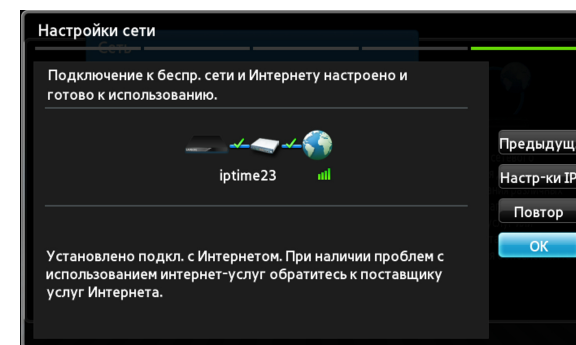

✓ При использовании устройства, поддерживающего WPS

1. Выполните действия с 1 по 5 в разделе "Настройка сетевого соединения. Первые шаги".
2. Выберите пункт "WPS(PBC)".
3. Следуйте инструкциям, отображаемым на экране.

Примечания

- Устройства, поддерживающие WPS, имеют кнопку WPS (PBC).

Установка и использование программного обеспечения AllShare на компьютере

I Загрузка программного обеспечения AllShare

Для использования AllShare на компьютере или устройстве DLNA на компьютере необходимо установить программное обеспечение AllShare.

Загрузить программное обеспечение AllShare и получить подробные инструкции по использованию AllShare можно с веб-сайта Samsung.com.

1 Посетите веб-сайт www.samsung.com.

2 Выберите пункт Поддержка в верхней части страницы.

3 На странице “Поддержка” введите номер модели проигрывателя в поле “Номер модели” и нажмите кнопку Найти продукт.

4 На открывшейся странице щелкните элемент Получить загрузки в меню Загрузки. Отобразится страница центра загрузок.

5 На странице центра загрузок перейдите на вкладку программного обеспечения.

6 На вкладке программного обеспечения щелкните значок файла справа от строки AllShare.

7 В появившемся всплывающем окне выберите Сохранить файл.

8 Найдите файл установки AllShare на диске, затем дважды щелкните файл.

9 В появившемся всплывающем окне щелкните Выполнить, затем следуйте инструкциям на экране.

I Установка AllShare

Для установки программного обеспечения AllShare выполните следующие действия.

1 После загрузки программного обеспечения AllShare запустите установщик.

2 Выберите язык и нажмите кнопку “OK”.



3 Проверьте место установки для программного обеспечения и лицензионного соглашения, если вы согласны, выберите “I accept the terms of the license agreement” и нажмите кнопку “Next”.



4 Файлы, которые требуются для запуска программного обеспечения, установлены.



5 После того, как установка была завершена и были созданы ярлыки, выберите, следует ли запускать программное обеспечение, а затем щелкните “Finish”, чтобы завершить процесс установки.




I Структура экрана AllShare

В программном обеспечении AllShare находится три экрана.

Экран управления файлами

Для перехода к экрану управления файлами необходимо выбрать в верхнем меню **View > File management screen mode** или нажать кнопку **File management screen mode**.

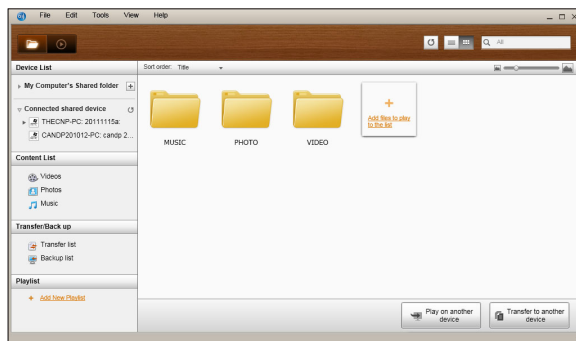

A. Область просмотра

- Connected shared device : отображает общее содержимое на устройствах, которые подключены к компьютеру (определяется как Мой компьютер на экране).
- Content list : отображает содержимое категорий видео/фотографий/музыки.
- Transfer/Back up list : отображает процесс выполнения/завершения для передачи и резервного копирования.
- Playlist : создайте и воспроизведите индивидуальный список композиций, фотографий и видео.

B. Область списка содержимого

- Отображает содержимое списка, выбранного в области просмотра.

C. Кнопки воспроизведения на другом устройстве/передачи на другое устройство/сохранения на мой компьютер

- Play on another device : отображение выбора экрана для устройства, на котором будет воспроизводиться выбранное содержимое.
- Transfer to another device : отображение выбора экрана для устройства, на которое будет передаваться выбранное содержимое.
- Save to My Computer : отображение выбора экрана для папки, в которую необходимо сохранить выбранное содержимое.

D. Дополнительные функции

- Refresh : обновление всего списка.
- List view/Thumbnail view : щелкните, чтобы изменить метод списка.
- Поиск : поиск содержимого в пределах области списка содержимого.

E. Player control screen mode

- Выполняет переключение в режим экрана управления проигрывателем.

Подключение к проигрывателю и другим совместимым устройствам DLNA


Прежде чем выполнить подключение к устройству необходимо подключить компьютер к домашней сети.

Примечания

- Если возникла ошибка во время подключения к домашней сети, обратитесь к сетевому администратору или поставщику услуг Интернета/маршрутизатора.
- Если возникла ошибка при подключении к устройству DLNA (например: мобильный телефон), обратитесь к руководству пользователя данного устройства.

Доступ к подключенному устройству

- 1 Перейдите на вкладку **Tools > Settings > Privilege settings**.

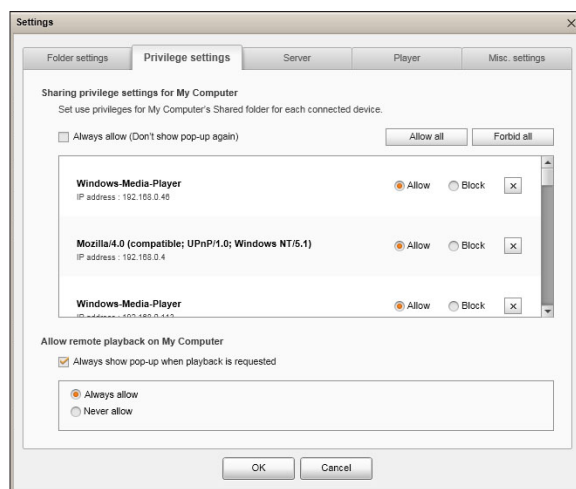

- 2 На вкладке Настройка привилегий для моего компьютера настройте привилегии общего доступа, с которыми каждое подключенное устройство имело бы папку общего доступа в разделе Мой компьютер.
 - При выборе параметра Всегда устройства могут использовать общее содержимое в разделе Мой компьютер. В первый раз устройства запросят доступ без всплывающего уведомления.
 - Allow all/Forbid all : Право/запрет на привилегированный доступ для всех текущих подключенных устройств.
 - Можно настроить привилегированный доступ для каждого устройства, выбрав параметр разр./блок., находящийся рядом с каждым подключенным устройством в списке.
 - Чтобы удалить устройство из списка, нажмите кнопку [X] рядом с устройством.

- 3 В разделе Allow remote playback on Разр. удаленное воспроизведение на моем компьютере, установите правила удаленного воспроизведения для каждого устройства, которое имеет доступ к разделу Мой компьютер.
 - “Always show pop-up when playback is requested” : При выборе AllShare отобразит запросы на воспроизведение от других устройств в разделе Мой компьютер во всплывающем окне.
 - Always allow : когда другое устройство запрашивает воспроизведение в раздел Мой компьютер, воспроизведение предоставляется без всплывающего уведомления.
 - Never allow : устройства не могут выполнить воспроизведение в разделе Мой компьютер.

Добавление папок общего доступа

Можно добавить папку общего доступа одним из следующих вариантов.

- На экране управления файлами в верхнем списке устройства в левой части экрана нажмите кнопку Папка общего доступа, выберите папку для общего доступа в отображающемся списке, затем нажмите кнопку OK.
- Нажмите кнопку **File > Add shared folder from My Computer**, выберите папку для общего доступа в отображающемся списке, затем нажмите кнопку OK.
- Нажмите **Tools > Settings > Folder Settings > Add Shared Folder**. Выберите папку в отображающемся списке, затем нажмите в списке кнопку OK и снова откройте вкладку Настройка папки.

Добавление файла в папку общего доступа раздела Мой компьютер

Можно добавить файл в папку общего доступа одним из следующих вариантов.


- На экране управления файлами в правой части экрана **My Computer's Shared Folder** нажмите **Add files to play to the list**. В отобразившемся окне файла выберите файлы общего доступа, затем нажмите кнопку **Open**. В отобразившемся окне нажмите Копировать, Переместить или Отмена. Если вы нажали Копировать или Переместить, файлы отобразятся на экране управления файлами.
- Нажмите **File > Add File to My Computer's Shared Folder**. В отобразившемся окне файла выберите файлы общего доступа, затем нажмите кнопку **Open**. В отобразившемся окне нажмите Копировать, Переместить или Отмена. Если вы нажали Копировать или Переместить, файлы отобразятся на экране управления файлами.

Добавить из Проводник Windows


В Windows Проводник Windows выберите папку/файл общего доступа и перетащите в папку общего доступа раздела Мой компьютер/Область списка содержимого на экране управления файлами для добавления папки/файла общего доступа.

Создание списка воспроизведения в AllShare

- Добавить список воспроизведения : нажмите **Add new playlist** рядом со списком воспроизведения и введите имя списка воспроизведения.
- Play on another device : щелкните правой кнопкой мыши необходимый список воспроизведения и удерживайте курсор мыши на параметре **Play on another device**, чтобы выбрать устройство, на котором данный список необходимо воспроизвести.

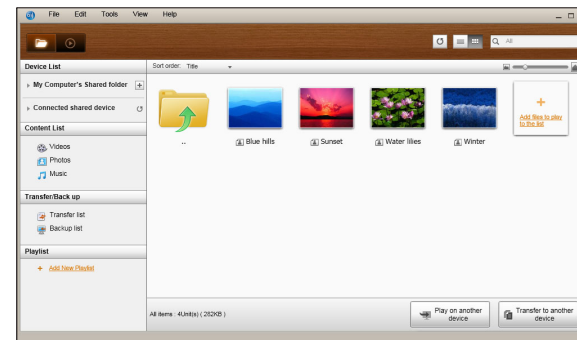


- Переименование списка воспроизведения: правой кнопкой мыши нажмите на список воспроизведения, который необходимо переименовать, затем нажмите **Rename**.
- Удаление списка воспроизведения : правой кнопкой мыши нажмите на список воспроизведения, который необходимо удалить, затем нажмите **Delete**.
- Добавление содержимого в список воспроизведения : Чтобы добавить содержимое в список воспроизведения, выберите список с содержимым, которое необходимо добавить в список воспроизведения **Device List/Content List** области навигации, выберите содержимое из области списка содержимого и перетащите его в список воспроизведения.
- Удаление содержимого из списка воспроизведения : выберите список воспроизведения, из которого необходимо удалить содержимое. Выберите содержимое для удаления, затем щелкните правой кнопкой мыши содержимое и нажмите **Delete** или нажмите клавишу Delete для удаления содержимого. (Удаление содержимого из списка воспроизведения не приводит к его удалению в списках Список устройств или Список содержимого.)



Выбор устройства на экране AllShare Play проигрывателя

- 1 Подключите необходимые устройства к проводной/беспроводной сети.
- 2 Выберите **AllShare Play** на домашнем экране проигрывателя дисков Blu-ray, затем выберите содержимое для воспроизведения (видео, фотографии или музыку).
- 3 В правой части экрана выберите устройство с содержимым, которое необходимо воспроизвести.

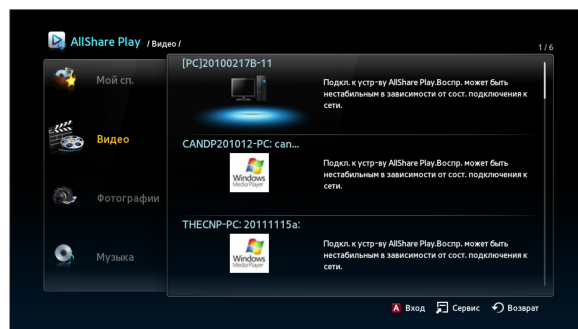

Примечания

- Даже если программа AllShare не установлена, устройства DLNA можно подключать и они могут отображаться на экране проигрывателя **AllShare Play**. (Они должны быть сначала подключены к сети.)
- Устройства несовместимые с устройствами Samsung не удастся подключить.

Воспроизведение проигрывателя дисков Blu-ray с другими устройствами

1 Смартфон подключается к компьютеру для воспроизведения файла через проигрыватель дисков Blu-ray

Используйте смартфон для просмотра файлов, хранящихся на компьютере, для воспроизведения выбранного файла через проигрыватель Blu-ray на телевизоре. (Доступно только для телефонов Samsung, поддерживающих функцию AllShare.)



- 1 Подключите компьютер, смартфон и проигрыватель дисков Blu-ray к проводной/беспроводной сети.
- 2 Запустите программу AllShare на своем компьютере.

3 Запустите программу AllShare на своем телефоне и подключите его к компьютеру. (Внимание! Необходимо имя компьютера.)

4 На компьютере проверьте, подключен ли телефон.

5 После подключения можно просмотреть файлы общего доступа с компьютера по телефону.

6 Выберите необходимый файл из общего списка и затем выберите устройство для воспроизведения (проигрыватель дисков Blu-ray).

7 Подтвердите, что в качестве воспроизведения файла выбран проигрыватель дисков Blu-ray.

I Воспроизведение видеофайлов с компьютера на проигрывателе

Вы бы хотели смотреть фильм через проигрыватель с семьей по телевизору или в одиночестве на компьютере?

Воспользуйтесь программой AllShare для перемещения содержимого на проигрыватель.

Добавьте содержимое или папку общего доступа для воспроизведения.




1 Включите проигрыватель.


2 Запустите программное обеспечение AllShare на компьютере.

- 3** Если папка, содержащая видео для воспроизведения, не является общей, нажмите кнопку рядом с “**My computer's shared folder**” для ее добавления.


✎ Если в памяти хранится большое количество файлов, для повторного создания списка может потребоваться некоторое время.

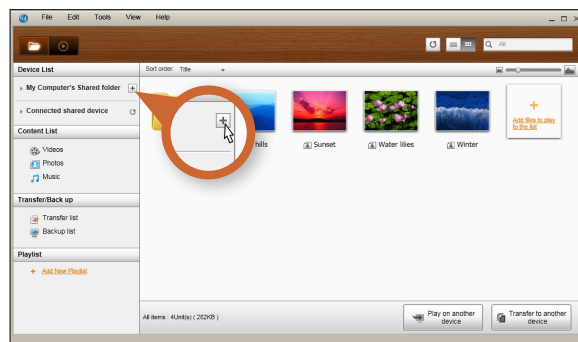


- 5** Нажмите кнопку “**Play on another device**”.

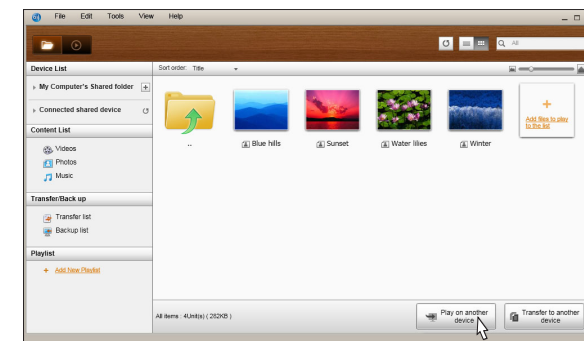

- 6** Выберите устройство, на котором будет воспроизводиться содержимое (проигрыватель дисков Blu-ray).

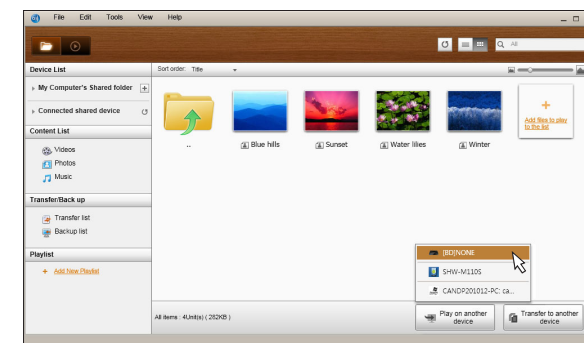


- 4** В списке содержимого выберите видео, которое необходимо воспроизвести.

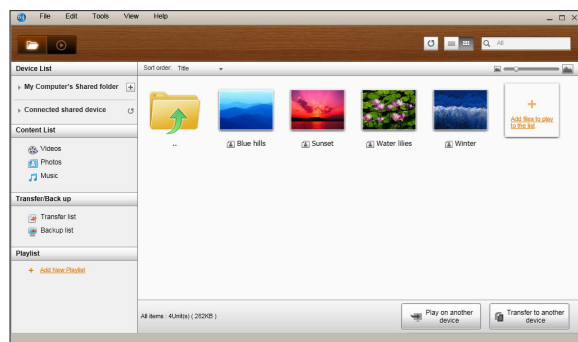

- 7** После того, как буферизация видео будет завершена, видео воспроизведется с помощью проигрывателя и появится на экране телевизора.

✎ Убедитесь в том, что телевизор настроен в соответствии с источником, к которому подключен проигрыватель Blu-ray.

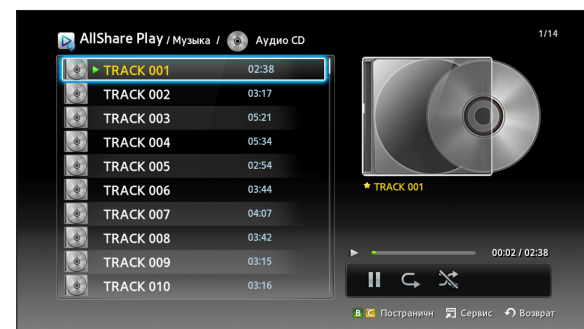

I Воспроизведение видеофайлов со смартфона на проигрывателе




1 Подключите смартфон и проигрыватель дисков Blu-ray к проводной/беспроводной сети.

2 Выберите **AllShare Play** в главном меню проигрывателя дисков Blu-ray.

3 Запустите приложение AllShare на смартфоне. Выберите в программе AllShare меню **Воспроизведение файла с телефона на другом проигрывателе**.

4 Выберите содержимое (видео, фотографии или музыку) для воспроизведения. Выберите устройство, на котором требуется воспроизвести медиа-клип.

5 После подключения можно просмотреть всплывающее сообщение на проигрывателе дисков Blu-ray.

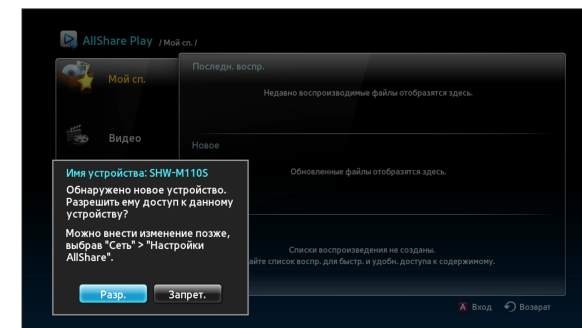

6 Выберите **Разр.** во всплывающем сообщении, затем нажмите кнопку

Примечания

- <Разр.> выделяется автоматически.
- Данная функция не поддерживается, если программа AllShare не установлена на смартфоне.

Вопросы и ответы

Я только что установил программу AllShare на компьютер, но не могу найти свой компьютер в приложении программы AllShare на проигрывателе.

- Убедитесь, что проигрыватель и компьютер подключены и соединения зафиксированы.
- Убедитесь, что все соединения сетевого кабеля (маршрутизатор к компьютеру, маршрутизатор к модему и т. д.) подключены и зафиксированы.
- Убедитесь, что проигрыватель подключен к вашей сети и сетевая конфигурация проигрывателя верна.
- Убедитесь, что для проигрывателя и компьютера назначены верные IP-адреса.
- Убедитесь, что проигрыватель и компьютер подключены к одному сегменту сети. Сравните первые три цифры IP-адресов. Они должны совпадать.
- Убедитесь в том, что для проигрывателя установлено значение Разрешено на вкладке Настройка привилегий программы Allshare на компьютере. (Tools > Settings > Privilege settings).
- Некоторые приложения брандмауэра, запускаемые на компьютере, такие как McAfee и Norton AntiVirus могут блокировать операции программы AllShare и доступ проигрывателя к компьютеру. Отключите такие программы или установите для них значение Разрешено, чтобы приложения AllShare получили доступ к компьютеру.

Я не могу найти IP-адрес проигрывателя дисков Blu-ray в меню настроек прав программного обеспечения AllShare для компьютера.

- Убедитесь, что проигрыватель подключен к вашей сети и сетевая конфигурация проигрывателя верна.
- Убедитесь, что для проигрывателя и компьютера назначены верные IP-адреса.
- Убедитесь, что проигрыватель и компьютер подключены к одному сегменту сети. Сравните первые три цифры IP-адресов. Они должны совпадать.
- Убедитесь, что проигрыватель и компьютер подключены к одному маршрутизатору.
- Проигрыватель может быть не распознан из-за некоторых моделей маршрутизатора или его настроек. Проверьте, поддерживает ли маршрутизатор многоадресную рассылку. Если поддерживает, проверьте многоадресную настройку маршрутизатора.

Я не могу найти содержимое мультимедиа, даже когда для файла задано значение Открыть общий доступ на компьютере.

- AllShare не поддерживает все форматы файлов для общего доступа. Файлы в форматах, которые не поддерживаются AllShare, не будут отображаться на экране компьютера, даже если к ним открыт общий доступ.
- Вы не сможете просматривать файлы кроме фильмов, фотографий и музыки.

Субтитры появляются, когда я воспроизвожу видео с устройства USB. Но они не отображаются, когда я воспроизвожу видео с помощью программы AllShare и подключения к компьютеру.

- Убедитесь, что файл субтитров имеет то же имя, что и видеофайл (например: Edge_City.mp4 и Edge_City.srt) и оба этих файла находятся в одной папке.
- Обратите внимание, что данная функция поддерживается только продуктами Samsung, совместимыми с программой AllShare. Данная функция не поддерживается, если смартфон не является продуктом компании Samsung.