



# Руководство пользователя

DV180F

Выберите  
тему

Настоящее руководство пользователя содержит  
подробные инструкции по использованию вашей камеры.  
Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство.

Общие вопросы	Краткий справочник	Содержание
Основные функции	Расширенные функции	Параметры съемки
Просмотр и редактирование	Беспроводная сеть	Настройки
Приложения	Указатель	

SHOOT WOW!  
SHARE NOW!



# Сведения о безопасности

Чтобы предотвратить опасные ситуации и эффективно использовать возможности камеры, всегда соблюдайте следующие рекомендации и меры предосторожности.



**Предостережение** — ситуации, которые могут привести к травмированию пользователя или окружающих.

## **Не разбирайте камеру и не пытайтесь ее отремонтировать самостоятельно.**

Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или повреждению камеры.

## **Не используйте камеру вблизи легковоспламеняющихся и взрывоопасных газов и жидкостей.**

Несоблюдение этого требования может привести к возникновению пожара или к взрыву.

## **Не помещайте легковоспламеняющиеся материалы внутрь камеры и не храните такие материалы вблизи камеры.**

Это может привести к пожару или поражению электрическим током.

## **Не прикасайтесь к камере мокрыми руками.**

Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током.

## **Берегите зрение людей и животных во время съемки.**

Не используйте вспышку в непосредственной близости (менее 1 м) от людей и животных. Это может вызвать временное или необратимое повреждение зрения.

## **Храните камеру в месте, недоступном для маленьких детей и домашних животных.**

Следите за тем, чтобы камера и ее аксессуары были недоступны для маленьких детей и животных. Проглатывание мелких деталей может привести к удушью или серьезной травме. Кроме того, опасность для здоровья могут представлять движущиеся детали и аксессуары.

## **Нельзя подвергать камеру продолжительному воздействию прямых солнечных лучей или высокой температуры.**

Продолжительное воздействие солнца или экстремальных температур может вызвать необратимое повреждение внутренних компонентов камеры.

**Не накрывайте камеру и зарядное устройство одеялом или тканью.**

Перегрев камеры может привести к ее повреждению или к возникновению пожара.

**Не трогайте шнур питания и не стойте рядом с зарядным устройством во время грозы.**

Это может привести к поражению электрическим током.

**В случае попадания в камеру жидкостей или посторонних предметов немедленно отсоедините все источники питания (аккумуляторную батарею и зарядное устройство), а затем обратитесь в сервисный центр Samsung.**

**Соблюдайте все предписания, ограничивающие использование камеры в определенных местах.**

- Не используйте камеру вблизи других электронных приборов.
- Выключайте камеру при нахождении на борту самолета. Камера может стать причиной радиопомех авиационного оборудования. Соблюдайте все правила авиaperелетов и по требованию персонала выключайте камеру.
- Выключайте камеру, если вы находитесь рядом с медицинским оборудованием. Ваша камера может создавать помехи для работы медицинского оборудования в больницах и других медицинских учреждениях. Следуйте всем требованиям, предупреждениям и указаниям медицинского персонала.

**Не допускайте воздействия на кардиостимуляторы.**

Во избежание радиопомех сохраняйте дистанцию между камерой и кардиостимуляторами, как рекомендуют производитель и исследовательские группы. При появлении малейших признаков радиопомех в работе кардиостимулятора или другого медицинского прибора немедленно выключите камеру и проконсультируйтесь с производителем кардиостимулятора или медицинского прибора.



**Предупреждение** — ситуации, которые могут привести к повреждению камеры или другого оборудования.

**Если камера не будет использоваться в течение продолжительного времени, необходимо вынуть аккумуляторные батареи.**

Если этого не сделать, со временем они могут протечь или подвергнуться коррозии, вызвав серьезное повреждение камеры.

**Используйте только подлинные, рекомендованные производителем запасные литиево-ионные аккумуляторные батареи. Не допускайте повреждения и перегрева аккумуляторной батареи.**

Несоблюдение этого требования может привести к возникновению пожара или к травмам.

**Используйте только аккумуляторные батареи, зарядные устройства, кабели и аксессуары, одобренные компанией Samsung.**

- Использование иных аккумуляторных батарей, зарядных устройств, кабелей или аксессуаров может привести к взрыву аккумуляторных батарей, к повреждению камеры или травмам.
- Компания Samsung не несет ответственности за повреждения и травмы, произошедшие в связи с использованием неодобренных аккумуляторных батарей, зарядных устройств, кабелей или аксессуаров.

**Не используйте аккумуляторные батареи не по прямому назначению.**

Несоблюдение этого требования может привести к возникновению пожара или к поражению электрическим током.

**Не касайтесь вспышки при ее срабатывании.**

Вспышка при срабатывании очень горячая и может вызвать ожог.

**При использовании зарядного устройства выключайте камеру, прежде чем отключить зарядное устройство.**

Несоблюдение этого требования может привести к возникновению пожара или поражению электрическим током.

**Когда зарядное устройство не используется, отключайте его от сети.**

Несоблюдение этого требования может привести к возникновению пожара или поражению электрическим током.

**Не используйте для зарядки батареи сетевой шнур, если он или его вилка повреждены. Не вставляйте вилку в плохо закрепленную розетку.**

Несоблюдение этого требования может привести к возникновению пожара или к поражению электрическим током.

**Не допускайте соприкосновения зарядного устройства с контактами аккумуляторной батареи.**

Несоблюдение этого требования может привести к возникновению пожара или к поражению электрическим током.

**Несоблюдение этого требования может привести к повреждению камеры.**

Это может привести к повреждению экрана или внутренних деталей камеры.

**При подключении кабелей и сетевого адаптера, а также при установке аккумуляторной батареи и карты памяти соблюдайте осторожность.**

Приложение чрезмерных усилий, неправильное подключение кабелей, неверная установка аккумуляторной батареи или карты памяти могут привести к повреждению портов, разъемов и аксессуаров.

**Храните карты с магнитными полосами вдали от камеры.**

Хранящаяся на карте информация может быть повреждена или удалена.

**Не используйте неисправные зарядные устройства, аккумуляторные батареи и карты памяти.**

Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током, неисправности камеры или возникновению пожара.

**Не помещайте камеру около магнитных полей.**

В противном случае в работе камеры могут возникать сбои.

**Не пользуйтесь фотокамерой с поврежденным ЖК дисплеем.**

Если стеклянный или акриловый ЖК дисплей разбит или треснул, обратитесь в Сервисный центр Самсунг.

**Проверяйте исправность камеры перед использованием.**

Изготовитель не несет ответственности за утрату файлов или ущерб, вызванный неполадками в работе камеры или ее неправильным использованием.

**Необходимо подключить узкий штекер USB-кабеля к разъему камеры.**

При неправильном подключении кабеля могут повредиться файлы. Изготовитель не несет ответственности за потерю данных.

**Не используйте камеру вблизи других электронных приборов.**

Камера излучает радиочастотные сигналы, которые могут создавать помехи для работы электронных устройств, не защищенных должным образом от воздействия радиочастотного излучения, таких как кардиостимуляторы, слуховые аппараты и иные медицинские приборы, а также бытовая и автомобильная техника. Для разрешения проблем, связанных с радиопомехами, обратитесь к производителю оборудования. Чтобы не допустить нежелательных помех, используйте только одобренные компанией Samsung устройства и аксессуары.

**При использовании камеры держите ее в нормальном положении.**

Не прикасайтесь к внутренней антенне камеры.

**Передача данных и ответственность**

- При передаче данных по сети WLAN может произойти их утечка, поэтому рекомендуется избегать передачи конфиденциальных данных в общественных местах или по открытой сети.
- Производитель камеры не несет ответственности за передачу каких бы то ни было данных, нарушающих законы об охране авторских прав, товарных знаков и интеллектуальной собственности или нормы общественного правопорядка.

### Сведения об авторских правах

- Microsoft Windows и эмблема Windows — зарегистрированные товарные знаки Microsoft Corporation.
- Mac и Apple App Store являются зарегистрированными товарными знаками Apple Corporation.
- Google Play Store является зарегистрированным товарным знаком Google, Inc.
- microSD™, microSDHC™ и microSDXC™ — зарегистрированные товарные знаки SD Association.
- Wi-Fi®, логотип Wi-Fi CERTIFIED и логотип Wi-Fi являются зарегистрированными товарными знаками Wi-Fi Alliance.
- Товарные знаки и торговые марки, упомянутые в данном руководстве, являются собственностью соответствующих владельцев.

- Если какие-либо функции камеры будут усовершенствованы, ее характеристики и содержание данного руководства могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Мы рекомендуем вам использовать камеру на территории страны, в которой вы приобрели ее.
- Пользуйтесь камерой разумно и соблюдайте все законы и правила, связанные с ее использованием.
- Запрещается повторное использование или распространение какой-либо части данного руководства без предварительного разрешения.

## Структура руководства пользователя

<b>Основные функции</b>	13
В этом разделе описаны комплектация камеры, ее внешний вид, назначение значков и основные функции съемки.	
<b>Расширенные функции</b>	38
В этом разделе описывается выбор режимов фото- и видеосъемки.	
<b>Параметры съемки</b>	57
В этом разделе описывается настройка параметров в режиме съемки.	
<b>Просмотр и редактирование</b>	78
Узнайте, как просматривать и редактировать снимки и видео. Также из нее вы узнаете, как подключать камеру к компьютеру и телевизору.	
<b>Беспроводная сеть</b>	102
Подключение к локальным беспроводным сетям (WLAN) и работа с ними	
<b>Настройки</b>	122
Описание возможностей настройки фотокамеры.	
<b>Приложения</b>	128
В этом разделе приводятся сведения о технических характеристиках камеры, ее обслуживании и сообщениях об ошибках.	


## Значки, используемые в данном руководстве

Значок	Функция
	Дополнительная информация
	Меры предосторожности
[ ]	Кнопки камеры. Например, [POWER] означает кнопку питания.
( )	Номер страницы с необходимой информацией.
→	Порядок, в котором должны быть выбраны параметры и пункты меню для выполнения какого-либо действия. Например, текст «Выберите пункт <b>Обнаружение лица</b> → <b>Норма</b> » означает, что необходимо сначала выбрать пункт <b>Обнаружение лица</b> , затем выбрать пункт <b>Норма</b> .
*	Примечание

## Выражения, используемые в руководстве пользователя


### Нажатие кнопки затвора

- Легкое нажатие кнопки затвора: нажатие кнопки затвора примерно на половину ее хода
- Нажатие кнопки затвора: нажатие кнопки затвора до упора

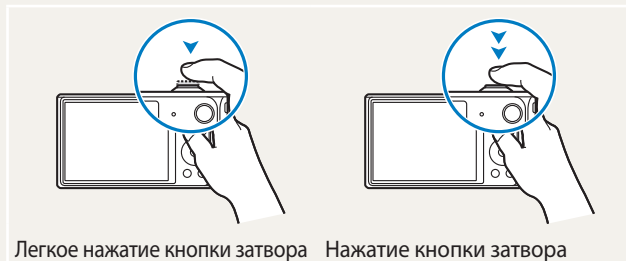

### Объект, фон и композиция

- **Объект:** основной объект в кадре, например человек, животное или здание
- **Фон:** все, что находится вокруг объекта
- **Композиция:** сочетание объекта и фона

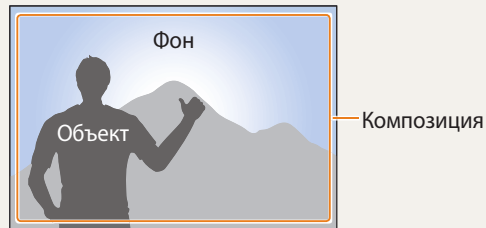


### Экспозиция (яркость)

Экспозицией называется количество света, попадающее в объектив камеры. Экспозиция меняется при изменении значений выдержки, диафрагмы и светочувствительности ISO. От экспозиции зависит, темным или светлым будет снимок.





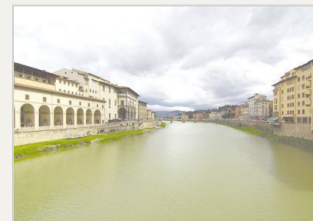





▲ Нормальная экспозиция



▲ Передержка  
(снимок слишком яркий)

## Общие вопросы

В этом разделе описывается, как решить распространенные проблемы с помощью настройки параметров съемки.

	<b>Глаза человека или животного выглядят красными.</b>	Причина этого эффекта — отражение света вспышки от кровеносных сосудов глаза. Установите режим вспышки  <b>Красные глаза</b> (стр. 61).
	<b>На снимке появились пятна.</b>	Если в воздухе есть частички пыли, то при использовании вспышки они могут быть видны на снимках. <ul style="list-style-type: none"><li>• Отключите вспышку или старайтесь не снимать в пыльных местах.</li><li>• Выберите подходящее значение светочувствительности ISO (стр. 63).</li></ul>
	<b>Изображение на снимке размыто.</b>	Это происходит в том случае, если фотосъемка выполняется при недостаточном освещении или вы держите камеру неправильно. Используйте режим DIS или слегка нажмите кнопку затвора для фокусировки (стр. 36).
	<b>Изображение на ночных снимках всегда размыто.</b>	При съемке в условиях недостаточного освещения выдержка камеры увеличивается автоматически, чтобы обеспечить правильную экспозицию снимка. В таких случаях трудно держать камеру неподвижно в течение продолжительного времени, поэтому более вероятно дрожание камеры. <ul style="list-style-type: none"><li>• Выберите режим Ночная съемка (стр. 50).</li><li>• Включите вспышку (стр. 61).</li><li>• Выберите подходящее значение светочувствительности ISO (стр. 63).</li><li>• Чтобы предотвратить дрожание камеры, используйте штатив.</li></ul>
	<b>Объект слишком темный, а фон зади него — светлый.</b>	Если источник света находится позади объекта съемки либо контраст между светлыми и темными участками кадра слишком большой, изображение объекта съемки может выглядеть темным. <ul style="list-style-type: none"><li>• Не выполняйте съемку против солнца.</li><li>• Выберите пункт <b>Контровой свет</b> в режиме Сюжет (стр. 43).</li><li>• Установите режим вспышки  <b>Заполняющая вспышка</b> (стр. 61).</li><li>• Откорректируйте экспозицию (стр. 69).</li><li>• Включите параметр автоматического баланса контрастности (<b>АКВ</b>) (стр. 70).</li><li>• Если объект съемки находится в центре кадра, в качестве метода замера экспозиции выберите параметр  <b>Точечный</b> (стр. 70).</li></ul>



## Съемка людей

- Режим Ретушь лица ▶ 46
- Режим Автопортрет ▶ 46
- Режим Дети ▶ 48
- Режим Палитра ретуши ▶ 52
- Красные глаза ▶ 61
- Обнаружение лица ▶ 67



## Фотосъемка в ночное время или при плохом освещении

- Режим Сюжет > Закат, Рассвет ▶ 43
- Режим Ночная съемка ▶ 50
- Параметры вспышки ▶ 61
- Светочувствительность ISO (изменение светочувствительности) ▶ 63



## Фотосъемка движущихся объектов

- Режим Съемка прыжков ▶ 48
- Непрерывная, Движение ▶ 73



## Фотосъемка текста, насекомых или цветов

- Режим Сюжет > Текст ▶ 43
- Режим Макросъемка ▶ 50
- Макро ▶ 64



## Коррекция экспозиции (яркости)

- Светочувствительность ISO (изменение светочувствительности) ▶ 63
- EV (настройка экспозиции) ▶ 69
- ACB (для съемки объектов, находящихся на слишком ярком фоне) ▶ 70
- Экспозамер ▶ 70
- AEB (для получения трех снимков одной и той же сцены с различной экспозицией) ▶ 73



## Съемка пейзажей

- Режим Сюжет > Пейзаж ▶ 43
- Режим Живая панорама ▶ 44



## Применение эффектов к снимкам

- Режим Волшебная рамка ▶ 51
- Режим Фотофильтр ▶ 53
- Режим Раздельный снимок ▶ 55
- Режим Анимированный снимок ▶ 56
- Улучшение изображения (регулировка параметров Резкость, Контрастность и Насыщенность) ▶ 74



## Применение эффектов к видео

- Режим Кинофильтр ▶ 54



## Уменьшение дрожания камеры

- Цифровая стабилизация изображения (DIS) ▶ 34

- Просмотр файлов в виде миниатюр ▶ 80
- Просмотр файлов по категориям ▶ 81
- Удаление всех файлов с карты памяти ▶ 83
- Просмотр снимков в режиме слайд-шоу ▶ 85
- Просмотр файлов на экране телевизора ▶ 93
- Подключение камеры к компьютеру ▶ 94
- Отправка снимков и видеозаписей по электронной почте ▶ 115
- Использование веб-сайтов для обмена снимками и видеозаписями ▶ 117
- Регулировка звуков и их громкости ▶ 124
- Регулировка яркости дисплея ▶ 125
- Смена языка ▶ 126
- Установка даты и времени ▶ 126
- Действия перед обращением в сервисный центр ▶ 139

# Содержание

<b>Основные функции</b> .....	13
Комплект поставки .....	14
<b>Внешний вид камеры</b> .....	15
Кнопка DIRECT LINK .....	17
<b>Установка аккумуляторной батареи и карты памяти</b> .....	18
<b>Зарядка аккумуляторной батареи и включение камеры</b> .....	19
Зарядка аккумуляторной батареи .....	19
Включение камеры .....	19
<b>Подготовка фотокамеры к работе</b> .....	20
<b>Описание значков</b> .....	22
<b>Использование главного экрана</b> .....	23
Переход на главный экран .....	23
Значки на главном экране .....	24
Выбор обоев .....	26
<b>Выбор параметров и пунктов меню</b> .....	27
<b>Настройка дисплея и звука</b> .....	29
Настройка типа дисплея .....	29
Настройка звука .....	30
<b>Фотосъемка</b> .....	31
Включение переднего дисплея .....	32
Использование зума .....	32
Оптическая стабилизация изображения (DIS) .....	34
<b>Советы по получению более четких снимков</b> .....	36

<b>Расширенные функции</b> .....	38
<b>Режимы основные</b> .....	39
Режим «Интеллектуальный» .....	39
Режим «Программный» .....	40
Режим «Интеллектуальное видео» .....	41
Режим «Видео» .....	42
Режим «Сюжет» .....	43
Режим «Живая панорама» .....	44
<b>Режимы сюжета</b> .....	46
Использование режима «Ретушь лица» .....	46
Режим «Автопортрет» .....	46
Режим «Дети» .....	48
Режим «Съемка прыжков» .....	48
Режим «Ночная съемка» .....	50
Режим «Макросъемка» .....	50
<b>Режимы со спецэффектами</b> .....	51
Режим «Волшебная рамка» .....	51
Режим «Палитра ретуши» .....	52
Режим «Фотофильтры» .....	53
Режим «Кинофильтр» .....	54
Режим «Раздельный снимок» .....	55
Режим «Анимированный снимок» .....	56

<b>Параметры съемки</b> .....	57	<b>Обнаружение лиц</b> .....	67
<b>Выбор разрешения и качества изображения</b> .....	58	Обнаружение лиц .....	67
Выбор разрешения .....	58	Съемка по улыбке .....	67
Выбор качества изображения .....	59	Обнаружение моргания глаз .....	68
<b>Автоспуск</b> .....	60	Советы по обнаружению лиц .....	68
<b>Съемка в темноте</b> .....	61	<b>Настройка яркости и цветов</b> .....	69
Предотвращение появления эффекта «красных глаз» .....	61	Ручная коррекция экспозиции (EV) .....	69
Фотосъемка со вспышкой .....	61	Компенсация при подсветке сзади (ACB) .....	70
Настройка светочувствительности ISO .....	63	Изменение режима экспомера .....	70
<b>Выбор режима фокусировки</b> .....	64	Выбор баланса белого .....	71
Макросъемка .....	64	<b>Режимы серийной съемки</b> .....	73
Изменение параметров фокусировки .....	64	<b>Улучшение изображений</b> .....	74
Настройка области фокусировки .....	65	<b>Снижение звука зума</b> .....	75
		<b>Доступные параметры по режимам съемки</b> .....	76

<b>Просмотр и редактирование</b> .....	78	<b>Автоматическое сохранение файлов на смартфон</b> .....	108
<b>Использование режима просмотра снимков и видеозаписей</b> .....	79	<b>Отправка снимков или видеозаписей на смартфон</b> .....	109
Включение режима просмотра .....	79	<b>Удаленный спуск затвора камеры с помощью мобильного телефона</b> .....	110
Просмотр снимков .....	83	<b>Функция автокопирования для отправки снимков и видеозаписей на ПК</b> .....	112
Просмотр видеозаписей .....	86	Установка программы для функции Автокоп.снимков на ПК .....	112
<b>Редактирование снимков</b> .....	89	Сохранение фотоснимков и видеозаписей на компьютере .....	112
Изменение размеров снимков .....	89	<b>Отправка снимков и видеозаписей по электронной почте</b> .....	114
Поворот снимка .....	89	Настройка параметров отправки файлов по электронной почте .....	114
Применение эффектов автофильтра .....	90	Отправка снимков и видеозаписей по электронной почте .....	115
Регулировка параметров снимков .....	91	<b>Использование веб-сайтов обмена фотографиями или видеозаписями</b> .....	117
<b>Просмотр файлов на экране телевизора</b> .....	93	Доступ к веб-сайту .....	117
<b>Передача файлов на компьютер</b> .....	94	Отправка фотографий или видеозаписей .....	117
Передача файлов на компьютер с Windows OS .....	94	<b>Отправка файлов в хранилище Samsung Link</b> .....	119
Передача файлов на компьютер с Mac OS .....	95	Отправка снимков в интерактивное хранилище .....	119
<b>Работа с программами на компьютере</b> .....	96	Просмотр снимков или видеозаписей на устройствах с поддержкой Samsung Link .....	120
Установка программы i-Launcher .....	96		
Использование программы i-Launcher .....	97		
<b>Беспроводная сеть</b> .....	102		
<b>Подключение к WLAN и ее настройка</b> .....	103		
Автоматическое подключение к WLAN .....	103		
Использование браузера входа в систему .....	105		
Советы по подключению к сети .....	106		
Ввод текста .....	107		

<b>Настройки</b> .....	122
<b>Меню настроек</b> .....	123
Переход в меню настроек .....	123
Звук .....	124
Дисплей .....	124
Подключение .....	125
Общее .....	126
<b>Приложения</b> .....	128
<b>Сообщения об ошибках</b> .....	129
<b>Обслуживание камеры</b> .....	130
Очистка камеры .....	130
Использование и хранение камеры .....	131
Сведения о картах памяти .....	132
Сведения об аккумуляторной батарее .....	135
<b>Действия перед обращением в сервисный центр</b> .....	139
<b>Технические характеристики камеры</b> .....	142
<b>Глоссарий</b> .....	146
<b>Указатель</b> .....	151

# Основные функции

В этом разделе описаны комплектация камеры, ее внешний вид, назначение значков и основные функции съемки.

<b>Комплект поставки</b> .....	14	<b>Выбор параметров и пунктов меню</b> .....	27
<b>Внешний вид камеры</b> .....	15	<b>Настройка дисплея и звука</b> .....	29
Кнопка DIRECT LINK .....	17	Настройка типа дисплея .....	29
<b>Установка аккумуляторной батареи и карты памяти</b> .....	18	Настройка звука .....	30
<b>Зарядка аккумуляторной батареи и включение камеры</b> .....	19	<b>Фотосъемка</b> .....	31
Зарядка аккумуляторной батареи .....	19	Включение переднего дисплея .....	32
Включение камеры .....	19	Использование зума .....	32
<b>Подготовка фотокамеры к работе</b> .....	20	Оптическая стабилизация изображения (DIS) .....	34
<b>Описание значков</b> .....	22	<b>Советы по получению более четких снимков</b> .....	36
<b>Использование главного экрана</b> .....	23		
Переход на главный экран .....	23		
Значки на главном экране .....	24		
Выбор обоев .....	26		

# Комплект поставки


В комплект поставки камеры входят следующие компоненты.



Камера




Сетевой адаптер и USB-кабель



Аккумуляторная батарея



Ремешок




Руководство пользователя

## Дополнительные аксессуары



Чехол для камеры

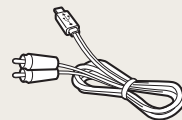

Аудио-/видеокабель



Зарядное устройство для аккумуляторной батареи



Карта памяти и Адаптер карты памяти



- Иллюстрации могут немного отличаться от элементов, входящих в комплект поставки вашей камеры.
- Комплект поставки зависит от модели.
- Дополнительные аксессуары можно приобрести в розничных точках продаж или в сервисном центре Samsung. Компания Samsung не несет ответственности за повреждения, полученные в результате использования аксессуаров, не одобренных для вашего устройства.


# Внешний вид камеры

Прежде чем приступить к эксплуатации камеры, ознакомьтесь с ее элементами и их функциями.



### Индикатор состояния

- **Мигает:** при сохранении снимка или видеозаписи, считывании данных компьютером, при отсутствии фокусировки, наличии проблем с зарядкой батареи (при подключении к сети WLAN или отправке снимка)
- **Горит:** камера подключена к компьютеру, выполняется зарядка батареи, изображение находится в фокусе

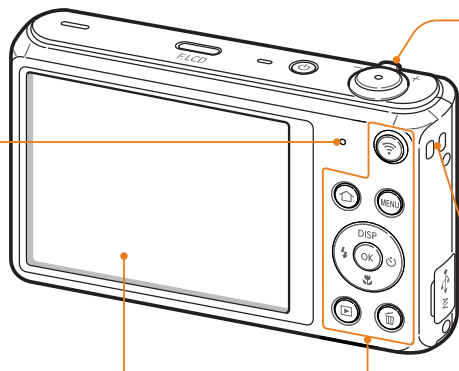


Основной дисплей

### Кнопка управления зумом

- **В режиме съемки:** увеличение или уменьшение изображения в видоискателе
- **В режиме просмотра:** увеличение фрагмента снимка, просмотр файлов в виде миниатюр, регулировка громкости

### Крепление ремешка

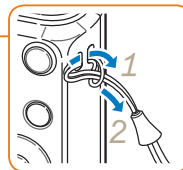


Кнопки  
(См. таблицу ниже)

Кнопка	Описание
	Включение предустановленной функции Wi-Fi (стр. 17).
	Переход на главный экран (стр. 23).
	Переход к параметрам или меню.
	Переход в режим просмотра.
	Удаление файлов в режиме просмотра.

Кнопка	Описание		
	<b>Основные функции</b>	<b>Прочие функции</b>	
	<b>DISP</b>	Изменение параметров дисплея.	Перемещение вверх
		Изменение режима макросъемки.	Перемещение вниз
		Изменение режима вспышки.	Перемещение влево
		Выбор режима автоспуска.	Перемещение вправо
	Выбор параметра или пункта меню.		


## Кнопка DIRECT LINK

С помощью кнопки [📶] можно быстро включать функцию Wi-Fi. Нажмите кнопку [📶], чтобы включить предварительно заданную функцию Wi-Fi. Для возврата к предыдущему режиму нажмите кнопку [📶] еще раз.

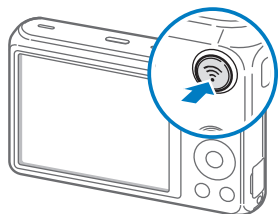


## Настройка параметров кнопки DIRECT LINK

Можно самостоятельно выбрать функцию Wi-Fi, запускаемую нажатием кнопки [📶].

- 1 На главном экране перейдите к пункту <Базовое>.
- 2 Коснитесь значка .
- 3 Выберите пункт **Общее** → **Функция DIRECT LINK (кнопка Wi-Fi)**.
- 4 Выберите нужный параметр (стр. 127).


# Установка аккумуляторной батареи и карты памяти

В этом разделе описывается, как устанавливать аккумуляторную батарею и карту памяти (приобретается отдельно).

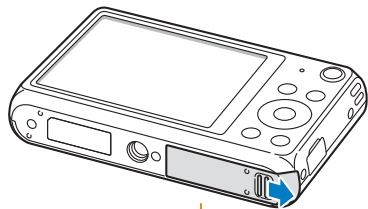



Карта памяти

Вставьте карту памяти золотистыми контактами вверх.

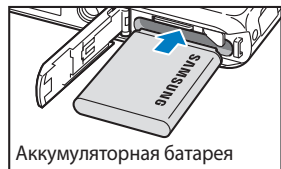


Аккумуляторная батарея

Вставьте аккумуляторную батарею эмблемой Samsung вверх.

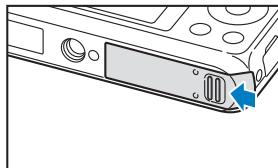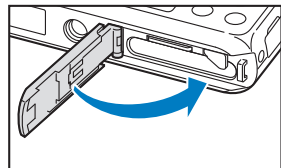


## Извлечение аккумуляторной батареи и карты памяти

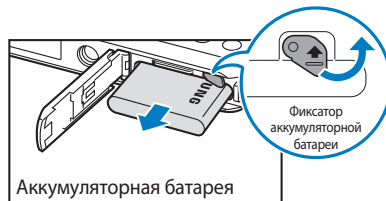

Аккумуляторная батарея

Фиксатор аккумуляторной батареи

Сдвиньте фиксатор вверх, чтобы извлечь аккумуляторную батарею.

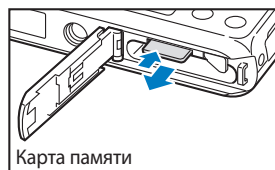

Карта памяти

Слегка нажмите на карту памяти, а затем извлеките ее из разъема.



Если карта памяти не вставлена, для временного хранения можно использовать внутреннюю память.

# Зарядка аккумуляторной батареи и включение камеры

## Зарядка аккумуляторной батареи

Перед первым использованием камеры необходимо зарядить аккумуляторную батарею. Подключите узкий разъем USB-кабеля к камере, а широкий — к сетевому адаптеру.



Индикатор состояния

- **Горит красным:** выполняется зарядка
- **Красный не горит:** зарядка завершена
- **Мигает красным:** ошибка



Используйте только сетевой адаптер и USB-кабель, поставляемые в комплекте. При использовании сетевого адаптера стороннего производителя (например, SAC-48) батарея может не зарядиться или не работать.



## Включение камеры

Нажмите кнопку [ON] для включения или выключения камеры.

- При первом включении появится экран начальной настройки (стр. 20).

### Включение камеры в режиме просмотра


Нажмите кнопку [▶]. Камера включится и сразу перейдет в режим просмотра.

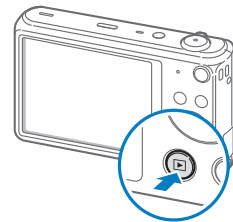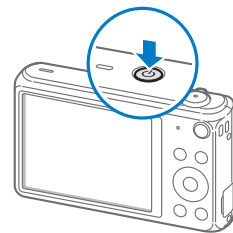

## Подготовка фотокамеры к работе


Экран начальной настройки позволяет установить основные параметры камеры. Язык, установленный в камере по умолчанию, зависит от страны продажи. Вы можете изменить язык по вашему выбору в меню **Language**.

- 1 Нажмите кнопку [📍], чтобы выбрать пункт **Часовой пояс**, затем нажмите кнопку [👉] или [OK].
- 2 Нажмите кнопки [DISP/📍], чтобы перейти к пункту **Дома**, затем нажмите кнопку [OK].
  - При поездке в другую страну выберите пункт **В гостях**, а затем выберите новый часовой пояс.
- 3 С помощью кнопок [⚡/👉] выберите часовой пояс и нажмите кнопку [OK] → [MENU].

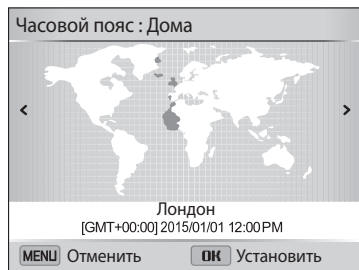





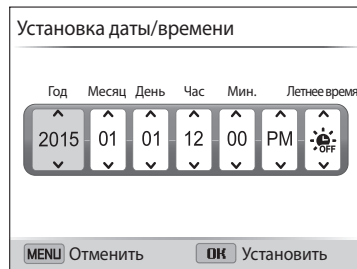

- Внешний вид экрана зависит от выбранного языка.

- 4 Нажмите кнопку [📍], чтобы выбрать пункт **Установка даты/времени**, затем нажмите кнопку [👉] или [OK].




- Внешний вид экрана зависит от выбранного языка.

- 5 Для выбора параметра нажимайте кнопки [⚡/👉].
- 6 С помощью кнопок [DISP/📍] задайте дату, время и параметры перехода на летнее время, затем нажмите кнопку [OK].

- 7 Нажмите кнопку [, чтобы выбрать пункт **Формат даты**, затем нажмите кнопку [] или [OK].
- 8 С помощью кнопок [DISP/] выберите формат даты и нажмите кнопку [OK].
- 9 Нажмите кнопку [, чтобы выбрать пункт **Формат времени**, затем нажмите кнопку [] или [OK].
- 10 С помощью кнопок [DISP/] выберите формат времени и нажмите кнопку [OK].
- 11 Для завершения начальной настройки нажмите кнопку [MENU].

# Описание значков

В зависимости от выбранного режима и установленных параметров на дисплее камеры отображаются разные значки. При изменении параметра съемки соответствующий значок мигнет желтым цветом.

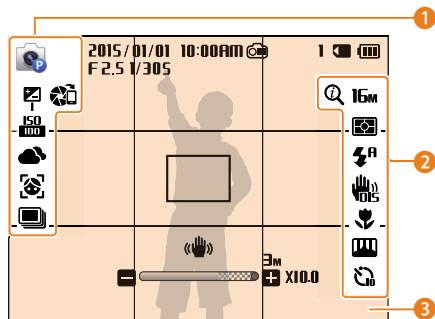

## 1 Параметры съемки (слева)

Значок	Описание
	Режим съемки
	Установленное значение экспозиции
	Светочувствительность ISO
	Баланс белого
	Обнаружение лица
	Режим серийной съемки
	Функция AutoShare включена

## 2 Параметры съемки (справа)

Значок	Описание
	Intelli-зум включен.
<b>16M</b>	Разрешение фотосъемки
<b>HD</b>	Разрешение видеосъемки
	Экспозамер
<b>30</b>	Частота кадров
	Вспышка
	Включена функция «чистого» звука
	Цифровая стабилизация изображения (DIS)
	Параметр фокусировки
	Улучшение изображения (резкость, контрастность, насыщенность)
	Автоспуск

## 3 Сведения о съемке

Значок	Описание
<b>2015/01/01</b>	Текущая дата
<b>10:00AM</b>	Текущее время



Значок	Описание
	Передний дисплей включен
<b>1</b>	Оставшееся количество снимков
	Карта памяти установлена
	<ul style="list-style-type: none"> <li>: батарея полностью заряжена</li> <li>: батарея частично заряжена</li> <li>: батарея разряжена (требуется зарядка)</li> <li>: выполняется зарядка (подключено зарядное устройство)</li> </ul>
<b>F 2.5</b>	Значение диафрагмы
<b>1/305</b>	Выдержка
<b>00:10</b>	Оставшееся время записи
	Рамка автофокусировки
	Дрожание камеры
	Индикатор зума
<b>3M</b>	Разрешение фотосъемки при включенном Intelli-зуме
<b>X10.0</b>	Значение зума

# Использование главного экрана

С помощью значков на главном экране можно выбрать режим съемки или перейти в меню настроек.

## Переход на главный экран

В режиме съемки или просмотра нажмите кнопку [HOME]. Для возврата к предыдущему режиму нажмите кнопку [HOME] еще раз.

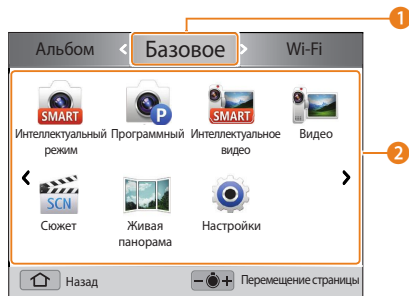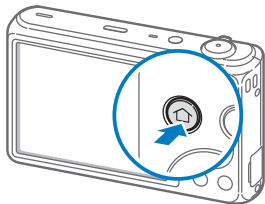







Количество	Описание
1	<p>Текущий главный экран</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Поверните кнопку управления зумом влево или вправо, чтобы перейти на другой главный экран.</li><li>• Нажмите кнопку [DISP], чтобы перейти к названию главного экрана, затем с помощью кнопок [⚡/☺] перейдите на другой главный экран.</li><li>• Нажимайте кнопки [⚡/☺], чтобы перейти на другой главный экран.</li></ul>
2	<p>Значки режима</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• С помощью кнопок [DISP/🎬/⚡/☺] перейдите к нужному режиму, затем нажмите кнопку [OK], чтобы выбрать его.</li></ul>

## Значки на главном экране







### <Базовое>

Значок	Описание
	<b>Интеллектуальный режим:</b> фотосъемка с автоматическим определением типа сюжета (стр. 39).
	<b>Программный:</b> фотосъемка с параметрами, установленными вручную (стр. 40).
	<b>Интеллектуальное видео :</b> видеосъемка с автоматическим определением типа сюжета (стр. 41).
	<b>Видео:</b> видеосъемка (стр. 42).
	<b>Сюжет:</b> фотосъемка с параметрами, предустановленными для конкретного сюжета (стр. 43).
	<b>Живая панорама:</b> выполнение серии снимков для объединения их друг с другом и создания панорамного изображения (стр. 44).
	<b>Настройки:</b> настройка параметров в соответствии с личными предпочтениями (стр. 123).







### <Wi-Fi>

Значок	Описание
	<b>MobileLink:</b> отправка снимков или видеозаписей на смартфон (стр. 109).
	<b>Remote Viewfinder:</b> удаленный спуск затвора камеры и предварительный просмотр изображений с камеры на смартфоне (стр. 110).
	<b>Автокопирование:</b> отправка снимков или видеозаписей с камеры на ПК по беспроводной сети (стр. 112).
	<b>E-mail:</b> отправка снимков или видеозаписей, хранящихся на камере, по электронной почте (стр. 114).
	<b>Соцсети и облако:</b> загрузка снимков или видеозаписей на веб-сайты (стр. 117).
	<b>Samsung Link:</b> отправка файлов в интерактивное хранилище Samsung Link или просмотр файлов на других устройствах с поддержкой Samsung Link (стр. 119).



## &lt;Сюжет&gt;

Значок	Описание
	<b>Ретушь лица:</b> съемка портретов с помощью опций для придания тону кожи эффектов смягчения и яркости (стр. 46).
	<b>Автопортрет:</b> создание автопортрета с помощью переднего дисплея (стр. 46).
	<b>Дети:</b> включение короткой анимации на переднем дисплее для привлечения внимания ребенка (стр. 48).
	<b>Съемка прыжков:</b> обратный отсчет времени на переднем дисплее, чтобы человек в кадре знал, когда надо подпрыгнуть (стр. 48).
	<b>Ночная съемка:</b> ночная съемка с помощью настройки выдержки (стр. 50).
	<b>Макросъемка:</b> фотосъемка объектов на близком расстоянии (стр. 50).

## &lt;Волшебный&gt;


Значок	Описание
	<b>Волшебная рамка:</b> фотосъемка с применением различных фоторамок (стр. 51).
	<b>Палитра ретуши:</b> выполнение портретного снимка и применение к нему различных эффектов ретуширования (стр. 52).
	<b>Фотофильтр:</b> фотосъемка с применением различных светофильтров (стр. 53).
	<b>Кинофильтр:</b> видеосъемка с применением различных светофильтров (стр. 54).
	<b>Раздельный снимок:</b> выполнение нескольких снимков и последующее их расположение в общем кадре с помощью предустановленных шаблонов (стр. 55).
	<b>Анимированный снимок:</b> выполнение и объединение серии снимков и последующий выбор области для создания GIF-анимации (стр. 56).

## &lt;Альбом&gt;

Значок	Описание
	<b>Альбом:</b> просмотр файлов в виде эскизов (стр. 80).
	<b>Фоторедактор:</b> редактирование снимков с применением различных эффектов (стр. 89).

## Выбор обоев

Выбор нужного изображения для обоев главного экрана.

- 1 На главном экране перейдите к пункту **<Базовое>**.
- 2 Коснитесь значка .
- 3 Выберите пункт **Дисплей** → **Обои**.
- 4 Выберите нужный параметр.

Параметр	Описание
Галерея обоев	Выберите обои из стандартной галереи.
Альбом	Установка снимка в качестве обоев.

- 5 Перейдите к нужным обоям и нажмите кнопку **[OK]**.
  - При выборе снимка можно задать определенный фрагмент для установки в качестве обоев. Поверните кнопку управления зумом влево или вправо, чтобы уменьшить или увеличить область. С помощью кнопок **[DISP/👉/👈/🔄]** переместите фрагмент.
- 6 Для сохранения нажмите кнопку **[OK]**.
  - При выборе сделанного снимка нажмите кнопку **[OK]** и выберите пункт **Да**.




Чтобы установить в качестве обоев просматриваемый снимок, в режиме просмотра нажмите кнопку **[MENU]** и выберите пункт **Выбрать обои**.

## Выбор параметров и пунктов меню

Для выбора параметра или пункта меню нажмите кнопку [MENU], затем нажмите кнопки [DISP/⬆️/⚡️/⬇️] или кнопку [OK].

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите нужный пункт меню или параметр.
  - Для перемещения вверх или вниз нажимайте кнопку [DISP] или [⬆️].
  - Для перемещения влево или вправо нажимайте кнопку [⚡️] или [⬇️].

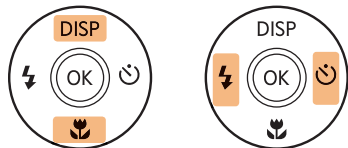

- 3 Нажмите кнопку [OK], чтобы подтвердить выбор параметра или пункта меню.


### Возврат к предыдущему меню


Для перехода в предыдущее меню нажмите кнопку [MENU].




Для возврата в режим съемки слегка нажмите кнопку затвора.

**Пример: настройка баланса белого в программном режиме**

- 1 На главном экране перейдите к пункту **<Базовое>**.
- 2 Коснитесь значка .
- 3 Нажмите кнопку **[MENU]**.

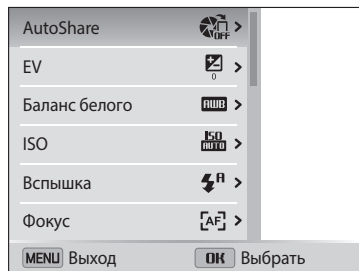

- 4 Нажмите кнопку **[DISP/🌸]**, чтобы выбрать пункт **Баланс белого**, затем нажмите кнопку **[☺]** или **[OK]**.

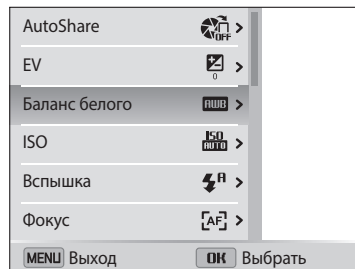

- 5 Чтобы выбрать параметр баланса белого, нажмите кнопки **[🌸/☺]**.




- 6 Чтобы сохранить внесенные изменения, нажмите кнопку **[OK]**.

# Настройка дисплея и звука

В этом разделе описывается настройка отображаемой на дисплее информации и звуковых сигналов.

## Настройка типа дисплея

Можно настроить тип дисплея для режимов съемки или просмотра. Это позволяет выбрать, какая информация будет отображаться на дисплее во время съемки или просмотра. См. таблицу ниже.

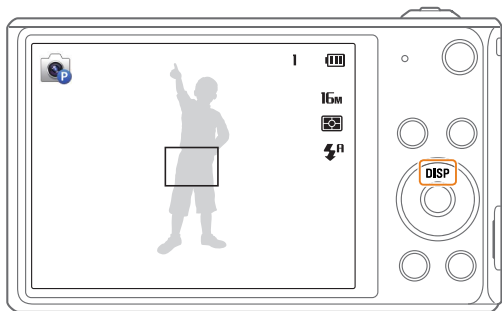

Нажимайте кнопку **[DISP]**, чтобы изменить вид дисплея.


Режим	Тип дисплея
Съемка	<ul style="list-style-type: none"><li>• Скрыть все данные о параметрах съемки.</li><li>• Показать все данные о параметрах съемки.</li></ul>
Просмотр	<ul style="list-style-type: none"><li>• Скрыть все данные о текущем файле.</li><li>• Скрыть все данные о текущем файле, кроме основных.</li><li>• Показать все данные о текущем файле.</li></ul>

## Настройка отображения параметров съемки

Параметры съемки в некоторых режимах можно скрывать и показывать.

Нажмите кнопку **[OK]** несколько раз.


- Скрыть параметр съемки.
- Показать параметр съемки.

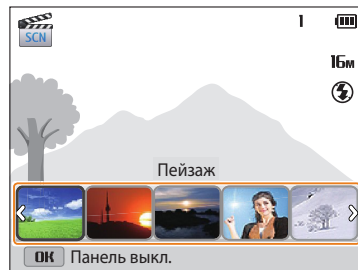

▲ Например, в сюжетном режиме

## Настройка звука


Включение или выключение звукового сигнала, подаваемого при использовании различных функций камеры.


- 1 На главном экране перейдите к пункту **<Базовое>**.
- 2 Коснитесь значка .
- 3 Выберите пункт **Звук** → **Звук. Сигн.**
- 4 Выберите нужный параметр.

Параметр	Описание
Выкл.	Выключение звуков, издаваемых камерой.
Вкл.	Включение звуков, издаваемых камерой.


# Фотосъемка




В этом разделе описывается быстрый и легкий способ фотосъемки в интеллектуальном режиме.

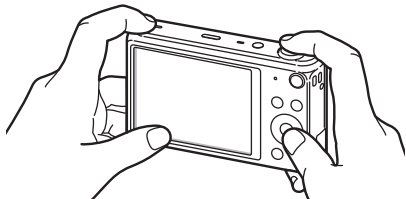- 1 На главном экране перейдите к пункту **<Базовое>**.
- 2 Коснитесь значка .
- 3 Скомпонуйте кадр.

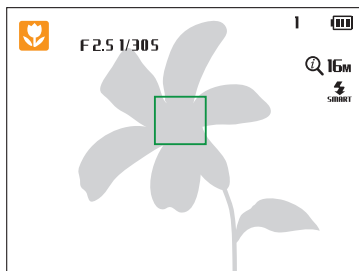

- 4 Слегка нажмите кнопку затвора для фокусировки.
  - Сфокусированный объект выделяется зеленой рамкой.
  - Если рамка красного цвета, значит объект находится не в фокусе.



- 5 Нажмите кнопку затвора до упора, чтобы сделать снимок.
- 6 Нажмите кнопку , чтобы просмотреть сделанный снимок.
  - Чтобы удалить снимок, нажмите кнопку  и выберите пункт **Да**.
- 7 Для возврата в режим съемки нажмите кнопку .




Советы о том, как получать более четкие снимки, см. на стр. 36.

## Включение переднего дисплея

Передний дисплей помогает вам создавать автопортретные снимки.

В режиме съемки нажмите кнопку **[F.LCD]**.


- Чтобы выключить передний дисплей, нажмите кнопку **[F.LCD]** еще раз.

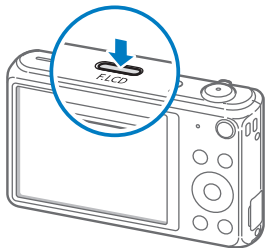

- При включенном переднем дисплее некоторые кнопки недоступны.
- В режимах «Автопортрет», «Дети» и «Съемка прыжков» передний дисплей включается автоматически.
- Во время установки параметров автоспуска передний дисплей будет продолжать работать (стр. 60).
- При съемке в условиях избыточного освещения изображение на переднем дисплее может быть нечетким.
- При нажатии кнопки **[F.LCD]** в режиме просмотра передний дисплей не включится.
- При включенном переднем дисплее камера потребляет больше энергии.

## Использование зума

Зум позволяет снимать крупным планом.

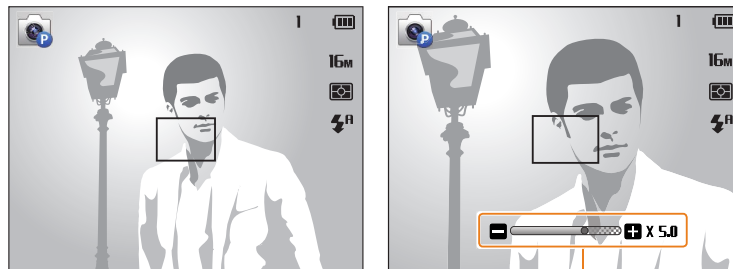

Значение зума

Уменьшить




Увеличить



При повороте кнопки управления зумом коэффициент масштабирования, показываемый на дисплее, может изменяться.

### Цифровой зум


По умолчанию использование цифрового зума в режиме съемки разрешено. Если сильно увеличить изображение в видоискателе, индикатор зума будет находиться в цифровом диапазоне и камера будет использовать цифровой зум. Сочетание 5-кратного оптического зума и 5-кратного цифрового зума позволяет получать 25-кратное увеличение.

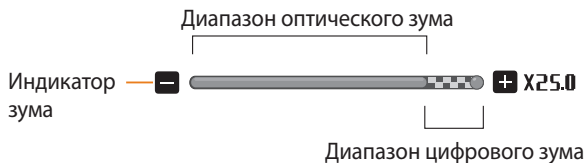

- Цифровой зум недоступен при использовании следящей автофокусировки.
- При съемке с цифровым зумом качество снимков может снизиться.

### Intelli-зум

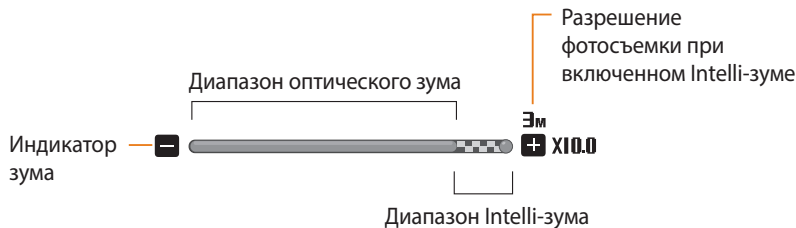

Если индикатор зума находится в диапазоне Intelli-зума, камера использует Intelli-зум. При использовании Intelli-зума разрешение снимка зависит от значения зума. Сочетание оптического зума и Intelli-зума позволяет получать 10-кратное увеличение.



- Интеллектуальный зум недоступен при использовании следящей автофокусировки.
- Intelli-зум позволяет получать фотоснимки с меньшей потерей качества, чем при цифровом зуме. Однако при этом качество снимка может быть ниже, чем при использовании оптического зума.
- Intelli-зум доступен только при использовании разрешения с соотношением сторон 4:3. Если при использовании Intelli-зума выбрать другое разрешение, он автоматически выключится.
- Intelli-зум всегда включен в интеллектуальном режиме.

### Настройка Intelli-зума

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите пункт **Интеллектуальный зум**.
- 3 Выберите нужный параметр.

Значок	Описание
	<b>Выкл.:</b> Intelli-зум выключен.
	<b>Вкл.:</b> Intelli-зум включен.

### Оптическая стабилизация изображения (DIS)



Эта функция позволяет скомпенсировать эффект размытия изображения вследствие дрожания камеры.



▲ До коррекции

▲ После коррекции

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите пункт **DIS**.
- 3 Выберите нужный параметр.

Значок	Описание
	<b>Выкл.:</b> режим DIS выключен.
	<b>Вкл.:</b> режим DIS включен.




- Функция DIS может работать некорректно в следующих случаях:
  - камера перемещается при съемке движущегося объекта;
  - используется цифровой зум;
  - камера слишком сильно дрожит;
  - используется большая выдержка (например, при ночной съемке);
  - уровень заряда аккумуляторной батареи слишком низок;
  - выполняется съемка крупным планом.
- После удара или падения камеры изображение на дисплее может быть размытым. В этом случае выключите и снова включите камеру.

## Советы по получению более четких снимков




### Правильно удерживайте камеру

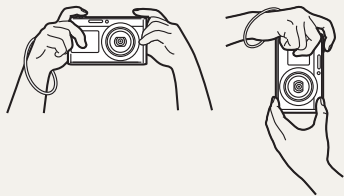


Убедитесь, что объектив, вспышка или микрофон ничем не закрыты.



### Слегка нажмите кнопку затвора

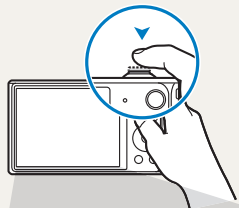

Слегка нажмите кнопку затвора и отрегулируйте фокусировку. При этом камера автоматически сфокусируется на объекте и настроит параметры экспозиции.

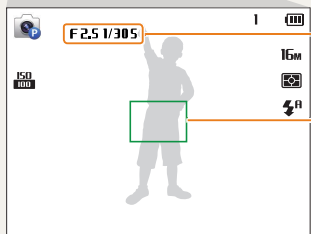

Камера автоматически установит диафрагму и выдержку.

#### Рамка фокусировки

- Если рамка фокусировки приобрела зеленый цвет, полностью нажмите кнопку затвора, чтобы сделать снимок.
- Если рамка фокусировки красная, отпустите кнопку, перекомпонуйте кадр и снова слегка нажмите кнопку затвора.




### Оптическая стабилизация изображения



Для уменьшения дрожания камеры включите функцию цифровой стабилизации изображения (стр. 34).



### Если отображается значок «рука»

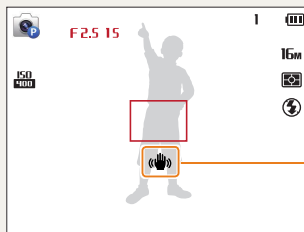

Дрожание камеры

При съемке в темноте не следует устанавливать режим вспышки **Медленная синхронизация** или **Выкл**. В этих режимах диафрагма открыта дольше, а камеру сложно держать неподвижно в течение такого времени.

- Используйте штатив или установите режим **Заполняющая вспышка** (стр. 61).
- Выберите подходящее значение светочувствительности ISO (стр. 63).



## Причины получения нерезкого снимка



Затруднения при фокусировке могут возникнуть в следующих случаях:

- слабая контрастность между объектом и фоном (например, цвет одежды человека сливается с фоном);
- источник света за объектом слишком яркий;
- объект блестит или отражает свет;
- объект съемки имеет горизонтальную текстуру (например, жалюзи);
- объект находится не в центре кадра.



### Использование блокировки фокуса

Слегка нажмите кнопку затвора для фокусировки. Когда объект будет в фокусе, можно сместить камеру для изменения композиции кадра. После этого нажмите кнопку затвора, чтобы сделать снимок.

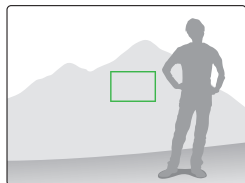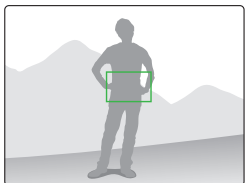


- Фотосъемка при слабом освещении



Включите вспышку  
(стр. 61).

- Съемка быстродвижущихся объектов

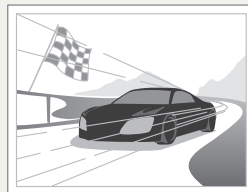

Используйте  
Непрерывная или  
функцию Движение  
(стр. 73).

# Расширенные функции

В этом разделе описывается выбор режимов фото- и видеосъемки.


<b>Режимы основные</b> .....	39	<b>Режимы со спецэффектами</b> .....	51
Режим «Интеллектуальный» .....	39	Режим «Волшебная рамка» .....	51
Режим «Программный» .....	40	Режим «Палитра ретуши» .....	52
Режим «Интеллектуальное видео» .....	41	Режим «Фотофильтры» .....	53
Режим «Видео» .....	42	Режим «Кинофильтр» .....	54
Режим «Сюжет» .....	43	Режим «Раздельный снимок» .....	55
Режим «Живая панорама» .....	44	Режим «Анимированный снимок» .....	56
<b>Режимы сюжета</b> .....	46		
Использование режима «Ретушь лица» .....	46		
Режим «Автопортрет» .....	46		
Режим «Дети» .....	48		
Режим «Съемка прыжков» .....	48		
Режим «Ночная съемка» .....	50		
Режим «Макросъемка» .....	50		

# Режимы основные




Делайте снимки и записывайте видео в основных режимах. Также можно воспользоваться режимами сюжета и режимом Живая панорама.


















## Режим «Интеллектуальный»

В интеллектуальном режиме камера автоматически выбирает соответствующие настройки на основе определения типа сюжета. Интеллектуальный режим удобен для тех, кто плохо знаком с настройками камеры для различных сюжетов.

- 1 На главном экране перейдите к пункту **<Базовое>**.
- 2 Коснитесь значка .
- 3 Скомпонуйте кадр.
  - Камера автоматически выберет сюжетный режим. В левом верхнем углу дисплея отобразится значок соответствующего сюжетного режима. Ниже приводится перечень возможных значков.




Значок	Описание
	Пейзаж
	Сюжет с ярким белым фоном
	Ночной пейзаж

Значок	Описание
	Ночной портрет
	Пейзаж с задней подсветкой
	Портрет с задней подсветкой
	Портрет
	Макросъемка предметов
	Макросъемка текста
	Закат
	Съемка в темном помещении
	Частичное освещение
	Макросъемка с направленным освещением
	Портретная съемка с направленным освещением
	Ясное небо
	Лес
	Макросъемка ярких цветных объектов
	Камера установлена на штативе и объект съемки не движется в течение определенного периода времени. (При съемке в темноте.)
	Активнодвигающийся объект
	Фейерверк (камера на штативе)


- 4 Слегка нажмите кнопку затвора для фокусировки.
- 5 Нажмите кнопку затвора до упора, чтобы сделать снимок.




- Если камера не смогла определить подходящий режим сюжета, то применяются настройки по умолчанию для интеллектуального режима.
- Даже при обнаружении в кадре лица портретный режим выбирается не всегда. Это связано с положением человека и условиями освещения.
- При неблагоприятных условиях, например при дрожании камеры, неправильно подобранном освещении или расстоянии до объекта, камера может некорректно выбрать сюжетный режим.
- Даже при использовании штатива камера может неверно определять режим , если объект съемки движется.
- Камера часто изменяет параметры съемки для выбора наиболее подходящего сюжета, что ускоряет разрядку аккумуляторной батареи.

## Режим «Программный»

В программном режиме большинство параметров съемки доступны для настройки, и только значения выдержки и диафрагмы устанавливаются камерой автоматически.


- 1 На главном экране перейдите к пункту **<Базовое>**.
- 2 Коснитесь значка .
- 3 Задайте параметры.
  - Список параметров см. в разделе «Параметры съемки» (стр. 57).

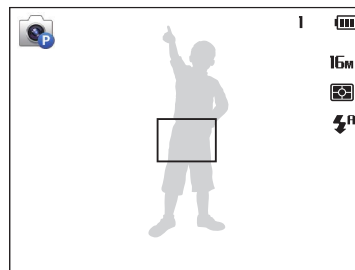






- 4 Скомпонуйте кадр и слегка нажмите кнопку затвора для фокусировки.
- 5 Нажмите кнопку затвора до упора, чтобы сделать снимок.

## Режим «Интеллектуальное видео»

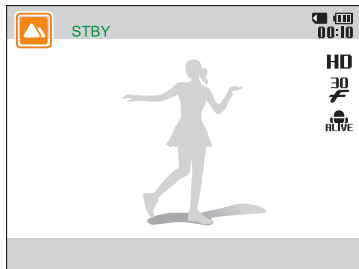В режиме интеллектуальное видео камера автоматически выбирает настройки на основе обнаруженного сюжета. Этот режим доступен только в том случае, если в камеру вставлена карта памяти.

- 1 На главном экране перейдите к пункту **<Базовое>**.
- 2 Коснитесь значка .
- 3 Скомпонуйте кадр.
  - Камера автоматически выберет сюжетный режим. В левом верхнем углу дисплея отобразится значок соответствующего сюжетного режима.



Значок	Описание
	Пейзаж
	Закат
	Ясное небо
	Лес

- 4 Чтобы начать запись, нажмите кнопку затвора.
- 5 Для остановки записи снова нажмите кнопку затвора.




- Если камера не смогла определить подходящий режим сюжета, то применяются настройки по умолчанию для режима интеллектуальное видео.
- При неблагоприятных условиях, например при дрожании камеры, неправильно подобранном освещении или расстоянии до объекта, камера может некорректно выбрать сюжетный режим.

## Режим «Видео»

В режиме видеосъемки можно записывать видео в формате HD продолжительностью до 20 минут. Видеозаписи сохраняются в формате MP4 (H.264). Этот режим доступен только в том случае, если в камеру вставлена карта памяти.




- H.264 (MPEG-4 part10/AVC) — это видеоформат с высокой степенью сжатия, установленный международными стандартизирующими организациями ISO-IEC и ITU-T.
- При использовании карт памяти с низкой скоростью записи камера может неправильно сохранять видео. Видео могут быть повреждены или не воспроизводиться.
- Создание видеозаписей с высоким разрешением не поддерживается картами памяти с низкой скоростью записи. Для видеосъемки с высоким разрешением используйте карты памяти с более высокой скоростью записи.
- При использовании зума во время видеосъемки камера может записать его звук. Чтобы уменьшить этот нежелательный эффект, воспользуйтесь функцией «чистого» звука (стр. 75).

- 1 На главном экране перейдите к пункту **<Базовое>**.
- 2 Коснитесь значка .
- 3 Задайте параметры.
  - Список параметров см. в разделе «Параметры съемки» (стр. 57).
- 4 Чтобы начать запись, нажмите кнопку затвора.
- 5 Для остановки записи снова нажмите кнопку затвора.

### Приостановка видеосъемки


Камера позволяет временно приостановить видеосъемку. Благодаря этому можно объединить несколько записей в одну.

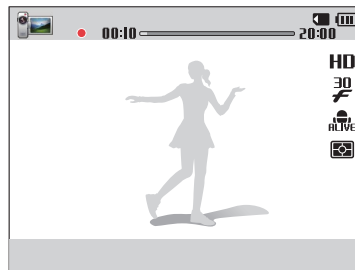

- Нажмите кнопку **[OK]**, чтобы приостановить съемку.
- Для возобновления съемки нажмите кнопку **[OK]**.

## Режим «Сюжет»

Каждый сюжетный режим имеет набор предварительно заданных параметров и предназначен для съемки в определенных условиях.

- 1 На главном экране перейдите к пункту **<Базовое>**.
- 2 Коснитесь значка .
- 3 Выберите сюжет.



Параметр	Описание
Пейзаж	Фотосъемка натюрмортов и пейзажей.
Закат	Фотосъемка на закате с естественными оттенками красного и желтого.
Рассвет	Фотосъемка на рассвете.
Контровой свет	Фотосъемка против света.
Пляж/снег	Уменьшение недоэкспонирования, вызванного отражением солнечного света от песка или снега.
Текст	Четкая фотосъемка текста распечатанных или электронных документов.

- 4 Скомпонуйте кадр и слегка нажмите кнопку затвора для фокусировки.
- 5 Нажмите кнопку затвора до упора, чтобы сделать снимок.

## Режим «Живая панорама»

В режиме Живая панорама можно делать широкоформатные панорамные снимки. Выполнение серии снимков для объединения их друг с другом и создания панорамного изображения.



▲ Образец снимка

- 1 На главном экране перейдите к пункту <Базовое>.
- 2 Коснитесь значка
- 3 Скомпонуйте кадр и слегка нажмите кнопку затвора для фокусировки.
  - Наведите камеру на левую или правую (верхнюю или нижнюю) часть композиции, которую требуется запечатлеть.
- 4 Нажмите и удерживайте кнопку затвора для начала съемки.

- 5 Медленно перемещайте камеру в выбранном направлении, удерживая кнопку затвора, чтобы завершить панорамную Съемку.
  - На дисплее появятся стрелки, направленные в сторону перемещения камеры, а в окошке предпросмотра будет выведена общая композиция.
  - Когда кадры будут совмещены, камера автоматически сделает следующий снимок.



- 6 По окончании съемки отпустите кнопку затвора.
  - Когда все нужные снимки будут сделаны, камера объединит их в один панорамный снимок.







- Панорамный снимок может не получиться в следующих условиях:
  - слишком быстрое или слишком медленное перемещение камеры;
  - недостаточное перемещение камеры для выполнения следующего снимка;
  - непостоянная скорость перемещения камеры;
  - дрожание камеры;
  - съемка в темноте;
  - попадание в кадр движущегося объекта;
  - постоянно меняющиеся яркость и цвет источника освещения.
- Сделанные снимки автоматически сохраняются, а съемка прекращается в следующих случаях:
  - изменение направления при съемке;
  - слишком быстрое перемещение камеры;
  - остановка перемещения камеры.
- При выборе режима «Живая панорама» отключаются функции цифрового и оптического зума. Если перейти в режим «Панорама» при использовании зума, камера вернет зум в исходное положение.
- В этом режиме некоторые параметры съемки недоступны.
- Камера может прекратить съемку из-за композиции съемки или движения объекта.
- В режиме «Панорама» камера может не полностью запечатлеть последний кадр, если вы остановите перемещение камеры. Чтобы запечатлеть нужный фрагмент, поверните камеру сильнее, чтобы предполагаемый край панорамного снимка остался немного позади.

## Режимы сюжета

Фотосъемка с помощью переднего дисплея или с помощью соответствующих режимов для различных сюжетов.


### Использование режима «Ретушь лица»


В режиме «Ретушь лица» можно использовать опции для придания тону кожи смягчения и яркости перед съемкой портретов.

- 1 На главном экране перейдите к пункту <Сюжет>.
- 2 Коснитесь значка .
- 3 Нажмите [DISP/, чтобы выбрать опцию.
- 4 Для изменения параметров воспользуйтесь кнопками [/].
- 5 Скомпонуйте кадр и слегка нажмите кнопку затвора для фокусировки.
- 6 Нажмите кнопку затвора до упора, чтобы сделать снимок.

### Режим «Автопортрет»

Передний дисплей помогает создавать автопортретные снимки.

- 1 На главном экране перейдите к пункту <Сюжет>.
- 2 Коснитесь значка .
  - Камера автоматически распознает ваше лицо, на дисплее появится рамка.

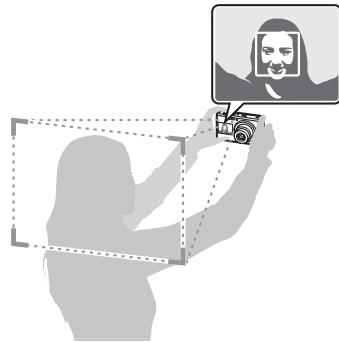

- 3 Слегка нажмите кнопку затвора для фокусировки.
- 4 Нажмите кнопку затвора до упора, чтобы сделать снимок.



Передний дисплей включится автоматически.

### Быстрый автопортрет

Если нажать кнопку **[F.LCD]** при выключенной камере, передний дисплей включится в режиме «Быстрый автопортрет». Поскольку работает только передний дисплей, а основной выключен, камера потребляет меньше энергии, а посторонние люди не могут видеть, что вы снимаете.

- Камера выключится при повторном нажатии кнопки **[F.LCD]** или при нажатии кнопки **[⏻]**.
- При нажатии кнопки **[🏠]** передний дисплей выключится, а основной включится.




Воспользоваться кнопками **[MENU]** или **[DISP/🌸/🔋/🌞]** для настройки параметров съемки в данном режиме невозможно.

### Настройка переднего дисплея

Вы можете подсказать людям, которых снимаете, когда надо улыбнуться, или привлечь их внимание к объективу.


- 1 В режиме Автопортрет нажмите кнопку **[MENU]**.
- 2 Выберите пункт **Полунажатие кнопки спуска** → параметр.

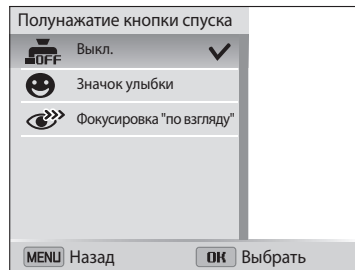

Значок	Описание
	<b>Выкл.:</b> значки на дисплее появляться не будут.
	<b>Значок улыбки:</b> отображение значка, подсказывающего, когда надо улыбнуться.
	<b>Фокусировка "по взгляду":</b> отображение значка, привлекающего внимание объекта съемки к объективу.

## Режим «Дети»

В режиме съемки детей можно привлечь внимание ребенка к камере, показывая на переднем дисплее короткие анимации.

- 1 На главном экране перейдите к пункту **<Сюжет>**.
- 2 Коснитесь значка .
  - Включится передний дисплей и будет показана предустановленная анимация.
- 3 Нажмите кнопку **[MENU]**.
- 4 Выберите пункт **Фоновая музыка** → параметр.
- 5 Скомпонуйте кадр и слегка нажмите кнопку затвора для фокусировки.
- 6 Нажмите кнопку затвора до упора, чтобы сделать снимок.




Анимированные ролики для переднего дисплея можно загрузить из программы i-Launcher (стр. 97).

## Режим «Съемка прыжков»


Камера позволяет снимать людей в прыжке. Значок прыжка на переднем дисплее показывает, когда нужно подпрыгнуть.



- 1 На главном экране перейдите к пункту **<Сюжет>**.
- 2 Коснитесь значка .
  - Как сделать анимированные снимки в прыжке, см. раздел «Съемка анимированных прыжков» (стр. 49).
- 3 Нажмите кнопку затвора.
  - Начнет мигать подсветка автофокуса/индикатор автоспуска.
  - За несколько секунд до съемки на переднем дисплее начнется обратный отсчет.

#### 4 Когда на переднем дисплее появится стрелка, подпрыгните.

- Камера сделает несколько снимков.

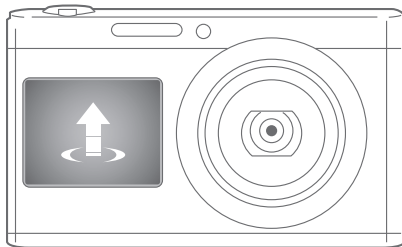

- Если делать снимки в прыжке в условиях недостаточной освещенности, они могут получиться затемненными.
- Чтобы предотвратить дрожание камеры, используйте штатив.

#### Съемка анимированных прыжков

Можно сделать несколько снимков прыжка и сохранить их в формате GIF-анимации. Эта функция доступна только в том случае, если в камеру вставлена карта памяти.

1 В режиме съемки прыжков нажмите кнопку [MENU].




2 Выберите пункт **Съемка прыжков** → **GIF-анимация**.




- При выборе пункта **GIF-анимация** автоматически устанавливается разрешение **VGA**.
- Сохранение файлов в формате **GIF-анимация** может потребовать больше времени.
- Чтобы предотвратить дрожание камеры, используйте штатив.

## Режим «Ночная съемка»

В режиме Ночная съемка можно использовать большую выдержку, чтобы затвор дольше оставался открытым. Увеличьте значение диафрагмы, чтобы снимок не вышел переэкспонированным.

- 1 На главном экране перейдите к пункту <Сюжет>.
- 2 Коснитесь значка .
- 3 С помощью кнопок [/] отрегулируйте значение выдержки.

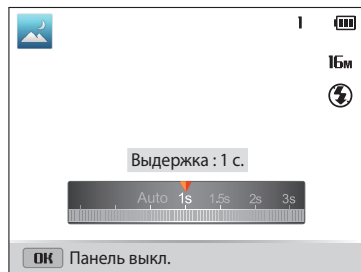


- 4 Скомпонуйте кадр и слегка нажмите кнопку затвора для фокусировки.
- 5 Нажмите кнопку затвора до упора, чтобы сделать снимок.




Чтобы снимки не получались размытыми, используйте штатив.

## Режим «Макросъемка»

Режим макросъемки предназначен для фотосъемки объектов на близком расстоянии, например цветов или насекомых.

- 1 На главном экране перейдите к пункту <Сюжет>.
- 2 Коснитесь значка .
- 3 Скомпонуйте кадр и слегка нажмите кнопку затвора для фокусировки.

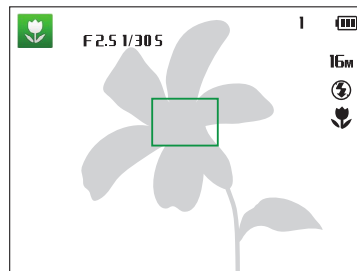


- 4 Нажмите кнопку затвора до упора, чтобы сделать снимок.

## Режимы со спецэффектами

Делайте фото или снимайте видео с применением различных эффектов.

### Режим «Волшебная рамка»

В режиме Волшебная рамка к снимкам можно добавлять различные фоторамки. Форма и внешний вид снимков будут изменяться в зависимости от выбранной рамки.

- 1 На главном экране перейдите к пункту <Волшебный>.
- 2 Коснитесь значка .
- 3 Выберите нужную рамку.

- 4 Скомпонуйте кадр и слегка нажмите кнопку затвора для фокусировки.
- 5 Нажмите кнопку затвора до упора, чтобы сделать снимок.




Будет автоматически установлено разрешение 2мп.

## Режим «Палитра ретуши»

В режиме Палитра ретуши можно сделать портретный снимок и применить к нему различные эффекты ретуширования.

- 1 На главном экране перейдите к пункту <Волшебный>.
- 2 Коснитесь значка
- 3 Скомпонуйте кадр и слегка нажмите кнопку затвора для фокусировки.
- 4 Нажмите кнопку затвора до упора, чтобы сделать снимок.
- 5 Нажмите кнопку [OK].
  - Чтобы выполнить повторный снимок, нажмите кнопку [MENU].
- 6 Выберите эффект ретуширования.

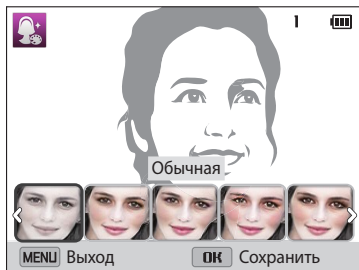

- 7 Нажмите кнопку [OK] для сохранения снимка.



- Чтобы применить эффекты ретуширования к ранее сохраненным снимкам, нажмите кнопку [MENU] и выберите пункт **Выбрать изображение** → нужный снимок.
- Если камере не удалось обнаружить лицо, воспользоваться режимом Палитра ретуши невозможно.
- Камера способна распознавать только одно лицо за один раз. Если на снимке несколько лиц, выберите нужное лицо для применения эффекта ретуширования.
- В зависимости от строения лица объекта съемки камера может не распознавать его.
- При повороте изображения камера сможет распознать лицо объекта съемки только если угол наклона лица составляет 90° или 270° от обычной ориентации камеры.
- Если наклонить камеру во время съемки или если лицо объекта съемки наклонено под другим углом, камера может не распознать его.
- Для увеличения шансов распознавания лицо объекта съемки должно превышать размер 1/12 части экрана камеры.

## Режим «Фотофильтры»

К снимкам можно применять разнообразные фильтры, создавая с их помощью неповторимые изображения.



Миниатюра




Виньетка



Линза "рыбий глаз"



Эскиз

- 1 На главном экране перейдите к пункту <Волшебный>.
- 2 Коснитесь значка .
- 3 Выберите нужный эффект.

Параметр	Описание
Миниатюра	Эффект имитации объектива со сдвигом и наклоном — объект выглядит как миниатюра. (Верхняя и нижняя части снимка будут размыты.)
Виньетка	Цвета в стиле ретро, высокая контрастность и сильный эффект виньетки, как при использовании лomoкамеры.
Картина тушью	Эффект акварельной краски.
Картина маслом	Эффект масляной краски.
Мультфильм	Эффект мультипликационной графики.
Перекрестный фильтр	Добавление линий, отходящих от ярких объектов, для имитации визуального эффекта перекрестного фильтра.
Эскиз	Эффект карандашного эскиза.
Мягкий фокус	Эффект, помогающий скрыть изъяны лица или сделать снимок размытым.
Линза "рыбий глаз"	Искажение близко расположенных объектов для имитации эффекта объектива "рыбий глаз".
Старая пленка	Эффект винтажной пленки.
Эффект Half Tone	Эффект полутонов.
Классика	Эффект черно-белого снимка.
Ретро	Эффект сепии.
Съемка с масштабированием	Размытие краев изображения для выделения объектов в центре кадра.

4 Скомпонуйте кадр и слегка нажмите кнопку затвора для фокусировки.

5 Нажмите кнопку затвора до упора, чтобы сделать снимок.



- В зависимости от выбранного параметра разрешение может автоматически установиться на значение до **5m**.
- Чтобы применить эффекты фильтра к ранее сохраненным снимкам, нажмите кнопку [MENU] и выберите пункт **Выбрать изображение** → нужный снимок.

## Режим «Кинофильтр»

К видеозаписям можно применять разнообразные фильтры, создавая с их помощью неповторимые изображения. Этот режим доступен только в том случае, если в камеру вставлена карта памяти.

1 На главном экране перейдите к пункту <Волшебный>.

2 Коснитесь значка

3 Выберите нужный эффект.

Параметр	Описание
Миниатюра	Эффект имитации объектива со сдвигом и наклоном — объект выглядит как миниатюра. (Верхняя и нижняя части видеозаписи будут размыты.)

Параметр	Описание
Виньетка	Цвета в стиле ретро, высокая контрастность и сильный эффект виньетки, как при использовании ломокамеры.
Эффект Half Tone	Эффект полутонов.
Эскиз	Эффект карандашного эскиза.
Линза "рыбий глаз"	Искажение близко расположенных объектов для имитации эффекта объектива «рыбий глаз».
Классика	Эффект черно-белого снимка.
Ретро	Эффект сепии.
Палитра "Эффект 1"	Создание яркого изображения — контрастного и с насыщенными цветами.
Палитра "Эффект 2"	Создание четких кадров.
Палитра "Эффект 3"	Применение мягких коричневых тонов.
Палитра "Эффект 4"	Эффект холодного одноцветного изображения.

4 Чтобы начать запись, нажмите кнопку затвора.


5 Для остановки записи снова нажмите кнопку затвора.





- В режиме **Миниатюра** скорость воспроизведения увеличивается.
- При выборе автофильтра **Миниатюра** записать звук во время видеосъемки нельзя.
- В зависимости от выбранного параметра разрешение может автоматически установиться на значение до **4K**.

## Режим «Раздельный снимок»

В режиме «Раздельный снимок» можно сделать несколько снимков и расположить их в общем кадре с помощью предварительно установленных вариантов.

- 1 На главном экране перейдите к пункту <Волшебный>.
- 2 Коснитесь значка .
- 3 Выберите раздельный стиль.
  - Чтобы отрегулировать резкость разделительной черты, нажмите кнопку [MENU] и выберите пункт **Размытие границы** → нужное значение.
  - Чтобы применить эффект автофильтра к фрагменту снимка, нажмите кнопку [MENU] и выберите пункт **Автофильтр** → нужный параметр. К каждому фрагменту снимка можно применить свой эффект автофильтра.

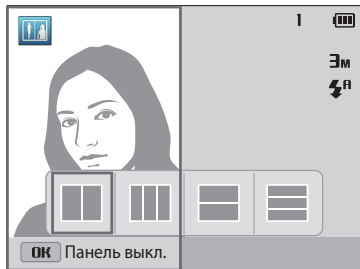





- 4 Скомпонуйте кадр и слегка нажмите кнопку затвора для фокусировки.
- 5 Нажмите кнопку затвора до упора, чтобы сделать снимок.
  - Повторите шаги 4 и 5, чтобы сделать остальные снимки.
  - Чтобы выполнить повторный снимок, нажмите кнопку [  ].




- Будет автоматически установлено разрешение снимка Эм или ниже.
- В этом режиме доступный диапазон масштабирования может быть меньше, чем в других режимах.

## Режим «Анимированный снимок»

В режиме Анимированный снимок можно выполнить и объединить серию снимков, а затем выбрать область для создания GIF-анимации. Этот режим доступен только в том случае, если в камеру вставлена карта памяти.

- 1 На главном экране перейдите к пункту <Волшебный>.
- 2 Коснитесь значка .
- 3 Скомпонуйте кадр и слегка нажмите кнопку затвора для фокусировки.
- 4 Нажмите кнопку затвора до упора, чтобы сделать снимок.
  - Камера выполнит несколько снимков, пока мигает индикатор состояния.
- 5 С помощью кнопок [**DISP**/] перейдите к области, которую требуется анимировать.
  - Чтобы выполнить повторный снимок, нажмите кнопку [**MENU**].

- 6 Поверните кнопку управления зумом влево или вправо, чтобы уменьшить или увеличить область.

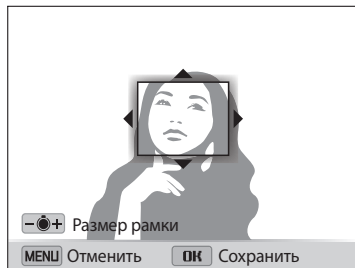

- 7 Нажмите кнопку [**OK**] для сохранения снимка.



- Будет автоматически установлено разрешение **VGA**.
- Чтобы предотвратить дрожание камеры, используйте штатив.
- Сохранение файлов может занять больше времени.

# Параметры съемки

В этом разделе описывается настройка параметров в режиме съемки.

<b>Выбор разрешения и качества изображения</b> .....	58	<b>Настройка яркости и цветов</b> .....	69
Выбор разрешения .....	58	Ручная коррекция экспозиции (EV) .....	69
Выбор качества изображения .....	59	Компенсация при подсветке сзади (ACB) .....	70
<b>Автоспуск</b> .....	60	Изменение режима экспозамера .....	70
<b>Съемка в темноте</b> .....	61	Выбор баланса белого .....	71
Предотвращение появления эффекта		<b>Режимы серийной съемки</b> .....	73
«красных глаз» .....	61	<b>Улучшение изображений</b> .....	74
Фотосъемка со вспышкой .....	61	<b>Снижение звука зума</b> .....	75
Настройка светочувствительности ISO .....	63	<b>Доступные параметры по режимам</b>	
<b>Выбор режима фокусировки</b> .....	64	<b>съемки</b> .....	76
Макросъемка .....	64		
Изменение параметров фокусировки .....	64		
Настройка области фокусировки .....	65		
<b>Обнаружение лиц</b> .....	67		
Обнаружение лиц .....	67		
Съемка по улыбке .....	67		
Обнаружение моргания глаз .....	68		
Советы по обнаружению лиц .....	68		

# Выбор разрешения и качества изображения

В этом разделе описывается, как менять параметры разрешения и качества изображения.

## Выбор разрешения

Снимки и видеозаписи с большим разрешением содержат большее число пикселей, поэтому их можно напечатать на бумаге большего размера и просмотреть на более крупном экране. При использовании высокого разрешения также увеличивается размер файла.

### Настройка разрешения фотосъемки

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите пункт **Размер фото**.
- 3 Выберите нужный параметр.

Значок	Описание
<b>16M</b>	<b>4608 X 3456:</b> печать на бумаге формата A1.
<b>14MP</b>	<b>4608 X 3072:</b> печать широкоформатных снимков (с соотношением сторон 3:2) на бумаге формата A1.
<b>12MM</b>	<b>4608 X 2592:</b> печать панорамных снимков (с соотношением сторон 16:9) на бумаге формата A1 или просмотр на экране HD-телевизора.
<b>10M</b>	<b>3648 X 2736:</b> печать на бумаге формата A2.
<b>5M</b>	<b>2592 X 1944:</b> печать на бумаге формата A4.
<b>3M</b>	<b>1984 X 1488:</b> печать на бумаге формата A5.
<b>2MM</b>	<b>1920 X 1080:</b> печать панорамных снимков (с соотношением сторон 16:9) на бумаге формата A5 или просмотр на экране HD-телевизора.
<b>1M</b>	<b>1024 X 768:</b> отправка снимков по электронной почте.

### Настройка разрешения видеосъемки




- 1 В режиме видеосъемки нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите пункт **Разрешение видео**.
- 3 Выберите нужный параметр.

Значок	Описание
<b>HD</b>	<b>1280 X 720:</b> просмотр файлов высокого качества на экране HD-телевизора.
<b>VGA</b>	<b>640 X 480:</b> просмотр файлов среднего качества на экране аналогового телевизора.
<b>QVGA</b>	<b>320 X 240:</b> размещение файлов на веб-странице.
<b>240 MPEG</b>	<b>Для передачи:</b> отправка файлов на веб-сайт по беспроводной сети (максимальная длительность — 30 секунд).

## Выбор качества изображения

Настройте качество снимков и видеозаписей. Чем выше качество изображения, тем больше размер файлов. Снимки сжимаются и сохраняются в формате JPEG.


- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите пункт **Качество**.
- 3 Выберите нужный параметр.

Значок	Описание
	<b>Наилучшее:</b> для получения снимков максимально высокого качества.
	<b>Отличное:</b> для получения снимков высокого качества.
	<b>Хорошее:</b> для получения снимков обычного качества.

# Автоспуск

В этом разделе описывается настройка таймера для съемки с автоспуском.

1 В режиме съемки нажмите кнопку [☺].

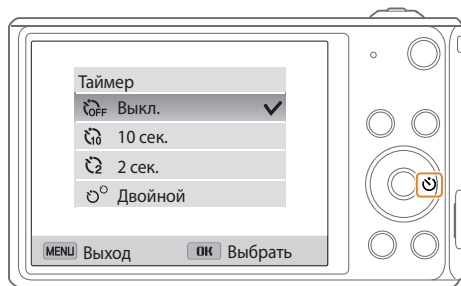

2 Выберите нужный параметр.

Значок	Описание
	<b>Выкл.:</b> автоспуск отключен.
	<b>10 сек.:</b> снимок делается после 10-секундной задержки.
	<b>2 сек.:</b> снимок делается после 2-секундной задержки.
	<b>Двойной:</b> один снимок делается после 10-секундной задержки, еще один — после 2-секундной.

Набор доступных параметров варьируется в зависимости от условий съемки.

3 Для включения автоспуска нажмите кнопку затвора.

- Начнет мигать подсветка автофокуса/индикатор автоспуска. Снимок будет сделан автоматически по истечении заданного интервала времени.
- За несколько секунд до спуска затвора на переднем дисплее начнется обратный отсчет.



- Чтобы отключить автоспуск, нажмите кнопку затвора или кнопку [☺].
- При выборе некоторых параметров обнаружения лица функция автоспуска может быть недоступна.
- Режим автоспуска недоступен, если настроены параметры серийной съемки.
- В некоторых режимах можно настроить параметры таймера, нажав кнопку [MENU] и выбрав пункт **Таймер**.

## Съемка в темноте

В этом разделе описана фотосъемка ночью или при слабом освещении.

### Предотвращение появления эффекта «красных глаз»

Если для съемки человека при недостаточном освещении применяется вспышка, возможно появление эффекта красных глаз. Установите режим вспышки **Красные глаза**. Более подробные сведения о параметрах вспышки можно найти в разделе «Фотосъемка со вспышкой».



▲ До коррекции






▲ После коррекции

### Фотосъемка со вспышкой

Используйте вспышку, когда освещение слишком слабое или требуется, чтобы снимок был более светлым.

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [⚡].
- 2 Выберите нужный параметр.

Значок	Описание
	<b>Выкл:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Вспышка не срабатывает.</li><li>• При съемке в условиях слабого освещения будет отображаться предупреждение о дрожании камеры «👉».</li></ul>
	<b>Авто:</b> камера автоматически выберет нужные параметры вспышки для сюжета, определенного в интеллектуальном режиме.
	<b>Авто:</b> вспышка будет срабатывать автоматически, если объект или фон слишком темные.

Значок	Описание
	<p><b>Красные глаза:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Если объект или фон слишком темные, вспышка будет срабатывать дважды, чтобы устранить эффект «красных глаз».</li> <li>• Между двумя срабатываниями вспышки проходит некоторое время. Не двигайтесь, пока вспышка не сработает второй раз.</li> </ul>
	<p><b>Заполняющая вспышка:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Вспышка будет срабатывать каждый раз при создании снимка.</li> <li>• Камера автоматически регулирует энергию светового пучка.</li> </ul>
	<p><b>Медленная синхронизация:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Вспышка будет срабатывать, а затвор будет дольше оставаться открытым.</li> <li>• Этот режим следует использовать, если нужен рассеянный свет, чтобы показать на снимке больше деталей фона.</li> <li>• Чтобы снимки не получались размытыми, используйте штатив.</li> <li>• При съемке в условиях слабого освещения будет отображаться предупреждение о дрожании камеры («»).</li> </ul>


Набор доступных параметров варьируется в зависимости от условий съемки.



- Если включен режим серийной съемки или выбран параметр **Моргание глаз**, вспышка не работает.
- Убедитесь, что объекты находятся на рекомендуемом расстоянии от вспышки (стр. 143).
- Если свет вспышки отражается или в воздухе много пыли, на снимках могут появляться маленькие пятна.
- В некоторых режимах можно настроить параметры вспышки, нажав кнопку [MENU] и выбрав пункт **Вспышка**.

## Настройка светочувствительности ISO

Светочувствительность ISO — это уровень чувствительности фотопленки к свету по стандарту Международной организации по стандартизации (ISO, International Organisation for Standardisation). Чем выше значение светочувствительности ISO, тем более чувствительной к свету становится камера. При высокой светочувствительности ISO можно получать высококачественные снимки без эффекта дрожания камеры, не используя вспышку.

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку **[MENU]**.
- 2 Выберите пункт **ISO**.
- 3 Выберите нужный параметр.
  - Коснитесь значка  для выбора подходящего уровня светочувствительности ISO в соответствии с яркостью объекта и освещенностью.



При более высоких значениях светочувствительности ISO на изображениях может присутствовать шум.

# Выбор режима фокусировки

В этом разделе описывается процедура фокусировки камеры в соответствии с параметрами объекта и условиями съемки.

## Макросъемка

Режим макросъемки предназначен для съемки объектов, например цветов или насекомых, крупным планом. (См. раздел «Изменение параметров фокусировки».)



- Чтобы снимки не получались размытыми, старайтесь держать камеру неподвижно.
- Выключите вспышку, если расстояние до объекта не превышает 40 см.




## Изменение параметров фокусировки

Чтобы получить более четкий снимок, следует правильно выбрать параметр фокусировки в соответствии с расстоянием между объектом и камерой.

1 В режиме съемки нажмите кнопку [🌸].



## 2 Выберите нужный параметр.

Значок	Описание
	<b>Обычный автофокус:</b> объект съемки находится на расстоянии более 80 см. или более 250 см при использовании зума.
	<b>Макро:</b> фокусировка на объекте, находящемся на расстоянии 5—80 см от камеры или 100—250 см при использовании зума.
	<b>Автомакро:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Объект съемки находится на расстоянии более 5 см. или более 100 см при использовании зума.</li> <li>• Включается по умолчанию в некоторых режимах съемки. Вручную задать этот параметр нельзя.</li> </ul>

Набор доступных параметров варьируется в зависимости от условий съемки.






В некоторых режимах можно настроить параметры фокусировки, нажав кнопку [MENU] и выбрав пункт **Фокус**.

## Настройка области фокусировки

Выбрав подходящую зону фокусировки, которая зависит от расположения объекта в кадре, можно получить более четкие снимки.

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите пункт **Зона фокусировки**.
- 3 Выберите нужный параметр.


Значок	Описание
	<b>По центру:</b> фокусировка по центру кадра (подходит, если объекты расположены приблизительно в центре кадра).
	<b>Матричная:</b> фокусировка на одной или нескольких из 9 возможных областей.
	<b>Следящая:</b> фокусировка на объекте и слежение за ним (стр. 66).

Набор доступных параметров варьируется в зависимости от условий съемки.

### Следящая автофокусировка

Следящая автофокусировка позволяет отслеживать положение объекта и автоматически фокусироваться на нем, даже если камера находится в движении.

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите пункт **Зона фокусировки** → **Следящая**.
- 3 Сфокусируйтесь на объекте, который требуется отслеживать, и нажмите кнопку [OK].
  - На объекте появится рамка фокусировки, которая будет следовать за объектом при перемещении камеры.

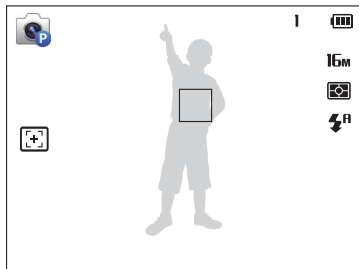

- Белая рамка означает, что камера следит за объектом.
  - При легком нажатии кнопки затвора появляется зеленая рамка, означающая, что объект находится в фокусе.
  - Появление красной рамки означает, камера не смогла выполнить фокусировку.
- 4 Нажмите кнопку затвора до упора, чтобы сделать снимок.



- Если область фокусировки не выбрана, рамка фокусировки будет находиться в центре экрана.
- Отслеживание объекта может работать некорректно в следующих случаях:
  - объект слишком маленький;
  - объект движется слишком быстро;
  - недостаточно света или подсветка находится сзади;
  - совпадают окраска или фактура объекта и фона;
  - объект съемки имеет горизонтальную текстуру (например, жалюзи);
  - камера сильно дрожит.
- При сбое отслеживания функция будет сброшена.
- Если при отслеживании объекта возник сбой, объект для отслеживания необходимо выбрать повторно.
- Если камера не может выполнить фокусировку, рамка фокусировки сменит цвет на красный, а фокусировка будет сброшена.
- При использовании этой функции недоступны параметры обнаружения лица, таймера, серийной съемки и интеллектуального зума.


## Обнаружение лиц

При использовании функции обнаружения лиц камера автоматически обнаруживает в кадре лица людей. При фокусировке на лице человека экспозиция настраивается автоматически. При этом можно использовать функцию **Моргание глаз** для обнаружения закрытых глаз или функцию **Улыбка** для съемки улыбающегося человека.

### Обнаружение лиц

Камера может автоматически обнаруживать до 10 лиц в одном кадре.

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите пункт **Обнаружение лица** → **Норма**.

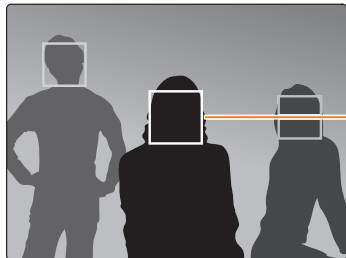

Лицо человека, находящегося ближе всего к камере или центру кадра, отображается в белой рамке фокусировки, а остальные лица — в серых рамках фокусировки.





Чем ближе люди расположены к камере, тем быстрее выполняется обнаружение лиц.

### Съемка по улыбке

Камера будет автоматически делать снимок при обнаружении улыбающегося лица.

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите пункт **Обнаружение лица** → **Улыбка**.
- 3 Скомпонуйте снимок.
  - Камера будет автоматически делать снимок при обнаружении улыбающегося лица.

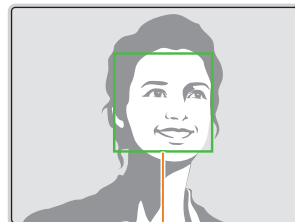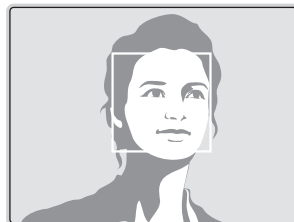


Если человек улыбается широко, камера быстрее обнаруживает улыбку.

## Обнаружение моргания глаз

Если обнаружится, что у объекта съемки закрыты глаза, камера последовательно сделает 2 снимка.

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите пункт **Обнаружение лица** → **Моргание глаз**.

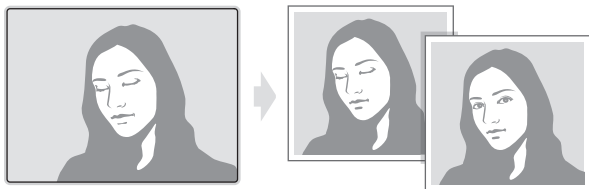

## Советы по обнаружению лиц

- При обнаружении лица камера начинает автоматически его отслеживать.
- Обнаружение лиц может работать некорректно в следующих случаях:
  - объект находится далеко от камеры (рамка фокусировки отображается оранжевым цветом при использовании функций съемки улыбки или обнаружения моргания);
  - освещение слишком сильное или слишком слабое;
  - объект съемки не смотрит в камеру;
  - человек надел солнцезащитные очки или маску;
  - у человека сильно изменяется выражение лица;
  - освещение нестабильное или съемка выполняется в условиях подсветки сзади.
- При выборе параметров обнаружения лица устанавливается матричная зона автофокусировки.
- В зависимости от выбранных параметров функции обнаружения лица некоторые параметры съемки могут быть недоступны.
- В зависимости от выбранных параметров съемки некоторые возможности обнаружения лица могут быть недоступны.

# Настройка яркости и цветов

В этом разделе описывается, как регулировать яркость и цвета для повышения качества изображения.

## Ручная коррекция экспозиции (EV)

В зависимости от общего освещения ваши снимки могут получаться слишком светлыми или слишком темными. В этом случае можно вручную скорректировать экспозицию, чтобы повысить качество снимков.



▲ Темнее (-)



▲ Нейтрально (0)




▲ Светлее (+)

1 В режиме съемки нажмите кнопку [MENU].

2 Выберите пункт **EV**.

3 С помощью кнопок [⚡/☺] отрегулируйте экспозицию.

- При увеличении экспозиции фотоснимки будут ярче.

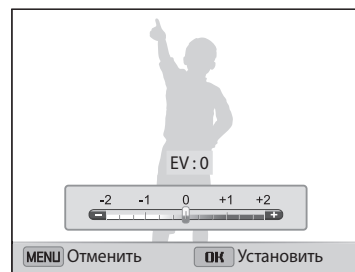

4 Чтобы сохранить внесенные изменения, нажмите кнопку [OK].



- Выбранное значение экспозиции будет сохраняться автоматически. Может потребоваться снова изменить экспозицию, чтобы избежать переэкспонирования или недоэкспонирования.
- Если выбор подходящей экспозиции затруднителен, выберите режим **АЕВ** (автоматическая экспозиционная вилка). Камера сделает 3 последовательных снимка с разными значениями экспозиции: стандартным, более высоким и более низким (стр. 73).

## Компенсация при подсветке сзади (ACB)

Если источник света находится позади объекта или же объект и фон сильно контрастируют, велика вероятность, что объект на снимке будет темным. В этом случае выберите режим автоматического баланса контрастности (ACB).



▲ Без ACB



▲ С использованием ACB

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите пункт **ACB**.
- 3 Выберите нужный параметр.

Значок	Описание
	<b>Выкл.:</b> ACB (автоматический баланс контрастности) отключен.
	<b>Вкл.:</b> ACB (автоматический баланс контрастности) включен.



- Функция ACB всегда включена в режиме Интеллектуальный режим.
- Функция ACB недоступна при использовании режимов серийной съемки.

## Изменение режима экспомера

Режимом экспомера называется метод измерения камерой количества света. Яркость и освещенность снимка изменяются в зависимости от выбранного режима экспомера.


- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите пункт **Экспомер**.
- 3 Выберите нужный параметр.

Значок	Описание
	<p><b>Матричный</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Кадр разделяется на несколько областей, затем измеряется интенсивность света в каждой из них.</li> <li>• Этот режим подходит для обычных снимков.</li> </ul>
	<p><b>Точечный</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Измеряется только интенсивность света в самом центре кадра.</li> <li>• Если объект находится не в центре, снимок может получиться неправильно экспонированным.</li> <li>• Этот режим подходит для съемки объекта с подсветкой сзади.</li> </ul>
	<p><b>Центровзвешенный</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Измеряется интенсивность света во всех участках кадра, а затем вычисляется усредненное значение с учетом того факта, что центральная часть имеет большее значение.</li> <li>• Подходит для снимков, на которых объект находится в центре кадра.</li> </ul>

## Выбор баланса белого

Цвет снимка зависит от типа и качества источника света. Чтобы цвета на снимке были естественными, выберите значение баланса белого, соответствующее условиям освещения, например «Автоматический баланс белого», «Дневной свет», «Облачно» или «Лампы накаливания».



 Автоматический баланс белого



 Дневной свет










 Облачно



 Лампы накаливания


- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите пункт **Баланс белого**.
- 3 Выберите нужный параметр.

Значок	Описание
	<b>Автоматический баланс белого:</b> автоматическая настройка баланса белого в соответствии с условиями освещения.
	<b>Дневной свет:</b> для съемки на улице в солнечный день.
	<b>Облачно:</b> для съемки на улице в облачную погоду или в тени.
	<b>Люминесцентный холодный белый:</b> для съемки при освещении лампами дневного света или при трехстороннем люминесцентном освещении.
	<b>Люминесцентный тёплый белый:</b> для съемки при белом люминесцентном освещении.
	<b>Лампы накаливания:</b> для съемки в помещении при свете ламп накаливания или галогенных ламп.
	<b>Пользовательские установки:</b> использование настроек баланса белого, заданных вручную (стр. 72).

### Настройка баланса белого вручную

Можно настроить баланс белого, сделав снимок белой поверхности (например, листа бумаги) в тех условиях освещения, при которых будет выполняться фотосъемка. Настройка баланса белого поможет сделать цвета снимка естественными.

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку **[MENU]**.
- 2 Выберите пункт **Баланс белого** → **Пользовательские установки**.
- 3 Направьте объектив на белый лист бумаги и нажмите кнопку затвора.

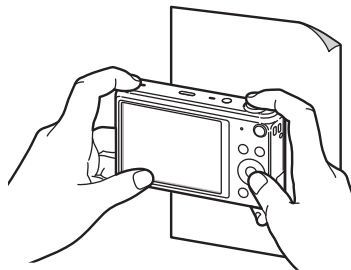





## Режимы серийной съемки

Съемка быстро перемещающихся объектов, естественных выражений лиц и жестов может быть затруднительной. Также могут возникать сложности с правильной установкой экспозиции и выбором надлежащего источника света. В этом случае выберите один из режимов серийной съемки.



- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите пункт **Тип съемки**.
- 3 Выберите нужный параметр.

Значок	Описание
	<b>Покадровая:</b> выполнение одного снимка.
	<b>Непрерывная</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Пока удерживается нажатой кнопка затвора, снимки делаются один за другим.</li><li>• Максимальное количество снимков зависит от емкости карты памяти.</li></ul>

Значок	Описание
	<b>Движение:</b> пока удерживается нажатой кнопка затвора, камера делает <b>VGA</b> снимков (5 снимков в секунду; всего не более 30 снимков).
	<b>АЕВ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Выполнение трех снимков подряд с разными значениями экспозиции: стандартным, более высоким и более низким.</li><li>• Фотосъемка может занять больше времени. Для достижения наилучших результатов воспользуйтесь штативом.</li></ul>




- Использование вспышки, автоспуска и функции АСВ возможно только в режиме **Покадровая**.
- При выборе режима **Движение** камера установит разрешение **VGA** и светочувствительность ISO **Авто**.
- В зависимости от выбранных параметров функции обнаружения лиц некоторые параметры серийной съемки могут быть недоступны.
- В зависимости от характеристик и емкости карты памяти сохранение снимков может потребовать больше времени.

# Улучшение изображений

Контрастность, резкость и насыщенность снимков можно изменять.

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите пункт **Улучшение изображения**.
- 3 Выберите нужный параметр.
  - Резкость
  - Контрастность
  - Насыщенность

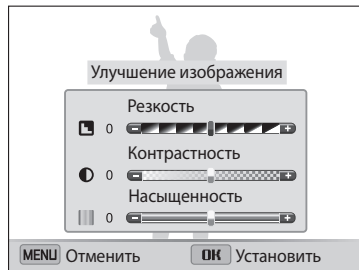

- 4 Значения регулируются кнопками [⚡/☺].

Резкость	Описание
-	Уменьшение резкости краев объектов на снимке (используется для редактирования снимков на ПК).
+	Увеличение резкости краев объектов для повышения четкости снимков. (При этом также могут увеличиться шумы на снимках.)

Контрастность	Описание
-	Уменьшение интенсивности цвета и яркости.
+	Увеличение интенсивности цвета и яркости.

Насыщенность	Описание
-	Уменьшение насыщенности.
+	Увеличение насыщенности.

- 5 Чтобы сохранить изменения, нажмите кнопку [OK].






Выберите значение 0, если не хотите применять никакие эффекты (подходит для печати).

## Снижение звука зума

Если при видеосъемке используется зум, звук зума может записываться в видео. С помощью функции «Живой звук» можно уменьшить шум от зума.

- 1 В режиме видеосъемки нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите пункт **Звукозапись**.
- 3 Выберите нужный параметр.

Значок	Описание
	<b>Вкл. звук:</b> функция «чистого» звука включена, шум от зума будет слабым.
	<b>Выкл. звук:</b> функция «чистого» звука выключена, шум от зума будет записан в видео.
	<b>Без звука:</b> звуки не записываются.



- Во время использования функции «Звук» следите за тем, чтобы микрофон не был закрыт.
- Записи, сделанные с использованием этой функции, могут отличаться от реальных звуков.

## Доступные параметры по режимам съемки

Подробные сведения о параметрах съемки см. в разделе «Параметры съемки» (стр. 57).

	Интеллектуальный режим	Программный	Интеллектуальное видео	Видео	Сюжет	Живая панорама	Автопортрет	Дети	Съемка прыжков
Разрешение	О	О	О	О	О	О	О	О	О
Качество	О	О	-	-	О	О	О	О	О
Автоспуск.	О	О	О	О	О	-	-	О	О
Вспышка.	О	О	-	-	О	-	О	О	-
Светочувствительность ISO	-	О	-	-	-	-	-	-	-
Макро	О	О	О	О	О	-	О	-	-
Зона фокусировки.	-	О	-	-	-	-	-	О	-
Обнаружение лица	О	О	-	-	О	-	О	О	-
EV	-	О	-	О	-	-	-	-	-
ACB	О	О	-	-	-	О	О	-	-
Экспомер.	-	О	-	О	-	-	-	-	-
Баланс белого.	-	О	-	О	-	-	-	-	-
Тип съемки	-	О	-	-	-	-	-	О	-
Коррекция изображения	-	О	-	-	-	-	-	-	-
Звук	-	-	О	О	-	-	-	-	-
Цифровой зум	-	О	-	-	О	-	-	-	-
Intelli-зум	О	О	-	-	О	-	-	-	-
DIS	-	О	-	-	-	-	-	-	-

О: параметр доступен. Набор параметров ограничен или некоторые из них не изменяются.

-: параметр недоступен.

Доступные параметры по режимам съемки

	Ретушь лица	Ночная съемка	Макросъемка	Волшебная рамка	Палитра ретуши	Фотофильтр	Кинофильтр	Раздельный снимок	Анимированный снимок
Разрешение	О	О	О	О	О	О	О	О	О
Качество	О	О	О	О	О	О	-	О	О
Автоспуск.	О	О	О	О	О	О	О	О	О
Вспышка.	О	О	-	О	О	О	-	О	-
Светочувствительность ISO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Макро	О	-	О	-	-	-	-	-	О
Зона фокусировки.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обнаружение лица	О	-	-	-	О	-	-	-	-
EV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACB	-	-	-	-	-	-	-	-	О
Экспомер.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Баланс белого.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тип съемки	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коррекция изображения	О	-	-	-	-	-	-	-	-
Звук	-	-	-	-	-	-	О	-	-
Цифровой зум	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intelli-зум	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-

О: параметр доступен. Набор параметров ограничен или некоторые из них не изменяются.

-: параметр недоступен.

# Просмотр и редактирование

Узнайте, как просматривать и редактировать снимки и видео. Также из нее вы узнаете, как подключать камеру к компьютеру и телевизору.

<b>Использование режима просмотра снимков и видеозаписей</b> .....	79	<b>Просмотр файлов на экране телевизора</b> ...	93
Включение режима просмотра .....	79	<b>Передача файлов на компьютер</b> .....	94
Просмотр снимков .....	83	Передача файлов на компьютер с Windows OS .....	94
Просмотр видеозаписей .....	86	Передача файлов на компьютер с Mac OS ...	95
<b>Редактирование снимков</b> .....	89	<b>Работа с программами на компьютере</b> .....	96
Изменение размеров снимков .....	89	Установка программы i-Launcher .....	96
Поворот снимка .....	89	Использование программы i-Launcher .....	97
Применение эффектов автофильтра .....	90		
Регулировка параметров снимков .....	91		

# Использование режима просмотра снимков и видеозаписей

В этом разделе описывается, как просматривать снимки и видеозаписи, а также организовывать файлы.

## Включение режима просмотра

В этом режиме можно просматривать снимки и видеозаписи, хранящиеся на камере.

- 1 Нажмите кнопку [▶].
  - На дисплее отобразится последний из сохраненных файлов.
  - Если камера была выключена, она включится, а на дисплее появится последний из сохраненных файлов.
- 2 Нажмите кнопки [⚡/☺] для прокрутки файлов.
  - Нажмите и удерживайте кнопку [⚡/☺] для быстрой прокрутки файлов.



- Для просмотра файлов, хранящихся во встроенной памяти, необходимо извлечь карту памяти.
- Камера может не поддерживать просмотр и редактирование файлов, снятых другими камерами, из-за неподдерживаемых размеров (изображения и т. д.) или кодеков. Рекомендуем просматривать и редактировать такие файлы на ПК или другом устройстве.
- Снимки и видеозаписи, выполненные в портретной ориентации, автоматически не поворачиваются и отображаются на камере и других устройствах в альбомной ориентации.

## Сведения о фотофайле



Используемая память


Информация о файле

Значок	Описание
1/2	Текущий файл/всего файлов
100-0001	Имя папки — имя файла
GIF	Файл GIF
On	Защищенный файл



Чтобы отобразить информацию о файле, нажмите кнопку [DISP].

### Сведения о видеофайле

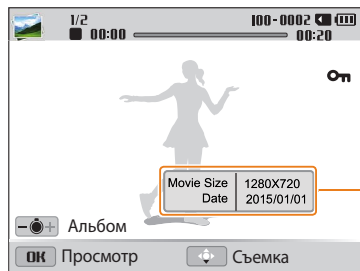

Информация о файле


Значок	Описание
1/2	Текущий файл/всего файлов
100-0002	Имя папки — имя файла
00:00	Текущее время воспроизведения
00:20	Продолжительность видеозаписи
🔒	Защищенный файл




Чтобы отобразить информацию о файле, нажмите кнопку [DISP].


### Просмотр файлов в виде эскизов

Можно просмотреть файлы в виде эскизов.



Чтобы на экране отображалось по 12 миниатюр, в режиме просмотра поверните кнопку управления зумом влево. Чтобы на экране отображалось одновременно 24 миниатюры, поверните кнопку управления зумом влево еще один раз. Для возврата к предыдущему режиму просмотра поверните кнопку управления зумом вправо.

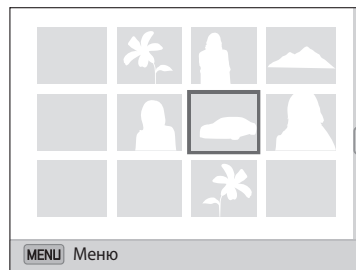


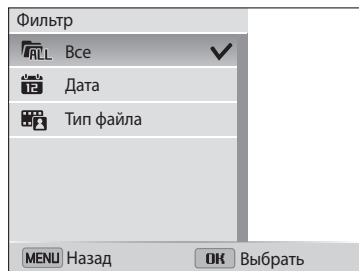
- Чтобы просмотреть миниатюры файлов, также можно перейти к пункту <Альбом> на главном экране и выбрать значок .




Нажмите кнопки [DISP///] для просмотра списка файлов.

### Просмотр файлов по категориям

Просмотр файлов по категориям, например по дате или по типу файла.

- 1 В режиме просмотра поверните кнопку управления зумом влево.
  - Чтобы просмотреть миниатюры файлов, также можно перейти к пункту **<Альбом>** на главном экране и выбрать значок .
- 2 Нажмите кнопку [MENU].
- 3 Выберите пункт **Фильтр** → категорию.



Значок	Описание
	<b>Все:</b> просмотр файлов в обычном режиме.
	<b>Дата:</b> просмотр файлов по дате сохранения.
	<b>Тип файла:</b> просмотр файлов по типу.

- 4 Перейдите к нужному списку и нажмите кнопку [OK], чтобы открыть его.
- 5 Перейдите к нужному файлу и нажмите кнопку [OK], чтобы просмотреть его.
- 6 Для возврата к предыдущему режиму просмотра поверните кнопку управления зумом влево и нажмите кнопку [MENU].



При изменении категории реорганизация файлов может занять некоторое время в зависимости от количества файлов.

### Защита файлов

Файлы можно защитить от случайного удаления.

- 1 В режиме просмотра выберите файл для защиты.
- 2 Нажмите кнопку [MENU] и выберите пункт **Защита** → **Вкл.**
- 3 Для защиты других файлов повторите шаги 1 и 2.



Изменить размер защищенного снимка, а также удалить или повернуть его нельзя.

### Удаление файлов

Выбор файлов для удаления в режиме просмотра.

#### Удаление одного файла

Можно выделить отдельный файл и удалить его.

- 1 В режиме просмотра выберите файл и нажмите кнопку [🗑️].
- 2 Когда появится всплывающее сообщение, выберите ответ **Да**.



Можно также удалить сразу несколько файлов в режиме просмотра, нажав кнопку [MENU] и выбрав пункт **Удалить** → **Удалить** → **Да**.

### Удаление нескольких файлов

Можно выделить несколько файлов и удалить их.

- 1 В режиме просмотра нажмите кнопку [🗑️].
  - Чтобы удалить файл в режиме миниатюр, нажмите кнопку [MENU], выберите пункт **Удалить** → **Выбать** и перейдите к шагу 3 либо нажмите кнопку [🗑️], выберите пункт **Выбать** и перейдите к шагу 3.
- 2 Когда появится всплывающее сообщение, выберите ответ **Удалить несколько**.
- 3 Выберите файлы, подлежащие удалению, и нажмите кнопку [OK].
  - Чтобы отменить выделение, нажмите кнопку [OK].
- 4 Нажмите кнопку [🗑️].
- 5 Когда появится всплывающее сообщение, выберите ответ **Да**.

### Удаление всех файлов

Можно выделить все файлы и удалить их.

- 1 В режиме просмотра нажмите кнопку **[MENU]**.
  - Чтобы удалить файлы в режиме миниатюр, нажмите кнопку **[MENU]**, выберите пункт **Удалить** → **Удалить все** и перейдите к шагу 3 либо нажмите кнопку **[⏏]**, выберите пункт **Удалить все** и перейдите к шагу 3.
- 2 Выберите пункт **Удалить** → **Удалить все**.
- 3 Когда появится всплывающее сообщение, выберите ответ **Да**.
  - Все незащищенные файлы будут удалены.

### Копирование файлов на карту памяти

Чтобы скопировать на карту памяти файлы, сохраненные во встроенной памяти, выполните следующие действия.

- 1 В режиме просмотра нажмите кнопку **[MENU]**.
- 2 Выберите пункт **Копировать на карту**.

### Просмотр снимков

Чтобы увеличить фрагмент снимка или просмотреть снимки в режиме слайд-шоу, выполните следующие действия.

#### Увеличение снимка



Чтобы увеличить фрагмент снимка, в режиме просмотра поверните кнопку управления зумом вправо. Для уменьшения масштаба поверните кнопку управления зумом влево.



Увеличенная область

Функция	Описание
Перемещение увеличенной области	Нажимайте кнопки <b>[DISP/👉/⚡/☺]</b> .
Обрезка увеличенного снимка	Нажмите кнопку <b>[OK]</b> и выберите пункт <b>Да</b> . (обрезанный снимок будет сохранен как новый файл. Исходный снимок останется без изменений.)



При просмотре снимков, снятых другой камерой, значение зума может отличаться.

### Просмотр панорамных снимков

Просмотр фотографий, сделанных в режиме Живая панорама.

- 1 В режиме просмотра нажимайте кнопки **[⚡/☺]**, чтобы перейти к нужному панорамному снимку.
  - На дисплее появится весь панорамный снимок.
- 2 Нажмите кнопку **[OK]**.
  - Камера автоматически проходит по кадру слева направо для создания горизонтальной панорамы или сверху вниз, если снимается вертикальная панорама. Затем камера перейдет в режим просмотра.
  - Чтобы приостановить или возобновить просмотр панорамного снимка, нажмите кнопку **[OK]**.
  - После приостановки просмотра панорамного снимка нажимайте кнопки **[DISP/👉/⚡/☺]**, чтобы прокрутить его по горизонтали или по вертикали, в зависимости от направления камеры во время съемки.
- 3 Нажмите кнопку **[MENU]**, чтобы вернуться в режим просмотра.



Снимок прокручивается автоматически только в том случае, если размер его длинного края в два раза или более превышает размер короткого края.

### Просмотр анимированных снимков

Просмотр анимированных файлов GIF, которые были созданы в режимах «Анимированный снимок» или «Съемка прыжков».

- 1 Перейдите к нужному файлу GIF с помощью кнопок [⚡/😊] в режиме просмотра.
- 2 Нажмите кнопку [OK].
  - Начнется воспроизведение файла GIF.
- 3 Нажмите кнопку [OK], чтобы вернуться в режим просмотра.

### Просмотр слайд-шоу

Добавление эффектов и звукового оформления к слайд-шоу. Функция слайд-шоу неприменима к видеозаписям и файлам GIF-анимации.

- 1 В режиме просмотра нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите пункт **Параметры слайдшоу**.
- 3 Выберите эффект для слайд-шоу.
  - Перейдите к шагу 4, чтобы начать показ без эффектов.

\* По умолчанию

Параметр	Описание
Режим воспроизведения	Настройка автоматического повтора слайд-шоу ( <b>Один раз*</b> , <b>Повтор</b> ).
Интервал	<ul style="list-style-type: none"><li>• Выбор промежутка времени между сменой снимков (<b>1 сек.*</b>, <b>3 сек.</b>, <b>5 сек.</b>, <b>10 сек.</b>).</li><li>• Чтобы задать временной интервал, нужно выбрать для параметра «Эффект» значение <b>Выкл.</b>.</li></ul>
Мелодия	Выбор аудиозаписи для фонового воспроизведения.
Эффект	<ul style="list-style-type: none"><li>• Выбор эффекта перехода между снимками (<b>Выкл.</b>, <b>Покой*</b>, <b>Великолепие</b>, <b>Отдых</b>, <b>Активность</b>, <b>Очарование</b>).</li><li>• Чтобы отменить эффекты, выберите пункт <b>Выкл.</b>.</li><li>• При использовании режима Эффект снимки будут меняться каждую секунду.</li></ul>

4 Нажмите кнопку [MENU].

5 Выберите пункт **Начать слайд-шоу**.

6 Просматривайте слайд-шоу.

- Нажмите кнопку [OK], чтобы приостановить слайд-шоу.
- Снова нажмите кнопку [OK], чтобы возобновить слайд-шоу.



- Нажмите кнопку [OK], затем кнопку [⚡/☺], чтобы остановить слайд-шоу и вернуться в режим просмотра.
- Поверните кнопку управления зумом влево или вправо, чтобы отрегулировать громкость звука.

## Просмотр видеозаписей

В режиме просмотра можно просматривать видеозаписи, а также захватывать и вырезать фрагменты. Эти фрагменты можно сохранить как новые файлы.

1 В режиме просмотра выберите видеозапись и нажмите кнопку [OK].

2 Просмотрите видеозапись.



Текущее время воспроизведения/ продолжительность видеозаписи

Функция	Описание
Перемотка назад	Нажмите кнопку [⏮]. При каждом нажатии кнопки [⏮] выполняется перемотка назад со скоростью 2X, 4X и 8X.
Приостановка или возобновление просмотра	Нажмите кнопку [OK].
Перемотка вперед	Нажмите кнопку [⏭]. При каждом нажатии кнопки [⏭] выполняется перемотка вперед со скоростью 2X, 4X и 8X.
Регулировка громкости звука	Поверните кнопку управления зумом влево или вправо.



Функции паузы и перемотки вперед или назад можно использовать через 2 секунды после начала просмотра видеозаписи.


### Обрезка видео

- 1 В режиме просмотра выберите видеозапись и нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите пункт **Обрезать видео**.
- 3 Чтобы начать воспроизведение видеозаписи, нажмите клавишу [OK].
- 4 Чтобы указать начало фрагмента, при просмотре видеозаписи нажмите кнопку [OK] → [👉].
- 5 Нажмите клавишу [OK], чтобы продолжить воспроизведение.
- 6 Чтобы указать окончание фрагмента, при просмотре видеозаписи нажмите кнопку [OK] → [👈].
- 7 Для подрезки фрагмента нажмите кнопку [👇].
- 8 Когда появится всплывающее сообщение, выберите ответ **Да**.



- Исходная видеозапись должна длиться не менее 10 секунд.
- Камера сохранит отредактированную видеозапись как новый файл.

### Захват изображения из видео

- 1 Чтобы указать нужное изображение для захвата, при просмотре видео нажмите кнопку [OK].
- 2 Нажмите кнопку [].



- Разрешение захваченного изображения будет таким же, как в исходной видеозаписи.
- Захваченное изображение сохраняется как новый файл.

# Редактирование снимков

В этом разделе описывается редактирование снимков.




- Отредактированные снимки сохраняются как новые файлы.
- Отредактированные фотографии можно сконвертировать в более низкое разрешение.
- Снимки, выполненные в некоторых режимах, редактировать нельзя.

## Изменение размеров снимков

Можно изменить размер снимка и сохранить его как новый файл.


- 1 В режиме просмотра выберите снимок и нажмите кнопку [MENU].
- 2 Выберите пункт **Изменить размер**.
- 3 Выберите нужный параметр.

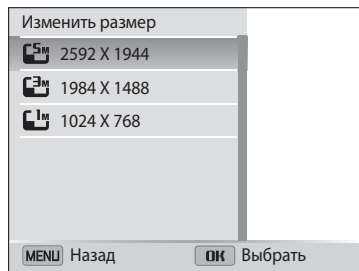

Доступные варианты изменения размера зависят от размера исходного снимка.

## Поворот снимка


- 1 На главном экране перейдите к пункту **<Альбом>**.
- 2 Коснитесь значка
- 3 Поверните кнопку управления зумом влево и выберите снимок.
- 4 Выберите пункт **Повернуть** → параметр.
- 5 Для сохранения нажмите кнопку

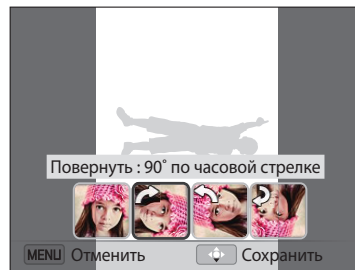


- Камера перезапишет исходный файл.
- Чтобы повернуть снимок, в режиме просмотра нажмите кнопку [MENU] и выберите пункт **Повернуть**.

## Применение эффектов автофильтра

Применение спецэффектов к снимкам.

- 1 На главном экране перейдите к пункту <Альбом>.
- 2 Коснитесь значка .
- 3 Поверните кнопку управления зумом влево и выберите снимок.
- 4 Выберите пункт **Автофильтр** → параметр.

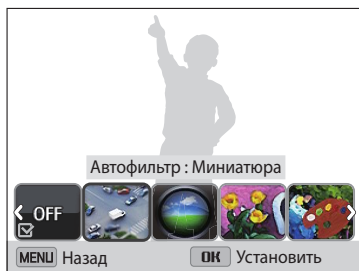

Параметр	Описание
Норма	Без эффекта
Миниатюра	Эффект имитации объектива со сдвигом и наклоном — объект выглядит как миниатюра. (Верхняя и нижняя части снимка будут размыты.)

Параметр	Описание
Виньетка	Цвета в стиле ретро, высокая контрастность и сильный эффект виньетки, как при использовании ломокамеры.
Картина тушью	Эффект акварельной краски.
Картина маслом	Эффект масляной краски.
Мультфильм	Эффект мультипликационной графики.
Перекрестный фильтр	Добавление линий, отходящих от ярких объектов, для имитации визуального эффекта перекрестного фильтра.
Эскиз	Эффект карандашного эскиза.
Мягкий фокус	Эффект, помогающий скрыть изъяны лица или сделать снимок размытым.
Линза "рыбий глаз"	Искажение близко расположенных объектов для имитации эффекта объектива «рыбий глаз».
Старая пленка	Эффект винтажной пленки.
Эффект Half Tone	Эффект полутонов.
Классика	Эффект черно-белого снимка.
Ретро	Эффект сепии.
Съемка с масштабированием	Размытие краев изображения для выделения объектов в центре кадра.

- 5 Для сохранения нажмите кнопку .

## Регулировка параметров снимков

В этом разделе описана регулировка яркости, контрастности и насыщенности снимков. Если центральная часть снимка слишком темная, можно сделать ее ярче. Камера сохранит отредактированный снимок как новый файл, но он может иметь более низкое разрешение.



Можно настроить яркость, контрастность и насыщенность, одновременно применив эффект автофильтра.

### Настройка яркости, контрастности и насыщенности

- 1 На главном экране перейдите к пункту **<Альбом>**.
- 2 Коснитесь значка
- 3 Поверните кнопку управления зумом влево и выберите снимок.
- 4 Выберите нужный регулировка параметр.

Значок	Описание
	Яркость
	Контрастность
	Насыщенность

5 Параметр регулируется кнопками [/].





6 Нажмите кнопку **[OK]**.

7 Для сохранения нажмите кнопку [].

### Коррекция цвета темных объектов (ACB)


- 1 На главном экране перейдите к пункту **<Альбом>**.
- 2 Коснитесь значка
- 3 Поверните кнопку управления зумом влево и выберите снимок.
- 4 Выберите пункт **ACB**.
- 5 Для сохранения нажмите кнопку [].


### Ретушь лица

- 1 На главном экране перейдите к пункту <Альбом>.
- 2 Коснитесь значка .
- 3 Поверните кнопку управления зумом влево и выберите снимок.
- 4 Выберите пункт **Ретушь лица**.
- 5 Параметр регулируется кнопками [/].
  - По мере увеличения числового значения тон кожи становится ярче и ровнее.
- 6 Для сохранения нажмите кнопку [].

## Просмотр файлов на экране телевизора

В этом разделе описывается, как просматривать снимки и видеозаписи, подключив камеру к телевизору с помощью аудиовидеокабеля.

- 1 На главном экране перейдите к пункту **<Базовое>**.
- 2 Коснитесь значка .
- 3 Выберите пункт **Подключение** → **Видеовыход**.
- 4 Выберите тип выходного видеосигнала, подходящий для вашей страны или региона. (стр. 125).
- 5 Выключите камеру и телевизор.
- 6 Подключите камеру к телевизору с помощью аудиовидеокабеля.

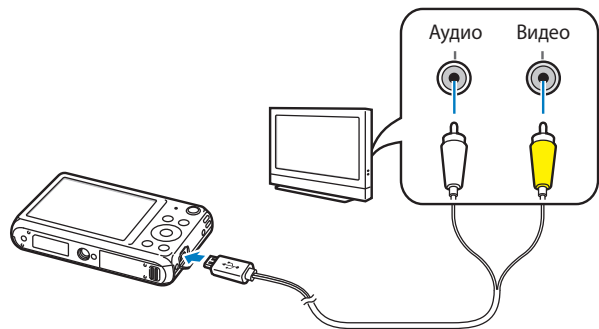

- 7 Включите телевизор и выберите режим аудио-/видеовыхода.
- 8 Включите камеру.
  - При подключении к телевизору камера автоматически переходит в режим просмотра.
- 9 Просматривайте снимки или видео с помощью кнопок на камере.



- В зависимости от модели телевизора на изображении могут присутствовать цифровые шумы или же снимки могут быть видны не полностью.
- В зависимости от настроек телевизора изображение может быть смещено относительно центра экрана.

# Передача файлов на компьютер


Можно передавать файлы с карты памяти на компьютер, подключив к нему камеру.

## Передача файлов на компьютер с Windows OS

Чтобы подключить камеру к компьютеру в качестве съемного диска, выполните следующие действия.




Для подключения камеры в качестве съемного диска компьютер должен работать под управлением ОС Windows 7 или Windows 8.

- 1 На главном экране перейдите к пункту **<Базовое>**.
- 2 Коснитесь значка .
- 3 Выберите пункт **Подключение** → **i-Launcher** → **Выкл.**
- 4 Выключите камеру.
- 5 Подключите камеру к ПК с помощью USB-кабеля.



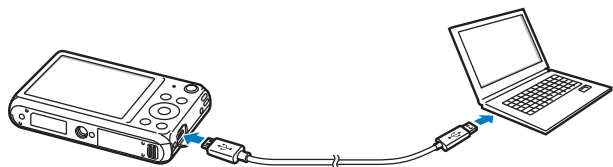

К камере необходимо подключать узкий разъем USB-кабеля. Подключение неверного разъема кабеля может привести к повреждению файлов. Изготовитель не несет ответственности за потерю данных.



- 6 Включите камеру.
  - Компьютер автоматически обнаружит камеру.
- 7 На компьютере откройте папки **Мой компьютер** → **Съемный диск** → **DCIM** → **100PHOTO**.
- 8 Сохраните файлы на компьютере.

### Отсоединение камеры (ОС Windows 7)

Процедуры отключения камеры в ОС Windows 8 практически одинакова.

- 1 Если на камере мигает индикатор состояния, подождите, пока он перестанет мигать.
- 2 Щелкните значок  на панели инструментов в правом нижнем углу экрана компьютера.  

- 3 Щелкните всплывающее сообщение.
- 4 Щелкните сообщение о безопасном извлечении устройства.
- 5 Отсоедините USB-кабель.

## Передача файлов на компьютер с Mac OS

После подключения камеры к компьютеру Mac компьютер автоматически ее обнаружит. Можно автоматически переносить файлы с камеры на компьютер без установки дополнительных программ.




Поддерживается Mac OS 10.7 или более поздней версии.

- 1 Выключите камеру.
- 2 Подключите камеру к компьютеру Mac с помощью USB-кабеля.



К камере необходимо подключать узкий разъем USB-кабеля. Подключение неверного разъема кабеля может привести к повреждению файлов. Изготовитель не несет ответственности за потерю данных.

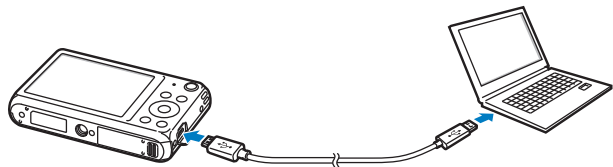


- 3 Включите камеру.
  - Компьютер автоматически распознает камеру, и на экране появится значок съемного диска.
- 4 Дважды щелкните значок съемного диска.
- 5 Сохраните файлы на компьютере.

# Работа с программами на компьютере


Программа i-Launcher позволяет просматривать файлы с помощью средства Multimedia Viewer и предоставляет ссылки на загрузку полезных программ.

## Установка программы i-Launcher

- 1 На главном экране перейдите к пункту **<Базовое>**.
- 2 Коснитесь значка .
- 3 Выберите пункт **Подключение** → **i-Launcher** → **Вкл.**
- 4 Выключите камеру.
- 5 Подключите камеру к ПК с помощью USB-кабеля.



К камере необходимо подключать узкий разъем USB-кабеля. Подключение неверного разъема кабеля может привести к повреждению файлов. Изготовитель не несет ответственности за потерю данных.

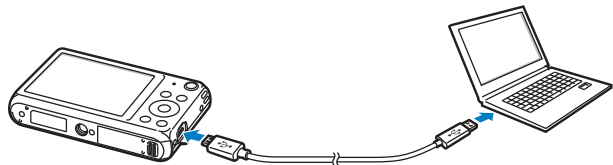

- 6 Включите камеру.
- 7 При появлении всплывающего окна с предложением установить программу i-Launcher выберите пункт **Да**.
  - Если появится всплывающее окно с предложением запустить программу iLinker.exe, сначала запустите ее.
  - При подключении камеры к ПК программа i-Launcher запускается автоматически.
- 8 Завершите установку, следуя инструкциям на экране.
  - На рабочем столе ПК появится ярлык программы i-Launcher.



- Перед установкой программы убедитесь, что ПК подключен к Интернету.
- Чтобы установить программу i-Launcher на компьютер Mac, выберите пункт **Devices** → **i-Launcher** → **Mac** → **iLinker**.

### Доступные возможности программы i-Launcher

Параметр	Описание
<b>Multimedia Viewer</b>	С помощью средства Multimedia Viewer можно просматривать файлы.
<b>Software Update</b>	Обновление прошивки камеры.
<b>Front LCD Animation Download</b>	Загрузка анимированных элементов для переднего дисплея.
<b>PC Auto Backup</b>	При подключении камеры к ПК программа i-Launcher предоставляет ссылку на загрузку программы автокопирования файлов на ПК. Снимки и видеозаписи можно передавать с камеры на ПК по беспроводной сети.



При использовании компьютера Macintosh (Mac OS) доступны только приложения Software Update, Front LCD Animation Download и PC Auto Backup.

### Использование программы i-Launcher

Программа i-Launcher позволяет просматривать файлы с помощью средства Multimedia Viewer и предоставляет ссылку на загрузку программы автокопирования.



- Требования являются только рекомендуемыми. В зависимости от состояния компьютера i-Launcher может не работать как нужно, даже если соблюдены все вышеуказанные требования.
- Если компьютер не отвечает системным требованиям, видео может воспроизводиться некорректно.



Изготовитель не несет ответственности за любой ущерб, возникший из-за использования несертифицированных компьютеров, например собранных самостоятельно.

### Системные требования для ОС Windows

Пункт	Системные требования
Центральный процессор	Двухъядерный Intel® Core™ 2 Duo 1,66 ГГц или выше, двухъядерный AMD Athlon X2 Dual-Core 2,2 ГГц или выше
ОЗУ	Мин. 512 Мб (рекомендуется 1 Гб или больше)
Операционная система*	Windows 7 или Widnows 8
Свободное место на жестком диске	250 Мб или больше (рекомендуется 1 Гб или больше)
Прочее	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Монитор с разрешением 1024 X 768 пикселей и глубиной цвета 16 бит (рекомендуется глубина цвета 32 бита и разрешение 1280 X 1024 пикселей)</li> <li>• Порт USB 2.0</li> <li>• nVIDIA Geforce 7600GT или более поздней версии/ ATI X1600 или более поздней версии</li> <li>• Microsoft DirectX 9.0с или более поздней версии</li> </ul>

\* Будет установлена 32-разрядная версия i-Launcher, даже если используются 64-разрядные версии ОС Windows 7 или Windows 8.

### Системные требования для Mac OS

Пункт	Системные требования
Операционная система	Mac OS 10.7 или более поздней версии
ОЗУ	Мин. 256 Мб (рекомендуется 512 Мб и больше)
Свободное место на жестком диске	Мин. 110 Мб
Прочее	Порт USB 2.0

### Запуск программы i-Launcher

На ПК с ОС Windows нажмите кнопку **пуск** → **Все программы** → **Samsung** → **i-Launcher** → **Samsung i-Launcher**. На компьютере Mac выберите пункт **Applications** → **Samsung** → **i-Launcher**.


## Использование Multimedia Viewer

С помощью Multimedia Viewer можно просматривать файлы. На экране Samsung i-Launcher нажмите кнопку **Multimedia Viewer**.



- Multimedia Viewer поддерживает следующие форматы.
  - Видеозаписи: MP4 (видео: H.264, аудио: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
  - Изображения: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF, PPO
- Файлы, записанные на устройствах других производителей, могут просматриваться со сбоями.

### Просмотр снимков

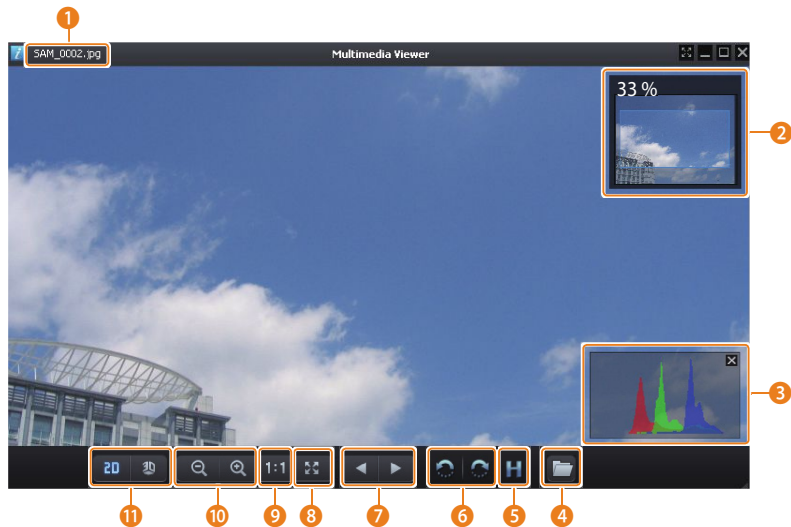

Количество	Описание
1	Имя файла
2	Увеличенная область
3	Гистограмма
4	Открытие выделенного файла.
5	Кнопка гистограммы
6	Поворот влево или вправо.
7	Переход к предыдущему или следующему файлу.
8	Масштабирование снимка на весь экран.
9	Просмотр снимка в исходном размере.
10	Увеличение и уменьшение масштаба
11	Переключение между режимами 2D и 3D.

## Просмотр видеозаписей



Количество	Описание
1	Имя файла
2	Регулировка громкости звука.
3	Открытие выделенного файла.
4	Переход к следующему файлу.
5	Стоп
6	Пауза
7	Переход к предыдущему файлу.
8	Индикатор выполнения

#### Обновление прошивки

На экране Samsung i-Launcher нажмите кнопку **Software Update**.

#### Загрузка анимированных элементов для переднего дисплея

На экране Samsung i-Launcher нажмите кнопку **Front LCD Animation Download**.

#### Загрузка программы автокопирования

На экране Samsung i-Launcher нажмите кнопку **PC Auto Backup**. Инструкции по установке программы автокопирования см. на стр. 112.

# Беспроводная сеть





Подключение к локальным беспроводным сетям (WLAN) и работа с ними

<b>Подключение к WLAN и ее настройка</b> .....	103	<b>Отправка снимков и видеозаписей по электронной почте</b> .....	114
Автоматическое подключение к WLAN .....	103	Настройка параметров отправки файлов по электронной почте .....	114
Использование браузера входа в систему ...	105	Отправка снимков и видеозаписей по электронной почте .....	115
Советы по подключению к сети .....	106	<b>Использование веб-сайтов обмена фотографиями или видеозаписями</b> .....	117
Ввод текста .....	107	Доступ к веб-сайту .....	117
<b>Автоматическое сохранение файлов на смартфон</b> .....	108	Отправка фотографий или видеозаписей .....	117
<b>Отправка снимков или видеозаписей на смартфон</b> .....	109	<b>Отправка файлов в хранилище Samsung Link</b> .....	119
<b>Удаленный спуск затвора камеры с помощью мобильного телефона</b> .....	110	Отправка снимков в интерактивное хранилище .....	119
<b>Функция автокопирования для отправки снимков и видеозаписей на ПК</b> .....	112	Просмотр снимков или видеозаписей на устройствах с поддержкой Samsung Link .....	120
Установка программы для функции Автокоп. снимков на ПК .....	112		
Сохранение фотоснимков и видеозаписей на компьютере .....	112		


# Подключение к WLAN и ее настройка

В данном разделе описывается подключение с помощью точки доступа (ТД) при нахождении в зоне доступа WLAN. Также вы можете настроить параметры сети.






## Автоматическое подключение к WLAN

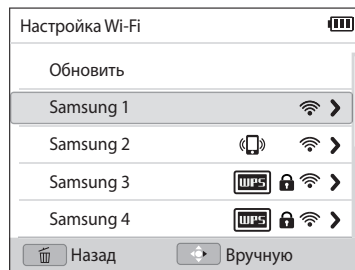- 1 На главном экране перейдите к пункту <Wi-Fi>.
- 2 Коснитесь значка , ,  или .
- 3 Нажмите кнопку [MENU], затем выберите пункт **Настройка Wi-Fi**.
  - В некоторых режимах необходимо следовать инструкциям на экране до тех пор, пока не появится экран меню Настройка Wi-Fi.
  - Камера произведет автоматический поиск устройств ТД.

- 4 Выберите точку доступа.



- Для обновления списка точек доступа выберите пункт **Обновить**.
- Выберите пункт **Добавить беспроводную сеть** чтобы вручную добавить точку доступа. При добавлении точки доступа вручную ее название должно быть написано латинскими буквами.

Значок	Описание
	ТД ad hoc
	Защищенная ТД
	ТД WPS
	Уровень сигнала
	Нажмите кнопку [📶], чтобы открыть список параметров сети.

- При выборе защищенной ТД отображается всплывающее окно. Введите пароль для подключения к сети WLAN. Дополнительную информацию о вводе текста см. в разделе «Ввод текста» (стр. 107).
- При появлении страницы входа в систему см. инструкции в разделе «Использование браузера входа в систему» (стр. 105).
- При выборе незащищенной ТД камера подключится к WLAN.
- Если выбрана точка доступа с поддержкой профиля WPS, выберите пункт ➤ → **Подключение с вводом PIN-кода WPS** и введите PIN-код на точке доступа. Также для подключения к такой точке доступа можно выбрать пункт ➤ → **Подключение по нажатию кнопки WPS** на камере и нажать кнопку **WPS** на точке доступа.

### Настройка параметров сети

- 1 На экране Настройка Wi-Fi перейдите к точке доступа и нажмите кнопку [📶].
- 2 Выберите каждый параметр и введите необходимую информацию.

Параметр	Описание
Сетевой пароль	Ввод пароля сети.
Настройки IP	Автоматическая или ручная установка IP-адреса.

### Настройка IP-адреса вручную

- 1 На экране Настройка Wi-Fi перейдите к точке доступа и нажмите кнопку [☺].
- 2 Выберите пункт **Настройки IP** → **Вручную**.
- 3 Выберите каждый параметр и введите необходимую информацию.

Параметр	Описание
IP	Введите статический IP-адрес.
Маска подсети	Введите значение маски подсети.
Шлюз	Укажите шлюз.
Сервер DNS	Введите DNS-адрес.

### Использование браузера входа в систему

Сведения для входа в учетную запись можно ввести с помощью браузера входа в систему при подключении к некоторым точкам доступа, веб-сайтам для обмена данными или облачным службам.

Кнопка	Описание
[DISP/🌐/🔋/☺]	Переход к элементу или прокрутка страницы.
[OK]	Выбор элемента.
[MENU]	<p>Можно выбрать следующие действия.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Предыдущая страница:</b> переход на предыдущую страницу.</li> <li>• <b>Следующая страница:</b> переход на следующую страницу.</li> <li>• <b>Обновить:</b> обновление страницы.</li> <li>• <b>Стоп:</b> приостановка загрузки страницы.</li> <li>• <b>Выход:</b> выход из браузера входа в систему.</li> </ul>
[🗑️]	Выход из браузера входа в систему.




- На определенных страницах могут быть недоступны некоторые действия, и это не является неисправностью.
- После входа в систему на некоторых веб-сайтах окно входа в систему может не закрываться автоматически. В этом случае нажмите кнопку [🗑️], чтобы закрыть окно, и продолжайте работу.
- В зависимости от размера веб-страницы или скорости соединения страница может загружаться медленнее. В этом случае подождите, пока не появится окно ввода сведений для входа в систему.

## Советы по подключению к сети

- Для использования Wi-Fi необходимо установить карту памяти.
- Качество подключения к сети зависит от ТД.
- Чем дальше друг от друга находятся камера и ТД, тем дольше устанавливается подключение к сети.
- Если устройства, находящиеся вблизи от камеры, работают на той же частоте, подключение может прерываться.
- Если в названии точки доступа используются нелатинские шрифты, возможно, камера не сможет распознать устройство или некорректно отобразит его название.
- За сведениями о профиле и пароле сети обратитесь к администратору сети или оператору мобильной связи.
- Если сеть WLAN требует проверки подлинности от поставщика услуг, подключение к ней может быть ограничено. Для подключения к WLAN обратитесь к вашему поставщику услуг.
- Длина пароля может быть разной в зависимости от типа шифрования.
- Доступность WLAN зависит от окружающих условий.
- В списке точек доступа может присутствовать принтер, подключаемый при помощи WLAN. Тем не менее подключиться к сети через принтер нельзя.
- Одновременно подключить камеру к сети и телевизору нельзя.
- Подключение к сети может потребовать дополнительной подзарядки аккумуляторной батареи. Стоимость подключения определяется условиями договора с поставщиком услуг.
- Если подключиться к сети WLAN не удалось, выберите другую точку доступа из списка.
- При подключении к бесплатным сетям WLAN некоторых поставщиков услуг может появиться окно входа в систему. Введите имя пользователя и пароль для подключения к сети WLAN. За информацией о регистрации и доступных услугах обращайтесь к поставщику услуг.
- Соблюдайте меры предосторожности при вводе личной информации для подключения к точке доступа. Не вводите платежные данные или сведения о кредитной карте на камере. Производитель не несет ответственности за ущерб, понесенный в результате ввода таких данных.
- Доступные сетевые подключения различны для разных стран.
- Функция WLAN данной камеры должна соответствовать местным законодательным требованиям к передаче радиосигнала. Поэтому рекомендуется использовать функцию WLAN в той стране, где была приобретена камера.
- Настройка параметров сети может производиться по-разному в зависимости от условий подключения.
- Не пытайтесь войти в сеть, доступ к которой запрещен.
- Перед подключением к сети убедитесь, что аккумуляторная батарея камеры полностью заряжена.
- Загружать или отправлять снимки и видеозаписи, сделанные в некоторых режимах, невозможно.
- Файлы, передаваемые на устройство, могут им не поддерживаться. В этом случае откройте их на ПК.

## Ввод текста

В данном разделе будет рассказано о том, как вводить текст. С помощью значков, указанных в следующей таблице, можно перемещать курсор, изменять регистр и т. д. С помощью кнопок [DISP/↕/↻/☺] перейдите к нужному значку, затем нажмите кнопку [OK], чтобы выбрать его.

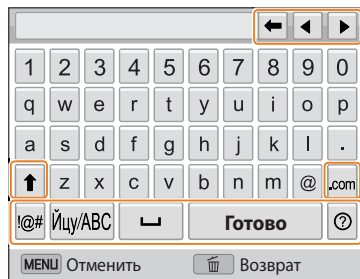

Значок	Описание
←	Удаление последней буквы.
◀▶	Перемещение курсора.
↑	Изменение регистра символов в режиме ABC.
.com	Ввод домена «.com».

Значок	Описание
!@#	Переход в режим ввода символов.
ЙцУ/ABC	Переключение между режимом ABC и русским языком.
!@#/ABC	Переключение между режимом ввода символов и режимом ABC.
␣	Ввод пробела.
Готово	Сохранение отображаемого текста.
?	Просмотр руководства по вводу текста.



- Независимо от языка интерфейса в некоторых режимах можно вводить только английские буквы.
- Для прямого перехода к значку **Готово** нажмите кнопку [▶].
- Можно ввести не более 64 символов.
- Внешний вид экрана зависит от режима ввода текста.

# Автоматическое сохранение файлов на смартфон

Камеру можно подключить к смартфону с поддержкой функции AutoShare через сеть WLAN. Выполненный на камере снимок будет автоматически сохранен в памяти смартфона.



- Функция AutoShare поддерживается смартфонами Galaxy и планшетами Galaxy Tab под управлением ОС Android версии 2.2 или более поздней либо устройствами под управлением iOS версии 4.3 или более поздней. Перед использованием данной функции проверьте версию прошивки устройства и обновите ее (при необходимости).
- Перед использованием данной функции потребуется установить приложение Samsung SMART CAMERA App на смартфон или камеру. Данное приложение можно загрузить из магазинов Google Play Store или Apple App Store. Приложение Samsung SMART CAMERA App совместимо с моделями камер Samsung 2013 года и более поздними.
- Если включить эту функцию, она будет работать даже при смене режима съемки.
- Данная функция недоступна в некоторых режимах.

- 1 В режиме съемки нажмите кнопку **[MENU]** на камере.
- 2 Выберите пункт **AutoShare** → **Вкл.** на камере.
  - Если на экране появилась всплывающая подсказка о загрузке приложения, выберите пункт **Далее**.
- 3 Запустите приложение Samsung SMART CAMERA App на смартфоне.
  - На устройствах iOS перед запуском приложения потребуется включить функцию Wi-Fi.
- 4 Выберите камеру из списка и подключитесь к ней.
  - Смартфон можно подключить только к одной камере одновременно.

- 5 Примите подключение смартфона на камере.
  - Если вы уже подключали смартфон к камере, подключение произойдет автоматически.
  - На экране камеры появится значок, отражающий состояние подключения (📶).
- 6 Выполните снимок с помощью камеры.
  - Выполненный снимок будет сначала сохранен в памяти камеры, а затем отправлен на смартфон.
  - Видеозаписи сохраняются только в памяти камеры.
  - Файл GIF, сделанный в режиме Анимированный снимок или Съемка прыжков, сохранен на смартфон не будет.


# Отправка снимков или видеозаписей на смартфон

Камеру можно подключить к смартфону с поддержкой функции MobileLink через сеть WLAN и отправить на него снимки и видеозаписи.



- Функция MobileLink поддерживается смартфонами Galaxy и планшетами Galaxy Tab под управлением ОС Android версии 2.2 или более поздней либо устройствами под управлением iOS версии 4.3 или более поздней. Перед использованием данной функции проверьте версию прошивки устройства и обновите ее (при необходимости).
- Перед использованием данной функции потребуется установить приложение Samsung SMART CAMERA App на смартфон или камеру. Данное приложение можно загрузить из магазинов Google Play Store или Apple App Store. Приложение Samsung SMART CAMERA App совместимо с моделями камер Samsung 2013 года и более поздними.
- При выборе файлов на смартфоне можно просматривать до 1000 недавно использованных файлов и отправлять до 1000 файлов за один раз. При выборе файлов на камере можно просмотреть эти файлы. Максимальное количество файлов для отправки зависит от свободного места в памяти смартфона.

1 На главном экране камеры перейдите к пункту **<Wi-Fi>**.

2 Коснитесь значка  на камере.

- Если на экране появилась всплывающая подсказка о загрузке приложения, выберите пункт **Далее**.

3 Выберите параметр отправки на камере.

- Если выбран пункт **Выбор файлов смартфона**, можно использовать смартфон для просмотра и обмена файлами, хранящимися в памяти камеры.
- Если выбран пункт **Выбор файлов камеры**, можно выбрать файлы для отправки с камеры.

4 Запустите приложение Samsung SMART CAMERA App на смартфоне.

- На устройствах iOS перед запуском приложения потребуется включить функцию Wi-Fi.

5 Выберите камеру из списка и подключитесь к ней.

- Смартфон можно подключить только к одной камере одновременно.

6 Примите подключение смартфона на камере.

- Если вы уже подключали смартфон к камере, подключение произойдет автоматически.

7 На смартфоне или камере выберите файлы для отправки с камеры.

8 Коснитесь кнопки копирования на смартфоне или выберите пункт **Share** на камере.

- Камера произведет передачу файлов.


## Удаленный спуск затвора камеры с помощью мобильного телефона

Камеру можно подключить к смартфону с поддержкой функции Remote Viewfinder через сеть WLAN. Смартфон можно использовать для удаленного нажатия кнопки затвора камеры с помощью функции Remote Viewfinder. Полученный снимок появится на дисплее мобильного телефона.



- Функция Remote Viewfinder поддерживается смартфонами Galaxy и планшетами Galaxy Tab под управлением ОС Android версии 2.2 или более поздней либо устройствами под управлением iOS версии 4.3 или более поздней. Перед использованием данной функции проверьте версию прошивки устройства и обновите ее (при необходимости).
- Перед использованием данной функции потребуется установить приложение Samsung SMART CAMERA App на смартфон или камеру. Данное приложение можно загрузить из магазинов Google Play Store или Apple App Store. Приложение Samsung SMART CAMERA App совместимо с моделями камер Samsung 2013 года и более поздними.

1 На главном экране камеры перейдите к пункту <Wi-Fi>.

2 Коснитесь значка  на камере.

- Если на экране появилась всплывающая подсказка о загрузке приложения, выберите пункт **Далее**.

3 Запустите приложение Samsung SMART CAMERA App на смартфоне.

- На устройствах iOS перед запуском приложения потребуется включить функцию Wi-Fi.






4 Выберите камеру из списка и подключитесь к ней.



- Смартфон можно подключить только к одной камере одновременно.


5 Примите подключение смартфона на камере.

- Если вы уже подключали смартфон к камере, подключение произойдет автоматически.

6 Настройте на смартфоне следующие параметры съемки.

Значок	Описание
	Режим вспышки
	Автоспуск
	Размер снимка
	Сохранение местоположения
	Значение зума

- Во время использования данной функции некоторые кнопки камеры будут недоступны.
- При использовании этой функции кнопки затвора и управления зумом на мобильном телефоне не работают.
- В режиме Remote Viewfinder поддерживаются только размеры фото  и .


7 Чтобы выполнить фокусировку, коснитесь значка  на смартфоне и удерживайте его.

- Будет автоматически выбран режим фокусировки **Матричная**.

8 Чтобы выполнить снимок, отпустите значок .

- При сохранении на смартфон размер снимка будет уменьшен до 640 X 360.



- При использовании этой функции оптимальное расстояние между камерой и смартфоном зависит от окружающих условий.
- Смартфон должен находиться не далее 7 метров от камеры.
- Снимок будет сделан через некоторое время после того, как вы отпустите значок  на смартфоне.
- Функция Remote Viewfinder не работает, если:
  - камера или телефон выключены;
  - подключение к WLAN прерывается;
  - соединение Wi-Fi слабое или прерывающееся.

# Функция автокопирования для отправки снимков и видеозаписей на ПК

Снимки и видеозаписи можно передавать с камеры на ПК по беспроводной сети.


## Установка программы для функции Автокоп.снимков на ПК

- 1 Установите программу i-Launcher на ПК (стр. 96).
- 2 Подключите камеру к ПК с помощью USB-кабеля.
- 3 Когда появится значок программы автокопирования, щелкните его.
  - Программа Автокопирование будет установлена на ПК, и сведения о ПК будут сохранены в памяти камеры. Завершите установку, следуя инструкциям на экране.
  - Также можно сохранить сведения о компьютере на камере, подключив камеру к компьютеру по сети Wi-Fi.
- 4 Отсоедините USB-кабель.



Перед установкой программы убедитесь, что ПК подключен к Интернету.

## Сохранение фотоснимков и видеозаписей на компьютере

- 1 На главном экране камеры перейдите к пункту <Wi-Fi>.
- 2 Коснитесь значка .
  - Если на экране появилась всплывающая подсказка об установке программы, выберите пункт **Далее**.
  - Перед использованием функции автокопирования необходимо указать сведения о резервном компьютере. Дополнительные сведения см. в разделе «Установка программы для функции Автокоп.снимков на ПК» (стр. 112). Если на компьютере установлена программа автокопирования, можно сохранить сведения о нем с помощью USB-кабеля или по сети Wi-Fi.
  - Камера произведет попытку подключения к WLAN через устройство ТД, которое использовалось последним.
  - Если камера еще ни разу не подключалась к сети WLAN, будет произведен автоматический поиск доступных устройств ТД (стр. 103).
- 3 Выберите резервный ПК.
  - Если вы уже выполняли архивацию, перейдите к шагу 4.
- 4 Коснитесь значка **ОК**.
  - Чтобы отменить отправку файлов на ПК, выберите пункт **Отменить**.
  - Выбрать отдельные файлы для резервного копирования нельзя. На ПК передаются только новые файлы.
  - Ход выполнения передачи будет показан на экране компьютера.

- После передачи файлов камера автоматически выключится приблизительно через 30 секунд. Чтобы избежать автоматического выключения камеры и вернуться на предыдущий экран, выберите пункт **Отменить**.
- Чтобы автоматически выключить ПК после передачи файлов, нажмите кнопку [MENU] и выберите пункт **Выключить ПК после копирования** → **Вкл.**
- Для выбора другого резервного ПК выберите пункт **Изменить ПК**.



- При подключении камеры к сети WLAN выберите ТД, подключенную к компьютеру.
- Камера произведет поиск всех имеющихся точек доступа, даже если вы подключаетесь к точке доступа, которая использовалась последней.
- Если во время передачи файлов вы выключите камеру или извлечете аккумуляторную батарею, передача будет прервана.
- Во время использования данной функции управление затвором недоступно.
- К компьютеру можно подключать только одну камеру для передачи файлов.
- Создание резервной копии может быть отменено из-за состояния сети.
- Отправить снимки и видеозаписи на ПК можно только один раз. Повторно отправить файлы невозможно, даже если подключить камеру заново к другому ПК.
- Данная функция недоступна, если в памяти камеры нет файлов.
- Перед использованием этой функции следует отключить межсетевой экран Windows и любые другие межсетевые экраны.
- Вы можете отправить до 1000 недавно использованных файлов.
- В программном обеспечении ПК имя сервера должно вводиться на латинице и содержать не более 48 символов.
- Если одновременно созданы файлы нескольких типов, на ПК с помощью этой функции можно отправить только файлы изображений (JPG).


# Отправка снимков и видеозаписей по электронной почте


Можно изменить настройки в меню «E-mail» и отправлять снимки и видеозаписи, хранящиеся на камере, по электронной почте.

## Настройка параметров отправки файлов по электронной почте

В меню «E-mail» можно настроить параметры хранения данных. Кроме того, разрешается устанавливать и менять пароль электронной почты. Дополнительную информацию о вводе текста см. в разделе «Ввод текста» (стр. 107).


### Хранение данных

- 1 На главном экране перейдите к пункту <Wi-Fi>.
- 2 Коснитесь значка .
  - Камера произведет попытку подключения к WLAN через устройство ТД, которое использовалось последним.
  - Если камера еще ни разу не подключалась к сети WLAN, будет произведен автоматический поиск доступных устройств ТД (стр. 103).
- 3 Нажмите кнопку [MENU].
- 4 Выберите пункт **Настройки отправителя**.
- 5 Перейдите в поле **Имя**, введите свое имя и выберите пункт **Готово**.

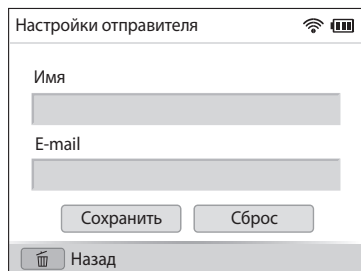

- 6 Выберите поле **E-mail**, введите ваш электронный адрес и выберите значок **Готово**.
- 7 Выберите пункт **Сохранить** для сохранения изменений.
  - Чтобы удалить введенные сведения, выберите пункт **Сброс**.


### Настройка пароля почтового ящика

- 1 На главном экране перейдите к пункту <Wi-Fi>.
- 2 Коснитесь значка .
  - Камера произведет попытку подключения к WLAN через устройство ТД, которое использовалось последним.
  - Если камера еще ни разу не подключалась к сети WLAN, будет произведен автоматический поиск доступных устройств ТД (стр. 103).
- 3 Нажмите кнопку [MENU].
- 4 Выберите пункт **Задание пароля** → **Вкл.**
  - Чтобы отменить запрос пароля, выберите пункт **Выкл.**
- 5 Когда появится всплывающее окно, нажмите кнопку [OK].
  - Всплывающее окно исчезнет автоматически, даже без нажатия кнопки [OK].
- 6 Введите пароль (4 цифры).
- 7 Введите пароль повторно.
- 8 Когда появится всплывающее окно, нажмите кнопку [OK].




Если вы забыли пароль, его можно сбросить, нажав **Reset** на экране установки пароля. После сброса данных ранее сохраненная информация о пользовательских настройках, адрес электронной почты и список последних отправленных сообщений будут удалены.

### Изменение пароля почтового ящика

- 1 На главном экране перейдите к пункту **<Wi-Fi>**.
- 2 Коснитесь значка .
  - Камера произведет попытку подключения к WLAN через устройство ТД, которое использовалось последним.
  - Если камера еще ни разу не подключалась к сети WLAN, будет произведен автоматический поиск доступных устройств ТД (стр. 103).
- 3 Нажмите кнопку **[MENU]**.
- 4 Выберите пункт **Изменение пароля**.
- 5 Введите текущий пароль (4 цифры).
- 6 Введите новый пароль (4 цифры).
- 7 Введите новый пароль повторно.
- 8 Когда появится всплывающее окно, нажмите кнопку **[OK]**.

## Отправка снимков и видеозаписей по электронной почте

Можно отправлять снимки и видеозаписи, хранящиеся на камере, по электронной почте. Дополнительную информацию о вводе текста см. в разделе «Ввод текста» (стр. 107).

- 1 На главном экране перейдите к пункту **<Wi-Fi>**.
- 2 Коснитесь значка .
  - Камера произведет попытку подключения к WLAN через устройство ТД, которое использовалось последним.
  - Если камера еще ни разу не подключалась к сети WLAN, будет произведен автоматический поиск доступных устройств ТД (стр. 103).
- 3 Перейдите в поле **Отправитель**, введите электронный адрес и выберите пункт **Готово**.
  - Если данные были сохранены ранее, они будут вставлены в письмо автоматически. (стр. 114).
  - Чтобы отправить письмо одному из предыдущих отправителей, коснитесь значка ▼ → выберите электронный адрес.
- 4 Выберите поле **Получатель**, введите электронный адрес и выберите значок **Готово**.
  - Чтобы отправить письмо одному из предыдущих получателей, коснитесь значка ▼ → выберите электронный адрес.
  - Коснитесь значка + для добавления получателей. Можно добавить до 30 получателей.
  - Чтобы удалить электронный адрес из списка, коснитесь значка ✕.
- 5 Выберите значок **Далее**.

6 Выберите файлы для отправки и нажмите кнопку [OK].

- Можно выбрать до 20 файлов. Размер письма не должен превышать 7 МБ.

7 Выберите значок **Next**.

8 Перейдите в поле **Комментарии**, введите текст комментария и выберите пункт **Готово**.

9 Выберите пункт **Отправить**.

- Камера отправит электронное письмо.




- Даже если отправка снимка прошла успешно, из-за сбоев в учетной записи получателя снимки могут быть отклонены или распознаны как спам.
- Если подключение к сети по каким-либо причинам невозможно или вы неправильно настроили параметры почтового ящика, отправить фото не удастся.
- Отправлять электронные письма, размер которых превышает установленные ограничения, нельзя. Максимальное разрешение отправляемых снимков — 2М, а максимальная длительность отправляемых видеозаписей — 30 секунд при разрешении **QVGA** или при записи в режиме **Full**. Если разрешение выбранного снимка превышает 2М, оно будет автоматически уменьшено.
- Если не удастся отправить письмо из-за настроек брандмауэра или сетевой проверки пользователей, обратитесь к администратору сети или оператору мобильной связи.
- Данная функция недоступна, если в памяти камеры нет файлов.
- Также можно отправить электронное письмо в режиме просмотра, нажав кнопку [MENU] и выбрав пункт **Отправить (Wi-Fi)** → **E-mail**.

# Использование веб-сайтов обмена фотографиями или видеозаписями

Загрузите ваши фотоснимки или видеозаписи на веб-сайты. Список доступных веб-сайтов будет выведен на экране камеры. Чтобы отправить файлы на некоторые веб-сайты, перед подключением камеры необходимо перейти на такой веб-сайт и зарегистрироваться.

## Доступ к веб-сайту

- 1 На главном экране перейдите к пункту **<Wi-Fi>**.
- 2 Коснитесь значка .
- 3 Выберите веб-сайт.
  - Если на экране появилась всплывающая подсказка о создании учетной записи, нажмите кнопку **OK**.
  - Камера произведет попытку подключения к WLAN через устройство ТД, которое использовалось последним.
  - Если камера еще ни разу не подключалась к сети WLAN, будет произведен автоматический поиск доступных устройств ТД (стр. 103).
- 4 Введите имя пользователя и пароль для входа в систему.
  - Дополнительную информацию о вводе текста см. в разделе «Ввод текста» (стр. 107).
  - Чтобы выбрать имя пользователя из списка, коснитесь значка ▼ → имя пользователя.
  - Вы автоматически получите доступ к веб-сайту, если ранее вводили учетные данные с камеры.

## Отправка фотографий или видеозаписей

- 1 Перейдите на веб-сайт с помощью камеры.
- 2 Выберите нужные файлы и нажмите кнопку [**OK**].
  - Можно выбрать до 20 файлов. Размер письма не должен превышать 10 МБ. (Количество и размер файлов зависят от веб-сайта.)
- 3 Выберите значок **Upload**.
  - При подключении к Facebook выберите пункт **Upload** → **Загрузить в систему**.
  - На некоторых веб-сайтах потребуется выбрать поле **Комментарии**, чтобы добавить комментарий. Дополнительную информацию о вводе текста см. в разделе «Ввод текста» (стр. 107).



Для пользования этой функцией требуется учетная запись на веб-сайте обмена фотоснимками.




- Чтобы создать папку для файлов на Facebook, нажмите кнопку **[MENU]** и выберите пункт **Папка загрузки (Facebook)** на экране списка веб-сайтов.
- Загружать файлы, размер которых превышает установленные ограничения, нельзя. Максимальное разрешение загружаемых снимков — 2М, а максимальная длительность загружаемых видеозаписей — 30 секунд при разрешении **QVGA** или при записи в режиме **720p**. Если разрешение выбранного снимка превышает 2М, оно будет автоматически уменьшено. (Максимальное разрешение снимков зависит от веб-сайта.)
- Способ загрузки фотографий или видеозаписей зависит от веб-сайта.
- Если не удастся получить доступ к веб-сайту из-за настроек брандмауэра или сетевой проверки пользователей, обратитесь к администратору сети или оператору мобильной связи.
- Фотоснимкам и видеозаписям, загруженным на сайт, автоматически будут присвоены названия, содержащие дату съемки.
- От скорости интернет-подключения может зависеть, насколько быстро будут загружаться снимки и открываться веб-страницы.
- Данная функция недоступна, если в памяти камеры нет файлов.
- Также можно отправить снимки и видеозаписи на веб-сайт в режиме просмотра, нажав кнопку **[MENU]** и выбрав пункт **Отправить (Wi-Fi)** → веб-сайт.
- Загрузить видеозаписи на некоторые веб-сайты невозможно.

# Отправка файлов в хранилище Samsung Link

Можно отправить файлы с камеры в интерактивное хранилище Samsung Link или просмотреть файлы на устройстве Samsung Link, подключенном к той же точке доступа.

## Отправка снимков в интерактивное хранилище

- 1 На главном экране перейдите к пункту **<Wi-Fi>**.
- 2 Коснитесь значка .
- 3 Коснитесь значка **Веб-хранилище**.
  - Чтобы изменить размер отправляемых снимков, нажмите кнопку [MENU] и выберите пункт **Размер отправляемого изображения**.
  - Если у вас есть учетные записи в нескольких веб-хранилищах, выберите одно из них, нажав кнопку [MENU] и выбрав пункт **Изменить веб-хранилище**.
  - Если появится окно инструкций, нажмите кнопку [OK].
  - Камера произведет попытку подключения к WLAN через устройство ТД, которое использовалось последним.
  - Если камера еще ни разу не подключалась к сети WLAN, будет произведен автоматический поиск доступных устройств ТД (стр. 103).

- 4 Введите имя пользователя и пароль, затем выберите пункт **Логин** → **OK**.

- Дополнительную информацию о вводе текста см. в разделе «Ввод текста» (стр. 107).
- Чтобы выбрать имя пользователя из списка, коснитесь значка ▼ → имя пользователя.
- Вы автоматически получите доступ к веб-сайту, если ранее вводили учетные данные с камеры.



Чтобы воспользоваться этой функцией, сначала необходимо создать учетную запись Samsung Link и еще одну учетную запись в аффилированном интерактивном хранилище с помощью ПК. После создания учетных записей добавьте учетную запись интерактивного хранилища в Samsung Link.


- 5 Выберите нужные файлы и нажмите кнопку [OK].

- 6 Выберите пункт **Upload**.




- Если у вас есть учетные записи в нескольких веб-хранилищах, сначала укажите нужное хранилище.
- Интерактивное хранилище Samsung Link не поддерживает загрузку видеозаписей.
- Данная функция недоступна, если в памяти камеры нет файлов.
- Вы можете загрузить до 20 файлов.
- Также можно отправить снимки в режиме просмотра, нажав кнопку [MENU] и выбрав пункт **Отправить (Wi-Fi)** → **Samsung Link**.

## Просмотр снимков или видеозаписей на устройствах с поддержкой Samsung Link

- 1 На главном экране перейдите к пункту <Wi-Fi>.
- 2 Коснитесь значка .
- 3 Коснитесь значка **Устройства поблизости**.
  - Если появится окно инструкций, нажмите кнопку [OK].
  - Камера произведет попытку подключения к WLAN через устройство ТД, которое использовалось последним.
  - Если камера еще ни разу не подключалась к сети WLAN, будет произведен автоматический поиск доступных устройств ТД (стр. 103).
  - Чтобы выбрать, всем ли устройствам разрешить подключение или только выбранным, нажмите кнопку [MENU] и выберите пункт **Управление доступом к DLNA** на экране.
  - Будет создан список обмена файлами. Дождитесь обнаружения вашей камеры другими устройствами.
- 4 Подключите устройство Samsung Link к сети и включите функцию Samsung Link.
  - Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя соответствующего устройства.
- 5 Примите подключение устройства Samsung Link на камере.
- 6 На устройстве Samsung Link выберите камеру для подключения.

## 7 Просмотрите появившиеся снимки и видеозаписи на устройстве Samsung Link.

- Чтобы получить дополнительные сведения о поиске камеры и просмотре снимков и видеозаписей на устройстве Samsung Link, обратитесь к руководству по использованию этого устройства.
- При просмотре видеозаписей возможны проблемы в зависимости от типа устройства Samsung Link или условий подключения. Перезапишите видео в разрешении до **VGA** и повторите попытку воспроизведения. Если проблемы с просмотром видеозаписей на экране устройства возникают при использовании беспроводного подключения, подключите камеру к устройству с помощью аудио-/видеокабеля.

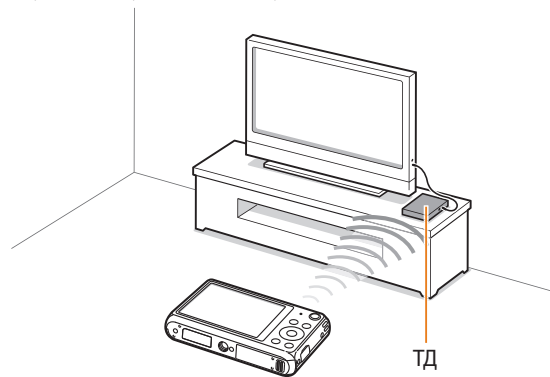

▲ Камера подключена к телевизору с поддержкой Samsung Link по сети WLAN.



- Вы можете передать до 1000 недавно использованных файлов.
- На экране устройства Samsung Link можно просматривать только те снимки или видеозаписи, которые были созданы при помощи подключенной к нему камеры.
- Диапазон беспроводных подключений камеры к устройству Samsung Link определяется техническими характеристиками ТД.
- Если камера одновременно подключена к 2 устройствам Samsung Link, воспроизведение может быть замедленно.
- Снимки и видеозаписи будут скопированы в исходном разрешении.
- Данную функцию можно использовать только с устройствами, поддерживающими технологию Samsung Link.
- При просмотре снимки и видеозаписи не сохраняются в памяти устройства Samsung Link, однако их можно сохранить в памяти камеры в соответствии с техническими характеристиками устройства.
- Время передачи данных на устройство Samsung Link может увеличиваться в зависимости от параметров подключения, количества файлов и их разрешения.
- Если во время просмотра камера будет выключена некорректно (например, путем извлечения аккумуляторной батареи), устройство Samsung Link может не обнаружить, что она отключена от сети.
- Снимки и видеозаписи на камере могут быть расположены в ином порядке, нежели на устройстве Samsung Link.

- Если для просмотра было выбрано много снимков и видеозаписей, то процесс начальной настройки и предварительной загрузки файлов может занять некоторое время.
- Если во время просмотра снимков и видеозаписей использовать другие возможности устройства Samsung Link (например, управлять им с помощью пульта ДУ), функция просмотра может работать некорректно.
- Если во время просмотра содержимого на экране устройства Samsung Link изменить порядок расположения файлов в памяти камеры, для обновления списка файлов нужно запустить процесс начальной настройки сначала.
- Данная функция недоступна, если в памяти камеры нет файлов.
- Рекомендуется подключать устройство Samsung Link к ТД с помощью сетевого кабеля. Это сократит задержки потоковой передачи видео.
- Чтобы просмотреть файлы на устройстве Samsung Link с помощью функции **Устройства поблизости** включите режим многоадресной передачи на ТД.

# Настройки


Описание возможностей настройки фотокамеры.


<b>Меню настроек</b> .....	123
Переход в меню настроек .....	123
Звук .....	124
Дисплей .....	124
Подключение .....	125
Общее .....	126





# Меню настроек

Описание возможностей настройки камеры.

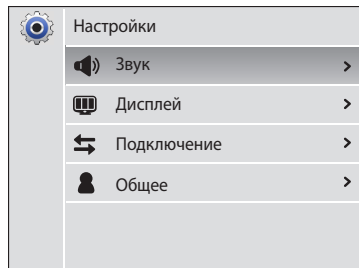
## Переход в меню настроек

- 1 На главном экране перейдите к пункту **<Базовое>**.
- 2 Коснитесь значка .
- 3 Выберите меню.




Значок	Описание
	<b>Звук:</b> настройка звуков камеры и их громкости (стр. 124).
	<b>Дисплей:</b> настройка параметров дисплея (стр. 124).
	<b>Подключение:</b> настройка параметров подключения (стр. 125).
	<b>Общее:</b> изменение системных настроек камеры, таких как формат памяти и имя файла по умолчанию (стр. 126).

- 4 Выберите элемент.

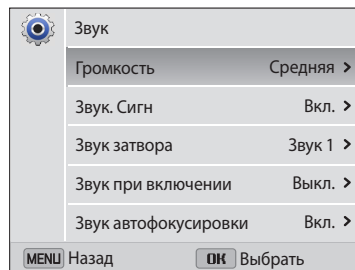

- 5 Выберите нужный параметр.

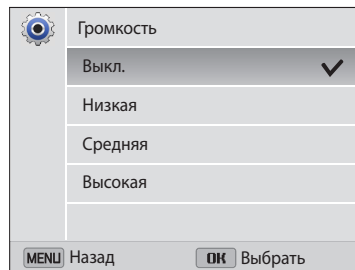

- 6 Нажмите кнопку **[MENU]** для перехода к предыдущему экрану.


## Звук

\* По умолчанию




Пункт	Описание
Громкость	Настройка громкости любого звукового сигнала ( <b>Выкл.</b> , <b>Низкая</b> , <b>Средняя*</b> , <b>Высокая</b> ).
Звук. Сигн	Настройка звукового сигнала, подаваемого при нажатии кнопок или переключении режимов ( <b>Выкл.</b> , <b>Вкл.*</b> ).
Звук затвора	Настройка звукового сигнала, подаваемого при нажатии кнопки затвора ( <b>Выкл.</b> , <b>Звук 1*</b> , <b>Звук 2</b> , <b>Звук 3</b> ).
Звук при включении	Настройка звукового сигнала, подаваемого при включении камеры ( <b>Выкл.*</b> , <b>Полет</b> , <b>Лазерное шоу</b> , <b>Облако</b> ).
Звук автофокусировки	Настройка звукового сигнала, подаваемого при легком нажатии кнопки затвора ( <b>Выкл.</b> , <b>Вкл.*</b> ).

## Дисплей

\* По умолчанию

Пункт	Описание
Заставка	<p>Выбор заставки, которая будет отображаться при включении камеры.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Выкл.*</b>: не отображать заставку.</li> <li>• <b>Логотип</b>: отображать заставку по умолчанию, хранящуюся во встроенной памяти.</li> <li>• <b>Установленное пользователем</b>: выберите пользовательское изображение из файлов, сохраненных в памяти.</li> </ul> <p> • Во внутренней памяти может храниться только одно установленное пользователем изображение.</p> <p>• Если выбрать новый снимок в качестве пользовательского изображения или сбросить настройки камеры, текущее изображение будет удалено.</p>
Обои	Выбор нужного изображения для обоев главного экрана ( <b>Галерея обоев</b> , <b>Альбом</b> ).
Линия визирования	Выбор вспомогательной сетки для компоновки кадра ( <b>Выкл.*</b> , <b>3 X 3</b> , <b>2 X 2</b> , <b>Перекрестный</b> , <b>Диагональный</b> ).
Отображение времени/даты	Настройка отображения даты и времени на дисплее камеры ( <b>Выкл.*</b> , <b>Вкл.</b> ).
Отображение справки	Вывод краткого описания параметра или пункта меню ( <b>Выкл.</b> , <b>Вкл.*</b> ).

\* По умолчанию

Пункт	Описание
Яркость дисплея	<p>Регулировка яркости дисплея (<b>Авто*</b>, <b>Темнее</b>, <b>Норма</b>, <b>Светлее</b>).</p> <p> В режиме просмотра используется значение <b>Норма</b>, даже если выбрано <b>Авто</b>.</p>
Быстрый просмотр	<p>Включение или выключение показа сделанного снимка перед возвращением камеры в режим съемки (<b>Выкл.*</b>, <b>Вкл.*</b>).</p> <p> Данная функция недоступна в некоторых режимах.</p>
Энергосбережение	<p>Если в течение 30 секунд с камерой не выполняется никаких действий, она автоматически переключается в режим энергосбережения (<b>Выкл.*</b>, <b>Вкл.</b>).</p> <p> Чтобы выйти из режима энергосбережения и продолжить использование камеры, нажмите любую кнопку, кроме [⏻].</p>



## Подключение

\* По умолчанию


Пункт	Описание
Видеовыход	<p>Настройка выхода видеосигнала для вашего региона.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>NTSC</b>: США, Канада, Япония, Корея, Тайвань, Мексика и т. д.</li> <li>• <b>PAL</b> (только поддержка BDGMH): Австралия, Австрия, Бельгия, Китай, Дания, Англия, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Кувейт, Малайзия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Сингапур, Испания, Швеция, Швейцария, Таиланд и т. д.</li> </ul>
i-Launcher	<p>Автоматический запуск программы i-Launcher при подключении камеры к компьютеру (<b>Выкл.</b>, <b>Вкл.*</b>).</p>

## Общее



\* По умолчанию

Пункт	Описание
Информация о сети	Просмотр адреса Mac и серийного номера вашей камеры.
Language	Выбор языка отображаемого на дисплее текста.
Часовой пояс	Выбор часового пояса. При поездке в другую страну выберите пункт <b>В гостях</b> , а затем выберите соответствующий часовой пояс ( <b>Дома*</b> , <b>В гостях</b> ).
Установка даты/времени	Установка даты и времени.
Формат даты	Выбор формата даты ( <b>ГГГГ/ММ/ДД</b> , <b>ММ/ДД/ГГГГ</b> , <b>ДД/ММ/ГГГГ</b> ).  Формат даты по умолчанию зависит от выбранного языка.
Формат времени	Настройка формата времени ( <b>12 часов</b> , <b>24 часа</b> ).  Формат времени по умолчанию зависит от выбранного языка.



\* По умолчанию

Пункт	Описание
№ файла	<p>Выбор способа именования файлов.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Сброс</b>: при вставке новой карты памяти, при форматировании или удалении всех файлов нумерация файлов будет начинаться с 0001.</li> <li>• <b>Серия*</b>: при вставке новой карты памяти, при форматировании или удалении всех файлов файлам будут присваиваться номера, следующие за ранее присвоенными.</li> </ul> <p> • Имя по умолчанию для первой папки — 100PHOTO, имя по умолчанию для первого файла — SAM_0001.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Номер каждого файла на единицу больше номера предыдущего; все номера файлов находятся в диапазоне от SAM_0001 до SAM_9999.</li> <li>• Номер каждой папки будет на единицу больше номера предыдущей папки, начиная с 100PHOTO и заканчивая 999PHOTO.</li> <li>• В каждой папке может храниться не более 9999 файлов.</li> <li>• Имена файлов определяются камерой в соответствии со стандартом DCF. Если изменить имя файла вручную, он может стать недоступным для просмотра на камере.</li> </ul>

\* По умолчанию

Пункт	Описание
Впечатывание	<p>Настройка отображения даты и времени на сделанных снимках (<b>Выкл.*</b>, <b>Дата</b>, <b>Дата и время</b>).</p> <p> • Дата и время будут расположены в правом нижнем углу снимка.</p> <p>• На принтерах некоторых моделей печать даты и времени может не поддерживаться или выполняться некорректно.</p> <p>• На снимке не будут отображаться дата и время в следующих ситуациях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выбрана функция <b>Текст</b> в режиме Сюжет;</li> <li>- выбран режим Живая панорама, Автопортрет, Дети, Съемка прыжков, Палитра ретуши или Анимированный снимок;</li> <li>- снимок с помощью переднего дисплея.</li> </ul>
Автоматическое отключение	<p>Камера будет отключаться автоматически, если в течение заданного интервала времени с ней не выполнялось никаких действий (<b>Выкл.</b>, <b>1 мин</b>, <b>3 мин*</b>, <b>5 мин</b>, <b>10 мин</b>).</p> <p> • При замене аккумуляторной батареи пользовательские настройки камеры не меняются.</p> <p>• Камера не выключается автоматически, если она подключена к компьютеру или сети WLAN, а также если вы просматриваете слайд-шоу или видеозапись.</p>

\* По умолчанию

Пункт	Описание
Функция DIRECT LINK (кнопка Wi-Fi)	<p>Включение предустановленной функции Wi-Fi по нажатию кнопки [  ] (<b>AutoShare*</b>, <b>MobileLink</b>, <b>Remote Viewfinder</b>, <b>Автокопирование</b>, <b>E-mail</b>, <b>Соцсети и облако</b>, <b>Samsung Link</b>).</p>
Подсветка автофокуса	<p>Автоматическое включение света при слабом освещении для более точной фокусировки (<b>Выкл.</b>, <b>Вкл.*</b>).</p>
Форматирование	<p>Форматирование встроенной памяти и карты памяти. При форматировании будут удалены все файлы, в том числе защищенные (<b>Да</b>, <b>Нет*</b>).</p> <p> Если карта памяти отформатирована в камере другой модели, в устройстве чтения карт памяти или на компьютере, то при ее использовании в этой камере могут возникать ошибки. Прежде чем использовать карту памяти для сохранения снимков, ее необходимо отформатировать в данной камере Samsung.</p>
Сброс	<p>Сброс параметров меню и съемки. Дата, время, язык и параметры видеовыхода не сбрасываются (<b>Да</b>, <b>Нет*</b>).</p>
Лицензии откр-го ПО	<p>Просмотр лицензий на ПО с открытым исходным кодом.</p>

# Приложения

В этом разделе приводятся сведения о технических характеристиках камеры, ее обслуживании и сообщениях об ошибках.

<b>Сообщения об ошибках</b> .....	129
<b>Обслуживание камеры</b> .....	130
Очистка камеры .....	130
Использование и хранение камеры .....	131
Сведения о картах памяти .....	132
Сведения об аккумуляторной батарее .....	135
<b>Действия перед обращением в сервисный центр</b> .....	139
<b>Технические характеристики камеры</b> .....	142
<b>Глоссарий</b> .....	146
<b>Указатель</b> .....	151

## Сообщения об ошибках

Ниже приводятся некоторые сообщения об ошибках, которые могут отображаться на дисплее камеры, и действия, которые следует выполнить при появлении каждого из таких сообщений.

Сообщение об ошибке	Рекомендуемые действия
Ошибка карты памяти	<ul style="list-style-type: none"><li>Выключите и снова включите камеру.</li><li>Извлеките карту памяти и снова вставьте ее.</li><li>Отформатируйте карту памяти.</li></ul>
Карта памяти не поддерживается.	Установленная карта памяти не поддерживается данной камерой. Вставьте карту памяти microSD, microSDHC или microSDXC.
Сбой соединения.	<ul style="list-style-type: none"><li>Не удается подключить камеру к сети с помощью выбранной точки доступа. Выберите другую точку доступа и повторите попытку.</li><li>Камере не удалось подключиться к другим устройствам. Повторите попытку.</li></ul>
DCF Full Error	Имена файлов не соответствуют стандарту DCF. Скопируйте файлы с карты памяти на компьютер и отформатируйте карту. Затем откройте меню настроек и выберите пункт <b>Общие</b> → <b>№ файла</b> → <b>Сброс</b> (стр. 126).
Устройство отсоединено.	Во время передачи файлов на поддерживаемое устройство произошло отключение от сети. Выберите поддерживаемое устройство снова.
Ошибка файла	Удалите поврежденный файл или обратитесь в сервисный центр.


Сообщение об ошибке	Рекомендуемые действия
Файловая система не поддерживается.	Файловая структура FAT установленной карты памяти не поддерживается данной камерой. Перед началом использования карты памяти отформатируйте ее в данной камере.
Сбой инициализации.	Камере не удалось обнаружить устройство с поддержкой Samsung Link. Включите устройства с поддержкой Samsung Link.
Неверный пароль	Введен неправильный пароль для передачи файлов на другую камеру. Введите правильный пароль.
Батарея разряжена	Вставьте заряженную батарею или зарядите батарею.
Нет места	Удалите ненужные файлы или вставьте другую карту памяти.
Нет изображений	Сделайте снимки или вставьте карту памяти, на которой сохранены какие-либо снимки.
Сбой передачи.	<ul style="list-style-type: none"><li>Камере не удалось передать снимок другим устройствам. Повторите попытку отправки.</li><li>Проверьте подключение к сети и повторите попытку.</li></ul>

# Обслуживание камеры

## Очистка камеры


### Объектив и дисплей камеры

Уберите пыль специальной грушей с кисточкой и аккуратно протрите объектив мягкой тканью. Если устранена не вся пыль, очистите объектив специальной чистящей салфеткой, смоченной жидкостью для чистки объективов.

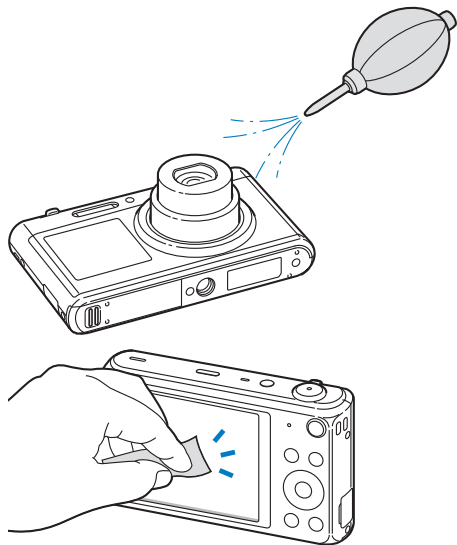

### Корпус камеры

Аккуратно протрите корпус сухой мягкой тканью.

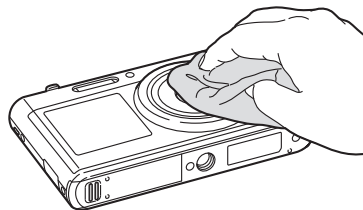

- Не используйте для очистки камеры бензол, растворители и спирт: они могут повредить камеру или стать причиной неполадок.
- Не нажимайте на крышку объектива и не используйте грушу с кисточкой для очистки этой крышки.

## Использование и хранение камеры

### Места, не подходящие для использования и хранения камеры

- Следите, чтобы камера не подвергалась воздействию очень низких или очень высоких температур.
- Не используйте камеру в местах повышенной влажности, а также в местах, где влажность может резко меняться.
- Не допускайте воздействия на камеру прямого солнечного света, не храните ее в местах с высокой температурой и плохо проветриваемых местах, например в машине летом.
- Предохраняйте камеру и дисплей от ударов, небрежного обращения и чрезмерной вибрации во избежание серьезных повреждений.
- Чтобы защитить движущиеся и внутренние детали камеры от повреждения, не используйте и не храните камеру в пыльном, грязном, влажном или плохо проветриваемом месте.
- Нельзя использовать камеру вблизи топливных материалов, горючих или огнеопасных веществ. Не храните и не носите камеру и ее аксессуары рядом с легковоспламеняющимися жидкостями, газами и взрывоопасными материалами.
- Не храните камеру в местах, где есть нафталиновые шарики.

### На пляже или на берегу водоема

- На пляжах и в пыльных местах берегите камеру от попадания песка и пыли.
- Данная камера не является водонепроницаемой. Не прикасайтесь к аккумуляторной батарее, сетевому адаптеру и карте памяти мокрыми руками. Если работать с камерой мокрыми руками, могут возникнуть неполадки.

### Длительное хранение

- Для длительного хранения поместите камеру в герметичный контейнер с абсорбентом, таким как силикагель.
- Если полностью заряженный аккумулятор не использовать, он со временем разряжается.
- Даже если аккумуляторная батарея и камера хранились отдельно в течение нескольких суток, при включении камера установит текущую дату и время.

### Меры предосторожности при использовании камеры в местах с повышенной влажностью

Если внести камеру с холода в теплое помещение, на объективе и внутренних компонентах камеры может образоваться конденсат. В таких случаях необходимо отключить камеру и подождать не менее часа. Если конденсат образовался на карте памяти, необходимо извлечь ее из камеры, подождать, пока вся влага не испарится, и лишь после этого установить на место.

### Прочие меры предосторожности

- Не раскачивайте камеру на ремешке, при этом можно нанести травмы окружающим или повредить камеру.
- Не окрашивайте камеру: краска может помешать надлежащей работе подвижных частей камеры.
- Когда камера не используется, выключайте ее.
- В камере содержатся чувствительные детали. Нельзя допускать сильных ударов камеры.


- В целях предохранения дисплея от повреждений храните камеру в чехле, когда она не используется. Берегите камеру от царапин, которые могут оставить песок, острые предметы и монеты.
- Не используйте камеру, если на ее дисплее есть трещины или он разбит. Разбитое стекло или акриловая краска могут повлечь травмы рук и лица. Отнесите камеру в сервисный центр Samsung для ремонта.
- Нельзя помещать камеру, аккумуляторную батарею, зарядное устройство и прочие аксессуары на поверхность или внутрь нагревательных приборов, таких как микроволновые печи, кухонные плиты и радиаторы, а также рядом с ними. Это может привести к деформации устройств, перегреву, возгоранию или взрыву.
- Следите за тем, чтобы в объектив не попадали прямые солнечные лучи: их воздействие может нарушить цветопередачу матрицы или вызвать иные неполадки.
- Не допускайте, чтобы на объективе оставались отпечатки пальцев и царапины. Для очистки объектива пользуйтесь мягкой чистой тканью без ворсинок.
- При ударе или сотрясении камера может выключиться. Это сделано для защиты карты памяти. Включите камеру, чтобы продолжить ее использование.
- Во время использования камера может нагреваться. Это нормальное явление, которое никак не сказывается на сроке службы и производительности камеры.
- При очень низкой температуре камера может включаться медленнее. Кроме того, может нарушаться цветопередача и появляться остаточные изображения на дисплее. Это не является неисправностью, и все характеристики работы камеры восстанавливаются после возвращения в нормальные температурные условия.

- Камера имеет окрашенную металлическую поверхность. У людей с чувствительной кожей при контакте с ней могут возникнуть аллергические реакции, кожный зуд, экзема или припухлость. Если у вас наблюдаются какие-либо из этих симптомов, немедленно прекратите пользоваться камерой и обратитесь к врачу.
- Не помещайте посторонние предметы внутрь отсеков или разъемов камеры или в ее точку доступа. На повреждения камеры, вызванные неправильным использованием, гарантия не распространяется.
- Не позволяйте обслуживать камеру лицам, не имеющим соответствующей квалификации, и не пытайтесь ремонтировать ее самостоятельно. На повреждения, возникшие в результате неквалифицированного вмешательства, гарантия не распространяется.

## Сведения о картах памяти

### Поддерживаемые карты памяти

Камера поддерживает карты памяти microSD (Secure Digital), microSDHC (Secure Digital High Capacity) и microSDXC (Secure Digital eXtended Capacity).



Чтобы считать данные с помощью компьютера или устройства чтения карт памяти, вставьте карту памяти в адаптер карты памяти.

**Емкость карты памяти**

Вместимость карты памяти зависит от сюжетов и условий съемки. Ниже приведены характеристики для карты памяти microSD емкостью 2 Гб.

**Снимок**

Формат	Наилучшее	Отличное	Хорошее
<b>16м</b>	218	432	639
<b>14MP</b>	245	483	714
<b>12MШ</b>	288	566	835
<b>10M</b>	341	669	984
<b>5M</b>	638	1228	1777
<b>3M</b>	1006	1897	2692
<b>2MШ</b>	1329	2461	3437
<b>1M</b>	2508	4359	5780

**Видео**

Формат	30 к/с
<b>HD 1280 X 720</b>	Прибл. 26' 20"
<b>VGA 640 X 480</b>	Прибл. 46' 55"
<b>QVGA 320 X 240</b>	Прибл. 261' 11"
<b>2MP WEB</b> <b>Для передачи</b>	Прибл. 261' 11"

Данные приведены при отключенном зуме. При использовании зума доступное время съемки может отличаться от указанного. Для определения максимального времени видеосъемки было последовательно сделано несколько видеозаписей.

### Правила использования карт памяти

- Не подвергайте карты памяти действию слишком низких и слишком высоких температур (ниже 0° C/32° F и выше 40° C/104° F). Это может привести к возникновению неполадок в работе карты памяти.
- Вставляйте карту памяти правильно. Неправильная установка карты памяти может привести к повреждению камеры или самой карты памяти.
- Если карта памяти была отформатирована в другой камере или на компьютере, то перед ее использованием переформатируйте карту памяти в своей камере.
- Перед установкой и извлечением карты памяти выключайте камеру.
- Не извлекайте карту памяти и не выключайте камеру, если индикатор мигает. Это может привести к повреждению данных на карте памяти.
- По истечении срока службы карты памяти хранить на ней снимки нельзя. Используйте новую карту памяти.
- Карты памяти нельзя сгибать, ронять, подвергать сильным ударам и давлению.
- Нельзя использовать или хранить карты памяти вблизи сильных магнитных полей.
- Нельзя использовать или хранить карты памяти в местах с высокой температурой, высокой влажностью или коррозионно-активными веществами.

- Предохраняйте карту памяти от контакта с жидкостями и любыми посторонними веществами, а также от загрязнения. В случае загрязнения карты памяти протрите ее мягкой тканью, прежде чем вставлять в камеру.
- Следите за тем, чтобы на карту памяти или в разъем для нее не попадали жидкости, грязь и какие-либо посторонние вещества: это может привести к неисправности карты памяти или камеры.
- Чтобы защитить карту памяти от электростатических разрядов, носите ее в чехле.
- Переносите все важные данные на другой носитель, например жесткий диск, CD- или DVD-диск.
- При длительном использовании камеры карта памяти может нагреваться. Это нормальное явление, не свидетельствующее о неисправности.



Изготовитель не несет ответственности за потерю данных.

## Сведения об аккумуляторной батарее

Используйте только аккумуляторные батареи, одобренные компанией Samsung.

### Технические характеристики батареи

Технические характеристики	Описание
Модель	BP70A
Тип	Литий-ионная батарея
Емкость	700 мА•ч
Напряжение	3,7 В
Время зарядки* (при отключенной камере)	Прибл. 160 мин.

\* При зарядке от компьютера может потребоваться больше времени.

### Срок службы батареи

Среднее время съемки/ количество снимков	Условия съемки (при полностью заряженной батарее)
Снимки	<p>Ресурс аккумуляторной батареи измерялся в следующих условиях: в режиме Программный, в темноте, при разрешении <b>16м</b>, с качеством Отличное, функция DIS включена.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. После установки режима вспышки <b>Заполняющая вспышка</b> сделан один снимок, затем изображение в видоискателе увеличивается или уменьшается.</li> <li>2. Установите режим вспышки <b>Выкл</b>, сделайте один снимок, увеличьте или уменьшите масштаб.</li> <li>3. Выполните шаги 1 и 2 с интервалом 30 секунд. Выполняйте процедуру в течение 5 минут, затем выключите камеру на 1 минуту.</li> <li>4. Действия 1, 2 и 3 повторяются.</li> </ol>
Видеозаписи	<p>Прибл. 100 мин.</p> <p>Запись видео с разрешением <b>HD</b> и скоростью 30 кадр/с.</p>

- Данные, указанные выше, были получены согласно стандартам компании Samsung и могут отличаться в зависимости от условий эксплуатации.
- Для определения максимального времени видеосъемки было последовательно сделано несколько видеозаписей.
- При использовании функций, требующих подключения к Интернету, аккумулятор разряжается быстрее.

### Сообщение о разрядке аккумуляторной батареи

Когда аккумуляторная батарея полностью разряжена, значок батареи станет красным и появится сообщение «**Батарея разряжена**».

### Памятка по использованию аккумуляторной батареи

- Не подвергайте аккумуляторную батарею воздействию очень низких и очень высоких температур (ниже 0° C/32° F и выше 40° C/104° F). Слишком высокая или низкая температура уменьшает емкость батареи.
- При длительном использовании камеры область вокруг отсека аккумуляторной батареи может нагреваться. Это нормальное явление, не влияющее на работоспособность камеры.
- Нельзя тянуть за кабель питания, чтобы вынуть вилку из розетки, поскольку это может привести к возникновению пожара или к поражению электрическим током.
- При температуре ниже 0° C/32° F возможно уменьшение емкости аккумуляторной батареи и времени работы камеры от батареи.
- Емкость аккумуляторной батареи может снизиться при низких температурах, но восстановится при нормальной температуре.
- Если камера не будет использоваться в течение продолжительного времени, необходимо вынуть аккумуляторные батареи. Если этого не сделать, со временем они могут протечь или подвергнуться коррозии, вызвав серьезное повреждение камеры. Длительное неиспользование камеры со вставленной аккумуляторной батареей приведет к ее разрядке. Перезарядить полностью разряженную аккумуляторную батарею невозможно.
- При длительном неиспользовании камеры (3 месяца и более) регулярно проверяйте и перезаряжайте аккумуляторную батарею. Неоднократная разрядка аккумуляторной батареи приводит к снижению ее емкости и срока службы, что может вызвать сбой в работе батареи, а также ее возгорание и взрыв.

### Правила использования аккумуляторной батареи

**Берегите аккумуляторную батарею, зарядное устройство и карту памяти от повреждений.**

Не допускайте соприкосновения батарей с металлическими предметами. Если между полюсами батареи возникнет электрический контакт, она может временно прекратить работать или выйти из строя. Кроме того, существует опасность пожара или поражения электрическим током.

### Памятка по зарядке аккумуляторной батареи

- Если индикатор состояния не горит, убедитесь, что аккумуляторная батарея установлена правильно.
- Если во время зарядки камера включена, аккумуляторная батарея может зарядиться не полностью. Выключайте камеру перед зарядкой аккумуляторной батареи.
- Не пользуйтесь камерой во время зарядки аккумуляторной батареи. Несоблюдение этого требования может привести к возникновению пожара или к поражению электрическим током.
- Нельзя тянуть за кабель питания, чтобы вынуть вилку из розетки, поскольку это может привести к возникновению пожара или к поражению электрическим током.
- После того как зарядка завершена, необходимо подождать не менее 10 минут, прежде чем включать камеру.
- Если аккумуляторная батарея разряжена и вы подключили камеру к внешнему источнику питания, использование некоторых энергоемких функций может привести к самопроизвольному выключению камеры. Чтобы продолжить использование камеры, зарядите аккумуляторную батарею.

- Если батарея полностью заряжена и был повторно подключен кабель питания, индикатор состояния загорится и будет включен примерно 30 минут.
- При видеосъемке или использовании вспышки аккумуляторная батарея разряжается быстрее. Заряжать батарею следует до тех пор, пока не выключится красный индикатор состояния.
- Если индикатор состояния мигает красным светом, переподключите кабель или извлеките и снова вставьте аккумуляторную батарею.
- Если при зарядке кабель перегрелся или температура окружающей среды слишком высокая, индикатор состояния может мигать красным светом. Как только батарея остынет, зарядка продолжится.
- Чрезмерно длительная зарядка может сократить время работы от аккумуляторной батареи. По завершении зарядки сразу отключайте кабель питания от камеры.
- Запрещается перегибать шнур питания, а также ставить на него тяжелые предметы. Это может привести к его повреждению.

### Памятка по зарядке с помощью подключения к ПК

- Используйте только прилагаемый USB-кабель.
- Аккумуляторная батарея может не заряжаться в следующих случаях:
  - используется концентратор USB;
  - к компьютеру подключены другие устройства USB;
  - кабель подключен к порту на передней панели компьютера;
  - USB-порт компьютера не поддерживает требуемый стандарт выходной мощности (5 В, 500 мА).

### Обращайтесь с аккумуляторной батареей и зарядным устройством осторожно, соблюдайте правила их утилизации

- Никогда не сжигайте использованные батареи. При утилизации использованных батарей соблюдайте требования местного законодательства.
- Нельзя помещать камеру или аккумуляторную батарею на поверхность или внутрь нагревательных приборов, таких как микроволновые печи, кухонные плиты и радиаторы. При сильном нагревании батарея может взорваться.



**Небрежное или ненадлежащее обращение с аккумуляторной батареей может привести к травмам или летальному исходу. В целях безопасности соблюдайте следующие меры предосторожности.**

- Ненадлежащее обращение с аккумуляторной батареей может привести к ее возгоранию или взрыву. Если вы заметили, что батарея деформировалась, на ней появились трещины или другие физические повреждения, немедленно прекратите ее использование и обратитесь в сервисный центр.
- Используйте только подлинные, рекомендованные производителем зарядные устройства и сетевые адаптеры. При зарядке аккумуляторной батареи соблюдайте все инструкции, изложенные в настоящем руководстве.
- Не оставляйте аккумуляторную батарею вблизи нагревательных приборов и в высокотемпературной среде (например, в запечатом автомобиле в жаркую погоду).
- Не помещайте батарею в микроволновую печь.
- Не храните и не используйте батарею в местах с высокой температурой и влажностью, таких как спа-салоны и душевые кабины.
- Не оставляйте устройство на легковоспламеняющихся поверхностях, таких как постельные принадлежности, ковры или электроодеяла.
- Когда устройство включено, не оставляйте его надолго в закрытом пространстве.
- Следите за тем, чтобы контакты аккумуляторной батареи не соприкасались с металлическими объектами: цепочками, монетами, ключами, часами и т. п.
- Используйте только подлинные, рекомендованные производителем запасные литий-ионные аккумуляторные батареи.

- Не разбирайте аккумуляторную батарею и не прокалывайте ее острыми предметами.
- Следите за тем, чтобы аккумуляторная батарея не оказывалась под высоким давлением.
- Берегите аккумуляторную батарею от сильных ударов, в частности от падения с большой высоты.
- Берегите аккумуляторы от воздействия температур свыше 60° C (140° F).
- Не допускайте попадания влаги и жидкостей на аккумуляторную батарею.
- Берегите аккумуляторную батарею от воздействия интенсивных источников тепла, таких как солнечные лучи, огонь и т. п.

**Инструкции по утилизации**

- Соблюдайте осторожность при утилизации аккумуляторной батареи.
- Никогда не сжигайте использованные батареи.
- Требования к утилизации могут зависеть от страны или региона. При утилизации аккумуляторных батарей соблюдайте все требования местного и национального законодательства и нормативных актов.

**Инструкции по зарядке аккумуляторной батареи**

При зарядке аккумуляторной батареи соблюдайте инструкции, приведенные в настоящем руководстве. Ненадлежащая зарядка аккумуляторной батареи может привести к ее возгоранию или взрыву.

## Действия перед обращением в сервисный центр

Если в работе камеры обнаружались неполадки, перед обращением в сервисный центр попробуйте устранить их самостоятельно, следуя приведенным ниже рекомендациям. Если устранить неполадку не удалось, обратитесь к продавцу или в сервисный центр.



При сдаче камеры в сервисный центр приложите к ней прочие аксессуары, которые также могут быть неисправны, например карту памяти и аккумуляторную батарею.

Неполадка	Рекомендуемые действия
Не удается включить камеру.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверьте, установлена ли аккумуляторная батарея.</li><li>• Проверьте, правильно ли установлена аккумуляторная батарея (стр. 18).</li><li>• Зарядите аккумуляторную батарею.</li></ul>
Камера самопроизвольно отключается.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Зарядите аккумуляторную батарею.</li><li>• Проверьте, не находится ли камера в режиме автоматического отключения (стр. 127).</li><li>• Камера может самопроизвольно отключаться при ударе или сотрясении, чтобы предотвратить повреждение карты памяти. Попробуйте включить камеру еще раз.</li></ul>
Аккумуляторная батарея разряжается слишком быстро.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Батарея может разряжаться быстрее при низких температурах (ниже 0° C/32° F). Чтобы не переохлаждать батарею, можно носить ее в кармане.</li><li>• При видеосъемке или использовании вспышки аккумуляторная батарея разряжается быстрее. При необходимости зарядите батарею.</li><li>• Аккумуляторные батареи относятся к расходным материалам, периодически их необходимо заменять. Если время работы камеры без подзарядки значительно сократилось, следует приобрести новую батарею.</li></ul>

Неполадка	Рекомендуемые действия
Не удается сделать снимок.	<ul style="list-style-type: none"><li>• На карте памяти нет свободного места. Удалите ненужные файлы или вставьте другую карту памяти.</li><li>• Отформатируйте карту памяти.</li><li>• Карта памяти неисправна. Приобретите новую карту памяти.</li><li>• Убедитесь, что камера включена.</li><li>• Зарядите аккумуляторную батарею.</li><li>• Проверьте правильность установки аккумуляторной батареи.</li></ul>
Камера не реагирует на нажатия.	Извлеките аккумуляторную батарею и вставьте ее снова.
Камера нагревается.	Во время использования камера может нагреваться. Это нормальное явление, которое никак не сказывается на сроке службы и производительности камеры.
Вспышка не работает.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Возможно, для режима вспышки выбрано значение <b>Выкл</b> (стр. 61).</li><li>• В некоторых режимах съемки использование вспышки не предусмотрено.</li></ul>

Неполадка	Рекомендуемые действия
<b>Вспышка срабатывает самопроизвольно.</b>	Вспышка может срабатывать из-за статического электричества. Это не означает, что камера неисправна.
<b>Дата и время отображаются неправильно.</b>	Установите значения даты и времени в параметрах дисплея (стр. 126).
<b>Дисплей или кнопки не работают.</b>	Извлеките аккумуляторную батарею и вставьте ее снова.
<b>Плохо работает дисплей камеры.</b>	Работа камеры при очень низкой температуре может приводить к неполадкам в работе дисплея и нарушению цветопередачи. Чтобы дисплей работал надлежащим образом, пользуйтесь камерой при умеренной температуре.
<b>Ошибка карты памяти.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Выключите и снова включите камеру.</li> <li>Извлеките карту памяти и снова вставьте ее.</li> <li>Отформатируйте карту памяти.</li> </ul> Дополнительные сведения см. в разделе «Правила использования карт памяти» (стр. 134).

Неполадка	Рекомендуемые действия
<b>Не удается просмотреть файлы.</b>	Если изменить имя файла вручную, могут возникать проблемы с его просмотром на камере (имя файла должно соответствовать стандарту DCF). В этом случае файлы необходимо просматривать на компьютере.
<b>Снимки получаются размытыми.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что используемый режим фокусировки подходит для съемки с близкого расстояния (стр. 64).</li> <li>Убедитесь, что объектив камеры не загрязнен. При необходимости очистите объектив (стр. 130).</li> <li>Убедитесь, что объект съемки попадает в область действия вспышки (стр. 143).</li> </ul>
<b>Цвета на снимке неестественные.</b>	Цвета могут выглядеть неестественно, если неправильно настроен баланс белого. Выберите настройки баланса белого, соответствующие условиям освещения (стр. 71).
<b>Снимок слишком темный или светлый.</b>	Снимок переэкспонирован или недоэкспонирован. <ul style="list-style-type: none"> <li>Выключите или включите вспышку (стр. 61).</li> <li>Измените значение светочувствительности ISO (стр. 63).</li> <li>Отрегулируйте экспозицию (стр. 69).</li> </ul>

Неполадка	Рекомендуемые действия
Снимки не отображаются на экране телевизора.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что камера правильно подключена к телевизору с помощью аудиовидеокабеля.</li> <li>Убедитесь, что на карте памяти есть снимки.</li> </ul>
Камера не распознается компьютером.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте правильность подключения USB-кабеля.</li> <li>Убедитесь, что камера включена.</li> <li>Убедитесь, что операционная система поддерживает работу с камерой.</li> </ul>
При попытке передать файл соединение между камерой и компьютером разрывается.	Передача файлов может прерываться из-за статического электричества. Отключите USB-кабель и снова подключите его.
Не удастся просмотреть видеозапись на компьютере.	Видеозаписи можно просматривать не во всех проигрывателях. Чтобы иметь гарантированную возможность просматривать снятые камерой видеозаписи на компьютере, установите и используйте программу i-Launcher.

Неполадка	Рекомендуемые действия
Программа i-Launcher работает некорректно.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Те i-Launcher и запустите ее заново.</li> <li>Убедитесь, что в меню настроек для параметра <b>i-Launcher</b> задано значение <b>Вкл.</b> (стр. 125).</li> <li>На некоторых компьютерах программа может не запускаться автоматически. Это зависит от особенностей компьютера и операционной системы. В этом случае на ПК с Windows нажмите кнопку <b>пуск</b> → <b>Все программы</b> → <b>Samsung</b> → <b>i-Launcher</b> → <b>Samsung i-Launcher</b>. (В ОС Windows 8 откройте начальный экран и выберите пункт <b>All apps</b> (Все приложения) → <b>Samsung i-Launcher</b>.) На ПК с Mac выберите <b>Приложения</b> → <b>Samsung</b> → <b>i-Launcher</b>.</li> </ul>
Просмотреть снимки и видеозаписи, хранящиеся на карте памяти microSDXC, с помощью телевизора или ПК невозможно.	На картах памяти microSDXC используется файловая система exFAT. Перед подключением камеры к внешнему устройству убедитесь, что данное устройство поддерживает файловую систему exFAT.
ПК не распознает карту памяти microSDXC.	На картах памяти microSDXC используется файловая система exFAT. Чтобы воспользоваться картой памяти microSDXC на ПК под управлением ОС Windows XP, загрузите и обновите драйвер файловой системы exFAT с веб-сайта Microsoft.

## Технические характеристики камеры

Матрица	
Тип	1/2,33 дюйма (прибл. 7,73 мм), ПЗС
Количество эффективных пикселей	Прибл. 16,2 Мпикс
Общее количество пикселей	Прибл. 16,6 Мпикс
Объектив	
Фокусное расстояние	Объектив Samsung $f = 4,5—22,5$ мм (эквивалент для 35-миллиметровой фотопленки: 25—125 мм)
Диафрагменное число	F2.5 (широкоугольное положение, W)—F6.3 (телефото, T)
Зум	Режим фотосъемки: 1,0—5,0X (оптический и цифровой зум: 25,0X, оптический и Intelli-зум: 10,0X)
Дисплей	
Тип	TFT, ЖК
Функциональные возможности	<ul style="list-style-type: none"> <li>Основной дисплей: 2,7 дюйма (67,5 мм), 230 тыс. цветов</li> <li>Передний дисплей: 1,48 дюйма (37,6 мм), 61 тыс. цветов</li> </ul>

Фокусировка			
Тип	Автофокусировка TTL (По центру, Матричная, Следящая, АФ с обнаружением лиц)		
Дальность		Широкоугольное положение (W)	Телефото (T)
	Обычный автофокус	От 80 см до бесконечности	От 250 см до бесконечности
	Макро	5—80 см	100—250 см
	Автомакро	От 5 см до бесконечности	От 100 см до бесконечности
Выдержка			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Авто: 1/8—1/2000 с.</li> <li>Программный: 1—1/2000 с.</li> <li>Ночь: 16—1/2000 с.</li> <li>Фейерверк: 2 с.</li> </ul>			
Экспозиция			
Управление	Программная автоэкспозиция		
Экспомер	Матричный, Точечный, Центровзвешенный, Обнаружение лица		
Коррекция	$\pm 2$ EV (Шаг 1/3 EV)		
Светочувствительность в эквиваленте ISO	Авто, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200		

Вспышка	
Режим	Выкл, Интеллектуальный режим, Авто, Красные глаза, Заполняющая вспышка, Медленная синхронизация
Дальность	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Широкий угол: 0,3—4,2 м (Авто ISO)</li> <li>• Телефото: 0,5—1,6 м (Авто ISO)</li> </ul>
Время перезарядки	Прибл. 4 сек.
Стабилизация изображения	
Цифровая стабилизация изображения (DIS)	
Эффекты	
Режим фотосъемки	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Фотофильтр (Автофильтр): Миниатюра, Виньетка, Картина тушью, Картина маслом, Мультфильм, Перекрестный фильтр, Эскиз, Мягкий фокус, Линза "рыбий глаз", Старая пленка, Эффект Half Tone, Классика, Ретро, Съемка с масштабированием</li> <li>• Улучшение изображения: Резкость, Контрастность, Насыщенность</li> </ul>
Режим видеосъемки	Кинофильтр (Автофильтр): Миниатюра, Виньетка, Эффект Half Tone, Эскиз, Линза "рыбий глаз", Классика, Ретро, Палитра "Эффект 1", Палитра "Эффект 2", Палитра "Эффект 3", Палитра "Эффект 4"

### Баланс белого

Автоматический баланс белого, Дневной свет, Облачно, Люминесцентный холодный белый, Люминесцентный тёплый белый, Лампы накаливания, Пользовательские установки

### Печать даты

Дата и время, Дата, Выкл.

### Съемка

#### Снимки

- Режимы: Интеллектуальный режим (Портрет, Ночной портрет, Контровой портрет, Ночь, Контровой свет, Пейзаж, Белый цвет, Зелень, Синее небо, Закат, Макро, Макросъемка текста, Цветная макросъемка, Штатив, Движение, Фейерверк, Свеча, Прожектор, Прожектор (Макро), Прожектор (Портрет)), Программный, Сюжет (Пейзаж, Закат, Рассвет, Контровой свет, Пляж/снег, Текст), Живая панорама, Автопортрет, Дети, Съемка прыжков, Ретушь лица, Ночная съемка, Макросъемка, Волшебная рамка, Палитра ретуши, Фотофильтр, Раздельный снимок, Анимированный снимок
- Серийная съемка: Покадровая, Непрерывная, Движение, АЕВ
- Автоспуск: Выкл., 10 сек., 2 сек., Двойной (10 сек., 2 сек.)

Видео	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Режимы: Интеллектуальное видео (Пейзаж, Синее небо, Зелень, Закат), Видео, Кинофильтр</li> <li>• Форматы: MP4 (H.264) (макс. время записи — 20 мин.)</li> <li>• Формат: 1280 X 720, 640 X 480, 320 X 240, Для передачи</li> <li>• Частота кадров: 30 к/с</li> <li>• Звук: Вкл. звук, Выкл. звук, Без звука</li> <li>• Видеоредактор (встроенный): пауза во время записи</li> </ul>
<b>Просмотр</b>	
Снимки	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Тип: Одно изображение, Миниатюры, Мульти-слайд-шоу с музыкой и эффектами, Видеоклип</li> <li>• Редактирование: Изменить размер, Повернуть, Автофильтр, Кадрировать</li> <li>• Эффекты: Улучшение изображ (Яркость, Контрастность, Насыщенность, АСВ, Ретушь лица), Автофильтр (Норма, Миниатюра, Виньетка, Картина тушью, Картина маслом, Мультфильм, Перекрестный фильтр, Эскиз, Мягкий фокус, Линза "рыбий глаз", Старая пленка, Эффект Half Tone, Классика, Ретро, Съемка с масштабированием)</li> </ul>
Видео	Редактирование: захват снимка, обрезка

<b>Память</b>		
Носитель	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Встроенная память: прибл. 10 МБ</li> <li>• Внешняя память (дополнительно): карты памяти microSD (2 Гб), microSDHC (до 32 Гб), microSDXC (до 64 Гб)</li> </ul> Размер встроенной памяти может не соответствовать приведенным техническим характеристикам.	
Форматы файлов	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Фотосъемка: JPEG (DCF), EXIF 2.21, GIF</li> <li>• Видеозаписи: MP4 (видео: MPEG-4.AVC/H.264, аудио: AAC)</li> </ul>	
Размер фото	Значок	Разрешение
	<b>16m</b>	4608 X 3456
	<b>14mp</b>	4608 X 3072
	<b>12mu</b>	4608 X 2592
	<b>10m</b>	3648 X 2736
	<b>5m</b>	2592 X 1944
	<b>3m</b>	1984 X 1488
<b>2mu</b>	1920 X 1080	
<b>1m</b>	1024 X 768	

#### Беспроводная сеть

MobileLink, Remote Viewfinder, Автокопирование, E-mail, Соцсети и облако, Samsung Link, AutoShare

#### Интерфейс

Цифровой выход	USB 2.0
Звуковой вход/выход	Внутренний динамик (моно), микрофон (моно)
Видеовыход	A/V: NTSC, PAL (по выбору)

Входной разъем постоянного тока	5 В
---------------------------------	-----

#### Источник питания

Аккумуляторная батарея	Литиево-ионная аккумуляторная батарея (BP70A, 700 мА•ч)
Тип разъема	Micro-USB (5-контактный)

В некоторых регионах источник питания может иметь другие характеристики.

#### Размеры (Ш x В x Г)

95,5 x 55,2 x 18,7 мм (без учета выступающих частей)

#### Масса

112 г (без аккумуляторной батареи и карты памяти)

#### Рабочий диапазон температур

0—40° С

#### Рабочая влажность

5—85 %

#### Программное обеспечение

i-Launcher

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления в целях повышения качества работы устройства.

## **АСВ (автоматический баланс контрастности)**

Эта функция позволяет автоматически улучшить контрастность изображений, если объект съемки освещен сзади или сильно контрастирует с фоном.

## **АЕВ (автоматическая экспозиционная вилка)**

Эта функция позволяет автоматически делать несколько снимков с различной экспозицией, чтобы впоследствии можно было выбрать правильно экспонированное изображение.

## **АФ (автофокус)**

Камера автоматически фокусирует объектив на объекте съемки. Автоматическая фокусировка выполняется на основе контрастности.

## **Диафрагма**

Диафрагма определяет количество света, попадающее на матрицу камеры.

## **Дрожание камеры (размытие изображения)**

Если камера движется при открытом затворе, изображение может получиться размытым. Обычно это происходит при большой выдержке. Чтобы предотвратить этот эффект, можно увеличить светочувствительность, использовать вспышку или уменьшить выдержку. Кроме того, можно использовать штатив и функцию DIS или OIS.

## **Композиция**

В фотографии термин «композиция» означает размещение объектов на снимке. Чтобы правильно выстроить композицию, в большинстве случаев достаточно следовать правилу третей.

## **DCF (стандарт для файловой системы цифровых камер)**

Стандарт, в котором описаны такие характеристики, как формат файлов и файловая система для цифровых камер, разработанные ассоциацией JEITA.

## **Глубина резкости**

Расстояние между ближней и дальней границами пространства, при нахождении в пределах которого объекты находятся в фокусе и будут достаточно резкими на снимке. Глубина резкости зависит от диафрагмы объектива, фокусного расстояния и расстояния от камеры до объекта съемки. Например, уменьшение значения диафрагмы приводит к увеличению глубины резкости и размытию фона композиции.

## **Цифровой зум**

Эта функция позволяет искусственно повысить степень увеличения, обеспечиваемую зум-объективом (с оптическим зумом). При использовании цифрового зума качество фотоснимка ухудшается по мере увеличения изображения.

### **DIS (цифровая стабилизация изображения)**

Эта функция в реальном времени компенсирует дрожание и вибрацию камеры при съемке. При этом может наблюдаться небольшое ухудшение качества изображения в сравнении с функцией оптической стабилизации.

### **EV (экспозиционное число)**

Эта функция позволяет быстро корректировать определенное камерой экспозиционное число, чтобы улучшить экспозицию фотоснимков. Коррекция выполняется с определенным шагом. Например, при выборе значения  $-1,0$  EV фотоснимок станет на один уровень темнее, при выборе значения  $1,0$  EV — на один уровень светлее.

### **Коррекция EV**

Все комбинации значений выдержки и диафрагмы объектива, обеспечивающие одинаковую экспозицию.

### **EXIF (стандарт Exchangeable Image File Format)**

Стандарт, описывающий формат файлов изображений для цифровых камер и разработанный ассоциацией JEIDA.

### **Экспозиция**

Количество света, попадающее на матрицу камеры. Экспозиция задается сочетанием значений выдержки, диафрагмы и светочувствительности ISO.

### **Вспышка**

Вспышка света, помогающая обеспечить достаточную экспозицию при слабом освещении.

### **Фокусное расстояние**

Расстояние от центра объектива до фокальной точки (мм). При большем фокусном расстоянии угол обзора сужается, а объект оптически увеличивается. При меньшем фокусном расстоянии угол обзора увеличивается.

### **H.264/MPEG-4**

Видеоформат с высокой степенью сжатия, утвержденный международными организациями по стандартизации ISO-IEC и ITU-T. Этот формат разработан ассоциацией JVT и позволяет получать видеозапись хорошего качества при небольшом размере файла.

### **Матрица**

Физический компонент цифровой камеры со светочувствительным элементом для каждого пиксела изображения. Каждый светочувствительный элемент сохраняет значение интенсивности света, попадающего на него при экспозиции. Распространены матрицы типа ПЗС (прибор с зарядовой связью) и CMOS (комплементарный металлооксидный полупроводник).

### **Светочувствительность ISO**

Чувствительность камеры к свету, рассчитываемая на основе светочувствительности пленки, которая использовалась в пленочных фотокамерах. Чем выше значение светочувствительности ISO, тем меньше используемая камерой выдержка, а также размытость снимка, возникающая из-за дрожания камеры и слабого освещения. Однако на изображениях, полученных при высоком значении светочувствительности, более вероятно наличие шумов.

### **Формат JPEG (JPEG)**

Метод сжатия цифровых изображений с частичной потерей информации. Формат JPEG позволяет сжимать изображения, уменьшая размер файлов и не снижая их разрешение.

### **ЖК-дисплей (LCD)**

Устройство отображения, часто применяемое в бытовой электронике. Для воспроизведения цветов на дисплеях такого типа служат отдельные средства задней подсветки, например флуоресцентные лампы (CCFL) или светодиоды (LED).

### **Макросъемка**

Эта функция позволяет выполнять фотосъемку маленьких предметов на близком расстоянии. В режиме макросъемки маленькие объекты выходят очень четкими, так что можно сохранять пропорции, близкие к реальным (1:1).

### **Экспозамер**

Экспозамером называется метод измерения камерой количества света для определения экспозиции.

### **Формат MJPEG (Motion JPEG)**

Видеоформат со сжатием, аналогичным сжатию изображений в формате JPEG.

### **Уровень шума**

Неправильно обработанные пиксели цифрового изображения, которые могут выглядеть как находящиеся не на своем месте или как странные яркие точки. Шум обычно возникает при фотосъемке с высокой светочувствительностью или при автоматической настройке светочувствительности и слабом освещении.

### **Оптический зум**

Зум, позволяющий получать увеличенные изображения с помощью объектива без ущерба для качества.

### **Качество**

Степень сжатия цифровых изображений. Как правило, чем качественнее изображение, тем меньше степень сжатия и, соответственно, больше размер файла.

### **Разрешение**

Количество пикселей, содержащихся в цифровом изображении. В изображениях с высоким разрешением содержится больше пикселей и обычно больше деталей, чем в изображениях с низким разрешением.

### **Выдержка**

Выдержка — это время от открытия до закрытия затвора. Выдержка существенно влияет на яркость снимка, поскольку регулирует количество света, попадающего через диафрагму на матрицу. При короткой выдержке проникает меньше света, и снимок становится темнее. При этом лучше запечатлеваются объекты в движении.

### **Виньетка**

При использовании этого эффекта края снимка становятся менее яркими и насыщенными, чем центральная область. Эффект виньетки позволяет выделить объекты, расположенные в центре изображения.

### **Баланс белого (цветовой баланс)**

Эта функция позволяет регулировать интенсивность цветов (как правило, основных: красного, зеленого и синего) на изображении. Правильный выбор баланса белого позволяет делать цветопередачу более естественной.



### Правильная утилизация изделия (Использованное электрическое и электронное оборудование)

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.



Концепция PlanetFirst, согласно которой коммерческая деятельность должна осуществляться с учетом ее влияния на окружающую среду, свидетельствует о социальной ответственности компании Samsung Electronics и ее стремлении поддерживать экологическую стабильность.



### Правильная утилизация аккумуляторов

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие этого символа на аккумуляторе, на его упаковке или в сопроводительной документации указывает на то, что по окончании срока службы изделие не должно выбрасываться с другими бытовыми отходами. Наличие обозначений химических элементов Hg, Cd и Pb означает, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец, количество которых превышает эталонный уровень, определенный в Директиве ЕС 2006/66. Неправильная утилизация аккумуляторов может привести к нанесению вреда здоровью человека или окружающей среде.

Чтобы защитить природные ресурсы и обеспечить повторное использование материалов, пожалуйста не выбрасывайте аккумуляторы с другими отходами, а сдавайте их на переработку в местную бесплатную службу приема аккумуляторов.

## А

Автокопирование 112

Автоматическая экспозиционная вилка (АЕВ) 73

Автоматический баланс контрастности (АСВ)

Режим просмотра 91

Режим съемки 70

Автоспуск

Индикатор автоспуска 15

Режим съемки 60

Автофильтр

Режим записи видео 54

Режим просмотра 90

Режим фотосъемки 53

Аккумуляторная батарея

Зарядка 19

Правильное обращение 136

Установка 18

## Б

Баланс белого 71

Беспроводная сеть 103

Быстрый просмотр 125

## В

Веб-сайт

Отправка фотографий или видеозаписей 117

Переход 117

Видео

Режим просмотра 86

Режим съемки 42

Видеовыход 125

Впечатывание 127

Вспышка

Авто 61

Выкл 61

Заполняющая вспышка 62

Красные глаза 62

Медленная синхронизация 62

Выбор языка 126

## Г

Главный экран 23

Гнездо для штатива 15

## Д

Движение 73

Дополнительные аксессуары 14

## З

Зарядка 19

Заставка 124

Захват изображения из видео 88

Защита файлов 82

Звук автофокусировки 124

Значки

Режим просмотра 79

Режим съемки 22

## Зона фокусировки

- Матричная 65
- По центру 65
- Следящая 65

## Зум

- Использование зума 32
- Кнопка управления зумом 16
- Регулировка громкости звука зума 75

## И

Индикатор состояния 16

Интеллектуальный режим 39

## К

### Карта памяти

- Правила использования 134
- Установка 18

Качество изображения 59

Кнопка DIRECT LINK 17

Кнопка воспроизведения 16

Кнопка затвора 15

Кнопка «Меню» 16

Кнопка питания 15

Комплект поставки 14

### Контрастность

- Режим просмотра 91
- Режим съемки 74

## Л

Легкое нажатие кнопки затвора 36

Линия визирования 124

Лицензии открг-го ПО 127

## М

Макро 65

Моргание глаз 68

## Н

Настройки 123

Настройки времени 20, 126

Настройки звука 30

Настройки часового пояса 20, 126

### Насыщенность

- Режим просмотра 91
- Режим съемки. 74

## О

Обнаружение лица 67

Обслуживание камеры 130

Отсоединение камеры 94

### Очистка

- Дисплей 130
- Корпус камеры 130
- Объектив 130

## П

### Передача файлов

- E-mail 114
- Mac 95
- Windows 94
- Автокопирование 112

**Передний дисплей**

- Быстрый автопортрет 47
- Включение 32
- Настройка 47

**Поворот 89**

**Подключение к компьютеру**

- Mac 95
- Windows 94

**Подсветка автофокуса**

- Настройки 127
- Расположение 15

**Порт USB 15**

**Порт аудио/видео 15**

**Портретная съемка**

- Моргание глаз 68
- Обнаружение лица 67
- Улыбка 67

**Программный режим 40**

**Просмотр файлов**

- Анимированные снимки 85
- Категория 81
- Панорамные снимки 84
- Слайд-шоу 85
- ТВ 93
- Эскизы 80

**P**

**Разрешение**

- Режим просмотра 89
- Режим съемки 58

**Редактирование видео**

- Захват изображения 88
- Обрезка 87

**Редактирование снимков 89**

**Режим Smart Movie 41**

**Режим видеосъемки 42**

**Режим видеофильтра 54**

**Режим «Волшебная рамка» 51**

**Режим «Дети» 48**

**Режим «Живая панорама» 44**

**Режим макросъемки 50**

**Режим «Палитра ретуши» 52**

**Режим просмотра 79**

**Режим «Раздельный снимок» 55**

**Режим «Ретушь лица» 46**

**Режим «Съемка прыжков» 48**

**Режим фотофильтра 53**

**Режимы серийной съемки**

- Автоматическая экспозиционная вилка (АЕВ) 73
- Движение 73
- Непрерывная 73

**Режим энергосбережения 125**

**Резкость 74**

**Ретушь лица**

- Режим просмотра 92
- Режим съемки 46

**C**

**Сброс 127**

**Светочувствительность ISO 63**

**Сервисный центр 139**

Слайд-шоу 85

Следящая 66

Сообщения об ошибках 129

Сюжетный режим 43

## **Т**

Технические характеристики  
камеры 142

Тип дисплея 29

## **У**

Увеличение 83

Удаление файлов 82

Улучшение изображения

ACB 91

Контрастность

Режим просмотра 91

Режим съемки 74

Насыщенность

Режим просмотра 91

Режим съемки 74

Резкость 74

Яркость

Режим просмотра 91

Режим съемки 69

Улыбка 67

Установка времени/даты 126

## **Ф**

Форматирование 127

Функция MobileLink 109

## **Ц**

Цифровая стабилизация  
изображения (DIS) 34

Цифровой зум 33

## **Э**

Экспозамер

Матричный 70

Точечный 70

Центровзвешенный 70

Экспозиция 69

Эскизы 80

## **Я**

Яркость

Режим просмотра 91

Режим съемки 69

Яркость дисплея 125

## **A**

AutoShare 108

## **I**

i-Launcher 96

Intelli-зум 33

## **R**

Remote Viewfinder 110

## **S**

Samsung Link 119



Сведения о послепродажном обслуживании и ответы на некоторые вопросы можно найти в прилагаемом гарантийном талоне или на веб-сайте [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

