


SAMSUNG

СВЕРХТОНКАЯ СИСТЕМА С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ DVD-КАРАОКЕ DVD-K320

Инструкция для пользователя

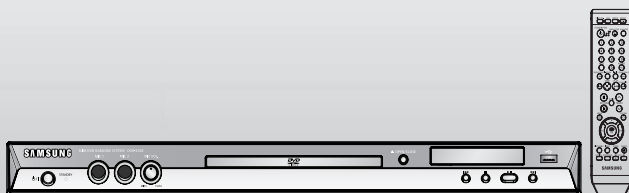


Указания по технике безопасности

ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1

ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1 Данный проигрыватель компакт-дисков классифицируется как ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1. Использование органов регулировки или выполнение процедур, не описанных в данной Инструкции, может привести к опасному облучению лазером.

ВНИМАНИЕ - НЕВИДИМОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ. ПРИ СНЯТИИ КОЖУХА И ОТКЛЮЧЕНИИ БЛОКИРОВОЧНЫХ КОНТАКТОВ ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ПОД ЛУЧ ЛАЗЕРА.

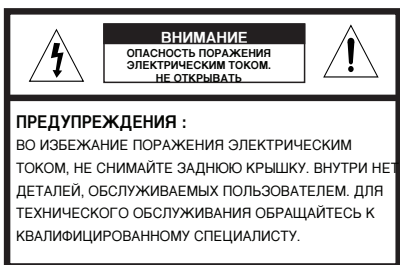


Этот символ указывает, что внутри данного изделия имеются детали, находящиеся под опасным напряжением, которое может привести к поражению электрическим током.





Этот символ указывает, что в документации на изделие имеется важная инструкция по его использованию или обслуживанию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание пожара или поражения электрическим током не допускайте попадания данного изделия под дождь или в условия высокой влажности.


Данная маркировка, имеющаяся на изделии или в прилагаемой к нему документации, указывает на то, что по окончании срока службы изделия оно не должно выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами. Для предотвращения возможного ущерба окружающей среде или здоровью людей из-за неконтролируемой утилизации отходов, отделите это изделие от другого бытового мусора и сдайте его в повторную переработку, чтобы способствовать обоснованному повторному использованию материальных ресурсов. Бытовые пользователи должны обратиться либо в магазин, в котором они покупали данное изделие, либо в местные органы власти за более подробной информацией о том, куда и как они могут сдать это изделие для его безопасной для окружающей среды повторной переработки. Корпоративные пользователи должны обратиться к своему поставщику и проверить условия, содержащиеся в договоре купли-продажи. При утилизации это изделие не должно выбрасываться совместно с другими отходами коммерческой деятельности.

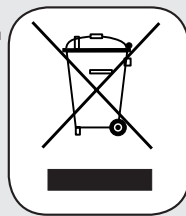


Меры предосторожности

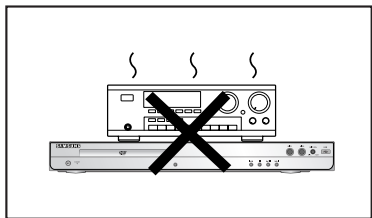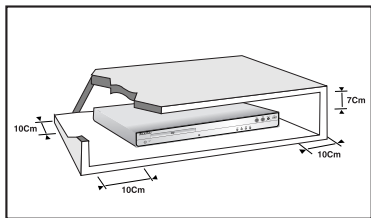


Убедитесь в том, что напряжение сети переменного тока в вашем доме соответствует напряжению питания системы, указанному на паспортной табличке, расположенной на ее задней стенке. Установите систему горизонтально на подходящую поверхность (мебель), оставив вокруг нее достаточно места для вентиляции (7,5-10 см). Убедитесь в том, что не загорожены вентиляционные отверстия. Не устанавливайте на верхнюю крышку системы другие устройства и иные тяжелые предметы. Не устанавливайте систему на усилитель или другое оборудование, которое может нагреваться. Прежде чем передвигать систему, убедитесь в том, что в лоток для диска не загружен диск. Эта система предназначена для продолжительной работы. Если вы выключите DVD-проигрыватель, переведя его в режим готовности, вы не отключите тем самым его питание. Чтобы полностью отключить питание системы, необходимо отсоединить вилку ее сетевого шнура от сетевой розетки, особенно если вы не собираетесь пользоваться системой в течение длительного времени.

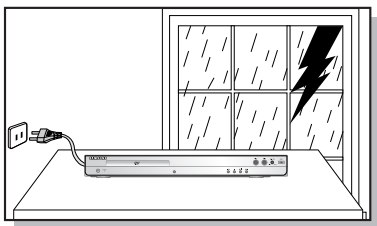


Во время грозы отсоедините сетевой шнур от розетки. Скачки сетевого напряжения, вызванные молнией, могут повредить изделие.

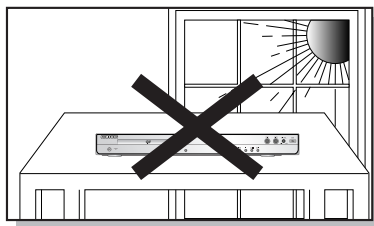

Избегайте воздействия на систему прямого солнечного света и других источников тепла. Это может привести к перегреву системы и нарушению ее нормальной работы.

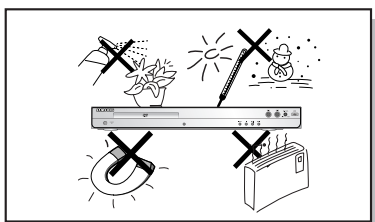

Предохраняйте систему от влаги (не ставьте на нее сосуды с водой, например, вазы), от источников тепла (например, камина) и от оборудования, создающего сильные магнитные или электрические поля (например, громкоговорителей). Если система неисправна, отсоедините сетевой шнур от розетки сети переменного тока. Ваша система не предназначена для коммерческого использования. Используйте ее только в домашних условиях. Если ваша система или диски подверглись воздействию низких температур, на них может произойти конденсация влаги. При перевозке в зимнее время подождите примерно 2 часа до тех пор, пока они не прогреются до комнатной температуры.

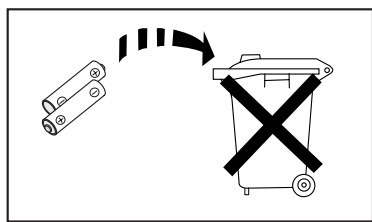

Используемые в этом изделии батареи содержат вредные вещества, вредные для окружающей среды. Не выбрасывайте батареи вместе с обычным бытовым мусором.

О дисках



DVD (Digital Versatile Disk - Универсальный цифровой диск) обеспечивает звук и изображение фантастического качества, благодаря использованию технологии объемного звука Dolby Digital и технологии сжатия изображения MPEG2. Теперь вы можете ощущать воздействие реалистичных эффектов при просмотре кинофильмов или прослушивании музыки у себя дома, как если бы вы находились в кинотеатре или в концертном зале.



В DVD-проигрывателях и DVD-дисках используется региональное кодирование. Чтобы DVD-диск можно было воспроизвести, региональные коды диска и проигрывателя должны совпадать. Если региональные коды не совпадают, диск воспроизводиться не будет. Региональный код территориальной зоны, для которой предназначен этот проигрыватель, указан на задней панели проигрывателя. (Ваш проигрыватель будет воспроизводить только DVD-диски, на этикетке которых указан такой же региональный код).



Поддерживаемые форматы дисков

Типы дисков	логотипы	Тип записи	Размер дискаz	Макс. время воспроизведения
DVD-VIDEO		Аудио + Видео	12cm	Около 240 мин. (односторонний) Около 480 мин. (двусторонний)
			8cm	Около 480 мин. (двусторонний) Около 160 мин. (двусторонний)
КОМПАКТ-ДИСК		Аудио	12cm	74 мин.
			8cm	20 мин.
DivX		MPEG4 MP3	12cm	74 мин.
			8cm	20 мин



Не пользуйтесь дисками следующих типов!

- Этот проигрыватель не может воспроизводить диски форматов LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM, Video CD. При попытке воспроизведения такого диска на экране телевизора появляется сообщение "WRONG DISC FORMAT" (Неверный формат диска).
- Этот проигрыватель может не воспроизводить DVD-диски, приобретенные за границей. При попытке воспроизведения такого диска на экране телевизора появляется сообщение "CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE, CHECK REGION CODE" (Не могу воспроизвести этот диск, проверьте региональный код).

Защита от копирования

- Многие DVD-диски защищены от копирования. Поэтому необходимо напрямую соединить выход DVD-проигрывателя с телевизором, а не подключать проигрыватель к телевизору через видеомагнитофон. Если вы подсоединитесь к телевизору через видеомагнитофон, это приведет к искажению изображения, воспроизводящегося с защищенных от копирования DVD-дисков.
- В этом изделии использована технология защиты от копирования, основанная на методах, защищенных несколькими патентами США и другими документами, подтверждающими право на интеллектуальную собственность, владельцами которых являются компания Macrovision Corporation и другие владельцы авторских прав. Разрешение на использование этой технологии для защиты от копирования должно быть получено у Macrovision Corporation и она предназначена только для применения в бытовой аппаратуре и другой аппаратуре для просмотра ограниченной аудиторией, если у Macrovision Corporation не получено разрешение на ее использование в других целях. Копирование технологии и разборка изделия запрещены.

Содержание

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Указания по технике безопасности	1
Меры предосторожности	2
О дисках	3
Описание системы.....	5

СОЕДИНЕНИЯ

Подсоединение вашей системы к сети переменного тока.....	7
Подключение выходов видеосигнала к телевизору	8
Подключение аудиовыхода к усилителю.....	9

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИГРЫВАТЕЛЯ

Воспроизведение диска	11
Воспроизведение дисков DivX	13
Воспроизведение медиа-файлов с использованием функции USB-хоста	15
Вывод на экран информации о диске.....	17
Ускоренное/замедленное воспроизведение	18
Выбор желаемого ракурса изображения....	19
Пропуск эпизодов/песен на диске	20
Использование функции "Закладка"	20
Повторное воспроизведение	21
Функция Zoom (Увеличение изображения)	22
Функция EZ VIEW	22
Выбор языка звукового сопровождения/ языка субтитров.....	23
Прямой переход к эпизоду или песне на диске	24
Воспроизведение файлов формата JPEG	25
Использование меню диска	26
Использование меню Title (Фильм).....	27

НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ


Установка языка.....	28
Настройка параметров звука.....	30
Настройка параметров изображения.....	32
Установка уровня родительского контроля (возрастной категории зрителя)	34
Установка пароля.....	35
Воспроизведение диска DVD-OK (Караоке)	36
Подсоединение микрофона	37
Резервирование аккомпанемента	38
Приоритет при воспроизведении аккомпанемента.....	39
Функция "Любимая песня".....	40
Функция поиска песни.....	42
Изменение тональности мелодии /	
Изменение темпа мелодии	47
Выбор мужского-женского голоса.....	48
Настройка функции "Бэк-вокал".....	49
Настройка функции "Фанфары".....	50
Настройка средней оценки.....	51
Установка тени для текста песни.....	52

РАЗНОЕ

Руководство по устранению неполадок	53
Список кодов языков	54
Семейство устройств, для которых поддерживается функция USB-хост	55
Технические характеристики	56

Описание системы

—Передняя панель— DVD-K320

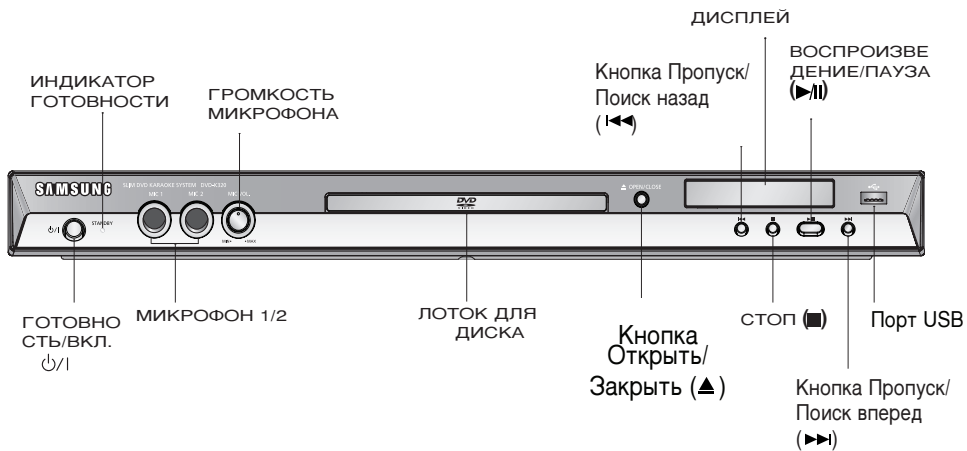

—Информация на дисплее—


DVD-K320

Внешний цифровой оптический выходной разъем
Используется для подключения внешнего оборудования, оснащенного цифровым входом




Описание системы (продолжение)

—Пульт дистанционного управления—

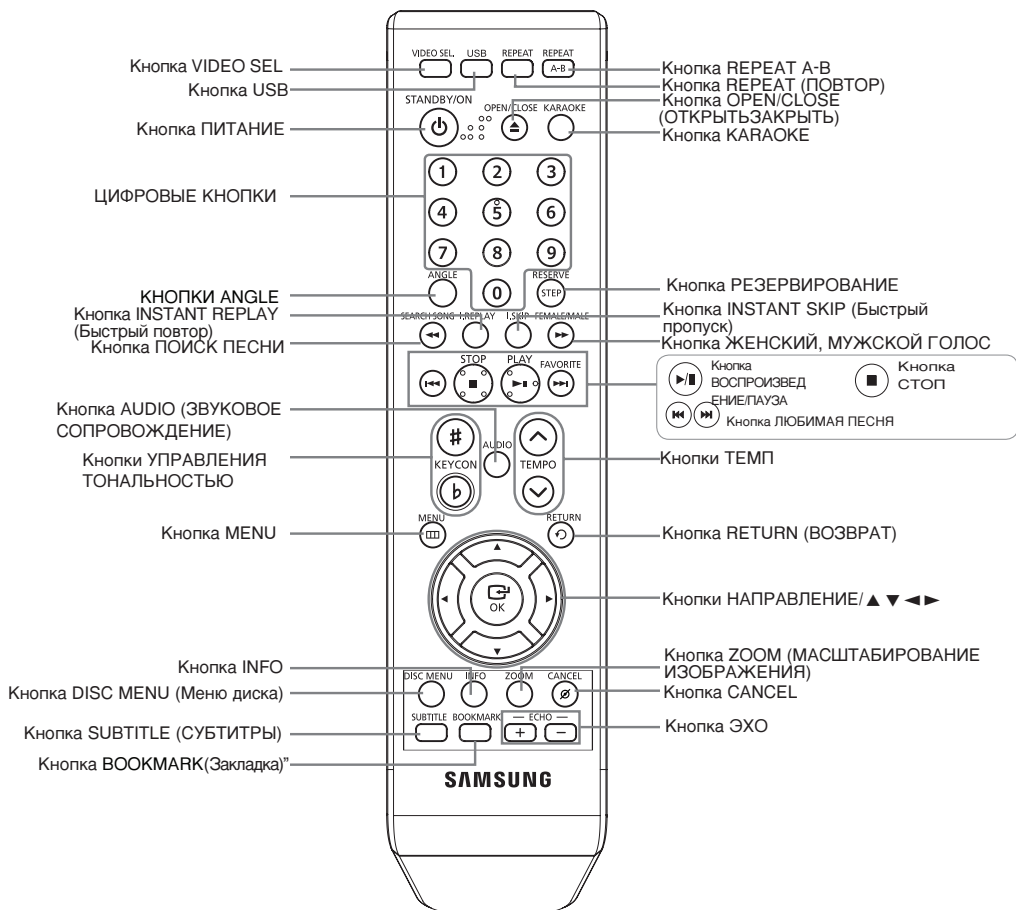

Принадлежности

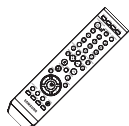

Пульт дистанционного управления



Батареи для пульта дистанционного управления (размера AAA)



Видео Кабель



Инструкция для пользователя



ДИСК DVD-KARAOKE



ПЕСЕННИК




МИКРОФОН

Подсоединение вашей системы к сети переменного тока

Вилка сетевого шнура должна подсоединяться к подходящей розетке сети переменного тока.

- 1 Вставьте вилку сетевого шнура (маркированного надписью AC Cord (Сетевой шнур) на задней панели системы) в подходящую сетевую розетку.

- 2 Нажмите кнопку Питание/Вкл, чтобы включить вашу систему с проигрывателем DVD-караоке.

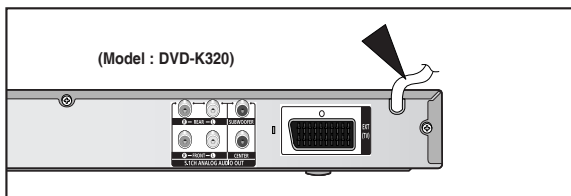


ПРИМЕЧАНИЕ


- Прежде чем подсоединить вашу систему к сетевой розетке, вы должны проверить напряжение сети переменного тока.

Установка батарей в пульт дистанционного управления


- 1 Откройте крышку отсека для батарей, расположенную на задней стороне пульта.

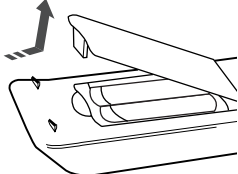

- 2 Установите две батареи размера AAA. Убедитесь в том, что вы установили батареи в правильной полярности (+ и -).

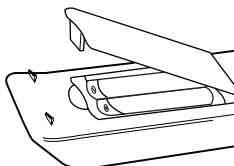

- 3 Установите на место крышку отсека для батарей.

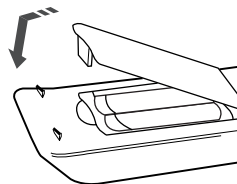


ПРИМЕЧАНИЕ

Во избежание утечки электролита из батарей или их повреждения, соблюдайте следующие рекомендации:

- Устанавливая батареи в пульт дистанционного управления, соблюдайте полярность: соедините (+) на батарее с (+) на пульте и (-) на батарее с (-) на пульте.
- Используйте батареи правильного типа. Одинаково выглядящие батареи могут иметь различное напряжение.
- Всегда заменяйте одновременно обе батареи.
- Не подвергайте батареи воздействию высоких температур и огня.

Диапазон действия пульта дистанционного управления


Пултом дистанционного управления можно пользоваться на расстоянии от системы примерно до 7 метров по прямой. Он также работает при отклонении от перпендикуляра к приемнику сигналов дистанционного управления на угол до 30° по горизонтали.



(Модель : DVD-K320)

Подключение выходов видеосигнала к телевизору

При подключении системы к телевизору выберите один из трех описанных ниже способов подключения.

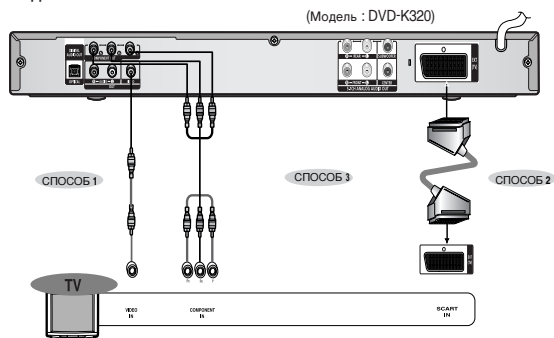

СПОСОБ 1 Выход композитного видеосигнала Изображение хорошего качества

Соедините гнездо VIDEO OUT (Выход видео) на задней панели системы с гнездом VIDEO IN (Вход видео) вашего телевизора при помощи поставляемого с системой кабеля для видеосигнала.

СПОСОБ 2 Разъем СКАРТ ----- Улучшенное качество изображения

Если у вашего телевизора имеется входной разъем СКАРТ, соедините гнездо AV OUT (Выход аудио/видео) на задней панели системы с входным гнездом СКАРТ вашего телевизора при помощи кабеля с разъемами СКАРТ (покупается отдельно).

ПРИМЕЧАНИЕ

Не подключайте одновременно выход SCART и выход компонентного видеосигнала (Y, Pb, Pr), так как они могут создать взаимные помехи и ухудшить качество видеосигнала на обоих выходах. Например, искажение или дропание цвета и др.

Функция выбора режима видеосигнала

Нажмите кнопку VIDEO SEL. на пульте дистанционного управления.

- На дисплее появится сообщение Ч-СКАН, П-СКАН или "SCART-RGB".
- Если в вашем телевизоре имеется разъем СКАРТ (со входом RGB), нажимайте кнопку VIDEO SEL., чтобы выбрать режим RGB. Это позволит получить наилучшее качество изображения при использовании разъема СКАРТ.
- Если в вашем телевизоре нет разъема СКАРТ (со входом RGB), нажимайте кнопку VIDEO SEL., чтобы выбрать режим композитного сигнала.

СПОСОБ 3 Компонентный видеовыход (с прогрессивной разверткой) ----- Наилучшее качество изображения

Если у вашего телевизора имеются входные разъемы для компонентного видеосигнала, соедините гнезда компонентного видеовыхода Pr, Pb и Y на задней панели системы с соответствующими гнездами на телевизоре при помощи кабеля для компонентного видеосигнала (покупается отдельно).

	Ч-СКАН	П-СКАН	SCART-RGB
Композитный	О	О	О
Компонентный	О	О	Х
SCART-RGB	Х	Х	О
SCART композитный	О	О	Х


ПРИМЕЧАНИЕ

- о – сигнал на выходе присутствует;
- х – сигнал на выходе отсутствует.

Подключение аудиовыхода к усилителю


Подключение к аудиосистеме (2-канальному усилителю)

Используя аудио кабель, соедините разъемы AUDIO OUT (Выход аудио) (красный и белый) на задней панели системы с разъемами AUDIO IN (Вход аудио) (красный и белый) на усилителе.

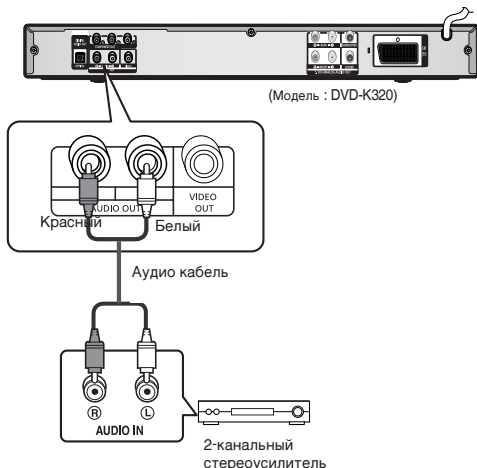

Подключение к 5.1-канальному аналоговому усилителю


Используя аудио кабели для 5.1-канального аналогового усилителя (покупаются отдельно), соедините разъемы 5.1CH AUDIO OUT (выход 5.1-канального аудиосигнала) на задней панели системы с разъемами 5.1CH AUDIO IN (вход 5.1-канального аудиосигнала) на 5.1-канальном аналоговом усилителе.

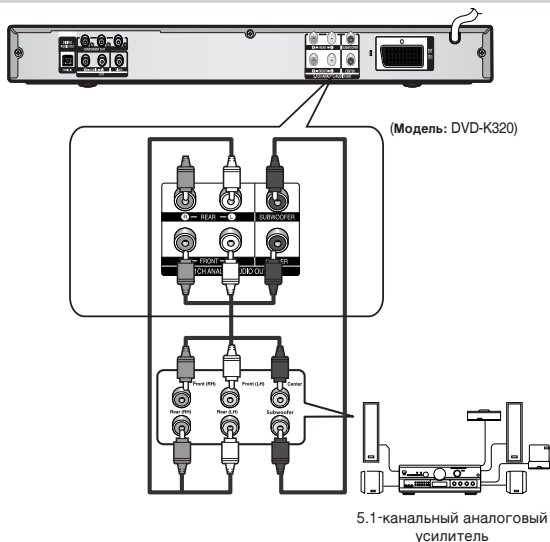

Подключение для лучшего качества звука

Подключение к аудио усилителю, поддерживающему систему Dolby Pro Logic.

Если вы используете оптический кабель (покупается отдельно), то соедините разъем DIGITAL AUDIO OUT (Цифровой аудио выход) (OPTICAL) на задней панели системы с разъемом DIGITAL AUDIO IN (Цифровой аудио вход) (OPTICAL) на усилителе.

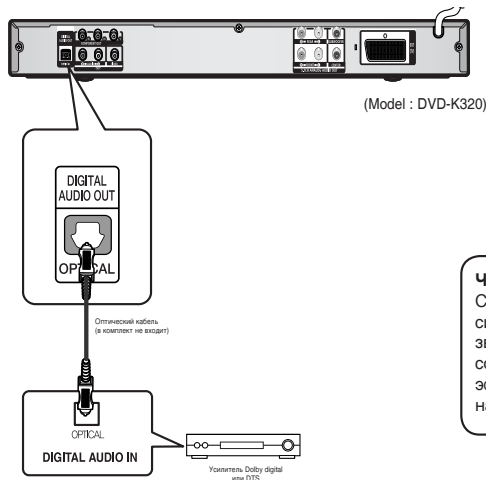

Что такое система Dolby Pro Logic?

С помощью пяти громкоговорителей эта система воссоздает оригинальное звучание музыки или звукового сопровождения фильма и обеспечивает эффект присутствия в кинотеатре или на концерте.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Центральный и тыловые громкоговорители выдают звук только при воспроизведении диска DVD, на котором записана 5.1-канальная звуковая дорожка.
- При воспроизведении дисков DVD с 2-канальной звуковой дорожкой, компакт-дисков, прослушивании аудиокассет или радиопередач центральный и тыловые громкоговорители не выдают звук.
- Перед включением усилителя уменьшите уровень громкости. Неожиданный громкий звук может привести к повреждению громкоговорителей и вашего слуха.
- В зависимости от усилителя расположение входных разъемов на нем может быть различным. Обратитесь к инструкции для пользователя, прилагаемой к вашему усилителю.

Воспроизведение диска

1 Нажмите кнопку OPEN/CLOSE (Открыть/ Закрыть), чтобы открыть лоток для диска.

2 Загрузите диск.

- Аккуратно положите диск в лоток так, чтобы сторона диска с этикеткой находилась сверху.

3 Нажмите кнопку OPEN/CLOSE, чтобы закрыть лоток для диска.

DVD CD

- Воспроизведение начинается автоматически.

- В зависимости от содержимого диска, выводимая на экран исходная информация о диске может выглядеть по-разному.


ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы остановить воспроизведение, нажмите во время воспроизведения кнопку **СТОП**.

- При однократном нажатии, на экране появляется надпись "PRESS PLAY" (Нажмите кнопку Воспроизведение) и то место диска, где воспроизведение было прервано, заносится в память системы. При нажатии кнопки **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ ПАУЗА (▶/||)** или **ENTER** (Ввод) воспроизведение будет продолжено с запомненного места (эта функция действует только для DVD-дисков).
- При двукратном нажатии, на экране появляется надпись "STOP" (Стоп) и при последующем нажатии кнопки **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (▶/||)** воспроизведение начнется от начала диска.

Чтобы приостановить воспроизведение, нажмите во время воспроизведения кнопку **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА**


- Чтобы возобновить воспроизведение, нажмите кнопку **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (▶/||)** еще раз.

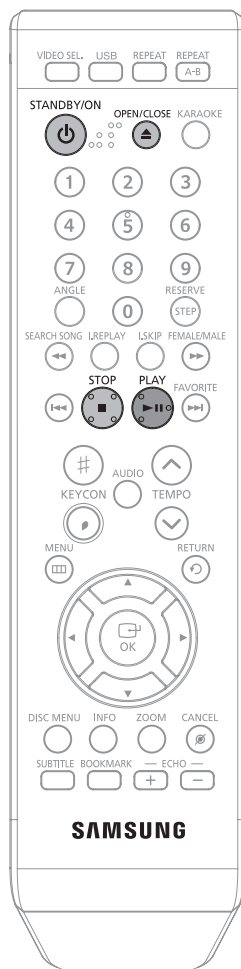

Диски: терминология


Сюжеты (titles) и фрагменты (chapters) (DVD-VIDEO)

- Диски DVD-Video разбиты на несколько больших частей, именуемых “сюжетами” (titles) которые, в свою очередь, состоят из более мелких частей, именуемых “фрагментами” (chapters). Этим частям диска присвоены порядковые номера. Эти номера называются “номерами сюжетов” и “номерами фрагментов”.

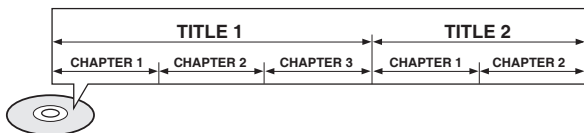


Дорожки (tracks) (компакт-диски)

- Диски компакт-диски разбиты на несколько частей, именуемых “дорожками” (tracks). Этим частям присвоены порядковые номера. Эти номера называются “номерами дорожек”.

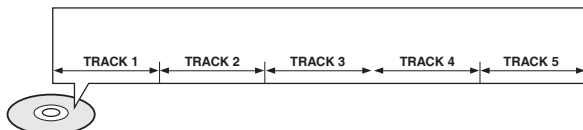

Файлы (DivX)

- Диски DivX разбиты на части, именуемые “файлами”. Этим частям присвоены порядковые номера. Эти номера называются “номерами файлов”.

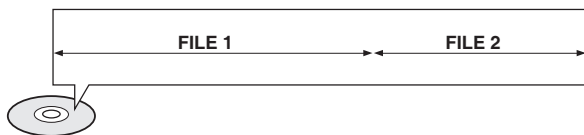

ПРИМЕЧАНИЕ

- В данной Инструкции для пользователя инструкции, помеченные значком “DVD (DVD)”, применимы для дисков типа DVD-VIDEO и DVD-R/RW. Где упоминается определенный тип диска DVD, он указан отдельно.
- В зависимости от содержимого диска, выводимая на экран исходная информация о диске может выглядеть по-разному.
- Символы Кириллицы в именах файлов не отображаются.
- Примечание:
При воспроизведении медиа файлов с подключенным микрофоном возможно возникновение посторонних шумов.
Отключайте микрофон, если Вы не используете функцию Караоке.

Воспроизведение дисков DivX

Описанные на этой странице функции относятся к воспроизведению дисков DivX.

Переход в прямом/обратном направлении

Во время воспроизведения нажмите кнопку ►► или ◀◀.

- Если на диске имеется более 2 файлов, то при каждом нажатии кнопки ►► вы переходите к следующему файлу.
- Если на диске имеется более 2 файлов, то при каждом нажатии кнопки ◀◀ вы переходите к предыдущему файлу.

Ускоренное воспроизведение

Нажмите кнопку ◀◀ или ►► во время воспроизведения, чтобы начать воспроизводить диск с более высокой скоростью.

- При каждом нажатии любой из этих кнопок во время воспроизведения, скорость воспроизведения меняется следующим образом: 2x - 4x - 8x.

Функция перехода на 5 минут

Во время воспроизведения нажмите кнопку ◀◀ или ►►.

- При каждом нажатии кнопки ►► вы переходите примерно на 5 минут вперед от текущего момента.
- При каждом нажатии кнопки ◀◀ вы переходите примерно на 5 минут назад от текущего момента.

Увеличение изображения

1 Нажмите кнопки ZOOM (Увеличение).

- При каждом нажатии кнопки поочередно включается (ZOOM X2) и выключается (ZOOM OFF) двукратное увеличение изображения.

2 Нажимайте кнопки ▲/▼, ◀/► для выбора участка экрана, который вы хотите увеличить.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Для файлов DivX возможно только двукратное увеличение изображения.
- Файлы DivX имеют расширение имени файла .Avi, однако не все файлы с расширением .Avi являются файлами DivX и они могут не воспроизводиться.

Вывод на экран субтитров

Нажмите кнопку SUBTITLE (Субтитры).

- При каждом нажатии кнопки поочередно включается ("SUBTITLE (1/8, 2/8...)" и выключается ("SUBTITLE OFF") вывод субтитров.
- Если на диске имеется только один файл субтитров, он будет воспроизводиться автоматически.
- Более подробную информацию об использовании субтитров на дисках DivX смотрите в параграфе 2 (Функция субтитров) ниже на этой странице.

Вывод на экран информации о языке звукового сопровождения

Нажмите кнопку AUDIO (Аудио).

- Если на диске записано звуковое сопровождение на нескольких языках, вы можете переключать языки.
- При каждом нажатии кнопки на экране поочередно появляется сообщение "AUDIO (1/8, 2/8...)" или значок "⊙".

ПРИМЕЧАНИЕ

- Значок "⊙" показывается, когда на диске имеется только один поддерживаемый язык звукового сопровождения.

Формат DivX (Digital internet video eXpress)

DivX представляет собой формат видео файлов, основанный на технологии сжатия MPEG4 и разработанный компанией Microsoft для предоставления аудио и видео данных через сеть Интернет в реальном времени.

Для кодирования видеосигнала используется технология MPEG4, а для кодирования аудиосигнала - технология MP3, так что пользователи могут смотреть кинофильм с качеством изображения и звука, близким кобеспечиваемому диском DVD.

1. Поддерживаемые форматы

- Это изделие поддерживает только нижеследующие форматы сигналов, записанных на носитель. Если не поддерживается как видео, так и аудио формат, то при воспроизведении у пользователя могут возникнуть такие проблемы, как искаженное изображение или отсутствие звука.
- Поддерживаемые видео форматы

Формат	AVI	WMV
Поддерживаемые версии	DivX3.11 ~ 5.1	V1/V2/V3/V7

- Поддерживаемые аудио форматы

Формат	MP3	WMA	AC3	DTS
Битрейт	80~384 Кбит/с	56~128 Кбит/с	128~384 Кбит/с	1,5 Мбит/с
Частота дискретизации	44,1 кГц		44,1/48 кГц	44,1кГц

- Файлы DivX, включая аудио и видеофайлы, созданные в формате DTS, могут поддерживаться только для битовых потоков максимум 6 Мбит/с.
- Формат кадра: Хотя используемое по умолчанию для файлов DivX разрешение составляет 640*480 пикселей (4:3), данное изделие поддерживает разрешение до 720*480 пикселей (16:9). Для телевизионного экрана разрешения выше 800 пикселей не будут поддерживаться.
- При воспроизведении диска с частотой дискретизации выше 48 кГц или битрейтом выше 320 Кбит/с, воспроизводящееся изображение на экране может дрожать.
- Форматы QPEL, GMC неподдерживаются


2. Функция субтитров

- Чтобы правильно пользоваться этой функцией, вы должны иметь некоторый опыт извлечения и редактирования видео информации.
- Чтобы воспользоваться функцией субтитров, сохраните файл субтитров (*.smi) в одной папке с файлом DivX (*.avi) и под таким же именем файла.
Пример. Корневой каталог Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
- Имя файла может состоять максимум из 60 буквенно-цифровых символов или 30 букв языков Восточной Азии (2-байтных букв такого языка, как корейский и китайский).

Воспроизведение медиа-файлов с использованием функции USB-хоста

Используя имеющуюся в домашнем кинотеатре функцию USB-хост, вы можете воспроизводить с высоким качеством изображения и звука, обеспечиваемого 5.1-канальной системой домашнего кинотеатра, такие медиа-файлы, как фотографии, кинофильмы и музыку, сохраненные в MP3-плеере, флэш-памяти с интерфейсом USB или цифровой фотокамере.


- 1** Подсоедините устройство USB к порту USB на передней панели системы.

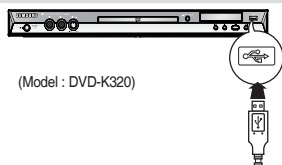

- 2** Нажмите кнопку ▲/▼ или ◀▶ в устройстве USB. Нажмите кнопку **OK** чтобы открыть файл.



- 3** Нажатием кнопки USB на пульте ДУ выберите режим USB.

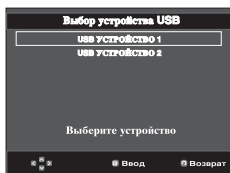

ПРИМЕЧАНИЕ

- Это используется в картридерах, имеющих более одного слота карт памяти.
- При воспроизведении дисков караоке в формате WMA подключение USB не может быть обнаружено.


- На дисплее появляется сообщение "USB".
- На экране телевизора появляется меню USB и начинают воспроизводиться сохраненные файлы.

Чтобы остановить воспроизведение, нажмите кнопку **СТОП** (■)

Безопасное отсоединение устройства USB

Для предотвращения потери данных, сохраненных в устройстве USB, перед отсоединением кабеля USB выполните операцию безопасного извлечения

- устройства.
- Нажмите кнопку "Standby", проигрыватель выключится.
- Отсоедините кабель USB.

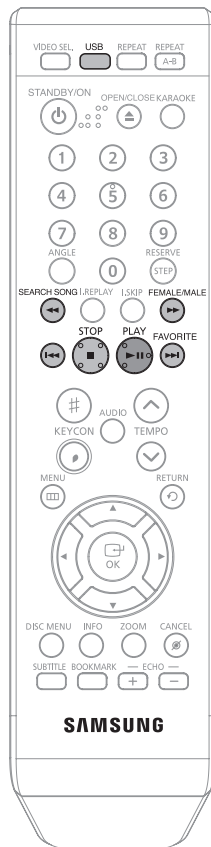

Переход в прямом/обратном направлении

Во время воспроизведения нажмите кнопку ◀◀ или ▶▶.

- Если в памяти устройства имеется несколько файлов, то при каждом нажатии кнопки ▶▶ вы переходите к следующему файлу.
- Если в памяти устройства имеется несколько файлов, то при каждом нажатии кнопки ◀◀ вы переходите к предыдущему файлу.

Ускоренное воспроизведение

Нажмите кнопку ◀◀ или ▶▶ во время воспроизведения, чтобы начать воспроизводить файл с более высокой скоростью.

- При каждом нажатии любой из этих кнопок скорость воспроизведения меняется следующим образом: 2x - 4x - 64x - 128x.

Совместимые устройства

1. Устройства USB, которые поддерживают спецификацию USB Mass Storage v1.0. (Устройства USB, работающие как съемный диск в операционной системе Windows (2000 или более поздняя версия) без установки дополнительного драйвера).
2. MP3-плееры: MP3-плееры с жестким диском или флэш-памятью.
3. Цифровые фотокамеры: Камеры, которые поддерживают спецификацию USB Mass Storage v1.0.
 - Фотокамеры, работающие как съемный диск в ОС Windows (2000 или более поздняя версия) без установки дополнительного драйвера).
4. Внешние жёсткие диски с интерфейсом USB и накопители USB на флэш-памяти: устройства, поддерживающие стандарт низкоскоростного USB2.0 или USB1.1.
 - При подключении устройства стандарта USB1.1 качество воспроизведения может ухудшаться.
 - Когда ДВД определяет одновременно наличие USB 2.0 и USB 1.1, по умолчанию выбирается наиболее низкоскоростной режим USB.
 - При подключении жесткого диска с интерфейсом USB, для его нормальной работы не забудьте подключить к жесткому диску вспомогательный шнур питания.
5. Считывающие устройства карт памяти с интерфейсом USB: считывающие устройства с одним слотом для карт памяти и считывающие устройства с несколькими слотами для карт памяти.
 - Считывающие устройства карт памяти с интерфейсом USB некоторых изготовителей могут не поддерживаться.
 - Если вы установите несколько карт памяти в считывающее устройство с несколькими слотами, могут возникнуть проблемы.
6. Если вы используете удлинительный кабель USB, то устройство USB может быть не распознано.
 - Поддерживаемые форматы

	Формат файла	Расширение имени файла	Битрейт	Версия	Количество пикселей	Частота дискретизации
Фотографии	JPG	JPG .JPEG	–	–	640*480	–
Музыка	MP3	.MP3	80–384Кбит/с	–	–	44.1kHz
	WMA	.WMA	56–128Кбит/с	V8	–	44.1kHz
Фильмы	WMV	.WMV	4бит/с	V1,V2,V3,V7	720*480	44.1KHz–48KHz

- Не поддерживается протокол CBI (Control/Bulk/Interrupt).
- Не поддерживаются цифровые фотокамеры, которые используют протокол PTP или для которых требуется установка дополнительной программы при подключении к ПК.
- Не поддерживаются устройства, в которых используется файловая система NTFS. (поддерживаются только устройства с файловой системой, использующей таблицу размещения файлов FAT 16/32).
- При подсоединении к этому изделию могут не работать некоторые MP3-плееры в зависимости от размера сектора их файловой системы.
- Функция USB-хост не поддерживается, если подсоединено устройство, передающее медиа-файлы с использованием специальной программы, разработанной изготовителем устройства.
- Функция не работает с устройствами, работающими по протоколу MTP (Media Transfer Protocol) с использованием технологии Janus.
- Функция USB-хост этого изделия поддерживает не все устройства USB. Информацию о поддерживаемых устройствах смотрите на стр 55.

Вывод на экран информации о диске

Во время воспроизведения вы можете просматривать информацию о диске на экране телевизора.

Нажмите кнопки INFO (Информация).

- При последовательных нажатиях кнопки информация на экране меняется следующим образом:



Информация пропадает с экрана



Информация не пропадет с экрана

ПРИМЕЧАНИЕ

- В зависимости от типа диска, информация о диске может выглядеть по-разному.
- Чтобы убрать меню, снова нажмите кнопку INFO.

• На экране появляется значок!

Если при нажатии какой-либо кнопки на экране появляется такой значок, это означает, что с данным конкретным диском эта операция невозможна.

Информация на экране

DVD	Значок диска DVD	Значок СЮЖЕТА	Значок ФРАГМЕНТА	Значок истекшего времени	Значок ЯЗЫКА ЗВУКОВОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
CD	Значок компакт-диска	Значок СУБТИТРОВ	Значок Shortcut	Время воспроизведения текущего файла.	Значок ПОВТОРА


Ускоренное/Замедленное воспроизведение



Ускоренное воспроизведение

Нажмите кнопку **◀◀** или **▶▶**.


- При каждом нажатии кнопки во время воспроизведения, скорость воспроизведения меняется следующим образом:

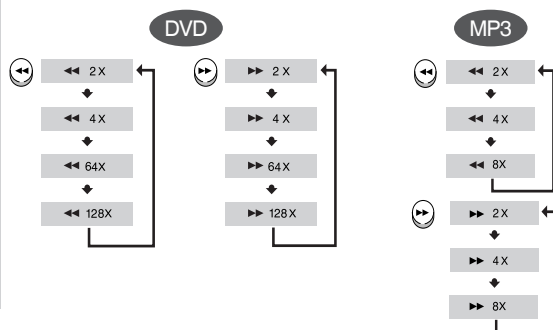

Замедленное воспроизведение

Нажмите кнопку **▶▶** (ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ) и нажмите кнопку Кнопка ЖЕНСКИЙ, МУЖСКОЙ ГОЛОС

- При нажатиях кнопки во время воспроизведения, скорость воспроизведения меняется следующим образом:

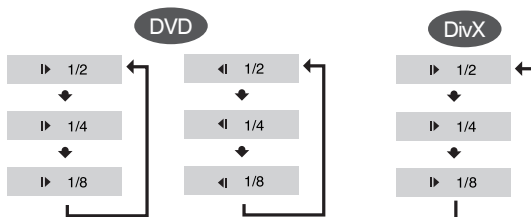

ПРИМЕЧАНИЕ

- Во время ускоренного воспроизведения компакт-дисков или дисков MP3-CD, звук слышен только при воспроизведении со скоростью 2x, но не со скоростью 4x, 8x или 32x.
- Во время замедленного и покадрового воспроизведения звук не слышен.

Выбор желаемого ракурса изображения

Эта функция позволяет вам просмотреть один и тот же эпизод в разных ракурсах.

DVD



1 Нажмите кнопки **INFO**.

2 Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора **Shortcut**.

3 Нажмите кнопки **◀/▶** для выбора **Угол**, а затем нажмите **ENTER**.

4 Для выбора желаемого ракурса нажимайте кнопки **◀/▶**, кроме того, вы можете использовать кнопки с цифрами на пульте дистанционного управления.



- При последовательных нажатиях кнопки ракурс меняется следующим образом:



ПРИМЕЧАНИЕ

- В зависимости от диска данная функция может не работать.

Пропуск эпизодов/песен на диске

DVD

MP3


Нажмите кнопку **⏮** или **⏭**.

- При нажатиях кнопки во время воспроизведения, начинает воспроизводиться следующий или предыдущий фрагмент, дорожка или альбом (файл).
- Но вы не можете пропустить сразу несколько фрагментов.

DVD



MP3

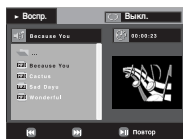

ПРИМЕЧАНИЕ

- Во время замедленного и покадрового воспроизведения звук не слышен.

Использование функции "Закладка"

DVD

1 Нажмите кнопки **INFO**.

2 Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора **Shortcut**.



3 Нажмите кнопки **◀/▶** для выбора **Bookmark (Закладка)**, а затем нажмите **OK**.



- Когда на экране показывается эпизод, который вы хотите пометить, нажмите кнопку **OK**. Одновременно можно отметить до трех фрагментов.

ПРИМЕЧАНИЕ

- На некоторых дисках функция "Закладка" может не действовать.

Повторное воспроизведение

Функция повторного воспроизведения позволяет вам повторить фрагмент, сюжет, дорожку (песню) или папку (альбом с файлами MP3).

DVD MP3

Нажмите кнопку REPEAT (ПОВТОР).

При последовательных нажатиях кнопки во время воспроизведения, режим повтора меняется следующим образом:

DVD



MP3



- Варианты повторного воспроизведения
- CHAPTER (Фрагмент) Повторное воспроизведение выбранного фрагмента сюжета.
- TITLE (Сюжет) Повторное воспроизведение выбранного сюжета.
- A-B повторное воспроизведение выбранного фрагмента файла.
- TRACK (Дорожка) Повторное воспроизведение выбранной дорожки.
- Folder (Папка) Повтор текущей папки
- DISC (Диск) Повторное воспроизведение всего диска.
- OFF (Выкл.) Отмена повторного воспроизведения.
- RANDOM (Вперемешку) Воспроизведение дорожек в случайном порядке (уже воспроизводившаяся дорожка может быть воспроизведена вновь).

Как выбрать режим повторного воспроизведения через экранную информацию о диске.

1 Во время воспроизведения нажмите кнопку REPEAT на пульте ДУ.

2 Нажмите кнопки ◀/▶ для выбора Chapter, Title или A-B.

3 Нажмите кнопки ОК.

DVD



ПРИМЕЧАНИЕ

* При воспроизведении дисков с файлами MP3 или JPEG, вы не можете выбрать режим повтора через экранную информацию о диске.

Функция Zoom (Увеличение изображения)


Эта функция позволяет вам увеличить определенный участок показываемого на экране изображения.

DVD

1 Нажмите кнопки ZOOM.




2 Нажмите кнопки ▲/▼ или ◀/▶ для выбора части экрана, которую необходимо увеличить

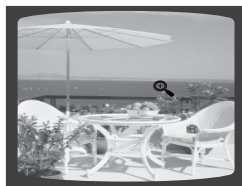

3 Нажмите кнопки OK.

• При нажатиях кнопки, увеличение изображения изменяется следующим образом:



Функция EZ VIEW

DVD

1 Нажмите кнопки INFO.

2 Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора Shortcut.

3 Нажмите кнопки ◀/▶ для выбора EZ View.



4 Нажмите кнопки OK , а затем нажмите ◀/▶ выберите нужную папку EZ View.



ПРИМЕЧАНИЕ

- **4:3 Letter Box**
Запись на диске DVD воспроизводится в формате изображения 16:9. Вверху и внизу экрана появляются черные полосы.
- **4:3 Pan & Scan**
Левая и правая части экрана обрезаются, и отображается его центральная часть в формате 16:9.
- **SCREEN FIT**
Изображение вверху и внизу экрана обрезано и занимает весь экран. Изображение выглядит вытянутым по вертикали.
- **ZOOM FIT**
Изображение вверху, внизу, слева и справа экрана обрезано, а в середине экрана - увеличено.

Выбор языка звукового сопровождения/языка субтитров

Выбор языка звукового сопровождения DVD

1 Нажмите кнопки **INFO**.

2 Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора необходимого элемента, а затем **OK**

- В зависимости от количества языков звукового сопровождения, записанных на DVD-диске, при каждом нажатии этой кнопки выбирается новый язык звукового сопровождения (АНГЛИЙСКИЙ, ИСПАНСКИЙ, ЯПОНСКИЙ и т.п.).



Аудио ENGLISH CH **OK** Enter

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для выбора языка звукового сопровождения вы можете использовать кнопку **AUDIO** (Аудио) на пульте дистанционного управления.

Выбор языка субтитров DVD

1 Нажмите кнопки **INFO**.

2 Нажмите кнопку **▲/▼** для перехода к значку **СУБТИТРОВ**.



Субтитры Выкл **OK** Enter

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для выбора языка субтитров вы можете использовать кнопку **SUBTITLE** (Субтитры) на пульте дистанционного управления.
- В зависимости от диска, функции выбора языка звукового сопровождения и субтитров могут не действовать.



Прямой переход к эпизоду или песне на диске

DVD

CD

1 Нажмите кнопки **INFO**.

Переход к сюжету/дорожке

2 С помощью кнопок **▲/▼** перейдите к значку сюжета/дорожки



Переход к фрагменту

3 С помощью кнопок **◀,▶** перейдите к значку фрагмента.




Переход к фрагменту

4 Нажимайте кнопки **◀,▶** или кнопки с цифрами для выбора нужного фрагмента, затем нажмите кнопку **OK (Ввод)**.



Переход по времени

5 С помощью кнопок **▲/▼** перейдите к значку времени воспроизведения.



Переход по времени

6 С помощью кнопок с цифрами введите нужное время и нажмите кнопку **OK**.



MP3

JPEG

Нажимайте кнопки с цифрами

- Будет воспроизводиться выбранный файл.
- Во время воспроизведения диска с файлами MP3 или JPEG, вы не можете использовать кнопки **▲/▼** для перемещения по папкам. Для перемещения по папкам нажмите кнопку (Стоп), а затем нажимайте кнопки **▲/▼**.

ПРИМЕЧАНИЕ


- Для прямого перехода к сюжету, фрагменту или дорожке, вы можете воспользоваться кнопками **◀◀▶▶** на пульте дистанционного управления.
- На некоторых дисках функции перехода к нужному сюжету или времени могут не действовать.

Воспроизведение файлов формата JPEG

Изображения, отснятые с помощью цифрового фотоаппарата или цифровой видеокамеры, либо файлы формата JPEG, хранящиеся на жестком диске ПК, можно записать на компакт-диск и затем воспроизвести этот диск с использованием данного DVD-проигрывателя.

1 Загрузите диск с файлами формата JPEG в лоток для диска.

2 Нажмите кнопки ▲/▼ выберите файл снимка в меню клипов, а затем нажмите кнопку ОК.

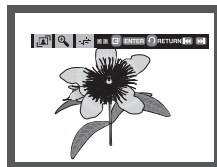

3 Нажмите кнопки INFO для выбора необходимого меню, а затем нажмите ОК.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Нажмите кнопку СТОП, чтобы вернуться в меню клипов.
- При воспроизведении диска формата Kodak Picture CD, проигрыватель сразу же начинает показывать фотоснимки, а не меню клипов.

Вращение


- При каждом нажатии кнопки ENTER снимок поворачивается на 90 градусов по часовой стрелке.

Zoom

- Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора части экрана, которую необходимо увеличить. Нажмите кнопку ОК. При каждом нажатии кнопки ОК размер снимка увеличивается (до 2X)

Слайд-шоу

- Переход в режим слайд-шоу.
- Перед демонстрацией слайд-шоу следует установить интервал показа снимков.
- Изображения меняются автоматически с интервалом приблизительно в 6 секунд.
- Снимки чередуются автоматически с интервалом около 12 секунд.
- Снимки чередуются автоматически с интервалом около 18 секунд.

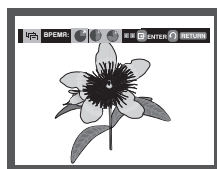

Выбор языка
Слайд-шоу

ПРИМЕЧАНИЕ

- В зависимости от размера файла время перехода к следующему изображению может отличаться от заданного интервала.
- Если не нажимать кнопки, слайд-шоу начинается автоматически с интервалом показа по умолчанию 10 сек.

Использование меню диска

Вы можете использовать меню для выбора языка звукового сопровождения, языка субтитров, профиля, и т.п. Содержание имеющихся на DVD-диске меню может быть различным на разных дисках.

DVD

1 Во время воспроизведения диска DVD нажмите на пульте ДУ кнопку MENU.



2 Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора DVD Disc Menu (Меню диска).

- Если вы выберете экранное меню, не поддерживаемое на данном диске, на экране появляется сообщение "This menu is not supported" (Это меню не поддерживается).

3 Нажмите кнопки ОК.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Меню диска может выглядеть по-разному, в зависимости от конкретного диска.

Использование меню Title (Фильм)

На дисках DVD, содержащих несколько сюжетов, вы можете просмотреть название каждого из них. В зависимости от диска, эта функция может либо совсем не действовать, либо действовать по-разному.

DVD

1 Во время воспроизведения диска DVD нажмите на пульте ДУ кнопку MENU.

2 Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора Title Menu (Меню сюжетов).

3 Нажмите кнопки OK.

- На экране появляется меню Title.



Для выхода из режима настройки нажмите кнопку MENU.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Меню Title (Сюжет) может выглядеть по-разному в зависимости от конкретного диска.

Установка языка


По умолчанию, для экранного меню установлен английский язык.




1 Когда проигрыватель находится в режиме “Стоп”, нажмите кнопку MENU.




2 Нажмите кнопки ▼ для выбора Setup (Настройка), а затем нажмите OK.

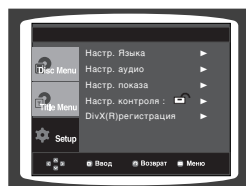

3 Нажмите кнопки ► или ОК.

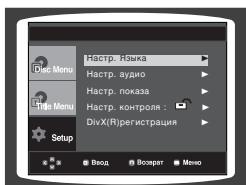

4 Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора необходимого элемента, а затем ОК.

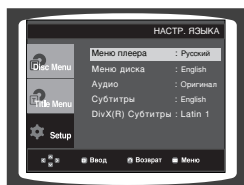


5 Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора необходимого элемента, а затем ОК.

- Если при настройке был установлен английский язык, то после завершения настройки экранная информация начнет показываться на английском языке.



Для возврата на предыдущий уровень меню нажимайте кнопку RETURN (Возврат).

Чтобы убрать меню, снова нажмите кнопку MENU.

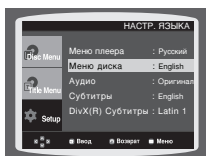


Выбор языка меню диска (из записанных на диске)



Выбор языка звукового сопровождения (из записанных на диске)



Выбор языка субтитров (из записанных на диске)

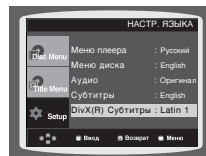

Выбор языка субтитров (из записанных на диске)

* Если выбранный язык не записан на диске, язык меню не изменится, даже если он был установлен, как предпочитаемый

Настройка параметров звука


Параметры аудио позволяют выполнить настройку аудиоустройства и параметров состояния звука в зависимости от используемой аудиосистемы.




1 Когда проигрыватель находится в режиме "Стоп", нажмите кнопку MENU.




2 Нажмите кнопки \blacktriangledown для выбора Setup (Настройка), а затем нажмите OK.

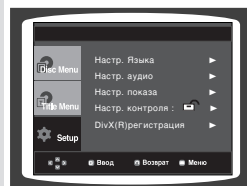

3 Нажмите кнопки \blacktriangledown для выбора Настр. Аудио (Audio Setup), а затем нажмите OK.

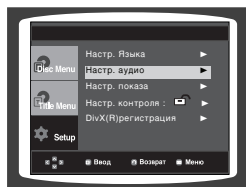

4 Нажмите кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$ для выбора необходимого элемента, а затем OK.

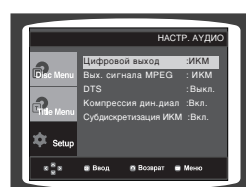

Для возврата на предыдущий уровень меню нажимайте кнопку RETURN (Возврат).

Чтобы убрать меню, снова нажмите кнопку MENU.

❶ Цифровой выход

- ИКМ (PCM) : Преобразует в звук PCM(2CH).
- Bitstream : Выводит Dolby Digital или DTS Bitstream через цифровой выход. Выберите Bitstream при соединении к Dolby digital и декодеру DTS.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При воспроизведении звука в формате DTS -аналоговый сигнал на выходе отсутствует.

❷ Вых. сигнала MPEG

- ИКМ (PCM) : Преобразует в звук PCM(2CH).
- Bitstream : Выводит MPEG-2 Bitstream через цифровой выход. Выберите Bitstream при соединении к декодеру MPEG-2.

❸ DTS

- Выкл. (Off): Не выдает цифровой сигнал на выход
- Вкл. (On): Выдает битовый поток сигнала системы DTS только на выход цифрового сигнала. Если к проигрывателю подсоединен декодер системы DTS, выберите пункт меню DTS.

❹ Компрессия дин. диап

- Вкл. (On): чтобы выбрать компрессию динамического диапазона.
- Выкл. (Off): чтобы выбрать стандартный диапазон.

❺ Субдискретизация ИКМ

- Вкл. (On): Выберите этот пункт, если усилитель, подключенный к проигрывателю, не поддерживает частоту дискретизации 96 кГц. В этом случае - сигнал 96 кГц будет преобразован в сигнал 48 кГц.
- Выкл. (Off): Выберите этот пункт, если усилитель, подключенный к проигрывателю, поддерживает частоту дискретизации 96 кГц. В этом случае сигнал на выходе не будет изменен.

ПРИМЕЧАНИЕ

Даже когда для пункта "Субдискретизация ИКМ" выбрано состояние "Выкл".

- С некоторых дисков через выходы цифрового сигнала выдается сигнал только с пониженной частотой дискретизации.

Сделано по лицензии фирмы Dolby Laboratories. "Dolby" и символ DD являются фирменными знаками Dolby Laboratories. "DTS" и "DTS Digital Out" являются товарными знаками фирмы Digital Theater Systems, Inc.

Настройка параметров изображения


Вы можете установить формат экрана телевизора в соответствии с типом вашего телевизора (широкоформатный телевизор или обычный телевизор с форматом экрана 4:3).




1 Когда проигрыватель находится в режиме "Стоп", нажмите кнопку MENU.




2 Нажмите кнопки ▼ для выбора Setup (Настройка), а затем нажмите OK.

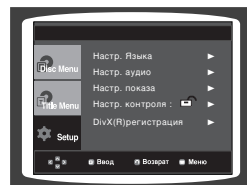

3 Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора Настр. Показа (Display Setup), а затем нажмите OK.

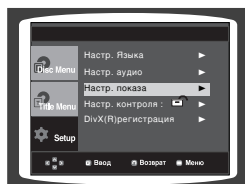

4 Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора необходимого элемента, а затем OK.

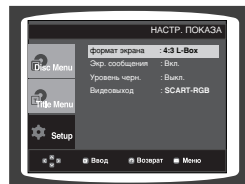

1 формат-экрана (TV Aspect)


Вы можете выполнить регулировку формата изображения в соответствии с форматом экрана вашего телевизора.

- 4:3 Letter Box: Выбирайте эту опцию, если вы хотите


смотреть целиком изображение, записанное на DVD-диске в формате 16:9, а у вашего телевизора формат экрана 4:3. В этом случае сверху и снизу экрана изображение будет ограничено черными полосами.

- 4:3 Pan&Scan: Выбирайте эту опцию, если у вашего телевизора формат экрана 4:3 и вы хотите смотреть центральную часть изображения, записанного в формате 16:9 (крайние боковые части изображения будут обрезаны).

- 16:9 широкий (Wide): На широкоэкранном телевизоре изображение с форматом кадра 16:9 будет занимать всю площадь экрана.

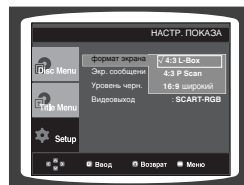

Выбор языка
формат ТВ-экрана

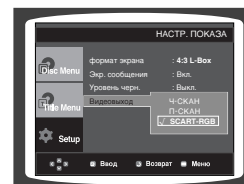

Выбор языка
Видеовыход

2 Экр. сообщения (Screen Messages)

Используйте этот пункт меню для включения или выключения вывода сообщений на экран телевизора.

3 Уровень черн (Black Level)

Обеспечивает настройку яркости экрана. (Вкл. (On) или Выкл. (Off)) Эта функция не работает в режиме Прогрессивный (Progressive).

4 Видеовыход (Video Output)

Выбор выходного видеосигнала.

- Компонентн (Ч-СКАН) : выберите эту настройку,

чтобы использовать компонентный выходной сигнал (525i) с чересстрочной разверткой.

- Компонентн (П-СКАН) : выберите эту настройку, чтобы использовать компонентный выходной сигнал (525p) с прогрессивной разверткой.

- Когда в режиме "Стоп" вы нажимаете кнопку VIDEO SEL, режим Видеовыхода изменяется в следующей последовательности.
(Ч-СКАН → П-СКАН → SCART-RGB)

•Если после входа в субменю Настр. Показа (Display Setup) в течение 10 сек не будет введено Да/Нет, на экране появится предыдущее меню.


Установка уровня родительского контроля (возрастной категории зрителя)

Используйте эту функцию, чтобы предотвратить просмотр детьми DVD-дисков, на которых записаны фильмы со сценами насилия или фильмы “только для взрослых”.


- 1** При остановленном воспроизведении нажмите кнопку MENU (Меню).




- 2** С помощью кнопки ▼ выберите пункт 'Setup' (Настройка) и нажмите кнопку OK (Ввод).

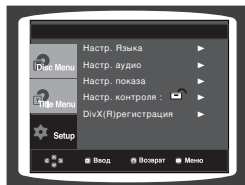

- 3** С помощью кнопки ▼ выберите пункт 'PARENTAL' (Родительский контроль) и нажмите кнопку OK (Ввод).

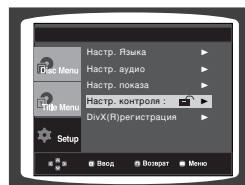

- 4** С помощью кнопок ▲, ▼ выберите нужную возрастную категорию зрителя, затем нажмите кнопку OK.

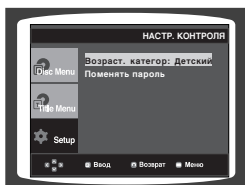


- 5** Введите пароль, затем нажмите кнопку OK.

- По умолчанию в проигрывателе используется пароль "0000".
- Когда настройка будет завершена, вы вернетесь к предыдущему меню.
- Для того чтобы активировать/отключить функцию родительского контроля необходимо сменить пароль



- 6** С помощью кнопок ▲, ▼ выберите нужную возрастную категорию зрителя, затем нажмите кнопку OK.

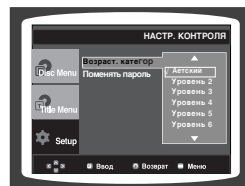

ПРИМЕЧАНИЕ

- Эта функция работает только для тех DVD-дисков, на которых закодирована возрастная категория зрителя (рейтинг).

Для возврата на предыдущий уровень меню нажимайте кнопку RETURN (Возврат).

Для выхода из меню нажмите кнопку MENU.

Если во время ввода пароля вы ввели неправильную цифру, нажмите кнопку CANCEL (Отменить) для ее отмены.


Установка пароля

Вы можете установить пароль, чтобы уровень возрастной категории (рейтинг) мог устанавливать только знающий пароль пользователь.


- 1** Нажмите кнопку MENU (Меню).




- 2** С помощью кнопки ▼ выберите пункт 'Setup' (Настройка) и нажмите кнопку OK (Ввод).

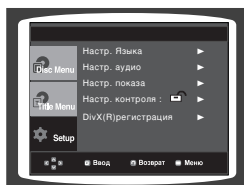

- 3** С помощью кнопки ▼ выберите пункт меню 'PASSWORD' (Пароль) и нажмите кнопку ENTER.

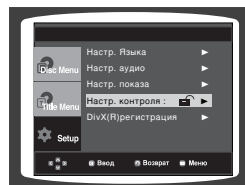


- 4** С помощью кнопок ▲, ▼ выберите нужную возрастную категорию зрителя, затем нажмите кнопку OK.

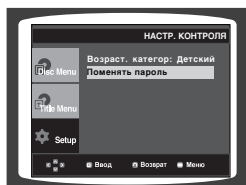

- 5** Введите старый пароль, затем нажмите кнопку OK.




- 6** Введите затем новый пароль затем нажмите кнопку OK.

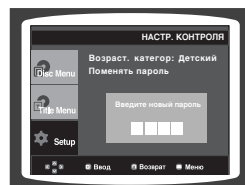

Воспроизведение диска DVD-OK (Караоке)

Находясь дома, вы можете почувствовать себя, как в баре караоке. Вы можете смотреть видео и петь под аккомпанемент, при этом на экране вам будет показываться текст песни.

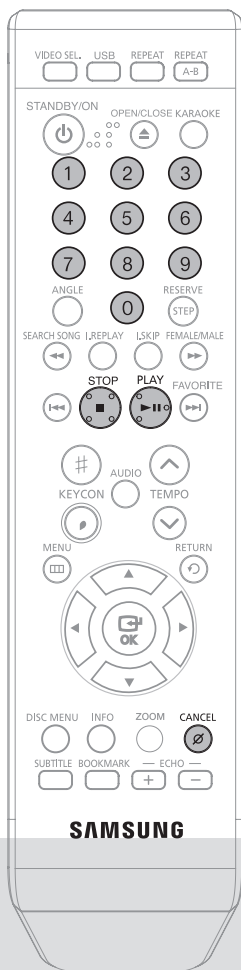

1 С помощью кнопок с ЦИФРАМИ (0~9) введите номер песни, которую вы хотите воспроизвести.



2 Нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ ПАУЗА (▶/||) или кнопку ENTER (Ввод).

- Номер и название песни появятся на экране телевизора, начнется воспроизведение аккомпанемента.



Если вы ввели неверный номер песни

- Нажмите кнопку СТОП.

• Нажмите кнопку СТОП.

- Нажмите кнопку СТОП.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При нахождении в режиме ПАУЗА более 3 минут плеер автоматически перейдет в режим СТОП

Подсоединение микрофона



1 Подключите микрофон к гнезду для микрофона (MIC) на передней панели системы.

- Вы можете подключить до двух микрофонов.

2 Для регулировки громкости голоса от микрофона поворачивайте регулятор MIC VOL (Громкость сигнала от микрофона).

3 Для регулировки уровня реверберации сигнала от микрофона (“эхо”) нажимайте кнопки ECHO +, - (Реверберация).

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если при использовании функции караоке вы слышите странные звуки (визг или “подвывание”), переместите микрофон подальше от громкоговорителей. Также может помочь уменьшение уровня сигнала от микрофона или громкости звука громкоговорителей.
- Функция микрофона не работает в режиме USB.

Резервирование аккомпанемента

При воспроизведении аккомпанемента, вы можете указать, какую песню вы хотите петь следующей.



1 помощью кнопок с ЦИФРАМИ (0~9) введите номер песни, которую вы хотите зарезервировать для исполнения по окончании текущей.



2 Нажмите кнопку RESERVE (Резервирование).

• Следующая песня зарезервирована.



Чтобы отменить резервирование

1 Введите номер зарезервированной песни.

2 Нажмите кнопку CANCEL (Отмена).

Приоритет при воспроизведении аккомпанемента

Даже если уже зарезервирована какая-либо песня, вы можете сделать так, чтобы система воспроизвела аккомпанемент для той песни, которую вы захотели спеть первой.



1 При остановленном проигрывателе с помощью кнопок с ЦИФРАМИ (0~9) выберите номер песни, которую вы хотите воспроизвести.



2 Нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (▶/||).



Повтор для дисков DVD-OK

Нажмите кнопку REPEAT (Повтор).

- При нажатиях кнопки выбранный режим повтора изменяется в следующей последовательности: ПОВТОР ВЫКЛ - ПОВТОР ОДНА - ПОВТОР ВСЕ - СЛУЧАЙНЫЙ.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Функция не будет действовать, если во время воспроизведения ОК вы воспользуетесь функцией .РЕЗЕРВИРОВАНИЯ диска DVD-ПОВТОРА

Функция “Любимая песня”

Вы можете сохранить в списке песен ЛЮБИМЫЕ 1, 2, 3 номера 18 песен, которые вам нравятся или которые вы часто поете, так что вы сможете легко находить и петь 54 любимых песен.



Сохранение номера ЛЮБИМОЙ ПЕСНИ

1

При остановленном проигрывателе нажмите кнопку FAVORITE (Любимая песня).



2

Нажатием кнопки ◀ или ▶ выберите список любимых песен из имеющихся списков ЛЮБИМЫЕ 1, 2, 3



3

С помощью кнопок с ЦИФРАМИ (0~9) введите номер желаемой песни.



4

Нажмите кнопку RESERVE (Резервирование), чтобы сохранить номер песни.




Удаление песни из списка ЛЮБИМЫХ ПЕСЕН

1. При остановленном проигрывателе нажмите кнопку FAVORITE (Любимая песня).
2. Нажимайте кнопки ▲, ▼, чтобы выбрать песню, которую вы хотите удалить.
3. Нажмите кнопку CANCEL (Отмена).



Исполнение ЛЮБИМОЙ ПЕСНИ

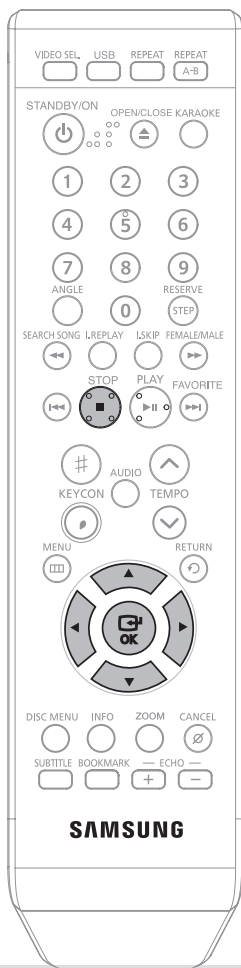

1 При остановленном проигрывателе нажмите кнопку **FAVORITE** (Любимая песня).



Нажмем кнопки **▶** или **◀** выберите список любимых песен из имеющихся **ЛЮБИМЫЕ 1, 2, 3**.



3 Нажимайте кнопки **▲, ▼**, чтобы выбрать песню, которую вы хотите петь.



4 Нажмите кнопку **ENTER** (Ввод), чтобы начать воспроизведение выбранной песни.



Как выйти из экранного меню **ЛЮБИМЫЕ**.

- Нажмите кнопку **■** (СТОП) или кнопку **FAVORITE**.

Функция поиска песни

Вы можете легко найти нужную песню по информации на экране, не заглядывая в песенник.

Структура меню поиска песен

Раздел	Подраздел	Алфавит
РУССКИЙ	НАЗВАНИЕ/ИСПОЛНИТЕЛЬ	А ~ Я
АНГЛИЙСКИЙ	НАЗВАНИЕ/ИСПОЛНИТЕЛЬ	А ~ Z
УКРАИНСКИЙ	НАЗВАНИЕ/ИСПОЛНИТЕЛЬ	А ~ Я
ДУЭТЫ	-	
ЖАНРЫ	РОК ШАНСОН НАРОДНЫЕ БАРДОВСКИЕ РОМАНСЫ	
ХИТЫ	СОВРЕМЕННЫЕ 30-60-Е 70-Е/80-Е ДЕТСКИЕ АРМЕЙСКИЕ	



Поиск по языку

1 При остановленном проигрывателе нажмите кнопку SEARCH SONG (Поиск песни) и затем нажатием кнопок ▲, ▼ выберите желаемый язык.

- Вы можете выбирать следующие языки: РУССКИЙ - АНГЛИЙСКИЙ - УКРАИНСКИЙ.
- В это время вы можете нажатием кнопки ◀ перейти в расположенный ниже на экране список песен.



2 Нажмите кнопку ▶, чтобы перейти к позиции “Подраздел” и затем нажатием кнопок ▲, ▼ выберите пункт НАЗВАНИЕ или ИСПОЛНИТЕЛЬ.

- Если вы хотите вернуться к предыдущему шагу, нажмите кнопку ◀.



3 Нажмите кнопку ▶, чтобы перейти к позиции “Алфавит” и затем нажатием кнопок ▲, ▼ выберите первую букву названия песни или фамилии исполнителя.

- Если вы хотите вернуться к предыдущему шагу, нажмите кнопку ◀.



4 Нажмите кнопку ▶, чтобы перейти в расположенный ниже на экране список песен и затем нажатием кнопок ▲, ▼ выберите желаемую песню.

- Если вы хотите вернуться к предыдущему шагу, нажмите кнопку ◀.



5 Нажмите кнопку ОК (Ввод), чтобы начать воспроизведение выбранной песни.



Как выйти из экранного меню поиска песни

- Нажмите кнопку ■ (СТОП) или кнопку SEARCH SONG.

Функция поиска песни (продолжение)

Поиск песни для исполнения дуэтом



1 При остановленном проигрывателе нажмите кнопку **SEARCH SONG** (Поиск песни) и затем нажатием кнопку **▲**, **▼** выберите пункт “ДУЭТЫ”.



2 Нажатием кнопки **▲**, **▼** перейдите в расположенный ниже на экране список песен.



3 Нажимайте кнопки **▲**, **▼**, чтобы выбрать песню, которую вы хотите петь.

• Если вы хотите вернуться к предыдущему шагу, нажмите кнопку **◀**.




4 Нажмите кнопку **OK** (Ввод), чтобы начать воспроизведение выбранной песни.



Как выйти из экранного меню поиска песни

• Нажмите кнопку **■** (СТОП) или кнопку **SEARCH SONG**.

Поиск по жанру

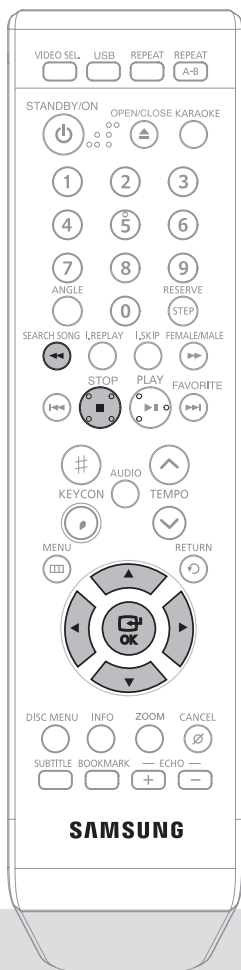

1 При остановленном проигрывателе нажмите кнопку **SEARCH SONG** (Поиск песни) и затем нажатием кнопок **▲**, **▼** выберите пункт **“ЖАНРЫ”**.

- В это время вы можете нажатием кнопки **◀** перейти в расположенный ниже на экране список песен.



3 Нажмите кнопку **▶**, чтобы перейти в расположенный ниже на экране список песен и затем нажатием кнопок **◀**, **▶** выберите желаемую песню.

- Если вы хотите вернуться к предыдущему шагу, нажмите кнопку **◀**.



2 Нажмите кнопку **▶**, чтобы перейти к списку жанров и затем нажатием кнопок **◀**, **▶** выберите желаемый жанр.

- Вы можете выбирать следующие жанры:
РОК → ШАНСОН → НАРОДНЫЕ → БАРДОВСКИЕ → РОМАНСЫ.
- Если вы хотите вернуться к предыдущему шагу, нажмите кнопку **◀**.




4 Нажмите кнопку **OK** (Ввод), чтобы начать воспроизведение выбранной песни.



Как выйти из экранного меню поиска песни

- Нажмите кнопку **■** (СТОП) или кнопку **SEARCH SONG**.

Поиск хитов

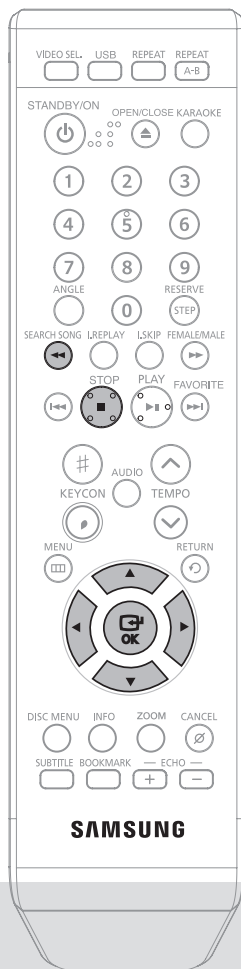

1 При остановленном проигрывателе нажмите кнопку **SEARCH SONG** (Поиск песни) и затем нажатием кнопок **▲**, **▼** выберите пункт **“ХИТЫ”**.

- В это время вы можете нажатием кнопки **◀** перейти в расположенный ниже на экране список песен.



2 Нажмите кнопку **▶**, чтобы перейти к списку подразделов хитов и затем нажатием кнопок **◀**, **▶** выберите желаемый подраздел.

- Вы можете выбирать следующие подразделы: **СОВРЕМЕННЫЕ** → **30-60-Е** → **70-Е/80-Е** → **ДЕТСКИЕ** → **АРМЕЙСКИЕ**.
- Если вы хотите вернуться к предыдущему шагу, нажмите кнопку **◀**.



3 Нажмите кнопку **▶**, чтобы перейти в расположенный ниже на экране список песен и затем нажатием кнопок **▲**, **▼** выберите желаемую песню.

- Если вы хотите вернуться к предыдущему шагу, нажмите кнопку **◀**.



4 Нажмите кнопку **OK** (Ввод), чтобы начать воспроизведение выбранной песни.



Как выйти из экранного меню поиска песни

- Нажмите кнопку **■** (СТОП) или кнопку **SEARCH SONG**.

Изменение тональности мелодии / Изменение темпа мелодии



Изменение тональности мелодии

Во время воспроизведения песни нажимайте кнопки KEY CON (Управление тональностью).

- При каждом нажатии кнопки # тональность повышается, а при нажатии кнопки b - понижается.



Изменение темпа мелодии

Во время воспроизведения песни нажимайте кнопки TEMPO (Темп).

- При каждом нажатии кнопки "+" темп ускоряется, а при нажатии кнопки "-" темп замедляется.



Выбор мужского-женского голоса



Выбор мужского-женского голоса



Во время воспроизведения песни нажимайте кнопку FEMALE (Женский голос).

- При нажатиях кнопки поочередно выбирается аккомпанемент для мужского голоса или для женского голоса.
- Выберите М (Мужской голос) для мужского голоса и Ж (Женский голос) – для женского.



Настройка функции “Бэк-вокал”

Вы можете выбрать “бэк-вокал” или отключить его.



1 Загрузите диск DVD-ОК.

2 Нажмите кнопку MENU (Меню).



3 Нажимайте кнопки ▲, ▼ чтобы переместиться к пункту ‘Бэк-вокал’.

4 Нажмите кнопку ОК(Ввод), чтобы выбрать желаемый вариант для бэк-вокала.

- При нажатиях кнопки последовательно выбираются следующие варианты: ВКЛ → ОТКЛ.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы воспользуетесь функцией изменения темпа мелодии во время воспроизведения песни с включенным “бэк-вокалом”, то “бэк-вокал” будет отключен.
- В зависимости от записанной на диске информации, функция “Бэк-вокал” может не действовать.

Настройка функции “Фанфары”

Вы можете сделать так, чтобы по окончании вашего пения прозвучали фанфары.



1 Загрузите диск DVD-OK.

2 Нажмите кнопку MENU (Меню).



3 Нажимайте кнопки ▲, ▼, чтобы переместиться к пункту ‘Фанфары’.

4 Нажмите кнопку ОК (Ввод), чтобы выбрать желаемую настройку для фанфар.

- При нажатиях кнопки поочередно выбираются следующие варианты: ВКЛ → ВЫКЛ.



Настройка средней оценки

Вы можете заранее установить шкалу, по которой будут выставляться оценки за исполнение.



1 Загрузите диск DVD-OK.

2 Нажмите кнопку MENU (Меню)



3 Нажимайте кнопки ▲, ▼, чтобы переместиться к пункту 'Оценка'.

4 Нажмите кнопку OK (Ввод), чтобы выбрать желаемую настройку для оценки.

• При нажатиях кнопки последовательно выбираются следующие варианты для выставления оценки:
низкий → средний → высокий → слухь.



Установка тени для текста песни

Вы можете сделать так, чтобы слова песни, которые нужно петь в данный момент, выделялись затемнением.



1 Загрузите диск DVD-OK.

2 Нажмите кнопку MENU (Меню).



3 Нажимайте кнопки ▲, ▼, чтобы переместиться к пункту 'Тень'.

4 Нажмите кнопку ОК (Ввод), чтобы выбрать желаемую настройку для тени.

• При нажатиях кнопки поочередно выбираются следующие варианты: ВКЛ → ВЫКЛ.



Руководство по устранению неполадок

Прежде чем обращаться в сервисный центр, проверьте, не содержится ли в приведенной ниже таблице возможное решение возникшей у вас проблемы. Выполненные вами некоторые простые проверки или небольшая настройка параметров могут устранить проблему и восстановить нормальную работу системы.

	Симптом проблемы	Устранение проблемы
C O M M O N	<ul style="list-style-type: none"> Нет питания 	<ul style="list-style-type: none"> Надежно вставьте вилку сетевого шнура в розетку сети переменного тока.
	<ul style="list-style-type: none"> Проигрыватель не начинает воспроизведение при нажатии кнопки ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ. Воспроизведение начинается, но сразу же прекращается. 	<ul style="list-style-type: none"> Произошла конденсация влаги: подождите 1-2 часа, чтобы дать просохнуть внутренним деталям проигрывателя. Проигрыватель не может воспроизводить диски, тип которых отличается от DVD, Video CD и аудио компакт-дисков. Может быть диск грязный и его требуется почистить. Убедитесь в том, что диск установлен в лоток этикеткой вверх.
	<ul style="list-style-type: none"> Отсутствует изображение. 	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь в том, что оборудование правильно соединено между собой. Убедитесь в том, что на телевизоре выбран вход видеосигнала от внешнего источника.
	<ul style="list-style-type: none"> Отсутствует звук. Distorted sound. 	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь в том, что оборудование правильно соединено между собой. Убедитесь в том, что на телевизоре и стереосистеме правильно выбраны входы.
	<ul style="list-style-type: none"> Наблюдаются искажения изображения при ускоренном поиске вперед и назад. 	<ul style="list-style-type: none"> В этих режимах время от времени на изображении могут наблюдаться искажения: это нормально и не является признаком каких-либо неполадок.
	<ul style="list-style-type: none"> Не включается ускоренный поиск вперед или назад. 	<ul style="list-style-type: none"> На некоторых дисках могут быть записаны эпизоды, во время которых режимы ускоренного поиска вперед (или назад) заблокированы.
	<ul style="list-style-type: none"> Не устанавливается нужный формат кадра изображения 4:3 (16:9). 	<ul style="list-style-type: none"> Выберите в меню опций для пункта "TV" настройку, соответствующую формату экрана вашего телевизора.
	<ul style="list-style-type: none"> Не работает пульт дистанционного управления. 	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь в том, что батареи установлены в пульт дистанционного управления в правильной полярности (+ и -). Батареи разрядились, замените их на новые. При использовании пульта направляйте его на приемник сигналов дистанционного управления на основном блоке системы. Пульт дистанционного управления действует на расстоянии не более 7 метров от расположенного на основном блоке приемника сигналов дистанционного управления. Уберите препятствия между пультом и приемником сигналов дистанционного управления.
	<ul style="list-style-type: none"> Не действуют кнопки (на основном блоке и/или пульте дистанционного управления). 	<ul style="list-style-type: none"> Выключите систему и затем вновь включите ее. Или выключите систему, отсоедините ее сетевой шнур от розетки и затем вновь подсоедините шнур к розетке (правильная работа системы может нарушаться из-за удара молнии, статического электричества или какого-либо иного внешнего фактора).
	<ul style="list-style-type: none"> Значки экранного меню не показываются на экране телевизора или показываются только частично. 	<ul style="list-style-type: none"> Выберите соответствующий формат экран телевизора, обратившись к Инструкции для пользователя телевизора.
<ul style="list-style-type: none"> Основной блок совсем не работает. DVD-проигрыватель не работает надлежащим образом. 	<ul style="list-style-type: none"> Когда в DVD-проигрыватель не загружен диск и на дисплее показывается сообщение "NO DISC" (Нет диска), нажмите кнопку СТОП на основном блоке и удерживайте ее нажатой более 5 секунд. На дисплее появится сообщение "INITIAL", и все настройки системы вернуться в исходное состояние. Нажмите кнопку включения питания системы. При установке в исходное состояние стираются все сделанные вами настройки. Не пользуйтесь этой функцией без необходимости. 	
D V D	<ul style="list-style-type: none"> После выбора фильма на диске его воспроизведение не включается 	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте установленный уровень возрастной категории диска в меню родительского контроля.
	<ul style="list-style-type: none"> Язык звукового сопровождения и/или субтитров отличаются от выбранных вами при настройке. 	<ul style="list-style-type: none"> Если на диске отсутствуют звуковое сопровождение и/или субтитры на языке, выбранном вами при настройке проигрывателя, вы не услышите/ не увидите выбранный вами язык.
	<ul style="list-style-type: none"> Отсутствуют субтитры. 	<ul style="list-style-type: none"> Субтитры появляются только в случае, когда они записаны на диске. В настройках проигрывателя отключен вывод субтитров на экран телевизора. Измените настройку так, чтобы включить вывод субтитров.
	<ul style="list-style-type: none"> Вы не можете выбрать звуковое сопровождение (или субтитры) на другом языке. 	<ul style="list-style-type: none"> Другой язык невозможно выбрать для дисков, на которых записан только один язык. На некоторых дисках другой язык может не выбираться с помощью кнопок AUDIO (Аудио) или SUBTITLE (Субтитры). Попробуйте выбрать его через меню DVD-диска, если оно имеется на диске.
	<ul style="list-style-type: none"> Вы не можете изменить ракурс изображения. 	<ul style="list-style-type: none"> Эта функция зависит от записанного на диске программного обеспечения. Даже если на диске записаны изображения, снятые в разных ракурсах, они могут быть записаны только для некоторых сцен.
	<ul style="list-style-type: none"> Отсутствует звук при воспроизведении DVD-диска с звуковой дорожкой, записанной в системе DTS. 	<ul style="list-style-type: none"> Так как в это изделие не встроено соответствующий декодер, звук не может воспроизводиться проигрывателем напрямую. Чтобы слушать звук, записанный в системе DTS, подсоедините к оптическому выходу цифрового сигнала (OPTICAL OUT) усилитель, снабженный декодером DTS.

Список кодов языков

Введите соответствующий код языка для исходных настроек языка звукового сопровождения диска, субтитров диска и/или меню диска (см. стр. 33).

Код	Язык	Код	Язык	Код	Язык	Код	Язык
1027	Афарский	1181	Фризский	1334	Латвийский	1506	Словенский
1028	Абхазский	1183	Ирландский	1345	Малагасийский	1507	Самоа
1032	Африкаанс	1186	Шотландский	1347	Маорийский	1508	Шона
1039	Амхарский	1194	Галисийский	1349	Македонский	1509	Сомалийский
1044	Арабский	1196	Гуарани	1350	Малаялам	1511	Албанский
1045	Ассамский	1203	Гуджаратский	1352	Монгольский	1512	Сербский
1051	Аймара	1209	Хауса	1353	Молдавский	1513	Сисва
1052	Азербайджанский	1217	Хинди	1356	Маратхи	1514	Сесото
1053	Башкирский	1226	Хорватский	1357	Малайский	1515	Суданский
1057	Белорусский	1229	Венгерский	1358	Мальтийский	1516	Шведский
1059	Болгарский	1233	Армянский	1363	Бирманский	1517	Суахили
1060	Бихарский	1235	Интерлингва	1365	Науру	1521	Тамильский
1069	Бислама	1239	Интерлингве	1369	Непальский	1525	Телугу
1066	Бенгальский; Бангла	1245	Инуитак	1376	Голландский	1527	Таджикский
1067	Тибетский	1248	Индонезийский	1379	Норвежский	1528	Тайский
1070	Бретонский	1253	Исландский	1393	Окситанский	1529	Тигринья
1079	Каталонский	1254	Итальянский	1403	(Афан) Оромо	1531	Туркменский
1093	Корсиканский	1257	Иврит	1408	Ория	1532	Тагальский
1097	Чешский	1261	Японский	1417	Пенджаби	1534	Сетсвана
1103	Валлийский	1269	Идиш	1428	Польский	1535	Тонга
1105	Датский	1283	Яванский	1435	Пушту	1538	Турецкий
1109	Немецкий	1287	Грузинский	1436	Португальский	1539	Цонга
1130	Бутанский	1297	Казахский	1463	Кечуа	1540	Татарский
1142	Греческий	1298	Гренландский	1481	Ретороманский	1543	Тви
1144	Английский	1299	Камбоджийский	1482	Кирунди	1557	Украинский
1145	Эсперанто	1300	Каннада	1483	Румынский	1564	Урду
1149	Испанский	1301	Корейский	1489	Русский	1572	Узбекский
1150	Эстонский	1305	Кашмирский	1491	Киньярванда	1581	Вьетнамский
1151	Баскский	1307	Курдский	1495	Санскрит	1587	Волапук
1157	Персидский	1311	Киргизский	1498	Синдхи	1613	Волоф
1165	Финский	1313	Латинский	1501	Санго	1632	Кхоса
1166	Фиджийский	1326	Лингала	1502	Сербохорватский	1665	Йоруба
1171	Фарерский	1327	Лаосский	1503	Сингальский	1684	Китайский
1174	Французский	1332	Литовский	1505	Словацкий	1697	Зулусский

Семейство устройств, для которых поддерживается функция USB-хост

Цифровые фотокамеры

Изделие	Компания	Тип
Finerix-A340	Fuji	Цифровая фотокамера
Finerix-F810	Fuji	Цифровая фотокамера
Finerix-F610	Fuji	Цифровая фотокамера
Finerix-F450	Fuji	Цифровая фотокамера
Finerix S7000	Fuji	Цифровая фотокамера
Finerix A310	Fuji	Цифровая фотокамера
KD-310Z	Konica	Цифровая фотокамера
Finecam SL300R	Kyocera	Цифровая фотокамера
Finecam SL400R	Kyocera	Цифровая фотокамера
Finecam S5R	Kyocera	Цифровая фотокамера
Finecam Xt	Kyocera	Цифровая фотокамера
Dimage-Z1	Minolta	Цифровая фотокамера
Dimage Z1	Minolta	Цифровая фотокамера
Dimage X21	Minolta	Цифровая фотокамера
Coolpix4200	Nikon	Цифровая фотокамера
Coolpix4300	Nikon	Цифровая фотокамера
Coolpix 2200	Nikon	Цифровая фотокамера
Coolpix 3500	Nikon	Цифровая фотокамера
Coolpix 3700	Nikon	Цифровая фотокамера
Coolpix 4100	Nikon	Цифровая фотокамера
Coolpix 5200	Nikon	Цифровая фотокамера
Stylus 410 digital	Olympus	Цифровая фотокамера
300-digital	Olympus	Цифровая фотокамера
U300	Olympus	Цифровая фотокамера
X-350	Olympus	Цифровая фотокамера
C-760	Olympus	Цифровая фотокамера
C-5060	Olympus	Цифровая фотокамера
X1	Olympus	Цифровая фотокамера
U-mini	Olympus	Цифровая фотокамера
Lumix-FZ20	Panasonic	Цифровая фотокамера
DMC-FX7GD	Panasonic	Цифровая фотокамера
Lumix LC33	Panasonic	Цифровая фотокамера
LUMIX DMC-F1	Panasonic	Цифровая фотокамера
Optio-S40	Pentax	Цифровая фотокамера
Optio-S50	Pentax	Цифровая фотокамера
Optio 33LF	Pentax	Цифровая фотокамера
Optio MX	Pentax	Цифровая фотокамера
Digimax-420	Samsung	Цифровая фотокамера
Digimax-400	Samsung	Цифровая фотокамера
Sora PDR-T30	Toshiba	Цифровая фотокамера
Coolpix 5900	Nikon	Цифровая фотокамера
Coolpix S1	Nikon	Цифровая фотокамера
Coolpix 7600	Nikon	Цифровая фотокамера
DMC-FX7	Panasonic	Цифровая фотокамера
Dimage Xt	Minolta	Цифровая фотокамера
AZ-1	Olympus	Цифровая фотокамера

Накопители USB на флэш-памяти

Изделие	Компания	Тип
Cruzer Micro	SanDisk	Накопитель USB на флэш-памяти USB2.0 128 МБ
Cruzer Mini	SanDisk	USB2.0 128 МБ
Cruzer Mini	SanDisk	USB2.0 256 МБ
SONY Micro Vault	SONY	USB2.0 64 МБ
FLEX DRIVE	Serotech	USB2.0 32 МБ
AnyDrive	A.L tech	USB2.0 128 МБ
XTICK	LG	USB2.0 128 МБ
Micro Mini	Iomega	USB2.0 128 МБ
iFlash	Imation	USB2.0 64 МБ
LG	XTICK(M)	USB2.0 64 МБ
RiDATA	EZDrive	USB2.0 64 МБ

MP3-плееры

Изделие	Компания	Тип
Creative MuVo NX128M	Creative	128 МБ MP3-плеер
Iriver H320	Iriver	20ГБ HDD MP3-плеер
YH-920	Samsung	20ГБ HDD MP3-плеер
YP-T7	Samsung	MP3-плеер
YP-MT6	Samsung	MP3-плеер
YP-T6	Samsung	MP3-плеер
YP-53	Samsung	MP3-плеер
YP-ST5	Samsung	MP3-плеер
YP-T5	Samsung	MP3-плеер
YP-60	Samsung	MP3-плеер
YP-780	Samsung	MP3-плеер
YP-35	Samsung	MP3-плеер
YP-55	Samsung	MP3-плеер
iAUDIO U2	Cowon	MP3-плеер
iAUDIO G3	Cowon	MP3-плеер
iAudio M3	Cowon	HDD MP3-плеер
SI-M500L	Sharp	256МБ MP3-плеер
H10	Iriver	MP3-плеер
YP-T5 VB	Samsung	MP3-плеер
YP-53	Samsung	256МБ MP3-плеер

Устройства считывания карт памяти

Изделие	Компания	Тип
UNICORN	Unicorn	Устройство считывания карт памяти 7 в 1* USB2.0 UC-601R
USB2.0 Card Reader	Billinton (Тайвань)	Устройство считывания карт памяти USB2.0 для SD/MMC/RS-MMC (3 в 1)

Внешние жесткие диски с интерфейсом USB

Изделие	Компания	Тип
CUTE	Serotech	Карманный внешний жесткий диск
MOMOBAY UX-2	Dvico	Интерфейс USB2.0

Технические характеристики

ВООБЩЕ

Потребляемая мощность	11 Вт
Масса	2,0 кг
Габаритные размеры (Ш x В x Г)	DVD-K320 : 430 (Ш) x 208 (В) x 37 (Г) мм
Диапазон рабочих температур	+5°C~+35°C
Диапазон рабочей влажности воздуха	10%~75%

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ ДИСКОВ

Емкость	1 диск
Размеры дисков	Диаметр: 120 или 80 мм. Толщина: 1,2 мм

ВЫХОДЫ ВИДЕОСИГНАЛА

Выход полного (композитного) видеосигнала	1,0 В п-п (на нагрузке 75 Ом)
Разъем СКАРТ	Полный видеосигнал: 1,0 В п-п (на нагрузке 75 Ом) Сигнал RGB: 0,714 В п-п (на нагрузке 75 Ом)
Выход компонентного видеосигнала	Y: 1,0 В п-п (на нагрузке 75 Ом) Pr: 0,70 В п-п (на нагрузке 75 Ом) Pb: 0,70 В п-п (на нагрузке 75 Ом)

ВЫХОДЫ АУДИО СИГНАЛА

2 канала (Л/П) - DVD-K320

Выходной уровень	1,2 В среднеквадратический (1кГц, 0 дБ)
Характеристики звукового тракта	Полоса частот: 20 Гц ~ 20 кГц
Отношение сигнал/шум	90 дБ
Полный коэффициент гармоник	0,02% (на частоте 1кГц, 0 дБ)

5.1 канала (Л/П) - DVD-K320

Выходной уровень	1,2 В среднеквадратический (1кГц, 0 дБ)
Характеристики звукового тракта	Полоса частот: 20 Гц ~ 20 кГц
Сабвуфер	Полоса частот: 20 Гц ~ 20 кГц
Отношение сигнал/шум	90 дБ
Полный коэффициент гармоник	0,02% (на частоте 1кГц, 0 дБ)

Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру

Если у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung, связывайтесь с информационным центром Samsung.

Region	Country	Customer Care Center	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co	
Europe	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844 Distributor pro Českou republiku : Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	www.samsung.com/cz
	DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
	FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG or 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.lu
	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726786)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
	SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se
	U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
Republic of Ireland	0818 717 100	www.samsung.com/uk	
Switzerland	0800-7267864	www.samsung.com/ch	
CIS	RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
	KAZAHSTAN	8-800-080-1188	www.samsung.kz
	UZBEKISTAN	8-800-120-0400	www.samsung.uz
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv/index.htm
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	CHINA	800-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com.cn
	HONG KONG	3698 - 4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 1800 110011	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn	
Middle East & Africa	SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	www.samsung.com/mea

Застереження щодо безпеки

лазерний виріб класу 1KLASSE
1 LASER PRODUKTUOKAN 1
LASER LAITEKCLASS 1 LASER
APPARATPRODUCTO LASER
CLASE 1



УВАГА!

Небезпека ураження електричним струмом. Не відкривати!



Увага! Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, не знімайте задню кришку (стінку). Всередині приладу немає елементів, призначених для регулювання споживачем. З питань обслуговування звертайтеся до кваліфікованого спеціаліста

КЛАС 1 ЛАЗЕРНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Цей програвач компакт-дисків класифіковано як КЛАС 1 ЛАЗЕРНОЇ продукції.

Для запобігання ураження електричним струмом між елементами вилки та розетки має бути надійний контакт.

УВАГА! ЯКЩО ПОШКОДЖЕНО АБО РОЗ'ЄДНАНО КРПЛЕННЯ, СТАЄ ВИДИМИМ ЛАЗЕРНЕ ВИПРОМІНОВАННЯ. УНИКАЙТЕ ПРОМІНЯ.




Цей символ означає, що всередині корпусу виробу присутня небезпечна напруга, що може викликати ураження електричним струмом.



Цей символ попереджає користувача про наявність важливих відомостей про роботу та технічне обслуговування, що містяться в інструкції, яка докладається до пристрою.

Застереження: Щоб зменшити ризик загоряння або ураження електричним струмом, не допускайте потрапляння в пристрій води.



Цей знак, присутній або на пристрої, або на супроводжувальній літературі, показує, що цей пристрій не повинен бути викинутий, як звичайне сміття, в кінці строку служби. Щоб уникнути завдання можливої шкоди навколишнього середовищу або здоров'ю людини при неконтрольованій утилізації відходів, будь-ласка, відділяйте цей пристрій від інших відходів та провадьте його ліквідацію відповідально, щоб забезпечити раціональне повторне використання матеріальних ресурсів. Користувачі-фізичні особи повинні звертатись або до магазину, де вони придбали цей пристрій, або до місцевого органу влади стосовно того, де і як вони можуть забезпечити безпечну для навколишнього середовища утилізацію цього пристрою. Якщо пристрій використовується юридичною особою, то такі користувачі мають звертатися до свого постачальника та перевіряти засади та умови свого контракту на придбання. Цей виріб не повинен бути утилізований разом з комерційними відходами іншого типу.

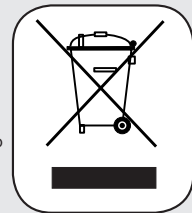


Якщо у Вас виникають запитання або коментарі щодо продукції Samsung, будь-ласка, зв'яжіться, із центром підтримки клієнтів компанії Samsung.

30A, Spaska St, Floor 3, Kiev 04070, Ukraine
8-800-502-0000
www.samsung.com/ur


Основні застережні заходи

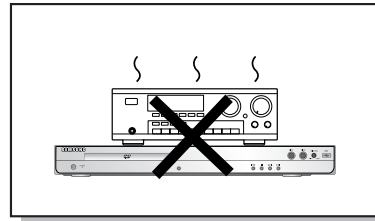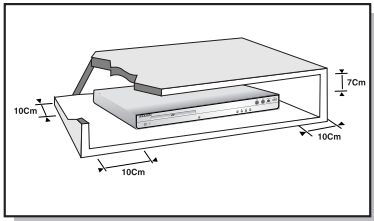


Переконайтеся, що джерело змінного струму у вашій оселі відповідає маркуванню, розміщеному на задній панелі Вашого плеєра. Встановіть Ваш плеєр в горизонтальному положенні на зручній основі (меблі) надавши достатньо простору навколо нього для забезпечення вентиляції (7,5-10 см). Упевніться в тому, що щілини, призначені для вентиляції, не закриті. Не розміщуйте ніяких предметів на пристрої. Не розміщуйте пристрій на підсилювачах або іншому обладнанні, яке може нагріватись. Перед тим, як перемістити плеєр, упевніться в тому, що лоток для диска порожній. Цей плеєр призначений для постійного використання. Переведення плеєра до режиму очікування (stand-by) не означає від'єднання від мережі електричного струму. Для того, щоб повністю відключити пристрій від електропостачання, треба виняти головну штепсельну вилку з настінної розетки, особливо в тому разі, коли пристрій не використо-вується протягом тривалого часу.

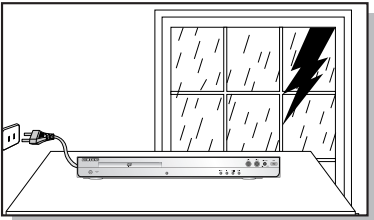


Під час грози треба виняти головну штепсельну вилку з настінної розетки. Пікові значення напруги, викликані блискавкою, можуть спричинити пошкодження пристрою.

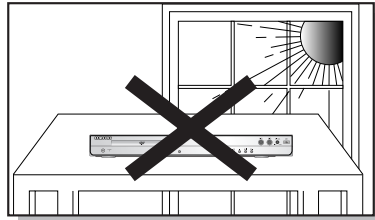

Не виставляйте пристрій на пряме сонячне проміння або не наближайте його до інших джерел тепла. Це може призвести до перегріву пристрою та його пошкодження.

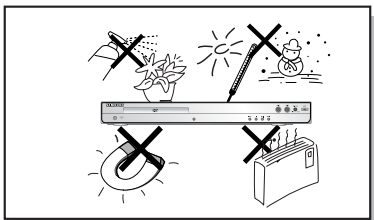

Захищайте плеєр від надмірної вологи (на ставте на нього вази для квітів) та надмірного тепла (наприклад, камін), або від впливу обладнання, що створює сильні магнітні або електричні поля (наприклад, динаміки). Якщо плеєр працює з неполадками, від'єдняйте його від мережі змінного електричного струму. Ваш плеєр не призначений для промислового використання. Цей пристрій призначений тільки для особистого використання. Якщо Ваш плеєр або диск перебував на збереженні в прохолодному місці, може виникнути конденсат. При перевезенні плеєра взимку почекайте приблизно 2 години перед його використанням, поки його температура не досягне кімнатної. Батареї, які використовуються у цьому пристрої, містять хімічні речовини, небезпечні для навколишнього середовища.

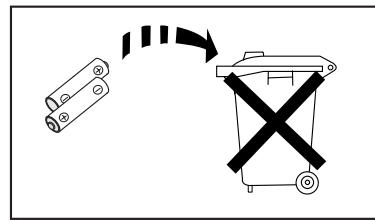

Не викидайте батареї до звичайного домашнього сміття.

ЗМІСТ

ПІДГОТОВКА

Застереження щодо безпеки	1
Основні застережні заходи	2
Зауваження стосовно дисків	4
Опис	5

ПІДКЛЮЧЕННЯ

Підключення вашої системи до джерела живлення	7
Підключення відеовиходу до телевізора	8
Підключення аудіовиходу до підсилювача	9

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Відтворення дисків	11
Відтворення дисків Div-x.	13
Відтворення медіа-файлів (Media Files) з використанням функції USB HOST	15
Відображення інформації про стан відтворення диск	17
Відтворення в режимах "швидко/повільно" (Fast/Slow)	18
Функція "ракурс" (ANGLE)	19
Пропуск епізодів/пісень	20
Використання функції закладки	20
Повторне відтворення	21
Функція зміни масштабу зображення (збільшення екрана)	22
Функція EZ VIEW	22
Функція вибору мови звукового супроводу/субтитрів	23
Прямий перехід до сцени/пісні	24
Відтворення файлів у форматі JPEG	25
Використання Disc Menu (Меню диску)	26
Використання меню заголовків	27

УСТАНОВКА та НАСТРОЙКА

Установка мови	28
Налаштування параметрів звуку	30
Налаштування параметрів відображення	32
Установка батьківського контролю (рівень за рейтингом)	34
Установка паролю	35
Відтворення DVD - відеодисків з функцією караоке (DVD OK)	36
Підключення мікрофону	37
Замовлення заздалегідь музики акомпанементу	38
Пріоритетне програвання музики акомпанементу	39
Функція "улюблена пісня"	40
Функція пошуку пісні	42
Функція Key Control / Tempo Control	47
Функція керування "Чоловічий-жіночий" (Male-Female Key)	48
Установка опції "Хор" (CHORUS)	49
Установка опції "Фанфари"	50
Установка функції "середня оцінка"	51
Установка функції Shadow	52

РІЗНЕ

Усунення можливих несправностей	53
Перелік кодів мов	54
Вироби, що підтримують функцію USB Host	55
Технічні характеристики	56

Зауваження стосовно дисків



Стандарт DVD (Digital Versatile Disc) надає фантастичні можливості прослуховування та перегляду дисків завдяки функції Dolby Digital Surround та технології стискання відеоінформації у стандарті MPEG-2. Тепер ви можете отримати задоволення від цих реалістичних ефектів у себе вдома, немовби ви перебуваєте у кінотеатрі або в концертному залі.



DVD-плеєри та диски мають регіональний код. Ці регіональні коди повинні відповідати один одному для того, щоб можна було відтворити диск. Якщо ці коди не знаходяться у відповідності, відтворення диска неможливе. Регіональний Код цього пристрою зазначено на задній панелі плеєра. (Ваш DVD-плеєр буде відтворювати тільки ті DVD-диски, які мають таку саму ідентифікацію регіонального коду.)

Типи дисків, які можуть бути відтворені

Тип диск	Марка (Логотип)	Записані сигнали	Розмір диска	Макс. час відтворення
DVD-VIDEO		аудіо+відео	12cm	приблизно 240 хв. (односторонній) приблизно 480 хв. (двосторонній)
			8cm	приблизно 80 хв. (двосторонній) приблизно 160 хв. (двосторонній)
AUDIO-CD		аудіо	12cm	74 хв
			8cm	20 хв
DivX		MPEG4 MP3	12cm	74 хв
			8cm	20 хв

Не використовуйте диски наступних типів!

- Диски типу LD, CD-G, CD-I, CD-ROM та DVD-ROM не можуть бути відтворені на цьому плеєрі. Якщо такі диски відтворювати, на екрані телевізора з'являється повідомлення "Неправильний формат диска".
- DVD-диски, придбані за кордоном, можуть не відтворюватись на цьому плеєрі. Якщо такі диски відтворювати, на екрані телевізора з'являється повідомлення "Цей диск не може бути відтворений, будь-ласка, перевірте регіональний код»


Захист від копіювання

- Багато DVD-дисків мають захист від запису у вигляді додаткового сигналу. Завдяки цьому, виповинні тільки приєднати ваш DVD-плеєр безпосередньо до вашого телевізора, а не до відео-магнітофона (VCR). Приєднання до відеомагнітофона призводить до спотворення зображення, якеотримується від DVD-дисків із захистом від копіювання.
- У цьому виробі використовується технологія захисту авторських прав, яка захищена за допомогою патентів США та інших прав інтелектуальної власності, якими володіє Macrovision Corporation та інші власники прав. Для використання даної технології захисту від перезапису треба отримувати дозвіл Macrovision Corporation. Вона призначена тільки для домашнього використання та іншого обмеженого використання, якщо тільки інше не дозволене Macrovision Corporation. Інженерний аналіз або розбирання заборонені.

ОПИС

—Передня панель —

DVD-K320

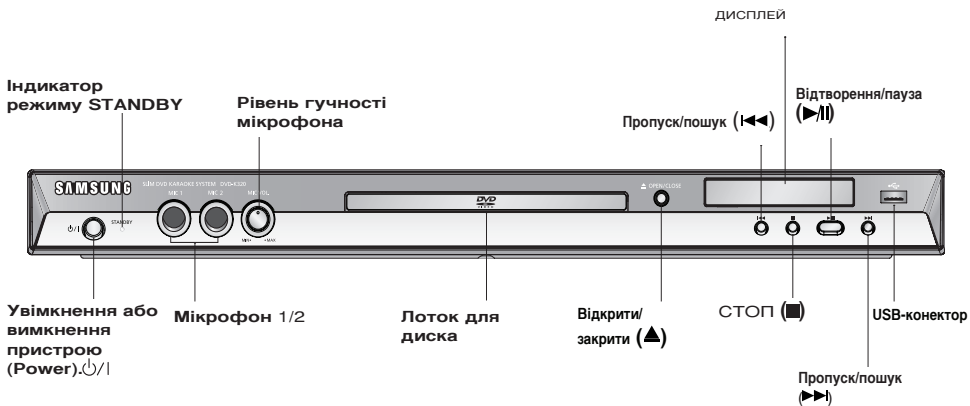


—Інформація на дисплеї —

DVD-K320


зовнішній цифровий оптичний вихідний конектор.

SCART JACK
під'єднати до телевізора
через вхідне scart гніздо.

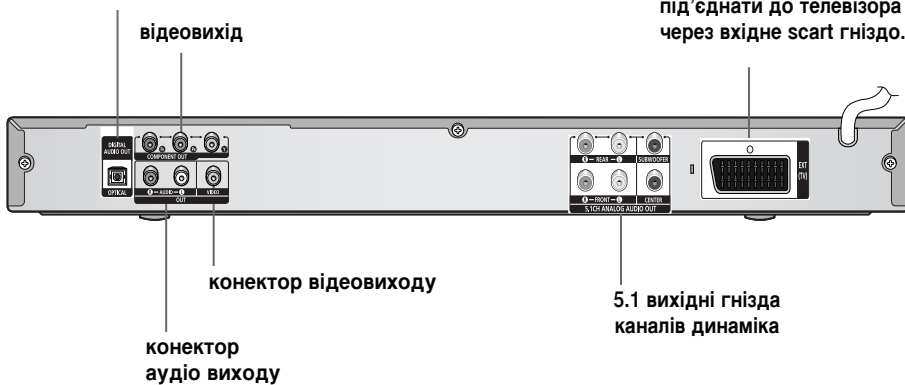


ОПИС (продовження)

—Пульт дистанційного керування—

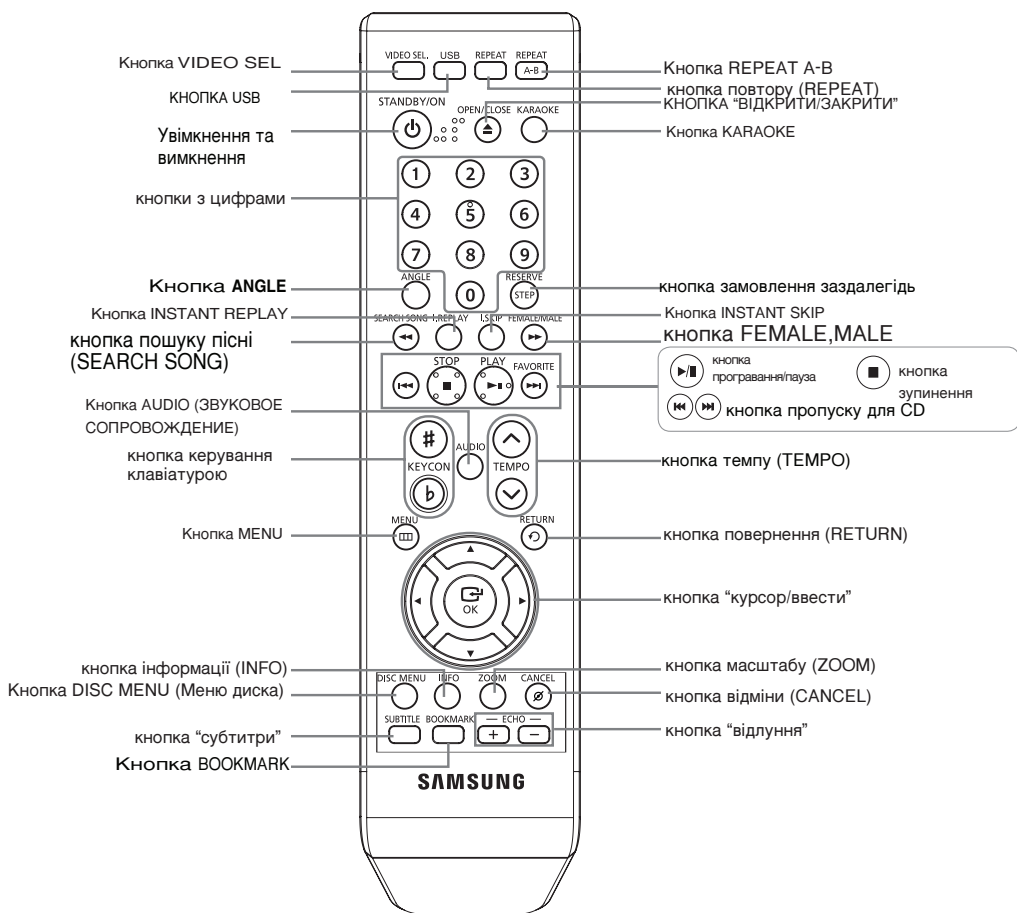

АКСЕСУАРИ

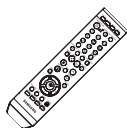

Пульт дистанційного керування



Батареї для пульта дистанційного керування (розмір AAA)



відео Кабель



Інструкція з експлуатації



Диск DVD караоке



КНИЖКА З ПЕРЕЛІК ОМ ПІСЕНЬ




Мікрофон

Підключення вашої системи до джерела живлення

Магістральний провід має бути підключений до відповідного гнізда.

1 Підключити магістральний провід (позначений AC Cord на задній панелі пристрою) до відповідного гнізда.

2 Натиснути кнопку Standby/On, щоб увімкнути вашу систему DVD караоке.

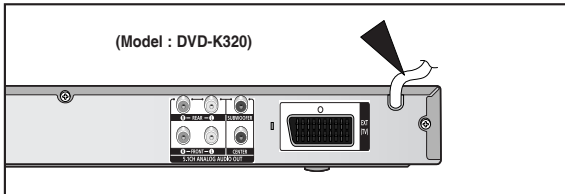


Примітка


- перед підключенням системи до головного гнізда ви повинні перевірити напругу.

Вставити батареї у пульт дистанційного керування


1 Зняти кришку батарейного відсіку у напрямку, показаному стрілкою

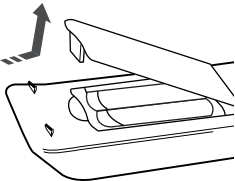

2 Вставити два елементи живлення типу AAA на 1,5 В, приділяючи увагу збереженню відповідної полярності (+ та -).

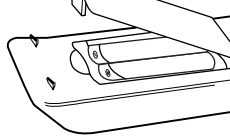

3 Поставити на місце кришку батарейного відсіку.

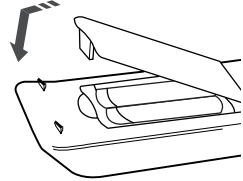

Примітка

Виконуйте наступні застережні заходи, щоб уникнути витікання або руйнування елементів живлення:


- розміщуйте елементи живлення в пульті дистанційного керування таким чином, щоб дотримувались вимоги до полярності: (+) до (+) та (-) до (-).
- використовуйте елементи живлення належного типу. Елементи живлення, які видаються такими самими, можуть різнитися за напругою.
- Завжди провадьте заміну обох елементів живлення одночасно.- Не піддавайте елементи живлення дії тепла або вогню.

Радіус дії пульта дистанційного керування

Пульт ДК можна застосовувати на відстані приблизно 23 футів/7 метрів по прямій лінії. Він також може працювати під горизонтальним кутом до 30° у відліку від




(Model : DVD-K320)



Підключення відеовиходу до телевізора

Виберіть один з трьох способів підключення до телевізора.

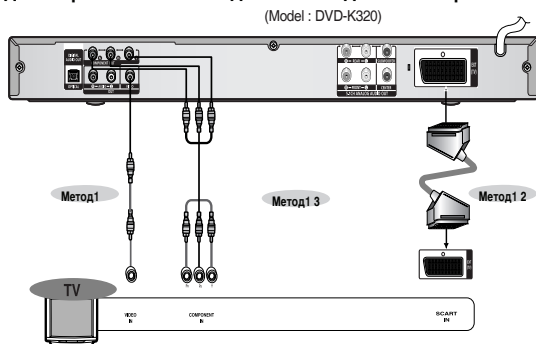

Метод 1 Composite Video хороша якість

Під'єднайте кабель відеовід роз'єму відеовиходу на задній панелі системи до гнізда відеовиходу вашого телевізора.

Метод 2 Scartкраща якість Якщо ваш телевізор має вхід Scart, під'єднайте роз'єм Scart (не надається) від роз'єму AV OUT на задній панелі системи до роз'єму Scart IN вашого телевізора.

Примітка

Будь-ласка, не під'єднайте Scart та Component відео (Y, Pb, Pr) одночасно, оскільки вони можуть зіпсувати якість відео.

Функція вибору відео

Натисніть та утримуйте кнопку VIDEO SELECT на пульті дистанційного керуванн.

- на дисплеї з'явиться напис " Ч-СКАН , П-СКАН" або "SCART-RGB".

- якщо вхід Scart (RGB) є у вашому телевізорі, натисніть кнопку VIDEO SEL , щоб вибрати режим RGB. Ви можете отримати кращу якість зображення шляхом використання установки режиму Scart

- Якщо ваш телевізор не має входу Scart (RGB) , натисніть кнопку VIDEO SEL , щоб вибрати режим " COMPOSITE".

Метод 3 Component (послідовне сканування) Videoнайкраща якість Якщо ваш телевізор має входи Component Video, під'єднайте кабель Component Video (не надається) від роз'ємів Pr, Pb та Y на задній панелі системи до відповідних гнізд на вашому телевізорі.

	Ч-СКАН	П-СКАН	SCART-RGB
Композитный	О	О	О
Компонентный	О	О	Х
SCART-RGB	Х	Х	О
SCART композитный	О	О	Х


Примітка

- О – є вихідний сигнал;
- Х – вихідного сигналу немає.

Підключення аудіовиходу до підсилювача


Підключення до аудіо системи (2-канальний підсилювач)

За допомогою аудіо кабелів під'єднайте виходи AUDIO OUT (червоний та білий) на задній панелі DVD плеєра до входів підсилювача AUDIO IN (червоний та білий).

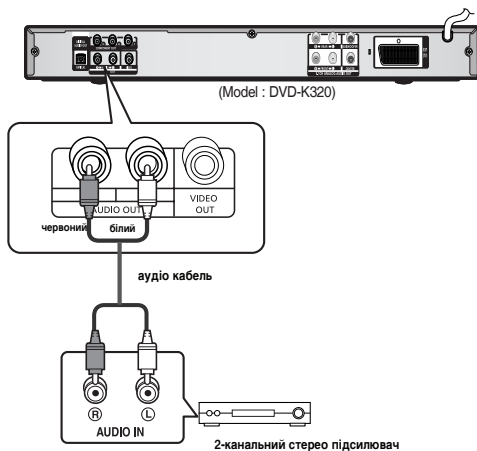

Підключення до аналогового підсилювача 5.1 CH


Якщо використовуєте аудіокабелі для аналогового підсилювача 5.1 CH (не додаються), то під'єднайте виходи 5.1 CH ANALOG AUDIO OUT на задній панелі DVD плеєра до входів 5.1 CH ANALOG AUDIO IN аналогового підсилювача 5.1 CH.

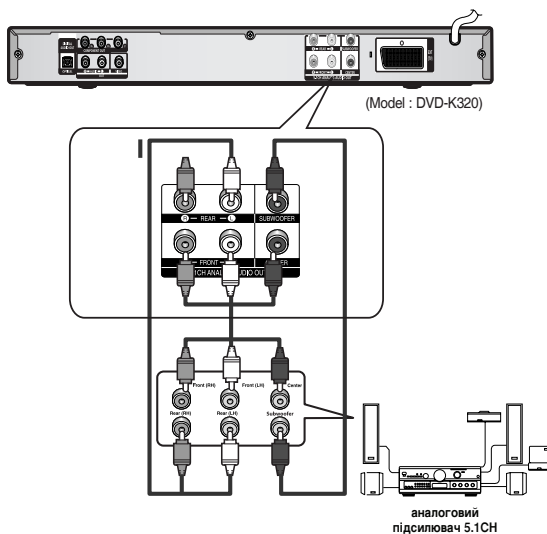

Підключення для отримання кращої якості звуку

Підключення до підсилювача шляхом Dolby Pro Logic.

Використовуючи оптичний кабель (не додається), під'єднайте вихід DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) на задній панелі DVD-плеєра до входу DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) підсилювача.

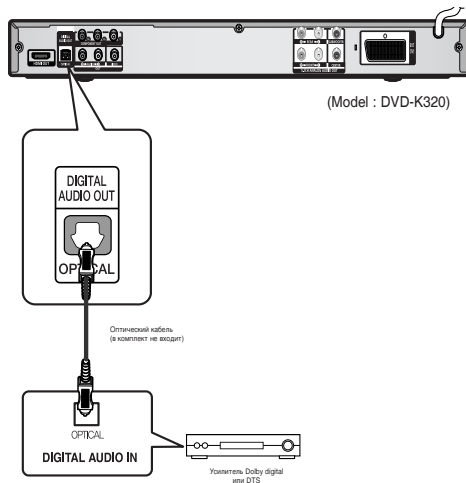

Що означає Dolby Pro Logic?
За допомогою п'яти динаміків створюється оригінальний ефект звучання музики та звуку, таким чином досягається ефект присутності у кінотеатрі чи концертному залі.

Примітка

- при відтворенні диска у форматі DTS немає звуку. У такому разі використовуйте підсилювач, оснащений багатоканальним цифровим декодером DTS.
- При відтворенні DVD носія з 5.1-канальним кодуванням звук виходить тільки з центру та бічних динаміків.
- При відтворенні DVD носія з 2-канальним кодуванням, CD, стрічки або тюнера звук не виходить з центру та бічних динаміків
- Будь-ласка, вимкніть гучність, коли ви вмикаєте підсилювач. Неочікуваний гучний звук може викликати ушкодження динаміків та ваших вух.
- Розташування вихідних та вхідних гнізд може змінюватись залежно від підсилювача. Будь-ласка, користуйтеся інструкцією з експлуатації для підсилювача.

Відтворення дисків

1 Натисніть кнопку OPEN/CLOSE, щоб відкрити лоток для диска.

2 Завантажте диск

- Обережно покладіть диск на лоток етикеткою диска догори.

3 Натисніть кнопку OPEN/CLOSE, щоб закрити лоток для диска.

DVD CD

- відтворення починається автоматично.


- залежно від змісту диска відображення інформації на екрані може різнитись

Примітка

Щоб зупинити відтворення, натисніть кнопку STOP в процесі програвання.

- якщо натиснути один раз, на екрані з'явиться напис "PRESS PLAY", а місце зупинки буде занесене до пам'яті пристрою. Якщо натиснути кнопку PLAY/PAUSE або ENTER, відтворення починається з місця зупинки. (Ця функція працює тільки з DVD носіями).
- якщо натиснути двічі, з'явиться напис "STOP", а якщо натиснути кнопку STOP, відтворення почнеться від початку.


Щоб тимчасово призупинити відтворення, натисніть PLAY/PAUSE в процесі відтворення.
• щоб відновити відтворення, натисніть кнопку PLAY/PAUSE знову.

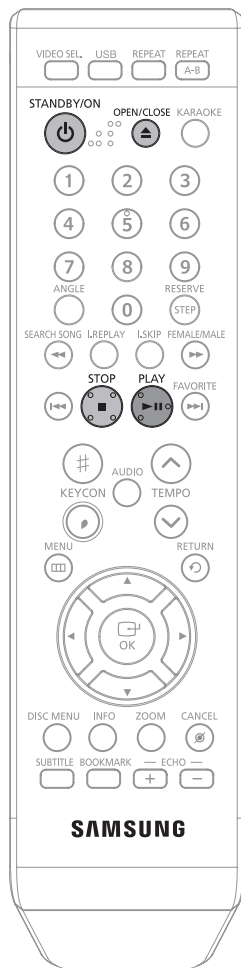

Терміни, що мають відношення до дисків


Заголовки (TITLES) та розділи (CHAPTERS) (DVD-відеодиски)

- DVD-відеодиски поділяються на декілька великих груп, що називаються “Заголовки”, та менші групи, що називаються “розділи”. Цим групам надаються номери. Ці номери називаються “номери заголовків” та “номери розділів”

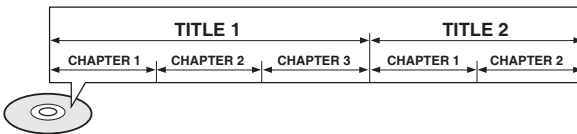


Доріжки (TRACKS) (відеота музичні CD-диски)

- інформація у форматі DivX поділяється на групи, які називаються “файли”. Цим групам надаються номери. Ці номери називаються “номери файлів”.

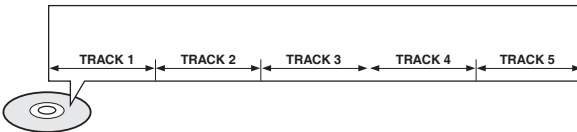

Файли (FILES) (відеокодек DivX)

- інформація у форматі DivX поділяється на групи, які називаються “файли”. Цим групам надаються номери. Ці номери називаються “номери файлів”.

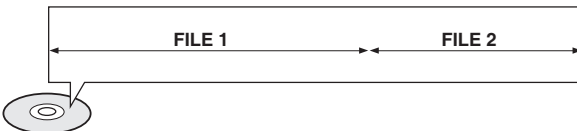

Примітка

- В цій інструкції рекомендації, відмічені позначкою “DVD”, стосуються дисків у форматах DVD-відеота DVD-R/RW. Там, де йдеться тільки про стандарт DVD, це позначено окремо.
- залежно від змісту диска початковий стан екрана може різнитись.
- Символи в іменах файлів, подані кирилицею, на екрані не відображаються.
- При відтворенні медіа-файлів при підключеному мікрофоні може спостерігатись шум. Від’єднайте мікрофон, коли функція Караоке не використовується.

Відтворення дисків DivX.

Функції, описані на цій сторінці, стосуються відтворення дисків DivX.

Функція “Пропуск вперед/назад”

В процесі відтворення натисніть кнопку **⏮ ⏭**.

- Щоразу, коли ви натискаєте кнопку **⏭**, здійснюється перехід до наступного файлу, якщо на диска є більше як 2 файли.
- Щоразу, коли ви натискаєте кнопку **⏮**, здійснюється перехід до попереднього файлу, якщо на диска є більше як 2 файли.

Функція “Швидке відтворення”

Щоб відтворити диск з більшою швидкістю, натисніть кнопку **⏮** або **⏭** в процесі відтворення.

- Кожного разу, коли ви натискаєте одну з цих кнопок, швидкість відтворення змінюється наступним чином: 2x – 4x – 8x.

Функція “Пропуск 5 хвилин”

В процесі відтворення натисніть кнопку **⏮ ⏭**,

- відтворення пересувається вперед на 5 хвилин щоразу, коли ви натискаєте **⏭**.
- відтворення пересувається назад на 5 хвилин щоразу, коли ви натискаєте **⏮**.

Функція “Масштаб” (Zoom)


1 Натисніть кнопку Zoom

- кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку, ви робите вибір між опціями “ZOOMX2” та “ZOOM OFF”.

2 За допомогою кнопок **▲/▼, ◀/▶** виберіть пункт Увелич.

Примітка

- масштаб файлу у форматі DivX може бути змінений тільки в режимі ZOOMX2.
- файли у форматі DivX мають розширення .Avi, проте не всі файли з розширенням .Avi можуть бути відтворені на цьому пристрої.

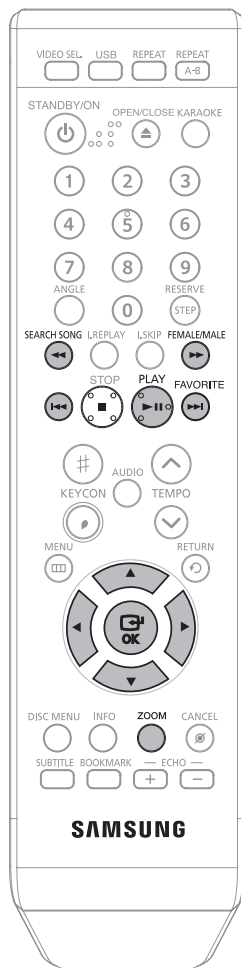


Функція “показ підзаголовків” субтитрів

Натисніть кнопку Subtitle.

- Кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку, ви по чергово робите вибір між опціями “Subtitle(1/8, 2/8,...)” та “Subtitle OFF”.
- якщо цей диск містить тільки один файл з підзаголовком, він буде відтворений автоматично.
- дивись пункт 2(Caption Function), наведений нижче, який містить більш детальну інформацію стосовно використання функції Subtitle при відтворенні дисків у форматі DivX

Функція “Відображення аудіо інформації”

Натисніть кнопку AUDIO.

- якщо на диска є багато аудіо доріжок, ви можете вибирати між ними.
- кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку, ви робите вибір між опціями “AUDIO(1/8, 2/8,...)” та “”.

Примітка

- “” відображується, коли на диска присутня одна мова, що підтримується.

новому стандарті стискання MPEG4 для забезпечення передачі аудіо та відеоінформації через Інтернет в реальному масштабі часу. Стандарт MPEG4 використовується для кодування відеоінформації, а стандарт MP3 - для кодування аудіо інформації таким чином, що користувачі можуть переглядати фільм у такій якості, яка приблизно дорівнює якості DVD –відео та аудіо інформації

1. Формати, що підтримуються

цей пристрій підтримує тільки наступні формати. Якщо як відео- так і аудіо- формати не підтримуються, користувач може зіткнутися з такими проблемами, як порушене зображення або відсутність звуку.

- відеоформати, що підтримуються

Формат	AVI	WMV
Версії, що підтримуються	DivX3.11 – 5.1	V1/V2/V3/V7

- аудіоформати, що підтримуються

Формат	MP3	WMA	AC3	DTS
швидкість в бітах	80~384kbps	56~128kbps	128~384kbps	1.5Mbps
частота вибірки	44.1khz		44.1/48khz	44.1khz

- файли у форматі DivX, включаючи аудіо- та відеофайли, створені у стандарті DTS, можуть підтримувати швидкість тільки до 6 Мбіт/сек.
- Aspect Ratio: хоча граничне розділення формату DivX становить 640*480 пікселів (4:3), цей пристрій підтримує розділення до 720*480 пікселів (16:9). Розділення телеекрана, вище за 800 пікселів, не підтримується.
- коли ви відтворюєте диск, частота вибірки якого вище за 48 кГц або 320 кбіт/сек., ви можете спостерігати тремтіння зображення на екрані при відтворенні.
- формати QPEL та GMC не підтримуються.

2. Функція “Caption”

- ви повинні мати трохи досвіду з виділення відеоінформації та її монтажу, щоб правильно використовувати цю функцію.
- щоб використати функцію Caption, збережіть в пам'яті файл “caption” (розширення *.smi) під тим самим ім'ям, що має медіа файл в форматі DivX (розширення *.avi) в тій самій папці.


Приклад. Шлях
Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi

- В імені файла можна використовувати до 60 буквенно-цифрових символів або 30 арабських символів (2-бітові символи типу китайських або корейських ієрогліфів).

Відтворення медіа файлів з використанням функції USB HOST

Ви можете отримати задоволення від перегляду таких медіа файлів як картинки, фільми та iTunes, що збережені в MP3-плеєрі, запам'ятовуючому пристрої USB або в цифровому фотоапараті, маючи при цьому високу якість зображення та звуку, що забезпечується домашнім кінотеатром з 5.1 каналами, якщо підключите запам'ятовуючий пристрій до USB порту домашнього кінотеатру.


- 1** Підключіть USB пристрій до USB порту на передній панелі плеєра.

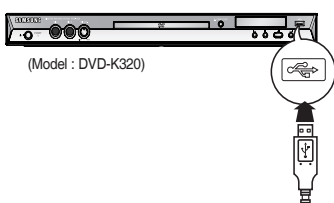

- 2** За допомогою кнопок <←/>, <▲/> виберіть пункт USB. Потім натисніть OK пункт Open file.



- 3** Натисніть кнопку USB на пульті дистанційного керування, щоб вибрати режим USB.

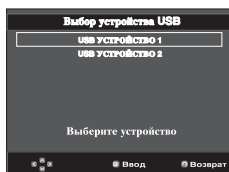

Примітка


- Використовується, щоб вибрати пристрій для читання карт, який має більше одного гнізда карти пам'яті.
- Під час відтворення диску караоке WMA не визначається USB

- на екрані дисплея з'являється та потім зникає напис "USB".
- на екрані телевізора з'являється напис USB MENU та починається відтворення збереженого файлу.

Щоб зупинити відтворення, натисніть кнопку STOP (■).

Безпечне видалення USBЩоб унеможливити ушкодження інформації, збереженої в пристрої USB, забезпечте безпечне видалення перед від'єднанням кабелю USB.

- Натисніть кнопку режиму очікування. Систему буде вимкнено.
- відключіть кабель USB.

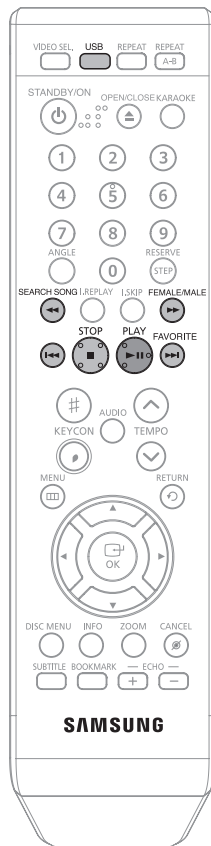

Функція "Пропуск вперед/назад"

В процесі відтворення натисніть кнопку <←←> <→→> .

- Коли маємо більше одного файлу, при натисканні кнопки <→→> вибирається наступний файл.
- Коли маємо більше одного файлу, при натисканні кнопки <←←> вибирається попередній файл.

Функція "Швидке відтворення"

Щоб відтворити диск з більшою швидкістю, натисніть <←←> або <→→> в процесі відтворення.

- Кожного разу, коли ви натискаєте одну з цих двох кнопок, швидкість змінюється наступним чином: 2x – 4x – 64x – 128x.

Сумісні пристрої

1. USB-пристрої, які підтримують стандарт USB Mass Storage v1.0. (USB-пристрої, які працюють як змінні диски в оболонці Windows (версія 2000 або пізніша) без інсталяції додаткового драйвера.
2. MP3 плеєр: HDD та MP3-плеєр типу “флеш” (flash)
3. цифровий фотоапарат: фотоапарати, які підтримують стандарт USB Mass Storage v1.0.
 - фотоапарати, які працюють як змінні диски в оболонці Windows (версія 2000 або пізніша) без інсталяції додаткового драйвера.
4. Цей DVD-рекордер підтримує низькошвидкісний порт USB 2.0 або USB 1.1.
 - ви можете відчувати різницю між якістю відтворення, коли ви підключите пристрій, що підтримує USB1.1.
 - Якщо DVD-рекордер визначає порт USB 2.0 і USB 1.1 водночас, вибиратиметься USB з меншою швидкістю.
 - у разі пристрою типу USB HDD впевніться, що до цього пристрою під'єднаний допоміжний мережний шнур для забезпечення належної експлуатації.
5. USB-пристрій для зчитування карт (кард-рідер): Однощільовий USB карт-рідер та багатощільовий USB карт-рідер
 - Залежно від виробника, USB-пристрій для зчитування карт може не підтримуватись.
 - Якщо ви інсталуєте багато запам'ятовуючих пристроїв до USB-пристрою для зчитування карт, ви можете зіткнутися з проблемами.
6. Якщо ви використовуєте USB подовжуючий USB –кабель, може не відбутись розпізнавання USB-пристрою.

Формати, що підтримуються

	Ім'я файла	Розширення файла	Швидкість в бітах	Кількість	пікселів	Частота вибірки
Нерухоме зображення	JPG	JPG .JPEG	–	–	640*480	–
Музика	MP3	.MP3	80~384kbps	–	–	44.1kHz
	WMA	.WMA	56~128kbps	V8	–	44.1kHz
Кіно	WMV	.WMV	4Mbps	V1,V2,V3,V7	720*480	44.1kHz~48kHz

- опція CBI (Control/Bulk/Interrupt) не підтримується.
- цифрові фотоапарати, що використовують PTP-протокол, або потребують інсталяції додаткових програмних продуктів при підключенні до персонального комп'ютера (PC), не підтримуються.
- Пристрій, що використовує систему файлів типу NTFS, не підтримується. (Підтримується тільки система файлів типу FAT 16/32 (File Allocation Table 16/32)).
- Деякі MP3-плеєри при підключенні до даного пристрою можуть не працювати. Це залежить від розміру сектора їх системи файлів
- функція USB HOST не підтримується, якщо підключено пристрій, який передає медіа файли з використанням специфічного програмного забезпечення, розробленого виробником
- не працює з пристроями, що підтримують протокол MPT-Janus/.
- функція USB HOST в цьому пристрої не підтримує всі USB-пристрої. Щодо інформації про пристрої, що підтримуються, дивись сторінку 59.

Віображення інформації про стан відтворення диск

Виможете переглядати інформацію про стан відтворення диска на екрані телевізора.

Натисніть кнопку INFO

• кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку, вигляд екрана змінюється наступним чином:



екран зникає



екран зникає

Примітка

- Щоб пиховати вікно, знову натисніть кнопку INFO.
- Залежно від диска, вигляд екрана з інформацією про нього може різнитися.

- з'являється на екрані телевізора

Якщо цей символ з'являється на екрані телевізора, коли ви оперуєте кнопками, це означає, що ця операція не може бути виконана стосовно диска, який на той час відтворюється.

Віображення інформації на екрані

DVD відтворення DVD



номер заголовка



номер розділу



час, що минув



мова звукового супроводження



мова субтитрів



номер Shortcut

CD відтворення CD



Назва файлу, який зараз



Тривалість відтворення на даний момент




Поточний режим відтворення


Відтворення в режимах “швидко/повільно” (Fast/Slow)

Пришвидшене відтворення



Натисніть .


- кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку в процесі відтворення, швидкість відтворення змінюється наступним чином:

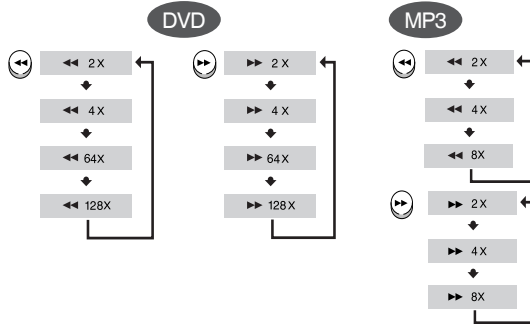

Сповільнене відтворення

Натисніть кнопку  а потім натисніть кнопку FEMALE/MALE.

- кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку в процесі відтворення, швидкість відтворення змінюється наступним чином:

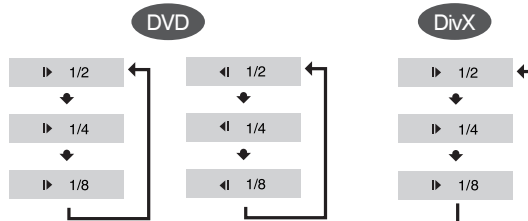

примітка

- зворотне сповільнене відтворення не виконується у разі відео дисків та дисків DivX.
- при пришвидшеному відтворенні CD-дисків або MP3-CD звук чути тільки на швидкості 2x, а не на швидкостях 4x, 8x та 32x.
- при сповільненому відтворенні та поетапному (step motion) відтворенні звуку не чути.

Функція “ракурс” (ANGLE)

Ця функція дозволяє вам переглядати той самий епізод під різними кутами



DVD

1 Натисніть кнопку INFO.

2 За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт Shortcut.

3 За допомогою кнопок ◀/▶ виберіть пункт (Угол) ANGLE, ПОТІМ НАТИСНІТЬ OK.

4 Виберіть потрібний кут повторним натисканням кнопки ◀/▶



• кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку, кут змінюється наступним чином



Примітка

• Функція “ракурс” працює тільки з дисками, на яких епізоди були

Пропуск епізодів/пісень

DVD

MP3


Натисніть **⏮ ⏪ ⏩ ⏭**.

- кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку в процесі відтворення, буде відтворюватись попередній або наступний розділ, доріжка або директорія (файл).
- але ви не можете пропускати розділи послідовно.

DVD



MP3

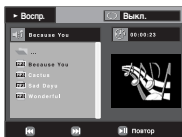

Примітка

- при сповільненому відтворенні та поетапному (step motion) відтворенні звуку не чути.

Використання функції закладки

DVD

1 Натисніть кнопку INFO

2 Натисніть кнопку **▲/▼** щоб перейти до стану дисплею Shortcut.



3 За допомогою кнопок **◀/▶** виберіть пункт Закладка, потім натисніть OK.



- Коли на екрані з'явиться сцена, яку Ви бажаєте позначити, натисніть кнопку OK. Можна залишити не більше трьох закладок на диску одночасно.

Примітка

- Залежно від типу диска, функція закладки може не працювати.

Повторне відтворення

Повторне відтворення дозволяє вам повторно відтворювати розділ, заголовок, доріжку(пісню) або директорію (MP3 файл).

DVD

MP3


Натисніть кнопку REPEAT

• кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку, режим повторного відтворення змінюється наступним чином:

DVD



MP3

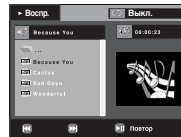

опції повторного відтворення

- **РОЗДІЛ**
 - повторно відтворюється вибраний розділ
- **ЗАГОЛОВОК**
 - повторно відтворюється вибраний заголовок
- **A-B**
 - повторює вибраний сегмент на диску.
- **ДОРІЖКА**
 - повторно відтворюється вибрана доріжка
 - Папка (Folder)
 - Повторює поточну папку.
- **ДИСК**
 - повторно відтворюється весь диск
- **ВИМКНЕНО**
 - відміна повторного відтворення
 - порядку (Random)
 - Файли на диску будуть відтворюватися в довільному порядку.

Щоб вибрати режим повторного відтворення на екрані з інформацією про диск:

1 Натисніть кнопку REPEAT на пульті ДК.

2 Щоб вибрати Chapter (Розділ), Title (Том), або A-B, натискайте кнопки ◀/▶.

3 натисніть кнопку OK.

DVD



Примітка

* Для дисків з файлами у форматі MP3 та JPEG ви не можете вибрати режим повторного відтворення з екрана з інформацією про диск.

Функція зміни масштабу зображення (збільшення екрана)

Ця функція дозволяє вам збільшити визначену ділянку зображення на дисплеї. DVD

1 Натисніть кнопку ZOOM.




2 За допомогою кнопок ▲/▼/◀/▶ виберіть пункт Увелич.



3 Натисніть кнопку OK.

• Кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку, масштаб змінюється наступним чином:



Функція EZ VIEW

DVD

1 Натисніть кнопку INFO.

2 За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт Shortcut.

3 За допомогою кнопок ◀/▶ виберіть пункт EZ View.



4 Натисніть кнопку OK, тпункт Закладка, потім натисніть ◀/▶. Виберіть потрібну папку EZ View.



- Рамка 4:3 (4:3 Letter Box) Показує том DVD у співвідношенні 16:9. Зверху і знизу екрану з'являться чорні смуги.
- Кадрування 4:3 (4:3 Pan Scan) Лівий і правий краї екрану будуть обрізані і буде показана центральна частина зображення 16:9.
- На весь зкран (Screen Fit) Верхня і нижня частини екрану будуть обрізані і заповнюється увесь екран. Зображення виглядатиме вертикально розтягнутим.
- На зкран с увелич. (Zoom Fit) Верхній, нижній, лівий і правий краї екрану будуть обрізані, а центральна частина збільшиться.

Примітка

- Ця функція не працює, якщо DVD відеодиск записаний у багатоканальному кутовому форматі.

Функція вибору мови звукового супроводу/субтитрів

Функція вибору мови звукового супроводу

DVD

1 Натисніть кнопку **INFO**.

2 Натисніть кнопки **▲/▼** щоб перейти до статусу екрана **AUDIO**.

- Залежно від кількості мов на DVD відеодиска, при кожному натисканні кнопки вибирається інша мова звукового супроводу (англійська, іспанська, японська та ін.)



Примітка

- Ви можете використовувати кнопку **AUDIO** на пульті ДК, щоб вибрати мову звукового супроводу.

Функція вибору мови субтитрів

DVD

1 Натисніть кнопку **INFO**.

2 Натисніть кнопки **▲/▼** щоб перейти до статусу екрана **SUBTITLE**.



примітка

3 Щоб прибрати з екрану піктограму **SUBTITLE**, натисніть **INFO**.

- Ви можете використовувати кнопку **SUBTITLE** на пульті ДК, щоб вибрати бажану мову субтитрів.
- Залежно від диска, функції вибору мови звукового супроводу та вибору мови субтитрів можуть не виконуватись.



Прямий перехід до сцени/пісні

DVD

CD

1 Натисніть кнопку INFO.

Перехід до заголовку/доріжки

2 Натисніть кнопки ▲/▼ щоб перейти до статусу Title або track.



Перехід до розділу

3 Натисніть кнопки ▲/▼ щоб перейти до статусу екрана Chapter.



Перехід до розділу

4 Натисніть кнопки ◀▶ з цифрами, щоб вибрати бажаний розділ, а потім натисніть кнопку OK



Перехід до визначеного часу

5 Натисніть кнопки ▲/▼ щоб перейти до статусу екрана, що демонструє час.



Перехід до визначеного часу

6 Натисніть кнопки з цифрами, щоб вибрати бажаний час, а потім натисніть кнопку OK



MP3

JPEG

Натисніть кнопки з цифрами.

- Вибраний файл буде відтворюватись.
- При відтворенні диска з файлами у форматі MP3 та JPEG ви не можете користуватись кнопками ▲/▼ щоб переміщувати папку. щоб переміщувати папку, натисніть кнопку Stop, а потім натисніть кнопки ▲/▼

примітка

- Ви можете натискати кнопки ◀▶▶▶ на пульті ДК, щоб безпосередньо перейти до бажаного заголовку, розділу або доріжки.
- Залежно від диска, ви можете не мати можливості перейти до вибраного заголовку або часу.

Відтворення файлів у форматі JPEG


Зображення, отримані за допомогою цифрового фотоапарату або пристрою типу CAMcorder або файли у форматі JPEG з персонального комп'ютера (PC), можуть бути збережені на CD, а потім відтворені за допомогою цього DVD плеєра.

1

Розмістіть диск у форматі JPEG у лоток для дисків, Виберіть потрібну папку.

2

Виберіть файл зображення із списку за допомогою кнопок ▲/▼; потім натисніть кнопку ОК.

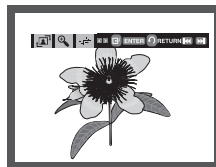

3

Для відображення меню натисніть кнопку INFO. Після чоґонатисніть кнопку ОК.

примітка

- Натисніть кнопку СТОП для повернення до меню кліпів.
- Якщо відтворюється компакт-диск Kodak Picture, пристрій відобразить відразу фотографії, а не меню кліпів.

Поворот (Rotation)


- Після кожного натиснення кнопки ENTER зображення повертається на 90 градусів за годинниковою стрілкою.

Збільшення (Zoom)

- За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть частину екрану, яку потрібно збільшити. Натисніть кнопку ENTER. Після кожного натиснення кнопки ENTER, зображення збільшується до чотирикратного розміру.

Перегляд слайдів

- Вмикається режим перегляду слайдів.
- Перед тим, як увімкнеться режим перегляду слайдів, необхідно задати інтервал між зображеннями.
- : Зображення автоматично змінюються з інтервалом близько 6 секунд.
- : Зображення автоматично змінюються з інтервалом близько 12 секунд.
- : Зображення автоматично змінюються з інтервалом близько 18 секунд.

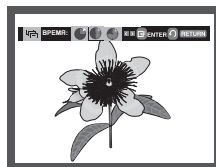

Вибір мови Перегляд слайдів

примітка

- Залежно від розміру файлу інтервал між зображеннями може відрізнатися від заданого.
- Якщо не натиснути жодної кнопки, режим перегляду слайдів увімкнеться автоматично через 10 секунд.

Використання Disc Menu (Меню диску)

Ви можете використовувати різні меню для вибору мови звукового супроводу, мови субтитрів, профілю та інше. Меню DVD - відеодисків різняться при переході від диска до диска.

DVD

1 В режимі Stop натисніть кнопку MENU.



2 Натисніть кнопки ▲/▼ щоб перейти до опції DISC MENU.

- Коли ви виберете меню диска, яке не підтримується диском, на екрані з'являється повідомлення "Це меню не підтримується" (This menu is not supported)

3 Натисніть кнопку OK.



Примітка

- Інформація про меню диска на дисплеї може відрізнятися залежно від диска. Функція MENU ON/OFF (PBC) При відтворенні відеодиска версії 2.0 ви можете вибирати та переглядати різні епізоди згідно екрана меню.

Опція MENU ON: Цей відеодиск є відеодиском версії 2.0. Цей диск відтворюється відповідно до меню екрана. Деякі функції можуть не бути активовані. Коли деякі функції не активовані, виберіть опцію MENU OFF, щоб зробити можливим їх виконання.

Опція MENU OFF: Цей відеодиск є відеодиском версії 1.1. Цей диск відтворюється таким самим чином, що і музичний CD-диск.

Використання меню заголовків

Для DVD – відеодисків, які містять численні заголовки, ви можете переглядати заголовок кожного фільму. Залежно від диска наявність цієї функції може різнитись.

DVD

1 В режимі Stop натисніть кнопку MENU.

2 Натисніть кнопки ▲/▼ щоб перейти до опції TITLE MENU.

3 Натисніть кнопку OK.

• З'явиться меню заголовків.



Натисніть кнопку MENU, щоб вийти із режиму установок екрана.

Примітка

• Вигляд меню заголовків може різнитись залежно від диска

Установка мови


Мовою відображення інформації на екрані (OSD – On-Screen Display) встановлена англійська за замовчанням.




1 В режимі Stop натисніть кнопку MENU




2 Натисніть кнопку ▼ щоб перейти до опції Setup, а потім натисніть кнопку OK.

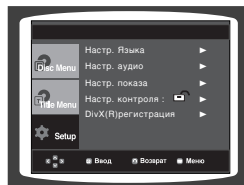

3 Нажмите кнопки ► или OK.

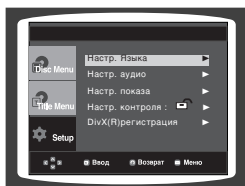

4 Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора необходимого элемента, а затем OK

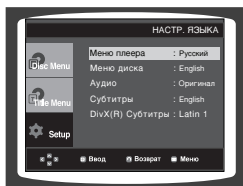


5 Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора необходимого элемента, а затем OK.

- Если при настройке был установлен английский язык, то после завершения настройки экранная информация начнет показываться на английском языке.




Натисніть кнопку RETURN, щоб повернутися до попереднього рівня.


Натисніть кнопку MENU, щоб вийти із режиму установок экрана.

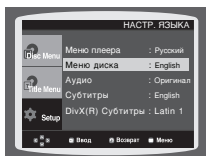


Вибір мови меню диска (записаного на диску)

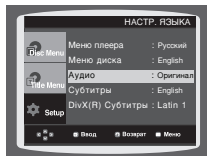

Вибір мови звукового супроводу (записаного на диску)

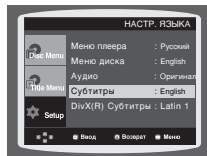

Вибір мови субтитрів (записаних на диску)

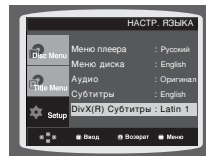

Вибір мови субтитрів (записаних на диску)


* якщо мова, яку ви вибрали, не записана на диска, мова меню не буде змінюватись навіть якщо ви встановите бажану вами мову.

Налаштування параметрів звуку


Параметри звуку дозволяють налаштувати параметри аудіо пристрою та стану звучання залежно від використовуваної звукової системи.




1 Натисніть кнопку MENU в режимі зупинки.

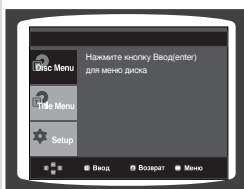


2 За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт Setup, потім натисніть ► або OK.

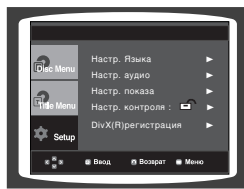

3 За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт Настр. Аудио, потім натисніть ► або OK.

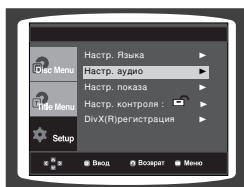

4 За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть потрібний параметр, а потім натисніть ► або OK.

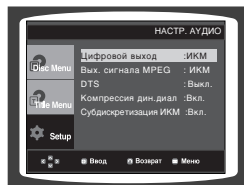

Натисніть кнопку RETURN, щоб повернутися до попереднього рівня.

Натисніть кнопку MENU, щоб вийти із режиму установок екрана.

❶ Цифровой виход

- ИКМ (PCM): Перетворює в систему PCM (2-канальна).
- Bitstream: Скерує потік даних стандарту Dolby Digital через цифровий вихід. Необхідно вибрати значення Bitstream, якщо під'єднується декодер Dolby Digital DTS.

примітка

- Якщо відтворюються диски зі звуком стандарту DTS, аналоговий аудіовихід не працює.

❷ Вых. сигнала MPEG

- ИКМ (PCM): Перетворює в систему PCM (2-канальна).
- Bitstream: Перетворює сигнал у потік цифрових даних в MPEG-2 (5.1 або 8 каналів). Необхідно вибрати значення Bitstream, якщо використовується цифровий аудіо вихід.

❸ DTS

- Выкл. (Off): Не видає цифровий сигнал на вихід
- Вкл. (On): Видає бітовий потік сигналу системи DTS тільки на вихід цифрового сигналу. якщо до програвача приданий декодер системи DTS, виберіть пункт меню DTS.

❹ Компрессия дин. диап

- Вкл. (On): Вибрати динамічне стискання.
- Выкл. (Off): Вибрати стандартний діапазон.

❺ Субдискретизация ИКМ

- Вкл. (On): Слід вибрати, якщо під'єднаний підсилювач не підтримує частоту 96 кГц. Тоді сигнал з частотою 96 кГц буде перетворено у сигнал з частотою 48 кГц.
- Выкл. (Off): Слід вибрати, якщо під'єднаний підсилювач підтримує частоту 96 кГц. Тоді всі сигнали передаватимуться на вихід без змін.

примітка

Навіть якщо пониження частоти дискретизації в сигналі ИКМ вимкнено".

- Деякі диски можуть подавати на цифрові виходи лише сигнал з пониженою частотою дискретизації.
- Щоб приховати меню налаштувань, натисніть кнопку MENU.

СВиготовлено за ліцензією компанії Dolby Laboratories. "Dolby" та логотип з подвійною літерою D є торговельними знаками компанії Dolby Laboratories. "DTS" та "DTS Digital Surround" є торговельними знаками компанії Digital Theater Systems, Inc.

Налаштування параметрів відображення


Параметри зображення дозволяють налаштувати різноманітні відео функції програвача




1 Натисніть кнопку MENU в режимі зупинки.




2 За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт Setup, потім натисніть ► або OK.

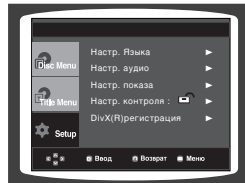

3 За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт Настр. Показа, потім натисніть ►

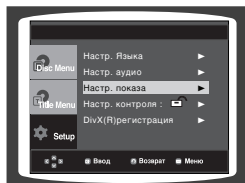


4 За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть потрібний параметр, а потім натисніть ► або OK.

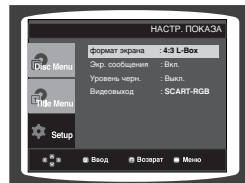

1 Формат-екрана (TV Aspect)

Залежно від типу телевізора, може виникнути потреба налаштування параметрів екрану (пропорції).

- 4:3 Letter Box (Памка 4:3): Дозволяє бачити повноцінне зображення DVD 16:9, навіть якщо екран телевізора має пропорції 3:4. Зверху і знизу екрану з'являться чорні смуги.
- 4:3 Pan&Scan (Кадрування 4:3): Використовується, якщо телевізор традиційного розміру і потрібно відобразити центральну частину екрану 16:9. (Лівий і правий краї зображення будуть обрізані.).
- 16:9 Wide (Широкий 16:9): Можна повністю переглядати зображення 16:9 на широкому телевізійному екрані.

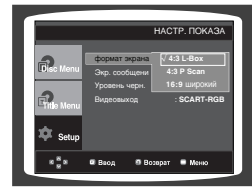

Вибір мови
формат ТВ-екрана

2 Екр. сообщения (Screen Messages)

Ця функція встановлює для відображення повідомлень на екрані значення Вкл. (On) або Вykl. (Off).

3 Уровень черн (Black Level)

Використовується для регулювання яскравості екрану (Увімк. або Вимк.) Функція не працюватиме у режимі послідовної розгортки.

4 Вывод видео (Video Output)

Виберіть вихідний канал відеосигналу.

- Ч-СКАН : Якщо потрібно використовувати компонентний черезрядковий (525i) вихід.
- П-СКАН: Якщо потрібно використовувати компонентний послідовний (525р) вихід.
- Выход SCART-RGB: Якщо потрібно використовувати вихід ід Scart-RGB.
- Якщо натиснути кнопку VIDEO SEL., режим виводу змінюватиметься в регулярній послідовності в режимі без диска. (Ч-СКАН → П-СКАН → СКАРТ RGB)



Вибір мови
Видеовиход

• Якщо в підменю меню Display Setup

(Налаштування зображення) не зробити вибір Да/Нет (Yes/No) впродовж 10 секунд, буде виконано повернення до попереднього меню.


Установка батьківського контролю (рівень за рейтингом)

Використовуйте цю функцію для обмеженого відтворення DVD-відеодисків, призначених для перегляду дорослими або тих, що містять сцени насильства, які за вашим бажанням не повинні переглядати діти.


1 В режимі Stop натисніть кнопку MENU.




2 Натисніть кнопку ▼ щоб перейти до опції Setup, а потім натисніть кнопку OK.

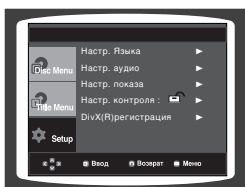


3 Натисніть кнопку ▼ щоб перейти до опції PARENTAL, а потім натисніть кнопку OK.

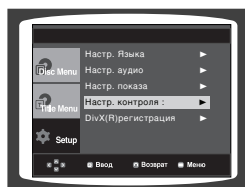

4 Натисніть кнопки ▲, ▼ щоб вибрати бажаний рівень за рейтингом, а потім натисніть кнопку OK.

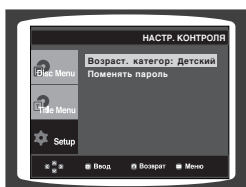

5 Введіть пароль, а потім натисніть кнопку OK.

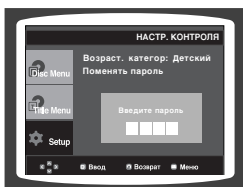

6 Натисніть кнопки ▲, ▼ щоб вибрати бажаний рівень за рейтингом, а потім натисніть кнопку OK.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Ця функція працює тільки якщо DVD-відеодиск має інформацію про рівень за рейтингом.

Натисніть кнопку RETURN, щоб повернутися до попереднього рівня.


Натисніть кнопку MENU, щоб вийти із режиму установок екрана.

Натисніть кнопку CANCEL, щоб відмінити помилкову цифру при введенні паролю.


Установка паролю

Ви можете встановити пароль для установки батьківського контролю (рівня за рейтингом).


1 натисніть кнопку MENU.

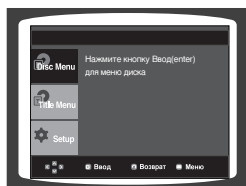


2 Натисніть кнопку ▼ щоб перейти до опції Setup, а потім натисніть кнопку OK.

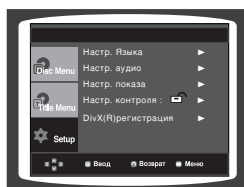


3 Натисніть кнопку ▼ щоб перейти до опції PASSWORD, а потім натисніть кнопку OK.

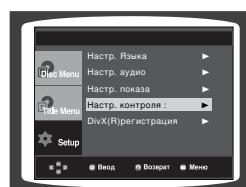


4 Натисніть кнопки ▲, ▼ щоб вибрати бажаний рівень за рейтингом, а потім натисніть кнопку OK.

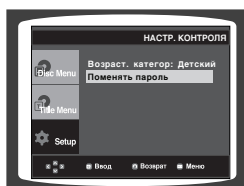

5 Введіть пароль, а потім натисніть кнопку OK.

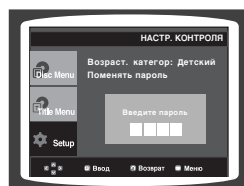

6 Введіть новый пароль, а потім натисніть кнопку OK.

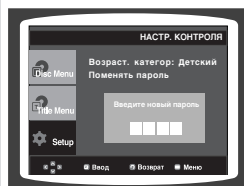

Відтворення DVD - відеодисків з функцією караоке (DVD OK)

Ви можете насолодитись відчуттям перебування у караоке-барі, маючи при цьому комфорт вашої оселі. Дивіться відеота співайте, слідкуючи за віршами, які демонструються на екрані телевізора, під акомпанемент.



1 Використовуйте ЦИФРОВІ (0-9) кнопки для вибору пісні, яку ви бажаєте відтворити.



2 Натисніть кнопку PLAY/PAUSE (▶/||), або кнопку OK.

• На екрані ви побачите номер та назву пісні, потім почнеться акомпанемент.



Щоб скинути неправильно введений номер пісні

- Натисніть кнопку Stop

Щоб зупинитись у процесі відтворення акомпанементу

- Натисніть кнопку Stop

Примітка

- Плеєр автоматично переключиться в режим STOP після перебування в режимі PAUSE більше 3 хвилин

Підключення мікрофону



1 Підключіть мікрофон до гнізда MIC на передній панелі. Ви можете підключити також два мікрофони.

- Можна підключити два мікрофони.

2 Поверніть ручку MIC VOL , щоб відрегулювати гучність голосу через мікрофон

3 Натисніть кнопку ECHO +,-, щоб відрегулювати рівень луни мікрофона.

Примітка

- Якщо ви чуєте дивні шуми (вищання або завивання) при використанні функції Караоке, відсуньте мікрофон подальше від динаміків. Ефективним також є зменшення гучності мікрофона або динаміків.
- Функція MIC не працює, коли плеєр знаходиться в режимі NO USE.

Замовлення заздалегідь музики акомпанементу

Коли акомпанемент грає, ви можете заздалегідь замовити наступну пісню, яку ви хочете заспівати.



1 Використовуйте ЦИФРОВІ (0-9) кнопки для вибору пісні, яку ви бажаєте замовити заздалегідь.



• замовляється наступна пісня.

2 Натисніть кнопку RESERVE.

• замовляється наступна пісня.



Щоб відмінити замовлення

1 Введіть номер пісні, яку ви замовили

2 Натисніть кнопку CANCEL.

Пріоритетне програвання музики акомпанементу

Навіть якщо вже є заздалегідь замовлена пісня, ви можете до неї заспівати пісню, яку ви хочете.



1 В режимі Stop натисніть ЦИФРОВІ (0-9) кнопки, щоб вибрати пісню, яку ви хочете відтворити



2 Натисніть кнопку PLAY/PAUSE (▶/||).



Повторне відтворення

Натисніть кнопку REPEAT.

- Кожного разу, коли ви натискатимете цю кнопку, ваш вибір змінюватиметься наступним чином: REPEAT OFF – REPEAT ONE – REPEAT ALL – RANDOM.



Примітка

- Функція RESERVE не буде працювати, якщо встановлена функція REPEAT в процесі відтворення диска DVD-OK

Функція “улюблена пісня”

Ви можете зберегти по 18 пісень, які вам подобаються, або які ви часто співаєте, групами під іменами FAVORITE1, 2,3, всього 54 пісень, щоб легко їх знаходити та співати вашу улюблену пісню.

Збереження улюбленої пісні



1 В режимі Stop натисніть кнопку FAVORITE.



2 Натисніть кнопки ◀ ▶ щоб вибрати між FAVORITE 1,2,3 куди саме буди виконуватись збереження



3 Натисніть кнопки з номерами (0-9), щоб ввести номер пісні, яку ви хочете.



4 Натисніть кнопку RESERVE, щоб її зберегти.



Видалення улюбленої пісні

1. В режимі Stop натисніть кнопку FAVORITE.
2. Натисніть кнопку ▲, ▼ щоб вибрати пісню, яку треба видалити.
3. Натисніть кнопку CANCEL.



Співання улюбленої пісні



1 В режимі Stop натисніть кнопку FAVORITE.



Натисніть кнопки **2** **◀▶** щоб вибрати розташування пісні між FAVORITE 1,2,3



3 Натисніть **▲, ▼**, щоб вибрати пісню, яку ви хочете.



4 Натисніть кнопку ENTER, щоб відтворити вибрану пісню.



Щоб вийти зі статусу екрана FAVORITE SONG

- Натисніть кнопку STOP або кнопку FAVORITE.

Функція пошуку пісні

Ви можете легко відшукати пісню на екрані, не передивляючись книжку з переліком пісень

Структура пошуку пісні

Пункт	Підпункт	Алфавіт
Росія	назва/співак	A ~ Я
Англійська	назва/співак	A ~ Z
Україна	назва/співак	A ~ Я
Пісні, що виконуються дуєтом	-	
Жанр	РОК ШАНСОН Народні (Folk) Бардівська пісня Романси Сучасні	
Пісенні хіти	пісні 30-60 років пісні 70-80 років дитячі пісні військові пісні	



Пошук за мовою

1 В режимі Stop, натисніть кнопку SEARCH SONG, а потім натисніть кнопку ▲, ▼ щоб вибрати мову, яку ви бажаєте.

- Ви можете вибрати мову з таких варіантів: російська-англійська-українська. (RUSSIA-ENGLISH-Ukraine)
- В цей час натисніть кнопку вперед щоб перейти до переліку пісень внизу екрана.



2 Натисніть кнопку ► щоб перейти до підпунктів, а потім натисніть кнопку ▲, ▼ щоб вибрати назву або співака (SINGER)

- Натисніть кнопку якщо ви хочете перейти до попереднього етапу



3 Натисніть кнопку ► щоб перейти до алфавіту та натисніть кнопки ▲, ▼ щоб вибрати його.

- Натисніть кнопку, якщо ви хочете перейти до попереднього етапу.



4 Натисніть кнопку ► щоб перейти до переліку пісень внизу екрана та потім натисніть ▲, ▼ щоб вибрати пісню, яку ви бажаєте.

- Если вы хотите вернуться к предыдущему шагу, нажмите кнопку ◀.



5 Натисніть кнопку ENTER, щоб відтворити вибрану пісню



Щоб вийти з статусу екрана пошуку пісні

- Натисніть кнопку STOP або SEARCH SONG.

Пошук пісень, що виконуються дуетом (DUET SONG)



1 В режимі Stop, натисніть кнопку SEARCH SONG, а потім натисніть ▲, ▼ щоб вибрати опцію SELECT SONG.



2 Натисніть ◀, ▶ щоб перейти до переліку пісень внизу екрана.



3 Натисніть ▲, ▼ щоб вибрати пісню, яку ви бажаєте.

• Натисніть кнопку ◀ якщо ви хочете перейти до попереднього етапу



4 Натисніть кнопку OK, щоб відтворити вибрану пісню



Щоб вийти з статусу екрана пошуку пісні

• Натисніть кнопку STOP або SEARCH SONG.

Пошук за жанром



1 В режимі Stop, натисніть кнопку SEARCH SONG, а потім натисніть ▲, ▼ щоб вибрати опцію GENRE.

- В цей час натисніть кнопку ◀, щоб перейти до переліку пісень внизу екрана.



3 Натисніть кнопку ▶ щоб перейти до переліку пісень внизу екрана, а потім натисніть ▲, ▼ щоб вибрати пісню, яку ви бажаєте.



2 Натисніть кнопку ▶ щоб перейти до підпунктів, а потім натисніть ◀, ▶ щоб вибрати жанр, який ви бажаєте.

- Ви можете вибрати жанр з таких варіантів:
шансон - народні пісні - бардівська пісня
- романи (CHANSON - FOLK - BARD
- ROMANCES).



4 Натисніть кнопку ENTER, щоб відтворити вибрану пісню



Щоб вийти з статусу екрана пошуку пісні

- Натисніть кнопку STOP або SEARCH SONG.



Пошук за піснями-хітами



1 В режимі Stop, натисніть кнопку **SEARCH SONG**, а потім натисніть **▲**, **▼** щоб вибрати опцію **HITS SONGS**.

- В цей час натисніть кнопку **◀**, щоб перейти до переліку пісень внизу екрана.



2 Натисніть кнопку **▶**, щоб перейти до підпунктів, а потім натисніть кнопку **◀**, **▶** щоб вибрати пісню-хіт, яку ви бажаєте.

- Ви можете вибрати пісню-хіт з таких варіантів: сучасні хіти – хіти 30-60 років – хіти 70-80 років – дитячі хіти – військові
- Натисніть кнопку **◀**, якщо ви хочете перейти до попереднього етапу.



3 Натисніть кнопку **▶** щоб перейти до переліку пісень внизу екрана, а потім натисніть **▲**, **▼** щоб вибрати пісню, яку ви бажаєте.

- Натисніть кнопку **◀**, якщо ви хочете перейти до попереднього етапу.



4 Натисніть кнопку **ENTER**, щоб відтворити вибрану пісню.




Щоб вийти з статусу екрана пошуку пісні

- Натисніть кнопку **STOP** або **SEARCH SONG**.

Функція KEY CONTROL/TEMPO CONTROL

Ви можете легко виконати пошук пісні на екрані, не переглядаючи книжку з переліком пісень.

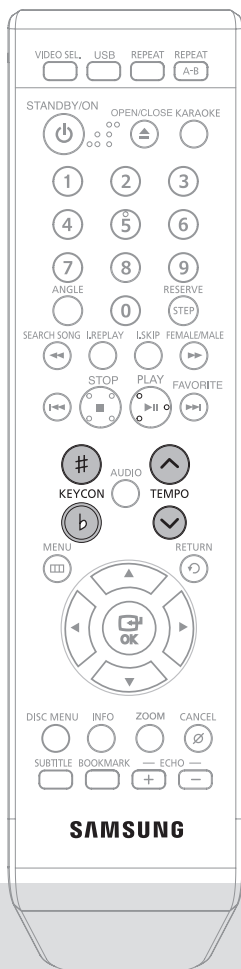

Функція керування висотою голосу

В процесі відтворення натисніть кнопки KEY CONTROL.

- Кожного разу, коли ви натискаєте кнопку #, висота голосу підвищується. а кожного разу коли ви натискаєте кнопку b, висота голосу знижується.



Функція керування темпом

В процесі відтворення натисніть кнопки TEMPO CONTROL.

- Кожного разу, коли ви натискаєте кнопку +, темп прискорюється, а кожного разу, коли ви натискаєте кнопку -, темп уповільнюється.



Функція керування “Чоловічий-жіночий” (Male-Female Key)



Функція керування “Чоловічий-жіночий”



В процесі відтворення натисніть
кнопку Female

- Кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку, ваш вибір переходить від опції Male до опції Female і навпаки.
- Вибирайте опцію Male, коли співаєте чоловічим голосом, а коли співаєте жіночим голосом, вибирайте опцію Female.



Установка опції “Хор” (CHORUS)



1 Завантажте диски DVD-OK.

2 Натисніть кнопку MENU



3 Натисніть кнопки ▲, ▼ щоб перейти до опції CHORUS

4 Натисніть кнопку ENTER, щоб вибрати бажаний пункт.

• Кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку, ваш вибір змінюється наступним чином: ON-OFF.



Примітка

- Якщо ви використовуєте функцію TEMPO, коли відтворюється пісня у супроводі хору, хор будезнятий.
- Функція хору може не працювати залежно від інформації, записаної на диска.

Установка опції “Фанфари”

Ви можете встановити опцію “Фанфари” (Fanfare), які мають прозвучати після виконання пісні.



1 Завантажте диски DVD-OK

2 Натисніть кнопку MENU



3 Натисніть кнопки ▲, ▼ щоб перейти до опції Fanfare.

4 Натисніть кнопку OK, щоб вибрати бажаний пункт

• Кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку, ваш вибір змінюється наступним чином: ON-OFF



Установка функції “середня оцінка”

Ви можете установити ступінь оцінок, які демонструються на екрані, заздалегідь



1 Завантажте диски DVD-OK.

2 Натисніть кнопку MENU



3 Натисніть ▲, ▼ щоб перейти до опції Average Score

4 Натисніть кнопку OK щоб вибрати бажаний пункт

- Кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку, ваш вибір змінюється наступним чином: НИЗЬКИЙ – СЕРЕДНІЙ – ВИСОКИЙ – ДОВІЛЬНИЙ – ВИМКНЕНО



Установка функції Shadow

Ви можете дати установку відображення слів пісні на темних смугах.



1 Завантажте диски DVD-OK.

2 Натисніть кнопку MENU



3 Натисніть ▲, ▼
щоб перейти до опції
Shadow.

4 Натисніть кнопку
ENTER, щоб вибрати
бажаний пункт

• Кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку, ваш вибір змінюється наступним чином: ON-OFF.



Усунення можливих несправностей

Перевірте згідно з нижченаведеними рекомендаціями можливі причини проблем, з якими ви зіткнулися, перш ніж звертатися до ремонтної майстерні стосовно цього пристрою. Деякі прості перевірки або легке регулювання з вашого боку можуть усунути проблему та відновити належне функціонування пристрою.

	Симптом	Спосіб усунення
C O M M O N	<ul style="list-style-type: none"> • нема живлення 	<ul style="list-style-type: none"> • Вставити шнур живлення змінного струму в розетку
	<ul style="list-style-type: none"> • відтворення не починається навіть коли натиснута кнопка PLAY • відтворення починається, але негайно зупиняється 	<ul style="list-style-type: none"> • утворився конденсат: почекайте від 1 до 2 годин, щоб плеєр висох • цей плеєр не може відтворювати диски, відмінні від дисків DVD-відео, CD-відео та CD-аудіодисків. • диск може бути забрудненим та потребує очищення. • упевніться, що диск вставлений наклеюю догори.
	<ul style="list-style-type: none"> • нема зображення 	<ul style="list-style-type: none"> • упевніться, що все обладнання під'єднане належним чином • упевніться, що установка на вході телевізора відповідає статусу "відео"
	<ul style="list-style-type: none"> • нема звуку. • спотворений звук 	<ul style="list-style-type: none"> • упевніться, що все обладнання під'єднане належним чином • упевніться, що установки на вході телевізора та стереосистеми правильні.
	<ul style="list-style-type: none"> • зображення спотворюється в процесі прискореного відтворення вперед чи назад 	<ul style="list-style-type: none"> • Зображення часом трохи спотворюється це нормально
	<ul style="list-style-type: none"> • не виконуються прискорене відтворення вперед чи назад 	<ul style="list-style-type: none"> • Деякі диски мають розділи, які знаходяться під заборону прискореного відтворення вперед чи назад
	<ul style="list-style-type: none"> • нема зображення у форматі 4:3 (16:9) 	<ul style="list-style-type: none"> • Виберіть правильну установку телевізора, яка відповідає його типу
	<ul style="list-style-type: none"> • не працює пульт дистанційного керування 	<ul style="list-style-type: none"> • перевірте, чи правильно встановлено полярність елементів живлення (+/-). • елементи живлення розряджені: замініть їх на нові. • направте пульт дистанційного керування на відповідний датчик та працюйте. • користуйтеся пультом дистанційного керування на відстані не більше 7 метрів (23 футів) від відповідного датчика • приберіть перешкоду, що знаходиться між пультом дистанційного керування та відповідним датчиком плеєра.
	<ul style="list-style-type: none"> • натискання на кнопки не ініціює роботу пристрою (як на самому пристрої так і на пульті дистанційного керування) 	<ul style="list-style-type: none"> • переvedіть кнопку POWER в положення OFF, а потім знову в положення ON. Або вимкніть живлення, від'єднайте мережний шнур, а потім знову під'єднайте його (плеєр може не працювати належним чином внаслідок дії блискавки, статичного електричного заряду або деяких інших зовнішніх факторів).
	<ul style="list-style-type: none"> • іконки екранного меню не відображаються або відображаються частково на екрані телевізора 	<ul style="list-style-type: none"> • виберіть належний тип екрана телевізора за допомогою інструкції до нього
D V D	<ul style="list-style-type: none"> • не працює основний пристрій. • DVD-плеєр не працює нормально 	<ul style="list-style-type: none"> • В той час, коли на дисплеї основного пристрою з'явиться повідомлення NO DISC, утримуйте кнопку STOP на основному пристрої більш як 5 секунд. На дисплеї з'явиться повідомлення INITIAL та всі параметри установки повернуться до своїх значень за замовчанням. • натисніть кнопку POWER. Використання функції RESET видалить всі збережені параметри установки. Не використовуйте цю функцію без необхідності.
	<ul style="list-style-type: none"> • відтворення не починається навіть коли вибраний заголовок 	<ul style="list-style-type: none"> • підтвердіть установку батьківського контролю PARENTAL
	<ul style="list-style-type: none"> • мова аудіодоріжки та/або субтитрів не є тими, що вибрані за початковими параметрами установки 	<ul style="list-style-type: none"> • Якщо мова аудіодоріжки та/або субтитрів не існують на диску, мови, вибрані за початковими параметрами установки, неа буде видно/чути
	<ul style="list-style-type: none"> • немає субтитрів 	<ul style="list-style-type: none"> • субтитри з'являються тільки у разі відтворення тих дисків, які їх містять • екран телевізора очищується від субтитрів. Виконайте кроки, які дозволяють відобразити субтитри
	<ul style="list-style-type: none"> • не вдається вибрати альтернативну мову аудіо доріжки (або субтитрів). 	<ul style="list-style-type: none"> • альтернативна мова не може бути вибрана у разі дисків, які містять не більше однієї мови • у разі деяких дисків альтернативна мова не може бути вибрана шляхом використання кнопки AUDIO або SUBTITLE. Спробуйте вибрати її через меню DVD, якщо воно є
<ul style="list-style-type: none"> • не може бути вибраний ракурс 	<ul style="list-style-type: none"> • Ця функція залежить від можливостей та наявності відповідного програмного забезпечення. Навіть якщо диск має запис, зроблений під різними ракурсами, ці ракурси можуть бути записані тільки для визначених епізодів. 	

Перелік кодів мов

Введіть відповідний код в початкові параметри установки “Disc Audio”, “Disc Subtitle” та/або “ Disc Menu “ (дивись сторінку 33).

Код	Мова	Код	Мова	Код	Мова	Код	Мова
1027	Afar	1181	Frisian	1334	Latvian, Lettish	1506	Slovenia n
1028	Abkhazian	1183	Irish	1345	Malagasy	1507	Samoa n
1032	Afrikaans	1186	Scots Gaelic	1347	Maori	1508	Shona
1039	Amharic	1194	Galician	1349	Macedonian	1509	Somali
1044	Arabic	1196	Guarani	1350	Malayalam	1511	Albanian
1045	Assamese	1203	Gujarati	1352	Mongolian	1512	Serbian
1051	Aymara	1209	Hausa	1353	Moldavian	1513	Swati
1052	Azerbaijani	1217	Hindi	1356	Marathi	1514	Sesotho
1053	Bashkir	1226	Croatian	1357	Malay	1515	Sundanese
1057	Byelorussian	1229	Hungarian	1358	Maltese	1516	Swedish
1059	Bulgarian	1233	Armenian	1363	Burmese	1517	Swahili
1060	Bihari	1235	Interlingua	1365	Nauru	1521	Tamil
1069	Bislama	1239	Interlingue	1369	Nepali	1525	Tegulu
1066	Bengali; Bangla	1245	Inupiak	1376	Dutch	1527	Tajik
1067	Tibetan	1248	Indonesian	1379	Norwegian	1528	Thai
1070	Breton	1253	Icelandic	1393	Occitan	1529	Tigrinya
1079	Catalan	1254	Italian	1403	(Afan) Oromo	1531	Turkmen
1093	Corsican	1257	Hebrew	1408	Oriya	1532	Tagalog
1097	Czech	1261	Japanese	1417	Punjabi	1534	Setswana
1103	Welsh	1269	Yiddish	1428	Polish	1535	Tonga
1105	Danish	1283	Javanese	1435	Pashto, Pushto	1538	Turkish
1109	German	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1130	Bhutanese	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1142	Greek	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-Romance	1543	Twi
1144	English	1299	Cambodian	1482	Kirundi	1557	Ukrainian
1145	Esperanto	1300	Kannada	1483	Romanian	1564	Urdu
1149	Spanish	1301	Korean	1489	Russian	1572	Uzbek
1150	Estonian	1305	Kashmiri	1491	Kinyarwanda	1581	Vietnamese
1151	Basque	1307	Kurdish	1495	Sanskrit	1587	Volapuk
1157	Persian	1311	Kirghiz	1498	Sindhi	1613	Wolof
1165	Finnish	1313	Latin	1501	Sangro	1632	Xhosa
1166	Fiji	1326	Lingala	1502	Serbo-Croatian	1665	Yoruba
1171	Faeroese	1327	Laotian	1503	Singhalese	1684	Chinese
1174	French	1332	Lithuanian	1505	Slovak	1697	Zulu

Вироби, що підтримують функцію USB Host

Цифрові фотоапарати

Виріб	Компанія	Тип
Finepix-A340	Fuji	Digital Camera
Finepix-F810	Fuji	Digital Camera
Finepix-F610	Fuji	Digital Camera
Finepix-4450	Fuji	Digital Camera
Finepix S7000	Fuji	Digital Camera
Finepix A310	Fuji	Digital Camera
KD-310Z	Konica	Digital Camera
Finecam SL300R	Kyocera	Digital Camera
Finecam SL400R	Kyocera	Digital Camera
Finecam SSR	Kyocera	Digital Camera
Finecam Xt	Kyocera	Digital Camera
Dimage-Z1	Minolta	Digital Camera
Dimage Z1	Minolta	Digital Camera
Dimage X2.1	Minolta	Digital Camera
Coolpix420 0	Nikon	Digital Camera
Coolpix430 0	Nikon	Digital Camera
Coolpix 2200	Nikon	Digital Camera
Coolpix 3500	Nikon	Digital Camera
Coolpix 3700	Nikon	Digital Camera
Coolpix 4100	Nikon	Digital Camera
Coolpix 5200	Nikon	Digital Camera
Stylus 410 digital	Olympus	Digital Camera
300-digital	Olympus	Digital Camera
U300	Olympus	Digital Camera
X-350	Olympus	Digital Camera
C-760	Olympus	Digital Camera
C-5060	Olympus	Digital Camera
X1	Olympus	Digital Camera
U-mini	Olympus	Digital Camera
Lumix-FZ2 0	Panasonic	Digital Camera
DMC-FX7GD	Panasonic	Digital Camera
Lumix LC33	Panasonic	Digital Camera
LUMIX DMC-F1	Panasonic	Digital Camera
Optio-S4 0	Pentax	Digital Camera
Optio-S5 0	Pentax	Digital Camera
Optio 33L F	Pentax	Digital Camera
Optio MX	Pentax	Digital Camera
Digimax-420	Samsung	Digital Camera
Digimax-400	Samsung	Digital Camera
Sora PDR-T3 0	Toshiba	Digital Camera
Coolpix 5900	Nikon	Digital Camera
Coolpix S1	Nikon	Digital Camera
Coolpix 7600	Nikon	Digital Camera
DMC-FX7	Panasonic	Digital Camera
Dimage Xt	Minolta	Digital Camera
AZ-1	Olympus	Digital Camera

USB флеш-диск

Виріб	Компанія	Тип
Cruzer Micro	Sandisk	USB 2.0 USB Flash Drive 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 256M
SONY Micro Vault	Sony	USB 2.0 64MB
FLEX DRIVE	Serotech	USB 2.0 32MB
AnyDrive	A.L tech	USB 2.0 128MB
XTICK	LG	USB 2.0 128M
Micro Mini	Imeg a	USB 2.0 128M
iFlash	Imation	USB 2.0 64M
LG	XTICK(M)	USB 2.0 64M
RIDATA	EZDrive	USB 2.0 64M

MP3-плеєр

Виріб	Компанія	Тип
Creative MuVo NX128M	Creative	128 MB MP3 Player
Iriver H320	Iriver	20G HDD MP3 Player
YH-920	Samsung	20G HDD MP3 Player
YP-T7	Samsung	MP3 Player
YP-MT6	Samsung	MP3 Player
YP-T6	Samsung	MP3 Player
YP-S3	Samsung	MP3 Player
YP-S75	Samsung	MP3 Player
YP-T5	Samsung	MP3 Player
YP-60	Samsung	MP3 Player
YP-780	Samsung	MP3 Player
YP-35	Samsung	MP3 Player
YP-55	Samsung	MP3 Player
iAUDIO U2	Cowon	MP3 Player
iAUDIO G3	Cowon	MP3 Player
iAudio M3	Cowon	HDD MP3 Player
SI-M500L	Sharp	256MB MP3 Player
H10	Iriver	MP3 Player
YP-T5 VB	Samsung	MP3 Player
YP-53	Samsung	256MB MP3 Player

Мультикард-рідер

Виріб	Компанія	Тип
UNICORN	Unicorn	USB 2.0 IN 1 CARD READER UC-601R
USB 2.0 Card Reader	Billinton(Taiwan)	USB 2.0 Card Reader for SD/MMC/RS-MMC3-in-1

USB зовнішній HDD

Виріб	Компанія	Тип
CUTIE	Serotech	POCKET HARD DISK DRIVE
МОМОВАY UX-2	Dico	USB 2.0

Технічні характеристики

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Споживана потужність	11 Вт
Вага	2.0 кг
Розміри (Ш x В x Г)	208 x 42 x 37 мм (Ш x В x Г)
Робоча температура	від 5 до 35 С0
Робоча вологість	10% - 75%

ДИСКОВИЙ ПЛЕЄР

Ємність	1 диск
Розміри диска	Діаметр:120 або80 мм, товщина 1,2 мм

ВІДЕОВИХІД

комбінований відеовихід	1 V p-p, 75 Ом
Scart Jack	комбінований відеовихід 1 V p-p, 75 Ом сигнал RGB 0,714 p-p 75 Ом
компонентний відеовихід	Y: 1 V p-p, 75 Ом Pr: 0,70 V p-p, 75 Ом Pb:0,70 V p-p, 75 Ом

АУДІО ВИХІД

2 канали (L/R)	
вихідний рівень	1,2 Vrms (1кГц, 0дБ)
звукові характеристики	частотна характеристика 20 Гц – 20 кГц
відношення сигнал/шум	90 дБ
повне спотворення гармонік	0,02% (при 1 кГц, 0 дБ)
5.1 каналів (L/R)	
вихідний рівень	1,2 Vrms (1кГц, 0дБ)
звукові характеристики	частотна характеристика 20 Гц – 20 кГц
низькочастотний динамік	частотна характеристика 20 Гц – 200 Гц
відношення сигнал/шум	90 дБ
повне спотворення гармонік	0,02% (при 1 кГц, 0 дБ)

Зв'яжіться з SAMSUNG WORLD WIDE

Якщо ви маєте коментарі або питання стосовно виробів компанії Samsung, зв'яжіться з центром підтримки користувачів Samsung.

Region	Country	Customer Care Center	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co	
Europe	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844 Distributor pro Českou republiku : Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	www.samsung.com/cz
	DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
	FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG or 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.lu
	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726786)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
	SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se
	U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
Republic of Ireland	0818 717 100	www.samsung.com/uk	
Switzerland	0800-7267864	www.samsung.com/ch	
CIS	RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
	KAZAHSTAN	8-800-080-1188	www.samsung.kz
	UZBEKISTAN	8-800-120-0400	www.samsung.uz
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv/index.htm
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	CHINA	800-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com.cn
	HONG KONG	3698 - 4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 1800 110011	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sq
	THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
Middle East & Africa	SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	www.samsung.com/mea


ЭТО ИЗДЕЛИЕ ИЗГОТОВЛЕНО КОМПАНИЕЙ :



SAMSUNG

Надтонкий DVD-плеєр з функцією KARAOKЕ DVD-K320

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

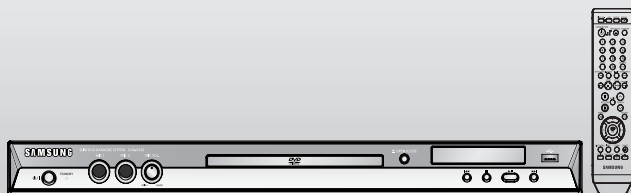


Указания по технике безопасности

ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1

ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1 Данный проигрыватель компакт-дисков классифицируется как ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1. Использование органов регулировки или выполнение процедур, не описанных в данной Инструкции, может привести к опасному облучению лазером.

ВНИМАНИЕ - НЕВИДИМОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ. ПРИ СНЯТИИ КОЖУХА И ОТКЛЮЧЕНИИ БЛОКИРОВОЧНЫХ КОНТАКТОВ ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ПОД ЛУЧ ЛАЗЕРА.

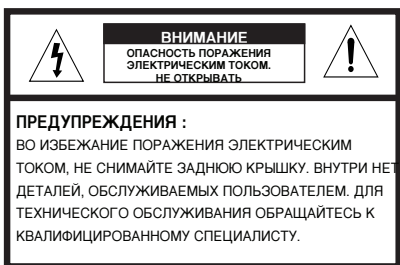


Этот символ указывает, что внутри данного изделия имеются детали, находящиеся под опасным напряжением, которое может привести к поражению электрическим током.





Этот символ указывает, что в документации на изделие имеется важная инструкция по его использованию или обслуживанию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание пожара или поражения электрическим током не допускайте попадания данного изделия под дождь или в условия высокой влажности.


Данная маркировка, имеющаяся на изделии или в прилагаемой к нему документации, указывает на то, что по окончании срока службы изделия оно не должно выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами. Для предотвращения возможного ущерба окружающей среде или здоровью людей из-за неконтролируемой утилизации отходов, отделите это изделие от другого бытового мусора и сдайте его в повторную переработку, чтобы способствовать обоснованному повторному использованию материальных ресурсов. Бытовые пользователи должны обратиться либо в магазин, в котором они покупали данное изделие, либо в местные органы власти за более подробной информацией о том, куда и как они могут сдать это изделие для его безопасной для окружающей среды повторной переработки. Корпоративные пользователи должны обратиться к своему поставщику и проверить условия, содержащиеся в договоре купли-продажи. При утилизации это изделие не должно выбрасываться совместно с другими отходами коммерческой деятельности.

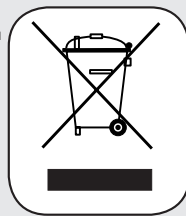


Меры предосторожности

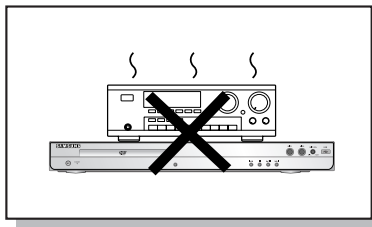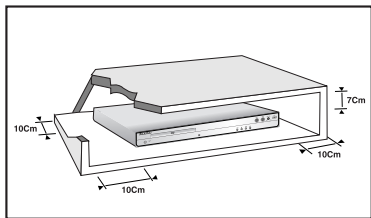


Убедитесь в том, что напряжение сети переменного тока в вашем доме соответствует напряжению питания системы, указанному на паспортной табличке, расположенной на ее задней стенке. Установите систему горизонтально на подходящую поверхность (мебель), оставив вокруг нее достаточно места для вентиляции (7,5-10 см). Убедитесь в том, что не загорожены вентиляционные отверстия. Не устанавливайте на верхнюю крышку системы другие устройства и иные тяжелые предметы. Не устанавливайте систему на усилитель или другое оборудование, которое может нагреваться. Прежде чем передвигать систему, убедитесь в том, что в лоток для диска не загружен диск. Эта система предназначена для продолжительной работы. Если вы выключите DVD-проигрыватель, переведя его в режим готовности, вы не отключите тем самым его питание. Чтобы полностью отключить питание системы, необходимо отсоединить вилку ее сетевого шнура от сетевой розетки, особенно если вы не собираетесь пользоваться системой в течение длительного времени.

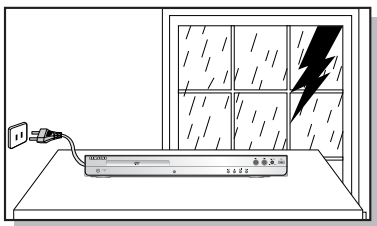


Во время грозы отсоедините сетевой шнур от розетки. Скачки сетевого напряжения, вызванные молнией, могут повредить изделие.

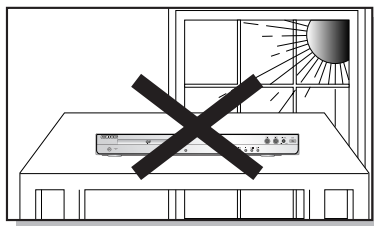

Избегайте воздействия на систему прямого солнечного света и других источников тепла. Это может привести к перегреву системы и нарушению ее нормальной работы.

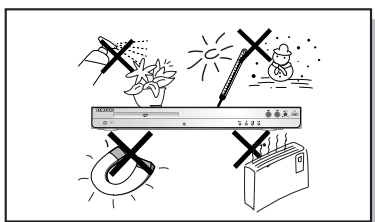

Предохраняйте систему от влаги (не ставьте на нее сосуды с водой, например, вазы), от источников тепла (например, камина) и от оборудования, создающего сильные магнитные или электрические поля (например, громкоговорителей). Если система неисправна, отсоедините сетевой шнур от розетки сети переменного тока. Ваша система не предназначена для коммерческого использования. Используйте ее только в домашних условиях. Если ваша система или диски подверглись воздействию низких температур, на них может произойти конденсация влаги. При перевозке в зимнее время подождите примерно 2 часа до тех пор, пока они не прогреются до комнатной температуры.

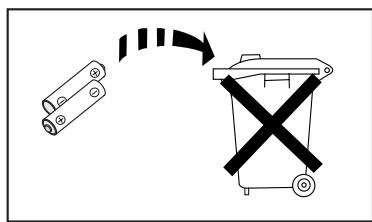

Используемые в этом изделии батареи содержат вещества, вредные для окружающей среды. Не выбрасывайте батареи вместе с обычным бытовым мусором.

О дисках



DVD (Digital Versatile Disk - Универсальный цифровой диск) обеспечивает звук и изображение фантастического качества, благодаря использованию технологии объемного звука Dolby Digital и технологии сжатия изображения MPEG2. Теперь вы можете ощущать воздействие реалистичных эффектов при просмотре кинофильмов или прослушивании музыки у себя дома, как если бы вы находились в кинотеатре или в концертном зале.



В DVD-проигрывателях и DVD-дисках используется региональное кодирование. Чтобы DVD-диск можно было воспроизвести, региональные коды диска и проигрывателя должны совпадать. Если региональные коды не совпадают, диск воспроизводиться не будет. Региональный код территориальной зоны, для которой предназначен этот проигрыватель, указан на задней панели проигрывателя. (Ваш проигрыватель будет воспроизводить только DVD-диски, на этикетке которых указан такой же региональный код).



Поддерживаемые форматы дисков

Типы дисков	логотипы	Тип записи	Размер дискаz	Макс. время воспроизведения
DVD-VIDEO		Аудио + Видео	12cm	Около 240 мин. (односторонний) Около 480 мин. (двусторонний)
			8cm	Около 480 мин. (двусторонний) Около 160 мин. (двусторонний)
КОМПАКТ-ДИСК		Аудио	12cm	74 мин.
			8cm	20 мин.
DivX		MPEG4 MP3	12cm	74 мин.
			8cm	20 мин



Не пользуйтесь дисками следующих типов!

- Этот проигрыватель не может воспроизводить диски форматов LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM, Video CD. При попытке воспроизведения такого диска на экране телевизора появляется сообщение "WRONG DISC FORMAT" (Неверный формат диска).
- Этот проигрыватель может не воспроизводить DVD-диски, приобретенные за границей. При попытке воспроизведения такого диска на экране телевизора появляется сообщение "CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE, CHECK REGION CODE" (Не могу воспроизвести этот диск, проверьте региональный код).

Защита от копирования

- Многие DVD-диски защищены от копирования. Поэтому необходимо напрямую соединить выход DVD-проигрывателя с телевизором, а не подключать проигрыватель к телевизору через видеомагнитофон. Если вы подсоединитесь к телевизору через видеомагнитофон, это приведет к искажению изображения, воспроизводящегося с защищенных от копирования DVD-дисков.
- В этом изделии использована технология защиты от копирования, основанная на методах, защищенных несколькими патентами США и другими документами, подтверждающими право на интеллектуальную собственность, владельцами которых являются компания Macrovision Corporation и другие владельцы авторских прав. Разрешение на использование этой технологии для защиты от копирования должно быть получено у Macrovision Corporation и она предназначена только для применения в бытовой аппаратуре и другой аппаратуре для просмотра ограниченной аудиторией, если у Macrovision Corporation не получено разрешение на ее использование в других целях. Копирование технологии и разборка изделия запрещены.

Содержание

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Указания по технике безопасности	1
Меры предосторожности	2
О дисках	3
Описание системы.....	5

СОЕДИНЕНИЯ

Подсоединение вашей системы к сети переменного тока.....	7
Подключение выходов видеосигнала к телевизору	8
Подключение аудиовыхода к усилителю.....	9

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИГРЫВАТЕЛЯ

Воспроизведение диска	11
Воспроизведение дисков DivX	13
Воспроизведение медиа-файлов с использованием функции USB-хоста	15
Вывод на экран информации о диске.....	17
Ускоренное/замедленное воспроизведение	18
Выбор желаемого ракурса изображения.....	19
Пропуск эпизодов/песен на диске	20
Использование функции "Закладка"	20
Повторное воспроизведение	21
Функция Zoom (Увеличение изображения)	22
Функция EZ VIEW	22
Выбор языка звукового сопровождения/ языка субтитров.....	23
Прямой переход к эпизоду или песне на диске	24
Воспроизведение файлов формата JPEG	25
Использование меню диска	26
Использование меню Title (Фильм).....	27

НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ


Установка языка.....	28
Настройка параметров звука.....	30
Настройка параметров изображения.....	32
Установка уровня родительского контроля (возрастной категории зрителя)	34
Установка пароля.....	35
Воспроизведение диска DVD-OK (Караоке)	36
Подсоединение микрофона	37
Резервирование аккомпанемента	38
Приоритет при воспроизведении аккомпанемента.....	39
Функция "Любимая песня".....	40
Функция поиска песни.....	42
Изменение тональности мелодии /	
Изменение темпа мелодии	47
Выбор мужского-женского голоса.....	48
Настройка функции "Бэк-вокал".....	49
Настройка функции "Фанфары".....	50
Настройка средней оценки.....	51
Установка тени для текста песни.....	52

РАЗНОЕ

Руководство по устранению неполадок	53
Список кодов языков	54
Семейство устройств, для которых поддерживается функция USB-хост	55
Технические характеристики	56

Описание системы

—Передняя панель— DVD-K320

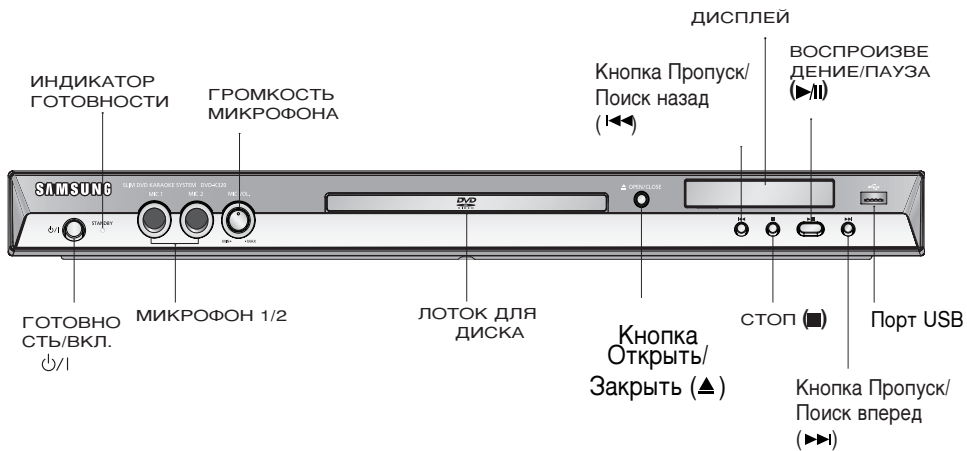

—Информация на дисплее—


DVD-K320

Внешний цифровой оптический выходной разъем
Используется для подключения внешнего оборудования, оснащенного цифровым входом




Описание системы (продолжение)

—Пульт дистанционного управления—

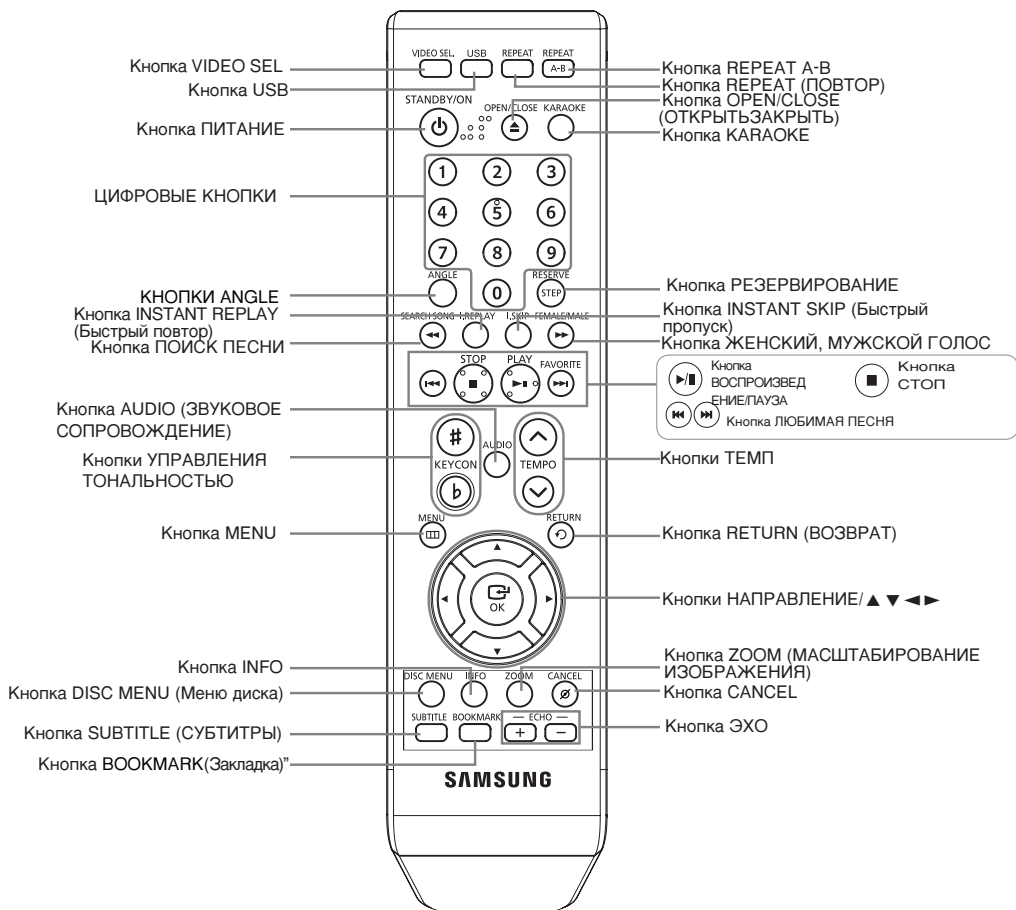

Принадлежности

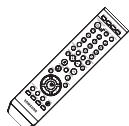

Пульт дистанционного управления



Батареи для пульта дистанционного управления (размера AAA)



Видео Кабель



Инструкция для пользователя



ДИСК DVD-KARAOKE



ПЕСЕННИК




МИКРОФОН

Подсоединение вашей системы к сети переменного тока

Вилка сетевого шнура должна подсоединяться к подходящей розетке сети переменного тока.

- 1 Вставьте вилку сетевого шнура (маркированного надписью AC Cord (Сетевой шнур) на задней панели системы) в подходящую сетевую розетку.

- 2 Нажмите кнопку Питание/Вкл, чтобы включить вашу систему с проигрывателем DVD-караоке.

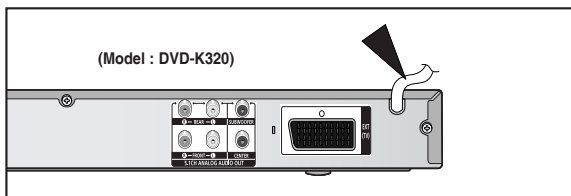


ПРИМЕЧАНИЕ


- Прежде чем подсоединить вашу систему к сетевой розетке, вы должны проверить напряжение сети переменного тока.

Установка батарей в пульт дистанционного управления


- 1 Откройте крышку отсека для батарей, расположенную на задней стороне пульта.

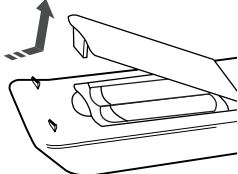

- 2 Установите две батареи размера AAA. Убедитесь в том, что вы установили батареи в правильной полярности (+ и -).

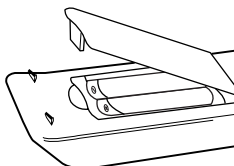

- 3 Установите на место крышку отсека для батарей.

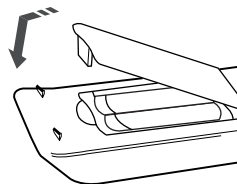


ПРИМЕЧАНИЕ

Во избежание утечки электролита из батарей или их повреждения, соблюдайте следующие рекомендации:

- Устанавливая батареи в пульт дистанционного управления, соблюдайте полярность: соедините (+) на батарее с (+) на пульте и (-) на батарее с (-) на пульте.
- Используйте батареи правильного типа. Одинаково выглядящие батареи могут иметь различное напряжение.
- Всегда заменяйте одновременно обе батареи.
- Не подвергайте батареи воздействию высоких температур и огня.

Диапазон действия пульта дистанционного управления


Пултом дистанционного управления можно пользоваться на расстоянии от системы примерно до 7 метров по прямой. Он также работает при отклонении от перпендикуляра к приемнику сигналов дистанционного управления на угол до 30° по горизонтали.



(Модель : DVD-K320)

Подключение выходов видеосигнала к телевизору

При подключении системы к телевизору выберите один из трех описанных ниже способов подключения.

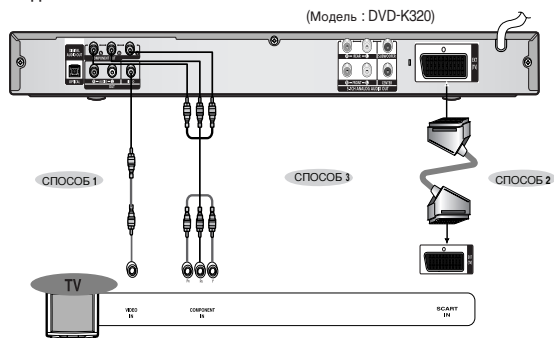

СПОСОБ 1 Выход композитного видеосигнала Изображение хорошего качества

Соедините гнездо VIDEO OUT (Выход видео) на задней панели системы с гнездом VIDEO IN (Вход видео) вашего телевизора при помощи поставляемого с системой кабеля для видеосигнала.

СПОСОБ 2 Разъем SKAPT ----- Улучшенное качество изображения

Если у вашего телевизора имеется входной разъем SKAPT, соедините гнездо AV OUT (Выход аудио/видео) на задней панели системы с входным гнездом SKAPT вашего телевизора при помощи кабеля с разъемами SKAPT (покупается отдельно).

ПРИМЕЧАНИЕ

Не подключайте одновременно выход SCAPT и выход компонентного видеосигнала (Y, Pb, Pr), так как они могут создать взаимные помехи и ухудшить качество видеосигнала на обоих выходах. Например, искажение или дропание цвета и др.

Функция выбора режима видеосигнала

Нажмите кнопку VIDEO SEL. на пульте дистанционного управления.

- На дисплее появится сообщение Ч-СКАН, П-СКАН или "SCAPT-RGB".
- Если в вашем телевизоре имеется разъем SKAPT (со входом RGB), нажимайте кнопку VIDEO SEL., чтобы выбрать режим RGB. Это позволит получить наилучшее качество изображения при использовании разъема SKAPT.
- Если в вашем телевизоре нет разъема SKAPT (со входом RGB), нажимайте кнопку VIDEO SEL., чтобы выбрать режим композитного сигнала.

СПОСОБ 3 Компонентный видеовыход (с прогрессивной разверткой) ----- Наилучшее качество изображения

Если у вашего телевизора имеются входные разъемы для компонентного видеосигнала, соедините гнезда компонентного видеовыхода Pr, Pb и Y на задней панели системы с соответствующими гнездами на телевизоре при помощи кабеля для компонентного видеосигнала (покупается отдельно).

	Ч-СКАН	П-СКАН	SCAPT-RGB
Композитный	О	О	О
Компонентный	О	О	Х
SCAPT-RGB	Х	Х	О
SCAPT композитный	О	О	Х


ПРИМЕЧАНИЕ

- о – сигнал на выходе присутствует;
- х – сигнал на выходе отсутствует.

Подключение аудиовыхода к усилителю


Подключение к аудиосистеме (2-канальному усилителю)

Используя аудио кабель, соедините разъемы AUDIO OUT (Выход аудио) (красный и белый) на задней панели системы с разъемами AUDIO IN (Вход аудио) (красный и белый) на усилителе.

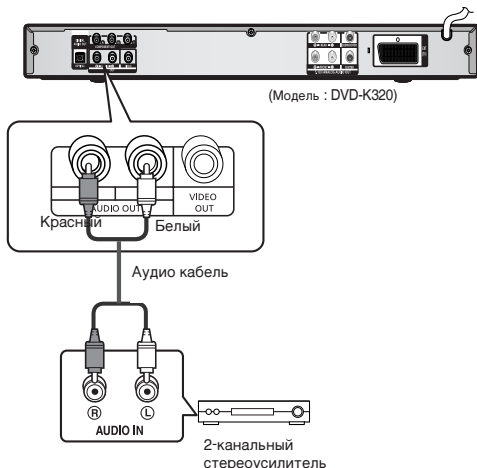

Подключение к 5.1-канальному аналоговому усилителю


Используя аудио кабели для 5.1-канального аналогового усилителя (покупаются отдельно), соедините разъемы 5.1CH AUDIO OUT (выход 5.1-канального аудиосигнала) на задней панели системы с разъемами 5.1CH AUDIO IN (вход 5.1-канального аудиосигнала) на 5.1-канальном аналоговом усилителе.

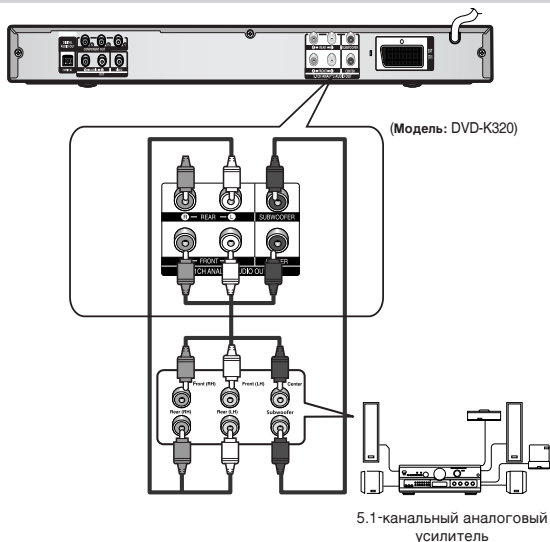

Подключение для лучшего качества звука

Подключение к аудио усилителю, поддерживающему систему Dolby Pro Logic.

Если вы используете оптический кабель (покупается отдельно), то соедините разъем DIGITAL AUDIO OUT (Цифровой аудио выход) (OPTICAL) на задней панели системы с разъемом DIGITAL AUDIO IN (Цифровой аудио вход) (OPTICAL) на усилителе.

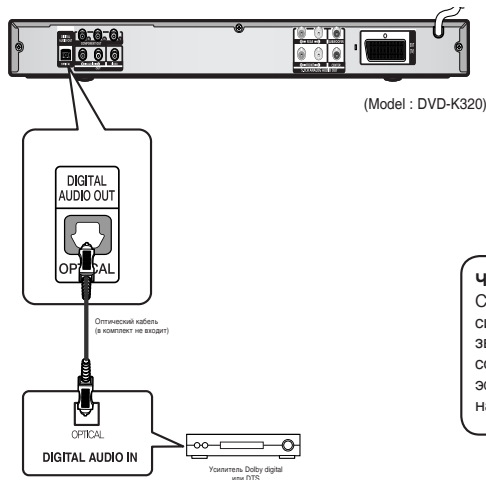

Что такое система Dolby Pro Logic?

С помощью пяти громкоговорителей эта система воссоздает оригинальное звучание музыки или звукового сопровождения фильма и обеспечивает эффект присутствия в кинотеатре или на концерте.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Центральный и тыловые громкоговорители выдают звук только при воспроизведении диска DVD, на котором записана 5.1-канальная звуковая дорожка.
- При воспроизведении дисков DVD с 2-канальной звуковой дорожкой, компакт-дисков, прослушивании аудиокассет или радиопередач центральный и тыловые громкоговорители не выдают звук.
- Перед включением усилителя уменьшите уровень громкости. Неожиданный громкий звук может привести к повреждению громкоговорителей и вашего слуха.
- В зависимости от усилителя расположение входных разъемов на нем может быть различным. Обратитесь к инструкции для пользователя, прилагаемой к вашему усилителю.

Воспроизведение диска

1 Нажмите кнопку OPEN/CLOSE (Открыть/ Закрыть), чтобы открыть лоток для диска.

2 Загрузите диск.

- Аккуратно положите диск в лоток так, чтобы сторона диска с этикеткой находилась сверху.

3 Нажмите кнопку OPEN/CLOSE, чтобы закрыть лоток для диска.

DVD CD

- Воспроизведение начинается автоматически.

- В зависимости от содержимого диска, выводимая на экран исходная информация о диске может выглядеть по-разному.

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы остановить воспроизведение, нажмите во время воспроизведения кнопку **СТОП**.

- При однократном нажатии, на экране появляется надпись "PRESS PLAY" (Нажмите кнопку Воспроизведение) и то место диска, где воспроизведение было прервано, заносится в память системы. При нажатии кнопки **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ ПАУЗА (▶/||)** или **ENTER** (Ввод) воспроизведение будет продолжено с запомненного места (эта функция действует только для DVD-дисков).
- При двукратном нажатии, на экране появляется надпись "STOP" (Стоп) и при последующем нажатии кнопки **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (▶/||)** воспроизведение начнется от начала диска.

Чтобы приостановить воспроизведение, нажмите во время воспроизведения кнопку **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА**


- Чтобы возобновить воспроизведение, нажмите кнопку **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (▶/||)** еще раз.



Диски: терминология


Сюжеты (titles) и фрагменты (chapters) (DVD-VIDEO)

- Диски DVD-Video разбиты на несколько больших частей, именуемых “сюжетами” (titles) которые, в свою очередь, состоят из более мелких частей, именуемых “фрагментами” (chapters). Этим частям диска присвоены порядковые номера. Эти номера называются “номерами сюжетов” и “номерами фрагментов”.

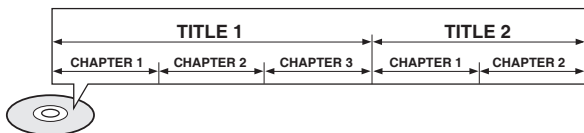


Дорожки (tracks) (компакт-диски)

- Диски компакт-диски разбиты на несколько частей, именуемых “дорожками” (tracks). Этим частям присвоены порядковые номера. Эти номера называются “номерами дорожек”.

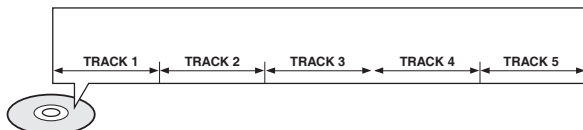

Файлы (DivX)

- Диски DivX разбиты на части, именуемые “файлами”. Этим частям присвоены порядковые номера. Эти номера называются “номерами файлов”.

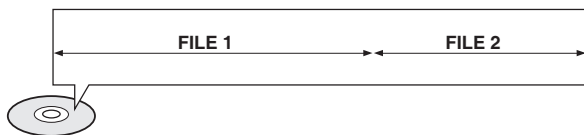

ПРИМЕЧАНИЕ

- В данной Инструкции для пользователя инструкции, помеченные значком “DVD (DVD)”, применимы для дисков типа DVD-VIDEO и DVD-R/RW. Где упоминается определенный тип диска DVD, он указан отдельно.
- В зависимости от содержимого диска, выводимая на экран исходная информация о диске может выглядеть по-разному.
- Символы Кириллицы в именах файлов не отображаются.
- Примечание:
При воспроизведении медиа файлов с подключенным микрофоном возможно возникновение посторонних шумов.
Отключайте микрофон, если Вы не используете функцию Караоке.

Воспроизведение дисков DivX

Описанные на этой странице функции относятся к воспроизведению дисков DivX.

Переход в прямом/обратном направлении

Во время воспроизведения нажмите кнопку ►► или ◀◀.

- Если на диске имеется более 2 файлов, то при каждом нажатии кнопки ►► вы переходите к следующему файлу.
- Если на диске имеется более 2 файлов, то при каждом нажатии кнопки ◀◀ вы переходите к предыдущему файлу.

Ускоренное воспроизведение

Нажмите кнопку ◀◀ или ►► во время воспроизведения, чтобы начать воспроизводить диск с более высокой скоростью.

- При каждом нажатии любой из этих кнопок во время воспроизведения, скорость воспроизведения меняется следующим образом: 2x - 4x - 8x.

Функция перехода на 5 минут

Во время воспроизведения нажмите кнопку ◀◀ или ►►.

- При каждом нажатии кнопки ►► вы переходите примерно на 5 минут вперед от текущего момента.
- При каждом нажатии кнопки ◀◀ вы переходите примерно на 5 минут назад от текущего момента.

Увеличение изображения

1 Нажмите кнопки ZOOM (Увеличение).

- При каждом нажатии кнопки поочередно включается (ZOOM X2) и выключается (ZOOM OFF) двукратное увеличение изображения.

2 Нажимайте кнопки ▲/▼, ◀/► для выбора участка экрана, который вы хотите увеличить.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Для файлов DivX возможно только двукратное увеличение изображения.
- Файлы DivX имеют расширение имени файла .Avi, однако не все файлы с расширением .Avi являются файлами DivX и они могут не воспроизводиться

Вывод на экран субтитров

Нажмите кнопку SUBTITLE (Субтитры).

- При каждом нажатии кнопки поочередно включается ("SUBTITLE (1/8, 2/8...)" и выключается ("SUBTITLE OFF") вывод субтитров.
- Если на диске имеется только один файл субтитров, он будет воспроизводиться автоматически.
- Более подробную информацию об использовании субтитров на дисках DivX смотрите в параграфе 2 (Функция субтитров) ниже на этой странице.

Вывод на экран информации о языке звукового сопровождения

Нажмите кнопку AUDIO (Аудио).

- Если на диске записано звуковое сопровождение на нескольких языках, вы можете переключать языки.
- При каждом нажатии кнопки на экране поочередно появляется сообщение "AUDIO (1/8, 2/8...)" или значок "⊙".

ПРИМЕЧАНИЕ

- Значок "⊙" показывается, когда на диске имеется только один поддерживаемый язык звукового сопровождения.

Формат DivX (Digital internet video eXpress)

DivX представляет собой формат видео файлов, основанный на технологии сжатия MPEG4 и разработанный компанией Microsoft для предоставления аудио и видео данных через сеть Интернет в реальном времени.

Для кодирования видеосигнала используется технология MPEG4, а для кодирования аудиосигнала - технология MP3, так что пользователи могут смотреть кинофильм с качеством изображения и звука, близким кобеспечиваемому диском DVD.

1. Поддерживаемые форматы

- Это изделие поддерживает только нижеследующие форматы сигналов, записанных на носитель. Если не поддерживается как видео, так и аудио формат, то при воспроизведении у пользователя могут возникнуть такие проблемы, как искаженное изображение или отсутствие звука.
- Поддерживаемые видео форматы

Формат	AVI	WMV
Поддерживаемые версии	DivX3.11 ~ 5.1	V1/V2/V3/V7

- Поддерживаемые аудио форматы

Формат	MP3	WMA	AC3	DTS
Битрейт	80~384 Кбит/с	56~128 Кбит/с	128~384 Кбит/с	1,5 Мбит/с
Частота дискретизации	44,1 кГц		44,1/48 кГц	44,1кГц

- Файлы DivX, включая аудио и видеофайлы, созданные в формате DTS, могут поддерживаться только для битовых потоков максимум 6 Мбит/с.
- Формат кадра: Хотя используемое по умолчанию для файлов DivX разрешение составляет 640*480 пикселей (4:3), данное изделие поддерживает разрешение до 720*480 пикселей (16:9). Для телевизионного экрана разрешения выше 800 пикселей не будут поддерживаться.
- При воспроизведении диска с частотой дискретизации выше 48 кГц или битрейтом выше 320 Кбит/с, воспроизводящееся изображение на экране может дрожать.
- Форматы QPEL, GMC неподдерживаются


2. Функция субтитров

- Чтобы правильно пользоваться этой функцией, вы должны иметь некоторый опыт извлечения и редактирования видео информации.
- Чтобы воспользоваться функцией субтитров, сохраните файл субтитров (*.smi) в одной папке с файлом DivX (*.avi) и под таким же именем файла.
Пример. Корневой каталог Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
- Имя файла может состоять максимум из 60 буквенно-цифровых символов или 30 букв языков Восточной Азии (2-байтных букв такого языка, как корейский и китайский).

Воспроизведение медиа-файлов с использованием функции USB-хоста

Используя имеющуюся в домашнем кинотеатре функцию USB-хост, вы можете воспроизводить с высоким качеством изображения и звука, обеспечиваемого 5.1-канальной системой домашнего кинотеатра, такие медиа-файлы, как фотографии, кинофильмы и музыку, сохраненные в MP3-плеере, флэш-памяти с интерфейсом USB или цифровой фотокамере.


- 1 Подсоедините устройство USB к порту USB на передней панели системы.

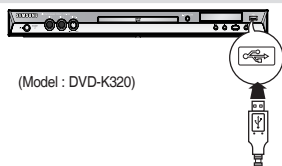

- 2 Нажмите кнопку ▲/▼ или ◀▶ в устройстве USB. Нажмите кнопку ОК чтобы открыть файл.



- 3 Нажатием кнопки USB на пульте ДУ выберите режим USB.

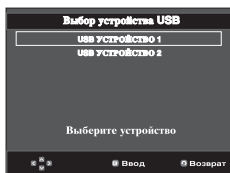

ПРИМЕЧАНИЕ

- Это используется в картридерах, имеющих более одного слота карт памяти.
- При воспроизведении дисков караоке в формате WMA подключение USB не может быть обнаружено.


- На дисплее появляется сообщение "USB".
- На экране телевизора появляется меню USB и начинают воспроизводиться сохраненные файлы.

Чтобы остановить воспроизведение, нажмите кнопку **СТОП** (■)

Безопасное отсоединение устройства USB

Для предотвращения потери данных, сохраненных в устройстве USB, перед отсоединением кабеля USB выполните операцию безопасного извлечения

- устройства.
- Нажмите кнопку "Standby", проигрыватель выключится.
- Отсоедините кабель USB.

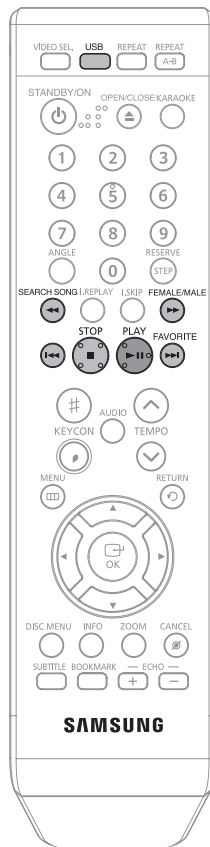

Переход в прямом/обратном направлении

Во время воспроизведения нажмите кнопку ◀◀ или ▶▶.

- Если в памяти устройства имеется несколько файлов, то при каждом нажатии кнопки ▶▶ вы переходите к следующему файлу.
- Если в памяти устройства имеется несколько файлов, то при каждом нажатии кнопки ◀◀ вы переходите к предыдущему файлу.

Ускоренное воспроизведение

Нажмите кнопку ◀◀ или ▶▶ во время воспроизведения, чтобы начать воспроизводить файл с более высокой скоростью.

- При каждом нажатии любой из этих кнопок скорость воспроизведения меняется следующим образом: 2x - 4x - 64x - 128x.

Совместимые устройства

1. Устройства USB, которые поддерживают спецификацию USB Mass Storage v1.0. (Устройства USB, работающие как съемный диск в операционной системе Windows (2000 или более поздняя версия) без установки дополнительного драйвера).
2. MP3-плееры: MP3-плееры с жестким диском или флэш-памятью.
3. Цифровые фотокамеры: Камеры, которые поддерживают спецификацию USB Mass Storage v1.0.
 - Фотокамеры, работающие как съемный диск в ОС Windows (2000 или более поздняя версия) без установки дополнительного драйвера).
4. Внешние жёсткие диски с интерфейсом USB и накопители USB на флэш-памяти: устройства, поддерживающие стандарт низкоскоростного USB2.0 или USB1.1.
 - При подключении устройства стандарта USB1.1 качество воспроизведения может ухудшаться.
 - Когда ДВД определяет одновременно наличие USB 2.0 и USB 1.1, по умолчанию выбирается наиболее низкоскоростной режим USB.
 - При подключении жесткого диска с интерфейсом USB, для его нормальной работы не забудьте подключить к жесткому диску вспомогательный шнур питания.
5. Считывающие устройства карт памяти с интерфейсом USB: считывающие устройства с одним слотом для карт памяти и считывающие устройства с несколькими слотами для карт памяти.
 - Считывающие устройства карт памяти с интерфейсом USB некоторых изготовителей могут не поддерживаться.
 - Если вы установите несколько карт памяти в считывающее устройство с несколькими слотами, могут возникнуть проблемы.
6. Если вы используете удлинительный кабель USB, то устройство USB может быть не распознано.
 - Поддерживаемые форматы

	Формат файла	Расширение имени файла	Битрейт	Версия	Количество пикселей	Частота дискретизации
Фотографии	JPG	JPG .JPEG	–	–	640*480	–
Музыка	MP3	.MP3	80–384Кбит/с	–	–	44.1kHz
	WMA	.WMA	56–128Кбит/с	V8	–	44.1kHz
Фильмы	WMV	.WMV	4бит/с	V1,V2,V3,V7	720*480	44.1KHz–48KHz

- Не поддерживается протокол CBI (Control/Bulk/Interrupt).
- Не поддерживаются цифровые фотокамеры, которые используют протокол PTP или для которых требуется установка дополнительной программы при подключении к ПК.
- Не поддерживаются устройства, в которых используется файловая система NTFS. (поддерживаются только устройства с файловой системой, использующей таблицу размещения файлов FAT 16/32).
- При подсоединении к этому изделию могут не работать некоторые MP3-плееры в зависимости от размера сектора их файловой системы.
- Функция USB-хост не поддерживается, если подсоединено устройство, передающее медиа-файлы с использованием специальной программы, разработанной изготовителем устройства.
- Функция не работает с устройствами, работающими по протоколу MTP (Media Transfer Protocol) с использованием технологии Janus.
- Функция USB-хост этого изделия поддерживает не все устройства USB. Информацию о поддерживаемых устройствах смотрите на стр 55.

Вывод на экран информации о диске

Во время воспроизведения вы можете просматривать информацию о диске на экране телевизора.

Нажмите кнопки INFO (Информация).

- При последовательных нажатиях кнопки информация на экране меняется следующим образом:



Информация пропадает с экрана



Информация не пропадет с экрана

ПРИМЕЧАНИЕ

- В зависимости от типа диска, информация о диске может выглядеть по-разному.
- Чтобы убрать меню, снова нажмите кнопку INFO.

• На экране появляется значок!

Если при нажатии какой-либо кнопки на экране появляется такой значок, это означает, что с данным конкретным диском эта операция невозможна.

Информация на экране

DVD	Значок диска DVD	Значок СЮЖЕТА	Значок ФРАГМЕНТА	Значок истекшего времени	Значок ЯЗЫКА ЗВУКОВОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
CD	Значок компакт-диска	Значок СУБТИТРОВ	Значок Shortcut	Время воспроизведения текущего файла.	Значок ПОВТОРА


Ускоренное/Замедленное воспроизведение



Ускоренное воспроизведение

Нажмите кнопку **◀◀** или **▶▶**.


• При каждом нажатии кнопки во время воспроизведения, скорость воспроизведения меняется следующим образом:

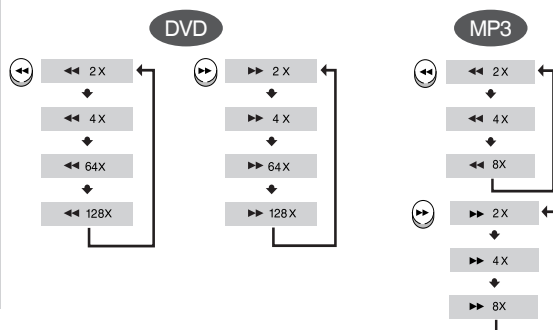

Замедленное воспроизведение

Нажмите кнопку **▶▶** (ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ) и нажмите кнопку Кнопка ЖЕНСКИЙ, МУЖСКОЙ ГОЛОС

• При нажатиях кнопки во время воспроизведения, скорость воспроизведения меняется следующим образом:

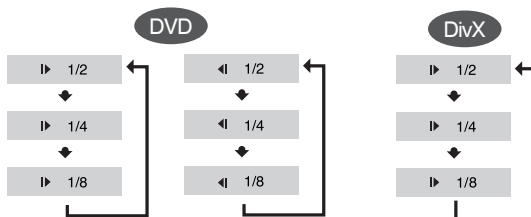

ПРИМЕЧАНИЕ

- Во время ускоренного воспроизведения компакт-дисков или дисков MP3-CD, звук слышен только при воспроизведении со скоростью 2x, но не со скоростью 4x, 8x или 32x.
- Во время замедленного и покадрового воспроизведения звук не слышен.

Выбор желаемого ракурса изображения

Эта функция позволяет вам просмотреть один и тот же эпизод в разных ракурсах.

DVD



1 Нажмите кнопки **INFO**.

2 Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора **Shortcut**.

3 Нажмите кнопки **◀/▶** для выбора **Угол**, а затем нажмите **ENTER**.

4 Для выбора желаемого ракурса нажимайте кнопки **◀/▶**, кроме того, вы можете использовать кнопки с цифрами на пульте дистанционного управления.



- При последовательных нажатиях кнопки ракурс меняется следующим образом:



ПРИМЕЧАНИЕ

- В зависимости от диска данная функция может не работать.

Пропуск эпизодов/песен на диске

DVD

MP3


Нажмите кнопку **⏮** или **⏭**.

- При нажатиях кнопки во время воспроизведения, начинает воспроизводиться следующий или предыдущий фрагмент, дорожка или альбом (файл).
- Но вы не можете пропустить сразу несколько фрагментов.

DVD



MP3

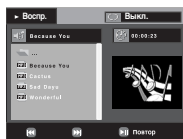

ПРИМЕЧАНИЕ

- Во время замедленного и покадрового воспроизведения звук не слышен.

Использование функции "Закладка"

DVD

1 Нажмите кнопки **INFO**.

2 Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора **Shortcut**.



3 Нажмите кнопки **◀/▶** для выбора **Bookmark (Закладка)**, а затем нажмите **OK**.



- Когда на экране показывается эпизод, который вы хотите пометить, нажмите кнопку **OK**. Одновременно можно отметить до трех фрагментов.

ПРИМЕЧАНИЕ

- На некоторых дисках функция "Закладка" может не действовать.

Повторное воспроизведение

Функция повторного воспроизведения позволяет вам повторить фрагмент, сюжет, дорожку (песню) или папку (альбом с файлами MP3).

DVD MP3

Нажмите кнопку REPEAT (ПОВТОР).

При последовательных нажатиях кнопки во время воспроизведения, режим повтора меняется следующим образом:

DVD



MP3



- Варианты повторного воспроизведения
- CHAPTER (Фрагмент) Повторное воспроизведение выбранного фрагмента сюжета.
- TITLE (Сюжет) Повторное воспроизведение выбранного сюжета.
- A-B повторное воспроизведение выбранного фрагмента файла.
- TRACK (Дорожка) Повторное воспроизведение выбранной дорожки.
- Folder (Папка) Повтор текущей папки
- DISC (Диск) Повторное воспроизведение всего диска.
- OFF (Выкл.) Отмена повторного воспроизведения.
- RANDOM (Вперемешку) Воспроизведение дорожек в случайном порядке (уже воспроизводившаяся дорожка может быть воспроизведена вновь).

Как выбрать режим повторного воспроизведения через экранную информацию о диске.

1 Во время воспроизведения нажмите кнопку REPEAT на пульте ДУ.

2 Нажмите кнопки ◀/▶ для выбора Chapter, Title или A-B.

3 Нажмите кнопки ОК.

DVD



ПРИМЕЧАНИЕ

* При воспроизведении дисков с файлами MP3 или JPEG, вы не можете выбрать режим повтора через экранную информацию о диске.

Функция Zoom (Увеличение изображения)


Эта функция позволяет вам увеличить определенный участок показываемого на экране изображения.

DVD

1 Нажмите кнопки ZOOM.




2 Нажмите кнопки ▲/▼ или ◀/▶ для выбора части экрана, которую необходимо увеличить

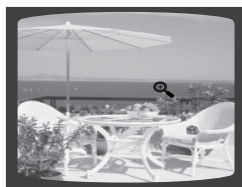

3 Нажмите кнопки OK.

• При нажатиях кнопки, увеличение изображения изменяется следующим образом:



Функция EZ VIEW

DVD

1 Нажмите кнопки INFO.

2 Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора Shortcut.

3 Нажмите кнопки ◀/▶ для выбора EZ View.



4 Нажмите кнопки OK, а затем нажмите ◀/▶ выберите нужную папку EZ View.



ПРИМЕЧАНИЕ

- **4:3 Letter Box**
Запись на диске DVD воспроизводится в формате изображения 16:9. Вверху и внизу экрана появляются черные полосы.
- **4:3 Pan & Scan**
Левая и правая части экрана обрезаются, и отображается его центральная часть в формате 16:9.
- **SCREEN FIT**
Изображение вверху и внизу экрана обрезано и занимает весь экран. Изображение выглядит вытянутым по вертикали.
- **ZOOM FIT**
Изображение вверху, внизу, слева и справа экрана обрезано, а в середине экрана - увеличено.

Выбор языка звукового сопровождения/языка субтитров

Выбор языка звукового сопровождения DVD

1 Нажмите кнопки **INFO**.

2 Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора необходимого элемента, а затем **OK**

- В зависимости от количества языков звукового сопровождения, записанных на DVD-диске, при каждом нажатии этой кнопки выбирается новый язык звукового сопровождения (АНГЛИЙСКИЙ, ИСПАНСКИЙ, ЯПОНСКИЙ и т.п.).



Аудио ENGLISH CH [OK] Enter

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для выбора языка звукового сопровождения вы можете использовать кнопку **AUDIO** (Аудио) на пульте дистанционного управления.

Выбор языка субтитров DVD

1 Нажмите кнопки **INFO**.

2 Нажмите кнопку **▲/▼** для перехода к значку **СУБТИТРОВ**.



Субтитры ВЫКЛ [OK] Enter

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для выбора языка субтитров вы можете использовать кнопку **SUBTITLE** (Субтитры) на пульте дистанционного управления.
- В зависимости от диска, функции выбора языка звукового сопровождения и субтитров могут не действовать.



Прямой переход к эпизоду или песне на диске

DVD

CD

1 Нажмите кнопки **INFO**.

Переход к сюжету/дорожке

2 С помощью кнопок **▲/▼** перейдите к значку сюжета/дорожки



Переход к фрагменту

3 С помощью кнопок **◀,▶** перейдите к значку фрагмента.




Переход к фрагменту

4 Нажимайте кнопки **◀,▶** или кнопки с цифрами для выбора нужного фрагмента, затем нажмите кнопку **OK (Ввод)**.



Переход по времени

5 С помощью кнопок **▲/▼** перейдите к значку времени воспроизведения.



Переход по времени

6 С помощью кнопок с цифрами введите нужное время и нажмите кнопку **OK**.



MP3

JPEG

Нажимайте кнопки с цифрами

- Будет воспроизводиться выбранный файл.
- Во время воспроизведения диска с файлами MP3 или JPEG, вы не можете использовать кнопки **▲/▼** для перемещения по папкам. Для перемещения по папкам нажмите кнопку (Стоп), а затем нажимайте кнопки **▲/▼**.

ПРИМЕЧАНИЕ


- Для прямого перехода к сюжету, фрагменту или дорожке, вы можете воспользоваться кнопками **◀◀▶▶** на пульте дистанционного управления.
- На некоторых дисках функции перехода к нужному сюжету или времени могут не действовать.

Воспроизведение файлов формата JPEG

Изображения, отснятые с помощью цифрового фотоаппарата или цифровой видеокамеры, либо файлы формата JPEG, хранящиеся на жестком диске ПК, можно записать на компакт-диск и затем воспроизвести этот диск с использованием данного DVD-проигрывателя.

1 Загрузите диск с файлами формата JPEG в лоток для диска.

2 Нажмите кнопки ▲/▼ выберите файл снимка в меню клипов, а затем нажмите кнопку ОК.

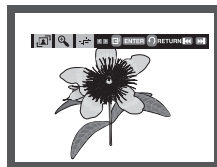

3 Нажмите кнопки INFO для выбора необходимого меню, а затем нажмите ОК.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Нажмите кнопку СТОП, чтобы вернуться в меню клипов.
- При воспроизведении диска формата Kodak Picture CD, проигрыватель сразу же начинает показывать фотоснимки, а не меню клипов.

Вращение


- При каждом нажатии кнопки ENTER снимок поворачивается на 90 градусов по часовой стрелке.

Zoom

- Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора части экрана, которую необходимо увеличить. Нажмите кнопку ОК. При каждом нажатии кнопки ОК размер снимка увеличивается (до 2X)

Слайд-шоу

- Переход в режим слайд-шоу.
- Перед демонстрацией слайд-шоу следует установить интервал показа снимков.
- Изображения меняются автоматически с интервалом приблизительно в 6 секунд.
- Снимки чередуются автоматически с интервалом около 12 секунд.
- Снимки чередуются автоматически с интервалом около 18 секунд.

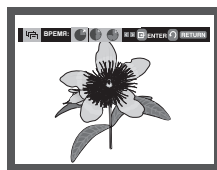

Выбор языка
Слайд-шоу

ПРИМЕЧАНИЕ

- В зависимости от размера файла время перехода к следующему изображению может отличаться от заданного интервала.
- Если не нажимать кнопки, слайд-шоу начинается автоматически с интервалом показа по умолчанию 10 сек.

Использование меню диска

Вы можете использовать меню для выбора языка звукового сопровождения, языка субтитров, профиля, и т.п. Содержание имеющихся на DVD-диске меню может быть различным на разных дисках.

DVD

1 Во время воспроизведения диска DVD нажмите на пульте ДУ кнопку MENU.



2 Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора DVD Disc Menu (Меню диска).

- Если вы выберете экранное меню, не поддерживаемое на данном диске, на экране появляется сообщение "This menu is not supported" (Это меню не поддерживается).

3 Нажмите кнопки ОК.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Меню диска может выглядеть по-разному, в зависимости от конкретного диска.

Использование меню Title (Фильм)

На дисках DVD, содержащих несколько сюжетов, вы можете просмотреть название каждого из них. В зависимости от диска, эта функция может либо совсем не действовать, либо действовать по-разному.

DVD

1 Во время воспроизведения диска DVD нажмите на пульте ДУ кнопку MENU.

2 Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора Title Menu (Меню сюжетов).

3 Нажмите кнопки OK.

- На экране появляется меню Title.



Для выхода из режима настройки нажмите кнопку MENU.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Меню Title (Сюжет) может выглядеть по-разному в зависимости от конкретного диска.

Установка языка


По умолчанию, для экранного меню установлен английский язык.




1 Когда проигрыватель находится в режиме “Стоп”, нажмите кнопку MENU.




2 Нажмите кнопки ▼ для выбора Setup (Настройка), а затем нажмите OK.

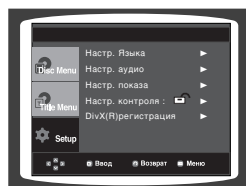

3 Нажмите кнопки ► или ОК.

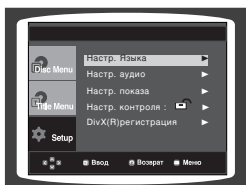

4 Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора необходимого элемента, а затем ОК.

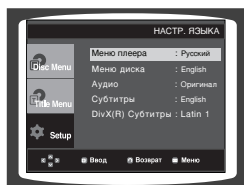


5 Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора необходимого элемента, а затем ОК.

- Если при настройке был установлен английский язык, то после завершения настройки экранная информация начнет показываться на английском языке.



Для возврата на предыдущий уровень меню нажимайте кнопку RETURN (Возврат).


Чтобы убрать меню, снова нажмите кнопку MENU.

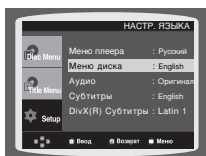

Выбор языка меню диска (из записанных на диске)



Выбор языка звукового сопровождения (из записанных на диске)

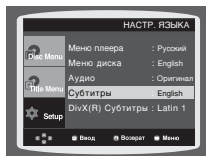

Выбор языка субтитров (из записанных на диске)



Выбор языка субтитров (из записанных на диске)

* Если выбранный язык не записан на диске, язык меню не изменится, даже если он был установлен, как предпочитаемый

Настройка параметров звука


Параметры аудио позволяют выполнить настройку аудиоустройства и параметров состояния звука в зависимости от используемой аудиосистемы.




1 Когда проигрыватель находится в режиме "Стоп", нажмите кнопку MENU.




2 Нажмите кнопки \blacktriangledown для выбора Setup (Настройка), а затем нажмите OK.

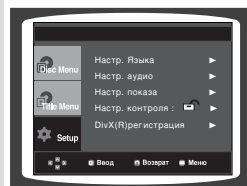

3 Нажмите кнопки \blacktriangledown для выбора Настр. Аудио (Audio Setup), а затем нажмите OK.

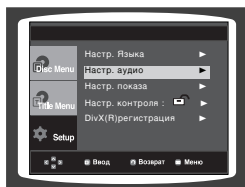

4 Нажмите кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown$ для выбора необходимого элемента, а затем OK.

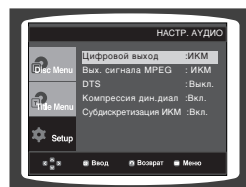

Для возврата на предыдущий уровень меню нажимайте кнопку RETURN (Возврат).

Чтобы убрать меню, снова нажмите кнопку MENU.

❶ Цифровой выход

- ИКМ (PCM) : Преобразует в звук PCM(2CH).
- Bitstream : Выводит Dolby Digital или DTS Bitstream через цифровой выход. Выберите Bitstream при соединении к Dolby digital и декодеру DTS.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При воспроизведении звука в формате DTS -аналоговый сигнал на выходе отсутствует.

❷ Вых. сигнала MPEG

- ИКМ (PCM) : Преобразует в звук PCM(2CH).
- Bitstream : Выводит MPEG-2 Bitstream через цифровой выход. Выберите Bitstream при соединении к декодеру MPEG-2.

❸ DTS

- Выкл. (Off): Не выдает цифровой сигнал на выход
- Вкл. (On): Выдает битовый поток сигнала системы DTS только на выход цифрового сигнала. Если к проигрывателю подсоединен декодер системы DTS, выберите пункт меню DTS.

❹ Компрессия дин. диап

- Вкл. (On): чтобы выбрать компрессию динамического диапазона.
- Выкл. (Off): чтобы выбрать стандартный диапазон.

❺ Субдискретизация ИКМ

- Вкл. (On): Выберите этот пункт, если усилитель, подключенный к проигрывателю, не поддерживает частоту дискретизации 96 кГц. В этом случае - сигнал 96 кГц будет преобразован в сигнал 48 кГц.
- Выкл. (Off): Выберите этот пункт, если усилитель, подключенный к проигрывателю, поддерживает частоту дискретизации 96 кГц. В этом случае сигнал на выходе не будет изменен.

ПРИМЕЧАНИЕ

Даже когда для пункта "Субдискретизация ИКМ" выбрано состояние "Выкл".

- С некоторых дисков через выходы цифрового сигнала выдается сигнал только с пониженной частотой дискретизации.

Сделано по лицензии фирмы Dolby Laboratories. "Dolby" и символ DD являются фирменными знаками Dolby Laboratories. "DTS" и "DTS Digital Out" являются товарными знаками фирмы Digital Theater Systems, Inc.

Настройка параметров изображения


Вы можете установить формат экрана телевизора в соответствии с типом вашего телевизора (широкоформатный телевизор или обычный телевизор с форматом экрана 4:3).




1 Когда проигрыватель находится в режиме “Стоп”, нажмите кнопку MENU.




2 Нажмите кнопки ▼ для выбора Setup (Настройка), а затем нажмите OK.

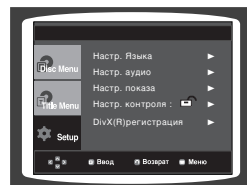

3 Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора Настр. Показа (Display Setup), а затем нажмите OK.

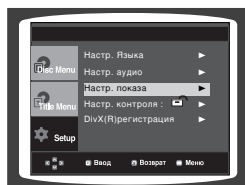

4 Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора необходимого элемента, а затем OK.

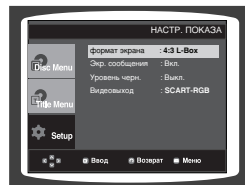

1 формат-экрана (TV Aspect)


Вы можете выполнить регулировку формата изображения в соответствии с форматом экрана вашего телевизора.

- 4:3 Letter Box: Выбирайте эту опцию, если вы хотите


смотреть целиком изображение, записанное на DVD-диске в формате 16:9, а у вашего телевизора формат экрана 4:3. В этом случае сверху и снизу экрана изображение будет ограничено черными полосами.

- 4:3 Pan&Scan: Выбирайте эту опцию, если у вашего телевизора формат экрана 4:3 и вы хотите смотреть центральную часть изображения, записанного в формате 16:9 (крайние боковые части изображения будут обрезаны).

- 16:9 широкий (Wide): На широкоэкранном телевизоре изображение с форматом кадра 16:9 будет занимать всю площадь экрана.

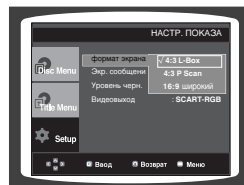

Выбор языка
формат ТВ-экрана

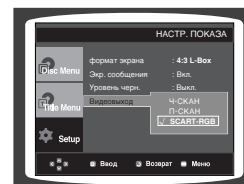

Выбор языка
Видеовыход

2 Экр. сообщения (Screen Messages)

Используйте этот пункт меню для включения или выключения вывода сообщений на экран телевизора.

3 Уровень черн (Black Level)

Обеспечивает настройку яркости экрана. (Вкл. (On) или Выкл. (Off)) Эта функция не работает в режиме Прогрессивный (Progressive).

4 Видеовыход (Video Output)

Выбор выходного видеосигнала.

- Компонентн (Ч-СКАН) : выберите эту настройку,

чтобы использовать компонентный выходной сигнал (525i) с чересстрочной разверткой.

- Компонентн (П-СКАН) : выберите эту настройку, чтобы использовать компонентный выходной сигнал (525p) с прогрессивной разверткой.

- Когда в режиме "Стоп" вы нажимаете кнопку VIDEO SEL, режим Видеовыхода изменяется в следующей последовательности.
(Ч-СКАН → П-СКАН → SCART-RGB)

•Если после входа в субменю Настр. Показа (Display Setup) в течение 10 сек не будет в выбрано Да/Нет, на экране появится предыдущее меню.


Установка уровня родительского контроля (возрастной категории зрителя)

Используйте эту функцию, чтобы предотвратить просмотр детьми DVD-дисков, на которых записаны фильмы со сценами насилия или фильмы “только для взрослых”.


- 1** При остановленном воспроизведении нажмите кнопку MENU (Меню).




- 2** С помощью кнопки ▼ выберите пункт 'Setup' (Настройка) и нажмите кнопку OK (Ввод).

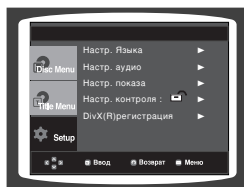

- 3** С помощью кнопки ▼ выберите пункт 'PARENTAL' (Родительский контроль) и нажмите кнопку OK (Ввод).

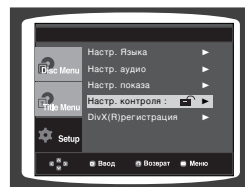


- 4** С помощью кнопок ▲, ▼ выберите нужную возрастную категорию зрителя, затем нажмите кнопку OK.

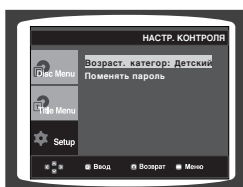


- 5** Введите пароль, затем нажмите кнопку OK.

- По умолчанию в проигрывателе используется пароль "0000".
- Когда настройка будет завершена, вы вернетесь к предыдущему меню.
- Для того чтобы активировать/отключить функцию родительского контроля необходимо сменить пароль

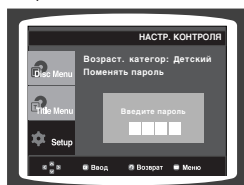

- 6** С помощью кнопок ▲, ▼ выберите нужную возрастную категорию зрителя, затем нажмите кнопку OK.

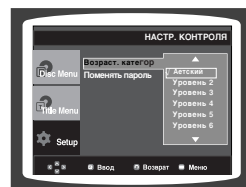

ПРИМЕЧАНИЕ

- Эта функция работает только для тех DVD-дисков, на которых закодирована возрастная категория зрителя (рейтинг).

Для возврата на предыдущий уровень меню нажимайте кнопку RETURN (Возврат).


Для выхода из меню нажмите кнопку MENU.

Если во время ввода пароля вы ввели неправильную цифру, нажмите кнопку CANCEL (Отменить) для ее отмены.


Установка пароля

Вы можете установить пароль, чтобы уровень возрастной категории (рейтинг) мог устанавливать только знающий пароль пользователь.


- 1** Нажмите кнопку MENU (Меню).

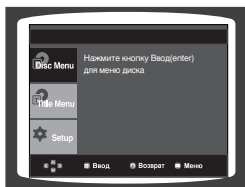


- 2** С помощью кнопки ▼ выберите пункт 'Setup' (Настройка) и нажмите кнопку OK (Ввод).

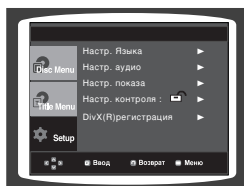

- 3** С помощью кнопки ▼ выберите пункт меню 'PASSWORD' (Пароль) и нажмите кнопку ENTER.

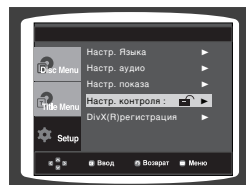


- 4** С помощью кнопок ▲, ▼ выберите нужную возрастную категорию зрителя, затем нажмите кнопку OK.

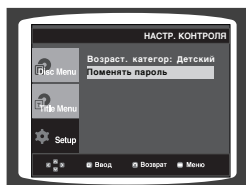

- 5** Введите старый пароль, затем нажмите кнопку OK.




- 6** Введите затем новый пароль затем нажмите кнопку OK.

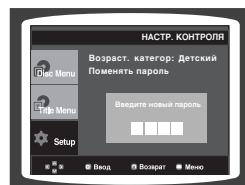

Воспроизведение диска DVD-OK (Караоке)

Находясь дома, вы можете почувствовать себя, как в баре караоке. Вы можете смотреть видео и петь под аккомпанемент, при этом на экране вам будет показываться текст песни.

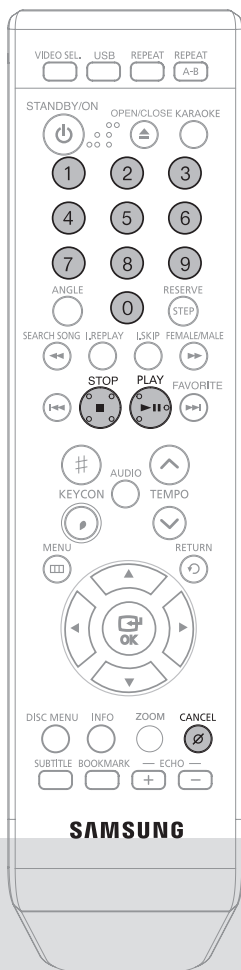

1 С помощью кнопок с ЦИФРАМИ (0~9) введите номер песни, которую вы хотите воспроизвести.



2 Нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (▶/||) или кнопку ENTER (Ввод).

- Номер и название песни появятся на экране телевизора, начнется воспроизведение аккомпанемента.



Если вы ввели неверный номер песни

- Нажмите кнопку СТОП.

• Нажмите кнопку СТОП.

- Нажмите кнопку СТОП.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При нахождении в режиме ПАУЗА более 3 минут плеер автоматически перейдет в режим СТОП

Подсоединение микрофона



1 Подключите микрофон к гнезду для микрофона (MIC) на передней панели системы.

- Вы можете подключить до двух микрофонов.

2 Для регулировки громкости голоса от микрофона поворачивайте регулятор MIC VOL (Громкость сигнала от микрофона).

3 Для регулировки уровня реверберации сигнала от микрофона (“эхо”) нажимайте кнопки ECHO +, - (Реверберация).

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если при использовании функции караоке вы слышите странные звуки (визг или “подвывание”), переместите микрофон подальше от громкоговорителей. Также может помочь уменьшение уровня сигнала от микрофона или громкости звука громкоговорителей.
- Функция микрофона не работает в режиме USB.

Резервирование аккомпанемента

При воспроизведении аккомпанемента, вы можете указать, какую песню вы хотите петь следующей.



1 помощью кнопок с ЦИФРАМИ (0~9) введите номер песни, которую вы хотите зарезервировать для исполнения по окончании текущей.



2 Нажмите кнопку RESERVE (Резервирование).

• Следующая песня зарезервирована.




Чтобы отменить резервирование

1 Введите номер зарезервированной песни.

2 Нажмите кнопку CANCEL (Отмена).

Приоритет при воспроизведении аккомпанемента

Даже если уже зарезервирована какая-либо песня, вы можете сделать так, чтобы система воспроизвела аккомпанемент для той песни, которую вы захотели спеть первой.

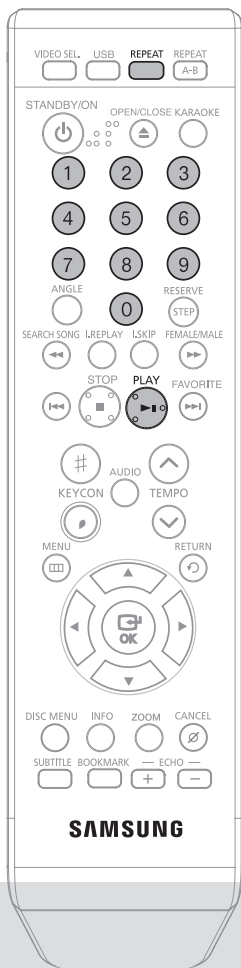

1 При остановленном проигрывателе с помощью кнопок с ЦИФРАМИ (0~9) выберите номер песни, которую вы хотите воспроизвести.



2 Нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ ПАУЗА (▶/||).



Повтор для дисков DVD-OK

Нажмите кнопку REPEAT (Повтор).

- При нажатиях кнопки выбранный режим повтора изменяется в следующей последовательности:
ПОВТОР ВЫКЛ - ПОВТОР ОДНА - ПОВТОР ВСЕ - СЛУЧАЙНЫЙ.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Функция не будет действовать, если во время воспроизведения ОК вы воспользуетесь функцией .РЕЗЕРВИРОВАНИЯ диска DVD-ПОВТОРА

Функция “Любимая песня”

Вы можете сохранить в списке песен ЛЮБИМЫЕ 1, 2, 3 номера 18 песен, которые вам нравятся или которые вы часто поете, так что вы сможете легко находить и петь 54 любимых песен.



Сохранение номера ЛЮБИМОЙ ПЕСНИ

1

При остановленном проигрывателе нажмите кнопку FAVORITE (Любимая песня).



2

Нажатием кнопки ◀ или ▶ выберите список любимых песен из имеющихся списков ЛЮБИМЫЕ 1, 2, 3



3

С помощью кнопок с ЦИФРАМИ (0~9) введите номер желаемой песни.



4

Нажмите кнопку RESERVE (Резервирование), чтобы сохранить номер песни.



Удаление песни из списка ЛЮБИМЫХ ПЕСЕН

1. При остановленном проигрывателе нажмите кнопку FAVORITE (Любимая песня).
2. Нажимайте кнопки ▲, ▼, чтобы выбрать песню, которую вы хотите удалить.
3. Нажмите кнопку CANCEL (Отмена).



Исполнение ЛЮБИМОЙ ПЕСНИ



1 При остановленном проигрывателе нажмите кнопку **FAVORITE** (Любимая песня).



2 Нажатием кнопки **▶** или **◀** выберите список любимых песен из имеющихся **ЛЮБИМЫЕ 1, 2, 3**.



3 Нажимайте кнопки **▲, ▼**, чтобы выбрать песню, которую вы хотите петь.



4 Нажмите кнопку **ENTER** (Ввод), чтобы начать воспроизведение выбранной песни.



Как выйти из экранного меню **ЛЮБИМЫЕ**.

- Нажмите кнопку **■** (СТОП) или кнопку **FAVORITE**.

Функция поиска песни

Вы можете легко найти нужную песню по информации на экране, не заглядывая в песенник.

Структура меню поиска песен

Раздел	Подраздел	Алфавит
РУССКИЙ	НАЗВАНИЕ/ИСПОЛНИТЕЛЬ	А ~ Я
АНГЛИЙСКИЙ	НАЗВАНИЕ/ИСПОЛНИТЕЛЬ	А ~ Z
УКРАИНСКИЙ	НАЗВАНИЕ/ИСПОЛНИТЕЛЬ	А ~ Я
ДУЭТЫ	-	
ЖАНРЫ	РОК ШАНСОН НАРОДНЫЕ БАРДОВСКИЕ РОМАНСЫ	
ХИТЫ	СОВРЕМЕННЫЕ 30-60-Е 70-Е/80-Е ДЕТСКИЕ АРМЕЙСКИЕ	





Поиск по языку

1

При остановленном проигрывателе нажмите кнопку SEARCH SONG (Поиск песни) и затем нажатием кнопок ▲, ▼ выберите желаемый язык.

- Вы можете выбирать следующие языки: РУССКИЙ - АНГЛИЙСКИЙ - УКРАИНСКИЙ.
- В это время вы можете нажатием кнопки ◀ перейти в расположенный ниже на экране список песен.



2

Нажмите кнопку ►, чтобы перейти к позиции “Подраздел” и затем нажатием кнопок ▲, ▼ выберите пункт НАЗВАНИЕ или ИСПОЛНИТЕЛЬ.

- Если вы хотите вернуться к предыдущему шагу, нажмите кнопку ◀.



3

Нажмите кнопку ►, чтобы перейти к позиции “Алфавит” и затем нажатием кнопок ▲, ▼ выберите первую букву названия песни или фамилии исполнителя.

- Если вы хотите вернуться к предыдущему шагу, нажмите кнопку ◀.



4

Нажмите кнопку ►, чтобы перейти в расположенный ниже на экране список песен и затем нажатием кнопок ▲, ▼ выберите желаемую песню.

- Если вы хотите вернуться к предыдущему шагу, нажмите кнопку ◀.



5

Нажмите кнопку ОК (Ввод), чтобы начать воспроизведение выбранной песни.



Как выйти из экранного меню поиска песни

- Нажмите кнопку ■ (СТОП) или кнопку SEARCH SONG.

Функция поиска песни (продолжение)

Поиск песни для исполнения дуэтом



1 При остановленном проигрывателе нажмите кнопку SEARCH SONG (Поиск песни) и затем нажатием кнопку ▲, ▼ выберите пункт “ДУЭТЫ”.



2 Нажатием кнопки ▲, ▼ перейдите в расположенный ниже на экране список песен.



3 Нажимайте кнопки ▲, ▼, чтобы выбрать песню, которую вы хотите петь.

• Если вы хотите вернуться к предыдущему шагу, нажмите кнопку ◀.



4 Нажмите кнопку ОК (Ввод), чтобы начать воспроизведение выбранной песни.



Как выйти из экранного меню поиска песни

• Нажмите кнопку ■ (СТОП) или кнопку SEARCH SONG.

Поиск по жанру



1 При остановленном проигрывателе нажмите кнопку **SEARCH SONG** (Поиск песни) и затем нажатием кнопок **▲**, **▼** выберите пункт **“ЖАНРЫ”**.

- В это время вы можете нажатием кнопки **◀** перейти в расположенный ниже на экране список песен.



3 Нажмите кнопку **▶**, чтобы перейти в расположенный ниже на экране список песен и затем нажатием кнопок **◀**, **▶** выберите желаемую песню.

- Если вы хотите вернуться к предыдущему шагу, нажмите кнопку **◀**.



2 Нажмите кнопку **▶**, чтобы перейти к списку жанров и затем нажатием кнопок **◀**, **▶** выберите желаемый жанр.

- Вы можете выбирать следующие жанры:
РОК → ШАНСОН → НАРОДНЫЕ → БАРДОВСКИЕ → РОМАНСЫ.
- Если вы хотите вернуться к предыдущему шагу, нажмите кнопку **◀**.



4 Нажмите кнопку **OK** (Ввод), чтобы начать воспроизведение выбранной песни.



Как выйти из экранного меню поиска песни

- Нажмите кнопку **■** (СТОП) или кнопку **SEARCH SONG**.

Поиск хитов



1 При остановленном проигрывателе нажмите кнопку **SEARCH SONG** (Поиск песни) и затем нажатием кнопок **▲**, **▼** выберите пункт **“ХИТЫ”**.

- В это время вы можете нажатием кнопки **◀** перейти в расположенный ниже на экране список песен.



2 Нажмите кнопку **▶**, чтобы перейти к списку подразделов хитов и затем нажатием кнопок **◀**, **▶** выберите желаемый подраздел.

- Вы можете выбирать следующие подразделы: **СОВРЕМЕННЫЕ** → **30-60-Е** → **70-Е/80-Е** → **ДЕТСКИЕ** → **АРМЕЙСКИЕ**.
- Если вы хотите вернуться к предыдущему шагу, нажмите кнопку **◀**.



3 Нажмите кнопку **▶**, чтобы перейти в расположенный ниже на экране список песен и затем нажатием кнопок **▲**, **▼** выберите желаемую песню.

- Если вы хотите вернуться к предыдущему шагу, нажмите кнопку **◀**.



4 Нажмите кнопку **OK** (Ввод), чтобы начать воспроизведение выбранной песни.



Как выйти из экранного меню поиска песни

- Нажмите кнопку **■** (СТОП) или кнопку **SEARCH SONG**.

Изменение тональности мелодии / Изменение темпа мелодии



Изменение тональности мелодии

Во время воспроизведения песни нажимайте кнопки KEY CON (Управление тональностью).

- При каждом нажатии кнопки # тональность повышается, а при нажатии кнопки b - понижается.



Изменение темпа мелодии

Во время воспроизведения песни нажимайте кнопки TEMPO (Темп).

- При каждом нажатии кнопки "+" темп ускоряется, а при нажатии кнопки "-" темп замедляется.



Выбор мужского-женского голоса



Выбор мужского-женского голоса



Во время воспроизведения песни нажимайте кнопку **FEMALE** (Женский голос).

- При нажатиях кнопки поочередно выбирается аккомпанемент для мужского голоса или для женского голоса.
- Выберите **М** (Мужской голос) для мужского голоса и **Ж** (Женский голос) – для женского.



Настройка функции “Бэк-вокал”

Вы можете выбрать “бэк-вокал” или отключить его.



1 Загрузите диск DVD-ОК.

2 Нажмите кнопку MENU (Меню).



3 Нажимайте кнопки ▲, ▼ чтобы переместиться к пункту ‘Бэк-вокал’.

4 Нажмите кнопку ОК(Ввод), чтобы выбрать желаемый вариант для бэк-вокала.

- При нажатиях кнопки последовательно выбираются следующие варианты: ВКЛ → ОТКЛ.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы воспользуетесь функцией изменения темпа мелодии во время воспроизведения песни с включенным “бэк-вокалом”, то “бэк-вокал” будет отключен.
- В зависимости от записанной на диске информации, функция “Бэк-вокал” может не действовать.

Настройка функции “Фанфары”

Вы можете сделать так, чтобы по окончании вашего пения прозвучали фанфары.



1 Загрузите диск DVD-OK.

2 Нажмите кнопку MENU (Меню).



3 Нажимайте кнопки ▲, ▼, чтобы переместиться к пункту ‘Фанфары’.

4 Нажмите кнопку ОК (Ввод), чтобы выбрать желаемую настройку для фанфар.

- При нажатиях кнопки поочередно выбираются следующие варианты: ВКЛ → ВЫКЛ.



Настройка средней оценки

Вы можете заранее установить шкалу, по которой будут выставляться оценки за исполнение.



1 Загрузите диск DVD-OK.

2 Нажмите кнопку MENU (Меню)



3 Нажимайте кнопки ▲, ▼, чтобы переместиться к пункту 'Оценка'.

4 Нажмите кнопку OK (Ввод), чтобы выбрать желаемую настройку для оценки.

• При нажатиях кнопки последовательно выбираются следующие варианты для выставления оценки:
низкий → средний → высокий → слухай.



Установка тени для текста песни

Вы можете сделать так, чтобы слова песни, которые нужно петь в данный момент, выделялись затемнением.



1 Загрузите диск DVD-OK.

2 Нажмите кнопку MENU (Меню).



3 Нажимайте кнопки ▲, ▼, чтобы переместиться к пункту 'Тень'.

4 Нажмите кнопку ОК (Ввод), чтобы выбрать желаемую настройку для тени.

• При нажатиях кнопки поочередно выбираются следующие варианты: ВКЛ → ВЫКЛ.



Руководство по устранению неполадок

Прежде чем обращаться в сервисный центр, проверьте, не содержится ли в приведенной ниже таблице возможное решение возникшей у вас проблемы. Выполненные вами некоторые простые проверки или небольшая настройка параметров могут устранить проблему и восстановить нормальную работу системы.

	Симптом проблемы	Устранение проблемы
C O M M O N	<ul style="list-style-type: none"> Нет питания 	<ul style="list-style-type: none"> Надежно вставьте вилку сетевого шнура в розетку сети переменного тока.
	<ul style="list-style-type: none"> Проигрыватель не начинает воспроизведение при нажатии кнопки ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ. Воспроизведение начинается, но сразу же прекращается. 	<ul style="list-style-type: none"> Произошла конденсация влаги: подождите 1-2 часа, чтобы дать просохнуть внутренним деталям проигрывателя. Проигрыватель не может воспроизводить диски, тип которых отличается от DVD, Video CD и аудио компакт-дисков. Может быть диск грязный и его требуется почистить. Убедитесь в том, что диск установлен в лоток этикеткой вверх.
	<ul style="list-style-type: none"> Отсутствует изображение. 	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь в том, что оборудование правильно соединено между собой. Убедитесь в том, что на телевизоре выбран вход видеосигнала от внешнего источника.
	<ul style="list-style-type: none"> Отсутствует звук. Distorted sound. 	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь в том, что оборудование правильно соединено между собой. Убедитесь в том, что на телевизоре и стереосистеме правильно выбраны входы.
	<ul style="list-style-type: none"> Наблюдаются искажения изображения при ускоренном поиске вперед и назад. 	<ul style="list-style-type: none"> В этих режимах время от времени на изображении могут наблюдаться искажения: это нормально и не является признаком каких-либо неполадок.
	<ul style="list-style-type: none"> Не включается ускоренный поиск вперед или назад. 	<ul style="list-style-type: none"> На некоторых дисках могут быть записаны эпизоды, во время которых режимы ускоренного поиска вперед (или назад) заблокированы.
	<ul style="list-style-type: none"> Не устанавливается нужный формат кадра изображения 4:3 (16:9). 	<ul style="list-style-type: none"> Выберите в меню опций для пункта "TV" настройку, соответствующую формату экрана вашего телевизора.
	<ul style="list-style-type: none"> Не работает пульт дистанционного управления. 	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь в том, что батареи установлены в пульт дистанционного управления в правильной полярности (+ и -). Батареи разрядились, замените их на новые. При использовании пульта направляйте его на приемник сигналов дистанционного управления на основном блоке системы. Пульт дистанционного управления действует на расстоянии не более 7 метров от расположенного на основном блоке приемника сигналов дистанционного управления. Уберите препятствия между пультом и приемником сигналов дистанционного управления.
	<ul style="list-style-type: none"> Не действуют кнопки (на основном блоке и/или пульте дистанционного управления). 	<ul style="list-style-type: none"> Выключите систему и затем вновь включите ее. Или выключите систему, отсоедините ее сетевой шнур от розетки и затем вновь подсоедините шнур к розетке (правильная работа системы может нарушаться из-за удара молнии, статического электричества или какого-либо иного внешнего фактора).
	<ul style="list-style-type: none"> Значки экранного меню не показываются на экране телевизора или показываются только частично. 	<ul style="list-style-type: none"> Выберите соответствующий формат экран телевизора, обратившись к Инструкции для пользователя телевизора.
<ul style="list-style-type: none"> Основной блок совсем не работает. DVD-проигрыватель не работает надлежащим образом. 	<ul style="list-style-type: none"> Когда в DVD-проигрыватель не загружен диск и на дисплее показывается сообщение "NO DISC" (Нет диска), нажмите кнопку СТОП на основном блоке и удерживайте ее нажатой более 5 секунд. На дисплее появится сообщение "INITIAL", и все настройки системы вернуться в исходное состояние. Нажмите кнопку включения питания системы. При установке в исходное состояние стираются все сделанные вами настройки. Не пользуйтесь этой функцией без необходимости. 	
D V D	<ul style="list-style-type: none"> После выбора фильма на диске его воспроизведение не включается 	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте установленный уровень возрастной категории диска в меню родительского контроля.
	<ul style="list-style-type: none"> Язык звукового сопровождения и/или субтитров отличаются от выбранных вами при настройке. 	<ul style="list-style-type: none"> Если на диске отсутствуют звуковое сопровождение и/или субтитры на языке, выбранном вами при настройке проигрывателя, вы не услышите/ не увидите выбранный вами язык.
	<ul style="list-style-type: none"> Отсутствуют субтитры. 	<ul style="list-style-type: none"> Субтитры появляются только в случае, когда они записаны на диске. В настройках проигрывателя отключен вывод субтитров на экран телевизора. Измените настройку так, чтобы включить вывод субтитров.
	<ul style="list-style-type: none"> Вы не можете выбрать звуковое сопровождение (или субтитры) на другом языке. 	<ul style="list-style-type: none"> Другой язык невозможно выбрать для дисков, на которых записан только один язык. На некоторых дисках другой язык может не выбираться с помощью кнопок AUDIO (Аудио) или SUBTITLE (Субтитры). Попробуйте выбрать его через меню DVD-диска, если оно имеется на диске.
	<ul style="list-style-type: none"> Вы не можете изменить ракурс изображения. 	<ul style="list-style-type: none"> Эта функция зависит от записанного на диске программного обеспечения. Даже если на диске записаны изображения, снятые в разных ракурсах, они могут быть записаны только для некоторых сцен.
	<ul style="list-style-type: none"> Отсутствует звук при воспроизведении DVD-диска с звуковой дорожкой, записанной в системе DTS. 	<ul style="list-style-type: none"> Так как в это изделие не встроено соответствующий декодер, звук не может воспроизводиться проигрывателем напрямую. Чтобы слушать звук, записанный в системе DTS, подсоедините к оптическому выходу цифрового сигнала (OPTICAL OUT) усилитель, снабженный декодером DTS.

Список кодов языков

Введите соответствующий код языка для исходных настроек языка звукового сопровождения диска, субтитров диска и/или меню диска (см. стр. 33).

Код	Язык	Код	Язык	Код	Язык	Код	Язык
1027	Афарский	1181	Фризский	1334	Латвийский	1506	Словенский
1028	Абхазский	1183	Ирландский	1345	Малагасийский	1507	Самоа
1032	Африкаанс	1186	Шотландский	1347	Маорийский	1508	Шона
1039	Амхарский	1194	Галисийский	1349	Македонский	1509	Сомалийский
1044	Арабский	1196	Гуарани	1350	Малаялам	1511	Албанский
1045	Ассамский	1203	Гуджаратский	1352	Монгольский	1512	Сербский
1051	Аймара	1209	Хауса	1353	Молдавский	1513	Сисва
1052	Азербайджанский	1217	Хинди	1356	Маратхи	1514	Сесото
1053	Башкирский	1226	Хорватский	1357	Малайский	1515	Суданский
1057	Белорусский	1229	Венгерский	1358	Мальтийский	1516	Шведский
1059	Болгарский	1233	Армянский	1363	Бирманский	1517	Суахили
1060	Бихарский	1235	Интерлингва	1365	Науру	1521	Тамильский
1069	Бислама	1239	Интерлингве	1369	Непальский	1525	Телугу
1066	Бенгальский; Бангла	1245	Инуитак	1376	Голландский	1527	Таджикский
1067	Тибетский	1248	Индонезийский	1379	Норвежский	1528	Тайский
1070	Бретонский	1253	Исландский	1393	Окситанский	1529	Тигринья
1079	Каталонский	1254	Итальянский	1403	(Афан) Оромо	1531	Туркменский
1093	Корсиканский	1257	Иврит	1408	Ория	1532	Тагальский
1097	Чешский	1261	Японский	1417	Пенджаби	1534	Сетсвана
1103	Валлийский	1269	Идиш	1428	Польский	1535	Тонга
1105	Датский	1283	Яванский	1435	Пушту	1538	Турецкий
1109	Немецкий	1287	Грузинский	1436	Португальский	1539	Цонга
1130	Бутанский	1297	Казахский	1463	Кечуа	1540	Татарский
1142	Греческий	1298	Гренландский	1481	Ретороманский	1543	Тви
1144	Английский	1299	Камбоджийский	1482	Кирунди	1557	Украинский
1145	Эсперанто	1300	Каннада	1483	Румынский	1564	Урду
1149	Испанский	1301	Корейский	1489	Русский	1572	Узбекский
1150	Эстонский	1305	Кашмирский	1491	Киньярванда	1581	Вьетнамский
1151	Баскский	1307	Курдский	1495	Санскрит	1587	Волапук
1157	Персидский	1311	Киргизский	1498	Синдхи	1613	Волоф
1165	Финский	1313	Латинский	1501	Санго	1632	Кхоса
1166	Фиджийский	1326	Лингала	1502	Сербохорватский	1665	Йоруба
1171	Фарерский	1327	Лаосский	1503	Сингальский	1684	Китайский
1174	Французский	1332	Литовский	1505	Словацкий	1697	Зулусский

Семейство устройств, для которых поддерживается функция USB-хост

Цифровые фотокамеры

Изделие	Компания	Тип
Finerix-A340	Fuji	Цифровая фотокамера
Finerix-F810	Fuji	Цифровая фотокамера
Finerix-F610	Fuji	Цифровая фотокамера
Finerix-F450	Fuji	Цифровая фотокамера
Finerix S7000	Fuji	Цифровая фотокамера
Finerix A310	Fuji	Цифровая фотокамера
KD-310Z	Konica	Цифровая фотокамера
Finecam SL300R	Kyocera	Цифровая фотокамера
Finecam SL400R	Kyocera	Цифровая фотокамера
Finecam S5R	Kyocera	Цифровая фотокамера
Finecam Xt	Kyocera	Цифровая фотокамера
Dimage-Z1	Minolta	Цифровая фотокамера
Dimage Z1	Minolta	Цифровая фотокамера
Dimage X21	Minolta	Цифровая фотокамера
Coolpix4200	Nikon	Цифровая фотокамера
Coolpix4300	Nikon	Цифровая фотокамера
Coolpix 2200	Nikon	Цифровая фотокамера
Coolpix 3500	Nikon	Цифровая фотокамера
Coolpix 3700	Nikon	Цифровая фотокамера
Coolpix 4100	Nikon	Цифровая фотокамера
Coolpix 5200	Nikon	Цифровая фотокамера
Stylus 410 digital	Olympus	Цифровая фотокамера
300-digital	Olympus	Цифровая фотокамера
U300	Olympus	Цифровая фотокамера
X-350	Olympus	Цифровая фотокамера
C-760	Olympus	Цифровая фотокамера
C-5060	Olympus	Цифровая фотокамера
X1	Olympus	Цифровая фотокамера
U-mini	Olympus	Цифровая фотокамера
Lumix-FZ20	Panasonic	Цифровая фотокамера
DMC-FX7GD	Panasonic	Цифровая фотокамера
Lumix LC33	Panasonic	Цифровая фотокамера
LUMIX DMC-F1	Panasonic	Цифровая фотокамера
Optio-S40	Pentax	Цифровая фотокамера
Optio-S50	Pentax	Цифровая фотокамера
Optio 33LF	Pentax	Цифровая фотокамера
Optio MX	Pentax	Цифровая фотокамера
Digimax-420	Samsung	Цифровая фотокамера
Digimax-400	Samsung	Цифровая фотокамера
Sora PDR-T30	Toshiba	Цифровая фотокамера
Coolpix 5900	Nikon	Цифровая фотокамера
Coolpix S1	Nikon	Цифровая фотокамера
Coolpix 7600	Nikon	Цифровая фотокамера
DMC-FX7	Panasonic	Цифровая фотокамера
Dimage Xt	Minolta	Цифровая фотокамера
AZ-1	Olympus	Цифровая фотокамера

Накопители USB на флэш-памяти

Изделие	Компания	Тип
Cruzer Micro	SanDisk	Накопитель USB на флэш-памяти USB2.0 128 МБ
Cruzer Mini	SanDisk	USB2.0 128 МБ
Cruzer Mini	SanDisk	USB2.0 256 МБ
SONY Micro Vault	SONY	USB2.0 64 МБ
FLEX DRIVE	Serotech	USB2.0 32 МБ
AnyDrive	A.L tech	USB2.0 128 МБ
XTICK	LG	USB2.0 128 МБ
Micro Mini	Imega	USB2.0 128 МБ
iFlash	Imation	USB2.0 64 МБ
LG	XTICK(M)	USB2.0 64 МБ
RiDATA	EZDrive	USB2.0 64 МБ

MP3-плееры

Изделие	Компания	Тип
Creative MuVo	Creative	128 МБ MP3-плеер
NX128M		
Iriver H320	Iriver	20ГБ HDD MP3-плеер
YH-920	Samsung	20ГБ HDD MP3-плеер
YP-T7	Samsung	MP3-плеер
YP-MT6	Samsung	MP3-плеер
YP-T6	Samsung	MP3-плеер
YP-53	Samsung	MP3-плеер
YP-ST5	Samsung	MP3-плеер
YP-T5	Samsung	MP3-плеер
YP-60	Samsung	MP3-плеер
YP-780	Samsung	MP3-плеер
YP-35	Samsung	MP3-плеер
YP-55	Samsung	MP3-плеер
iAUDIO U2	Cowon	MP3-плеер
iAUDIO G3	Cowon	MP3-плеер
iAudio M3	Cowon	HDD MP3-плеер
SI-M500L	Sharp	256МБ MP3-плеер
H10	Iriver	MP3-плеер
YP-T5 VB	Samsung	MP3-плеер
YP-53	Samsung	256МБ MP3-плеер

Устройства считывания карт памяти

Изделие	Компания	Тип
UNICORN	Unicorn	Устройство считывания карт памяти 7 в 1* USB2.0 UC-601R
USB2.0 Card Reader	Billinton (Тайвань)	Устройство считывания карт памяти USB2.0 для SD/MMC/RS-MMC (3 в 1)

Внешние жесткие диски с интерфейсом USB

Изделие	Компания	Тип
CUTE	Serotech	Карманный внешний жесткий диск
MOMOBAY UX-2	Dvico	Интерфейс USB2.0

Технические характеристики

ВООБЩЕ

Потребляемая мощность	11 Вт
Масса	2,0 кг
Габаритные размеры (Ш x В x Г)	DVD-K320 : 430 (Ш) x 208 (В) x 37 (Г) мм
Диапазон рабочих температур	+5°C~+35°C
Диапазон рабочей влажности воздуха	10%~75%

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ ДИСКОВ

Емкость	1 диск
Размеры дисков	Диаметр: 120 или 80 мм. Толщина: 1,2 мм

ВЫХОДЫ ВИДЕОСИГНАЛА

Выход полного (композитного) видеосигнала	1,0 В п-п (на нагрузке 75 Ом)
Разъем СКАРТ	Полный видеосигнал: 1,0 В п-п (на нагрузке 75 Ом) Сигнал RGB: 0,714 В п-п (на нагрузке 75 Ом)
Выход компонентного видеосигнала	Y: 1,0 В п-п (на нагрузке 75 Ом) Pr: 0,70 В п-п (на нагрузке 75 Ом) Pb: 0,70 В п-п (на нагрузке 75 Ом)

ВЫХОДЫ АУДИО СИГНАЛА

2 канала (Л/П) - DVD-K320

Выходной уровень	1,2 В среднеквадратический (1кГц, 0 дБ)
Характеристики звукового тракта	Полоса частот: 20 Гц ~ 20 кГц
Отношение сигнал/шум	90 дБ
Полный коэффициент гармоник	0,02% (на частоте 1кГц, 0 дБ)

5.1 канала (Л/П) - DVD-K320

Выходной уровень	1,2 В среднеквадратический (1кГц, 0 дБ)
Характеристики звукового тракта	Полоса частот: 20 Гц ~ 20 кГц
Сабвуфер	Полоса частот: 20 Гц ~ 20 кГц
Отношение сигнал/шум	90 дБ
Полный коэффициент гармоник	0,02% (на частоте 1кГц, 0 дБ)

Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру

Если у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung, связывайтесь с информационным центром Samsung.

Region	Country	Customer Care Center	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin	
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co	
Europe	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844 Distributor pro Českou republiku : Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	www.samsung.com/cz
	DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
	FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG or 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.lu
	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726786)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se	
U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk	
Republic of Ireland	0818 717 100	www.samsung.com/uk	
Switzerland	0800-7267864	www.samsung.com/ch	
CIS	RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
	KAZAHSTAN	8-800-080-1188	www.samsung.kz
	UZBEKISTAN	8-800-120-0400	www.samsung.uz
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv/index.htm
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	CHINA	800-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com.cn
	HONG KONG	3698 - 4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 1800 110011	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn	
Middle East & Africa	SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	www.samsung.com/mea

Застереження щодо безпеки

лазерний виріб класу 1KLASSE
1 LASER PRODUKTUOKAN 1
LASER LAITEKCLASS 1 LASER
APPARATPRODUCTO LASER
CLASE 1



УВАГА!

Небезпека ураження електричним струмом. Не відкривати!



Увага! Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, не знімайте задню кришку (стінку). Всередині приладу немає елементів, призначених для регулювання споживачем. З питань обслуговування звертайтеся до кваліфікованого спеціаліста

КЛАС 1 ЛАЗЕРНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Цей програвач компакт-дисків класифіковано як КЛАС 1 ЛАЗЕРНОЇ продукції.

Для запобігання ураження електричним струмом між елементами вилки та розетки має бути надійний контакт.

УВАГА! ЯКЩО ПОШКОДЖЕНО АБО РОЗ'ЄДНАНО КРПЛЕННЯ, СТАЄ ВИДИМИМ ЛАЗЕРНЕ ВИПРОМІНОВАННЯ. УНИКАЙТЕ ПРОМІНЯ.




Цей символ означає, що всередині корпусу виробу присутня небезпечна напруга, що може викликати ураження електричним струмом.



Цей символ попереджає користувача про наявність важливих відомостей про роботу та технічне обслуговування, що містяться в інструкції, яка докладається до пристрою.

Застереження: Щоб зменшити ризик загоряння або ураження електричним струмом, не допускайте потрапляння в пристрій води.



Цей знак, присутній або на пристрої, або на супроводжувальній літературі, показує, що цей пристрій не повинен бути викинутий, як звичайне сміття, в кінці строку служби. Щоб уникнути завдання можливої шкоди навколишнього середовищу або здоров'ю людини при неконтрольованій утилізації відходів, будь-ласка, відділяйте цей пристрій від інших відходів та провадьте його ліквідацію відповідально, щоб забезпечити раціональне повторне використання матеріальних ресурсів. Користувачі-фізичні особи повинні звертатись або до магазину, де вони придбали цей пристрій, або до місцевого органу влади стосовно того, де і як вони можуть забезпечити безпеку для навколишнього середовища утилізацію цього пристрою. Якщо пристрій використовується юридичною особою, то такі користувачі мають звертатися до свого постачальника та перевіряти засади та умови свого контракту на придбання. Цей виріб не повинен бути утилізований разом з комерційними відходами іншого типу.

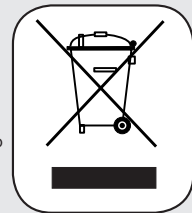


Якщо у Вас виникають запитання або коментарі щодо продукції Samsung, будь-ласка, зв'яжіться, із центром підтримки клієнтів компанії Samsung.

30A, Spaska St, Floor 3, Kiev 04070, Ukraine
8-800-502-0000
www.samsung.com/ur


Основні застережні заходи

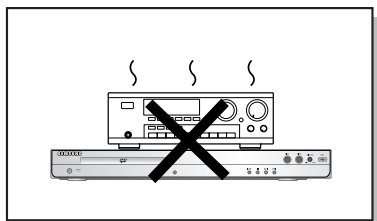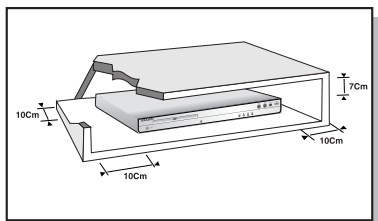


Переконайтеся, що джерело змінного струму у вашій оселі відповідає маркуванню, розміщеному на задній панелі Вашого плеєра. Встановіть Ваш плеєр в горизонтальному положенні на зручній основі (меблі) надавши достатньо простору навколо нього для забезпечення вентиляції (7,5-10 см). Упевніться в тому, що щілини, призначені для вентиляції, не закриті. Не розміщуйте ніяких предметів на пристрої. Не розміщуйте пристрій на підсилювачах або іншому обладнанні, яке може нагріватись. Перед тим, як перемістити плеєр, упевніться в тому, що лоток для диска порожній. Цей плеєр призначений для постійного використання. Переведення плеєра до режиму очікування (stand-by) не означає від'єднання від мережі електричного струму. Для того, щоб повністю відключити пристрій від електропостачання, треба виняти головну штепсельну вилку з настінної розетки, особливо в тому разі, коли пристрій не використо-вується протягом тривалого часу.

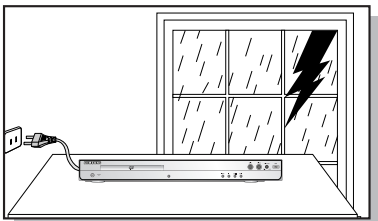


Під час грози треба виняти головну штепсельну вилку з настінної розетки. Пікові значення напруги, викликані блискавкою, можуть спричинити пошкодження пристрою.

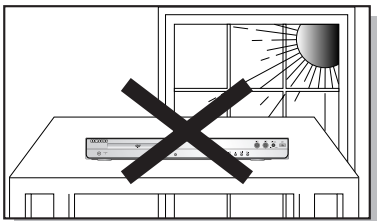

Не виставляйте пристрій на пряме сонячне проміння або не наближайте його до інших джерел тепла. Це може призвести до перегріву пристрою та його пошкодження.

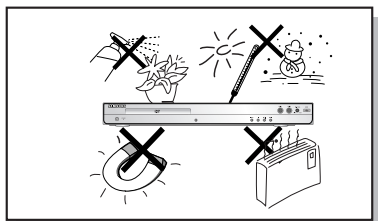

Захищайте плеєр від надмірної вологи (на ставте на нього вази для квітів) та надмірного тепла (наприклад, камін), або від впливу обладнання, що створює сильні магнітні або електричні поля (наприклад, динаміки). Якщо плеєр працює з неполадками, від'єдняйте його від мережі змінного електричного струму. Ваш плеєр не призначений для промислового використання. Цей пристрій призначений тільки для особистого використання. Якщо Ваш плеєр або диск перебував на збереженні в прохолодному місці, може виникнути конденсат. При перевезенні плеєра взимку почекайте приблизно 2 години перед його використанням, поки його температура не досягне кімнатної. Батареї, які використовуються у цьому пристрої, містять хімічні речовини, небезпечні для навколишнього середовища.

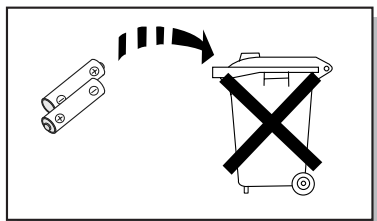

Не викидайте батареї до звичайного домашнього сміття.

ЗМІСТ

ПІДГОТОВКА

Застереження щодо безпеки	1
Основні застережні заходи	2
Зауваження стосовно дисків	4
Опис	5

ПІДКЛЮЧЕННЯ

Підключення вашої системи до джерела живлення	7
Підключення відеовиходу до телевізора	8
Підключення аудіовиходу до підсилювача	9

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Відтворення дисків	11
Відтворення дисків Div-x.	13
Відтворення медіа-файлів (Media Files) з використанням функції USB HOST	15
Відображення інформації про стан відтворення диск	17
Відтворення в режимах "швидко/повільно" (Fast/Slow)	18
Функція "ракурс" (ANGLE)	19
Пропуск епізодів/пісень	20
Використання функції закладки	20
Повторне відтворення	21
Функція зміни масштабу зображення (збільшення екрана)	22
Функція EZ VIEW	22
Функція вибору мови звукового супроводу/субтитрів	23
Прямий перехід до сцени/пісні	24
Відтворення файлів у форматі JPEG	25
Використання Disc Menu (Меню диску)	26
Використання меню заголовків	27

УСТАНОВКА та НАСТРОЙКА

Установка мови	28
Налаштування параметрів звуку	30
Налаштування параметрів відображення	32
Установка батьківського контролю (рівень за рейтингом)	34
Установка паролю	35
Відтворення DVD - відеодисків з функцією караоке (DVD OK)	36
Підключення мікрофону	37
Замовлення заздалегідь музики акомпанементу	38
Пріоритетне програвання музики акомпанементу	39
Функція "улюблена пісня"	40
Функція пошуку пісні	42
Функція Key Control / Tempo Control	47
Функція керування "Чоловічий-жіночий" (Male-Female Key)	48
Установка опції "Хор" (CHORUS)	49
Установка опції "Фанфари"	50
Установка функції "середня оцінка"	51
Установка функції Shadow	52

РІЗНЕ

Усунення можливих несправностей	53
Перелік кодів мов	54
Вироби, що підтримують функцію USB Host	55
Технічні характеристики	56

Зауваження стосовно дисків



Стандарт DVD (Digital Versatile Disc) надає фантастичні можливості прослуховування та перегляду дисків завдяки функції Dolby Digital Surround та технології стискання відеоінформації у стандарті MPEG-2. Тепер ви можете отримати задоволення від цих реалістичних ефектів у себе вдома, немовби ви перебуваєте у кінотеатрі або в концертному залі.



DVD-плеєри та диски мають регіональний код. Ці регіональні коди повинні відповідати один одному для того, щоб можна було відтворити диск. Якщо ці коди не знаходяться у відповідності, відтворення диска неможливе. Регіональний Код цього пристрою зазначено на задній панелі плеєра. (Ваш DVD-плеєр буде відтворювати тільки ті DVD-диски, які мають таку саму ідентифікацію регіонального коду.)

Типи дисків, які можуть бути відтворені

Тип диск	Марка (Логотип)	Записані сигнали	Розмір диска	Макс. час відтворення
DVD-VIDEO		аудіо+відео	12cm	приблизно 240 хв. (односторонній) приблизно 480 хв. (двосторонній)
			8cm	приблизно 80 хв. (двосторонній) приблизно 160 хв. (двосторонній)
AUDIO-CD		аудіо	12cm	74 хв
			8cm	20 хв
DivX		MPEG4 MP3	12cm	74 хв
			8cm	20 хв

Не використовуйте диски наступних типів!

- Диски типу LD, CD-G, CD-I, CD-ROM та DVD-ROM не можуть бути відтворені на цьому плеєрі. Якщо такі диски відтворювати, на екрані телевізора з'являється повідомлення "Неправильний формат диска".
- DVD-диски, придбані за кордоном, можуть не відтворюватись на цьому плеєрі. Якщо такі диски відтворювати, на екрані телевізора з'являється повідомлення "Цей диск не може бути відтворений, будь-ласка, перевірте регіональний код»


Захист від копіювання

- Багато DVD-дисків мають захист від запису у вигляді додаткового сигналу. Завдяки цьому, виповинні тільки приєднати ваш DVD-плеєр безпосередньо до вашого телевізора, а не до відео-магнітофона (VCR). Приєднання до відеомагнітофона призводить до спотворення зображення, якеотримується від DVD-дисків із захистом від копіювання.
- У цьому виробі використовується технологія захисту авторських прав, яка захищена за допомогою патентів США та інших прав інтелектуальної власності, якими володіє Macrovision Corporation та інші власники прав. Для використання даної технології захисту від перезапису треба отримувати дозвіл Macrovision Corporation. Вона призначена тільки для домашнього використання та іншого обмеженого використання, якщо тільки інше не дозволене Macrovision Corporation. Інженерний аналіз або розбирання заборонені.

ОПИС

—Передня панель —

DVD-K320

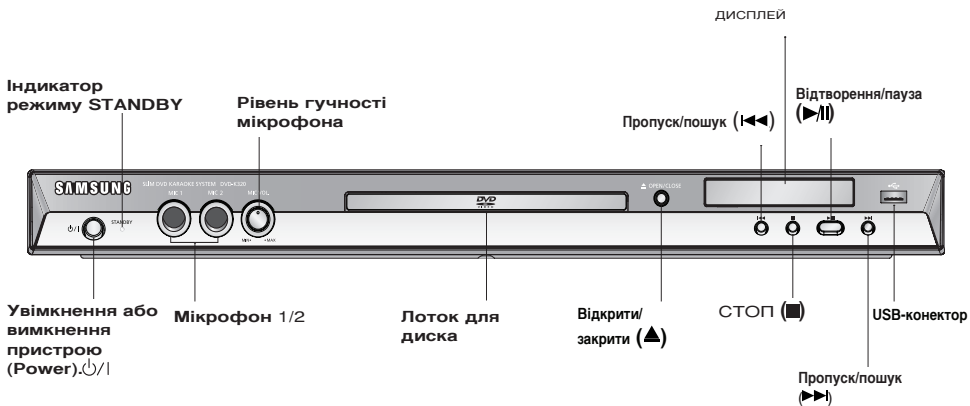


—Інформація на дисплеї —

DVD-K320


зовнішній цифровий оптичний вихідний конектор.

SCART JACK
під'єднати до телевізора
через вхідне scart гніздо.

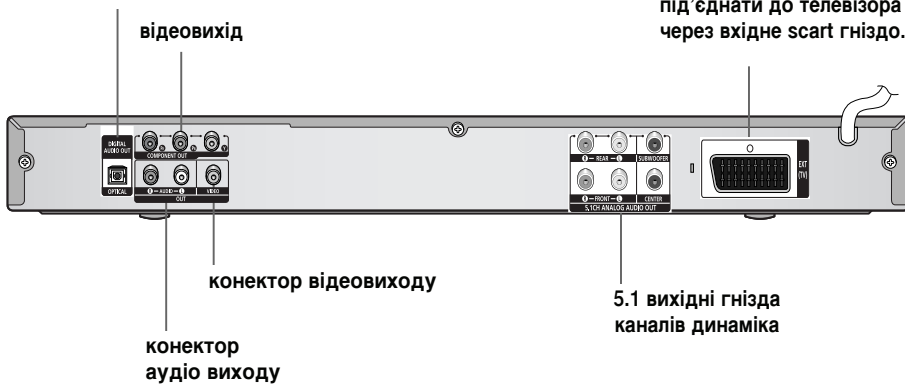


ОПИС (продовження)

—Пульт дистанційного керування—

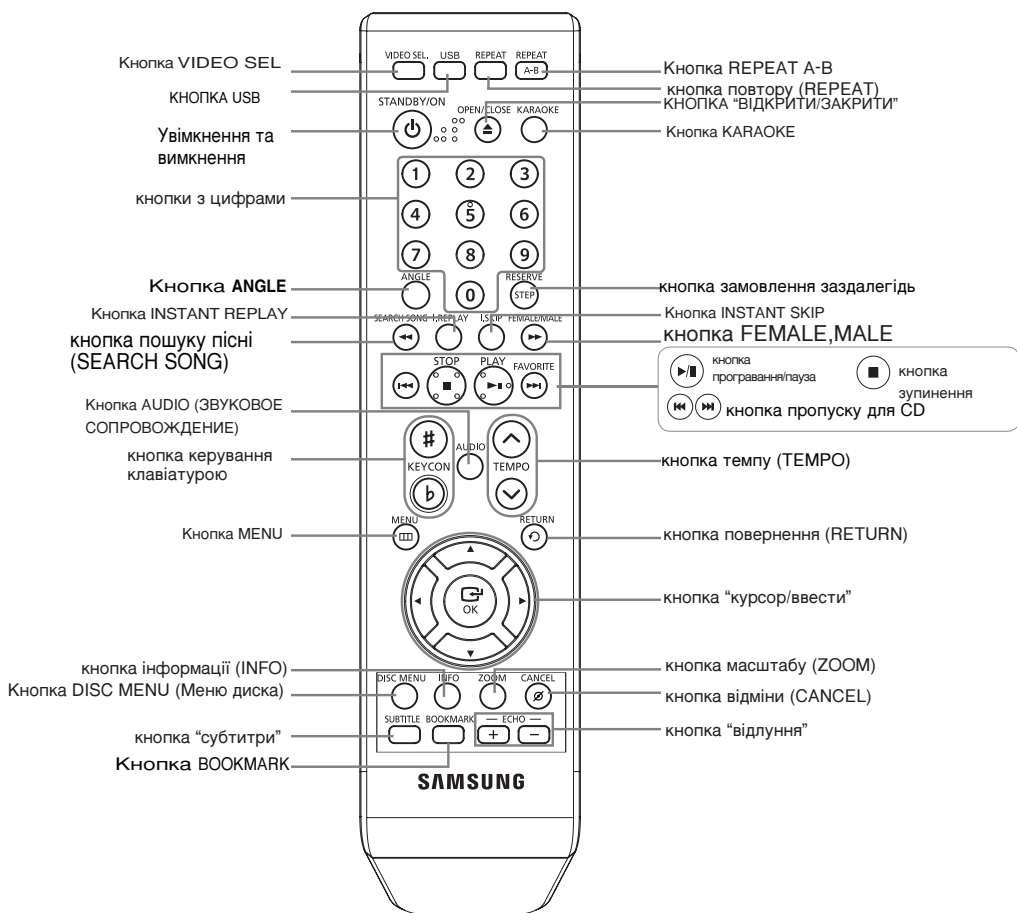

АКСЕСУАРИ

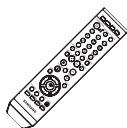

Пульт дистанційного керування



Батареї для пульта дистанційного керування (розмір AAA)



відео Кабель



Інструкція з експлуатації



Диск DVD караоке



КНИЖКА З ПЕРЕЛІК ОМ ПІСЕНЬ




Мікрофон

Підключення вашої системи до джерела живлення

Магістральний провід має бути підключений до відповідного гнізда.

1 Підключити магістральний провід (позначений AC Cord на задній панелі пристрою) до відповідного гнізда.

2 Натиснути кнопку Standby/On, щоб увімкнути вашу систему DVD караоке.

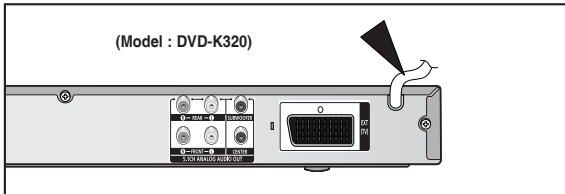


Примітка


- перед підключенням системи до головного гнізда ви повинні перевірити напругу.

Вставити батареї у пульт дистанційного керування


1 Зняти кришку батарейного відсіку у напрямку, показаному стрілкою

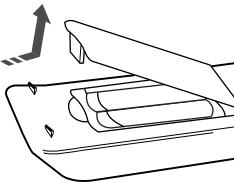

2 Вставити два елементи живлення типу AAA на 1,5 В, приділяючи увагу збереженню відповідної полярності (+ та -).

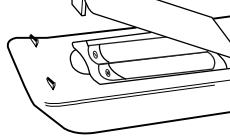

3 Поставити на місце кришку батарейного відсіку.

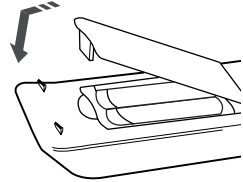

Примітка

Виконуйте наступні застережні заходи, щоб уникнути витікання або руйнування елементів живлення:


- розміщуйте елементи живлення в пульті дистанційного керування таким чином, щоб дотримувались вимоги до полярності: (+) до (+) та (-) до (-).
- використовуйте елементи живлення належного типу. Елементи живлення, які видаються такими самими, можуть різнитися за напругою.
- Завжди провадьте заміну обох елементів живлення одночасно.- Не піддавайте елементи живлення дії тепла або вогню.

Радіус дії пульта дистанційного керування

Пульт ДК можна застосовувати на відстані приблизно 23 футів/7 метрів по прямій лінії. Він також може працювати під горизонтальним кутом до 30° у відліку від




(Model : DVD-K320)



Підключення відеовиходу до телевізора

Виберіть один з трьох способів підключення до телевізора.

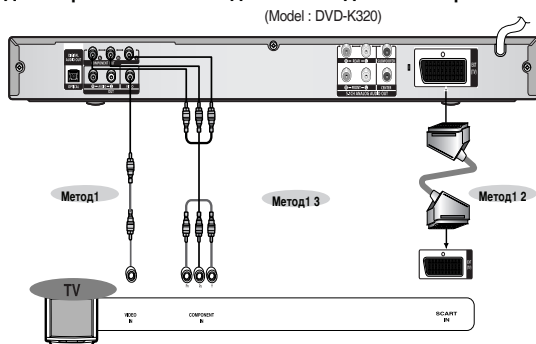

Метод 1 Composite Video хороша якість

Під'єднайте кабель відеовід роз'єму відеовиходу на задній панелі системи до гнізда відеовиходу вашого телевізора.

Метод 2 Scartкраща якість Якщо ваш телевізор має вхід Scart, під'єднайте роз'єм Scart (не надається) від роз'єму AV OUT на задній панелі системи до роз'єму Scart IN вашого телевізора.

Примітка

Будь-ласка, не під'єднайте Scart та Component відео (Y, Pb, Pr) одночасно, оскільки вони можуть зіпсувати якість відео.

Функція вибору відео

Натисніть та утримуйте кнопку VIDEO SELECT на пульті дистанційного керуванн.

- на дисплеї з'явиться напис " Ч-СКАН , П-СКАН" або "SCART-RGB".

- якщо вхід Scart (RGB) є у вашому телевізорі, натисніть кнопку VIDEO SEL , щоб вибрати режим RGB. Ви можете отримати кращу якість зображення шляхом використання установки режиму Scart

- Якщо ваш телевізор не має входу Scart (RGB) , натисніть кнопку VIDEO SEL , щоб вибрати режим " COMPOSITE".

Метод 3 Component (послідовне сканування) Videoнайкраща якість Якщо ваш телевізор має входи Component Video, під'єднайте кабель Component Video (не надається) від роз'ємів Pr, Pb та Y на задній панелі системи до відповідних гнізд на вашому телевізорі.

	Ч-СКАН	П-СКАН	SCART-RGB
Композитный	О	О	О
Компонентный	О	О	Х
SCART-RGB	Х	Х	О
SCART композитный	О	О	Х


Примітка

- О – є вихідний сигнал;
- Х – вихідного сигналу немає.

Підключення аудіовиходу до підсилювача


Підключення до аудіо системи (2-канальний підсилювач)

За допомогою аудіо кабелів під'єднайте виходи AUDIO OUT (червоний та білий) на задній панелі DVD плеєра до входів підсилювача AUDIO IN (червоний та білий).

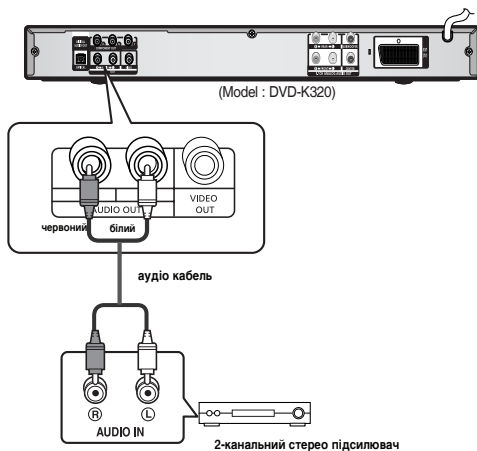

Підключення до аналогового підсилювача 5.1 CH


Якщо використовуєте аудіокабелі для аналогового підсилювача 5.1 CH (не додаються), то під'єднайте виходи 5.1 CH ANALOG AUDIO OUT на задній панелі DVD плеєра до входів 5.1 CH ANALOG AUDIO IN аналогового підсилювача 5.1 CH.

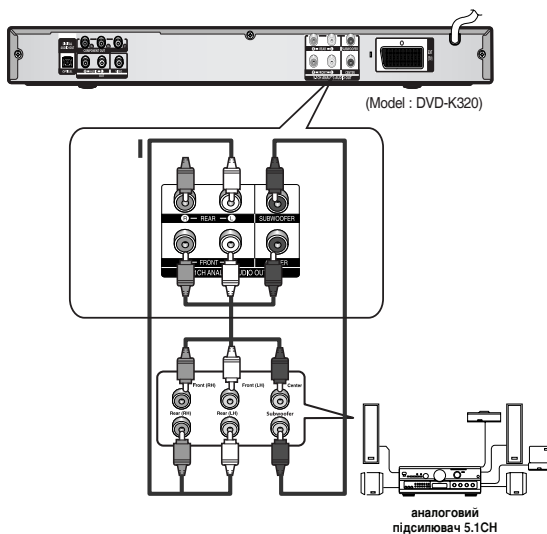

Підключення для отримання кращої якості звуку

Підключення до підсилювача шляхом Dolby Pro Logic.

Використовуючи оптичний кабель (не додається), під'єднайте вихід DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) на задній панелі DVD-плеєра до входу DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) підсилювача.

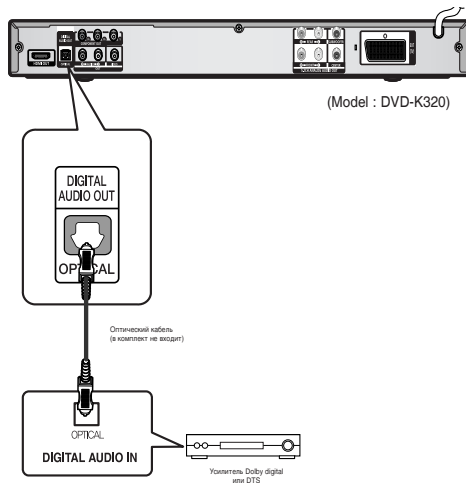

Що означає Dolby Pro Logic?
За допомогою п'яти динаміків створюється оригінальний ефект звучання музики та звуку, таким чином досягається ефект присутності у кінотеатрі чи концертному залі.

Примітка

- при відтворенні диска у форматі DTS немає звуку. У такому разі використовуйте підсилювач, оснащений багатоканальним цифровим декодером DTS.
- При відтворенні DVD носія з 5.1-канальним кодуванням звук виходить тільки з центру та бічних динаміків.
- При відтворенні DVD носія з 2-канальним кодуванням, CD, стрічки або тюнера звук не виходить з центру та бічних динаміків
- Будь-ласка, вимкніть гучність, коли ви вмикаєте підсилювач. Неочікуваний гучний звук може викликати ушкодження динаміків та ваших вух.
- Розташування вихідних та входних гнізд може змінюватись залежно від підсилювача. Будь-ласка, користуйтеся інструкцією з експлуатації для підсилювача.

Відтворення дисків

1 Натисніть кнопку OPEN/CLOSE, щоб відкрити лоток для диска.

2 Завантажте диск

- Обережно покладіть диск на лоток етикеткою диска догори.

3 Натисніть кнопку OPEN/CLOSE, щоб закрити лоток для диска.

DVD CD

- відтворення починається автоматично.


- залежно від змісту диска відображення інформації на екрані може різнитись

Примітка

Щоб зупинити відтворення, натисніть кнопку STOP в процесі програвання.

- якщо натиснути один раз, на екрані з'явиться напис "PRESS PLAY", а місце зупинки буде занесене до пам'яті пристрою. Якщо натиснути кнопку PLAY/PAUSE або ENTER, відтворення починається з місця зупинки. (Ця функція працює тільки з DVD носіями).
- якщо натиснути двічі, з'явиться напис "STOP", а якщо натиснути кнопку STOP, відтворення почнеться від початку.


Щоб тимчасово призупинити відтворення, натисніть PLAY/PAUSE в процесі відтворення.
• щоб відновити відтворення, натисніть кнопку PLAY/PAUSE знову.

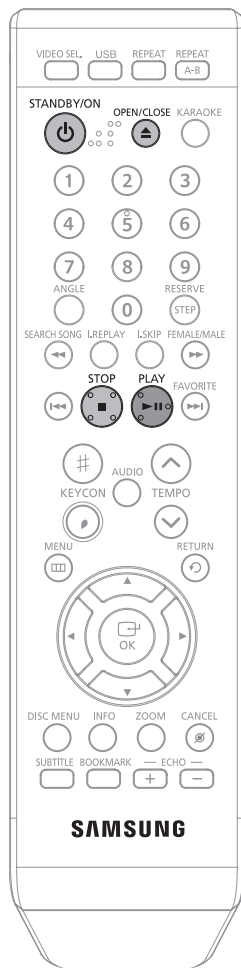

Терміни, що мають відношення до дисків


Заголовки (TITLES) та розділи (CHAPTERS) (DVD-відеодиски)

- DVD-відеодиски поділяються на декілька великих груп, що називаються “Заголовки”, та менші групи, що називаються “розділи”. Цим групам надаються номери. Ці номери називаються “номери заголовків” та “номери розділів”

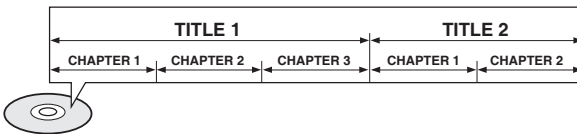


Доріжки (TRACKS) (відеота музичні CD-диски)

- інформація у форматі DivX поділяється на групи, які називаються “файли”. Цим групам надаються номери. Ці номери називаються “номери файлів”.

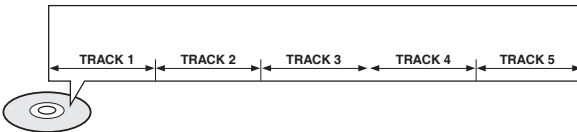

Файли (FILES) (відеокодек DivX)

- інформація у форматі DivX поділяється на групи, які називаються “файли”. Цим групам надаються номери. Ці номери називаються “номери файлів”.

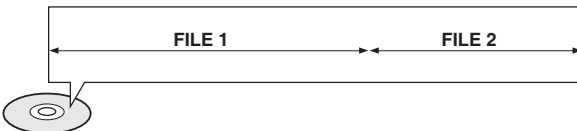

Примітка

- В цій інструкції рекомендації, відмічені позначкою “DVD”, стосуються дисків у форматах DVD-відеота DVD-R/RW. Там, де йдеться тільки про стандарт DVD, це позначено окремо.
- залежно від змісту диска початковий стан екрана може різнитись.
- Символи в іменах файлів, подані кирилицею, на екрані не відображаються.
- При відтворенні медіа-файлів при підключеному мікрофоні може спостерігатись шум. Від’єднайте мікрофон, коли функція Караоке не використовується.

Відтворення дисків DivX.

Функції, описані на цій сторінці, стосуються відтворення дисків DivX.

Функція “Пропуск вперед/назад”

В процесі відтворення натисніть кнопку **⏮ ⏭**.

- Щоразу, коли ви натискаєте кнопку **⏭**, здійснюється перехід до наступного файлу, якщо на диска є більше як 2 файли.
- Щоразу, коли ви натискаєте кнопку **⏮**, здійснюється перехід до попереднього файлу, якщо на диска є більше як 2 файли.

Функція “Швидке відтворення”

Щоб відтворити диск з більшою швидкістю, натисніть кнопку **⏮** або **⏭** в процесі відтворення.

- Кожного разу, коли ви натискаєте одну з цих кнопок, швидкість відтворення змінюється наступним чином: 2x – 4x – 8x.

Функція “Пропуск 5 хвилин”

В процесі відтворення натисніть кнопку **⏮ ⏭**,

- відтворення пересувається вперед на 5 хвилин щоразу, коли ви натискаєте **⏭**.
- відтворення пересувається назад на 5 хвилин щоразу, коли ви натискаєте **⏮**.

Функція “Масштаб” (Zoom)


1 Натисніть кнопку Zoom

- кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку, ви робите вибір між опціями “ZOOMX2” та “ZOOM OFF”.

2 За допомогою кнопок **▲/▼, ◀/▶** виберіть пункт Увелич.

Примітка

- масштаб файлу у форматі DivX може бути змінений тільки в режимі ZOOMX2.
- файли у форматі DivX мають розширення .Avi, проте не всі файли з розширенням .Avi можуть бути відтворені на цьому пристрої.

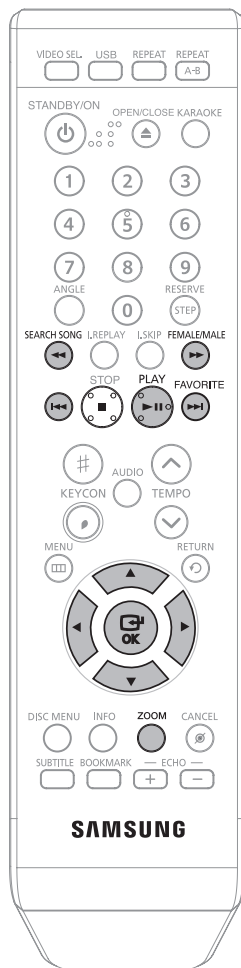


Функція “показ підзаголовків” субтитрів

Натисніть кнопку Subtitle.


- Кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку, ви по чергово робите вибір між опціями “Subtitle(1/8, 2/8,...)” та “Subtitle OFF”.
- якщо цей диск містить тільки один файл з підзаголовком, він буде відтворений автоматично.
- дивись пункт 2(Caption Function), наведений нижче, який містить більш детальну інформацію стосовно використання функції Subtitle при відтворенні дисків у форматі DivX

Функція “Відображення аудіо інформації”

Натисніть кнопку AUDIO.

- якщо на диска є багато аудіо доріжок, ви можете вибирати між ними.
- кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку, ви робите вибір між опціями “AUDIO(1/8, 2/8,...)” та “”.

Примітка

- “” відображується, коли на диска присутня одна мова, що підтримується.

новому стандарті стискання MPEG4 для забезпечення передачі аудіо та відеоінформації через Інтернет в реальному масштабі часу. Стандарт MPEG4 використовується для кодування відеоінформації, а стандарт MP3 - для кодування аудіо інформації таким чином, що користувачі можуть переглядати фільм у такій якості, яка приблизно дорівнює якості DVD –відео та аудіо інформації

1. Формати, що підтримуються

цей пристрій підтримує тільки наступні формати. Якщо як відео- так і аудіо- формати не підтримуються, користувач може зіткнутися з такими проблемами, як порушене зображення або відсутність звуку.

- відеоформати, що підтримуються

Формат	AVI	WMV
Версії, що підтримуються	DivX3.11 – 5.1	V1/V2/V3/V7

- аудіоформати, що підтримуються

Формат	MP3	WMA	AC3	DTS
швидкість в бітах	80~384kbps	56~128kbps	128~384kbps	1.5Mbps
частота вибірки	44.1khz		44.1/48khz	44.1khz

- файли у форматі DivX, включаючи аудіо- та відеофайли, створені у стандарті DTS, можуть підтримувати швидкість тільки до 6 Мбіт/сек.
- Aspect Ratio: хоча граничне розділення формату DivX становить 640*480 пікселів (4:3), цей пристрій підтримує розділення до 720*480 пікселів (16:9). Розділення телеекрана, вище за 800 пікселів, не підтримується.
- коли ви відтворюєте диск, частота вибірки якого вище за 48 кГц або 320 кбіт/сек., ви можете спостерігати тремтіння зображення на екрані при відтворенні.
- формати QPEL та GMC не підтримуються.

2. Функція “Caption”

- ви повинні мати трохи досвіду з виділення відеоінформації та її монтажу, щоб правильно використовувати цю функцію.
- щоб використати функцію Caption, збережіть в пам'яті файл “caption” (розширення *.smi) під тим самим ім'ям, що має медіа файл в форматі DivX (розширення *.avi) в тій самій папці.


Приклад. Шлях
Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi

- В імені файла можна використовувати до 60 буквенно-цифрових символів або 30 арабських символів (2-бітові символи типу китайських або корейських ієрогліфів).

Відтворення медіа файлів з використанням функції USB HOST

Ви можете отримати задоволення від перегляду таких медіа файлів як картинки, фільми та iTunes, що збережені в MP3-плеєрі, запам'ятовуючому пристрої USB або в цифровому фотоапараті, маючи при цьому високу якість зображення та звуку, що забезпечується домашнім кінотеатром з 5.1 каналами, якщо підключите запам'ятовуючий пристрій до USB порту домашнього кінотеатру.


- 1 Підключіть USB пристрій до USB порту на передній панелі плеєра.

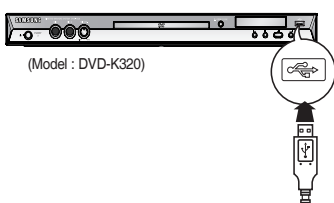

- 2 За допомогою кнопок <←/→, ▲/▼ виберіть пункт USB. Потім натисніть OK пункт Open file.



- 3 Натисніть кнопку USB на пульті дистанційного керування, щоб вибрати режим USB.

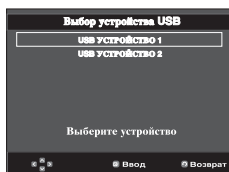

Примітка


- Використовується, щоб вибрати пристрій для читання карт, який має більше одного гнізда карти пам'яті.
- Під час відтворення диску караоке WMA не визначається USB

- на екрані дисплея з'являється та потім зникає напис "USB".
- на екрані телевізора з'являється напис USB MENU та починається відтворення збереженого файлу.

Щоб зупинити відтворення, натисніть кнопку STOP (■).

Безпечне видалення USBЩоб унеможливити ушкодження інформації, збереженої в пристрої USB, забезпечте безпечне видалення перед від'єднанням кабелю USB.

- Натисніть кнопку режиму очікування.
- Систему буде вимкнено.
- відключіть кабель USB.

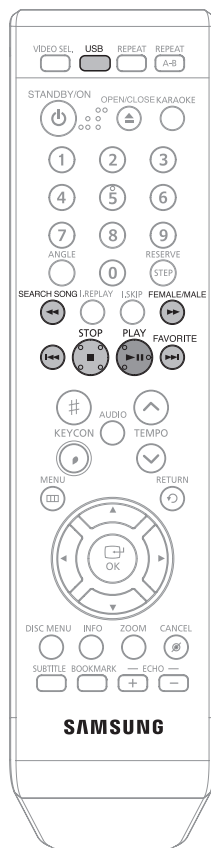

Функція "Пропуск вперед/назад"

В процесі відтворення натисніть кнопку <←←/→→>.

- Коли маємо більше одного файлу, при натисканні кнопки <→→> вибирається наступний файл.
- Коли маємо більше одного файлу, при натисканні кнопки <←←> вибирається попередній файл.

Функція "Швидке відтворення"

Щоб відтворити диск з більшою швидкістю, натисніть <←←> або <→→> в процесі відтворення.

- Кожного разу, коли ви натискаєте одну з цих двох кнопок, швидкість змінюється наступним чином: 2x – 4x – 64x – 128x.

Сумісні пристрої

1. USB-пристрої, які підтримують стандарт USB Mass Storage v1.0. (USB-пристрої, які працюють як змінні диски в оболонці Windows (версія 2000 або пізніша) без інсталяції додаткового драйвера.
2. MP3 плеєр: HDD та MP3-плеєр типу “флеш” (flash)
3. цифровий фотоапарат: фотоапарати, які підтримують стандарт USB Mass Storage v1.0.
 - фотоапарати, які працюють як змінні диски в оболонці Windows (версія 2000 або пізніша) без інсталяції додаткового драйвера.
4. Цей DVD-рекордер підтримує низькошвидкісний порт USB 2.0 або USB 1.1.
 - ви можете відчувати різницю між якістю відтворення, коли ви підключите пристрій, що підтримує USB1.1.
 - Якщо DVD-рекордер визначає порт USB 2.0 і USB 1.1 водночас, вибиратиметься USB з меншою швидкістю.
 - у разі пристрою типу USB HDD впевніться, що до цього пристрою під'єднаний допоміжний мережний шнур для забезпечення належної експлуатації.
5. USB-пристрій для зчитування карт (кард-рідер): Однощільовий USB карт-рідер та багатощільовий USB карт-рідер
 - Залежно від виробника, USB-пристрій для зчитування карт може не підтримуватись.
 - Якщо ви інсталуєте багато запам'ятовуючих пристроїв до USB-пристрою для зчитування карт, ви можете зіткнутися з проблемами.
6. Якщо ви використовуєте USB подовжуючий USB –кабель, може не відбутись розпізнавання USB-пристрою.

Формати, що підтримуються

	Ім'я файла	Розширення файла	Швидкість в бітах	Кількість	пікселів	Частота вибірки
Нерухоме зображення	JPG	JPG .JPEG	–	–	640*480	–
Музика	MP3	.MP3	80~384kbps	–	–	44.1kHz
	WMA	.WMA	56~128kbps	V8	–	44.1kHz
Кіно	WMV	.WMV	4Mbps	V1,V2,V3,V7	720*480	44.1kHz~48kHz

- опція CBI (Control/Bulk/Interrupt) не підтримується.
- цифрові фотоапарати, що використовують PTP-протокол, або потребують інсталяції додаткових програмних продуктів при підключенні до персонального комп'ютера (PC), не підтримуються.
- Пристрій, що використовує систему файлів типу NTFS, не підтримується. (Підтримується тільки система файлів типу FAT 16/32 (File Allocation Table 16/32).
- Деякі MP3-плеєри при підключенні до даного пристрою можуть не працювати. Це залежить від розміру сектора їх системи файлів
- функція USB HOST не підтримується, якщо підключено пристрій, який передає медіа файли з використанням специфічного програмного забезпечення, розробленого виробником
- не працює з пристроями, що підтримують протокол MPT-Janus/.
- функція USB HOST в цьому пристрої не підтримує всі USB-пристрої. Щодо інформації про пристрої, що підтримуються, дивись сторінку 59.

Віображення інформації про стан відтворення диск

Виможете переглядати інформацію про стан відтворення диска на екрані телевізора.

Натисніть кнопку INFO

• кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку, вигляд екрана змінюється наступним чином:



екран зникає



екран зникає

Примітка

- Щоб пиховати вікно, знову натисніть кнопку INFO.
- Залежно від диска, вигляд екрана з інформацією про нього може різнитися.

- з'являється на екрані телевізора

Якщо цей символ з'являється на екрані телевізора, коли ви оперуєте кнопками, це означає, що ця операція не може бути виконана стосовно диска, який на той час відтворюється.

Віображення інформації на екрані

DVD відтворення DVD



номер заголовка



номер розділу



час, що минув



мова звукового супроводження



мова субтитрів



номер Shortcut

CD відтворення CD



Назва файлу, який зараз



Тривалість відтворення на даний момент



Поточний режим відтворенн


Відтворення в режимах “швидко/повільно” (Fast/Slow)

Пришвидшене відтворення



Натисніть **◀▶▶▶**.


- кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку в процесі відтворення, швидкість відтворення змінюється наступним чином:

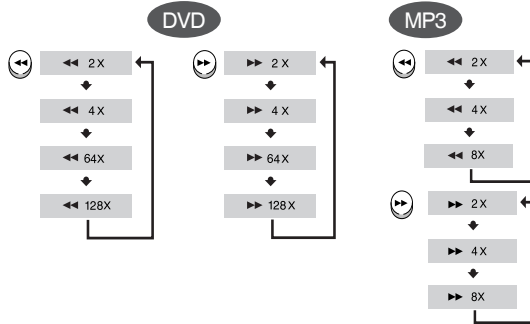

Сповільнене відтворення

Натисніть кнопку **▲** а потім натисніть кнопку **FEMALE/MALE**.

- кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку в процесі відтворення, швидкість відтворення змінюється наступним чином:

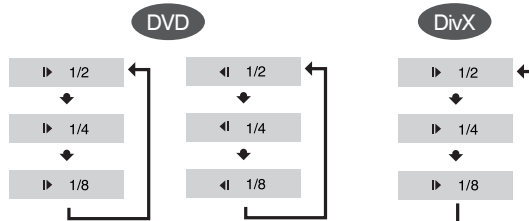

примітка

- зворотнє сповільнене відтворення не виконується у разі відео дисків та дисків DivX.
- при пришвидшеному відтворенні CD-дисків або MP3-CD звук чути тільки на швидкості 2x, а не на швидкостях 4x, 8x та 32x.
- при сповільненому відтворенні та поетапному (step motion) відтворенні звуку не чути.

Функція “ракурс” (ANGLE)

Ця функція дозволяє вам переглядати той самий епізод під різними кутами



DVD

1 Натисніть кнопку INFO.

2 За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт Shortcut.

3 За допомогою кнопок ◀/▶ виберіть пункт (Угол) ANGLE, ПОТІМ НАТИСНІТЬ OK.

4 Виберіть потрібний кут повторним натисканням кнопки ◀/▶



• кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку, кут змінюється наступним чином



Примітка

• Функція “ракурс” працює тільки з дисками, на яких епізоди були

Пропуск епізодів/пісень

DVD MP3


Натисніть **⏮ ⏪ ⏩ ⏭**.

- кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку в процесі відтворення, буде відтворюватись попередній або наступний розділ, доріжка або директорія (файл).
- але ви не можете пропускати розділи послідовно.

DVD



MP3

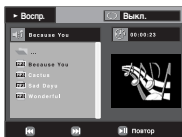

Примітка

- при сповільненому відтворенні та поетапному (step motion) відтворенні звуку не чути.

Використання функції закладки

DVD

1 Натисніть кнопку INFO

2 Натисніть кнопку **▲/▼** щоб перейти до стану дисплею Shortcut.



3 За допомогою кнопок **◀/▶** виберіть пункт Закладка, потім натисніть OK.



- Коли на екрані з'явиться сцена, яку Ви бажаєте позначити, натисніть кнопку OK. Можна залишити не більше трьох закладок на диску одночасно.

Примітка

- Залежно від типу диска, функція закладки може не працювати.

Повторне відтворення

Повторне відтворення дозволяє вам повторно відтворювати розділ, заголовок, доріжку(пісню) або директорію (MP3 файл).

DVD

MP3


Натисніть кнопку REPEAT

• кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку, режим повторного відтворення змінюється наступним чином:

DVD



MP3

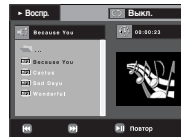

опції повторного відтворення

- **РОЗДІЛ**
 - повторно відтворюється вибраний розділ
- **ЗАГОЛОВОК**
 - повторно відтворюється вибраний заголовок
- **A-B**
 - повторює вибраний сегмент на диску.
- **ДОРІЖКА**
 - повторно відтворюється вибрана доріжка
 - Папка (Folder)
 - Повторює поточну папку.
- **ДИСК**
 - повторно відтворюється весь диск
- **ВИМКНЕНО**
 - відміна повторного відтворення
 - порядку (Random)
 - Файли на диску будуть відтворюватися в довільному порядку.

Щоб вибрати режим повторного відтворення на екрані з інформацією про диск:

1 Натисніть кнопку REPEAT на пульті ДК.

2 Щоб вибрати Chapter (Розділ), Title (Том), або A-B, натискайте кнопки ◀/▶.

3 натисніть кнопку OK.

DVD



Примітка

* Для дисків з файлами у форматі MP3 та JPEG ви не можете вибрати режим повторного відтворення з екрана з інформацією про диск.

Функція зміни масштабу зображення (збільшення екрана)

Ця функція дозволяє вам збільшити визначену ділянку зображення на дисплеї. DVD

1 Натисніть кнопку ZOOM.




2 За допомогою кнопок ▲/▼/◀/▶ виберіть пункт Увелич.



3 Натисніть кнопку OK.

• Кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку, масштаб змінюється наступним чином:



Функція EZ VIEW

DVD

1 Натисніть кнопку INFO.

2 За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт Shortcut.

3 За допомогою кнопок ◀/▶ виберіть пункт EZ View.



4 Натисніть кнопку OK, тпункт Закладка, потім натисніть ◀/▶. Виберіть потрібну папку EZ View.



- Рамка 4:3 (4:3 Letter Box) Показує том DVD у співвідношенні 16:9. Зверху і знизу екрану з'являться чорні смуги.
- Кадрування 4:3 (4:3 Pan Scan) Лівий і правий краї екрану будуть обрізані і буде показана центральна частина зображення 16:9.
- На весь зкран (Screen Fit) Верхня і нижня частини екрану будуть обрізані і заповнюється увесь екран. Зображення виглядатиме вертикально розтягнутим.
- На зкран с увелич. (Zoom Fit) Верхній, нижній, лівий і правий краї екрану будуть обрізані, а центральна частина збільшиться.

Примітка

- Ця функція не працює, якщо DVD відеодиск записаний у багатоканальному кутовому форматі.

Функція вибору мови звукового супроводу/субтитрів

Функція вибору мови звукового супроводу

DVD

1 Натисніть кнопку INFO.

2 Натисніть кнопки ▲/▼ щоб перейти до статусу екрана AUDIO.

- Залежно від кількості мов на DVD відеодиска, при кожному натисканні кнопки вибирається інша мова звукового супроводу (англійська, іспанська, японська та ін.)



Примітка

- Ви можете використовувати кнопку AUDIO на пульті ДК, щоб вибрати мову звукового супроводу.

Функція вибору мови субтитрів

DVD

1 Натисніть кнопку INFO.

2 Натисніть кнопки ▲/▼ щоб перейти до статусу екрана SUBTITLE.



примітка

3 Щоб прибрати з екрану піктограму SUBTITLE, натисніть INFO.

- Ви можете використовувати кнопку SUBTITLE на пульті ДК, щоб вибрати бажану мову субтитрів.
- Залежно від диска, функції вибору мови звукового супроводу та вибору мови субтитрів можуть не виконуватись.



Прямий перехід до сцени/пісні

DVD

CD

1 Натисніть кнопку INFO.

Перехід до заголовку/доріжки

2 Натисніть кнопки ▲/▼ щоб перейти до статусу Title або track.



Перехід до розділу

3 Натисніть кнопки ▲/▼ щоб перейти до статусу екрана Chapter.



Перехід до розділу

4 Натисніть кнопки ◀▶ з цифрами, щоб вибрати бажаний розділ, а потім натисніть кнопку OK



Перехід до визначеного часу

5 Натисніть кнопки ▲/▼ щоб перейти до статусу екрана, що демонструє час.



Перехід до визначеного часу

6 Натисніть кнопки з цифрами, щоб вибрати бажаний час, а потім натисніть кнопку OK



MP3

JPEG

Натисніть кнопки з цифрами.

- Вибраний файл буде відтворюватись.
- При відтворенні диска з файлами у форматі MP3 та JPEG ви не можете користуватись кнопками ▲/▼ щоб переміщувати папку, щоб переміщувати папку, натисніть кнопку Stop, а потім натисніть кнопки ▲/▼

примітка

- Ви можете натискати кнопки ◀▶▶▶ на пульті ДК, щоб безпосередньо перейти до бажаного заголовку, розділу або доріжки.
- Залежно від диска, ви можете не мати можливості перейти до вибраного заголовку або часу.

Відтворення файлів у форматі JPEG


Зображення, отримані за допомогою цифрового фотоапарату або пристрою типу CAMcorder або файли у форматі JPEG з персонального комп'ютера (PC), можуть бути збережені на CD, а потім відтворені за допомогою цього DVD плеєра.

1

Розмістіть диск у форматі JPEG у лоток для дисків, Виберіть потрібну папку.

2

Виберіть файл зображення із списку за допомогою кнопок ▲/▼; потім натисніть кнопку ОК.

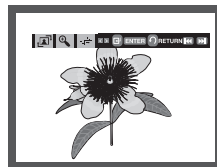

3

Для відображення меню натисніть кнопку INFO. Після чоґонатисніть кнопку ОК.

примітка

- Натисніть кнопку СТОП для повернення до меню кліпів.
- Якщо відтворюється компакт-диск Kodak Picture, пристрій відобразить відразу фотографії, а не меню кліпів.

Поворот (Rotation)


- Після кожного натиснення кнопки ENTER зображення повертається на 90 градусів за годинниковою стрілкою.

Збільшення (Zoom)

- За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть частину екрану, яку потрібно збільшити. Натисніть кнопку ENTER. Після кожного натиснення кнопки ENTER, зображення збільшується до чотирикратного розміру.

Перегляд слайдів

- Вмикається режим перегляду слайдів.
- Перед тим, як увімкнеться режим перегляду слайдів, необхідно задати інтервал між зображеннями.
- : Зображення автоматично змінюються з інтервалом близько 6 секунд.
- : Зображення автоматично змінюються з інтервалом близько 12 секунд.
- : Зображення автоматично змінюються з інтервалом близько 18 секунд.

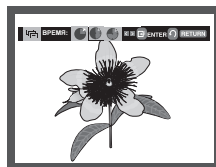

Вибір мови Перегляд слайдів

примітка


- Залежно від розміру файлу інтервал між зображеннями може відрізнитися від заданого.
- Якщо не натиснути жодної кнопки, режим перегляду слайдів увімкнеться автоматично через 10 секунд.

Використання Disc Menu (Меню диску)

Ви можете використовувати різні меню для вибору мови звукового супроводу, мови субтитрів, профілю та інше. Меню DVD - відеодисків різняться при переході від диска до диска.

DVD

1 В режимі Stop натисніть кнопку MENU.

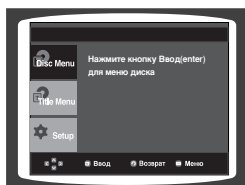

2 Натисніть кнопки ▲/▼ щоб перейти до опції DISC MENU.

- Коли ви виберете меню диска, яке не підтримується диском, на екрані з'являється повідомлення "Це меню не підтримується" (This menu is not supported)

3 Натисніть кнопку ОК.



Примітка

• Інформація про меню диска на дисплеї може відрізнятися залежно від диска. Функція MENU ON/OFF (PBC) При відтворенні відеодиска версії 2.0 ви можете вибирати та переглядати різні епізоди згідно екрана меню.

Опція MENU ON: Цей відеодиск є відеодиском версії 2.0. Цей диск відтворюється відповідно до меню екрана. Деякі функції можуть не бути активовані. Коли деякі функції не активовані, виберіть опцію MENU OFF, щоб зробити можливим їх виконання.

Опція MENU OFF: Цей відеодиск є відеодиском версії 1.1. Цей диск відтворюється таким самим чином, що і музичний CD-диск.

Використання меню заголовків

Для DVD – відеодисків, які містять численні заголовки, ви можете переглядати заголовок кожного фільму. Залежно від диска наявність цієї функції може різнитись.

DVD

1 В режимі Stop натисніть кнопку MENU.

2 Натисніть кнопки ▲/▼ щоб перейти до опції TITLE MENU.

3 Натисніть кнопку OK.

• З'явиться меню заголовків.



Натисніть кнопку MENU, щоб вийти із режиму установок екрана.

Примітка

• Вигляд меню заголовків може різнитись залежно від диска

Установка мови


Мовою відображення інформації на екрані (OSD – On-Screen Display) встановлена англійська за замовчанням.




1 KV режимі Stop натисніть кнопку MENU




2 Натисніть кнопку ▼ щоб перейти до опції Setup, а потім натисніть кнопку OK.

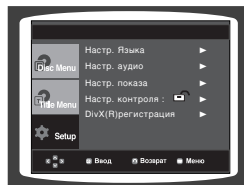

3 Нажмите кнопки ► или OK.

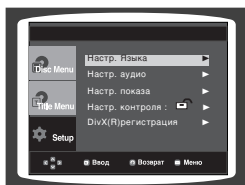

4 Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора необходимого элемента, а затем OK

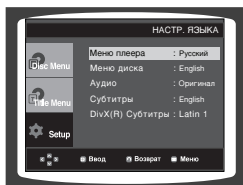


5 Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора необходимого элемента, а затем OK.

- Если при настройке был установлен английский язык, то после завершения настройки экранная информация начнет показываться на английском языке.




Натисніть кнопку RETURN, щоб повернутися до попереднього рівня.

Натисніть кнопку MENU, щоб вийти із режиму установок экрана.

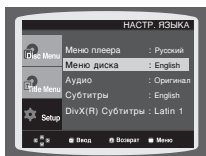


Вибір мови меню диска (записаного на диску)

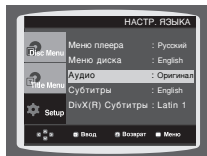

Вибір мови звукового супроводу (записаного на диску)



Вибір мови субтитрів (записаних на диску)

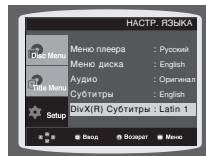

Вибір мови субтитрів (записаних на диску)


* якщо мова, яку ви вибрали, не записана на диска, мова меню не буде змінюватись навіть якщо ви встановите бажану вами мову.

Налаштування параметрів звуку


Параметри звуку дозволяють налаштувати параметри аудіо пристрою та стану звучання залежно від використовуваної звукової системи.




1 Натисніть кнопку MENU в режимі зупинки.

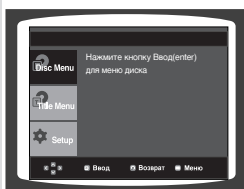


2 За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт Setup, потім натисніть ► або OK.

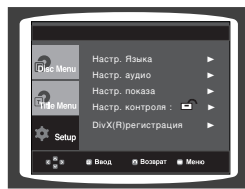

3 За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт Настр. Аудио, потім натисніть ► або OK.

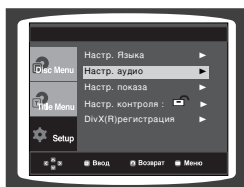

4 За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть потрібний параметр, а потім натисніть ► або OK.

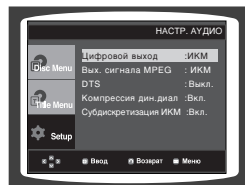

Натисніть кнопку RETURN, щоб повернутися до попереднього рівня.

Натисніть кнопку MENU, щоб вийти із режиму установок екрана.

❶ Цифровой виход

- ИКМ (PCM): Перетворює в систему PCM (2-канальна).
- Bitstream: Скерує потік даних стандарту Dolby Digital через цифровий вихід. Необхідно вибирати значення Bitstream, якщо під'єднується декодер Dolby Digital DTS.

примітка

- Якщо відтворюються диски зі звуком стандарту DTS, аналоговий аудіовихід не працює.

❷ Вых. сигнала MPEG

- ИКМ (PCM): Перетворює в систему PCM (2-канальна).
- Bitstream: Перетворює сигнал у потік цифрових даних в MPEG-2 (5.1 або 8 каналів). Необхідно вибирати значення Bitstream, якщо використовується цифровий аудіо вихід.

❸ DTS

- Выкл. (Off): Не видає цифровий сигнал на вихід
- Вкл. (On): Видає бітовий потік сигналу системи DTS тільки на вихід цифрового сигналу. якщо до програвача приданий декодер системи DTS, виберіть пункт меню DTS.

❹ Компрессия дин. диап

- Вкл. (On): Вибрати динамічне стискання.
- Выкл. (Off): Вибрати стандартний діапазон.

❺ Субдискретизация ИКМ

- Вкл. (On): Слід вибрати, якщо під'єднаний підсилювач не підтримує частоту 96 кГц. Тоді сигнал з частотою 96 кГц буде перетворено у сигнал з частотою 48 кГц.
- Выкл. (Off): Слід вибрати, якщо під'єднаний підсилювач підтримує частоту 96 кГц. Тоді всі сигнали передаватимуться на вихід без змін.

примітка


Навіть якщо пониження частоти дискретизації в сигналі ИКМ вимкнено".

- Деякі диски можуть подавати на цифрові виходи лише сигнал з пониженою частотою дискретизації.
- Щоб приховати меню налаштувань, натисніть кнопку MENU.

СВиготовлено за ліцензією компанії Dolby Laboratories. "Dolby" та логотип з подвійною літерою D є торговельними знаками компанії Dolby Laboratories. "DTS" та "DTS Digital Surround" є торговельними знаками компанії Digital Theater Systems, Inc.

Налаштування параметрів відображення


Параметри зображення дозволяють налаштовувати різноманітні відео функції програвача

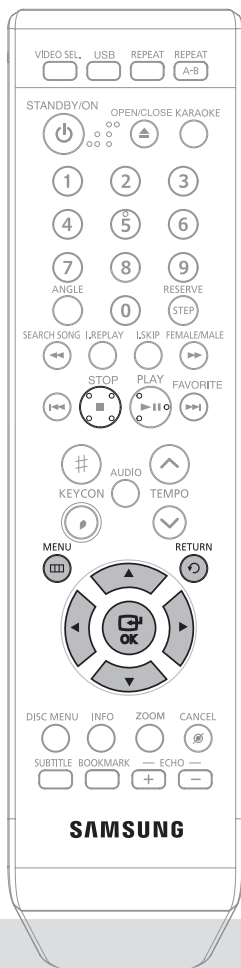


1 Натисніть кнопку MENU в режимі зупинки.




2 За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт Setup, потім натисніть ► або OK.

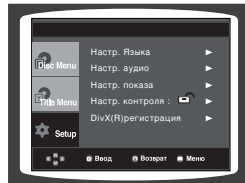

3 За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть пункт Настр. Показа, потім натисніть ►

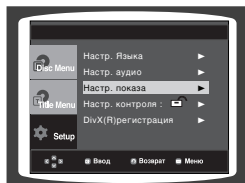

4 За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть потрібний параметр, а потім натисніть ► або OK.

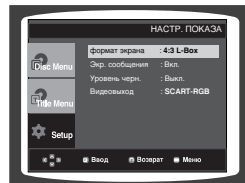


1 Формат-екрана (TV Aspect)

Залежно від типу телевізора, може виникнути потреба налаштування параметрів екрану (пропорції).

- 4:3 Letter Box (Памка 4:3): Дозволяє бачити повноцінне зображення DVD 16:9, навіть якщо екран телевізора має пропорції 3:4. Зверху і знизу екрану з'являться чорні смуги.

- 4:3 Pan&Scan (Кадрування 4:3): Використовується, якщо телевізор традиційного розміру і потрібно відобразити центральну частину екрану 16:9. (Лівий і правий краї зображення будуть обрізані.).

- 16:9 Wide (Широкий 16:9): Можна повністю переглядати зображення 16:9 на широкому телевізійному екрані.

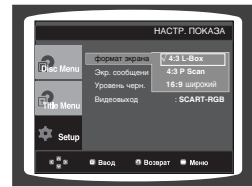

Вибір мови
формат ТВ-екрана

2 Экр. сообщения (Screen Messages)

Ця функція встановлює для відображення повідомлень на екрані значення Вкл. (On) або Вykl. (Off).

3 Уровень черн (Black Level)

Використовується для регулювання яскравості екрану (Увімк. або Вимк.) Функція не працюватиме у режимі послідовної розгортки.

4 Видеовыход (Video Output)

Виберіть вихідний канал відеосигналу.

- Ч-СКАН : Якщо потрібно використовувати компонентний черезрядковий (525i) вихід.

- П-СКАН: Якщо потрібно використовувати компонентний послідовний (525р) вихід.

- Выход SCART-RGB: Якщо потрібно використовувати вихід ід Scart-RGB.

- Якщо натиснути кнопку VIDEO SEL., режим відеовиходу змінюватиметься в регулярній послідовності в режимі без диска.
(Ч-СКАН → П-СКАН → СКАРТ RGB)



Вибір мови
Видеовиход


• Якщо в підменю меню Display Setup

(Налаштування зображення) не зробити вибір Да/Нет (Yes/No) впродовж 10 секунд, буде виконано повернення до попереднього меню.


Установка батьківського контролю (рівень за рейтингом)

Використовуйте цю функцію для обмеженого відтворення DVD-відеодисків, призначених для перегляду дорослими або тих, що містять сцени насильства, які за вашим бажанням не повинні переглядати діти.


1 В режимі Stop натисніть кнопку MENU.

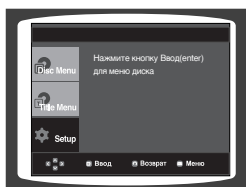


2 Натисніть кнопку ▼ щоб перейти до опції Setup, а потім натисніть кнопку OK.

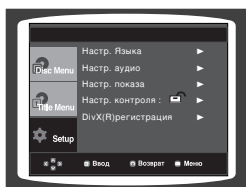


3 Натисніть кнопку ▼ щоб перейти до опції PARENTAL, а потім натисніть кнопку OK.

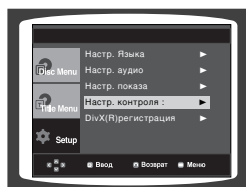

4 Натисніть кнопки ▲, ▼ щоб вибрати бажаний рівень за рейтингом, а потім натисніть кнопку OK.

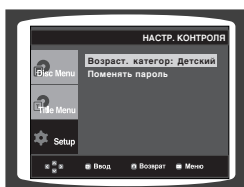

5 Введіть пароль, а потім натисніть кнопку OK.

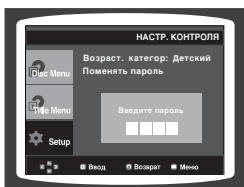

- Пароль "0000" встановлено за замовчанням.
- По завершенні установки ви повернетесь до первинного стану екрана.

6 Натисніть кнопки ▲, ▼ щоб вибрати бажаний рівень за рейтингом, а потім натисніть кнопку OK.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Ця функція працює тільки якщо DVD-відеодиск має інформацію про рівень за рейтингом.

Натисніть кнопку RETURN, щоб повернутися до попереднього рівня.


Натисніть кнопку MENU, щоб вийти із режиму установок екрана.

Натисніть кнопку CANCEL, щоб відмінити помилкову цифру при введенні паролю.


Установка паролю

Ви можете встановити пароль для установки батьківського контролю (рівня за рейтингом).


1 натисніть кнопку MENU.

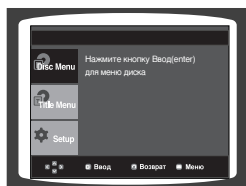


2 Натисніть кнопку ▼ щоб перейти до опції Setup, а потім натисніть кнопку OK.

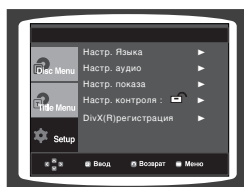


3 Натисніть кнопку ▼ щоб перейти до опції PASSWORD, а потім натисніть кнопку OK.

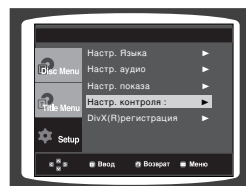

4 Натисніть кнопки ▲, ▼ щоб вибрати бажаний рівень за рейтингом, а потім натисніть кнопку OK.

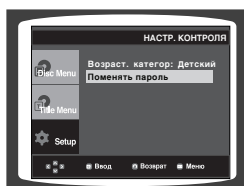

5 Введіть пароль, а потім натисніть кнопку OK.

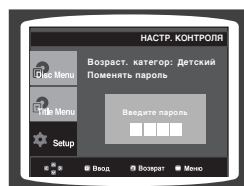

6 Введіть новый пароль, а потім натисніть кнопку OK.



Відтворення DVD - відеодисків з функцією караоке (DVD OK)

Ви можете насолодитись відчуттям перебування у караоке-барі, маючи при цьому комфорт вашої оселі. Дивіться відеота співайте, слідкуючи за віршами, які демонструються на екрані телевізора, під акомпанемент.



1 Використовуйте ЦИФРОВІ (0-9) кнопки для вибору пісні, яку ви бажаєте відтворити.



2 Натисніть кнопку PLAY/PAUSE (▶/||), або кнопку OK.

• На екрані ви побачите номер та назву пісні, потім почеться акомпанемент.



Щоб скинути неправильно введений номер пісні

• Натисніть кнопку Stop

• Щоб зупинитись у процесі відтворення акомпанементу

• Натисніть кнопку Stop

Примітка

• Плеєр автоматично переключиться в режим STOP після перебування в режимі PAUSE більше 3 хвилин

Підключення мікрофону



1 Підключіть мікрофон до гнізда MIC на передній панелі. Ви можете підключити також два мікрофони.

- Можна підключити два мікрофони.

2 Поверніть ручку MIC VOL , щоб відрегулювати гучність голосу через мікрофон

3 Натисніть кнопку ECHO +,-, щоб відрегулювати рівень луни мікрофона.

Примітка

- Якщо ви чуєте дивні шуми (вищання або завивання) при використанні функції Караоке, відсуньте мікрофон подальше від динаміків. Ефективним також є зменшення гучності мікрофона або динаміків.
- Функція MIC не працює, коли плеєр знаходиться в режимі NO USE.

Замовлення заздалегідь музики акомпанементу

Коли акомпанемент грає, ви можете заздалегідь замовити наступну пісню, яку ви хочете заспівати.



1 Використовуйте ЦИФРОВІ (0-9) кнопки для вибору пісні, яку ви бажаєте замовити заздалегідь.



• замовляється наступна пісня.

2 Натисніть кнопку RESERVE.

• замовляється наступна пісня.



Щоб відмінити замовлення

1 Введіть номер пісні, яку ви замовили

2 Натисніть кнопку CANCEL.

Пріоритетне програвання музики акомпанементу

Навіть якщо вже є заздалегідь замовлена пісня, ви можете до неї заспівати пісню, яку ви хочете.



1 В режимі Stop натисніть ЦИФРОВІ (0-9) кнопки, щоб вибрати пісню, яку ви хочете відтворити



2 Натисніть кнопку PLAY/PAUSE (▶/||).



Повторне відтворення

Натисніть кнопку REPEAT.

- Кожного разу, коли ви натискатимете цю кнопку, ваш вибір змінюватиметься наступним чином: REPEAT OFF – REPEAT ONE – REPEAT ALL – RANDOM.



Примітка

- Функція RESERVE не буде працювати, якщо встановлена функція REPEAT в процесі відтворення диска DVD-OK

Функція “улюблена пісня”

Ви можете зберегти по 18 пісень, які вам подобаються, або які ви часто співаєте, групами під іменами FAVORITE1, 2,3, всього 54 пісень, щоб легко їх знаходити та співати вашу улюблену пісню.

Збереження улюбленої пісні



1 В режимі Stop натисніть кнопку FAVORITE.



2 Натисніть кнопки ◀ ▶ щоб вибрати між FAVORITE 1,2 3 куди саме буди виконуватись збереження



3 Натисніть кнопки з номерами (0-9), щоб ввести номер пісні, яку ви хочете.



4 Натисніть кнопку RESERVE, щоб її зберегти.



Видалення улюбленої пісні

1. В режимі Stop натисніть кнопку FAVORITE.
2. Натисніть кнопку ▲, ▼ щоб вибрати пісню, яку треба видалити.
3. Натисніть кнопку CANCEL.



Співання улюбленої пісні



1 В режимі Stop натисніть кнопку FAVORITE.



Натисніть кнопки **2** **◀▶** щоб вибрати розташування пісні між FAVORITE 1,2,3



3 Натисніть **▲, ▼**, щоб вибрати пісню, яку ви хочете.



4 Натисніть кнопку ENTER, щоб відтворити вибрану пісню.



Щоб вийти зі статусу екрана FAVORITE SONG

- Натисніть кнопку STOP або кнопку FAVORITE.

Функція пошуку пісні

Ви можете легко відшукати пісню на екрані, не передивляючись книжку з переліком пісень

Структура пошуку пісні

Пункт	Підпункт	Алфавіт
Росія	назва/співак	A ~ Я
Англійська	назва/співак	A ~ Z
Україна	назва/співак	A ~ Я
Пісні, що виконуються дуетом	-	
Жанр	РОК ШАНСОН Народні (Folk) Бардівська пісня Романси Сучасні	
Пісенні хіти	пісні 30-60 років пісні 70-80 років дитячі пісні військові пісні	



Пошук за мовою

1 В режимі Stop, натисніть кнопку SEARCH SONG, а потім натисніть кнопку ▲, ▼ щоб вибрати мову, яку ви бажаєте.

- Ви можете вибрати мову з таких варіантів: російська-англійська-українська. (RUSSIA-ENGLISH-Ukraine)
- В цей час натисніть кнопку вперед щоб перейти до переліку пісень внизу екрана.



2 Натисніть кнопку ► щоб перейти до підпунктів, а потім натисніть кнопку ▲, ▼ щоб вибрати назву або співака (SINGER)

- Натисніть кнопку якщо ви хочете перейти до попереднього етапу



3 Натисніть кнопку ► щоб перейти до алфавіту та натисніть кнопки ▲, ▼ щоб вибрати його.

- Натисніть кнопку, якщо ви хочете перейти до попереднього етапу.



4 Натисніть кнопку ► щоб перейти до переліку пісень внизу екрана та потім натисніть ▲, ▼ щоб вибрати пісню, яку ви бажаєте.

- Если вы хотите вернуться к предыдущему шагу, нажмите кнопку ◀.



5 Натисніть кнопку ENTER, щоб відтворити вибрану пісню



Щоб вийти з статусу екрана пошуку пісні

- Натисніть кнопку STOP або SEARCH SONG.

Пошук пісень, що виконуються дуетом (DUET SONG)



1 В режимі Stop, натисніть кнопку SEARCH SONG, а потім натисніть ▲, ▼ щоб вибрати опцію SELECT SONG.



2 Натисніть ◀, ▶ щоб перейти до переліку пісень внизу екрана.



3 Натисніть ▲, ▼ щоб вибрати пісню, яку ви бажаєте.

- Натисніть кнопку ◀ якщо ви хочете перейти до попереднього етапу



4 Натисніть кнопку OK, щоб відтворити вибрану пісню



Щоб вийти з статусу екрана пошуку пісні

- Натисніть кнопку STOP або SEARCH SONG.



Пошук за жанром



1 В режимі Stop, натисніть кнопку SEARCH SONG, а потім натисніть ▲, ▼ щоб вибрати опцію GENRE.

- В цей час натисніть кнопку ◀, щоб перейти до переліку пісень внизу екрана.



2 Натисніть кнопку ▶ щоб перейти до підпунктів, а потім натисніть ◀, ▶ щоб вибрати жанр, який ви бажаєте.

- Ви можете вибрати жанр з таких варіантів:
шансон - народні пісні – бардівська пісня
– романи (CHANSON – FOLK – BARD
– ROMANCES).



3 Натисніть кнопку ▶ щоб перейти до переліку пісень внизу екрана, а потім натисніть ▲, ▼ щоб вибрати пісню, яку ви бажаєте.



4 Натисніть кнопку ENTER, щоб відтворити вибрану пісню



Щоб вийти з статусу екрана пошуку пісні

- Натисніть кнопку STOP або SEARCH SONG.



Пошук за піснями-хітами



1 В режимі Stop, натисніть кнопку **SEARCH SONG**, а потім натисніть **▲**, **▼** щоб вибрати опцію **HITS SONGS**.

- В цей час натисніть кнопку **◀**, щоб перейти до переліку пісень внизу екрана.



2 Натисніть кнопку **▶**, щоб перейти до підпунктів, а потім натисніть кнопку **◀**, **▶** щоб вибрати пісню-хіт, яку ви бажаєте.

- Ви можете вибрати пісню-хіт з таких варіантів: сучасні хіти – хіти 30-60 років – хіти 70-80 років – дитячі хіти – військові
- Натисніть кнопку **◀**, якщо ви хочете перейти до попереднього етапу.



3 Натисніть кнопку **▶** щоб перейти до переліку пісень внизу екрана, а потім натисніть **▲**, **▼** щоб вибрати пісню, яку ви бажаєте.

- Натисніть кнопку **◀**, якщо ви хочете перейти до попереднього етапу.



4 Натисніть кнопку **ENTER**, щоб відтворити вибрану пісню.



Щоб вийти з статусу екрана пошуку пісні

- Натисніть кнопку **STOP** або **SEARCH SONG**.

Функція KEY CONTROL/TEMPO CONTROL

Ви можете легко виконати пошук пісні на екрані, не переглядаючи книжку з переліком пісень.



Функція керування висотою голосу

В процесі відтворення натисніть кнопки KEY CONTROL.

- Кожного разу, коли ви натискаєте кнопку #, висота голосу підвищується. а кожного разу коли ви натискаєте кнопку b, висота голосу знижується.



Функція керування темпом

В процесі відтворення натисніть кнопки TEMPO CONTROL.

- Кожного разу, коли ви натискаєте кнопку +, темп прискорюється, а кожного разу, коли ви натискаєте кнопку -, темп уповільнюється.



Функція керування “Чоловічий-жіночий” (Male-Female Key)



Функція керування “Чоловічий-жіночий”



В процесі відтворення натисніть
кнопку Female

- Кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку, ваш вибір переходить від опції Male до опції Female і навпаки.
- Вибирайте опцію Male, коли співаєте чоловічим голосом, а коли співаєте жіночим голосом, вибирайте опцію Female.



Установка опції “Хор” (CHORUS)



1 Завантажте диски DVD-OK.

2 Натисніть кнопку MENU



3 Натисніть кнопки ▲, ▼ щоб перейти до опції CHORUS

4 Натисніть кнопку ENTER, щоб вибрати бажаний пункт.

• Кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку, ваш вибір змінюється наступним чином: ON-OFF.



Примітка

- Якщо ви використовуєте функцію TEMPO, коли відтворюється пісня у супроводі хору, хор будезнятий.
- Функція хору може не працювати залежно від інформації, записаної на диска.

Установка опції “Фанфари”

Ви можете встановити опцію “Фанфари” (Fanfare), які мають прозвучати після виконання пісні.



1 Завантажте диски DVD-OK

2 Натисніть кнопку MENU



3 Натисніть кнопки ▲, ▼ щоб перейти до опції Fanfare.

4 Натисніть кнопку OK, щоб вибрати бажаний пункт

• Кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку, ваш вибір змінюється наступним чином: ON-OFF



Установка функції “середня оцінка”

Ви можете установити ступінь оцінок, які демонструються на екрані, заздалегідь



1 Завантажте диски DVD-OK.

2 Натисніть кнопку MENU



3 Натисніть ▲, ▼ щоб перейти до опції Average Score

4 Натисніть кнопку OK щоб вибрати бажаний пункт

- Кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку, ваш вибір змінюється наступним чином: НИЗЬКИЙ – СЕРЕДНІЙ – ВИСОКИЙ – ДОВІЛЬНИЙ – ВИМКНЕНО



Установка функції Shadow

Ви можете дати установку відображення слів пісні на темних смугах.



1 Завантажте диски DVD-OK.

2 Натисніть кнопку MENU



3 Натисніть ▲, ▼
щоб перейти до опції
Shadow.

4 Натисніть кнопку
ENTER, щоб вибрати
бажаний пункт

• Кожного разу, коли ви натискаєте цю кнопку, ваш вибір змінюється наступним чином: ON-OFF.



Усунення можливих несправностей

Перевірте згідно з нижченаведеними рекомендаціями можливі причини проблем, з якими ви зіткнулися, перш ніж звертатися до ремонтної майстерні стосовно цього пристрою. Деякі прості перевірки або легке регулювання з вашого боку можуть усунути проблему та відновити належне функціонування пристрою.

	Симптом	Спосіб усунення
C O M M O N	<ul style="list-style-type: none"> • нема живлення 	<ul style="list-style-type: none"> • Вставити шнур живлення змінного струму в розетку
	<ul style="list-style-type: none"> • відтворення не починається навіть коли натиснута кнопка PLAY • відтворення починається, але негайно зупиняється 	<ul style="list-style-type: none"> • утворився конденсат: почекайте від 1 до 2 годин, щоб плеєр висох • цей плеєр не може відтворювати диски, відмінні від дисків DVD-відео, CD-відео та CD-аудіодисків. • диск може бути забрудненим та потребує очищення. • упевніться, що диск вставлений наклеюю догори.
	<ul style="list-style-type: none"> • нема зображення 	<ul style="list-style-type: none"> • упевніться, що все обладнання під'єднане належним чином • упевніться, що установка на вході телевізора відповідає статусу "відео"
	<ul style="list-style-type: none"> • нема звуку. • спотворений звук 	<ul style="list-style-type: none"> • упевніться, що все обладнання під'єднане належним чином • упевніться, що установки на вході телевізора та стереосистеми правильні.
	<ul style="list-style-type: none"> • зображення спотворюється в процесі прискореного відтворення вперед чи назад 	<ul style="list-style-type: none"> • Зображення часом трохи спотворюється це нормально
	<ul style="list-style-type: none"> • не виконуються прискорене відтворення вперед чи назад 	<ul style="list-style-type: none"> • Деякі диски мають розділи, які знаходяться під заборону прискореного відтворення вперед чи назад
	<ul style="list-style-type: none"> • нема зображення у форматі 4:3 (16:9) 	<ul style="list-style-type: none"> • Виберіть правильну установку телевізора, яка відповідає його типу
	<ul style="list-style-type: none"> • не працює пульт дистанційного керування 	<ul style="list-style-type: none"> • перевірте, чи правильно встановлено полярність елементів живлення (+/-). • елементи живлення розряджені: замініть їх на нові. • направте пульт дистанційного керування на відповідний датчик та працюйте. • користуйтеся пультом дистанційного керування на відстані не більше 7 метрів (23 футів) від відповідного датчика • приберіть перешкоду, що знаходиться між пультом дистанційного керування та відповідним датчиком плеєра.
	<ul style="list-style-type: none"> • натискання на кнопки не ініціює роботу пристрою (як на самому пристрої так і на пульті дистанційного керування) 	<ul style="list-style-type: none"> • переvedіть кнопку POWER в положення OFF, а потім знову в положення ON. Або вимкніть живлення, від'єднайте мережний шнур, а потім знову під'єднайте його (плеєр може не працювати належним чином внаслідок дії блискавки, статичного електричного заряду або деяких інших зовнішніх факторів).
	<ul style="list-style-type: none"> • іконки екранного меню не відображаються або відображаються частково на екрані телевізора 	<ul style="list-style-type: none"> • виберіть належний тип екрана телевізора за допомогою інструкції до нього
D V D	<ul style="list-style-type: none"> • не працює основний пристрій. • DVD-плеєр не працює нормально 	<ul style="list-style-type: none"> • В той час, коли на дисплеї основного пристрою з'явиться повідомлення NO DISC, утримуйте кнопку STOP на основному пристрої більш як 5 секунд. На дисплеї з'явиться повідомлення INITIAL та всі параметри установки повернуться до своїх значень за замовчанням. • натисніть кнопку POWER. Використання функції RESET видалить всі збережені параметри установки. Не використовуйте цю функцію без необхідності.
	<ul style="list-style-type: none"> • відтворення не починається навіть коли вибраний заголовок 	<ul style="list-style-type: none"> • підтвердіть установку батьківського контролю PARENTAL
	<ul style="list-style-type: none"> • мова аудіодоріжки та/або субтитрів не є тими, що вибрані за початковими параметрами установки 	<ul style="list-style-type: none"> • Якщо мова аудіодоріжки та/або субтитрів не існують на диску, мови, вибрані за початковими параметрами установки, неа буде видно/чути
	<ul style="list-style-type: none"> • немає субтитрів 	<ul style="list-style-type: none"> • субтитри з'являються тільки у разі відтворення тих дисків, які їх містять • екран телевізора очищується від субтитрів. Виконайте кроки, які дозволяють відобразити субтитри
	<ul style="list-style-type: none"> • не вдається вибрати альтернативну мову аудіо доріжки (або субтитрів). 	<ul style="list-style-type: none"> • альтернативна мова не може бути вибрана у разі дисків, які містять не більше однієї мови • у разі деяких дисків альтернативна мова не може бути вибрана шляхом використання кнопки AUDIO або SUBTITLE. Спробуйте вибрати її через меню DVD, якщо воно є
<ul style="list-style-type: none"> • не може бути вибраний ракурс 	<ul style="list-style-type: none"> • Ця функція залежить від можливостей та наявності відповідного програмного забезпечення. Навіть якщо диск має запис, зроблений під різними ракурсами, ці ракурси можуть бути записані тільки для визначених епізодів. 	

Перелік кодів мов

Введіть відповідний код в початкові параметри установки “Disc Audio”, “Disc Subtitle” та/або “ Disc Menu “ (дивись сторінку 33).

Код	Мова	Код	Мова	Код	Мова	Код	Мова
1027	Afar	1181	Frisian	1334	Latvian, Lettish	1506	Slovenia n
1028	Abkhazian	1183	Irish	1345	Malagasy	1507	Samoa n
1032	Afrikaans	1186	Scots Gaelic	1347	Maori	1508	Shona
1039	Amharic	1194	Galician	1349	Macedonian	1509	Somali
1044	Arabic	1196	Guarani	1350	Malayalam	1511	Albanian
1045	Assamese	1203	Gujarati	1352	Mongolian	1512	Serbian
1051	Aymara	1209	Hausa	1353	Moldavian	1513	Swati
1052	Azerbaijani	1217	Hindi	1356	Marathi	1514	Sesotho
1053	Bashkir	1226	Croatian	1357	Malay	1515	Sundanese
1057	Byelorussian	1229	Hungarian	1358	Maltese	1516	Swedish
1059	Bulgarian	1233	Armenian	1363	Burmese	1517	Swahili
1060	Bihari	1235	Interlingua	1365	Nauru	1521	Tamil
1069	Bislama	1239	Interlingue	1369	Nepali	1525	Tegulu
1066	Bengali; Bangla	1245	Inupiak	1376	Dutch	1527	Tajik
1067	Tibetan	1248	Indonesian	1379	Norwegian	1528	Thai
1070	Breton	1253	Icelandic	1393	Occitan	1529	Tigrinya
1079	Catalan	1254	Italian	1403	(Afan) Oromo	1531	Turkmen
1093	Corsican	1257	Hebrew	1408	Oriya	1532	Tagalog
1097	Czech	1261	Japanese	1417	Punjabi	1534	Setswana
1103	Welsh	1269	Yiddish	1428	Polish	1535	Tonga
1105	Danish	1283	Javanese	1435	Pashto, Pushto	1538	Turkish
1109	German	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1130	Bhutanese	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1142	Greek	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-Romance	1543	Twi
1144	English	1299	Cambodian	1482	Kirundi	1557	Ukrainian
1145	Esperanto	1300	Kannada	1483	Romanian	1564	Urdu
1149	Spanish	1301	Korean	1489	Russian	1572	Uzbek
1150	Estonian	1305	Kashmiri	1491	Kinyarwanda	1581	Vietnamese
1151	Basque	1307	Kurdish	1495	Sanskrit	1587	Volapuk
1157	Persian	1311	Kirghiz	1498	Sindhi	1613	Wolof
1165	Finnish	1313	Latin	1501	Sangro	1632	Xhosa
1166	Fiji	1326	Lingala	1502	Serbo-Croatian	1665	Yoruba
1171	Faeroese	1327	Laotian	1503	Singhalese	1684	Chinese
1174	French	1332	Lithuanian	1505	Slovak	1697	Zulu

Вироби, що підтримують функцію USB Host

Цифрові фотоапарати

Виріб	Компанія	Тип
Finepix-A340	Fuji	Digital Camera
Finepix-F810	Fuji	Digital Camera
Finepix-F610	Fuji	Digital Camera
Finepix-4450	Fuji	Digital Camera
Finepix S7000	Fuji	Digital Camera
Finepix A310	Fuji	Digital Camera
KD-310Z	Konica	Digital Camera
Finecam SL300R	Kyocera	Digital Camera
Finecam SL400R	Kyocera	Digital Camera
Finecam SSR	Kyocera	Digital Camera
Finecam Xt	Kyocera	Digital Camera
Dimage-Z1	Minolta	Digital Camera
Dimage Z1	Minolta	Digital Camera
Dimage X2 1	Minolta	Digital Camera
Coolpix420 0	Nikon	Digital Camera
Coolpix430 0	Nikon	Digital Camera
Coolpix 2200	Nikon	Digital Camera
Coolpix 3500	Nikon	Digital Camera
Coolpix 3700	Nikon	Digital Camera
Coolpix 4100	Nikon	Digital Camera
Coolpix 5200	Nikon	Digital Camera
Stylus 410 digital	Olympus	Digital Camera
300-digital	Olympus	Digital Camera
U300	Olympus	Digital Camera
X-350	Olympus	Digital Camera
C-760	Olympus	Digital Camera
C-5060	Olympus	Digital Camera
X1	Olympus	Digital Camera
U-mini	Olympus	Digital Camera
Lumix-FZ2 0	Panasonic	Digital Camera
DMC-FX7GD	Panasonic	Digital Camera
Lumix LC33	Panasonic	Digital Camera
LUMIX DMC-F1	Panasonic	Digital Camera
Optio-S4 0	Pentax	Digital Camera
Optio-S5 0	Pentax	Digital Camera
Optio 33L F	Pentax	Digital Camera
Optio MX	Pentax	Digital Camera
Digimax-420	Samsung	Digital Camera
Digimax-400	Samsung	Digital Camera
Sora PDR-T3 0	Toshiba	Digital Camera
Coolpix 5900	Nikon	Digital Camera
Coolpix S1	Nikon	Digital Camera
Coolpix 7600	Nikon	Digital Camera
DMC-FX7	Panasonic	Digital Camera
Dimage Xt	Minolta	Digital Camera
AZ-1	Olympus	Digital Camera

USB флеш-диск

Виріб	Компанія	Тип
Cruzer Micro	Sandisk	USB 2.0 USB Flash Drive 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 256M
SONY Micro Vault	Sony	USB 2.0 64MB
FLEX DRIVE	Serotech	USB 2.0 32MB
AnyDrive	A.L tech	USB 2.0 128MB
XTICK	LG	USB 2.0 128M
Micro Mini	Imeg a	USB 2.0 128M
iFlash	Imation	USB 2.0 64M
LG	XTICK(M)	USB 2.0 64M
RIDATA	EZDrive	USB 2.0 64M

MP3-плеєр

Виріб	Компанія	Тип
Creative MuVo NX128M	Creative	128 MB MP3 Player
Iriver H320	Iriver	20G HDD MP3 Player
YH-920	Samsung	20G HDD MP3 Player
YP-T7	Samsung	MP3 Player
YP-MT6	Samsung	MP3 Player
YP-T6	Samsung	MP3 Player
YP-S3	Samsung	MP3 Player
YP-S75	Samsung	MP3 Player
YP-T5	Samsung	MP3 Player
YP-60	Samsung	MP3 Player
YP-780	Samsung	MP3 Player
YP-35	Samsung	MP3 Player
YP-55	Samsung	MP3 Player
iAUDIO U2	Cowon	MP3 Player
iAUDIO G3	Cowon	MP3 Player
iAudio M3	Cowon	HDD MP3 Player
SI-M500L	Sharp	256MB MP3 Player
H10	Iriver	MP3 Player
YP-T5 VB	Samsung	MP3 Player
YP-53	Samsung	256MB MP3 Player

Мультикард-рідер

Виріб	Компанія	Тип
UNICORN	Unicorn	USB 2.0 IN 1 CARD READER UC-601R
USB 2.0 Card Reader	Billinton(Taiwan)	USB 2.0 Card Reader for SD/MMC/RS-MMC3-in-1

USB зовнішній HDD

Виріб	Компанія	Тип
CUTIE	Serotech	POCKET HARD DISK DRIVE
МОМОВАY UX-2	Dico	USB 2.0

Технічні характеристики

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Споживана потужність	11 Вт
Вага	2.0 кг
Розміри (Ш x В x Г)	208 x 42 x 37 мм (Ш x В x Г)
Робоча температура	від 5 до 35 С0
Робоча вологість	10% - 75%

ДИСКОВИЙ ПЛЕЄР

Ємність	1 диск
Розміри диска	Діаметр:120 або80 мм, товщина 1,2 мм

ВІДЕОВИХІД

комбінований відеовихід	1 V p-p, 75 Ом
Scart Jack	комбінований відеовихід 1 V p-p, 75 Ом сигнал RGB 0,714 p-p 75 Ом
компонентний відеовихід	Y: 1 V p-p, 75 Ом Pr: 0,70 V p-p, 75 Ом Pb:0,70 V p-p, 75 Ом

АУДІО ВИХІД

2 канали (L/R)	
вихідний рівень	1,2 Vrms (1кГц, 0дБ)
звукові характеристики	частотна характеристика 20 Гц – 20 кГц
відношення сигнал/шум	90 дБ
повне спотворення гармонік	0,02% (при 1 кГц, 0 дБ)
5.1 каналів (L/R)	
вихідний рівень	1,2 Vrms (1кГц, 0дБ)
звукові характеристики	частотна характеристика 20 Гц – 20 кГц
низькочастотний динамік	частотна характеристика 20 Гц – 200 Гц
відношення сигнал/шум	90 дБ
повне спотворення гармонік	0,02% (при 1 кГц, 0 дБ)

Зв'яжіться з SAMSUNG WORLD WIDE

Якщо ви маєте коментарі або питання стосовно виробів компанії Samsung, зв'яжіться з центром підтримки користувачів Samsung.

Region	Country	Customer Care Center	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co	
Europe	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844 Distributor pro Českou republiku : Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	www.samsung.com/cz
	DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
	FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG or 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.lu
	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726786)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
	SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se
	U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
Republic of Ireland	0818 717 100	www.samsung.com/uk	
Switzerland	0800-7267864	www.samsung.com/ch	
CIS	RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
	KAZAHSTAN	8-800-080-1188	www.samsung.kz
	UZBEKISTAN	8-800-120-0400	www.samsung.uz
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv/index.htm
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	CHINA	800-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com.cn
	HONG KONG	3698 - 4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 1800 110011	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sq
	THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
Middle East & Africa	SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	www.samsung.com/mea

Пристрій виготовлено компанією:

