

SAMSUNG

SM-T211

Пайдаланушы нұсқаулығы

Осы нұсқаулықты туралы

Бұл құрылғы Samsung компаниясының жоғары стандарттары мен технологиялық біліктілігін пайдаланып жоғары сапалы мобильді байланыс пен ойын-сауықты қамтамасыз етеді. Бұл пайдаланушы нұсқаулығы құрылғының функциялары мен мүмкіндіктері туралы егжейтегжейлі мәліметтерді береді.

- Қауіпсіз әрі дұрыс пайдалану үшін құрылғыны пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықты оқып шығыңыз.
- Сипаттамалар құрылғының әдепкі параметрлеріне негізделген.
- Суреттер мен скриншоттардың сыртқы түрі нақты өнімнен ерекшеленуі мүмкін.
- Мазмұн соңғы өнімнен я болмаса қызмет көрсетушілер немесе байланыс операторлары қамтамасыз еткен бағдарламадан басқаша болуы мүмкін, әрі алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Нұсқаулықтың соңғы нұсқасын Samsung веб-сайтында қараңыз: www.samsung.com.
- Орталық процессорды және ЖЖҚ көп пайдалануды қажет ететін мазмұн (жоғары сапалы мазмұн) құрылғының жалпы өнімділігіне әсер етеді. Құрылғының техникалық сипаттамаларына және пайдаланылатын ортаға байланысты мазмұнға қатысты қолданбалар дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Қол жетімді мүмкіндіктер мен қосымша қызметтер құрылғы, бағдарламалық жасақтама немесе қызмет көрсетуші провайдер бойынша ерекшеленуі мүмкін.
- Бағдарламалар мен олардың функциялары ел, аймақ немесе аппараттық жасақтама сипаттамалары бойынша ерекшеленуі мүмкін. Samsung компаниясынан басқа кез келген провайдерден алынған қолданбалар тудырған өнімділік мәселелеріне жауапты емес.
- Samsung өңделген тізбе параметрлері немесе өзгертілген операциялық жүйе бағдарламасы тудырған мәселелеріне немесе үйлесімсіздіктерге жауапты емес. Операциялық жүйені реттеуге тырысу құрылғының немесе бағдарламалардың қате жұмыс істеуін тудыруы мүмкін.
- Бұл құрылғымен бірге берілген бағдарламалық құрал, дыбыс көздері, тұсқағаздар, суреттер және басқа мультимедиа шектеулі пайдалану үшін лицензияланған. Бұл материалдарды шығарып алып, коммерциялық немесе басқа мақсаттарға пайдалану авторлық құқық туралы заңдарды бұзғандық болып саналады. Мультимедианы заңсыз пайдалануға толығымен пайдаланушылар жауапты.
- Хабар алмасу, кері жүктеу және жүктеу, авто синхрондау немесе орынды анықтау қызметтерін пайдалану сияқты деректер қызметтері үшін қосымша ақылар алынуы мүмкін. Қосымша ақыларды болдырмау үшін тиісті деректер тарифтік жоспарын таңдаңыз. Мәліметтерді алу үшін қызмет көрсетушіге хабарласыңыз.

- Құрылғымен бірге келетін әдепкі қолданбалар жаңартылуы керек және алдын ала ескертусіз енді қолдау көрсетілмеуі мүмкін. Егер құрылғымен бірге берілген қолданба туралы сұрағыңыз болса, Samsung сервис орталығына хабарласыңыз. Пайдаланушы орнатқан қолданбалар үшін қызмет көрсетушілерге хабарласыңыз.
- Құрылғының амалдық жүйесін өзгерту немесе ресми емес көздерден бағдарламаларды орнату құрылғының ақаулықтарына және деректердің бүлінуіне немесе жоғалуына әкелуі мүмкін. Бұл әрекеттер Samsung лицензиялық келісімін бұзу болып табылады және кепілдікті жоюы мүмкін.

Нұсқаулық белгішелер



Ескерту: өзіңіздің немесе басқалардың жарақат алуына әкелуі мүмкін жағдайлар



Абайлаңыз: құрылғыны немесе басқа жабдықты зақымдауы мүмкін жағдайлар



Ескерту: ескертулер, пайдалану туралы кеңестер немесе қосымша ақпарат

Авторлық құқықтар

Авторлық құқықтар © 2013 Samsung Electronics

Бұл нұсқаулық халықаралық авторлық құқықтар туралы заңдармен қорғалған.

Samsung Electronics компаниясының алдын ала жазбаша рұқсатынсыз, бұл нұсқаулықтың ешбір бөлігін кез келген түрде немесе кез келген әдіс, электрондық немесе механикалық, соның ішінде, фотокөшіру, жазу немесе кез келген ақпараттық қоймада және шығарып алу жүйесінде сақтау арқылы көшіруге, таратуға, аударуға немесе тасымалдауға болмайды.

Сауда белгілері

- SAMSUNG және SAMSUNG логотипі — Samsung Electronics компаниясының тіркелген сауда белгілері.
- Android логотипі, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store және Google Talk™ — Google корпорациясының сауда белгілері.
- Bluetooth® — Bluetooth SIG корпорациясының дүние жүзіндегі тіркелген сауда белгісі.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ және Wi-Fi логотипі — Wi-Fi Alliance ассоциациясының тіркелген сауда белгілері.
- Барлық басқа сауда белгілері және авторлық құқықтар сәйкес иелерінің меншігі болып табылады.

DivX®, DivX Certified® және байланысты логотиптер — Rovi корпорациясының немесе оның филиалдарының сауда белгілері және лицензия бойынша пайдаланылады.



DIVX БЕЙНЕСІ ТУРАЛЫ

DivX® DivX LLC компаниясы, Rovi корпорациясының филиалы, жасаған сандық бейне пішім болып табылады. Бұл — DivX бейнелерін ойнататынын тексеру үшін қатал сынақтардан өткен ресми DivX Certified® құрылғысы. Файлдарыңызды DivX бейнелеріне түрлендіру туралы қосымша ақпарат және бағдарламалық құралдар алу үшін www.divx.com веб-сайтына кіріңіз.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND ТУРАЛЫ

Бұл DivX Certified® құрылғысын сатып алынған DivX Video-on-Demand (VOD) фильмдерін ойнату үшін тіркеу керек. Тіркеу кодын алу үшін DivX VOD бөлімін құрылғының орнату мәзірінен тауып алыңыз. Тіркеуді аяқтау жолы туралы қосымша ақпарат алу үшін vod.divx.com веб-сайтына өтіңіз.

DivX Certified® ажыратымдылығы HD 720p дейінгі DivX® бейнені, соның ішінде жоғары сапалы мазмұнды ойнатуға арналған.

Dolby Laboratories лицензиясына сәйкес жасап шығарылған. Dolby, Dolby Digital Plus және double-D символы - Dolby Laboratories компаниясының сауда белгілері.



Мазмұны

Жұмысты бастау

- 7 Құрылғының құрылымы
- 8 Түймелер
- 9 Орама құрамы
- 10 SIM немесе USIM картасын орнату
- 11 Батареяны зарядтау
- 14 Жад картасын салу
- 16 Құрылғыны қосу және өшіру
- 16 Құрылғыны ұстау
- 17 Құрылғыны құлыптау және құлпын ашу
- 17 Дыбыс деңгейін реттеу
- 17 Үнсіз режимге ауысу

Негіздер

- 18 Индикаторлық белгішелер
- 19 Сенсорлық экранды пайдалану
- 22 Экранды бұру
- 23 Хабарландырулар
- 24 Бастапқы экран
- 26 Қолданбаларды пайдалану
- 27 Қолданбалар экраны
- 28 Анықтама
- 28 Мәтінді енгізу
- 30 Wi-Fi желісіне қосылу
- 31 Есептік жазбаларды орнату
- 32 Файлдарды тасымалдау
- 33 Құрылғыны қорғау
- 35 Құрылғыны жаңарту

Байланыс

- 36 Телефон
- 42 Контактілер
- 45 Хабарлама
- 47 Эл. пошта
- 49 Google Mail
- 50 Talk
- 51 Google+
- 51 Messenger
- 52 ChatON

Веб және желі

- 53 Шолушы
- 54 Chrome
- 55 Bluetooth
- 56 Group Play

Мультимедиа

- 57 Музыкалық ойнатқыш
- 58 Камера
- 64 Галерея
- 67 Бейне ойнатқыш
- 68 YouTube
- 69 Flipboard

Қолданба және мультимедиа дүкендері

- 70 Play Store
- 71 Samsung Apps
- 71 Game Hub
- 72 Music Hub
- 72 Play Books
- 72 Play Movies
- 73 Play Music
- 73 Play Magazines
- 73 Video Hub

Утилиталар

- 74 Жад
- 75 S Planner
- 77 Polaris Office
- 80 Dropbox
- 80 Дабыл
- 81 Әлемдік уақыт
- 82 Калькулятор
- 82 S Voice
- 83 Google
- 84 Voice Search
- 84 Менің файлдарым
- 85 Жүктеулер

Саяхат және жергілікті

- 86 Maps
- 87 Local
- 88 Navigation

Параметрлер


- 89 Параметрлер туралы
- 89 Wi-Fi
- 90 Bluetooth
- 90 Деректер пайдалану
- 91 Басқа параметрлер
- 92 Бұғаттау режимі
- 92 Дыбыс
- 93 Дисплей
- 93 Сақтау орны
- 94 Қуат үнемдеу режимі
- 94 Батарея
- 94 Қосымша реттегіші
- 94 Орын қызметтері
- 95 Экранды құлыптау
- 96 Қауіпсіздік
- 97 Тіл және енгізу
- 100 Сақтық көшірме және қалпына келтіру
- 100 Тіркелгі қосу
- 100 Аксессуар
- 100 Күні және уақыты
- 101 Қол жетімділік
- 102 Әзірлеуші параметрлері
- 103 Құрылғы туралы
- 103 Google Settings

Міндетті емес қолданбалар

Ақаулықтарды жою

Жұмысты бастау

Құрылғының құрылымы

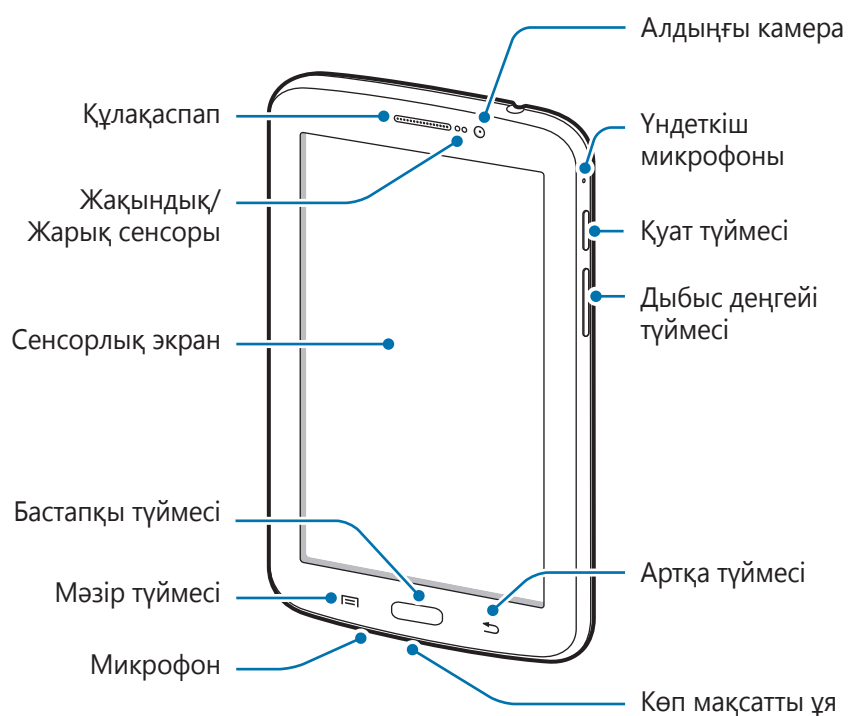






Құрылғының жоғарғы жағындағы микрофон тек спикерфонды пайдаланғанда немесе бейнелерді түсіргенде белсенді болады.



- Антенна аумағын қолдармен немесе басқа заттармен жаппаңыз. Бұл байланыс мүмкіндігі мәселелерін тудыруы немесе батарея тауысуы мүмкін.
- Экран қорғағышын пайдаланбаңыз. Бұл сенсор ақаулықтарын тудырады.
- Сенсорлық экранға судың тиюіне жол бермеңіз. Сенсорлық экран ылғалды жерлерде немесе су тигенде дұрыс істемей қалуы мүмкін.

Түймелер

Түйме	Функция
 Қуат	<ul style="list-style-type: none"> • Құрылғыны қосу немесе өшіру үшін басып тұрыңыз. • Жөнделмес қателер немесе тұрып қалулар болса я болмаса қатып қалса, құрылғыны қалпына келтіру үшін 8-10 секунд бойы басып тұрыңыз. • Құрылғыны құлыптау немесе құлпын ашу үшін басыңыз. Сенсорлық экран өшкенде құрылғы құлыптау режиміне өтеді.
 Мәзір	<ul style="list-style-type: none"> • Ағымдағы экран үшін қол жетімді опциялар тізімін ашу үшін түртіңіз. • Google search қызметін іске қосу үшін бастапқы экранды түртіп, ұстап тұрыңыз.
 Бастапқы	<ul style="list-style-type: none"> • Бастапқы экранға оралу үшін басыңыз. • Соңғы қолданбалар тізімін ашу үшін басып тұрыңыз. • S Voice қолданбасын іске қосу үшін екі рет басыңыз.
 Артқа	<ul style="list-style-type: none"> • Алдыңғы экранға оралу үшін түртіңіз.
 Дыбыс деңгейі	<ul style="list-style-type: none"> • Дыбыс деңгейін реттеу үшін басыңыз.

Орама құрамы

Өнім қорабында мына заттар бар екенін тексеріңіз:

- Құрылғы
- Жылдам бастау нұсқаулығы



- Құрылғымен бірге берілген элементтер және кез келген қол жетімді қосалқы құралдар аймаққа немесе қызмет көрсетушіге байланысты өзгеріп отыруы мүмкін.
- Берілген элементтер тек осы құрылғыға арналған және басқа құрылғылармен үйлесімді болмауы мүмкін.
- Сыртқы түр мен техникалық сипаттамалар алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
- Қосымша қосалқы құралдарды жергілікті Samsung сатушысынан сатып алуға болады. Сатып алу алдында олардың құрылғымен үйлесімді екенін тексеріңіз.
- Басқа қосалқы құралдар құрылғыңызбен үйлесімді болмауы мүмкін.
- Тек Samsung бекіткен қосалқы құралдарды пайдаланыңыз. Бекітілмеген қосалқы құралдарды пайдалану тудырған ақаулықтар кепілдік қызметімен қамтылмайды.
- Барлық қосалқы құралдардың қол жетімділігі толығымен өндіруші компанияларға байланысты өзгеруі мүмкін. Қол жетімді қосалқы құралдар туралы қосымша ақпаратты Samsung веб-сайтынан қараңыз.


SIM немесе USIM картасын орнату

Мобильді телефон қызмет көрсетушісі қамтамасыз еткен SIM немесе USIM картасын салыңыз.



Бұл құрылғыда тек microSIM карталары жұмыс істейді.

- 1 SIM картасының ұясы қақпағын ашыңыз.
- 2 SIM немесе USIM картасын сары контактілерін төмен қаратып салыңыз.

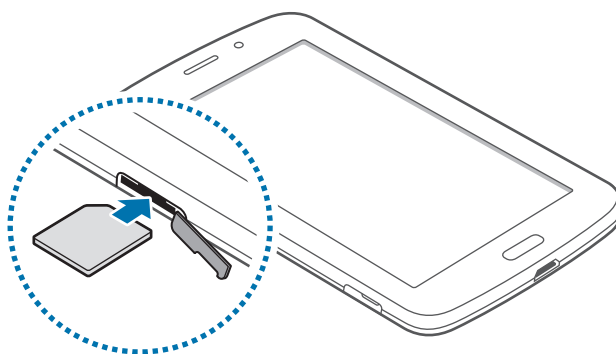


- Жад картасын SIM картасына арналған ұяға салмаңыз. Егер жад картасы SIM картасының ұясында тұрып қалса, жад картасын шығару үшін құрылғыны Samsung сервис орталығына апарыңыз.
- SIM немесе USIM картасын жоғалтып алмаңыз немесе басқалардың пайдалануына жол бермеңіз. Samsung жоғалған немесе ұрланған карталар тудырған қандай да зақымдарға немесе ыңғайсыздықтарға жауапты емес.

- 3 SIM немесе USIM картасын ұяға орнында шырт етіп орнатылғанша итеріңіз.
- 4 SIM картасының ұясы қақпағын жабыңыз.

SIM немесе USIM картасын жою

- 1 SIM картасының ұясы қақпағын ашыңыз.
- 2 SIM немесе USIM картасын құрылғыдан ажырағанша итеріңіз, содан кейін шығарыңыз.

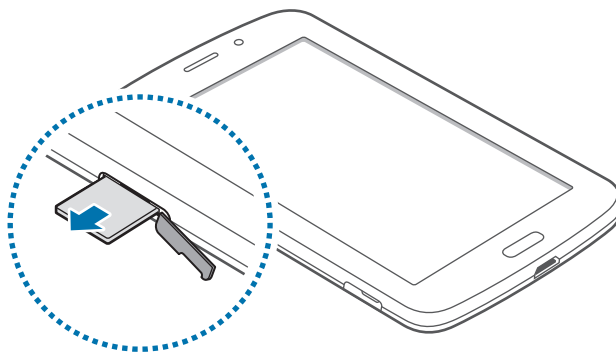

Батареяны зарядтау

Бірінші рет пайдалану алдында батареяны зарядтау үшін зарядтағышты пайдаланыңыз.




Тек Samsung бекіткен зарядтағыштарды, батареяларды және кабельдерді пайдаланыңыз. Бекітілмеген зарядтағыштар немесе кабельдер батареяның жарылуына немесе құрылғының зақымдалуына әкелуі мүмкін.



- Батарея заряды төмендеген кезде құрылғы ескерту дыбысын шығарады және батарея заряды төмен екені туралы хабарды көрсетеді.
- Егер батарея заряды толығымен таусылса, зарядтағышты жалғағаннан кейін құрылғыны бірден қосуға болмайды. Құрылғыны қосудан бұрын таусылған батареяның бірнеше минут зарядталуына мүмкіндік беріңіз.

Зарядтағышпен зарядтау

USB кабелін USB адаптеріне қосып, USB кабелінің аяқ жағын түрлі мақсатқа қолданылатын розеткаға қосыңыз.

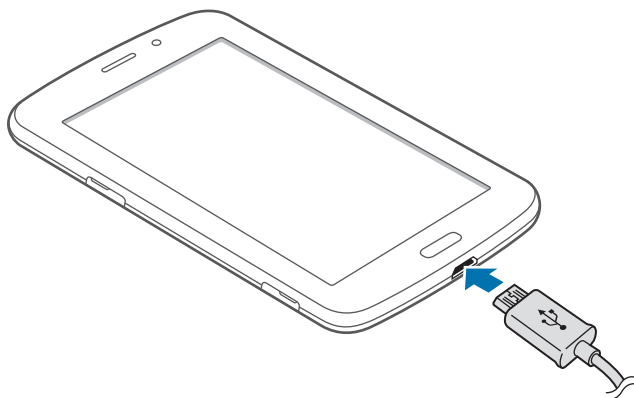

Зарядтағышты дұрыс жалғамау құрылғыны қатты зақымдауы мүмкін. Дұрыс пайдаланбау тудырған ешбір зақымды кепілдік қамтымайды.



- Құрылғыны зарядталып жатқанда пайдалануға болады, бірақ батареяны толық зарядтауға ұзағырақ уақыт кетуі мүмкін.
- Зарядтау барысында құрылғы тұрақты емес ток қабылдаса, сенсорлық экран жұмыс істемеуі мүмкін. Солай болса, зарядтағышты құрылғыдан ажыратыңыз.
- Зарядтау кезінде, құрылғы қызып кетуі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай және құрылғыңыздың қызмет мерзіміне немесе өнімділігіне әсер етпеуі тиіс. Егер батарея әдеттегіден көбірек қызса, зарядтағыш зарядтауды тоқтатуы мүмкін.
- Құрылғыңыз дұрыс зарядталмай жатса, құрылғы мен зарядтағышты Samsung сервис орталығына апарыңыз.

Толығымен зарядтағаннан кейін құрылғыны зарядтағыштан ажыратыңыз. Алдымен зарядтағышты құрылғыдан ажыратыңыз, содан кейін электр розетка ұясынан ажыратыңыз.



Қуатты үнемдеу үшін пайдаланылмаған кезде зарядтағышты желіден ажыратыңыз. Зарядтағыштың қуат қосқышы жоқ, сондықтан қуатты ысыраптауды болдырмау үшін пайдаланбаған кезде зарядтағышты электр розетка ұясынан ажырату керек. Зарядтау кезінде құрылғы электр розетка ұясына жақын болуы керек.

Батареяның зарядталу күйін тексеру

Батареяны құрылғы өшірулі кезде зарядтағанда, келесі белгішелер батареяның ағымдағы зарядталу күйін көрсетеді:



Зарядталуда



Толығымен зарядталған

Батареяны тұтынуды азайту

Құрылғы батарея қуатын үнемдеуге көмектесетін опцияларды қамтамасыз етеді. Бұл опцияларды реттеу және фондағы мүмкіндіктерді өшіру арқылы құрылғыны зарядтаулар арасында ұзағырақ пайдалануға болады:

- Құрылғыны пайдаланып жатпағанда, Қуат түймесін басу арқылы ұйқы режиміне ауысыңыз.
- Тапсырмалар басқарушысы көмегімен қажет емес қолданбаларды жабыңыз.
- Bluetooth мүмкіндігін өшіріңіз.
- Wi-Fi мүмкіндігін өшіріңіз.
- Қолданбаларды авто синхрондауды өшіріңіз.
- Артқы жарық уақытын азайтыңыз.
- Дисплей ашықтығын азайтыңыз.

Жад картасын салу

Құрылғы ең көп сыйымдылығы 32 ГБ дейінгі жад карталарын қолдайды. Жад картасының өндірушісіне және түріне байланысты кейбір жад карталары құрылғымен үйлесімді болмауы мүмкін.




- Кейбір жад карталары құрылғымен толығымен үйлесімді болмауы мүмкін. Үйлесімді емес картаны пайдалану құрылғыны немесе жад картасын зақымдауы мүмкін немесе онда сақталған деректерді бүлдіруі мүмкін.
- Жад картасын абайлап оң жағын жоғары қаратып салыңыз.



- Құрылғы жад карталары үшін тек FAT файлдық жүйесіне қолдау көрсетеді. Басқа файлдық жүйемен пішімделген картаны салсаңыз, құрылғы жад картасын қайта пішімдеуді сұрайды.
- Деректерді жиі жазу және өшіру жад карталарының қызмет көрсету мерзімін қысқартады.
- Жад картасын құрылғыға салғанда жад картасының файлдар каталогы ішкі жадтағы **extSdCard** қалтасында көрсетіледі.

- 1 Жад картасы ұясының қақпағын ашыңыз.
- 2 Жад картасының сары түсті байланыстарын төмен қаратып салыңыз.
- 3 Жад картасын ұяға орнында құлыпталғанша басыңыз.

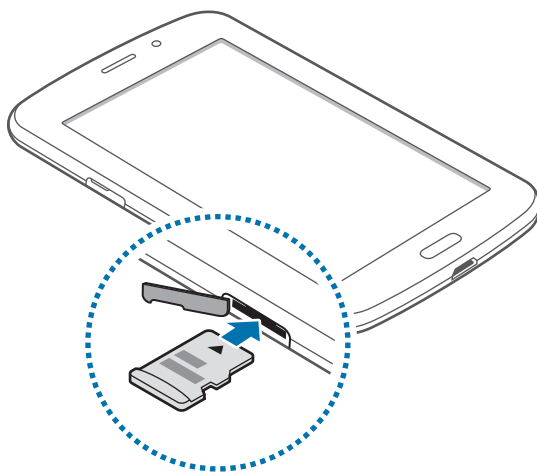

- 4 Жад картасы ұясының қақпағын жабыңыз.

Жад картасын алу

Жад картасын алмай тұрып қауіпсіз алу үшін алдымен босатып алыңыз. Бастапқы экранда **Бағд-р** → **Қон-лар** → **Сақтау орны** → **SD картасын босату** тармағына өтіңіз.

Жад картасын құрылғыдан ажырағанша итеріңіз, содан кейін шығарыңыз.



Құрылғы ақпаратты тасымалдап немесе оған қол жеткізіп жатқанда жад картасын алмаңыз. Бұлай істеу деректердің жоғалуына немесе бүлінуіне әкелуі я болмаса жад картасын немесе құрылғыны зақымдауы мүмкін. Samsung зақымдалған жад карталарын дұрыс пайдаланбаудан туындаған жоғалтуларға, соның ішінде, деректердің жоғалуына жауапты болмайды.

Жад картасын пішімдеу

Компьютерде пішімделген жад картасы құрылғымен үйлесімді болмауы мүмкін. Жад картасын құрылғыда пішімдеңіз.

Бастапқы экранда **Бағд-р** → **Қон-лар** → **Сақтау орны** → **SD картасын пішімдеу** → **SD картасын пішімдеу** → **Бәрін жою** тармағына өтіңіз.




Жад картасын пішімдеу алдында құрылғыда сақталған барлық маңызды деректердің сақтық көшірмелерін жасауды ұмытпаңыз. Өндіруші кепілдігінде пайдаланушы әрекеттері нәтижесінен деректердің жоғалуы қамтылмайды.

Құрылғыны қосу және өшіру

Құрылғыны бірінші рет қосқанда, құрылғы параметрлерін орнату үшін экрандық нұсқауларды орындаңыз.

Құрылғыны қосу үшін Power түймешігін бірнеше секунд басып тұрыңыз.

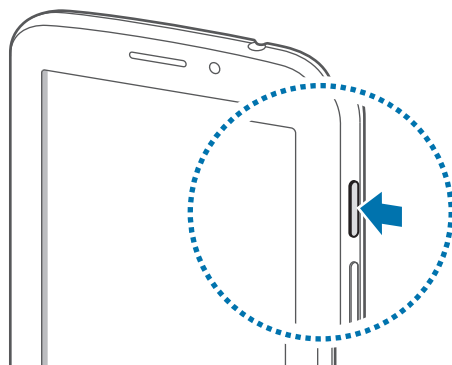

- Ұшақтар мен ауруханалар сияқты сымсыз құрылғыларды пайдалану шектелген жерлерде өкілетті қызметкерлердің барлық ескертулері мен нұсқауларын орындаңыз.
- Сымсыз мүмкіндіктерді өшіру үшін Қуат түймесін басып тұрып, **Ұшу режимі** опциясын түртіңіз.

Құрылғыны өшіру үшін Қуат түймесін басып тұрып, **Өшіру** опциясын түртіңіз.

Құрылғыны ұстау

Антенна аумағын қолдармен немесе басқа заттармен жаппаңыз. Бұл байланыс мүмкіндігі мәселелерін тудыруы немесе батарея тауысуы мүмкін.

Құрылғыны құлыптау және құлпын ашу

Пайдаланылмаған кезде қалаусыз жұмыс істеуін болдырмау үшін құрылғыны құлыптаңыз. Қуат түймесін басу экранды өшіреді және құрылғыны құлыптау режиміне орнатады. Көрсетілген кезең бойы пайдаланылмаса, құрылғы автоматты түрде құлыпталады.

Құрылғының құлпын ашу үшін сенсорлық экран өшкенде Қуат түймесін немесе Бастапқы түймесін басыңыз да, саусақпен кез келген бағытта шертіңіз.

Дыбыс деңгейін реттеу

Рингтонның дыбыс деңгейін реттеу үшін я болмаса музыканы немесе бейнені ойнатқанда дыбыс деңгейін реттеу үшін жоғары немесе төмен Дыбыс деңгейі түймесін басыңыз.

Үнсіз режимге ауысу





















Келесі әдістердің біреуін пайдаланыңыз:



- Дыбыс деңгейі түймесін құрылғы үнсіз режимге ауысқанша басып тұрыңыз.
- Қуат түймесін басып ұстап тұрып, **Дыбыссыз** немесе **Дірілдеу** параметрін түртіңіз.
- Экранның жоғары жағынан хабарландыру тақтасын ашыңыз да, **Дыбыс** немесе **Дірілдеу** опциясын түртіңіз.

Негіздер

Индикаторлық белгішелер

Экранның жоғарғы жағында көрсетілген белгішелер құрылғының күйі туралы ақпаратты береді. Төмендегі кестеде тізілген белгішелер ең жиі кездеседі.

Белгіше	Мағынасы
	Сигнал жоқ
	Сигнал күші
	Роуминг (қалыпты қызмет көрсету аясынан тыс)
	GPRS желісі қосылған
	EDGE желісі қосылған
	UMTS желісі қосылған
	HSDPA желісі қосылған
	Wi-Fi функциясы қосылған
	Bluetooth мүмкіндігі белсендірілген
	GPS іске қосылған
	Қоңырау шалынуда
	Қабылданбаған қоңырау
	Интернетпен синхрондалған
	Компьютерге қосылған
	SIM немесе USIM картасы жоқ
	Жаңа мәтіндік немесе мультимедиалық хабар
	Дабыл қосылған
	Үнсіз режим іске қосылған
	Діріл режимі іске қосылған
	Ұшақ режимі қосылды

Белгіше	Мағынасы
	Қате пайда болды немесе сақ болу талап етіледі
	Батарея зарядының деңгейі

Сенсорлық экранды пайдалану

Сенсорлық экранды тек саусақтармен пайдаланыңыз.




- Сенсорлық экранның басқа электр құрылғыларға тиюіне жол бермеңіз. Электрстатикалық разрядтар сенсорлық экранның дұрыс жұмыс істемеуіне себеп болуы мүмкін.
- Сенсорлық экранға су тиюіне жол бермеңіз. Сенсорлық экран ылғалды жерлерде немесе су тигенде дұрыс істемей қалуы мүмкін.
- Сенсорлық экранды зақымдамау үшін оны үшкір заттармен түртпеңіз немесе саусақ ұшымен тым қатты баспаңыз.
- Сенсорлық экранды күту режимінде ұзақ уақытқа қалдыру суреттің тұрып қалуына (экранның күйіп кетуіне) немесе жанама суреттердің болуына әкелуі мүмкін. Құрылғыны қолданбағанда сенсорлық экранды өшіріп қойыңыз.

Саусақ қимылдары


Түрту

Қолданбаны ашу үшін мәзір элементін таңдап, экрандық түймені басыңыз немесе экрандық пернетақтаны пайдаланып таңбаны енгізу үшін саусақпен түртіңіз.

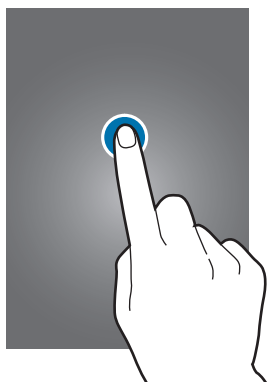


Сүйреу

Белгішені, кіші суретті немесе алдын ала көруді жаңа орынға жылжыту үшін түртіп ұстап тұрып, мақсатты орынға сүйреңіз.

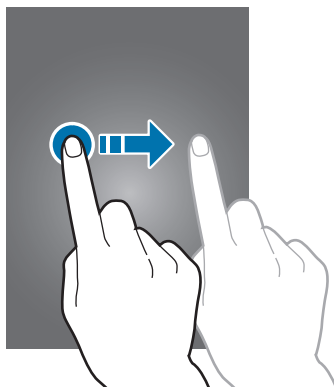


Екі рет түрту

Бөлікті үлкейту үшін веб-бетте, картада немесе суретте екі рет түртіңіз. Оралу үшін қайтадан екі рет түртіңіз.

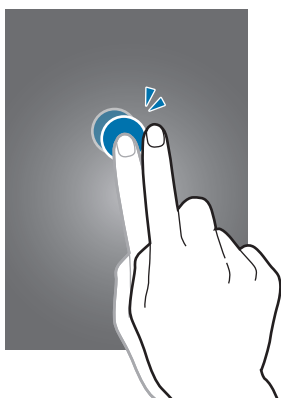


Шерту

Басқа тақтаны көру үшін бастапқы экранда немесе қолданбалар экранында солға немесе оңға шертіңіз. Веб-бетте немесе контактілер сияқты тізімде жылжу үшін жоғары немесе төмен шертіңіз.

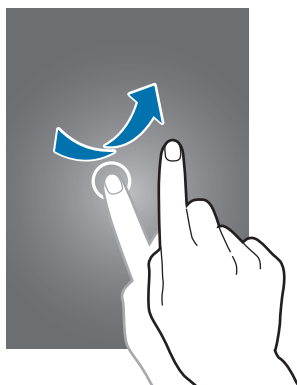


Шымшу

Бөлікті үлкейту үшін веб-бетте, картада немесе суретте екі саусақты бір бірінен алшақтатыңыз. Кішірейту үшін шымшыңыз.

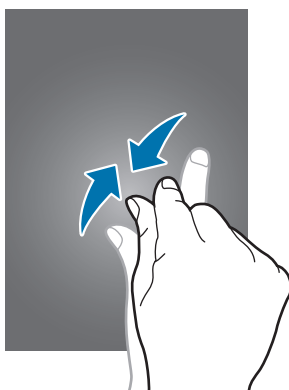

Экранды бұру

Көп қолданбалар кітаптық немесе альбомдық бағдарда көрсетуге мүмкіндік береді. Құрылғыны бұрғанда, дисплей жаңа экран бағдарына қиыстыру үшін автоматты түрде реттеледі.

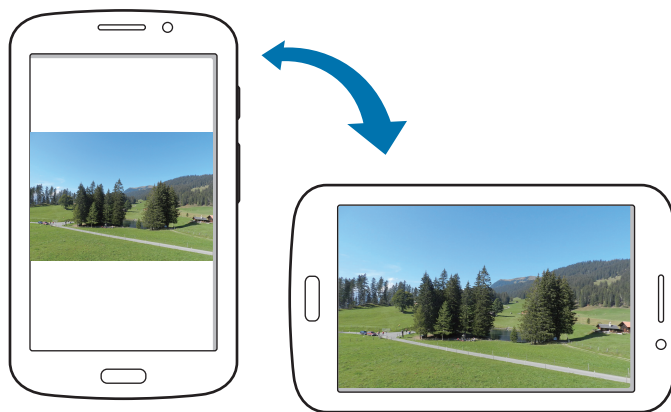

Дисплейдің автоматты түрде бұрылуын болдырмау үшін хабарландыру тақтасын ашып, **Экран бұру** опциясынан таңдауды алыңыз.



- Кейбір қолданбалар экранды бұру мүмкіндігін бермейді.
- Кейбір қолданбалар бағдарға байланысты басқа экранды көрсетеді. Альбомдық бағдарға бұрғанда калькулятор ғылыми калькуляторға айналады.

Хабарландырулар

Қабылданбаған қоңыраулар, жаңа хабарлар, күнтізбе оқиғалары, құрылғы күйі және т.б. туралы есеп беру үшін экранның жоғарғы жағындағы күй тақтасында хабарландыру белгішелері көрсетіледі. Хабарландыру тақтасын ашу үшін күй тақтасынан төмен сүйреңіз. Қосымша ескертулерді көру үшін тізімді айналдырыңыз. Хабарландырулар тақтасын жабу үшін экранның астындағы жолақты жоғары қарай сүйреңіз.

Хабарландыру тақтасында құрылғының ағымдағы күйін көруге және қол жетімді опцияларды пайдалануға болады:

- **Wi-Fi:** Wi-Fi мүмкіндігін іске қосу немесе өшіру.
- **GPS:** GPS мүмкіндігін іске қосу немесе өшіру.
- **Дыбыс:** үнсіз режимді іске қосу немесе өшіру. Үнсіз режимде құрылғыны дірілдейтін етуге немесе үнін өшіруге болады.
- **Экран бұру:** құрылғыны бұрғанда интерфейстің бұрылуына рұқсат ету немесе тыйым салу.
- **Bluetooth:** Bluetooth мүмкіндігін іске қосу немесе өшіру.
- **Ұялы деректер:** деректер байланысын іске қосу немесе өшіру.
- **Бұғаттау режимі:** бұғаттау режимін іске қосу немесе өшіру. Бұғаттау режимінде құрылғы барлық хабарландыруларды бұғаттайды. Бұғатталатын хабарландыруларды таңдау үшін **Қон-лар** → **Бұғаттау режимі** тармағын таңдаңыз.
- **Синхрон-у:** Қолданбаларды авто синхрондауды іске қосыңыз немесе өшіріңіз.
- **Қуат үнемдеу:** қуатты үнемдеу режимін іске қосу немесе өшіру.



Аймаққа немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді опциялар өзгеріп отыруы мүмкін.

Бастапқы экран

Бастапқы экран — құрылғының барлық мүмкіндіктеріне қол жеткізудің бастапқы нүктесі. Ол көрсеткіш белгішелерді, виджеттерді, қолданбалардың таңбашаларын және басқаларды көрсетеді.

Бастапқы экранда бірнеше тақта болуы мүмкін. Басқа тақталарды көру үшін солға немесе оңға қарай жылжытыңыз.

Элементтерді қайта реттеу

Қолданба белгішесін қосу

Бастапқы экранда **Бағд-р** тармағын түртіңіз, қолданба белгішесін түртіп ұстап тұрыңыз, содан кейін оны тақтаны алдын ала көруге сүйреңіз.

Элементті қосу

Виджеттерді, қалталарды немесе бетті қосу арқылы бастапқы экранды реттеңіз.

Бастапқы экранда бос аумақта түртіп ұстап тұрыңыз да, келесі санаттардың біреуін таңдаңыз:

- **Қолданбалар мен виджеттер:** Басты бет экранына виджеттер немесе бағдарламалар қосыңыз.
- **Қалта:** Жаңа қалта жасаңыз.
- **Бет:** Жаңа бет жасаңыз.

Элементті жылжыту

Элементті түртіп ұстап тұрып, жаңа орынға сүйреңіз. Басқа тақтаға жылжыту үшін оны экранның бүйіріне сүйреңіз.

Элементті жою

Элементті түртіп ұстап тұрыңыз, сөйтіп бастапқы экранның жоғарғы жағында көрсетілетін қоқыс себетіне сүйреңіз. Себет қызарған кезде элементті жіберіңіз.

Тақталарды қайта реттеу

Жаңа тақтаны қосу

☰ → **Бетті түзету** →  опциясын түртіңіз.

Тақтаны жылжыту

☰ → **Бетті түзету** опциясын түртіп, тақтаны алдын ала көруді түртіп ұстап тұрыңыз да, жаңа орынға сүйреңіз.

Тақтаны жою

☰ → **Бетті түзету** опциясын түртіп, тақтаны алдын ала көруді тұртып ұстап тұрыңыз да, экранның төменгі жағындағы қоқыс себетіне сүйреңіз.

Тұсқағазды орнату

Құрылғыда сақталған суретті немесе фотосуретті бастапқы экранның тұсқағазы ретінде орнатыңыз.

Бастапқы экранда ☰ → **Тұсқағаз орнату** → **Бейнебеттің өзіндік беті** тармағына өтіңіз де, төмендегінің біреуін таңдаңыз:

- **Галерея:** құрылғының камерасымен түсірілген фотосуреттерді немесе интернеттен жүктелген суреттерді көру.
- **Табиғи тұсқағаздар:** Анимациялық суреттерді қараңыз.
- **Тұсқағаз:** тұсқағаз суреттерін көру.

Содан кейін суретті таңдап, **Тұсқағаз орнату** опциясын түртіңіз. Я болмаса суретті таңдап, жақтауды сүйреу арқылы өлшемін өзгертіңіз де, **Дайын** опциясын түртіңіз.

Виджеттерді пайдалану

Виджеттер — бастапқы экранда қолайлы функциялар мен ақпаратпен қамтамасыз ететін шағын қолданбалар. Пайдалану үшін виджеттерді виджеттер тақтасынан бастапқы экранға қосыңыз.



- Кейбір виджеттер веб-қызметтерге қосылады. Веб-виджетті пайдалануға қосымша ақы алынуы мүмкін.
- Аймаққа немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді виджеттер өзгеріп отыруы мүмкін.

Бастапқы экранға виджеттерді қосу.

Бастапқы экранда **Бағд-р** → **Графикалық клиптер** тармағына өтіңіз. Виджеттер тақтасында солға немесе оңға жылжыңыз, содан кейін бастапқы экранға қосу үшін виджетті түртіп ұстап тұрыңыз.

Параметрлер белгішесі виджетін пайдалану

Бастапқы экранда **Бағд-р** → **Графикалық клиптер** тармағына өтіңіз, содан кейін **Параметрлер белгішесі** опциясын түртіп ұстап тұрып параметр опцияларының тізімін ашыңыз. Бастапқы экранға таңбаша ретінде қосу үшін параметр опциясын таңдаңыз.

Қолданбаларды пайдалану

Бұл құрылғыда көптеген қолданба түрлері жұмыс істей алады, мультимедиалықтан интернет қолданбаларына дейін.

Қолданбаны ашу

Бастапқы экранда немесе қолданбалар экранында ашу үшін қолданба белгішесін таңдаңыз.



Жақында пайдаланылған қолданбалар ішінен ашу

Жақында пайдаланылған қолданбалар тізімін ашу үшін Бастапқы түймесін басып тұрыңыз.

Ашу үшін бағдарламаны таңдаңыз.

Қолданбаны жабу

Батарея қуатын үнемдеу және құрылғыны өнімділігін сақтау үшін пайдаланылып жатпаған қолданбаларды жабыңыз.

Бастапқы түймесін басып тұрыңыз,  опциясын түртіңіз, содан кейін жабу үшін қолданба жанындағы **Соңы** опциясын түртіңіз. Барлық іске қосылған қолданбаларды жабу үшін **Барлығын аяқтау** опциясын түртіңіз. Я болмаса, Бастапқы түймесін басып тұрыңыз да,  опциясын түртіңіз.


Қолданбалар экраны

Қолданбалар экраны барлық қолданбалардың, соның ішінде, кез келген жаңадан орнатылған қолданбалардың белгішелерін көрсетеді.

Бастапқы экранда қолданбалар экранын ашу үшін **Бағд-р** опциясын түртіңіз.


Басқа тақталарды көру үшін солға немесе оңға қарай жылжытыңыз.

Қолданбаларды қайта реттеу

 → **Түзету** опциясын түртіп, қолданбаны түртіп ұстап тұрыңыз да, жаңа орынға сүйреңіз. Басқа тақтаға жылжыту үшін оны экранның бүйіріне сүйреңіз.

Қалталар көмегімен реттеу

Ыңғайлылық үшін байланысты қолданбалады қалтада орналастырыңыз.

 → **Түзету** опциясын түртіп, қолданбаны түртіп ұстап тұрыңыз да, **Қалтаны құру** тармағына сүйреңіз. Қалта атауын енгізіңіз де, **ОК** түймесін түртіңіз. Сүйреу арқылы қолданбаларды жаңа қалтаға орналастырыңыз да, ретті сақтау үшін **Сақт** опциясын түртіңіз.

Тақталарды қайта реттеу

Экранда шымшып, тақтаны алдын ала көруді түртіп ұстап тұрыңыз да, жаңа орынға сүйреңіз.

Қолданбаларды орнату

Қолданбаларды жүктеу және орнату үшін **Samsung Apps** сияқты қолданбалар сайттарын пайдаланыңыз.

Қолданбаларды жою

☰ → **Жою** опциясын түртіңіз де, жою үшін қолданбаны таңдаңыз.



Құрылғымен бірге келген әдепкі қолданбаларды жою мүмкін емес.

Қолданбаларды бөлісу

Жүктелген қолданбаларды басқа пайдаланушылармен электрондық пошта, Bluetooth немесе басқа әдістер арқылы бөлісіңіз.

☰ → **Бағдарламаларды бөлісу** опциясын түртіп, қолданбаларды таңдап, **Дайын** опциясын түртіңіз, содан кейін бөлісу әдісін таңдаңыз. Келесі қадамдар таңдалған әдіске байланысты өзгеріп отырады.

Анықтама

Құрылғыны және қолданбаларды пайдалану немесе маңызды параметрлерді реттеу туралы мәліметтер алу үшін анықтама ақпаратына қол жеткізіңіз.

Қолданбалар экранында **Көмек** опциясын түртіңіз. Кеңестерді көру үшін элементті таңдаңыз.

Мәтінді енгізу

Мәтінді енгізу үшін Samsung пернетақтасын немесе дауыспен енгізу мүмкіндігін пайдаланыңыз.




Кейбір тілдерде мәтінді енгізуге қолдау көрсетілмейді. Мәтін енгізу үшін енгізу тілін қолдау көрсетілетін тілдердің біреуіне өзгерту керек.

Пернетақта түрін өзгерту

Кез келген мәтін өрісін түртіп, хабарландыру тақтасын ашып, **Енгізу әдісін таңдау** опциясын түртіңіз де, пайдаланатын пернетақта түрін таңдаңыз.

Samsung пернетақтасын пайдалану

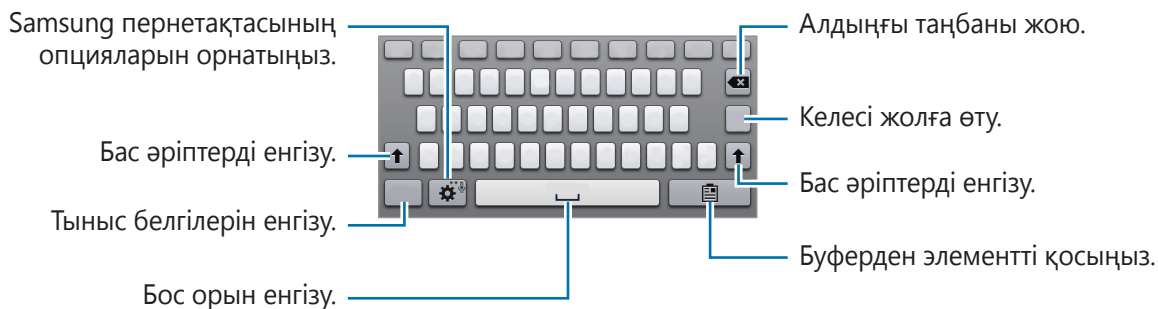

Үлкен әріптерді енгізу

Таңбаны енгізу алдында **↑** пернесін түртіңіз. Барлығын бас әріппен енгізу үшін оны екі рет түртіңіз.

Тіл пернетақталарын өзгерту

Пернетақтағы тілдерді қосып, тіл пернетақталарын өзгерту үшін бос орын пернесін солға немесе оңға сырғытыңыз.

Дауыспен мәтін енгізу

Дауыспен енгізу мүмкіндігін іске қосыңыз да, микрофонға сөйлеңіз. Құрылғы сөйлегеніңізді көрсетеді.

Егер құрылғы сөздеріңізді дұрыс танымаса, асты сызылған мәтінді түртіп, ашылмалы тізімнен баламалы сөзді немесе фразаны таңдаңыз.

Дауысты тану үшін тілді өзгерту немесе қосу үшін ағымдағы тілді түртіңіз.

Көшіру және қою

Көбірек немесе азырақ мәтінді бөлектеу үшін мәтін үстін басып, ұстап тұрыңыз, **▢** немесе **▢** суретін сүйреңіз, кейін көшіру үшін **☰** → **Көшіру** немесе кесу үшін **Кесу** түймесін басыңыз. Бөлектелген мәтін буферге сақталады.

Оны мәтінді енгізу өрісіне қою үшін кірістіру керек орында түртіп ұстап тұрыңыз да, **Қою** опциясын түртіңіз.

Wi-Fi желісіне қосылу

Интернетті пайдалану немесе басқа құрылғылармен мультимедиалық файлдарды бөлісу үшін құрылғыны Wi-Fi желісіне қосыңыз. (89-б.)

Wi-Fi функциясын қосу және өшіру

Хабарландыру тақтасын ашып, қосу немесе өшіру үшін **Wi-Fi** опциясын түртіңіз.



- Құрылғы гармониялық емес жиілікті пайдаланады және барлық еуропалық елдерде пайдалануға арналған. WLAN желісін Еуропалық Одақта іште шектеусіз пайдалануға болады, бірақ сыртта пайдалануға болмайды.
- Пайдаланылмаған кезде батареяны үнемдеу үшін Wi-Fi функциясын өшіріңіз.

Wi-Fi желілеріне қосылу

Қолданбалар экранында **Қон-лар** → **Wi-Fi** тармағына өтіңіз де, **Wi-Fi** қосқышын оңға қарай сүйреңіз.

Анықталған Wi-Fi желілері тізімінен желіні таңдап, қажет болса құпия сөзді енгізіңіз де, **Қосу** опциясын түртіңіз. Құпия сөзді қажет ететін желілер құлып белгішесімен көрсетіледі. Wi-Fi желісіне қосылғаннан кейін құрылғы қол жетімді болған кез келген уақытта желіге автоматты түрде қосылады.

Wi-Fi желілерін қосу

Егер қажет желі желілер тізімінде көрсетілмесе, желілер тізімінің төменгі жағында **Wi-Fi желісін қосу** опциясын түртіңіз. **Желілік SSID** өрісінде желі атауын енгізіңіз, қауіпсіздік түрін таңдаңыз және бұл ашық желі болмаса құпия сөзді енгізіңіз, содан кейін **Сақтау** опциясын түртіңіз.

Wi-Fi желілерін ұмыту

Қашан да болсын пайдаланылған кез келген желіні, соның ішінде, ағымдағы желіні құрылғы оған автоматты түрде қосылмауы үшін ұмытуға болады. Желілер тізімінде желіні таңжаңыз да, **Ұмыту** опциясын түртіңіз.

Есептік жазбаларды орнату

Play Store сияқты Google қолданбалары Google есептік жазбасын және **Samsung Apps** сайты Samsung есептік жазбасын қажет етеді. Құрылғыдан ең жақсы тәжірибені алу үшін Google және Samsung есептік жазбаларын жасаңыз.

Есептік жазбаларды қосу

Google есептік жазбасын орнату үшін кірусіз Google қолданбасын ашқанда көрсетілген нұсқауларды орындаңыз.

Google есептік жазбасымен кіру немесе оны тіркеу үшін қолданбалар экранында **Қон-лар** → **Тіркелгі қосу** → **Google** тармағына өтіңіз. Содан кейін тіркелу үшін **New** опциясын түртіңіз немесе есептік жазбаны орнатуды аяқтау үшін **Existing** опциясын түртіңіз де, экрандық нұсқауларды орындаңыз. Құрылғыда бірнеше Google есептік жазбасын пайдалануға болады. Samsung есептік жазбасын да орнатыңыз.

Есептік жазбаларды жою

Қолданбалар экранында **Қон-лар** тармағын түртіңіз, **Тіркелгі** астында есептік жазба атауын таңдаңыз, жоятын есептік жазбаны таңдаңыз, содан кейін **Есептік жазбаны жою** опциясын түртіңіз.

Файлдарды тасымалдау

Дыбыс, бейне, сурет немесе басқа файл түрлерін құрылғыдар компьютерге немесе керісінше жылжытыңыз.



Кейбір қолданбалар келесі файл пішімдеріне қолдау көрсетеді. Құрылғының бағдарламалық құралы немесе компьютердің операциялық жүйесі нұсқасына байланысты кейбір файл пішімдеріне қолдау көрсетілмейді.

- Музыка: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, және flac
- Сурет: bmp, gif, jpg, және png
- Бейне: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf, және mkv
- Құжат: doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, pdf, және txt

Samsung Kies арқылы қосылу

Samsung Kies — мультимедиалық кітапханаларды, контактілерді және күнтізбелерді басқаратын және оларды Samsung құрылғыларымен синхрондайтын компьютерлік қолданба. Samsung веб-сайтынан соңғы Samsung Kies қолданбасын жүктеңіз.

1 Құрылғыны компьютерге USB кабелін пайдаланып қосыңыз.

Samsung Kies компьютерде автоматты түрде қосылады. Егер Samsung Kies іске қосылмаса, компьютердегі Samsung Kies белгішесін екі рет басыңыз.

2 Құрылғы мен компьютер арасында файлдарды тасымалдаңыз.

Қосымша ақпарат алу үшін Samsung Kies анықтамасын қараңыз.

Windows Media Player көмегімен қосылу

Windows Media Player бағдарламасы компьютерде орнатылғанына көз жеткізіңіз.

1 Құрылғыны компьютерге USB кабелін пайдаланып қосыңыз.

2 Windows Media Player бағдарламасын ашып, музыкалық файлдарды синхрондаңыз.

Мультимедиалық құрылғы ретінде қосылу

- 1 Құрылғыны компьютерге USB кабелін пайдаланып қосыңыз.
- 2 Хабарландыру тақтасын ашыңыз да, **Мультимедиалық құрылғы ретінде қосылды** → **Мультимедиалық құрылғы (MTP)** тармағына өтіңіз.
Компьютер мультимедианы тасымалдау протоколын (MTP) қолдамаса немесе ешбір тиісті драйвер орнатылмаған болса, **Камера (PTP)** опциясын түртіңіз.
- 3 Құрылғы мен компьютер арасында файлдарды тасымалдаңыз.

Құрылғыны қорғау

Қауіпсіздік мүмкіндіктерін пайдалана отырып басқалардың құрылғыда сақталған жеке деректерді және ақпаратты пайдалануын немесе оларға қол жеткізуін болдырмаңыз. Құлпын ашқанда құрылғы құлыпты ашу кодын қажет етеді.

Бетпен құлыпты ашуды орнату

Қолданбалар экранында **Қон-лар** → **Экранды құлыптау** → **Экранды құлыптау** → **Реңтаныр** тармағына өтіңіз.

Түсіру үшін бетіңізді кадрға сыйдырыңыз. Содан кейін бетпен құлыпты ашу сәтсіз болса, экран құлпын ашу үшін құлыптан ашу PIN кодын немесе үлгісін орнатыңыз.

Бетпен және дауыспен құлыпты ашуды орнату


Қолданбалар экранында **Қон-лар** → **Экранды құлыптау** → **Экранды құлыптау** → **Бет және дауыс** тармағына өтіңіз.

Түсіру үшін бетіңізді кадрға сыйдырыңыз да, дауыстық пәрменді орнатыңыз. Содан кейін бетпен және дауыспен құлыпты ашу сәтсіз болса, экран құлпын ашу үшін құлыптан ашу PIN кодын немесе үлгісін орнатыңыз.

Үлгіні орнату

Қолданбалар экранында **Қон-лар** → **Экранды құлыптау** → **Экранды құлыптау** → **Үлгі** тармағына өтіңіз.

Төрт немесе одан көп нүктені қосу арқылы үлгіні салыңыз да, тексеру үшін үлгіні қайтадан салыңыз. Үлгіні ұмытқан кезде экранды бұғаттан шығару үшін сақтық көшірмені бұғаттан шығару PIN орнатыңыз.

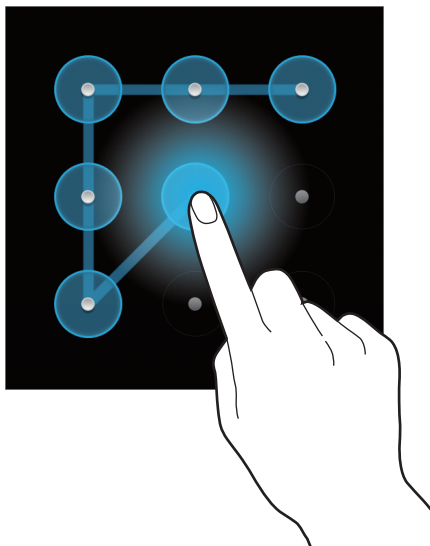

PIN кодын орнату

Қолданбалар экранында **Қон-лар** → **Экранды құлыптау** → **Экранды құлыптау** → **PIN** тармағына өтіңіз.

Кемінде төрт санды енгізіңіз де, тексеру үшін құпия сөзді қайтадан енгізіңіз.

Құпия сөзді орнату

Қолданбалар экранында **Қон-лар** → **Экранды құлыптау** → **Экранды құлыптау** → **Кілтсөз** тармағына өтіңіз.

Сандар мен таңбаларды қамтитын кемінде төрт таңбаны енгізіңіз де, тексеру үшін құпия сөзді қайтадан енгізіңіз.

Құрылғы құлпын ашу

Қуат түймесін немесе Бастапқы түймесін басу арқылы экранды қосып, құлыпты ашу кодын енгізіңіз.



Егер құлыпты ашу кодын ұмытып қалсаңыз, құрылғыны қалпына келтіру үшін оны Samsung сервис орталығына апарыңыз.

Құрылғыны жаңарту

Құрылғыны ең соңғы бағдарламалық жасақтамаға жаңартуға болады.



Бұл қолданба аймағыңызға немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.

Samsung Kies арқылы жаңарту

Samsung Kies қолданбасын іске қосып, құрылғыны компьютерге қосыңыз. Samsung Kies құрылғыны автоматты түрде таниды және бар болса, қол жетімді жаңартуларды диалогтық терезеде көрсетеді. Жаңартуды бастау үшін диалогтық терезеде «Жаңарту» түймесін басыңыз. Жаңарту жолы туралы мәліметтерді Samsung Kies анықтамасында қараңыз.



- Құрылғы жаңартылып жатқанда, компьютерді өшірмеңіз немесе USB кабелін ажыратпаңыз.
- Құрылғыны жаңарту кезінде компьютерге басқа мультимедиалық құрылғыларды жалғамаңыз. Бұлай істеу жаңарту процесіне кедергі келтіруі мүмкін.

Сымсыз жаңарту

Микробағдарламаны сымсыз алу (FOTA) қызметі арқылы құрылғыны соңғы бағдарламалық жасақтамаға тікелей жаңартуға болады.

Қолданбалар экранында **Қон-лар** → **Құрылғы туралы** → **Бағдарламалық қамтамасыз етуді жаңарту** → **Жаңарту** тармағына өтіңіз.

Байланыс


Телефон

Бұл қолданбаны қоңыраулар шалу немесе оларға жауап беру үшін пайдаланыңыз. Қолданбалар экранында **Телефон** опциясын түртіңіз.

Қоңыраулар шалу

Қоңырау шалу

Келесі әдістердің біреуін пайдаланыңыз:


- **Пернетақта:** Пернетақтаны пайдаланып нөмірді енгізіңіз де,  пәрменін түртіңіз.
- **Журналдар:** кіріс және шығыс қоңыраулар мен хабарлар журналынан қоңырау шалыңыз.
- **Таңдаулылар:** таңдаулы контактілер тізімінен қоңырау шалыңыз.
- **Контактілер:** контактілер тізімінен қоңырау шалыңыз.

Жылдам теру нөмірлері

Жылдам теру нөмірлері үшін сәйкес цифрды түртіп ұстап тұрыңыз.

Нөмірді болжау


Пернетақтада нөмірлерді енгізгенде, автоматты болжаулар көрсетіледі. Қоңырау шалу үшін солардың біреуін таңдаңыз.

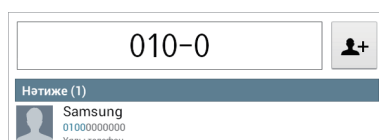

Контактілерді табу



Контактілер тізімінде контактіні табу үшін атты, телефон нөмірін немесе электрондық пошта мекенжайын енгізіңіз. Таңбалар енгізілу барысында болжалған контактілер көрсетіледі. Қоңырау шалу үшін біреуін таңдаңыз.

Халықаралық қоңырау шалу

+ белгісі көрсетілгенше **0** пернесін түртіп ұстап тұрыңыз. Ел кодын, аймақ кодын және телефон нөмірін енгізіңіз де,  опциясын түртіңіз.


Қоңырау кезінде

Келесі әрекеттер қол жетімді:

- **Ұстау:** қоңырауды ұстау. Күту күйіндегі қоңырауға жауап беру үшін **Ұст-маған** түймесін басыңыз.
- **Қоңырауды қосу:** екінші қоңырауды теру.
- **Пернетақта:** пернетақтаны ашу.
- **Динамик:** спикерфонды іске қосу. Спикерфонды пайдаланып жатқанда құрылғыны құлақтан арыс ұстаңыз.
- **Қос. дыб.:** Дыбыс қаттылығын көтеріңіз.
- **Дыбыссыз:** екінші тарап сізді естімеуі үшін микрофонды өшіру.
- **Құлақшын:** құрылғыға қосылған болса, Bluetooth гарнитурасына ауысу.
- **Ауыстыру:** екі қоңырау арасында ауысу.
- **Біріктіру:** екі қоңырауға қосылғанда көп тарапты қоңырау шалу. Қосымша тараптар қосу үшін осыны қайталаңыз. Бұл мүмкіндік көп тараптық қоңырау қызметі белсенді болса ғана қол жетімді болады.
-  → **Контактілер:** контактілер тізімін ашу.
-  → **Хабарлама:** хабар жіберу.

- ☰ → **Тасымалдау**: бірінші тарапты екінші тарапқа қосу. Бұл сізді сөйлесуден ажыратады.
- ☰ → **Конференциялық қоңырауды басқару**: көп тараптық қоңырау кезінде бір тараппен жеке сөйлесу немесе бір тарапты көп тараптық қоңыраудан ажырату.

Контактілерді қосу

Телефон нөмірін контактілер тізіміне пернетақтадан қосу үшін нөмірді енгізіп, + опциясын түртіңіз.

Қоңыраулар журналдарын қарау

Кіріс және шығыс қоңыраулар журналын қарау үшін **Журналдар** опциясын түртіңіз.

Қоңыраулар журналын сүзу үшін ☰ → **Түр** опциясын түртіңіз де, опцияны таңдаңыз.

Бекітілген теру нөмірі

Құрылғыны шығыс қоңырауларды тек көрсетілген префикстері бар шығыс қоңыраулармен шектеуге орнатуға болады. Бұл префикстер SIM немесе USIM картасында сақталады.

☰ → **Шақыру қоңырауларын реттеу** → **Шақыру қоңырауларын реттеу** → **Қосымша параметрлер** → **Тұрақты терілетін нөмірлер** → **FDN нөмірін қосу** тармағына өтіңіз де, SIM немесе USIM картасымен бірге берілген PIN2 кодын енгізіңіз. **FDN тізімі** опциясын түртіп, нөмірлерді қосыңыз.

Қоңырауларға тыйым салу

Құрылғыны белгілі бір қоңырауларды шалуды болдырмауға орнатуға болады. Мысалы, халықаралық қоңырау шалуды өшіруге болады.

☰ → **Шақыру қоңырауларын реттеу** → **Шақыру қоңырауларын реттеу** → **Қосымша параметрлер** → **Қоңырауға тыйым салу** тармағына өтіңіз, қоңырау түрін таңдаңыз, қоңырауға тыйым салу опциясын таңдаңыз, содан кейін құпия сөзді енгізіңіз.

Қоңырауларды қабылдау

Қоңырауға жауап беру

Қоңырау келгенде  дөңгелек сыртына сүйреңіз немесе гарнитура түймесін басыңыз.

Егер қоңырауды күту қызметі белсенді болса, екінші қоңырауды шалуға болады. Екінші қоңырауға жауап бергенде, бірінші қоңырау ұстауға қойылады.

Қоңырауды қабылдамау


Қоңырау келгенде  дөңгелек сыртына сүйреңіз немесе гарнитура түймесін басып тұрыңыз.

Кіріс қоңыраудан бас тартқанда хабар жіберу үшін **Қоңыраудан хабар арқылы бас тарту** опциясын түртіңіз. Бас тарту хабарын жасау үшін **☰** → **Шақыру қоңырауларын реттеу** → **Шақыру қоңырауларын реттеу** → **Қабыл-мау хбр-ын белгілеу** тармағына өтіңіз.

Қалаусыз нөмірлерден қоңыраулардан автоматты түрде бас тарту

☰ → **Шақыру қоңырауларын реттеу** → **Шақыру қоңырауларын реттеу** → **Қоңырауды қабылдамау** тармағына өтіп, **Автоматты бас тарту режимі** қосқышын оңға қарай сүйреңіз де, **Авто бас тарту тізімі** опциясын түртіңіз. **+** опциясын түртіп, нөмірді енгізіңіз, санатты тағайындаңыз да, **Сақтау** түймесін басыңыз.

Қабылданбаған қоңыраулар

Егер қоңырау қабылданбаса, күй жолағында  көрсетіледі. Қабылданбаған қоңыраулар тізімін көру үшін хабарландыру тақтасын ашыңыз.

Қоңырауды күту

Қоңырауды күту — қызмет көрсетуші қамтамасыз ететін қызмет. Пайдаланушы бұл қызметті ағымдағы қоңырауды кідірту және кіріс қоңырауға ауысу үшін пайдалана алады. Бейне қоңыраулар үшін бұл қызмет қол жетімді емес.

Бұл қызметті пайдалану үшін **☰** → **Шақыру қоңырауларын реттеу** → **Шақыру қоңырауларын реттеу** → **Қосымша параметрлер** → **Қоңырауды күту** тармағына өтіңіз.

Қоңырау бағытын өзгерту

Құрылғыны кіріс қоңырауларды көрсетілген нөмірге жіберуге орнатуға болады.


☰ → **Шақыру қоңырауларын реттеу** → **Шақыру қоңырауларын реттеу** → **Қоңырау бағытын өзгерту** тармағына өтіңіз де, қоңырау түрі мен шартты таңдаңыз. Нөмірді енгізіп, **Қосу** опциясын түртіңіз.

Қоңырауды аяқтау

Қоңырауды аяқтау үшін **Соңы** опциясын түртіңіз. Я болмаса гарнитура түймесін басыңыз.

Бейне қоңыраулар

Бейне қоңырау шалу

Нөмірді енгізіңіз немесе контактілер тізімінен контактіні таңдаңыз, содан кейін бейне қоңырауды шалу үшін  опциясын түртіңіз.

Бейне қоңырау кезінде

Келесі әрекеттер қол жетімді:

- **Түсіру:** екінші тараптың суретін түсіру.
- **Жазу:** екінші тарап суреттерінің бейнесін түсіру.




Көптеген елдерде екінші тараптың алдын ала рұқсатынсыз қоңырауды жазып алу заңсыз болып табылады.

- **Камера ау-п қосу:** Алдыңғы және артқы камералар арасында ауысу.
- **Пернетақта:** пернетақтаны ашу.
- **Динамик:** спикерфон мүмкіндігін өшіру.
- **Дыбыссыз:** екінші тарап сізді естімеуі үшін микрофонды өшіру.
- **Құлақшын:** құрылғыға қосылған болса, Bluetooth гарнитурасына ауысу.

- ☰ → **Мені жасыру**: суретті екінші тараптан жасыру.
- ☰ → **Шығыс көрініс**: екінші тарапқа көрсететін суретті таңдаңыз.
- ☰ → **Анимациялық смайликтер**: суретке эмоция белгішелерін қолдану.
- ☰ → **Тақырып көрінісі**: суретке безендіру белгішелерін қолдану.
- ☰ → **Мультф. көрін-н қосу**: көрініс режимін мультфильм көрінісіне өзгерту.

Суреттерді ауыстыру

Суреттерді ауыстыру үшін бір тараптың суретін екінші тараптың суретіне сүйреп апарыңыз.

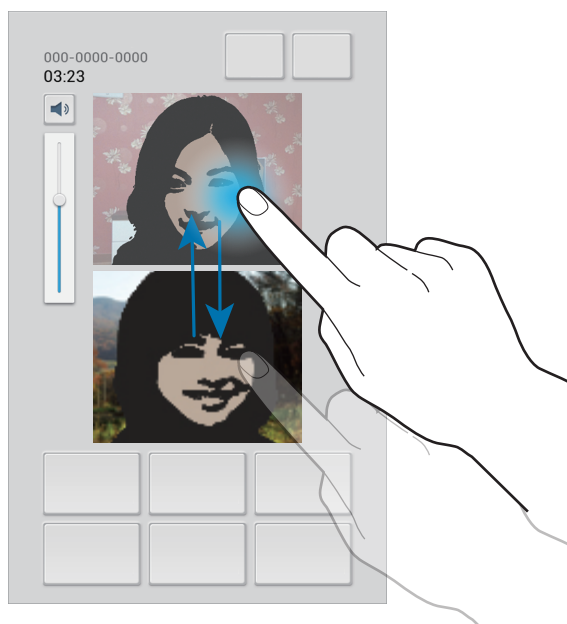

Контактілер




Бұл қолданбаны контактілерді, соның ішінде, телефон нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайларын және басқаларды басқару үшін пайдаланыңыз.

Қолданбалар экранында **Контактілер** опциясын түртіңіз.

Контактілерді басқару

Контактіні жасау

 опциясын түртіп, контакт мәліметтерін енгізіңіз.

-  : суретті қосыңыз.
-  /  : контакт өрісін қосыңыз немесе жойыңыз.


Контактіні өңдеу

Өңдейтін контактіні таңдаңыз да,  опциясын түртіңіз.

Контактіні жою

 опциясын түртіңіз.

Жылдам терілетін нөмірлерді орнату






 → **Жылдам теру параметрі** опциясын түртіп, жылдам терілетін нөмірді таңдаңыз да, ол үшін контактіні таңдаңыз. Жылдам терілетін нөмірді жою үшін түртіп ұстап тұрыңыз да, **Жоғалту** опциясын түртіңіз.

Контактілерді іздеу

Келесі іздеу әдістерінің біреуін пайдаланыңыз:

- Контактілер тізімімен жоғары немесе төмен жылжыңыз.
- Саусағыңызбен сүйреу арқылы жылдам айналдыру үшін контактілер тізімінің сол жағындағы көрсеткішті пайдаланыңыз.
- Контактілер тізімінің жоғарғы жағындағы іздеу өрісін түртіп, іздеу шарттарын енгізіңіз.


Контакт таңдалғаннан кейін келесі әрекеттердің біреуін орындаңыз:

-  : таңдаулы контактілерге қосу.
-  /  : дауыстық немесе бейне қоңырау шалу.
-  : хабар жасау.
-  : электрондық хабарды жасау.

Контактілерді импорттау және экспорттау

Google контактілерімен синхрондау


 → **Google жүйесімен біріктіру** опциясын түртіңіз.

Google контактілерімен синхрондалған контактілер контактілер тізімінде  белгісімен көрсетіледі.

Егер контакт құрылғыда қосылса немесе жойылса, ол Google контактілеріне де қосылады немесе олардан жойылады және керісінше.


Samsung контактілерімен синхрондау

 → **Samsung ас. жаз-мен біріктіру** опциясын түртіңіз.


Samsung контактілерімен синхрондалған контактілер контактілер тізімінде  белгісімен көрсетіледі.

Егер контакт құрылғыда қосылса немесе жойылса, ол Samsung контактілеріне де қосылады немесе олардан жойылады және керісінше.


Контактілерді импорттау

 → **Импорттау/Экспорттау** → **SIM картасынан импорттау, SD картасынан импорттау** тармағына өтіңіз немесе **Ішкі телефон жадынан импорттау** опциясын түртіңіз.

Контактілерді экспорттау

 → **Импорттау/Экспорттау** → **SIM картасына экспорттау, SD картасына экспорттау** тармағына өтіңіз немесе **Ішкі телефон жадына экспорттау** опциясын түртіңіз.

Контактілерді бөлісу

 → **Импорттау/Экспорттау** → **Визит картасын бөлісу** тармағына өтіңіз, контактілерді таңдаңыз, **Дайын** опциясын түртіңіз, содан кейін бөлісу әдісін таңдаңыз.

Таңдаулы контактілер

☰ опциясын түртіңіз де, келесі әрекеттердің біреуін орындаңыз:

- **Тізім:** контактілерді іздеу.
- **Сүйіктілер қатарына қосу:** контактілерді таңдаулыларға қосу.
- **Ұнамдылардың шығарып тастау:** контактілерді таңдаулылардан жою.
- **Тор көрініс / Тізімдік көрініс:** контактілерді тор немесе тізім түрінде көру.


Контактілер топтары

Контактілерді топқа қосу


Топты таңдап, ☰ → **Мүше қосу** тармағын түртіңіз. Қосатын контактілерді таңдаңыз да, **Дайын** опциясын түртіңіз.

Топтарды басқару

☰ опциясын түртіңіз де, келесі әрекеттердің біреуін орындаңыз:

- **Тізім:** контактілерді іздеу.
- **Өзгерту:** Топ параметрлерін өзгертіңіз.
- **Мүше қосу:** Мүшелерді топқа қосыңыз.
- **Мүшені жою:** Мүшелерді топтан жойыңыз.
- **Хабарлама жіберу:** Хабарды топ мүшелеріне жіберіңіз.
- **Email жіберу:** Электрондық поштаны топ мүшелеріне жіберіңіз.
- **Орнын ауыстыру:** топ атауының жанындағы  белгішесін түртіп ұстап тұрып, басқа орынға жоғары немесе төмен сүйреп апарыңыз, содан кейін **Дайын** опциясын түртіңіз.

Топтарды жою


 түймесін басып, пайдаланушы қосқан топтарды таңдаңыз да, **Жою** түймесін басыңыз. Әдепкі топтарды жою мүмкін емес.

Топ мүшелеріне хабар немесе электрондық хабар жіберу

Топты таңдаңыз, ☰ → **Хабарлама жіберу** немесе **Email жіберу** опциясын түртіңіз, мүшелерді таңдаңыз, содан кейін **Дайын** опциясын түртіңіз.

Визитка

Визитканы жасап, басқаларға жіберіңіз.

Профильді орнату опциясын түртіңіз, телефон нөмірі, электрондық пошта мекенжайы және пошталық мекенжай сияқты мәліметтерді енгізіңіз де, **Сақтау** опциясын түртіңіз. Егер құрылғыны орнатқанда пайдаланушы ақпараты сақталса, **МЕН** тармағында визитканы таңдаңыз да, өңдеу үшін  опциясын түртіңіз.

 → **Визит картасын бөлісу** опциясын түртіңіз де, бөлісу әдісін таңдаңыз.

Хабарлама



Бұл қолданбаны мәтіндік хабарларды (SMS) немесе мультимедиалық хабарларды (MMS) жіберу үшін пайдаланыңыз.

Қолданбалар экранында **Хабарлама** опциясын түртіңіз.




Үйдің қызмет көрсету аумағынан тыс кезде хабарларды жіберу немесе алу үшін қосымша ақылар алынуы мүмкін. Мәліметтерді алу үшін қызмет көрсетушіге хабарласыңыз.



Хабарлар жіберу

 опциясын түртіңіз, алушыларды қосыңыз, хабарды енгізіңіз, содан кейін  опциясын түртіңіз.

Алушыларды қосу үшін келесі әдістерді пайдаланыңыз:

- Телефон нөмірін енгізіңіз.
-  опциясын түртіңіз, контактілерді таңдаңыз, содан кейін **Дайын** опциясын түртіңіз.

Мультимедиалық хабарды жасау үшін келесі әдістерді пайдаланыңыз:

-  опциясын түртіп, кескіндерді, бейнелерді, контактілерді, жазбаларды және т.б. бекітіңіз.
- Тақырыпты енгізу үшін  → **Нысанды үстеу** опциясын түртіңіз.

Жоспарланған хабарларды жіберу

Хабарды жасап жатқанда, ☰ → **Жоспарланған хабар** опциясын түртіңіз. Уақыт пен күнді орнатыңыз, содан кейін **OK** түймесін түртіңіз. Құрылғы хабарды көрсетілген уақыт пен күнде жібереді.



- Егер құрылғы жоспарланған уақытта өшірулі, желіге қосылмаған немесе желі тұрақсыз болса, хабар жіберілмейді.
- Бұл мүмкіндік құрылғыда орнатылған уақыт пен күнге негізделеді. Уақыт белдеулерінде жылжысаңыз, уақыт пен күн қате болуы мүмкін және желі ақпаратты жаңартпайды.

Кіріс хабарларды көру

Кіріс хабарлар контакт бойынша хабарлар тізбектеріне топталады.

Адамның хабарын көру үшін контактіні таңдаңыз.

Дауыстық хабарды тыңдау

Пернетақтада **1** пернесін түртіп ұстап тұрыңыз да, қызмет көрсетушінің нұсқауларын орындаңыз.

Эл. пошта

Бұл қолданбаны электрондық пошта хабарларын жіберу және көру үшін пайдаланыңыз. Қолданбалар экранында **Эл. пошта** опциясын түртіңіз.


Электрондық пошта есептік жазбаларын орнату


Эл. пошта қолданбасын бірінші рет ашқанда электрондық пошта есептік жазбасын орнатыңыз.

Электрондық пошта мекенжайын және құпия сөзді енгізіңіз. Google Mail сияқты электрондық пошта есептік жазбасы үшін **Сосын** опциясын түртіңіз немесе компанияның электрондық пошта есептік жазбасы үшін **Қолмен орнату** опциясын түртіңіз. Содан кейін орнатуды аяқтау үшін экрандық нұсқауларды орындаңыз.

Басқа электрондық пошта есептік жазбасын орнату үшін ☰ → **Қондырғылар** → **Тіркелгі қосу** опциясын түртіңіз.


Хабарлар жіберу


Пайдаланылатын электрондық пошта есептік жазбасын түртіңіз де, экранның жоғарғы жағында  опциясын түртіңіз. Алушыларды, тақырыпты және хабарды енгізіңіз де, **Жіберу** опциясын түртіңіз.

Контактілер тізімінен алушыны қосу үшін  опциясын түртіңіз.


Қосымша алушыларды қосу үшін **+Көшірме/Жасырын көш.** опциясын түртіңіз.

Өзіңізді алушы ретінде қосу үшін **Мені қосу** түймесін басыңыз.

Суреттерді, бейнелерді, контактілерді, жазбаларды, оқиғаларды және басқаларын бекіту үшін  опциясын түртіңіз.

Хабарға кескіндер, оқиғалар, контактілер, орын ақпараты және басқаларды кірістіру үшін  түймесін басыңыз.


Жоспарланған хабарларды жіберу

Хабарды жасап жатқанда  опциясын түртіңіз. **Жіберуді белгілеу** құсбелгісін қойыңыз, уақыт пен күнді орнатыңыз, содан кейін **Дайын** опциясын түртіңіз. Құрылғы хабарды көрсетілген уақыт пен күнде жібереді.





- Егер құрылғы жоспарланған уақытта өшірулі, желіге қосылмаған немесе желі тұрақсыз болса, хабар жіберілмейді.
- Бұл мүмкіндік құрылғыда орнатылған уақыт пен күнге негізделеді. Уақыт белдеулерінде жылжысаңыз, уақыт пен күн қате болуы мүмкін және желі ақпаратты жаңартпайды.

Хабарларды оқу

Пайдаланатын электрондық пошта есептік жазбасын таңдаңыз, сонда жаңа хабарлар алынады. Жаңа хабарларды қолмен алу үшін  опциясын түртіңіз.

Оқитын хабарды түртіңіз.

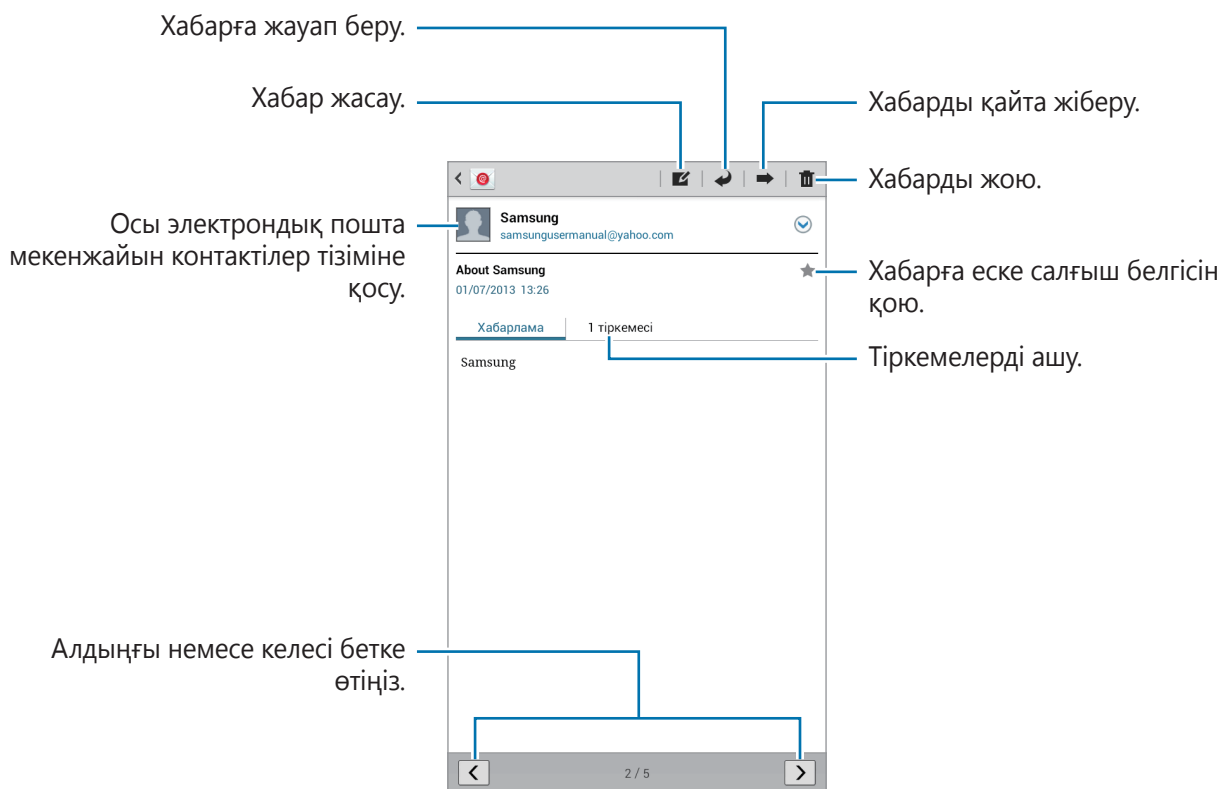

Тіркеме қойындысын түртіп тіркемелерді ашыңыз да, сақтау үшін тіркеменің жанында  опциясын түртіңіз.

Google Mail


Бұл қолданбаны Google Mail қызметіне тез және тікелей қол жеткізу үшін пайдаланыңыз.

Қолданбалар экранында **Google Mail** опциясын түртіңіз.



- Бұл қолданба аймағыңызға немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.
- Аймаққа немесе қызмет көрсетушіге бұл қолданбаның белгісі басқаша болуы мүмкін.

Хабарлар жіберу


Кез келген пошта жәшігінде  опциясын түртіңіз, алушыларды, тақырыпты және хабарды енгізіңіз, содан кейін **SEND** опциясын түртіңіз.

Қосымша алушыларды қосу үшін + **CC/BCC** опциясын түртіңіз.


Суреттерді тіркеу үшін  түймесін басыңыз.

Хабарды кейінірек жеткізу үшін сақтау үшін  → **Save draft** опциясын түртіңіз.

Бейнелерді бекіту үшін  → **Attach video** опциясын түртіңіз.


Қайтадан бастау үшін  → **Discard** опциясын түртіңіз.

Хабарларды оқу

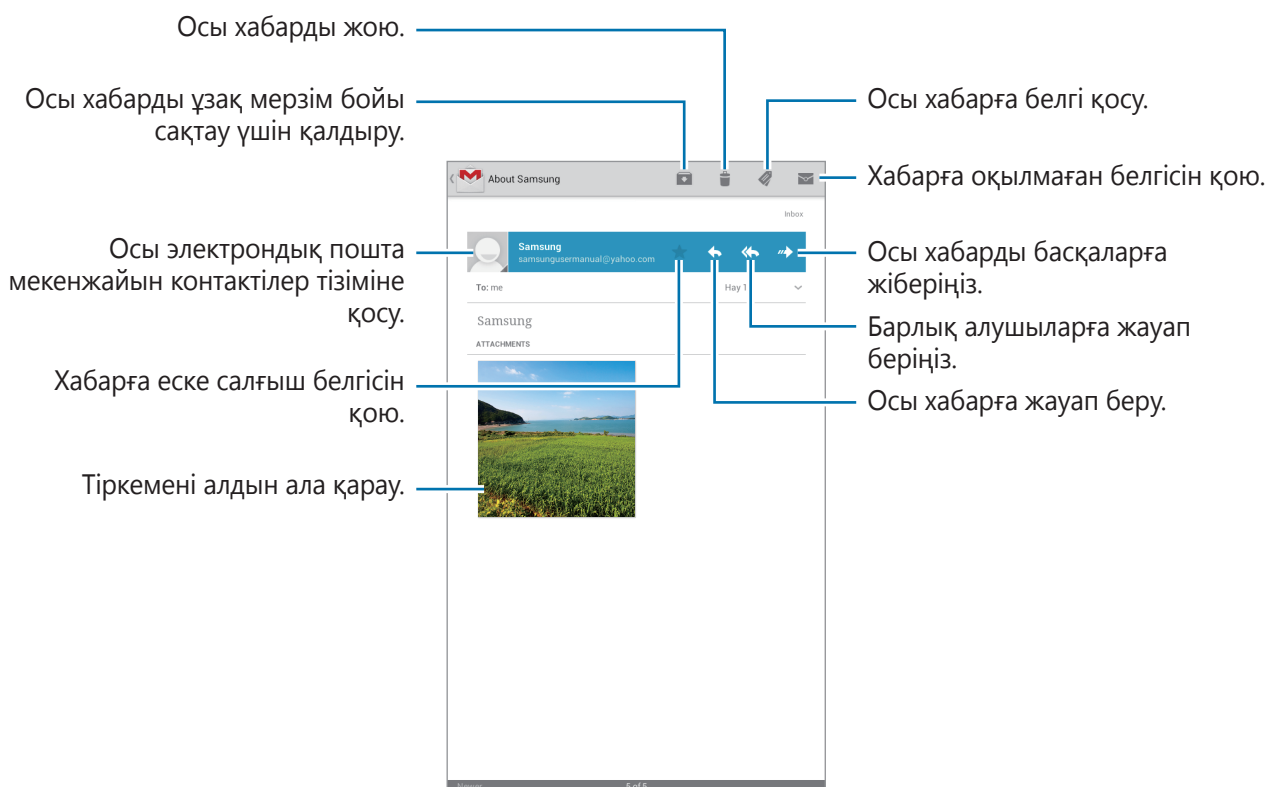

Белгілер

Google Mail нақты қалталарды емес, олардың орнына белгілерді пайдаланады. Google Mail іске қосылғанда Кірген хабарламалар деген белгісі бар хабарларды көрсетеді.

Хабарға белгіні қосу үшін хабарды таңдаңыз,  опциясын түртіңіз, содан кейін тағайындайтын белгіні таңдаңыз.

Talk

Бұл қолданбаны басқалармен Google Talk арқылы сөйлесу арқылы пайдаланыңыз.

Қолданбалар экранында **Talk** опциясын түртіңіз.




Бұл қолданба аймағыңызға немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.


Жалпы профиль


Қол жетімділік күйін, суретті немесе күй туралы хабарды өзгерту үшін достар тізімінің жоғарғы жағында есептік жазба идентификаторын түртіңіз.

Достарды қосу

 опциясын түртіңіз, қосатын достың электрондық пошта мекенжайын енгізіңіз, содан кейін **DONE** опциясын түртіңіз.

Достармен сөйлесу

Достар тізімінен досты таңдаңыз, экранның төменгі жағындағы өрісте хабарды енгізіңіз, содан кейін  опциясын түртіңіз.

Сөйлесетін досты қосу үшін  → **Add to chat** опциясын түртіңіз.

Чатты аяқтау үшін  → **End chat** опциясын түртіңіз.

Чаттар арасында ауысу

Солға немесе оңға жылжыңыз.

Чат журналын жою

Чаттар автоматты түрде сақталады. Чат журналын жою үшін ☰ → **Clear chat history** түймесін басыңыз.

Google+

Бұл қолданбаны Google корпорациясының әлеуметтік желі қызметі арқылы адамдармен байланыста болуы үшін пайдаланыңыз.

Қолданбалар экранында **Google+** опциясын түртіңіз.



Бұл қолданба аймағыңызға немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.

All Circles опциясын түртіп санатты өзгертіңіз де, шеңберлердегі жазбаларды көру үшін жоғары немесе төмен жылжыңыз.

Messenger

Бұл қолданбаны басқалармен Google+ лездік хабар алмасу қызметі арқылы сөйлесу үшін пайдаланыңыз.

Қолданбалар экранында **Messenger** опциясын түртіңіз.



Бұл қолданба аймағыңызға немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.

Достар тізімінен досты таңдаңыз, экранның төменгі жағындағы өрісте хабарды енгізіңіз, содан кейін ► опциясын түртіңіз.

ChatON

Кез келген құрылғымен сөйлесу үшін осы қолданбаны пайдаланыңыз. Бұл қолданбаны пайдалану үшін Samsung есептік жазбаңызға кіруіңіз қажет.

Қолданбалар экранында **ChatON** опциясын түртіңіз.



Бұл қолданба аймағыңызға немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.

Телефон нөмірлерін немесе Samsung есептік жазбасының электрондық пошта мекенжайларын енгізу немесе ұсыныстар тізімінен жолдастарды таңдау арқылы жолдастар тізімін жасаңыз. Не болмаса, контактілерді құрылғыдан қолмен синхрондау үшін **Контактіні синхрондау** түймесін басыңыз.

Чаттар → **Әңгімені бастау** түймелерін басып, сөйлесуді бастау үшін жолдасты таңдаңыз.

Веб және желі


Шолушы

Бұл қолданбаны интернетті шолу үшін пайдаланыңыз.

Қолданбалар экранында **Шолушы** опциясын түртіңіз.

Веб-беттерді көру

Мекенжай өрісін түртіңіз, веб-мекенжайды енгізіңіз, содан кейін **Өту** түймесін түртіңіз.


Веб-бетті көру кезінде ағымдық веб-бетті ортақ пайдалану, сақтау немесе басып шығару үшін  түймешігін түртіңіз.

Жаңа бетті ашу

 опциясын түртіңіз.

Басқа веб-бетке өту үшін тақырып өрісінде солға немесе оңға жылжып, оны таңдау үшін бетті түртіңіз.

Вебте дауыспен іздеу

Мекенжай өрісін түртіңіз,  опциясын түртіңіз, кілт сөзді айтыңыз, содан кейін көрсетілген ұсынылған кілт сөздердің біреуін таңдаңыз.





Бұл қолданба аймағыңызға немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.


Бетбелгілер

Ағымдағы веб-беттен бетбелгі жасау үшін  опциясын түртіңіз.

Бетбелгі қойылған веб-бетті ашу үшін  опциясын түртіңіз де, веб-бетті таңдаңыз.

Журнал

Жақында кірген веб-беттер тізімінен веб-бетті ашу үшін  → **Журнал** опциясын түртіңіз. Журналды өшіру үшін  → **Журналды тазалау** опциясын түртіңіз.

Ең көп кіретін веб-беттер тізімінен веб-бетті ашу үшін  → **Журнал** → **Көп кіретін** тармағына өтіңіз.


Сілтемелер

Веб-беттегі сілтемені жаңа бетте ашу, сақтау немесе көшіру үшін оны түртіп, ұстап тұрыңыз.

Сақталған сілтемелерді көру үшін  → **Жазылған** бөлімін қараңыз.

Веб-беттерді бөлісу

Веб-бет мекенжайын басқалармен бөлісу үшін  → **Бетті бөлісу** опциясын түртіңіз.

Веб-беттің бөлігін бөлісу үшін қажет мәтінді түртіп ұстап тұрыңыз да,  → **Байланысқа жол** опциясын түртіңіз.

Chrome

Бұл қолданбаны ақпарат іздеу үшін және веб-беттерді щолу үшін пайдаланыңыз.

Қолданбалар экранында **Chrome** опциясын түртіңіз.



Бұл қолданба аймағыңызға немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.

Веб-беттерді көру


Мекенжай өрісін түртіп, веб-мекенжайын немесе іздеу шарттарын енгізіңіз.

Жаңа бетті ашу

 → **New tab** опциясын түртіңіз.


Басқа веб-бетке өту үшін тақырып өрісінде солға немесе оңға жылжып, оны таңдау үшін бетті түртіңіз.

Вебте дауыспен іздеу

Мекенжай өрісін түртіңіз,  опциясын түртіңіз, кілт сөзді айтыңыз, содан кейін көрсетілген ұсынылған кілт сөздердің біреуін таңдаңыз.

Басқа құрылғылармен синхрондау

Басқа құрылғыда дәл сондай Google есептік жазбасымен отырған да Chrome қолданбасымен пайдалану үшін ашық қойындыларды және бетбелгілерді синхрондаңыз.

Ашық қойындыларды басқа құрылғылардан көру үшін  → **Other devices** түймешігін түртіңіз. Ашу үшін веб-бетті таңдаңыз.

Бетбелгілерді көру үшін  → **Bookmarks** параметрін түртіңіз.

Bluetooth

Bluetooth қысқа қашықтықтардағы екі құрылғы арасында тікелей сымсыз байланысты жасайды. Bluetooth функциясын басқа құрылғылармен деректер немесе мультимедиалық файлдар алмасу үшін пайдаланыңыз.




- Samsung корпорациясы Bluetooth мүмкіндігі арқылы жіберілген немесе алынған деректердің жоғалуына, ұрлануына немесе дұрыс пайдаланылмауына жауапты емес.
- Деректерді әрдайым сенімді әрі дұрыс қорғалған құрылғылармен ортақтасқаныңызға және алғаныңызға көз жеткізіңіз. Егер құрылғылар арасында кедергілер болса, олардың пайдалану қашықтығы қысқаруы мүмкін.
- Кейбір құрылғылар, әсіресе Bluetooth SIG тексермегендері немесе мақұлдамағандары құрылғыңызбен үйлесімді болмауы мүмкін.
- Bluetooth мүмкіндігін заңсыз мақсаттарға (мысалы, ұрлап көшіру немесе байланыстарға коммерциялық мақсаттармен заңсыз қол сұғу) пайдаланбаңыз. Samsung компаниясы Bluetooth мүмкіндігін заңсыз пайдаланудан болған зардаптар үшін жауап бермейді.

Bluetooth функциясын іске қосу үшін қолданбалар экранында **Қон-лап** → **Bluetooth** тармағына өтіңіз де, **Bluetooth** қосқышын оңға қарай сүйреп апарыңыз.

Басқа Bluetooth құрылғыларымен жұптастыру

Қолданбалар экранында **Қон-лар** → **Bluetooth** → **Қар. шығу** тармағына өтіңіз, сонда анықталған құрылғылар тізіледі. Жұптастыру керек құрылғыны таңдаңыз да, растау үшін екі құрылғыда да авто жасалған рұқсат сөзді қабылдаңыз.

Деректерді жіберу және алу

Кқп қолданбалар Bluetooth арқылы деректерді тасымалдауды қолдайды. Мысалы **Галерея**. **Галерея** қолданбасын ашыңыз, суретті таңдаңыз,  → **Bluetooth** опциясын түртіңіз, кейін Bluetooth құрылғыларының біреуін таңдаңыз. Содан кейін суретті алу үшін екінші құрылғыда Bluetooth авторизация сұрауын қабылдау керек. Тасымалданған файл **Bluetooth** қалтасында сақталады. Егер контакт алынса, контактілер тізіміне автоматты түрде қосылады.

Group Play

Бұл қолданбаны бірдей Wi-Fi желісіне қосылған бірнеше құрылғылармен суреттерді, құжаттарды және музыканы ортақ пайдаланыңыз.

Қолданбалар экранында **Group Play** опциясын түртіңіз.



Бұл қолданба аймағыңызға немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.

Файлдарды бөлісу

- 1 **Бастау** → **Сурет салушы**, **Құжат бөлісу** немесе **Музыка бөлісу** опциясын түртіп, ортақ пайдаланатын файлдарды таңдаңыз да, **Дайын** түймесін басыңыз.
- 2 PIN-кодты енгізіп, **Аяқ.** түймешігін түртіңіз.

Басқа Group Play мүмкіндігіне қосылу

Басқа құрылғыға **Қосылу** → түймесін басып, PIN кодын енгізіңіз, кейін **Аяқ.** түймесін басыңыз.

Мультимедиа

Музыкалық ойнатқыш

Бұл қолданбаны музыканы тыңдау үшін пайдаланыңыз.

Қолданбалар экранында **Музыкалық ойнатқыш** опциясын түртіңіз.



- Құрылғыда орнатылған бағдарламалық жасақтамаға байланысты кейбір файл пішімдеріне қолдау көрсетілмейді.
- Пайдаланылған кодтау әдісіне байланысты кейбір файлдар дұрыс ойнатылмауы мүмкін.


Музыканы ойнату

Музыка санатын таңдаңыз да, ойнатылатын әнді таңдаңыз.

Музыка ойнатқыш экранын ашу үшін экранның төменгі жағындағы альбом кескінін түртіңіз.





Әнді рингтон ретінде орнату

Қазіргі уақытта ойнатылып жатқан әнді рингтон ретінде пайдалану үшін  → **Орнату** → **Қоңырау рингтоны** тармағына өтіңіз.

Әндер тізімдерін жасау

Жеке әндер тізімін жасаңыз.

 → **Әндер тізімін құру** түймесін басыңыз. Тақырыпты енгізіп, **ОК** түймесін түртіңіз. Қосу үшін әндерді таңдап, **Дайын** түймесін басыңыз.

Қазіргі уақытта ойнатылып жатқан әнді әндер тізіміне қосу үшін  → **Файл тіз-е қосу** опциясын түртіңіз.

Көңіл-күй бойынша музыканы ойнату

Көңіл-күй бойынша топталған музыканы ойнатыңыз. Құрылғы әндер тізімін автоматты түрде жасайды. Жаңа ән қосылғанда **Музыка. квадрат** →  тармағына өтіңіз.

Музыка. квадрат опциясын түртіп, көңіл-күй ұяшығын таңдаңыз. Немесе саусағыңызбен сүйреу арқылы бірнеше ұяшықтарды таңдаңыз.

Камера

Бұл қолданбаны суреттер мен бейнелерді түсіру үшін пайдаланыңыз.

Галерея қолданбасын құрылғының камерасымен түсірілген суреттерді және бейнелерді көру үшін пайдаланыңыз. (64-б.)

Қолданбалар экранында **Камера** опциясын түртіңіз.



Пайдаланылмаған кезде камера автоматты түрде өшеді.


Камера этикеті

- Басқа адамдардың суреттерін немесе бейнелерін рұқсатын алмай түсірмеңіз.
- Заңмен тыйым салынған жерде суреттерді немесе бейнелерді түсірмеңіз.
- Басқа адамдардың жеке өміріне қол сұғуыңыз мүмкін орындарда суреттерді немесе бейнелерді түсірмеңіз.

Суреттер түсіру

Сурет түсіру

Суретке түсіру үшін  түймесін басыңыз.

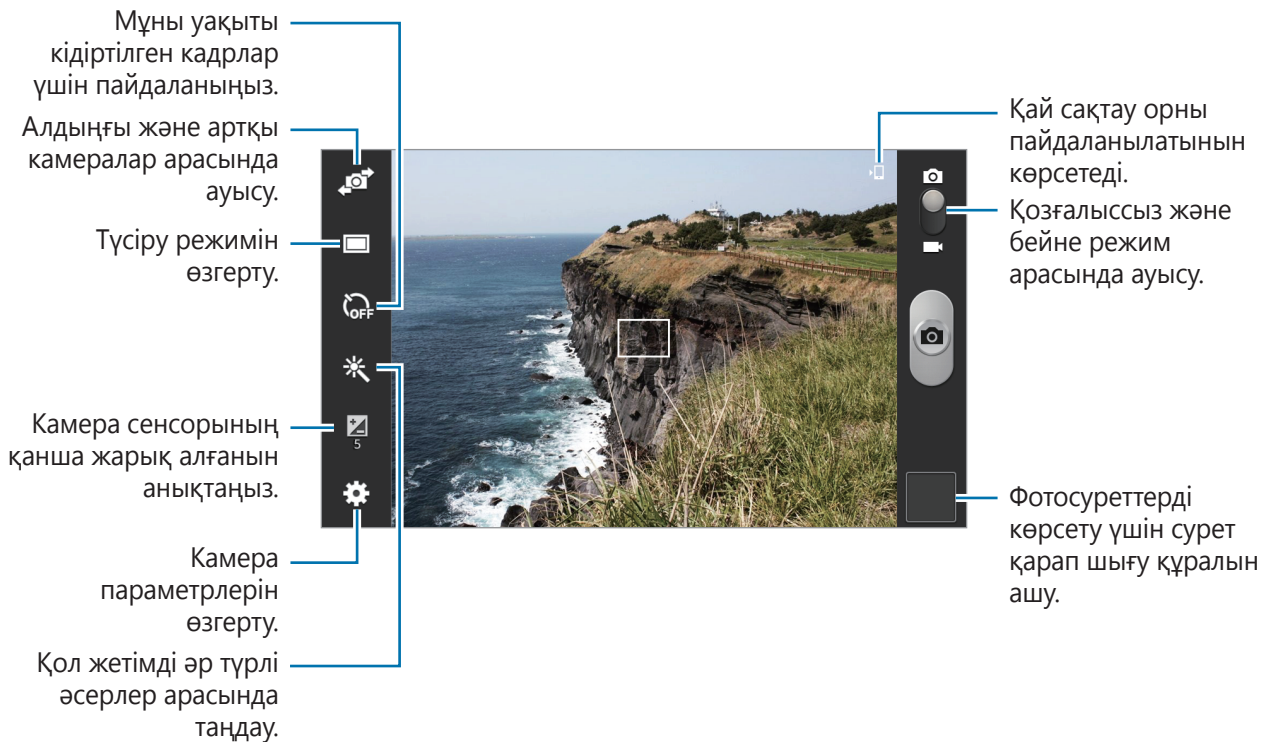

Көрініс режимі

Алдын ала анықталған параметрлер реттеулерсіз суреттерді түсіруді оңайырақ етеді.

 → **Оқиға** опциясын түртіңіз.

- **Табиғат көрінісі:** Бұл параметрді көк аспан суреттері мен түрлі-түсті ландшафттарды түсіру үшін пайдаланыңыз.
- **Спорт:** бұл параметрді тез қозғалатын нысандар үшін пайдаланыңыз.
- **Кеш/Іште:** бұл параметрді жақсы жарықтандырылған ішкі көріністер үшін пайдаланыңыз.
- **Жағажай/Қар:** бұл параметрді жақсы жарықтандырылған немесе шуақты сырттағы көріністер үшін пайдаланыңыз.

- **Күннің батуы:** бұл параметрді қанығырақ түстер мен анығырақ контрасттар үшін пайдаланыңыз.
- **Анық көріну:** бұл параметрді білінер-білінбес түстер үшін пайдаланыңыз.
- **Күзгі түсті:** бұл параметрді қызыл түске ауытқыған фондық көрініс үшін пайдаланыңыз.
- **Шам көрінісі:** бұл параметрді күңгірт фондағы өте ашық суреттер үшін пайдаланыңыз.
- **Фейерверк:** Жоғары ажыратымдылықты сценалар үшін осы параметрді пайдаланыңыз.
- **Артқы жарық:** Өте жарық элементтер үшін осы параметрді пайдаланыңыз.
- **Түн:** Күңгірттеу жағдайларда түсірілген кескіндер үшін осы параметрді пайдаланыңыз.

Түсіру режимі

Бірнеше фото әсерлер қол жетімді.


 → **Түсірілім режимі** опциясын түртіңіз.


- **Бір түсірілім:** Суретке түсіріңіз.
- **Панорама:** біріктірілген көп суреттен тұратын суретті түсіріңіз.
- **Түсіруді бөлісу:** Wi-Fi Direct арқылы суретті тікелей екінші құрылғыға жіберіңіз.
- **Жолдас фотосуретін бөлісу:** құрылғыны суретте тег қойған адамның бетін тануға және оны сол адамға жіберуге орнатыңыз. Бетті көрсету беттің бұрышына, беттің өлшеміне, тері түсіне, бет әлпетіне, жарық жағдайына немесе нысан киген киімдерге байланысты сәтсіз аяқталуы мүмкін.
- **Күлкі түсіру:** Адам жымылып тұрған кезде суретке түсіріңіз.

Панорамалық суреттер

Панорамалық сурет — бірнеше кадрдан тұратын кең табиғат көрінісінің суреті.



 → **Түсірілім режимі** → **Панорама** опциясын түртіңіз.


 опциясын түртіп, камераны бір бағытта жылжытыңыз. Екі панорама бағыт жақтауларын туралаған кезде камера панорамалық тізбектегі басқа кадрды автоматты түрде түсіреді.

Суретке түсіруді тоқтату үшін  түртіңіз.

Бейнелерді түсіру

Бейнені түсіру

Қозғалыссыз бейне қосқышын бейне белгішесіне сырғытыңыз да, бейнені түсіру үшін  опциясын түртіңіз. Жазуды тоқтату үшін  опциясын түртіңіз.

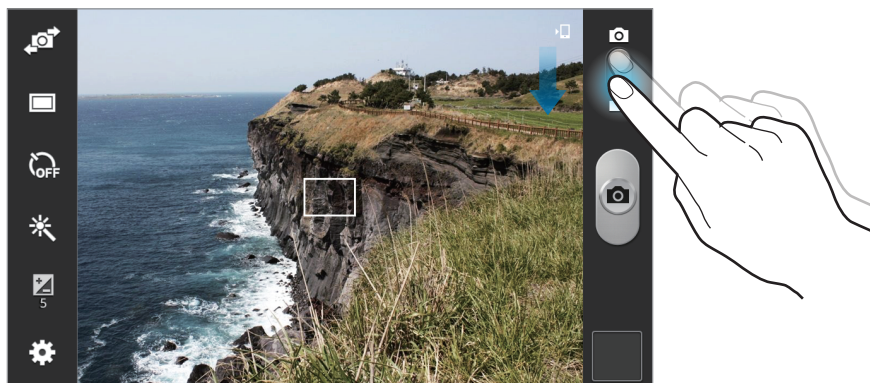

Ең жоғары ажыратымдылықпен жазған кезде масштабтау функциясы қол жетімді болмауы мүмкін.

Жазу режимі

Мұны уақыты кідірітілген кадрлар үшін пайдаланыңыз.

Алдыңғы және артқы камералар арасында ауысу.

Жазу режимін өзгерту.

Қол жетімді әр түрлі әсерлер арасында таңдау.

Камера параметрлерін өзгерту.

Камера сенсорының қанша жарық алғанын анықтаңыз.

Қай сақтау орны пайдаланылатынын көрсетеді.


Қозғалыссыз және бейне режим арасында ауысу.

Бейнелерді ойнату үшін бейне ойнатқышын ашу.

Жазу режимін өзгерту үшін  опциясын түртіңіз.

- **Қалыпты:** бұл режимді қалыпты сапа үшін пайдаланыңыз.
- **MMS шектеуі:** бұл режимді хабар алмасу арқылы жіберу сапасын төмендету үшін пайдаланыңыз.
- **Электрондық пошта үшін шектеу:** Бұл режимді электрондық пошта арқылы жіберу сапасын төмендету үшін пайдаланыңыз.

Үлкейту және кішірейту

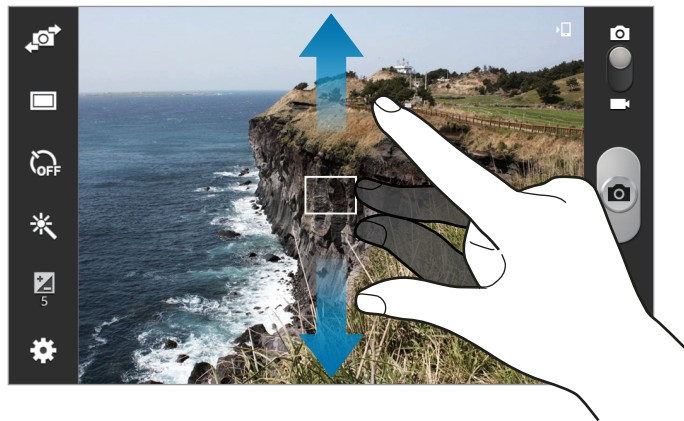


Келесі әдістердің біреуін пайдаланыңыз:

- Үлкейту немесе кішірейту үшін Дыбыс деңгейі түймесін пайдаланыңыз.
- Үлкейту үшін экранда екі саусақты бір бірінен алшақтатыңыз және кішірейту үшін шымшыңыз.



- Ең жоғары ажыратымдылықпен түсіру кезінде масштабтау функциясы қол жетімді болмауы мүмкін.
- Бейнені түсіру кезінде масштабтау мүмкіндігін пайдаланғанда үлкейту/кішірейту әсері қол жетімді болады.

Камера параметрлерін теңшеу

Камера параметрлерін теңшеу үшін  опциясын түртіңіз. Қозғалыссыз камера және бейне камера режимдерінің екеуінде келесі опциялардың кейбіреулері қол жетімді болмайды. Қол жетімді опциялар пайдаланылған режимге байланысты өзгеріп отырады.

- **Тез кіру ретін өзгерту:** жиі пайдаланылатын опциялардың жедел пернелерін қайта реттеу.
- **GPS тегі:** суретке GPS орын тегін тіркеңіз.



- GPS сигналдары анық болуы үшін сигнал құрсаулануы мүмкін орындарда (ғимараттар арасында, төмен орналасқан аумақтарда немесе нашар ауа райы болған кезде) суретке түсірмеңіз.
- Интернетке кері қотарғанда орныңыз суреттерде көрсетілуі мүмкін. Осының алдын алу үшін, GPS тег параметрлерін ажыратыңыз.
- **Автопортрет:** өзіңізді суретке түсіру.
- **Автоматты жазу:** өзіңізді бейнеге түсіру.
- **Түсірілім режимі:** Түсіру режимін өзгерту.
- **Жазу режимі:** Жазу режимін өзгертіңіз.
- **Әсерлер:** Қол жетімді әр түрлі әсерлер арасында таңдау.
- **Оқиға:** көрініс режимін өзгерту.
- **Ашықтығы:** Жарықтықты өзгертіңіз.
- **Таймер:** мұны уақыты кідірілген кадрлар үшін пайдаланыңыз.
- **Ажыратымдылық:** ажыратымдылықты таңдау. Жоғарырақ сапаны алу үшін жоғарырақ ажыратымдылықты пайдаланыңыз. Бірақ ол көбірек жадты алады.
- **Ақ түстің тепе-теңдігі:** суреттердің түстер ауқымы шынайы болуы үшін тиісті ақ түстің тепе-теңдігін таңдаңыз. Бұл параметрлер белгілі бір жарық жағдайларына арналған. Бұл параметрлер кәсіби камералардағы ақ түстің тепе-теңдегі экспозициясының жылулық ауқымына ұқсайды.
- **Өлшеуіш:** өлшеу әдісін таңдаңыз. Бұл жарық мәндері қалай есептелетінін анықтайды. **Орталықтанған** көрініс ортасындағы фондық жарықты өлшейді. **Нүкте** белгілі бір орындағы жарық мәнін өлшейді. **Матрица** бүкіл көріністі орташа мәнге келтіреді.

- **Тор:** нысандарды таңдағанда құрастыруға көмектесу үшін көрініп тапқыш бағыттауыштарын көрсету.
- **Сурет сапасы:** Фотосуреттерге арналған сапа деңгейін реттеңіз. жоғарырақ сапалы суреттер көбірек жад орнын қажет етеді.
- **Бейненің сапасы:** бейнелер үшін сапа деңгейін орнату.
- **Сақтау орны:** сақтау орны үшін жад орнын таңдау.
- **Алып тастау:** камера параметрлерін алып тастау.

Тіркесімдер

Камераның әр түрлі опцияларына оңай қол жеткізу үшін тіркесімдерді қайта реттеңіз.

 → **Тез кіру ретін өзгерту** опциясын түртіңіз.

Опцияны түртіп ұстап тұрыңыз, сөйтіп экранның сол жағындағы ұяға сүйреп апарыңыз. Басқа белгішелерді тізім ішінде түрту және сүйреп апару арқылы жылжытуға болады.

Галерея

Бұл қолданбаны суреттер мен бейнелерді көру үшін пайдаланыңыз.

Қолданбалар экранында **Галерея** опциясын түртіңіз.



- Құрылғыда орнатылған бағдарламалық жасақтамаға байланысты кейбір файл пішімдеріне қолдау көрсетілмейді.
- Пайдаланылған кодтау әдісіне байланысты кейбір файлдар дұрыс ойнатылмауы мүмкін.

Суреттерді көру

Галерея қолданбасын іске қосу қол жетімді қалталарды көрсетеді. **Эл. пошта** сияқты басқа қолданба суретті сақтағанда, суретті қамтитын **Download** қалтасы автоматты түрде жасалады. Осы сияқты, скриншотты түсіру **Screenshots** қалтасын автоматты түрде жасайды. Ашу үшін қалтаны таңдаңыз.

Қалтада суреттер жасау күні бойынша көрсетіледі. Толық экранда көру үшін суретті таңдаңыз.



Келесі немесе алдыңғы суретті көру үшін солға немесе оңға жылжыңыз.

Үлкейту және кішірейту

Суретті үлкейту үшін келесі әдістердің біреуін пайдаланыңыз:

- Үлкейту үшін кез келген жерде екі рет түртіңіз.
- Үлкейту үшін кез келген орында екі саусақты бір бірінен алшақтатыңыз. Кішірейту үшін шымшыңыз немесе оралу үшін екі рет түртіңіз.

Бейнелерді ойнату

Бейне файлдар алдын ала қарауды  белгішесін көрсетеді. Көру үшін бейнені таңдап,  түртіңіз.

Суреттерді өңдеу

Суретті көргенде,  опциясын түртіп, келесі функцияларды пайдаланыңыз:




- **Бет тегі:** суреттегі беттерді бет тегтері ретінде тіркеу.
- **Буферге көшіру:** Буферге көшіру.
- **Солға бұру:** сағат тіліне қарсы бұру.
- **Оңға бұру:** сағат тілімен бұру.
- **Қию:** Қиып алып, ішіндегі суретті сақтау үшін көк жақтаудың өлшемін өзгертіңіз.
- **Өзгер.:** Фото өңдеу қосымшаны іске қосыңыз.
- **Орнату:** Суретті тұсқағаз немесе контакт суреті ретінде орнатыңыз.
- **Жолдас фотосуретін бөлісу:** суретті суретте бетіне тег қойылған адамға жіберу.
- **Басып шығару:** Суретті USB немесе Wi-Fi қосылымы арқылы басып шығарыңыз. Құрылғы кейбір Samsung принтерлерімен ғана үйлесімді.
- **Атын өзгерту:** файлдың атын өзгерту.
- **Жақын құрылғыларды тексеру:** мультимедианы бөлісу іске қосылған құрылғыларды іздеу.
- **Өзгешеліктері:** сурет өзгешеліктерін көру.

Таңдаулы суреттер

Суретті көріп жатқанда, суретті таңдаулылар тізіміне қосу үшін  опциясын түртіңіз.




Суреттерді жою

Келесі әдістердің біреуін пайдаланыңыз:


- Қалтада  → **Элементті таңдау** опциясын түртіңіз, құсбелгілер қою арқылы суреттерді таңдаңыз, содан кейін  опциясын түртіңіз.
- Суретті көргенде  опциясын түртіңіз.

Суреттерді бөлісу


Келесі әдістердің біреуін пайдаланыңыз:

- Қалтада  → **Элементті таңдау** опциясын түртіңіз, құсбелгілер қою арқылы суреттерді таңдаңыз, содан кейін оларды басқаларға жіберу үшін  опциясын түртіңіз.
- Суретті көргенде, басқаларға жіберу немесе әлеуметтік желі қызметтері арқылы бөлісу үшін  опциясын түртіңіз.

Тұсқағаз ретінде орнату

Суретті көргенде, суретті тұсқағаз ретінде орнату немесе контактіге тағайындау үшін  → **Орнату** опциясын түртіңіз.

Беттерге тегтер қою


Суретті көргенде,  → **Бет тегі** → **Қосылған**. Танылған беттің айналасында сары жақтау көрсетіледі. Бетті түртіңіз, **Атын қосу** опциясын түртіңіз де, контактіні таңдаңыз немесе қосыңыз.

Суретте бет тегі көрсетілгенде, бет тегін түртіңіз және қоңыраулар шалу немесе хабарлар жіберу сияқты қол жетімді опцияларды пайдаланыңыз.



Бетті көрсету беттің бұрышына, беттің өлшеміне, тері түсіне, бет әлпетіне, жарық жағдайына немесе нысан киген киімдерге байланысты сәтсіз аяқталуы мүмкін.

Жаңа альбомдар жасау

 → **Жаңа альбом** опциясын түртіп, альбом тақырыбын енгізіңіз де, **ОК** түймесін түртіңіз. Сол жақ панельдегі қалтаны таңдап, оң жақ панельдегі кескіндерді таңдаңыз. Таңдалған кескіндерді түртіп басыңыз, оларды жаңа альбомға апарыңыз және **Дайын** → **Аус.** немесе **Көшіру** тармағын түртіңіз.

Бейне ойнатқыш

Бұл қолданбаны бейне файлдарды ойнату үшін пайдаланыңыз.


Қолданбалар экранында **Бейне ойнатқыш** опциясын түртіңіз.



- DivX Video-On-Demand (сұрау бойынша) бейнежазбасын ойнатқан кезде құрылғының экранын құлыптамаңыз. DivX Video-On-Demand бейнесін ойнатқан кезде экранды құлыптаған сайын сіздің жалдау ұпайларыңыздың бірі жойылады.
- Құрылғыда орнатылған бағдарламалық жасақтамаға байланысты кейбір файл пішімдеріне қолдау көрсетілмейді.
- Пайдаланылған кодтау әдісіне байланысты кейбір файлдар дұрыс ойнатылмауы мүмкін.

Бейнелерді ойнату

Ойнатылатын бейнежазбаны таңдаңыз.

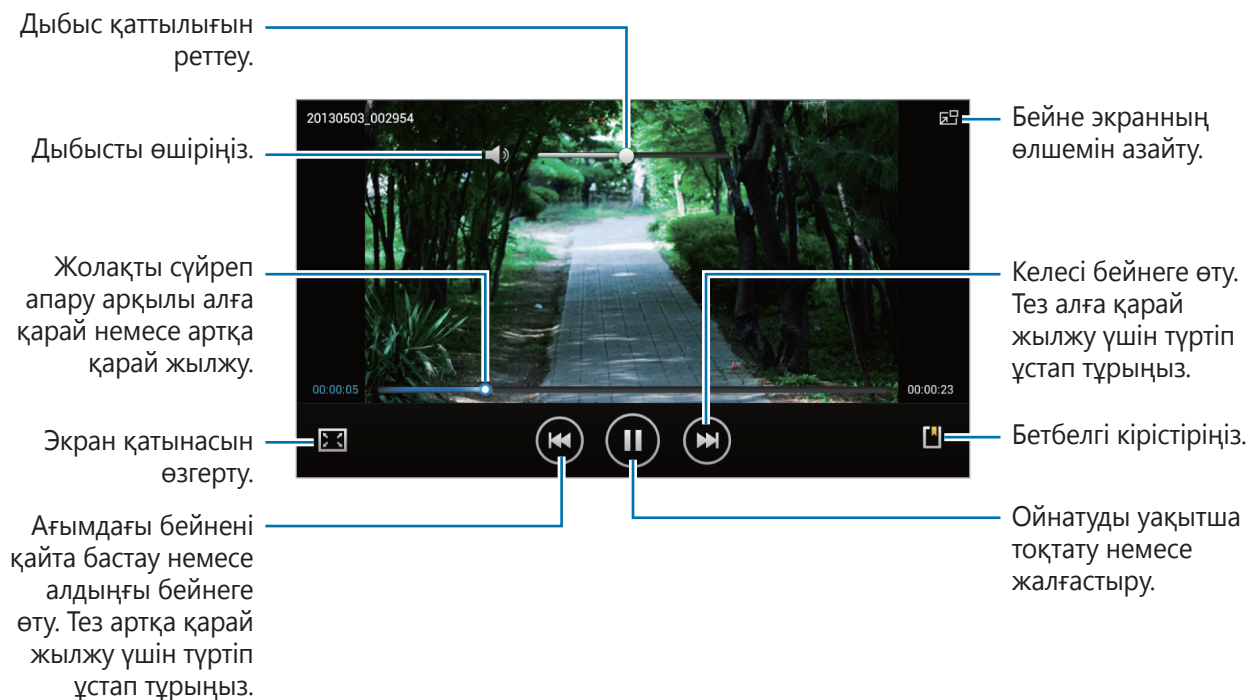


Бейнелерді жою

☰ → **Жою** опциясын түртіңіз, құсбелгілер қою арқылы бейнелерді таңдаңыз, содан кейін **Жою** опциясын түртіңіз.

Бейнелерді бөлісу

☰ → **Бөлісу** түймесін түртіп, ортақ пайдалану әдісін таңдаңыз, белгілеу арқылы бейнелерді таңдап, **Бөлісу** түймесін басыңыз.

Қалқымалы бейне ойнатқышын пайдалану

Бұл мүмкіндікті бейне ойнатқышын жабусыз басқа қолданбаларды пайдалану үшін пайдаланыңыз. Бейнелерді көргенде, қалқымалы ойнатқышты пайдалану үшін  опциясын түртіңіз.

Ойнатқышты үлкейту үшін экранда екі саусақты бір бірінен алшақтатыңыз және кішірейту үшін шымшыңыз. Ойнатқышты жылжыту үшін ойнатқышты басқа орынға сүйреп апарыңыз.

YouTube


Бұл қолданбаны YouTube веб-сайтындағы бейнелерді көру үшін пайдаланыңыз.

Қолданбалар экранында **YouTube** опциясын түртіңіз.




Бұл қолданба аймағыңызға немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.

Бейнелерді көру

 опциясын түртіңіз де, кілт сөзді енгізіңіз. Бейнені көру үшін қайтарылған іздеу нәтижелерінің біреуін таңдаңыз.


Толық экранды көрсету үшін құрылғыны альбомдық бағдарға бұрыңыз.

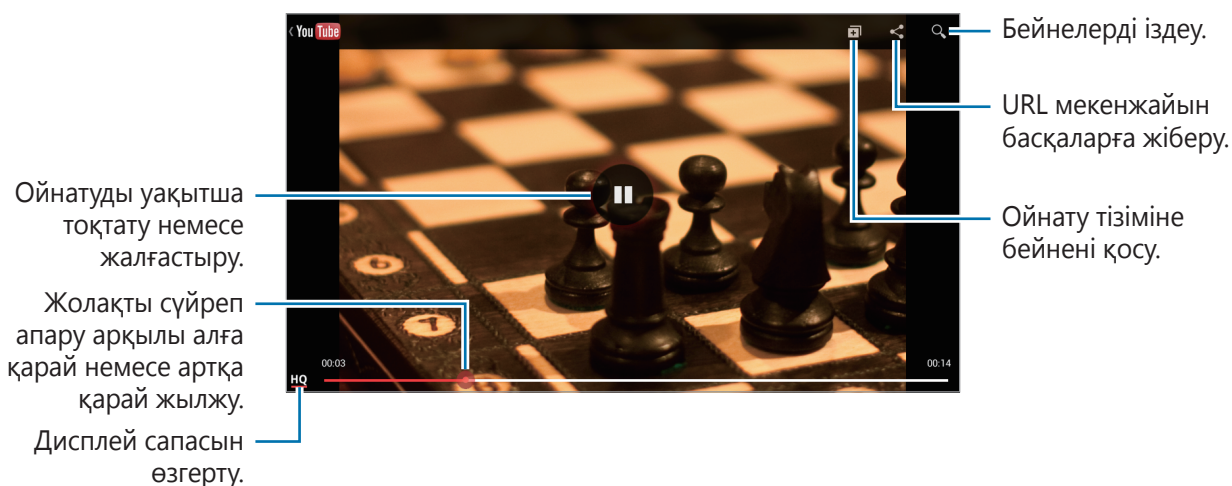

Бейнелерді бөлісу

Көретін бейнені таңдаңыз,  опциясын түртіңіз, содан кейін бөлісу әдісін таңдаңыз.

Бейнелерді кері жүктеу

Есептік жазбаны таңдаңыз,  опциясын түртіңіз, бейнені таңдаңыз, бейне туралы ақпаратты енгізіңіз, содан кейін **UPLOAD** опциясын түртіңіз.

Flipboard

Бұл қолданбаны жекелендірілген журналдарға қол жеткізу үшін пайдаланыңыз.

Қолданбалар экранында **Flipboard** опциясын түртіңіз.






Бұл қолданба аймағыңызға немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.

Flipboard қолданбасын іске қосу үшін сәлемдесу бетінің сол жағын шертіңіз, жаңа тақырып таңдап, **Build Your Flipboard** түймесін басыңыз.

Мұқабадағы хикаяны немесе тақырыпты таңдаңыз, Flipboard беттері арасында шертіп өтіңіз де, оқитын мақаланы таңдаңыз.

Мақаланы оқып жатқанда келесі белгішелерді пайдаланыңыз:

-  : алдыңғы бетке өту.
-  : мақаланы басқалармен бөлісу.
-  : Мақаланы Flipboard журналына қосыңыз.

Қолданба және мультимедиа дүкендері

Play Store


Бұл қолданбаны құрылғыда іске қосуға болатын қолданбалар мен ойындарды сатып алу және жүктеу үшін пайдаланыңыз.

Қолданбалар экранында **Play Store** опциясын түртіңіз.



Бұл қолданба аймағыңызға немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.

Қолданбаларды орнату

Қолданбаларды санат бойынша шолыңыз немесе кілт сөз көмегімен іздеу үшін  опциясын түртіңіз.

Ақпаратты көру үшін қолданбаны таңдаңыз. Жүктеу үшін **Install** опциясын түртіңіз.


Егер қолданба үшін ақы алынатын болса, бағаны түртіп, сатып алу процесін аяқтау үшін экрандық нұсқауларды орындаңыз.



- Кез келген орнатылған қолданба үшін жаңа нұсқа қол жетімді болғанда, жаңарту туралы ескерту үшін экранның жоғарғы жағында жаңарту белгішесі көрсетіледі. Хабарландыру тақтасын ашып, қолданбаны жаңарту белгішесін түртіңіз.
- Басқа көздерден жүктеген қолданбаларды орнату үшін қолданбалар экранында **Қон-лар** → **Қауіпсіздік** → **Белгісіз көздер** тармағына өтіңіз.

Қолданбаларды жою

Play Store дүкенінен жүктелген қолданбаларды жойыңыз.

 опциясын түртіңіз, орнатылған қолданбалар тізімінде жою қолданбасын таңдаңыз да, **Uninstall** опциясын түртіңіз.

Samsung Apps


Бұл қолданбаны арнайы Samsung қолданбаларын сатып алу және жүктеу үшін пайдаланыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін www.samsungapps.com сайтына кіріңіз.


Қолданбалар экранында **Samsung Apps** опциясын түртіңіз.



Бұл қолданба аймағыңызға немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.

Қолданбаларды орнату

Қолданбаларды санат бойынша шолыңыз. Санатты таңдау үшін  опциясын түртіңіз.

Қолданбаны іздеу үшін экранның жоғарғы жағында  опциясын түртіңіз де, іздеу өрісінде кілт сөзді енгізіңіз.

Ақпаратты көру үшін қолданбаны таңдаңыз. Оны жүктеу үшін **Алу** немесе **Сатып алу** түймесін түртіңіз.



Кез келген орнатылған қолданба үшін жаңа нұсқа қол жетімді болғанда, жаңарту туралы ескерту үшін экранның жоғарғы жағында жаңарту белгішесі көрсетіледі. Хабарландыру тақтасын ашып, қолданбаны жаңарту белгішесін түртіңіз.

Game Hub

Бұл қолданбаны ойындарға қол жеткізу үшін пайдаланыңыз.

Қолданбалар экранында **Game Hub** опциясын түртіңіз.



Бұл қолданба аймағыңызға немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.

Солға немесе оңға жылжыңыз, сөйтіп **Samsung Apps** сайтынан жүктейтін ойынды таңдаңыз.

Music Hub

Бұл қолданбаны әндерді сатып алу және жүктеу үшін пайдаланыңыз.

Қолданбалар экранында **Music Hub** опциясын түртіңіз.



Бұл қолданба аймағыңызға немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.

Іздеу үшін іздеу өрісін түртіңіз де, кілт сөзді енгізіңіз. Іздеу нәтижелері тізімінен біреуін таңдаңыз.

Альбом сатып алу үшін баға белгісін таңдап, сатып алу процесін аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Play Books

Бұл қолданбаны кітап файлдарын оқу және жүктеу үшін пайдаланыңыз.

Қолданбалар экранында **Play Books** опциясын түртіңіз.



Бұл қолданба аймағыңызға немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.

Солға немесе оңға жылжу арқылы кітап файлын таңдаңыз. Кітап файлын оқып жатқанда, қосымша опцияларға қол жеткізу үшін  опциясын түртіңіз.

Кітап файлдарын жүктеу үшін  опциясын түртіңіз.

Play Movies

Бұл қолданбаны фильмдерді немесе ТД шоуларын көру, жүктеу және жалдау үшін пайдаланыңыз.

Қолданбалар экранында **Play Movies** опциясын түртіңіз.



Бұл қолданба аймағыңызға немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.

Экранның жоғарғы жағында санатты таңдаңыз да, ойнатылатын немесе жалдайтын фильмді, ТД бағдарламасын немесе бейнені таңдаңыз.

Play Music

Бұл қолданбаны Google бұлт қызметінен құрылғыдан музыка тыңдау үшін немесе музыка ағынын алу үшін пайдаланыңыз.

Қолданбалар экранында **Play Music** опциясын түртіңіз.



Бұл қолданба аймағыңызға немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.

Play Magazines

Бұл қолданбаны журналдарды оқу және жүктеу үшін пайдаланыңыз.

Қолданбалар экранында **Play Magazines** опциясын түртіңіз.



Бұл қолданба аймағыңызға немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.

Санатты таңдаңыз да, журналды таңдаңыз.

Video Hub

Бұл қолданбаны бейнелерге қол жеткізу және сатып алу үшін пайдаланыңыз.

Қолданбалар экранында **Video Hub** опциясын түртіңіз.



Бұл қолданба аймағыңызға немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.

Санатты таңдаңыз да, бейнені таңдаңыз.


Утилиталар


Жад

Маңызды ақпаратты сақтауға жазып алу үшін және кейінірек көру үшін осы бағдарламаны пайдаланыңыз.

Қолданбалар экранында **Жад** опциясын түртіңіз.

Жазбалар жазу

 опциясын түртіп, жазбаны енгізіңіз, содан соң **Дайын** түймесін түртіңіз.

Фон түсін өзгерту үшін  → **Түс** опциясын түртіңіз. Әр санаттың фондық түсі әр түрлі.


Басқалар көре алмауы үшін жазбаны бұғаттау үшін  → **Lock** опциясын таңдаңыз.


Жазбаларды шолу

Жоғары немесе төмен жылжыту арқылы жазба кіші суреттерін шолыңыз.


Жазбаны іздеу үшін  түймесін түртіңіз.


Көру режимін өзгерту үшін  түймесін түртіңіз.


Жазбаларды жою үшін  түймесін түртіңіз.

Жазбаларды күні арқылы сұрыптау үшін  → **Сұрыптау** опциясын таңдаңыз.

Жазбалардағы мәтінді басқаларға жіберу үшін  → **Мәтінді бөлісу** түймесін басыңыз.

Жазбаларды басқаларға жіберу үшін  → **Бөлісу** опциясын түртіңіз.

Жазбаларды USB немесе Wi-Fi қосылымы арқылы басып шығару үшін  → **Басып шығару** түймесін басыңыз. Құрылғы кейбір Samsung принтерлерімен ғана үйлесімді.

Жазбаларды Google есептік жазбасымен синхрондау үшін  → **Жазбаны синхрондау** түймесін басыңыз.

Жазбаны қарау

Ашу үшін жазбаның нобай суретін түртіңіз. Қосымша жазбаларды көру үшін солға не оңға айналдырыңыз.

Жазбаны өңдеу үшін оны басыңыз.

Жазбаны жою үшін **☰** → **Жою** түймесін басыңыз.

Фон түсін өзгерту үшін **☰** → **Түс** опциясын түртіңіз.

PIN кодын жазбаны құлыптау немесе құлыптан ашуға орнату үшін **☰** → **Lock** түймесін басыңыз.

Жазбаны USB немесе Wi-Fi байланысы арқылы басып шығару үшін **☰** → **Басып шығару** опциясын түртіңіз. Құрылғы кейбір Samsung принтерлерімен ғана үйлесімді.

Жазбадағы мәтінді басқаларға жіберу үшін **☰** → **Мәтінді бөлісу** түймесін басыңыз.

Жазбаны басқаларға жіберу үшін **☰** → **Бөлісу** опциясын түртіңіз.

S Planner

Бұл қолданбаны оқиғалар мен тапсырмаларды басқару үшін пайдаланыңыз.

Қолданбалар экранында **S Planner** опциясын түртіңіз.

Оқиғаларды немесе тапсырмаларды жасау


+ опциясын түртіңіз де, келесі әдістердің біреуін пайдаланыңыз:

- **Оқиға қосу:** міндетті емес қайталау параметрі бар оқиғаны енгізіңіз.
- **Тапсырма қосу:** міндетті емес басымдылық параметрі бар тапсырманы енгізіңіз.

Оқиғаны немесе тапсырманы қысқарақ етіп қосу үшін түртіп күнді таңдаңыз және оны қайтадан түртіңіз.





Тақырыпты енгізіңіз және пайдаланылатын немесе синхрондалатын күнтізбені көрсетіңіз. Содан кейін **Оқиға мәліметтер. өзгерту** немесе **Тапсырма мәлімет. өзгерту** опциясын түртіп оқиғаның қайталану жиілігі, оның алдын ала ескерту уақыты немесе оның орын алатын жері сияқты қосымша мәліметтерді қосыңыз.

Оқиғаның орнын көрсететін картаны тіркеңіз. **Орналасу орны** өрісінде орынды енгізіңіз, өріс жанында  опциясын түртіңіз, содан кейін көрсетілген картада түрту және ұстап тұру арқылы дәл орынды көрсетіңіз.

Суретті тіркеңіз. **Суреттер** опциясын түртіңіз де, сурет түсіріңіз немесе бар суреттердің біреуін таңдаңыз.

Google күнтізбесімен синхрондау

Қолданбалар экранында **Қон-лар** → **Google** түймесін **Тіркелгі** → a Google account → **Күнтізбе синхрондау** тармағынан басыңыз. Жаңарту үшін қолмен синхрондау үшін қолданбалар экранында **S Planner** →  → **Синхрондау** тармағына өтіңіз.

Синхрондалған оқиғаларды немесе тапсырмаларды көрсету үшін  → **Қондырғ-р** → **Параметрлерді көру** → **Күнтізбелер** тармағын түртіп, Google тіркелгісін таңдаңыз да, **OK** түймесін басыңыз.

Күнтізбе түрін өзгерту

Экранның жоғарғы сол жақ шетін түртіңіз де, ай, апта және т.б. бар әр түрлі күнтізбелер арасынан біреуін таңдаңыз. Күнтізбе түрін өзгерту үшін кішірейту қимылын пайдалануға болады. Мысалы, ай сайынғы күнтізбеден жыл сайынғы күнтізбеге өзгерту үшін кішірейтіңіз, жыл сайынғы күнтізбені қайтадан ай сайынғы күнтізбеге өзгерту үшін саусақтарды алшақтатыңыз.

Оқиғаларды іздеу


 түймесін түртіңіз де, іздеу үшін кілт сөзді енгізіңіз.

Бүгінгі оқиғаларды көру үшін экранның жоғарғы жағында **Бүгін** опциясын түртіңіз.

Оқиғаларды жою

Оқиғаны таңдап, **Жою** түймесін басыңыз.

Оқиғаларды бөлісу

Оқиғаны таңдаңыз,  → **Бөлісу** опциясын түртіңіз, содан кейін бөлісу әдісін таңдаңыз.


Polaris Office

Бұл бағдарламаны электрондық кестелер мен көрсетілімдермен бірге құжаттарды түрлі пішімде өңдеу үшін пайдаланыңыз.

Қолданбалар экранында **Polaris Office** опциясын түртіңіз.



Файл түріне байланысты кейбір функциялар қол жетімді болмауы мүмкін.

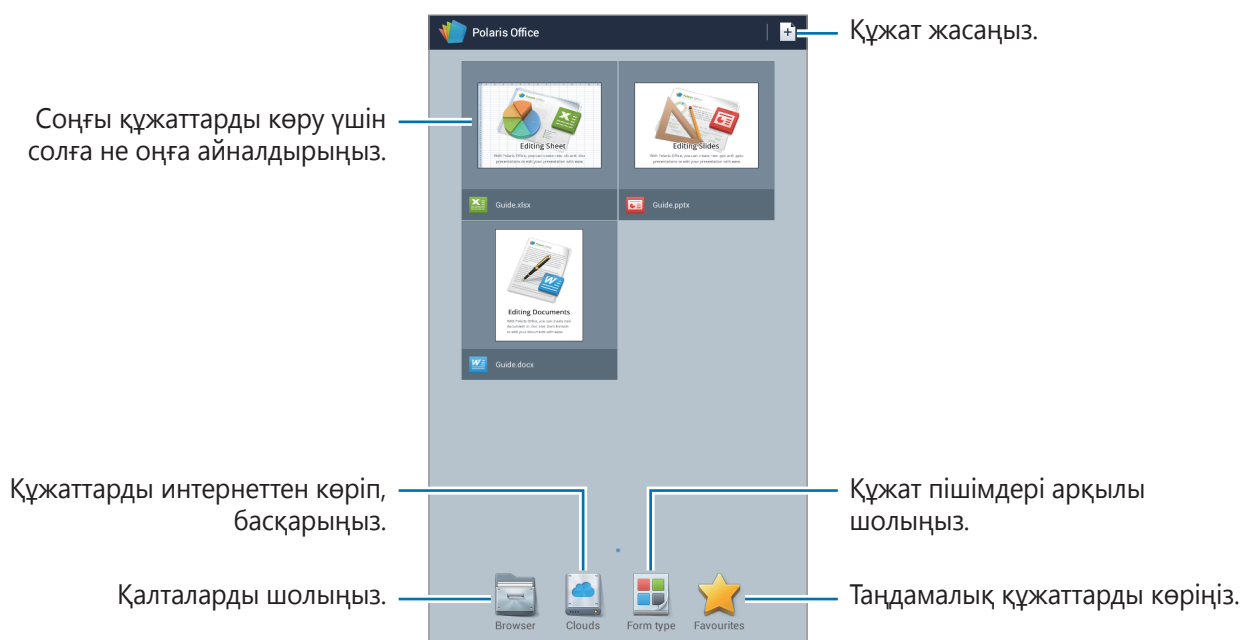

Құжаттарды жасау

+ түймесін басып, құжат түрін таңдаңыз.

Құжатты өңдеу үшін экранның жоғары жағындағы өңдеу құралдар тақтасын пайдаланыңыз.

Аяқтау үшін **≡** → **Save** түймесін басып, файл атауын енгізіңіз, сақтау қажет қалтаны таңдап, **Save** түймесін басыңыз.

Құжаттарды оқу

Соңғы құжаттар экранындағы файлды түртіңіз. **Browser**, **Clouds**, **Form type** немесе **Favourites** түймелерін басып, ашу қажет файлды таңдаңыз.

☰ опциясын түртіңіз де, келесі функциялардың біреуін пайдаланыңыз:

Құжат

- **Save as:** Құжатты басқа атаумен сақтаңыз.
- **PDF export:** Құжатты PDF файлы ретінде сақтаңыз.
- **Find & Replace:** Мәтінді іздеңіз немесе ауыстырыңыз.
- **Page layout:** Беттердің орналасуын өзгертіңіз.
- **Full width view:** Құжаттар мазмұнының өзін жиектерсіз көріңіз.
- **Zoom:** Көру өлшемін өзгертіңіз.
- **Reflow text:** Мәтіннің экранға сәйкес келуі үшін қайта реттеңіз.
- **View Comment:** Құжаттағы түсіндірмелерді көріңіз.
- **TTS:** Құжатты мәтінді сөзге түрлендіру мүмкіндігі арқылы оқыңыз.
- **Print:** Құжатты USB немесе Wi-Fi қосылымы арқылы басып шығарыңыз. Құрылғы кейбір Samsung принтерлерімен ғана үйлесімді.

Көрсетілім

- **Slide Show:** Слайдшоуды бастаңыз.
- **Save as:** Құжатты басқа атаумен сақтаңыз.
- **PDF export:** Құжатты PDF файлы ретінде сақтаңыз.
- **Find & Replace:** Мәтінді іздеңіз немесе ауыстырыңыз.
- **Single slide view:** Слайдтарды бірінен соң бірін көріңіз.
- **Zoom:** Көру өлшемін өзгертіңіз.
- **Print:** Құжатты USB немесе Wi-Fi қосылымы арқылы басып шығарыңыз. Құрылғы кейбір Samsung принтерлерімен ғана үйлесімді.

Электрондық кесте

- **Save as:** Құжатты басқа атаумен сақтаңыз.
- **Find & Replace:** Мәтінді іздеңіз немесе ауыстырыңыз.
- **Protect worksheet:** Парақты басқалар өңдей алмау үшін құлыптаңыз.
- **Freeze frame:** Таңдалған жолды орнында сақтаңыз.
- **Recalculation:** Функцияларды параққа қайта есептеңіз.
- **Sort:** Ұяшықтарды арнайы шарттар арқылы сұрыптаңыз.
- **Filter:** Сүзілген ұяшықтарды арнайы шарттар арқылы көріңіз.
- **Zoom:** Көру өлшемін өзгертіңіз.
- **Print:** Құжатты USB немесе Wi-Fi қосылымы арқылы басып шығарыңыз. Құрылғы кейбір Samsung принтерлерімен ғана үйлесімді.

Мәтін

- **Save as:** Құжатты басқа атаумен сақтаңыз.
- **TTS:** Құжатты мәтінді сөзге түрлендіру мүмкіндігі арқылы оқыңыз.
- **Print:** Құжатты USB немесе Wi-Fi қосылымы арқылы басып шығарыңыз. Құрылғы кейбір Samsung принтерлерімен ғана үйлесімді.

Dropbox



Бұл қолданбаны Dropbox бұлт қоймасы арқылы файлдарды сақтау және басқалармен бөлісу үшін пайдаланыңыз. Файлдарды Dropbox қоймасына сақтағанда, құрылғы веб-сервермен және Dropbox орнатылған барлық басқа компьютерлермен автоматты түрде синхрондалады.



Қолданбалар экранында **Dropbox** опциясын түртіңіз.





Бұл қолданба аймағыңызға немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.

Dropbox қолданбасын бірінші рет іске қосқанда, іске қосу үшін **Start** опциясын түртіңіз. Орнатуды аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Dropbox қолданбасы іске қосылғанда құрылғының камерасымен түсірілген суреттер мен бейнелер Dropbox қолданбасына автоматты кері жүктеледі. Кері жүктелген фотосуреттерді немесе бейнелерді көру үшін  түймесін басыңыз. Файлдарды ортақ пайдалану немесе жою үшін не альбомдарды жасау үшін  опциясын түртіп, файлдарды таңдаңыз.


Файлдарды Dropbox қоймасына кері жүктеу үшін  →  → **Upload here** → **Photos or videos** немесе **Other files** опциясын түртіңіз. Файлдарды Dropbox қолданбасында ашу үшін файлды таңдаңыз.

Суреттерді немесе бейнелерді көру кезінде оны таңдаулылар тізіміне қосу үшін  түймесін басыңыз. Файлдарды таңдаулылар тізімінен ашу үшін  түймесін басыңыз.

Дабыл

Осы бағдарламаны маңызды оқиғаларға ояту қоңыраулары мен дабылдарды орнату үшін пайдаланыңыз.

Қолданбалар экранында **Дабыл** опциясын түртіңіз.

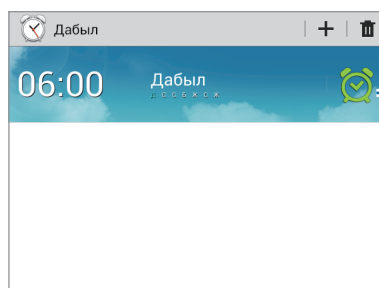

Осы дабылды қосу немесе өшіру.

Дабылдарды орнату

+ түймесін түртіңіз, дабыл өшуі керек уақытты орнатыңыз, дабыл қайталанатын күндерді таңдаңыз, содан соң **Сақтау** опциясын түртіңіз.

- **Орын дабылы:** Орынды реттеңіз. Дабыл орында болғанда ғана өшеді.
- **Тоқтатып қою:** Алдын ала орнатылған уақыттан кейін дабылдың қайталанатын аралықты және қайталану санын орнатыңыз.
- **Смарт дабыл:** Алдын ала орнатылған уақыттан бұрын дабылдың өшетін уақытын орнатыңыз.

Дабылдарды тоқтату

Дабылды тоқтату үшін үлкен шеңбердің сыртындағы **✗** түймешігін сүйреңіз. Көрсетілген уақыт мерзімінен кейін дабылды қайталау үшін үлкен шеңбердің сыртындағы **ZZ** түймешігін сүйреңіз.

Дабылдарды жою

Дабылды түртіп ұстап тұрыңыз да, **Жою** опциясын түртіңіз.

Әлемдік уақыт

Осы қолданбаны әлемдегі кез келген орынның уақытын тексеру үшін пайдаланыңыз.

Қолданбалар экранында **Әлемдік уақыт** опциясын түртіңіз.

Сағаттарды жасау

🌐 түймесін басып, қала атауын енгізіңіз немесе қалалар тізімінен қаланы таңдаңыз, кейін **+** түймесін басыңыз.

Жаздық уақытты қолдану үшін сағатты түртіп ұстап тұрыңыз да, **ЖУ параметрлері** опциясын түртіңіз.


Сағаттарды жою

🗑️ опциясын түртіп, сағаттарды таңдаңыз және **Жою** опциясын түртіңіз.

Калькулятор


Бұл қолданбаны қарапайым және күрделі есептеулер үшін пайдаланыңыз.

Қолданбалар экранында **Калькулятор** опциясын түртіңіз.

Ғылыми калькуляторды көрсету үшін құрылғыны альбомдық көрініске бұрыңыз. Егер **Экран бұру** өшірулі болса,  → **Шебер калькулятор** опциясын түртіңіз.

Есептеулер журналын көру үшін  опциясын түртіп, пернетақтаны жасырыңыз.

Журналды өшіру үшін  → **Журналды тазарту** опциясын түртіңіз.

Журналдың таңбалар өлшемін өзгерту үшін  → **Мәтін көлемі** түймесін басыңыз.

S Voice

Бұл қолданбаны нөмірді теру, хабарды жіберу, жазбаны жазу және т.б. үшін құрылғыны дауыспен басқару үшін пайдаланыңыз.

Қолданбалар экранында **S Voice** опциясын түртіңіз.



Бұл қолданба аймағыңызға немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.

Мұнда ауызша пәрмендердің бірнеше мысалы берілген:

- Музыканы ашу
- Калькуляторды іске қосу
- Lulu mobile қызметіне қоңырау шалу
- Lulu жұмыс нөміріне қоңырау шалу
- Кестені тексеру

Жақсырақ дауысты тану туралы кеңестер

- Анық сөйлеңіз.
- Тыныш орындарда сөйлеңіз.
- Дөрекі немесе сленг сөздерді пайдаланбаңыз.
- Диалект акцентпен сөйлемеңіз.

Құрылғы айналаға немесе сөйлегеніңізге байланысты пәрмендерді танымауы немесе қажет емес пәрмендерді орындауы мүмкін.

Google


Бұл қолданбаны интернетте ғана емес, құрылғыдағы қолданбаларда және олардың мазмұндарында іздеу үшін де пайдаланыңыз.

Қолданбалар экранында **Google** опциясын түртіңіз.




Бұл қолданба аймағыңызға немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.

Құрылғыда іздеу

Іздеу өрісін түртіңіз де, кілт сөзді енгізіңіз. Балама ретінде  опциясын түртіңіз де, кілт сөзді айтыңыз.


Егер қолданбалардан ешбір нәтижелер қайтарылмаса, іздеу нәтижелері көрсетілген веб-браузер көрсетіледі.

Іздеу ауқымы

Іздейтін қолданбаларды таңдау үшін  → **Settings** → **Tablet search** тармағына өтіңіз де, іздейтін элементтерге құсбелгілер қойыңыз.

Google Now

Google іздеуін іске қосып, қажет кезде ағымдағы ауа райын, қоғамдық көлік ақпаратын, келесі кездесуді және т.б. көрсететін Google Now карталарын көріңіз.

Google Now қызметіне Google іздеуін бірінші рет ашқанда қосылыңыз. Google Now параметрлерін өзгерту үшін  → **Settings** → **Google Now** тармағына өтіңіз.

Voice Search

Бұл қолданбаны веб-беттерді сөйлеу арқылы іздеу үшін пайдаланыңыз.

Қолданбалар экранында **Voice Search** опциясын түртіңіз.





Бұл қолданба аймағыңызға немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.

Экранда **Speak now** хабары көрсетілгенде, кілт сөзді немесе фразаны айтыңыз.




Менің файлдарым

Бұл қолданбаны құрылғыда сақталған барлық файл түрлеріне, соның ішінде, суреттерге, бейнелерге, әндерге және дыбыстық клиптерге қол жеткізу үшін пайдаланыңыз.







Қолданбалар экранында **Менің файлдарым** опциясын түртіңіз.

Ашу үшін қалтаны таңдаңыз. Тектік қалтаға оралу үшін  опциясын түртіңіз. Түбірлік каталогқа оралу үшін  опциясын түртіңіз.

Қалтадағы келесі функциялардың біреуін пайдаланыңыз:

-  : Қалталарды іздеу.
-  : көру режимін өзгерту.
-  : қалта жасау.
- **Уақыт**: файлдарды немесе қалталарды сұрыптау.

Белгілеу арқылы файлды немесе қалтаны таңдап, келесі функциялардың бірін пайдаланыңыз:

-  : Файлдарды немесе қалталарды басқа қалтаға көшіріңіз.
-  : Файлдарды немесе қалталарды басқа қалтаға жылжытыңыз.
-  : Файлдарды немесе қалталарды жойыңыз.
-  : Файлдарды басқаларға жіберіңіз.
-  → **Атын өзгерту**: Файл немесе қалта атауын өзгертіңіз.
-  → **Өзгешеліктері**: Файл немесе қалта деректерін көріңіз.

Жүктеулер

Бұл қолданбаны қолданбалар арқылы қандай файлдар жүктелгенін көру үшін пайдаланыңыз.

Қолданбалар экранында **Жүктеулер** опциясын түртіңіз.



Бұл қолданба аймағыңызға немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.

Интернеттен жүктелген файлдарды көру үшін **Интерн. жүктелгендер** түртіңіз, не болмаса,

Басқа жүктелгендер секілді басқа қолданбалардан жүктелген файлдарды көру үшін

Эл. пошта түймесін түртіңіз.

Тиісті қолданбамен ашу үшін файлды таңдаңыз.

Саяхат және жергілікті

Maps



Бұл қолданбаны құрылғының орнын көрсету, орындарды іздеу және бағыттарды алу үшін пайдаланыңыз.


Қолданбалар экранында **Maps** опциясын түртіңіз.



Бұл қолданба аймағыңызға немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.

Орындарды іздеу

Search Maps опциясын түртіңіз, мекенжайды енгізіп,  түймесін түртіңіз. Орын туралы егжей-тегжейлі мәліметтерді көру үшін орынды таңдаңыз. Маңайдағы орындарды іздеу үшін  → **Local** опциясын түртіңіз.



Орын табылғаннан кейін  опциясын түртіп, келесі функциялардың біреуін пайдаланыңыз:

- **Clear Map:** картаны тазалау.
- **Make available offline:** өшірулі кезде көру үшін көрсетілген аумақтың картасын сақтаңыз.
- **Local:** Жақын арадағы орындарды іздеңіз.
- **Layers:** Жерсерік суреттерін, трафик туралы ақпаратты және бірнеше қабатты қабаттастырыңыз.
- **Latitude:** Орын туралы мәліметті достарыңызбен ортақ пайдаланыңыз.
- **My Places:** Дербес карталарды, жұлдызша қойылған орындарды, соңғы орындарды және тағы басқаларды көріңіз.
- **Қон-лар:** карта параметрлерін өзгерту.
- **Көмек:** картаны пайдалану туралы ақпаратты көру.

Ағымдағы орынды көру үшін  опциясын түртіңіз.

Картаны үлкейту немесе кішірейту үшін, үлкейту үшін экранда екі саусақты бір бірінен алшақтатыңыз және кішірейту үшін шымшыңыз.

Мақсатты орын үшін бағыттарды алу

- 1  опциясын түртіңіз.
- 2  опциясын түртіңіз де, басталу және аяқталу орындарын енгізу әдісін таңдаңыз:
 - **My current location:** басталу орны ретінде ағымдағы орынды пайдалану.
 - **Contacts:** контактілер тізімінен таңдау.
 - **Point on map:** карта түрту арқылы көрсету.
 - **My Places:** таңдаулы орындар тізімінен таңдаңыз.
- 3 Саяхаттың әдісін, мысалы, көлікпен, қоғамдық көлікпен немесе жаяу, таңдаңыз да, **Go** опциясын түртіңіз.
- 4 Пайда болған бағдарлардың бірін таңдаңыз.

Local

Бұл қолданбаны маңайдағы мейрамханаларды, банктерді, аялдамаларды және т.б. іздеу үшін пайдаланыңыз.


Қолданбалар экранында **Local** опциясын түртіңіз.



Бұл қолданба аймағыңызға немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.

Орын санатын таңдаңыз да, іздеу нәтижелері тізімінен орынды таңдаңыз.

- **Map:** орынды картада көрсету.
- **Directions:** орынның бағдарын іздеу.
- **Call:** орынның телефон нөміріне қоңырау шалу.

Орын санатын қосу үшін санаттар тізімінде  → **Add a search** опциясын түртіңіз, кейін мәтіндік өріске іздейтін кілт сөзді енгізіңіз.

Navigation

Бұл қолданбаны мақсатты орынның бағдарын іздеу үшін пайдаланыңыз.

Қолданбалар экранында **Navigation** опциясын түртіңіз.



- Навигациялық карталар, ағымдағы орныңыз және басқа навигациялық деректер ағымдағы орын ақпаратынан ерекшеленуі мүмкін. Жол жағдайларына, жол қозғалысына және көлік жүргізуіңізге ықпал етуі мүмкін басқа факторларға әрдайым назар аудару керек. Көлік жүргізіп келе жатқанда барлық қауіпсіздік ескертулері мен ережелерін сақтау керек.
- Бұл қолданба аймағыңызға немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.

Мына әдістердің біреуін пайдалана отырып мақсатты орынды көрсетіңіз:

- Мақсатты орын мекенжайын айтыңыз.
- Мақсатты орын мекенжайын енгізіңіз.
- Контактілер тізімінен мақсатты орын мекенжайын таңдаңыз.
- Жұлдызша қойылған орындар тізімінен мақсатты орынды таңдаңыз.

Бағдар табылғаннан кейін мақсатты орынға шарлау үшін экрандық нұсқауларды орындаңыз.

Параметрлер

Параметрлер туралы

Бұл қолданбаны құрылғыны теңшеу, қолданба параметрлерін орнату және есептік жазбаларды қосу үшін пайдаланыңыз.

Қолданбалар экранында **Қон-лар** опциясын түртіңіз.

Wi-Fi

Wi-Fi желісіне қосылу және интернетке немесе басқа желілік құрылғыларға қол жеткізу үшін Wi-Fi мүмкіндігін іске қосыңыз.

Опцияларды пайдалану үшін  опциясын түртіңіз.

- **Қосымша:** Wi-Fi параметрлерін теңшеу.
- **WPS баспалы түймесі:** WPS баспалы түймесінің көмегімен қорғалған Wi-Fi желісіне қосылыңыз.
- **WPS PIN енгізу:** WPS PIN енгізу көмегімен қорғалған Wi-Fi желісіне қосылыңыз.

Wi-Fi ұйқы саясатын орнату


Параметрлер экранында **Wi-Fi** →  → **Қосымша** → **Ұйқы режимінде Wi-Fi қосулы ұстаңыз**.



Экран өшірілгенде құрылғы автоматты түрде Wi-Fi қосылымдарын өшіреді. Бұл орын алғанда құрылғы пайдалануға орнатылған болса, деректер желілеріне автоматты түрде қол жеткізеді. Бұған деректерді тасымалдау ақылары алынуы мүмкін. Деректерді пайдалану шоттарын алмау үшін бұл опцияны **Әрқашан** деп орнатыңыз.

Желілік мәлімдемені орнату

Құрылғы ашық Wi-Fi желілерін анықтап, қол жетімді болғанда хабардар ету үшін күй жолағында белгішені көрсете алады.

Бұл мүмкіндікті іске қосу үшін параметрлер экранында **Wi-Fi** →  → **Қосымша** тармағына өтіп **Желілік мәлімдеме** белгішесін қойыңыз.


Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct мүмкіндігі қатынас нүктесін талап етпей, екі құрылғыны Wi-Fi желісі арқылы тікелей байланыстырады.

Параметрлер экранында **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct** түймешігін түртіңіз.

Bluetooth

Қысқа қашықтықтарда ақпарат алмасу үшін Bluetooth мүмкіндігін іске қосыңыз.


Қосымша опцияларды пайдалану үшін  опциясын түртіңіз.

- **Құрылғы атын өзгерту:** Құрылғыдағы Bluetooth атауын реттеңіз.
- **Көріну уақыты бітті:** Құрылғы көрініп тұратын уақыт ұзақтығын реттеңіз.
- **Алынған файлдар:** Алынған файлдарды Bluetooth мүмкіндігі арқылы көріңіз.

Деректер пайдалану

Деректерді пайдалануды бақылаңыз және шектеу параметрлерін реттеңіз.

- **Ұялы деректер:** Құрылғыны деректер байланыстарын кез келген ұялы желіде пайдалану үшін реттеңіз.
- **Ұялы деректер шегін белгілеу:** ұялы деректерді пайдаланудың шегін орнатыңыз.
- **Деректер пайдалану циклы:** Пайдалану мерзімін бақылау үшін ай сайынғы қалыпна келтіру мерзімін енгізіңіз.

Қосымша опцияларды пайдалану үшін  опциясын түртіңіз.

- **Деректер роумингі:** Құрылғыны роуминг кезінде деректер байланыстарын пайдалану үшін реттеңіз.
- **Фондық деректерді шектеу:** Құрылғыны ұялы желіні пайдаланып жатқанда фонда синхрондауды өшіру үшін реттеңіз.
- **Деректерді автоматты түрде синхрондау:** құрылғыны контактілерді, күнтізбені, электрондық поштаны, бетбелгілерді және әлеуметтік желі суреті деректерін автоматты түрде синхрондауға орнатыңыз.
- **Wi-Fi пайдалануды көрсету:** Құрылғыны Wi-Fi желісі арқылы деректерді пайдалану ақпаратын көрсету үшін реттеңіз.
- **Ұялы жедел нүктелер:** Фонда іске қосылатын қолданбаларды пайдаланудың алдын алу үшін Wi-Fi жедел нүктелерін таңдаңыз.

Басқа параметрлер

Басқа құрылғылармен немесе желілермен байланыстарды басқару үшін параметрлерді теңшеңіз.

Ұшу режимі

Бұл құрылғыдағы барлық сымсыз функцияларды өшіреді. Сіз желілік емес қызметтерді ғана пайдалана аласыз.

Ұялы желілер

- **Ұялы деректер:** желілік қызметтер үшін пакеттік коммутация деректер желілеріне рұқсат ету үшін пайдаланыңыз.
- **Деректер роумингі:** құрылғыны роуминг күйінде болғаныңызда немесе өз желіңіз жоқ болған кезде басқа желіге қосылу үшін пайдаланыңыз.
- **Қатынас нүктелерінің атаулары:** қатынас нүктелерінің атауларын (APN) орнатыңыз.
- **Желі режимі:** желі түрін таңдаңыз.
- **Желі операторлары:** қол жетімді желілерді іздеңіз және роуминг үшін желі таңдаңыз.

Тірк. және жылж. "ыстық" нүкте

- **Портативті Wi-Fi "жедел" нүктесі:** портативті Wi-Fi «жедел» нүктесін құрылғының ұялы желі байланысын компьютерлермен немесе басқа құрылғылармен Wi-Fi желісі арқылы бөлісу үшін пайдаланыңыз.
- **USB тіркеу:** құрылғының ұялы желі байланысын компьютермен USB арқылы бөлісу үшін USB тіркеу мүмкіндігін пайдаланыңыз. Компьютерге жалғанғанда, құрылғы компьютерге сымсыз модем ретінде пайдаланылады.
- **Bluetooth бекіту:** құрылғының ұялы желі байланысын компьютермен Bluetooth арқылы бөлісу үшін Bluetooth бекіту мүмкіндігін пайдаланыңыз.
- **Көмек:** USB, Wi-Fi және Bluetooth бекіту туралы қосымша мәліметтер.

VPN

Виртуалды жеке желілерді (VPN) орнатыңыз және оларға қосылыңыз.

Жақын құрылғылар

- **Файл бөлісу:** DLNA қосылған құрылғыларға құрылғыдағы мультимедиалық файлдарға қол жеткізуге рұқсат ету үшін мультимедианы бөлісуді іске қосыңыз.
- **Ортақ мазмұндар:** Мазмұнды басқа құрылғылармен ортақ пайдалану үшін құрылғыны реттеңіз.
- **Құрылғының аты:** құрылғының мультимедиалық сервер атауын енгізіңіз.
- **Рұқсат етілген құрылғылар тізімі:** құрылғыға қол жеткізе алатын құрылғылар тізімін қараңыз.
- **Рұқсат етілмеген құрылғылар тізімі:** құрылғыға қол жеткізуге тыйым салынған құрылғылар тізімін қараңыз.
- **Жүктеу:** мультимедиалық файлдарды сақтайтын жад орнын таңдаңыз.
- **Басқа құрылғылардан жүктеу:** Басқа құрылғылардан жүктеулерді қабылдау үшін құрылғыны реттеңіз.

Wi-Fi арқылы Kies

Құрылғыңызды Samsung Kies қолданбасына Wi-Fi желісі арқылы қосыңыз.

Бұғаттау режимі

Бұғаттау режимінде көрсетілген контактілерден қоңыраулар үшін бұғатталатын хабарландыруларды таңдаңыз немесе рұқсат етіңіз.

Дыбыс

Құрылғыдағы әр түрлі дыбыстардың параметрлерін өзгертіңіз.

- **Дауыс қат.:** рингтондар, музыка және бейнелер, жүйелік дыбыстар және хабарландырулар үшін дыбыс деңгейін реттеңіз.
- **Құрылғы рингтоны:** кіріс қоңыраулар туралы ескертетін рингтонды таңдаңыз.
- **Құрылғы дірілі:** дірілдеу үлгісін қосыңыз немесе таңдаңыз.
- **Әдепкі хабарландырулар:** Кіріс хабарлары және дабылдар секілді оқиғаларға арналған рингтондарды таңдаңыз.

- **Қоңырау кезінде дірілдеу:** құрылғыны кіріс қоңыраулар үшін дірілдеу және рингтонды ойнатуға орнатыңыз.
- **Теретін пернетақта дыбысы:** құрылғыны пернетақтадағы түймелерді басқанда дыбыс шығаруға орнатыңыз.
- **Дыбыстарды түрту:** құрылғыны сенсорлық экранда қолданбаны немесе опцияны таңдағанда дыбыс шығаруға орнатыңыз.
- **Экран құлыптау дыбысы:** құрылғыны сенсорлық экранды құлыптағанда немесе құлпын ашқанда дыбыс шығаруға орнатыңыз.

Дисплей

Дисплей параметрлерін өзгертіңіз.

- **Түсқағаз:**
 - **Бастапқы экран:** бастапқы экран үшін фондық суретті таңдаңыз.
 - **Экранды құлыптау:** құлыпталған экран үшін фондық суретті таңдаңыз.
 - **Бастапқы және құлып экрандары:** бастапқы экран және құлыпталған экран үшін фондық суретті таңдаңыз.
- **Хабарландыру тақтасы:** Хабарландыру тақтасында пайда болатын элементтерді реттеңіз.
- **Ашықтығы:** дисплей ашықтығын орнатыңыз.
- **Экранның уақыты бітті:** құрылғы дисплейдің артқы жарығы өшпей тұрып күтетін уақыт ұзақтығын орнатыңыз.
- **Шрифт стилі:** дисплей мәтіні үшін қаріп түрін өзгертіңіз.
- **Қаріп өлшемі:** Қаріп өлшемін өзгертіңіз.
- **Батар. пайыз. көрс-н көрсету:** Батареяның қалған мерзімін көрсету үшін құрылғыны реттеңіз.

Сақтау орны

Құрылғының жад және жад картасы туралы ақпаратын көріңіз немесе жад картасын пішімдеңіз.



Жад картасын пішімдеу ондағы деректердің барлығын біржолата жояды.



Ішкі жадтың нақты қол жетімді сыйымдылығы көрсетілгеннен аз, себебі амалдық жүйе мен әдепкі қолданбалар жад орнының бір бөлігін алады.

Қуат үнемдеу режимі

Қуатты үнемдеу режимін іске қосыңыз және қуатты үнемдеу режимінің параметрлерін өзгертіңіз.

- **CPU қуат үнемдеу:** құрылғыны кейбір жүйелік ресурстарды пайдалануды шектеуге орнатыңыз.
- **Экран қуатын үнемдеу:** құрылғыны дисплей ашықтығын азайтуға орнатыңыз.
- **Қуат үнемдеу режимі туралы оқып біліңіз:** Батарея қуатын пайдалануды кеміту әдістерін анықтаңыз.

Батарея

Құрылғы тұтынған батарея қуатының мөлшерін көріңіз.

Қосымша реттегіші

Құрылғыдағы бағдарламаларды қараңыз және басқарыңыз.

Орын қызметтері

Орын туралы ақпарат сұрауларына арналған параметрлерді өзгертіңіз.

- **Сымсыз желілерді пайдалану:** Құрылғыны Wi-Fi немесе ұялы желі арқылы жоғалған немесе ұрланған құрылғының орны туралы деректерді жинауға немесе орнын анықтауға рұқсат ету үшін реттеңіз.
- **GPS жерсеріктерін пайдалану:** Құрылғыны ағымдағы орынды табу үшін GPS жерсерігін пайдалану үшін реттеңіз.
- **Орын мен Google іздеу:** Құрылғыны ағымдағы орынды Google іздеу және басқа Google қызметтері үшін пайдалану үшін реттеңіз.

Экранды құлыптау

Құлыпталған экран параметрлерін өзгертіңіз.

- **Экранды құлыптау:** экранды құлыптау мүмкіндігін іске қосыңыз.
- **Құлыптаулы экран параметрлері:** құлыпталған экран параметрлерін өзгертіңіз. Бұл параметрлер тек жанап өтумен құлыптау опциясын орнатқанда ғана қолданылады.
 - **Жедел пернелер:** Құрылғыны құлыпталған экранда жедел пернелерді көрсету және өңдеу үшін реттеңіз.



Бұл қолданба аймағыңызға немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді болмауы мүмкін.

- **Сағат:** Құрылғыны құлыпталған экранда сағатты көрсету үшін реттеңіз.
 - **Қос сағат:** Құрылғыны құлыпталған экранда қос сағатты көрсету үшін реттеңіз.
 - **Ауа райы:** Құрылғыны құлыпталған экранда ауа райы туралы ақпарат көрсету үшін реттеп, ауа райын көрсету параметрлерін өзгертіңіз.
 - **Анықтама мәтіні:** Құрылғыны құлыпталған экранда анықтама мәтінін көрсету үшін реттеңіз.
 - **Құлыптаулы экранда қосу:** құрылғы экран құлыптаулы кезде ояту пәрменін тануы үшін орнатыңыз.
 - **Ояту командасын белгілеу: S Voice** қолданбасын іске қосу үшін немесе арнайы функцияны орындау үшін ояту пәрменін орнатыңыз.
- **Иесі туралы ақпарат:** құлыпталған экранда көрсетілетін ақпаратты енгізіңіз.

Қауіпсіздік

Құрылғыны және SIM немесе USIM картасын қорғау үшін параметрлерді өзгертіңіз.

- **Құрылғыны шифрлау:** құрылғыда сақталған деректерді шифрлау үшін құпия сөзді орнатыңыз. Құрылғыны қосқан сайын құпия сөзді енгізу керек.



Бұл параметрді қосу алдында батареяны зарядтаңыз, өйткені деректерді шифрлау бір сағаттан көбірек уақыт алуы мүмкін.

- **Сыртқы SD картасын шифрлаңыз:**

- **Шифрлау:** Құрылғыны жад картасына сақтағанда файлдарды шифрлау үшін реттеңіз.
- **Толық шифрлау:** Құрылғыны жад картасында барлық файлдарды шифрлау үшін реттеңіз.
- **Мультимедиалық файлдарды қоспаңыз:** Құрылғыны жад картасындағы мультимедиалық файлдардан басқа барлық файлдарды шифрлау үшін реттеңіз.



Осы параметр қосулы кезде құрылғының зауыттық параметрлерін қалпына келтірсеңіз, құрылғыны шифрланған файлдарды оқи алмайды. Құрылғының параметрлерін қалпына келтіру алыднда бұл параметрді өшіріңіз.

- **Қашықтағы басқару элемен.:** Құрылғыны интернет арқылы жоғалған немесе ұрланған құрылғыны қашықтан басқаруға рұқсат ету үшін реттеңіз. Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін Samsung тіркелгілеріңізге кіруіңіз қажет.
 - **Есептік жазбаны тіркеу:** Samsung тіркелгіңізді қосу немесе көру.
 - **Сымсыз желілерді пайдалану:** Құрылғыны Wi-Fi немесе ұялы желі арқылы жоғалған немесе ұрланған құрылғының орны туралы деректерді жинауға немесе орнын анықтауға рұқсат ету үшін реттеңіз.
- **SIM өзгерту сигналы:** Құрылғыны жоғалған немесе ұрланған кезде анықтауға көмектесетін Менің ұялы телефонымды табу мүмкіндігін іске қосыңыз немесе ажыратыңыз.
- **"Ұялы тел. табу" веб-беті:** Менің ұялы телефонымды табу веб-сайтына (findmymobile.samsung.com) кіріңіз. Менің ұялы телефонымды табу веб-сайтынан жоғалған немесе ұрланған құрылғыны бақылауға және басқаруға болады.
- **SIM картасының құлпын реттеу:**
 - **SIM картасын кілттеу:** құрылғыны пайдалану алдында PIN кодын талап ету үшін PIN құлып мүмкіндігін іске қосу немесе өшіру.
 - **SIM картасының PIN кодын өзгерту:** SIM немесе USIM деректеріне қол жеткізу үшін пайдаланылатын PIN кодын өзгерту.
- **Құпиясөздерді көрінетін ету:** әдепкі бойынша, құрылғы қауіпсіздік үшін құпия сөздерді жасырады. Құрылғыны енгізген кезде құпия сөздерді көрсетуге орнатыңыз.

- **Құрылғы әкімшілері:** құрылғыда орнатылған құрылғы әкімшілерін көру. Құрылғы әкімшілеріне құрылғыға жаңа саясаттарды қолдануға рұқсат етуге болады.
- **Белгісіз көздер:** Кез келген деректер көзінен қолданба орнату үшін осыны таңдаңыз. Таңдалмаған болса, қолданбалар тек **Play Store** сайтынан жүктеледі.
- **Сенімді ес. жазба мәліметтері:** әр түрлі қолданбаларды қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету үшін куәліктер мен есептік жазба мәліметтерін пайдалану.
- **Құрылғы жадынан орнату:** USB қоймасында сақталған шифрлі сертификаттарды орнатыңыз.
- **Есеп. жазба мәліметтерін өшіру:** құрылғыдан есептік жазба мәліметтері мазмұнын өшіру және құпия сөзді алып тастау.

Тіл және енгізу

Мәтінді енгізу параметрлерін өзгертіңіз. Таңдалған тілге байланысты кейбір функциялар қол жетімді болмауы мүмкін.


Тіл

Барлық мәзірлер мен қолданбалар үшін дисплей тілін таңдаңыз.

Өздігінен

Мәтінді енгізу үшін әдепкі пернетақта түрін таңдаңыз.

Google voice typing

Дауыспен енгізу параметрлерін өзгерту үшін  опциясын түртіңіз.

- **Choose input languages:** мәтінді енгізу үшін енгізу тілдерін таңдаңыз.
- **Block offensive words:** Құрылғыны дауыспен енгізулерде дөрекі сөздерді танымайтын ету үшін реттеңіз.
- **Download offline speech recognition:** Офлайн дыбыс енгізудің тіл деректерін жүктеп алып, орнатыңыз.

Samsung пернетақтасы

Samsung пернетақтасының параметрлерін өзгерту үшін  опциясын түртіңіз.




Аймаққа немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді опциялар өзгеріп отыруы мүмкін.

- **Тілдер енгізу:** мәтінді енгізу үшін тілдерді таңдаңыз.
- **Болжайтын мәтін:** енгізуге байланысты сөздерді болжау және сөз ұсыныстарын көрсету үшін болжалды мәтін режимін іске қосыңыз. Сондай-ақ, сөздерді болжау параметрлерін теңшеуге болады.
- **Созылмалы енгізу:** Құрылғыны пернетақтаны жанап өту арқылы мәтінді енгізу үшін реттеңіз.
- **Жүгіргіні басқару:** Курсорды пернетақтаны айналдыру арқылы жылжыту үшін смарт пернетақта шарлау мүмкіндігін іске қосыңыз немесе ажыратыңыз.
- **Қосымша:**
 - **Бас әріптерді автоматты қолдану:** құрылғыны нүкте, сұрақ белгісі немесе леп белгісі сияқты соңғы тыныс белгісінен кейін бірінші таңбаны автоматты түрде бас әріп етуге орнатыңыз.
 - **Бос орынды автоматты түрде қосу:** Құрылғыны автоматты түрде сөздер арасында бос орын енгізетіндей етіп орнатыңыз.
 - **Тыныс белгілерін автоматты қою:** құрылғыны бос орын пернесін екі рет түрткенде нүктені кірістіретін етіп орнатыңыз.
 - **Таңбаларды қарап шығу:** құрылғыны түртілген әр таңбаның үлкен суретін көрсетуге орнатыңыз.
 - **Пернені түрту дыбысы:** Құрылғыны пернені түрткенде дауысы шығатындай етіп орнатыңыз.
- **Оқулық:** Samsung пернетақтасының көмегімен мәтінді енгізу туралы мәліметтер алыңыз.
- **Параметрлер қалп. келтіру:** Samsung пернетақтасының параметрлерін қалпына келтіріңіз.

Дауыспен іздеу

- **Language:** дауысты тану үшін тілді таңдаңыз.
- **Speech output:** құрылғыны ағымдағы әрекет туралы ескертетін дауыстық жауапты беруге орнатыңыз.
- **Block offensive words:** дауыспен іздеу нәтижелерінен дөрекі сөздерді жасыру.
- **Download offline speech recognition:** Офлайн дыбыс енгізудің тіл деректерін жүктеп алып, орнатыңыз.
- **Bluetooth headset:** құрылғыны құрылғыға қосылған болса Bluetooth құлақаспабының көмегімен дауыстық іздеуге рұқсат етуге реттеу.

Мәтінді дыбысқа түрлендіру шығысы

- **Таңдаулы TTS механизмі:** Сөйлеу синтезі жүйесін таңдаңыз. Сөзді синтездеу механизмдерінің параметрлерін өзгерту үшін  опциясын түртіңіз.
- **Сөйлеу жылдамдығы:** мәтінді сөзге түрлендіру мүмкіндігі үшін жылдамдықты таңдаңыз.
- **Мысал тыңдау:** Мысал үшін айтылған мәтінді тыңдаңыз.
- **Жүргізу режимі:** құрылғыны мазмұнды дауыстап оқуға орнату және жүргізу режимінде пайдаланылатын қолданбаларды көрсету үшін жүргізу режимін іске қосыңыз.

Меңзер жылдамдығы

Құрылғыға қосылған тінтуірдің немесе трекпадтың меңзер жылдамдығын реттеу.

Сақтық көшірме және қалпына келтіру

Параметрлерді және деректерді басқару параметрлерін өзгертіңіз.

- **Дер-імнің сақ. көш. жасау:** Құрылғыны Google серверіне параметрлердің және қолданба деректерінің сақтық көшірмесін жасау үшін реттеңіз.
- **Есептік жазбаның сақтық көшірмесін жасау:** Google сақтық көшірме есептік жазбасын орнату немесе өңдеу.
- **Автоматты қалпына келтіру:** Құрылғыда қолданбаларды қайта орнатқанда параметрлерді және қолданба деректерін қалпына келтіретін етіп оны реттеңіз.
- **Зауыттық деректер қалпына келтірілген:** параметрлердің зауыттық әдепкі мәндерін қалпына келтіру және барлық деректерді жою.

Тіркелгі қосу

Электрондық пошта немесе SNS есептік жазбаларын қосыңыз.

Аксессуар

Қосалқы құрал параметрлерін өзгертіңіз.

- **Блок дыбысы:** құрылғы жұмыс үстелі док-станциясына қосылғанда немесе алынғанда құрылғыны дыбыс ойнататын етіп орнатыңыз.
- **Дыбыс шығару режимі:** Құрылғыны оны жұмыс үстелі док-станциясына қосқанда док-станция динамигін пайдалану үшін реттеңіз.

Күні және уақыты

Құрылғының уақыт пен күнді көрсету жолын басқару үшін келесі параметрлерге қол жеткізіп, өзгертіңіз.




Батарея толығымен таусылған немесе құрылғыдан алып тасталған күйде қалса, уақыт пен күн алып тасталады.

- **Автоматты күн мен уақыт:** уақыт белдеулері арқылы өткенде, уақыт пен күнді автоматты түрде орнату.
- **Күнді орнату:** ағымдағы күнді қолмен орнату.
- **Уақытты орнату:** ағымдағы уақытты қолмен орнату.

- **Автоматты уақыт белдеуі:** Құрылғыны уақыт белдеулері арқылы өткенде желіден уақыт белдеуі туралы ақпаратты алу үшін реттеңіз.
- **Уақыт белдеуін таңдау:** Өңірдегі уақыт белдеуін орнатыңыз.
- **24 сағаттық пішімді пайдалану:** Уақытты 24-сағат пішімде көрсетіңіз.
- **Күн пішімін таңдау:** Күн пішімін таңдаңыз.

Қол жетімділік

Қол жетімділік қызметтері белгілі бір физикалық мүмкіндіктері шектелгендерге арналған арнайы мүмкіндіктер. Құрылғының қол жетімділігін жақсарту үшін төмендегі параметрлерге қол жеткізу және ескерту.

- **Экранды автоматты бұру:** интерфейсті құрылғыны бұрғанда автоматты түрде бұрылуға орнатыңыз.
- **Экранның уақыты бітті:** құрылғы дисплейдің артқы жарығы өшпей тұрып күтетін уақыт ұзақтығын орнатыңыз.
- **Құпиясөздер айту:** құрылғыны TalkBack көмегімен веб-сайттарға кіргенде құпия сөздерді дауыстап айтуға орнатыңыз.
- **Жауап беру/аяқтау қоңыраулары:**
 - **"Бастапқы" пернесі қоңырауға жауап беру үшін пайдаланылады:** құрылғыны Бастапқы түймесін басу арқылы қоңырауларға жауап беретін етіп орнатыңыз.
 - **Қуат пер-сі қоң. аяқтайды:** Құрылғыны Іске қосу түймесін басқанда қоңырауды аяқтайтындай етіп орнатыңыз.
- **Белгішені көрсету:** Қуат пернесін басып, ұстап тұрған кезде көрсетілетін жылдам мәзірде **Қол жетімділік** параметрлеріне тіркесімді қосу.
- **TalkBack:** дауыстық жауапты қамтамасыз ететін TalkBack бағдарламасын іске қосыңыз.
- **Қаріп өлшемі:** Қаріп өлшемін өзгертіңіз.
- **Мәтінді дыбысқа түрлендіру шығысы:**
 - **Таңдаулы TTS механизмі:** Сөйлеу синтезі жүйесін таңдаңыз. Сөзді синтездеу механизмдерінің параметрлерін өзгерту үшін  опциясын түртіңіз.
 - **Сөйлеу жылдамдығы:** мәтінді сөзге түрлендіру мүмкіндігі үшін жылдамдықты таңдаңыз.

- **Мысал тыңдау:** Мысал үшін айтылған мәтінді тыңдаңыз.
- **Жүргізу режимі:** құрылғыны мазмұнды дауыстап оқуға орнату және жүргізу режимінде пайдаланылатын қолданбаларды көрсету үшін жүргізу режимін іске қосыңыз.
- **Вебтің арнайы мүмкіндіктерін жақсарту:** бағдарламаларды веб-мазмұнына қол жеткізуді оңайырақ ету үшін веб-сценарийлерді орнататын етіп орнатыңыз.
- **Моно дыбыс:** бір құлаққаппен аудионы тыңдаған кезде моно дыбысты қосу.
- **Барлық дыбыстарды өшіру:** Құрылғының барлық дыбыстарын өшіріңіз.
- **Кідірісті түртіп, ұстап тұрыңыз:** экранды түрту және ұстап тұру үшін тану уақытын орнатыңыз.

Әзірлеуші параметрлері

Қолданбаларды жасақтау параметрлерін өзгертіңіз.

- **Жұмыс үстелінің сақтық көшірме құпиясөзі:** Сақтық көшірмедегі деректерді қауіпсіз сақтау үшін құпия сөз орнатыңыз.
- **Ояу жүре беру:** экранды батарея зарядталып жатқанда қосулы болуға орнатыңыз.
- **SD картасын қорғау:** Құрылғыны жад картасынан деректерді оқығанда растауды сұрау үшін реттеңіз.
- **USB жөндеу:** құрылғыны компьютерге USB кабелімен қосу үшін USB жөндеу режимін іске қосу.
- **Жасанды орындарға рұқсат беру:** жасанды орындарды және қызметтік ақпаратты тексеру үшін орындар реттегішіне жіберуге рұқсат ету.
- **Түзетілетін бағдарламаны таңдау:** жөндеуді тоқтатқанда жөңдейтін және қателерді болдырмайтын қолданбаларды таңдау.
- **Түзетушіні күтіңіз:** Құрылғыны түзетуші дайын болғанша таңдалған қолданбаның жүктелуін болдырмау үшін реттеңіз.
- **Түртулерді көрсету:** Құрылғыны экранды түрткенде меңзерді көрсету үшін реттеңіз.
- **Меңзердің орнын көрсету:** Құрылғыны экранды түрткенде меңзердің координаталары мен жолдарын көрсету үшін реттеңіз.
- **Орналасу жиектерін көрсету:** Құрылғыны шектерді көрсету үшін реттеңіз.
- **GPU көрініс жаңартуларын көрсету:** Құрылғыны GPU көмегімен жаңартылғанда экран аумақтарын жыпылықтайтын етіп реттеңіз.

- **Экран жаңартуларын көрсету:** Құрылғыны жаңартылғанда экран аумақтарын жыпылықтайтын етіп реттеңіз.
- **Терезе анимация-қ шкаласы:** қалқымалы терезелерді ашу және жабу жылдамдығын таңдаңыз.
- **Аралық анимация шкаласы:** экрандар арасында ауысу жылдамдығын таңдаңыз.
- **Аниматор ұзақтық шкаласы:** қалқымалы терезелерді көрсету ұзақтығын таңдаңыз.
- **Жабдық қабаттарын өшіру:** Құрылғыны жабдық жапсырмаларын жасыратын етіп реттеңіз.
- **GPU көрсеткізу:** Құрылғыны графика өнімділігін жақсарту үшін 2D жабдықтық тездетуін пайдалану үшін реттеңіз.
- **Қатал режим:** құрылғыны қолданбалар ұзақ әрекеттерді орындағанда жыпылықтауға орнатыңыз.
- **CPU пайдалануды көрсету:** Құрылғыны барлық белсенді процестерді тізу үшін реттеңіз.
- **GPU көрсету профилі:** Құрылғыны GPU бейнелеу уақытының уақытын тексеру үшін реттеңіз.
- **Іздерді қосу:** Құрылғыны қолданба және жүйе өнімділігінің іздерін жазу үшін реттеңіз.
- **Әрекеттерді сақтамау:** Құрылғыны жаңа қолданбаны іске қосқанда іске қосылған қолданбаны жабу үшін реттеңіз.
- **Фондық процестерді шектеу:** Құрылғыны фонда іске қосуға болатын процестер санын шектеу үшін реттеңіз.
- **Бүкіл авто шу басу көрс-у:** құрылғыны фонда іске қосылған жауап бермей жатқан қолданбалар туралы ескертуге орнатыңыз.

Құрылғы туралы

Құрылғы ақпаратына кіру және құрылғының бағдарламалық құралын жаңарту.

Google Settings

Бұл қолданбаны Google қызметі ұсынған кейбір мүмкіндіктерге арналған параметрлерді теңшеу үшін пайдаланыңыз.

Қолданбалар экранында **Google Settings** опциясын түртіңіз.

Міндетті емес қолданбалар

Келесі қолданбаларды оларды пайдалана алмас бұрын жүктеу қажет.

- Samsung Link
- Learning Hub

Оны жүктеу үшін Бастапқы экранда немесе Қолданбалар экранында қолданба белгішесін басып, экрандағы нұсқаулықтарды орындаңыз.



Тізімдегі қолданбалардың кейбірін аймағыңызға немесе қызмет көрсетушіге байланысты алдын ала жүктеуге болады.

Ақаулықтарды жою

Құрылғыны қосқанда немесе құрылғыны пайдаланып жатқанда, ол келесі кодтардың біреуін енгізуді сұрайды:

- Құпия сөз: құрылғыны құлыптау мүмкіндігі іске қосылған кезде, сіз құрылғы үшін орнатылған құпия сөзді енгізуіңіз керек.
- PIN коды: құрылғыңызды алғаш қолданар алдында немесе PIN кодының талабы іске қосылған кезде сіз SIM немесе USIM картасымен бірге берілген PIN кодын енгізуіңіз керек. Бұл мүмкіндікті SIM картасын кілттеу мәзірін пайдалана отырып өшіруге болады.
- PUK: сіздің SIM немесе USIM картаңыз бұғатталса, әдетте бұл PIN кодыңызды бірнеше мәрте дұрыс енгізбегендіктен болады. Сіз қызмет провайдеріңіз берген PUK кодын енгізуіңіз керек.
- PIN коды2: PIN2 кодын қажет ететін мәзірге қол жеткізгенде, SIM немесе USIM картасымен бірге берілген PIN2 кодын енгізу керек. Мәліметтерді алу үшін қызмет көрсетушіге хабарласыңыз.

Құрылғыны желілік немесе қызмет қатесі туралы хабарларды көрсетеді

- Сигналдар әлсіз немесе қабылдау нашар аумақтарда болғанда қабылдау жоғалуы мүмкін. Басқа аумаққа жылжып, әрекетті қайталаңыз.
- Жазылымсыз кейбір опцияларға қол жеткізу мүмкін емес. Мәліметтерді алу үшін қызмет көрсетушіге байланысыңыз.

Сенсорлық экран баяу немесе дұрыс емес жауап береді

Егер құрылғыда сенсорлық экран бар болса және сенсорлық экран дұрыс жауап бермей жатса, келесі әрекеттерді орындап көріңіз:

- Сенсорлық экраннан қандай да қорғағыш қаптамаларды алыңыз. Қорғағыш қаптамалар құрылғының енгізулерді тануына кедергі жасауы мүмкін және сенсорлық экран құрылғылары үшін ұсынылмайды.
- Сенсорлық экранды түрткенде қолдарыңыз таза және құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
- Барлық уақытша бағдарлама қетелерін жою үшін құрылғыны қайта іске қосыңыз.
- Құрылғының бағдарламалық жасақтамасы соңғы нұсқаға дейін жаңартылғанына көз жеткізіңіз.
- Сенсорлық экран сызылса немесе зақымданса, Samsung сервис орталығына алып барыңыз.

Құрылғы тұрып қалады немесе жөнделмейтін қателер орын алады

Егер құрылғы тұрып қалса, қайтадан жұмыс істеуі үшін бағдарламаларды жабу немесе құрылғыны қайта іске қосу қажет болуы мүмкін. Құрылғы тұрып қалса және жауап бермей жатса, Қуат түймесін 8-10 секунд бойы басып тұрыңыз. Құрылғы автоматты түрде қайта жүктеледі.

Егер бұл мәселені шешпесе, зауыттық деректерді қалпына келтіруді орындаңыз. Қолданбалар экранында **Қон-лар** → **Сақтық көшірме және қалпына келтіру** → **Зауыттық деректер қалпына келтірілген** → **Құрылғыны қалпына келтіру** → **Бәрін жою** тармағына өтіңіз.

Қоңыраулар үзіліп қалуда

Сигналдар әлсіз немесе қабылдау нашар аумақтарда болғанда желіге байланыс жоғалуы мүмкін. Басқа аумаққа жылжып, әрекетті қайталаңыз.

Шығыс қоңыраулар қосылмайды

- Теру пернесін басқаныңызға көз жеткізіңіз.
- Тиісті ұялы желіге кіргеніңізді тексеріңіз.
- Теріп жатқан телефон нөмірі үшін қоңырауға тыйым салуды орнатпағаныңызға көз жеткізіңіз.

Кіріс қоңыраулар қосылмайды

- Құрылғы қосулы екеніне көз жеткізіңіз.
- Тиісті ұялы желіге кіргеніңізді тексеріңіз.
- Кіріс телефон нөмірі үшін қоңырауға тыйым салуды орнатпағаныңызға көз жеткізіңіз.

Басқалар қоңырауда сөздеріңізді естімейді

- Ендірілген микрофонды жауып тұрмағаныңызға көз жеткізіңіз.
- Микрофон аузыңызға жақын екенін көз жеткізіңіз.
- Егер құлақаспапты пайдаланып жатсаңыз, оның дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.

Дыбыс сапасы нашар

- Құрылғының ішкі антеннасын жауып тұрмағаныңызға көз жеткізіңіз.
- Сигналдар әлсіз немесе қабылдау нашар аумақтарда болғанда қабылдау жоғалуы мүмкін. Басқа аумаққа жылжып, әрекетті қайталаңыз.

Контактілер ішінен тергенде қоңырау қосылмайды

- Контактілер тізімінде дұрыс нөмір сақталғанына көз жеткізіңіз.
- Қажет болса, нөмірді қайта енгізіп, сақтаңыз.
- Контактінің телефон нөмірі үшін қоңырауға тыйым салуды орнатпағаныңызға көз жеткізіңіз.

Құрылғы дыбысты сигнал шығарады және батарея белгішесі бос

Батарея заряды аз. Құрылғыны пайдалануды жалғастыру үшін батареяны зарядтаңыз немесе ауыстырыңыз.

Батарея дұрыс зарядталмайды немесе құрылғы өшеді

Құрылғыдағы батареяны пайдаланушы ауыстыра алмайды. Батареяға байланысты мәселе болса немесе оны ауыстыру қажет болса, құрылғыны Samsung сервис орталығына апарыңыз.

Құрылғыны түрткен кезде, ол ыстық

Көбірек қуатты қажет ететін қолданбаларды пайдаланғанда немесе құрылғыдағы қолданбаны ұзақ уақыт бойы пайдаланғанда, құрылғыны түрткенде, ол ыстық болуы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай және құрылғының қызмет мерзіміне немесе өнімділігіне әсер етпейтіні тиіс.

Камераны іске қосқанда қате туралы хабарлар көрсетіледі

Камера қолданбасын пайдалану үшін Samsung құрылғысында жеткілікті қол жетімді жад және батарея қуаты болуы керек. Егер камераны іске қосқанда қате туралы хабарларды алсаңыз, келесі әрекеттерді орындап көріңіз:

- Батареяны зарядтаңыз немесе толығымен зарядталған батареямен ауыстырыңыз.
- Файлдарды компьютерге көшіру немесе құрылғыдан жою арқылы орын босатыңыз.
- Құрылғыны қайта іске қосыңыз. Егер осы кеңестерді қолданып көргеннен кейін камера қолданбасында әлі мәселе бар болса, Samsung сервис орталығына хабарласыңыз.

Музыка файлдарын ашқанда қате туралы хабарлар көрсетіледі

Кейбір музыкалық файлдар әр түрлі себептерге байланысты Samsung құрылғысында ойнатылмауы мүмкін. Егер құрылғыдағы музыка файлдарын ашқанда қате туралы хабарларды алсаңыз, келесі әрекеттерді орындап көріңіз:

- Файлдарды компьютерге көшіру немесе құрылғыдан жою арқылы орын босатыңыз.
- Музыка файлы DRM арқылы қорғалмағанынан көз жеткізіңіз. Егер файл DRM арқылы қорғалған болса, файлды ойнату үшін тиісті лицензия немесе кілт бар екеніне көз жеткізіңіз.
- Құрылғының файл түрін қолдайтынына көз жеткізіңіз.

Екінші Bluetooth құрылғысы анықталмады

- Құрылғыда Bluetooth сымсыз мүмкіндігі іске қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Қажет болса, қосылғыңыз келетін құрылғыда Bluetooth сымсыз мүмкіндігі іске қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғы мен екінші Bluetooth құрылғысы ең үлкен Bluetooth ауқымының (10 м) ішінде екеніне көз жеткізіңіз.

Егер жоғарыдағы кеңестер мәселені шешпесе, Samsung сервис орталығына хабарласыңыз.

Құрылғыны компьютерге қосқан кезде байланыс орнатылмайды

- Қолданып жатқан USB кабелінің құрылғыңызбен сәйкес екеніне көз жеткізіңіз.
- Компьютердегі тиісті драйверлердің орнатылғанына және жаңартылғанына көз жеткізіңіз.
- Егер Windows XP пайдаланушысы болсаңыз, компьютерде Windows XP 3 жаңарту бумасы немесе одан жоғары нұсқа орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Компьютерде Samsung Kies 2.0 я болмаса Windows Media Player 10 немесе одан жоғары нұсқасы орнатылғанын тексеріңіз.

Құрылғы корпусының сыртының айналасында шағын саңылау пайда болады.

- Бұл саңылау — өндіру мүмкіндігі үшін қажет және біраз аздаған шайқалау немесе бөліктердің дірілдеуі орын алуы мүмкін.
- Уақыт өте келе, бөліктер арасындағы сүйкелу саңылауды біраз кеңейтуі мүмкін.

Тасымал құрылғысы

Samsung SM-T211

Желі ішінде көшпелі радиотелефонды байланыс стандарттары жұмысына арналған

GSM 850/900/1800/1900 және UMTS 850/900/1900/2100

Көлемі (Ұ/Е/Т):

111.1 x 188 x 9.9 мм

Салмағы 306 г.

1 Аккумулятор*:

Стандартты. Li-pol, 4000 mAh

Күту режимінде 600(2G),550(3G) сағатқа дейін,

Сөйлесу режимінде 8(2G),7(3G) сағатқа дейін

Тауардың қызмет көрсету мерзімі: 3 жылға дейін.

Басты пайдаланушылық сипаттама:

Жұмыс диапазондары (GSM850/900/1800/1900, WCDMA 850/900/1900/2100)

GPRS/EDGE/HSPA+/HSUPA

7,0" диагоналды, сенсорлық TFT- дисплейі, 16 млн. түстер (1024*600 пиксель)

3 Мпикс камерасы, бейне ролик жазу функциясымен

Бейнеқоңырауларға арналған 1.3 Мпикс алдыңғы камерасы

Android 4.1 операциялық жүйесі, Play Store қосымшалар тізбесі

MP3-плеер,

3.5 мм аудиошығу

Ішкі жад 8/16Гб. Жад картасына арналған слот microSD 32 Гб дейін

WiFi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 3.0, USB 2.0,A-GPS

SMS/MMS/E-mail/IM

*Аккумулятордың жұмыс уақыты ұялы желі конфигурациясына,

станциялық базаға дейінгі қашықтықтан, SIM-карта түрінен, жердің рельефінен және т.б байланысты.

Қазақстан Республикасының аймағында пайдаланушылардың арыздарын қабылдайтын мекеме

ЖШС "Самсунг Электроникс КЗ энд Централ Эйжа"

Қазақстан Республикасының аймағында пайдаланушылардың арыздарын қабылдайтын мекемесінің мекен-жайы:

Қазақстан Республикасы, Алматы,050059, Аль-Фараби к-сі, 36,

Алматы Қаржы Орталығы, Би ғимараты, 3 қабат

Қызмет көрсету мерзімі: 3 жыл

Кепіл кепілдік талон шарты бойынша беріледі

Тауар Сертификатталған

Өндіруші

Самсунг Электроникс Ко.Лтд.

Өндірушінің мекен-жайы

Корея, Кёнги провинциясы, Сувон, 443-742

416, Маетан-ЗДонг, Ёнгтонг-Гу

Зауыттардың мекен-жайы

1. "Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 94-1, Имсо-Донг, Гуми-Сити, Кунг-Бак, Корея, 730-350

2. "Тяньжин Самсунг Телеком Технолоджи Ко., Лтд", Вейву Рoad, Микроэлектроникс Индастриал Парк ТЕДА, Ксиквин Дистрикт Тяньжин 300385, Қытай

3. "Самсунг Электроникс Хуижоу Ко., Лтд.", Ченжианг таун, Хуижоу, Гуангдонг провинциясы, Қытай

4."Самсунг Электроникс Вьетнам Ко., Лтд.", Йенпхонг Ай, Йентранг Комьон Өнеркәсіптік паркі,

Йенпхонг округі, Бэкнинх провинциясы, Вьетнам

Портативное устройство

Samsung SM-T211

предназначена для работы в сетях подвижной радиотелефонной связи стандартов

GSM 850/900/1800/1900 и UMTS 850/900/1900/2100

Размеры (В/Ш/Г):

111.1 x 188 x 9.9 мм

Вес 306 г.

1 Аккумулятор*:

Стандартный, Li-pol, 4000 mAh

до 600(2G),550(3G) часов в режиме ожидания

до 8(2G),7(3G) часов в режиме разговора

Срок службы товара: 3 года

Краткие характеристики:

Рабочие диапазоны (GSM850/900/1800/1900, WCDMA 850/900/1900/2100)

GPRS/EDGE/HSPA+/HSUPA

Сенсорный TFT-дисплей 7,0", 16 млн. цветов (1024*600 пикселей)

3 Мпикс камера, запись видеороликов

Фронтальная 1.3 Мпикс камера для видеозвонков

ОС Android 4.1, каталог приложений Play Store

MP3-плеер,

Аудиоразъем 3.5 мм

Память 8/16Гб. Слот для карт памяти microSD (до 32Гб)

WiFi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 3.0, USB 2.0, A-GPS

SMS/MMS/E-mail/IM

*время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети, расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.

Организация, принимающая претензии на территории Республики Казахстан:

ТОО "Самсунг Электроникс КЗ энд Централ Эйжа"

Адрес организации, принимающей претензии на территории Республики Казахстан:

Республика Казахстан, Алматы, 050059, пр. Аль-Фараби,36,

Алматинский Финансовый Центр, здание Би, 3 этаж

Срок службы: 3 года

Гарантия предоставляется в соответствии с условиями гарантийного талона

Товар Сертифицирован

Изготовитель:

Самсунг Электроникс Ко.Лтд.

Адрес изготовителя:

Корея, провинция Кёнги, Сувон, 443-742

416, Маётан-3Донг, Ёнгтонг-Гу

Адреса заводов

1. "Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 94-1, Имсо-Донг, Гуми-Сити, Кунг-Бак, Корея, 730-350

2. "Тяньжин Самсунг Телеком Технолоджи Ко., Лтд", Вейву Роад, Микроэлектроникс Индастриал Парк ТЕДА, Ксиквин Дистрикт Тяньжин 300385, Китай

3. "Самсунг Электроникс Хуижоу Ко., Лтд.", Ченжианг таун, Хуижоу, провинция Гуангдонг, Китай

4. "Самсунг Электроникс Вьетнам Ко., Лтд.", Промышленный парк Йенпхонг Ай, Йентранг

Комьон, округ Йенпхонг, провинция Бэкнинх, Вьетнам

Аймаққа, қызмет көрсетушіге немесе бағдарламаға байланысты құрылғыдағы кейбір мазмұн басқаша болуы мүмкін, әрі алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



EAC