

SAMSUNG

GT-P6200

Руководство
пользователя



О данном руководстве

Благодарим вас за покупку мобильного устройства Samsung. Оно предоставит вам доступ к высококачественным мобильным услугам и развлечениям на основе передовых технологий и высочайших стандартов Samsung.

Данное руководство предназначено для того, чтобы помочь вам разобраться в функциях и характеристиках устройства.

Сначала прочтите следующую информацию

- Внимательное прочтение руководства пользователя и всех инструкций по безопасности гарантирует правильную и безопасную работу с устройством.
- Описания, приведенные в этом руководстве, основаны на параметрах устройства по умолчанию.
- Внешний вид компонентов из комплекта поставки может отличаться от представленного на иллюстрациях.
- Содержание данного руководства пользователя зависит от модели устройства и программного обеспечения, предоставляемого операторами мобильной связи или поставщиками услуг, и может изменяться без предварительного уведомления. Обновленные руководства пользователя см. на веб-сайте Samsung www.samsung.com.
- Доступные функции и дополнительные услуги зависят от модели устройства, программного обеспечения и оператора мобильной связи.
- Формат и способ распространения данного руководства пользователя основаны на ОС Android и могут отличаться в зависимости от ОС пользователя.

- Приложения на устройстве могут работать иначе, чем приложения на ПК, и обладать не всеми возможностями приложений на ПК.
- Доступные приложения и их возможности зависят от региона или характеристик оборудования. Компания Samsung не несет ответственности за сбои в работе устройства, вызванные приложениями сторонних разработчиков.
- Samsung не несет ответственности за нарушения быстродействия или совместимости, возникшие вследствие редактирования настроек в реестре или внесения изменений в операционную систему. Попытки изменить настройки операционной системы могут привести к перебоям в работе устройства или приложений.
- Обновления ПО для устройства можно найти на веб-сайте www.samsung.com.
- ПО, звуковые файлы, обои и изображения, предустановленные на устройство, лицензированы для ограниченного использования компанией Samsung и их соответствующими владельцами. Копирование и использование этих материалов в коммерческих целях является нарушением авторского права. Компания Samsung не несет ответственности за нарушение пользователями авторских прав.
- Сохраните руководство пользователя для использования в будущем.

Обозначения, используемые в данном руководстве

Перед началом работы ознакомьтесь с обозначениями, используемыми в данном руководстве.



Предупреждение — ситуации, в которых пользователь или кто-либо другой может получить травмы.



Внимание! — ситуации, которые могут привести к повреждению устройства или другого оборудования.



Примечание — примечания, советы или дополнительные сведения.

- ▶ **См.** — отсылка к страницам с соответствующей информацией, например: ▶ стр. 12 (означает см. стр. 12).
- **Следующий шаг** — последовательность выбора опций или пунктов меню для выполнения определенного действия; например: «В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Об устройстве**» (означает, что надо выбрать пункт **Настройки**, а затем — пункт **Об устройстве**).

Авторские права

© Samsung Electronics, 2012.

Данное руководство защищено международными законами об авторских правах.

Запрещается воспроизводить, распространять, переводить или передавать какие-либо части данного руководства в любой форме или любым способом, электронным или механическим, включая фотокопирование, запись или хранение в любой системе хранения и поиска информации, без предварительного письменного разрешения компании Samsung Electronics.

Товарные знаки

- SAMSUNG и логотип SAMSUNG являются зарегистрированными товарными знаками компании Samsung Electronics.
- Логотип Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™ и Google Talk™ являются товарными знаками Google, Inc.
- Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. во всем мире.

- Проигрыватель Windows Media® является зарегистрированным товарным знаком корпорация Microsoft.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логотип Wi-Fi являются зарегистрированными товарными знаками компании Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® и соответствующие эмблемы являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Rovi и используются в соответствии с лицензией.
- Остальные авторские права и товарные знаки являются собственностью их владельцев.

DivX[™]
HD



CE 0168 

ВИДЕО В ФОРМАТЕ DIVX

DivX® — формат цифрового видео, созданный компанией DivX LLC, дочерней компанией корпорация Rovi. Данное устройство DivX Certified®, сертифицированное для воспроизведения видео DivX. Дополнительные сведения, а также приложения для конвертации файлов в формат DivX вы можете найти на веб-сайте www.divx.com.

ВИДЕО ПО ЗАПРОСУ В ФОРМАТЕ DIVX

Чтобы данное устройство DivX Certified® могло воспроизводить фильмы в формате DivX Video-on-Demand (VOD — видео по запросу), его следует зарегистрировать. Чтобы получить код регистрации, перейдите в раздел DivX VOD в меню настройки устройства. Дополнительные сведения о регистрации см. на сайте vod.divx.com.

Данное устройство DivX Certified® сертифицировано для воспроизведения видео DivX® в разрешении до 720p (HD), включая высококачественное содержимое.

Содержание

Сборка устройства.....	11
Комплект поставки	11
Внешний вид устройства	12
Клавиши	14
Установка SIM- или USIM-карты	15
Зарядка аккумулятора	16
Установка карты памяти (дополнительно)	19
Начало работы	21
Включение и выключение устройства	21
Сенсорный экран	21
Блокировка и разблокировка сенсорного экрана и клавиш устройства	24
Знакомство с главным экраном	25
Работа с приложениями	29
Запуск нескольких приложений	31
Индивидуальная настройка устройства	32
Ввод текста	37
Веб-службы и службы GPS	42
Интернет	42
Локатор	46
Карты	46
Навигация	48
Адреса	49
Play Маркет	49
Сервис Readers Hub	50

Samsung Apps	50
YouTube	51
Связь	53
Вызовы	53
Сообщения	63
Google Mail	65
Электронная почта	67
Google Talk	69
Чат	70
Google+	71
Social Hub	71
Развлечения	72
Камера	72
Видео	80
Галерея	82
Фоторедактор	85
Музыка	86
Личные данные	90
Контакты	90
S Planner	93
Заметки	95
Записки	96
Подключение	97
USB-подключения	97
Wi-Fi	99
Wi-Fi Direct	101
AllShare	102

Общий доступ к мобильной сети	104
Bluetooth	106
GPS	108
VPN-соединения	109
Инструменты	112
Будильник	112
Калькулятор	113
Загрузки	113
Электронные книги	114
Мои файлы	114
Polaris Office	115
Поиск	117
SIM-меню	117
Диспетчер задач	117
Мировое время	118
Настройки	119
Изменение параметров устройства	119
Wi-Fi	119
Bluetooth	119
Использование данных	119
Дополнительно...	120
Звук	121
Дисплей	122
Энергосбережение	123
Память	123
Батарея	124
Приложения	124
Учетные записи и синхронизация	124

Местоположение	124
Безопасность	124
Язык и ввод	126
Резервное копирование и сброс	129
Док-станция	130
Дата и время	130
Специальные возможности	130
Движение	131
Параметры разработчика	131
Об устройстве	132
Устранение неполадок.....	133
Меры предосторожности.....	138
Алфавитный указатель.....	151

Сборка устройства

Комплект поставки

В комплект поставки входят:

- планшет;
- краткое руководство.




Используйте только рекомендованное компанией Samsung программное обеспечение. Гарантия производителя не распространяется на повреждения или неисправности в работе устройства, возникшие в результате использования пиратского или нелегального программного обеспечения.



- Состав комплекта поставки и наличие аксессуаров зависит от региона или оператора мобильной связи.
- Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании Samsung.
- Поставляемые аксессуары предназначены исключительно для данного устройства и могут быть несовместимы с другими устройствами.
- Аксессуары других производителей или предназначенные для других устройств могут быть несовместимы с данным устройством.

Внешний вид устройства


› Вид спереди

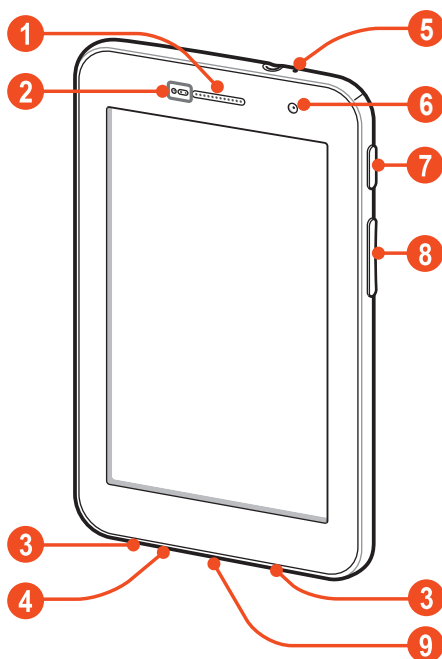

Номер	Функция
1	Динамик
2	Датчик расстояния/светочувствительности
3	Внешний динамик
4	Микрофон

Номер	Функция
5	Микрофон ¹
6	Фронтальная камера
7	Клавиша питания/перезагрузки/блокировки
8	Клавиша громкости
9	Многофункциональный разъем

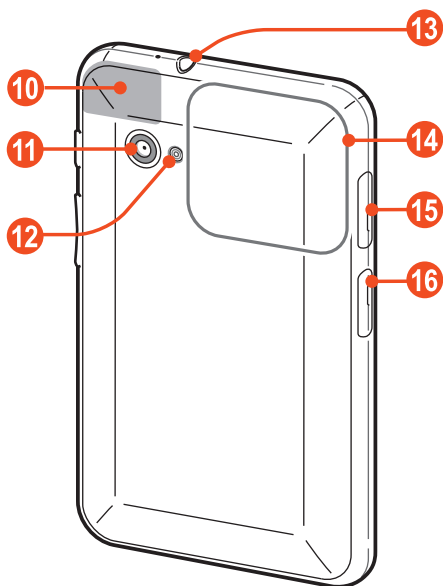

» Вид сзади



1. Активируется только при использовании функции громкой связи или при записи видео.

Номер	Функция
10	GPS-антенна ²
11	Основная камера
12	Вспышка
13	Разъем гарнитуры ³
14	Основная антенна
15	Гнездо SIM-карты
16	Разъем для карт памяти

Клавиши


Клавиша	Функция
 Питание/ Перезагрузка ⁴ / Блокировка	Включение устройства (нажмите и удерживайте); переход к параметрам устройства (нажмите и удерживайте); перезагрузка устройства (нажмите и удерживайте в течение 10–15 секунд); выключение и блокировка сенсорного экрана или его включение.
 Громкость	Регулировка громкости устройства.

- Во время использования функций GPS не трогайте антенну и не закрывайте ее руками или какими-либо предметами.
- Неправильное подключение гарнитуры к устройству может привести к повреждению разъема для наушников или гарнитуры.
- Если устройство «зависает» или возникают критические ошибки, может потребоваться перезагрузить устройство.

Установка SIM- или USIM-карты

При заключении договора об оказании услуг мобильной связи вы получаете SIM-карту, PIN-код, а также информацию о дополнительных услугах. Чтобы пользоваться услугами UMTS и HSDPA, необходимо приобрести универсальный модуль идентификации абонента (USIM-карту).

- 1 Откройте крышку разъема SIM-карты.
- 2 Вставьте SIM- или USIM-карту в устройство золотистыми контактами вниз.

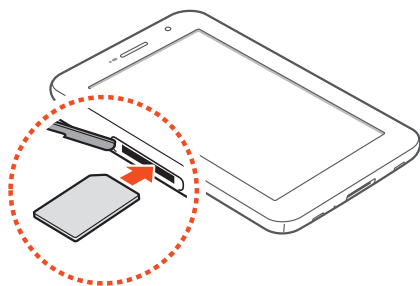

- ❗ Не вставляйте карту памяти в разъем для SIM-карты. Если карта памяти застряла в разьеме для SIM-карты, обратитесь в сервисный центр Samsung, чтобы извлечь карту.
 - Данный разъем предназначен только для стандартных SIM-карт. Установка micro-SIM-карты или использование micro-SIM-карты с держателем нереконмендуемого типа может повредить разъем для SIM-карты.
- 3 Закройте крышку разъема SIM-карты.

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием устройства или после продолжительного периода, в течение которого аккумулятор не использовался, необходимо зарядить аккумулятор. Используйте только зарядное устройство. Заряжать аккумулятор с помощью USB-кабеля нельзя.

Заменить аккумулятор устройства невозможно. Если в работе аккумулятора наблюдаются сбои или он требует замены, обратитесь в сервисный центр Samsung.





Используйте только зарядные устройства и кабели, одобренные компанией Samsung. Использование несовместимых зарядных устройств и кабелей может привести к взрыву аккумулятора или повреждению вашего устройства.




- Когда аккумулятор разряжен, подается предупредительный звуковой сигнал и появляется сообщение. Чтобы включить устройство, необходимо зарядить аккумулятор.
- При полной разрядке аккумулятора включить устройство невозможно, даже если поставить его на зарядку. Перед включением устройства следует подождать несколько минут, пока аккумулятор немного зарядится.
- Внешний вид USB-адаптера питания зависит от региона.

- 1 Подключите USB-кабель одним концом к USB-адаптеру питания, а другим — к многофункциональному разъему.

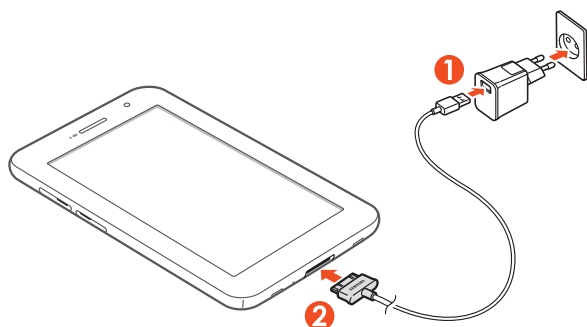

-  Неправильное подключение USB-кабеля может привести к серьезному повреждению устройства или USB-адаптера питания. Гарантия не распространяется на любые повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и аксессуаров.

- 2 Подключите USB-адаптер питания к розетке сети переменного тока.

- 
- Если устройство будет получать нестабильное питание во время зарядки, сенсорный экран может не реагировать на касания. В этом случае отключите USB-кабель от устройства.
 - Во время зарядки устройство может нагреваться. Это нормальное явление, не влияющее на производительность и срок службы устройства.
 - При нарушении нормальной работы устройства или адаптера питания обратитесь в сервисный центр Samsung.

- 3 Когда аккумулятор полностью зарядится, сначала отсоедините USB-кабель от устройства, а затем — USB-адаптер питания от розетки.



В целях экономии электроэнергии отключайте USB-адаптер питания, если он не используется. USB-адаптер питания не оснащен выключателем, поэтому в целях экономии энергии необходимо отключать USB-адаптер питания от розетки, когда он не используется. При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к розетке.


➤ Снижение расхода заряда аккумулятора


Ниже перечислено несколько рекомендаций по экономии заряда аккумулятора. Воспользовавшись этими рекомендациями и отключив функции, работающие в фоновом режиме, можно продлить время работы устройства между зарядками.

- Если устройство не используется, переведите его в спящий режим, нажав клавишу питания.
- Закройте ненужные приложения с помощью диспетчера задач.
- Выключите связь Bluetooth.
- Отключите функцию Wi-Fi.
- Отключите функцию автосинхронизации приложений.
- Уменьшите время подсветки.
- Уменьшите яркость экрана.

Установка карты памяти (дополнительно)


Устройство поддерживает карты памяти максимальной емкостью 32 Гб. Совместимость карт памяти с устройством зависит от типа карты и ее изготовителя.

 Компания Samsung обеспечивает поддержку промышленных стандартов для карт памяти, тем не менее карты некоторых производителей могут быть несовместимы с устройством. Использование несовместимой карты памяти может повредить устройство, саму карту или данные, хранящиеся на ней.

-  • Устройство поддерживает только файловую систему FAT. Если вставить карту памяти с файловой системой, отличной от FAT, появится запрос на форматирование карты.
- При частом удалении и записи данных срок службы карт памяти сокращается.
- При установке карты памяти файлы, содержащиеся на ней, будут находиться в папке extStorages/SdCard.

1 Откройте крышку разъема карты памяти.

2 Вставьте карту памяти золотистыми контактами вниз.

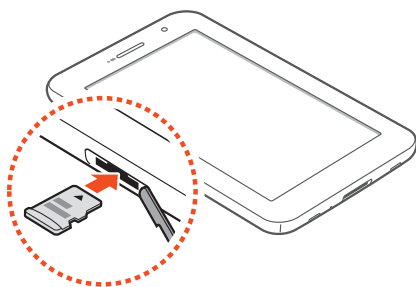


3 Осторожно нажмите на карту до щелчка.

4 Закройте крышку разъема карты памяти.

› Извлечение карты памяти

Убедитесь, что с данными на карте памяти не выполняется никаких действий.


- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Память** → **Отключить карту памяти** → **Да**.
- 2 Откройте крышку разъема карты памяти.
- 3 Осторожно нажмите на карту до щелчка.
- 4 Достаньте карту памяти из устройства.
- 5 Закройте крышку разъема карты памяти.

 Не извлекайте карту памяти во время передачи и получения данных, так как это может привести к потере данных и/или повреждению карты или устройства.

› Форматирование карты памяти

Если отформатировать карту памяти на ПК, она может неправильно работать в устройстве. Форматируйте карты памяти только с помощью устройства.

В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Память** → **Форматировать карту SD** → **Формат. карту памяти SD** → **Удалить все**.

 Перед форматированием карты памяти рекомендуется создать резервную копию всех хранящихся на ней важных данных. Гарантия производителя не распространяется на потерю данных, вызванную необдуманными действиями пользователя.

Начало работы

Включение и выключение устройства

Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте клавишу питания.



При первом включении устройства следуйте инструкциям на экране, чтобы подготовить его к использованию. Чтобы использовать приложения, взаимодействующие с сервером Google, требуется создать учетную запись Google или войти в уже существующую.

Для выключения устройства нажмите и удерживайте клавишу питания и выберите пункт **Выключение** → **Да**.



- Следуйте всем требованиям предупреждающих табличек и указаниям персонала в тех местах, где запрещено использование беспроводных устройств, например в самолете или больнице.
- Чтобы использовать только функции устройства, не требующие подключения к сети, перейдите в автономный режим ► стр. 120.

Сенсорный экран

Сенсорный экран устройства позволяет с легкостью выбирать элементы и выполнять различные действия. В этом разделе описаны основные действия, необходимые для работы с сенсорным экраном.



- Не нажимайте на сенсорный экран пальцами и не используйте острые предметы для работы с ним. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению сенсорного экрана или сбоям в его работе.
- Следите за тем, чтобы сенсорный экран не соприкасался с электронными устройствами. Возникающие при этом электростатические разряды могут привести к неправильной работе сенсорного экрана или выходу его из строя.
- Не допускайте попадания жидкости на сенсорный экран. Повышенная влажность и попадание жидкости могут стать причиной неправильной работы сенсорного экрана.



- Для удобства работы с сенсорным экраном удалите с него защитную пленку.
- На сенсорный экран устройства нанесено покрытие, чувствительное к слабым электрическим зарядам, которые исходят от тела человека, поэтому лучше всего работать с сенсорным экраном непосредственно с помощью пальцев рук. Сенсорный экран не реагирует на прикосновения острых предметов, таких как стилус и ручка.

Работать с сенсорным экраном можно следующими способами.


Касание

Одним прикосновением пальца выбирают пункты или параметры меню, а также запускаются приложения.




Касание с задержкой

Прикоснитесь к элементу и задержите касание более чем на две секунды.

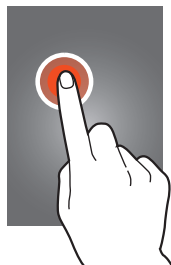

Перетаскивание

Выберите элемент и переместите его на новое место.

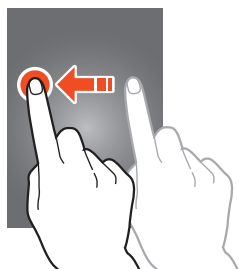

Двойное касание

Дважды быстро коснитесь элемента на экране.



Пролистывание

Быстро проведите пальцем вверх, вниз, влево или вправо, чтобы переместиться по списку или экрану.



Сжатие

Прикоснитесь к экрану двумя пальцами и сведите их вместе.



- Если устройство не используется в течение определенного времени, сенсорный экран выключается. Чтобы включить его, нажмите клавишу питания.
- Время ожидания устройства перед выключением экрана можно задать вручную. В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Тайм-аут экрана**.

Блокировка и разблокировка сенсорного экрана и клавиш устройства

Если устройство не используется в течение определенного времени, сенсорный экран и клавиши автоматически отключаются и блокируются, чтобы предотвратить нежелательные действия. Чтобы вручную заблокировать сенсорный экран и клавиши, нажмите клавишу питания.

Чтобы снять блокировку, включите экран нажатием клавиши питания, прикоснитесь к любой точке и перетащите палец за пределы большого круга.



Для предотвращения несанкционированного использования устройства, а также для защиты личных данных и информации можно воспользоваться функцией блокировки экрана ► стр. 34.

Знакомство с главным экраном

На главном экране можно посмотреть состояние устройства и перейти к приложениям.

На главном экране расположено несколько панелей. Чтобы выбрать нужную панель главного экрана, прокрутите изображение влево или вправо. Можно также выбрать одну из точек в верхней части экрана, чтобы сразу перейти к нужной панели.

› Системная панель

Системная панель используется для быстрого перемещения по экранам, просмотра системной информации и многого другого.






Номер	Функция
1	Возврат на предыдущий экран.
2	Возврат на главный экран; открытие диспетчера задач (нажмите и удерживайте).
3	Вывод списка недавно использованных приложений; открытие списка приложений (нажмите и удерживайте).
4	Запуск приложения, указанного в качестве ярлыка быстрого запуска. Чтобы изменить ярлык быстрого запуска, выберите пункт Настройки → Дисплей → Быстрый запуск .
5	Открытие панели мини-приложений.
6	Просмотр текущего времени и состояния устройства; открытие панели уведомлений.

› Значки состояния




Значки, отображаемые на дисплее, могут различаться в зависимости от страны или оператора мобильной связи.

Значок	Описание
	Сигнал отсутствует
	Интенсивность сигнала
	Установлено соединение с сетью GPRS
	Установлено соединение с сетью EDGE
	Установлено соединение с сетью HSDPA
	Установлено соединение с точкой доступа Wi-Fi
	Включена связь Bluetooth
	Включены службы GPS
	Выполняется вызов
	Пропущенный вызов
	Устройство подключено к компьютеру
	Отсутствует SIM- или USIM-карта
	Новое сообщение
	Включен сигнал будильника
	Роуминг (вне домашней сети)


Значок	Описание
	Включен автономный режим
	Произошла ошибка или требуется внимание пользователя
	Уровень заряда аккумулятора

» Панель уведомлений

Чтобы открыть панель уведомлений, прикоснитесь к правому нижнему углу экрана. Чтобы скрыть панель, коснитесь значка .

На панели уведомлений можно просмотреть текущее состояние устройства и использовать следующие возможности.


- **Wi-Fi:** включение или выключение функции Wi-Fi ► стр. 99.
- **GPS:** включение и выключение функции GPS ► стр. 108.
- **Звук:** включение и выключение режима «Без звука». В режиме «Без звука» можно отключить все звуки устройства или перевести его в режим вибрации.
- **Поворот экрана:** включение или выключение изменения ориентации интерфейса при повороте устройства.
- **Знергосбереж.:** включение или отключение режима экономии энергии..
- **Уведомление:** скрытие или отображение значков уведомлений.
- **Мобильн. данные:** включение и выключение подключения передачи данных.
- **Bluetooth:** включение и выключение связи Bluetooth ► стр. 106.
- **Режим вождения:** включение или отключение режима «Вождение».
- **Синхронизация:** включение и выключение автосинхронизации приложений.

 Доступные параметры могут различаться в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

» Перемещение элементов на главный экран


Выберите и удерживайте элемент, а затем переместите его на новое место.

Элементы можно добавлять в новую папку или на новую панель. Выберите и удерживайте элемент, а затем переместите его к значку **Создать папку** или **Создать страницу**.

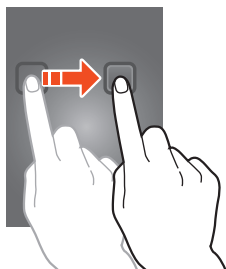


» Удаление элементов с главного экрана


Выберите и удерживайте элемент, а затем переместите его в корзину.

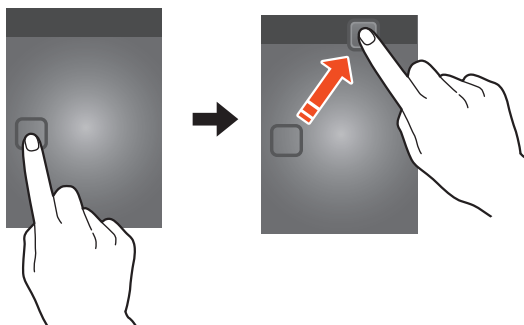


» Добавление панелей на главный экран и удаление

Можно добавлять панели на главный экран и удалять их, чтобы упорядочить свои виджеты.


- 1 Чтобы перейти в режим редактирования, прикоснитесь двумя пальцами к главному экрану и сведите их вместе.
- 2 Добавьте, удалите или упорядочьте панели одним из следующих способов.
 - Чтобы удалить панель, выберите и удерживайте ее эскиз, а затем перетащите его в корзину.
 - Чтобы добавить панель, коснитесь значка .

- Чтобы установить первую панель главного экрана, коснитесь значка .
- Чтобы изменить порядок размещения панелей, выберите и удерживайте эскиз нужной панели, а затем перетащите его в новое место.

3 Чтобы вернуться к предыдущему экрану, коснитесь значка .

› Виджеты




Виджеты — это мини-приложения, позволяющие выполнять определенные действия или выводить нужную информацию на главный экран.

 Доступные виджеты могут различаться в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

- 1 Чтобы открыть панель виджетов, в списке приложений выберите пункт **Виджеты**.
- 2 Прокрутите изображение на панели влево или вправо, чтобы выбрать нужный виджет.
- 3 Выберите и удерживайте виджет, чтобы добавить его на главный экран.

Работа с приложениями

Используйте все возможности устройства с помощью разнообразных приложений. Можно упорядочить приложения в списке по своему усмотрению либо загрузить дополнительные приложения из Интернета, чтобы расширить функциональность устройства.





- 1 Для доступа к списку приложений коснитесь значка  на главном экране.
- 2 Прокрутите изображение влево или вправо для перехода к другому экрану.
Можно также коснуться одной из точек в нижней части экрана, чтобы сразу перейти к нужному экрану.
- 3 Выберите приложение.
- 4 Чтобы вернуться к предыдущему экрану, коснитесь значка . Чтобы вернуться на главный экран, коснитесь значка .




- Чтобы добавить ярлык приложения на главный экран, коснитесь значка приложения в списке приложений и удерживайте его.
- Если повернуть устройство во время использования какой-либо функции, изображение повернется автоматически. Чтобы отключить эту возможность, выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Автоповорот экрана**.

Упорядочение приложений

Можно изменить порядок приложений в списке или сгруппировать их по категориям.

- 1 В списке приложений коснитесь значка  → **Изменить**.
- 2 Коснитесь значка приложения и удерживайте его.
- 3 Выполните упорядочение приложений.
 - Чтобы переместить приложение, перетащите его на новое место.
 - Чтобы добавить приложение в папку, перетащите его к значку .
 - Чтобы переместить приложение на новую панель, перетащите его к значку .
 - Чтобы удалить приложение, перетащите его к значку .



Чтобы просмотреть сведения о приложении, перетащите его значок к значку .

- 4 Выберите пункт .



Загрузка приложений

- 1 В списке приложений выберите пункт **Play Маркет** или **Samsung Apps**.
- 2 Найдите нужное вам приложение и загрузите его на устройство.



Чтобы устанавливать приложения, загруженные из других источников, выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Неизвестные источники**.


› Удаление приложения

- 1 В списке приложений коснитесь значка  → **Удалить**.
- 2 Коснитесь значка  на значке приложения и выберите пункт **Да**.




Удалять можно только загруженные приложения.

› Просмотр недавно использованных приложений


- 1 Для просмотра списка недавно использованных приложений коснитесь значка .
- 2 Выберите приложение.

Запуск нескольких приложений

Устройство позволяет одновременно использовать несколько приложений. Чтобы запустить несколько приложений, во время использования одного из них коснитесь значка . Затем выберите нужное приложение на главном экране.

› Управление приложениями

С помощью диспетчера задач можно управлять несколькими приложениями одновременно.

- 1 Коснитесь значка  → **Диспетчер задач** → **Активные**.
Откроется диспетчер приложений со списком активных приложений.
- 2 Доступны следующие возможности.
 - Для переключения между приложениями выберите нужное приложение из списка.
 - Чтобы закрыть приложение, выберите пункт **Завершить**.
 - Чтобы закрыть все работающие приложения, выберите пункт **Зав.все**.

Индивидуальная настройка устройства

Используйте все возможности устройства, настроив его в соответствии со своими предпочтениями.

› Смена языка отображения

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Язык и ввод** → **Язык**.
- 2 Выберите язык.

› Включение и выключение звуков при прикосновении

В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Звук** → **Звук при касании**.

› Регулировка громкости звука устройства




- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Звук** → **Громкость**.
- 2 Перетащите ползунки для настройки уровня громкости каждого сигнала.

› Выбор мелодии звонка

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Звук** → **Мелодия звонка**.
- 2 Выберите мелодию звонка → **Да**.

› Переключение в режим «Без звука»

Чтобы включить или выключить звук устройства, выполните одно из следующих действий.

- Прикоснитесь к правому нижнему углу экрана, чтобы открыть панель уведомлений, а затем выберите пункт **Звук**.
- Нажмите и удерживайте клавишу питания и выберите пункт  или .
- В списке приложений выберите пункт **Телефон** → **Клавиатура**, а затем коснитесь значка  и удерживайте его.

› Установка обоев для главного экрана

- 1 Нажмите и удерживайте пустую область на главном экране.
- 2 Выберите пункт **Главный экран** → папку изображений → изображение.

› Изменение шрифта отображаемого текста

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Стиль шрифта**.
- 2 Выберите шрифт.

› Регулировка яркости дисплея

Устройство оснащено датчиком освещения для определения уровня освещенности и автоматической регулировки яркости дисплея. Яркость также можно настраивать вручную.



Уровень яркости дисплея влияет на скорость разряда аккумулятора.

Автоматическая настройка яркости

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Яркость**.
- 2 Установите флажок рядом с пунктом **Автоматическая регулировка яркости**.
- 3 Выберите пункт **Да**.
Устройство будет автоматически повышать яркость экрана в условиях сильного внешнего освещения и снижать ее в условиях недостаточного освещения.

Ручная настройка яркости

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Яркость**.
- 2 Снимите флажок рядом с пунктом **Автоматическая регулировка яркости**.
- 3 Перетащите ползунок влево или вправо.
- 4 Выберите пункт **Да**.

› Блокировка устройства

Устройство можно заблокировать с помощью функции блокировки экрана. После активации функции блокировки потребуется вводить пароль при каждом включении устройства или разблокировке его экрана.



- Если вы забыли пароль, обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Компания Samsung не несет ответственности за утерю паролей или конфиденциальной информации и иной ущерб, если они вызваны незаконным использованием ПО.

Разблокировка по распознаванию лица

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Блокировка экрана** → **Распознавание лица**.
- 2 Выберите пункт **Настроить** → **Продолжить**.
- 3 Настройте устройство таким образом, чтобы лицо поместилось в фигуру.
- 4 Когда будет сделан снимок лица, выберите пункт **Продолжить**.
- 5 Завершите настройку резервного кода.

Создание рисунка разблокировки

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Блокировка экрана** → **Узор**.
- 2 Ознакомьтесь с инструкциями и образцами рисунков на экране, затем выберите пункт **Далее**.
- 3 Создайте рисунок, соединив линией минимум 4 точки, и выберите пункт **Продолжить**.
- 4 Повторите рисунок для подтверждения и выберите пункт **Подтвердить**.
- 5 Установите дополнительный PIN-код.



Если вы забудете рисунок разблокировки, с помощью дополнительного PIN-кода можно будет отключить блокировку экрана.

Создание PIN-кода разблокировки экрана

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Блокировка экрана** → **PIN**.
- 2 Введите новый PIN-код и выберите пункт **Продолжить**.
- 3 Введите PIN-код еще раз и выберите пункт **Да**.

Создание пароля разблокировки экрана

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Блокировка экрана** → **Пароль**.
- 2 Введите алфавитно-цифровой пароль и выберите пункт **Продолжить**.
- 3 Введите пароль еще раз и выберите пункт **Да**.

➤ Блокировка SIM- или USIM-карты

Можно заблокировать устройство с помощью PIN-кода, поставляемого с SIM- или USIM-картой. После активации функции блокировки SIM- или USIM-карты потребуется вводить PIN-код при каждом включении устройства или переходе к меню, для которого требуется PIN-код.

1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Настройка блокировки SIM-карты** → **Блокировка SIM-карты**.

2 Введите PIN-код и выберите пункт **Да**.



- При многократном вводе ошибочного PIN-кода SIM- или USIM-карта блокируется. В этом случае необходимо ввести ключ разблокировки PIN-кода (PUK), чтобы разблокировать SIM- или USIM-карту.
- Если SIM- или USIM-карта заблокируется после ввода ошибочного PUK, необходимо обратиться к оператору мобильной связи для разблокировки SIM- или USIM-карты.

➤ Включение функции «Найти телефон»

При обнаружении новой SIM- или USIM-карты функция «Найти телефон» автоматически отправляет контактный номер указанным получателям. Благодаря этой функции можно обнаружить и вернуть утерянное устройство. Чтобы воспользоваться функцией удаленного управления устройством по сети, необходимо создать учетную запись Samsung.


1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Оповещ. о смене SIM-карты**.

2 Выберите пункт **Вход**.

Чтобы создать учетную запись Samsung, выберите пункт **Создать учетную запись**.

3 Введите адрес электронной почты и пароль для учетной записи Samsung, а затем выберите пункт **Вход**.

4 Выберите пункт **Получатели оповещения**.

- 5 Повторно введите пароль учетной записи Samsung и выберите пункт **ОК**.
- 6 Перейдите в поле добавления получателей и введите информацию о получателях:
 - Введите ручную номера телефона, включая код страны и символ + (плюс).
 - Выберите номера телефона из адресной книги, коснувшись значка  под полем ввода.
- 7 Введите текстовое сообщение, которое будет отправлено получателям.
- 8 Выберите пункт **Готово**.


Ввод текста

Ввод текста осуществляется произнесением слов в микрофон, с помощью набора символов на виртуальной клавиатуре или рукописного ввода.



Для некоторых языков ввод текста не поддерживается. Для ввода текста необходимо изменить язык ввода на один из поддерживаемых языков.

› Изменение способа ввода текста

Коснитесь значка  в системной области и выберите метод ввода текста.


› Голосовой ввод текста Google

- 1 Чтобы добавить языки ввода для функции распознавания речи Google, выберите язык → **Добавить другие языки**.
- 2 Произнесите текст в микрофон.
- 3 По окончании выберите пункт **Готово**.

› Ввод текста с помощью клавиатуры Samsung

Введите текст, нажимая соответствующие алфавитно-цифровые клавиши или рисуя символы на экране.


Можно также использовать следующие клавиши.

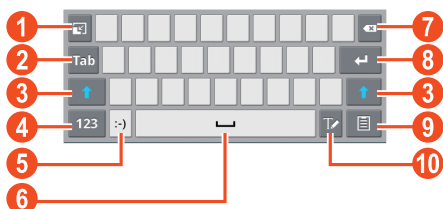


Номер	Функция
1	Скрытие виртуальной клавиатуры.
2	Перемещение курсора в следующее поле ввода текста.
3	Изменение регистра.
4	Изменение режима ввода текста.
5	Вставка смайлика; вывод панели смайликов (нажмите и удерживайте).
6	Вставка пробела.
7	Удаление введенных символов.
8	Переход на новую строку.
9	Вставка элемента из буфера обмена.
10	Переключение в режим рукописного ввода.

» Ввод текста с помощью клавиатуры Swure

- 1 Прикоснитесь к первой букве слова и, не отрывая палец, переместите его к следующей букве.
- 2 Продолжайте таким же образом до тех пор, пока слово не будет набрано.

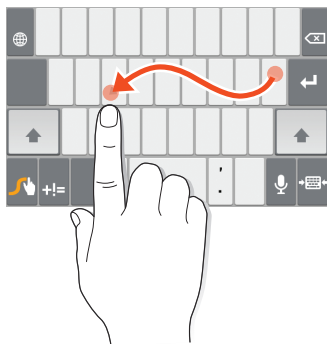


- 3 Отпустите палец.
- 4 Когда устройство распознает правильное слово, выберите значок , чтобы вставить пробел. Если нужное слово не распознано, выберите другое в появившемся списке.
- 5 Повторяя шаги 1–4, введите текст полностью.



- Текст также можно вводить, нажимая клавиши.
- Нажмите и удерживайте клавишу, чтобы ввести появившийся над ней символ. Для вставки специального символа нажмите и удерживайте клавишу до тех пор, пока не появится список, позволяющий вставить специальный знак, символ или цифру.

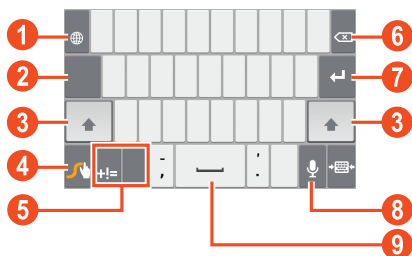


Можно также использовать следующие клавиши:



Номер	Функция
1	Смена языка ввода текста.
2	Перемещение курсора в следующее поле ввода текста.
3	Изменение регистра символов.
4	Ввод рекомендуемого слова или добавление нового слова в словарь; вывод настроек Swype (нажмите и удерживайте).
5	Переключение режимов ввода текста.
6	Удаление введенных символов.
7	Переход на новую строку.
8	Голосовой ввод текста.
9	Вставка пробела.

› Копирование и вставка текста

В поле ввода текста можно воспользоваться функцией копирования и вставки текста в другие приложения.

- 1 Выберите и удерживайте абзац текста.
- 2 Чтобы выбрать нужный фрагмент текста для копирования, перетащите значок  или .
- 3 Выберите пункт **Копировать** или **Вырезать**, чтобы добавить текст в буфер обмена.
- 4 В другом приложении переместите курсор в место, куда нужно вставить текст.
- 5 Коснитесь значка  → **Вставить**, чтобы вставить текст из буфера обмена в поле ввода текста.

Веб-службы и службы GPS



За доступ к Интернету и загрузку файлов может взиматься дополнительная плата. Дополнительную информацию можно получить у оператора мобильной связи.

Интернет

В этом разделе описано, как подключаться к Интернету и сохранять закладки для избранных веб-страниц.




- Данная функция может называться по-другому в зависимости от региона или оператора мобильной связи.
- Наличие тех или иных значков зависит от региона или оператора мобильной связи.

► Просмотр веб-страниц

- 1 В списке приложений выберите пункт **Интернет**.
- 2 Чтобы перейти на определенную веб-страницу, введите ее URL-адрес в поле ввода и выберите пункт **Перейти**.
- 3 Для просмотра веб-страниц используются следующие значки.





Номер	Функция
1	Открытие новой вкладки.
2	Закрытие текущего окна.
3	Перемещение вперед и назад по веб-страницам в журнале.

Номер	Функция
4	Обновление текущей страницы; на время загрузки веб-страницы значок меняется на  .
5	Ввод адреса веб-страницы или ключевого слова.
6	Переход к параметрам веб-браузера.
7	Просмотр списка сохраненных закладок и страниц, а также журнала веб-браузера.
8	Выбор поля ввода URL-адреса.
9	Создание закладки для текущей страницы.

При просмотре веб-страниц доступны следующие функции.


- Чтобы изменить масштаб, прикоснитесь к экрану двумя пальцами и медленно раздвиньте либо сведите их. Чтобы вернуться к исходному размеру, дважды прикоснитесь к экрану.
- Чтобы открыть новую вкладку, коснитесь значка  → **Новая вкладка.**
- Чтобы открыть новую вкладку без сохранения данных веб-браузера, коснитесь значка  → **Новая аноним. вкладка.**
- Чтобы добавить ярлык текущей веб-страницы на главный экран, коснитесь значка  → **Доб-ть ярлык на гл. экран.**
- Чтобы отправить адрес веб-страницы другим пользователям, коснитесь значка  → **Отправить страницу.**
- Чтобы выполнить поиск текста на веб-странице, коснитесь значка  → **Найти на странице.**
- Чтобы переключиться на версию для ПК, коснитесь значка  → **Версия для ПК.**
- Чтобы сохранить текущую веб-страницу для чтения в автономном режиме, коснитесь значка  → **Сохранить для автономного чтения.** Чтобы просмотреть сохраненные веб-страницы, коснитесь значка  → **Сохраненные страницы.**
- Чтобы просмотреть журнал загрузки, коснитесь значка  → **Загрузки.**

- Чтобы распечатать веб-страницу с помощью Wi-Fi или USB-подключения, коснитесь значка  → **Печать**. Устройство совместимо только с некоторыми принтерами Samsung.
- Чтобы изменить параметры веб-браузера, коснитесь значка  → **Настройки**.

▶ Голосовой поиск информации





Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Интернет**.
- 2 Выберите поле ввода URL-адреса.
- 3 Коснитесь значка  и произнесите ключевое слово в микрофон устройства.
Устройство выполнит поиск веб-страниц, содержащих это ключевое слово.
- 4 Выберите нужный результат поиска.

▶ Добавление веб-страниц в закладки

Если адрес веб-страницы известен, можно добавить ее в закладки вручную.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Интернет**.
- 2 Введите адрес веб-страницы или перейдите к ней.
- 3 Коснитесь значка .
- 4 Введите название закладки и выберите пункт **Да**.

Чтобы просмотреть сохраненные закладки, коснитесь значка  → **Закладки**. В списке закладок нажмите и удерживайте закладку для доступа к следующим функциям.

- Чтобы открыть веб-страницу в текущей вкладке, выберите пункт **Открыть**.
- Чтобы открыть новую вкладку, выберите пункт **Открыть на новой вкладке**.
- Чтобы изменить сведения о закладке, выберите пункт **Редактировать закладку**.
- Чтобы добавить ярлык закладки на главный экран, выберите пункт **Доб-ть ярлык на гл. экран**.

- Чтобы отправить URL-адрес веб-страницы другим пользователям, выберите пункт **Отправить ссылку**.
- Чтобы скопировать URL-адрес веб-страницы, выберите пункт **Копировать URL ссылки**.
- Чтобы удалить закладку, выберите пункт **Удалить закладку**.
- Чтобы использовать веб-страницу в качестве стартовой страницы в веб-браузере, выберите пункт **Сделать домашней страницей**.

» Загрузка файлов из Интернета

Загружаемые из Интернета файлы или приложения сохраняются во внутренней памяти устройства.




В файлах, загружаемых из Интернета, могут содержаться вирусы, способные повредить устройство. Чтобы снизить риск заражения вирусами, для загрузки файлов используйте надежные источники.



Некоторые медиафайлы в целях соблюдения авторских прав защищены системой управления цифровыми правами (DRM). Эта защита не позволяет загружать, копировать, изменять или передавать некоторые файлы.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Интернет**.
- 2 Найдите файл или приложение и загрузите на устройство.

» Просмотр журнала веб-браузера


- 1 В списке приложений выберите пункт **Интернет** →  → **Журнал**.
- 2 Выберите веб-страницу для просмотра.

Локатор

В этом разделе описано, как с помощью службы Google Latitude™ вы можете узнавать о расположении друзей, а они — о вашем.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Локатор**.
Устройство автоматически подключится к сервису Google Latitude.
- 2 Коснитесь значка  → **Добавить друзей** → параметр.
- 3 Выберите друга или введите адрес электронной почты и выберите пункт **Добавить друзей**.
- 4 Выберите пункт **Да**.
Когда друг примет это приглашение, можно будет отправить ему информацию о вашем расположении.

Карты



В этом разделе описана служба Google Maps™, используемая для получения маршрутов, поиска своего местонахождения и различных мест на карте.









- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.
- Чтобы определить свое местонахождение и выполнить поиск по карте, необходимо включить соответствующие службы ► стр. 108.

› Поиск расположений




- 1 В списке приложений выберите пункт **Карты**.
Ваше текущее расположение будет показано на карте.
- 2 Выберите пункт **Поиск на карте**.

- 3 Введите ключевое слово для расположения и коснитесь значка .
Чтобы выполнить голосовой поиск расположения, коснитесь значка .
- 4 Выберите расположение для просмотра сведений о нем.

При просмотре карты доступны следующие функции.

- Чтобы изменить масштаб, прикоснитесь к экрану двумя пальцами и медленно раздвиньте либо сведите их.
- Чтобы просмотреть текущее местонахождение, коснитесь значка . Чтобы переключиться в режим отображения карты в виде компаса, изменяющего ориентацию при повороте устройства, коснитесь значка .
- Чтобы получить маршрут проезда к заданному пункту назначения, коснитесь значка .
- Чтобы выполнить поиск объекта поблизости, коснитесь значка  → **Адреса**.
- Чтобы добавить на карту слои с дополнительными сведениями или изменить режим просмотра, коснитесь значка  → **Слои**.
- Чтобы отметить местонахождение звездочкой, выберите выноску с названием места → .

► Получение маршрутов проезда к заданному пункту назначения

- 1 В списке приложений выберите пункт **Карты**.
- 2 Коснитесь значка .
- 3 Введите адреса начального и конечного пунктов.
Чтобы ввести адрес из списка контактов или отмеченных мест либо указать расположение на карте, коснитесь значка  → параметр.
- 4 Выберите способ передвижения, а затем — пункт **Готово**.
Маршрут будет показан на карте. В зависимости от выбранного способа передвижения может быть предложено несколько вариантов маршрута.
- 5 По окончании коснитесь значка  → **Очистить карту**.

Навигация

В этом разделе описана функция получения голосовых указаний по маршрутам.



- Карты для навигации, текущее местонахождение и другие навигационные данные могут отличаться от реальных сведений. При вождении автомобиля всегда следите за ситуацией на дороге, движением транспорта и другими сопутствующими факторами, а также соблюдайте правила дорожного движения и техники безопасности.
- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Навигация**.
- 2 Введите пункт назначения одним из следующих способов.
 - **Произнести адрес:** голосовой ввод пункта назначения.
 - **Ввести адрес:** ввод пункта назначения с помощью виртуальной клавиатуры.
 - **Контакты:** выбор пункта назначения из адресов, сохраненных в контактах.
 - **Отмеченные места:** выбор пункта назначения из списка мест, помеченных звездочкой.
- 3 Для использования навигационных функций установите соответствующее ПО.

Адреса

В этом разделе описан способ поиска коммерческих организаций и развлекательных заведений.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Адреса**.
- 2 Чтобы найти ближайшую коммерческую организацию или развлекательное заведение, выберите ваше местонахождение → **Другие координаты**.
- 3 Выберите категорию.
Устройство выполнит поиск объектов, подпадающих под выбранную категорию.
- 4 Выберите название места для просмотра сведений о нем.



Чтобы добавить другие категории, коснитесь значка  → выберите пункт **Новая категория**.

Play Маркет

Функциональность устройства можно расширить за счет загружаемых приложений. Магазин Play Маркет позволяет легко и быстро приобретать мобильные приложения.




- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.
- Пользовательские файлы загруженных приложений будут сохранены во встроенную память.

› Загрузка приложений

- 1 В списке приложений выберите пункт **Play Маркет**.
- 2 Найдите нужное вам приложение и загрузите его на устройство.
Установка приложения начнется сразу же после загрузки.

› Удаление приложения

- 1 В списке приложений выберите пункт **Play Маркет**.
- 2 Коснитесь значка .
- 3 Выберите элемент.
- 4 Выберите пункт **Удалить** → **ОК**.

Сервис Readers Hub

В этом разделе описано, как просматривать различные материалы для чтения.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Книги и пресса**.
- 2 Выберите тип нужного материала для чтения.
- 3 Выполните поиск материалов и загрузите их из интернет-магазина.

Samsung Apps

В магазине Samsung Apps можно найти и загрузить множество полезных приложений и обновлений для устройства. Благодаря магазину Samsung Apps функциональность устройства можно расширить, приспособив его для выполнения самых разных задач. Просмотрите список доступных приложений и расширьте возможности своего устройства.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Samsung Apps**.
- 2 Выполните поиск нужных приложений и загрузите их на устройство.



- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.
- Дополнительные сведения см. на веб-сайте www.samsungapps.com или в буклете магазина Samsung Apps.

YouTube


В этом разделе описано, как просматривать и отправлять видеозаписи с помощью службы YouTube™.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.



› Воспроизведение видео

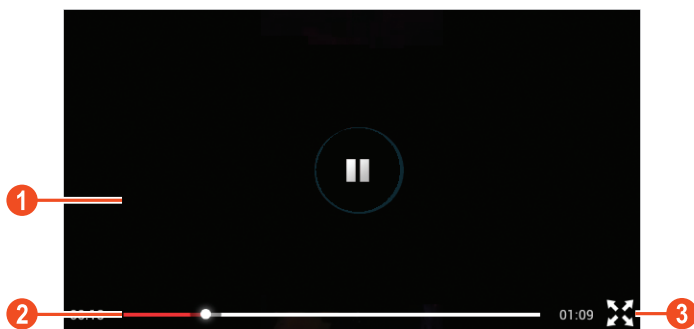- 1 В списке приложений выберите пункт **YouTube**.
- 2 Выберите видеозапись.
- 3 Для управления воспроизведением используются следующие клавиши.



Номер	Функция
1	Приостановка и возобновление воспроизведения.
2	Переход вперед или назад в пределах файла путем перетаскивания ползунка.
3	Воспроизведение видеозаписи во весь экран.

» Загрузка видео

- 1 В списке приложений выберите пункт **YouTube**.
 - 2 Выберите пункт **АККАУНТ**.
 - 3 Выберите учетную запись Google, если она связана с веб-сайтом YouTube.
Также можно выбрать пункт **Добавить аккаунт** и связать учетную запись с веб-сайтом YouTube.
 - 4 Коснитесь значка  → **Добавить** → видеозапись.
-  При первой отправке видеозаписи выберите тип сети.
- 5 Введите сведения о загрузке и выберите пункт **Загрузить**.

СВЯЗЬ

Вызовы

В этом разделе описано, как выполнять и принимать вызовы, использовать доступные во время вызова параметры, а также как настраивать и использовать связанные с вызовом возможности.




- Для предотвращения случайных прикосновений к экрану включите датчик приближения, чтобы заблокировать сенсорный экран при приближении устройства к лицу.
▶ стр. 61.
- Статический заряд, накопленный вашим телом или одеждой, может влиять на работу датчика приближения во время вызова.

› Выполнение вызова

- 1 В списке приложений выберите пункт **Телефон** → **Клавиатура** и введите код страны и номер телефона.
 - 2 Чтобы выполнить голосовой вызов, выберите пункт **Вызов**.
Чтобы выполнить видеовызов, выберите пункт **Видеовызов**.
 - 3 Выберите пункт **Завершить** для завершения вызова.
- Номера часто вызываемых абонентов можно сохранить в списке контактов ▶ стр. 90.
 - Чтобы перейти к журналу последних вызовов, выберите пункт **Телефон** → **Журналы**.

› Ответ на вызов


1 При входящем вызове коснитесь значка  и перетащите палец за пределы большого круга.



Нажмите клавишу громкости, чтобы отключить мелодию вызова.

2 Выберите пункт **Завершить** для завершения вызова.

› Отклонение вызова


При входящем вызове коснитесь значка  и перетащите палец за пределы большого круга.

Чтобы отправить сообщение абоненту при отклонении вызова, перетащите панель сообщения отклонения снизу вверх.



Можно выбрать одно из заданных сообщений или создать свое ► стр. 60.

› Международные вызовы

1 В списке приложений выберите пункт **Телефон** → **Клавиатура**, а затем коснитесь значка  и удерживайте его для вставки символа «+».

2 Введите полный номер (код страны, код города и номер телефона).

3 Выберите пункт **Вызов** для набора номера.


› Гарнитура

Подключение гарнитуры к устройству обеспечивает удобство при ответе на вызовы и управлении ими.

- Чтобы принять вызов, нажмите кнопку гарнитуры.
- Чтобы отклонить вызов, нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры.
- Чтобы перевести вызов в режим удержания или вернуться к удержанному вызову, нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры.
- Чтобы завершить вызов, нажмите кнопку гарнитуры.




› Функции, доступные во время голосового вызова

Во время голосового вызова можно использовать следующие функции.

- Чтобы отрегулировать громкость, нажмите клавишу громкости вверх или вниз.
- Чтобы поместить вызов на удержание, выберите пункт **Удержать**. Чтобы снять вызов с удержания, выберите пункт **Извлечь**.
- Чтобы выполнить второй вызов, выберите пункт **Новый вызов** и наберите новый номер.
- Для переключения между вызовами выберите пункт **Переключить**.
- Услышав звуковой сигнал ожидающего вызова, коснитесь значка  и перетащите палец за пределы большого круга, чтобы ответить на второй вызов. Первый вызов будет автоматически переведен в режим ожидания. Чтобы пользоваться этой функцией, необходимо подписаться на услугу ожидания вызова.
- Чтобы открыть клавиатуру, выберите пункт **Клавиатура**.
- Чтобы активировать динамик громкой связи, выберите пункт **Динамик**.



В условиях сильного шума иногда бывает трудно различить голос собеседника при использовании громкой связи. В таких случаях рекомендуется использовать обычный режим разговора.

- Чтобы выключить микрофон (при этом собеседник перестанет вас слышать), выберите пункт **Выключить звук**.
- Чтобы перевести вызов с устройства на Bluetooth-гарнитуру, выберите пункт **Гарнитура**.
- Чтобы выполнить многосторонний вызов (конференц-связь), наберите еще один номер или ответьте на второй вызов и выберите пункт **Объединить** после соединения со вторым собеседником. При необходимости повторите эту процедуру для добавления других участников. Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо подписаться на услугу многостороннего вызова.
- Чтобы открыть список контактов, коснитесь значка  → **Контакты**.
- Чтобы создать заметку, коснитесь значка  → **Заметки**.
- Чтобы соединить текущего участника с участником, переведенным в режим удержания, коснитесь значка  → **Перевести**. Вы будете отключены от обоих участников.

➤ Функции, доступные во время видеовызова



Во время видеовызова можно использовать следующие функции.

- Чтобы использовать изображение другого абонента, выберите пункт **Съемка**.
- Чтобы записать видео другого абонента, выберите пункт **Запись**.



Во многих странах и регионах производить запись звонка без разрешения незаконно. Всегда спрашивайте разрешение на запись разговора у другого абонента.

- Чтобы переключиться между передней и основной камерой, выберите пункт **Переключить камеру**.
- Чтобы открыть клавиатуру, выберите пункт **Клавиатура**.
- Чтобы активировать динамик громкой связи, выберите пункт **Динамик**.
- Чтобы выключить микрофон (при этом собеседник перестанет вас слышать), выберите пункт **Выключить звук**.


- Чтобы перевести вызов с устройства на Bluetooth-гарнитуру, выберите пункт **Гарнитура**.
- Чтобы скрыть ваше изображение от другого абонента, коснитесь значка  → **Скрыть меня**.
- Чтобы выбрать изображение для показа другому абоненту, коснитесь значка  → **Исходящее изображение**.

➤ Просмотр и набор пропущенных вызовов


Пропущенные вызовы отображаются на экране устройства. Для ответного вызова прикоснитесь к правому нижнему углу экрана, чтобы открыть панель уведомлений, а затем выберите уведомление о пропущенном вызове.

➤ Автоматическое отклонение вызовов

Чтобы автоматически отклонять вызовы от определенных абонентов, воспользуйтесь функцией автоматического отклонения вызовов.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Телефон** → **Клавиатура** →  → **Вызовы** → **Вызовы** → **Отклонение вызова**.
- 2 Перетащите ползунок **Режим автоотклонения** вправо.
- 3 Выберите пункт **Режим автоотклонения** → параметр.


Опции	Функция
Все номера	Отклонение вызовов со всех номеров.
Черный список	Отклонение вызовов только с номеров, находящихся в черном списке.

- 4 Выберите пункт **Черный список**.
- 5 Коснитесь значка .

- 6 Введите номер и коснитесь значка **Сохранить**.
Для отклонения номера можно задать критерий.
- 7 Чтобы добавить другие номера, повторите шаги 5–6.


➤ Активирование режима разрешенных номеров (FDN)

В режиме FDN устройство ограничивает исходящие вызовы номерами, сохраненными в списке FDN на SIM- или USIM-карте.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Телефон**
→ **Клавиатура** →  → **Вызовы** → **Вызовы** →
Дополнительные параметры → **Разрешенные номера**.
- 2 Выберите пункт **Включить FDN**.
- 3 Введите PIN2-код, поставляемый с SIM- или USIM-картой, и выберите пункт **Да**.
- 4 Выберите пункт **Список FDN** и добавьте контакты.


➤ Включение переадресации вызова

Переадресация вызова — это сетевая функция, позволяющая переводить входящие вызовы на указанный номер. Можно включить эту функцию отдельно для нескольких условий.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Телефон**
→ **Клавиатура** →  → **Вызовы** → **Вызовы** →
Переадресация вызова → тип вызова.
- 2 Выберите условие.
- 3 Введите номер, на который будут переводиться вызовы, и выберите пункт **Включено**.
Настройки будут переданы в сеть.


› Настройка запрета вызова

Запрет вызова — это сетевая функция, позволяющая ограничить вызовы определенных типов или запретить другим людям выполнять вызовы с вашего устройства.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Телефон** → **Клавиатура** →  → **Вызовы** → **Вызовы** → **Дополнительные параметры** → **Запрет вызова** → тип вызова.
- 2 Выберите параметр запрета вызова.
- 3 Введите пароль запрета вызова и выберите пункт **Да**. Настройки будут переданы в сеть.

› Ожидание вызова

Ожидание вызова — это сетевая функция, уведомляющая о вызове, поступившем во время разговора с другим абонентом. Данная функция работает только с голосовыми вызовами.

В списке приложений выберите пункт **Телефон** → **Клавиатура** →  → **Вызовы** → **Вызовы** → **Дополнительные параметры** → **Ожидание вызова**. Настройки будут переданы в сеть.

› Просмотр журнала вызовов и сообщений


Можно отсортировать вызовы и сообщения по типу и посмотреть их в журнале.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Телефон** → **Журналы**.
- 2 Выберите запись журнала для просмотра сведений о ней.



Из этого меню можно вызвать абонента или отправить ему сообщение, а также добавить номер в телефонную книгу или черный список.

› Настройка параметров вызова

1 В списке приложений выберите пункт **Телефон** → **Клавиатура** →  → **Вызовы**.

2 Измените следующие параметры.

Опции	Функция
Вызовы → Отклонение вызова	Настройка автоматического отклонения вызовов от определенных абонентов. Телефонные номера можно внести в черный список.
Вызовы → Сообщение для отклонения	Создание или изменение сообщения, которое будет отправляться абоненту при отклонении его вызова.
Вызовы → Сигнал вызова	Выбор сигнала для оповещения о событиях при вызове.
Вызовы → Завер. вызова клав. пит.	Завершение вызова нажатием клавиши питания.
Вызовы → Автооткл. экрана при вызове	Включение датчика приближения во время вызова.
Вызовы → Параметры аксессуаров → Автоматический ответ	Включение или выключение автоматического ответа по прошествии указанного периода времени (доступно только при подключенной гарнитуре).
Вызовы → Параметры аксессуаров → Таймер автоответа	Установка времени ожидания до автоматического ответа на входящий вызов.

Опции	Функция
Вызовы → Параметры аксессуаров → Условия исходящего вызова	Выполнение вызовов с помощью Bluetooth-гарнитуры даже при заблокированном устройстве.
Вызовы → Параметры аксессуаров → Тип исходящего вызова	Выбор типа вызовов для выполнения с помощью Bluetooth-гарнитуры.
Вызовы → Звонить громче в сумке	Усиление звукового сигнала при помещении устройства, например, в сумку или карман.
Вызовы → Переадресация вызова	Перевод входящих вызовов на указанный номер.
Вызовы → Дополнительные параметры → Определитель номера	Показ вашего фотоопределителя другим абонентам при исходящем вызове.
Вызовы → Дополнительные параметры → Запрет вызова	Запрет вызовов по их типу.
Вызовы → Дополнительные параметры → Ожидание вызова	Выбор сигнала для оповещения о входящих вызовах во время разговора.
Вызовы → Дополнительные параметры → Автодозвон	Включение автоматического набора номера, вызов с которого не прошел или был прерван во время вызова.

Опции	Функция
Вызовы → Дополнительные параметры → Разрешенные номера	Включение режима FDN для ограничения исходящих вызовов номеров, не содержащихся в списке FDN на SIM- или USIM-карте.
Вызовы → Дополнительные параметры → Автоматический код города	Автоматическая вставка префикса (кода страны или города) перед телефонным номером.
Настройки видеовызова → Изображение для видеовызова	Выбор изображения для показа собеседнику.
Настройки видеовызова → Показывать видео	Показ собеседнику вашего видео.
Настройки видеовызова → Опции при сбое	Выполнение голосового вызова в случае сбоя видеовызова.
Голосовая почта → Услуга голос. почты	Выбор поставщика услуг голосовой почты.
Голосовая почта → Настройки голосовой почты	Ввод номера сервера голосовой почты. Этот номер можно получить у оператора мобильной связи.
Голосовая почта → Вибрация	Включение вибрации при получении сообщений голосовой почты.
Параметры интернет- вызовов → Уч. записи	Настройка учетных записей для служб цифровой телефонии.
Параметры интернет- вызовов → Использовать интернет-вызовы	Настройка служб цифровой телефонии на устройстве. Службы цифровой телефонии доступны только при подключении через Wi-Fi.





Сообщения

В этом разделе описано, как создавать и отправлять SMS- и MMS-сообщения, а также просматривать отправленные или полученные сообщения и управлять ими.





За отправку и получение сообщений за пределами домашней сети может взиматься дополнительная плата. Дополнительную информацию можно получить у оператора мобильной связи.

➤ Отправка SMS-сообщений





- 1 В списке приложений выберите пункт **Сообщения** → .
- 2 Добавьте получателей одним из следующих способов.
 - Введите номера телефонов вручную, разделив их символом запятой или точки с запятой.
 - Выберите номера из списка контактов с помощью значка .
- 3 Перейдите в поле ввода текста и введите текст сообщения. Чтобы добавить смайлик, коснитесь значка  → **Вставить смайлик**.
- 4 Чтобы отправить сообщение, коснитесь значка .

➤ Отправка MMS-сообщений

- 1 В списке приложений выберите пункт **Сообщения** → .
- 2 Добавьте получателей одним из следующих способов.
 - Введите номера телефонов или адреса электронной почты получателей вручную, разделив их символом запятой или точки с запятой.
 - Выберите телефонные номера или адреса электронной почты получателей из списка контактов с помощью значка .



При вводе адреса электронной почты устройство автоматически переведет SMS-сообщение в MMS-сообщение.


- 3 Перейдите в поле ввода текста и введите текст сообщения. Чтобы добавить смайлик, коснитесь значка  → **Вставить смайлик**.
- 4 Коснитесь значка  и вложите файл.
- 5 Коснитесь значка  → **Добавить тему** и введите тему сообщения.
- 6 Чтобы отправить сообщение, коснитесь значка .


▶ Просмотр SMS- и MMS-сообщений

- 1 В списке приложений выберите пункт **Сообщения**. Сообщения сгруппированы по контактам в виде потоков.
- 2 Выберите контакт.
- 3 Выберите мультимедийное сообщение для просмотра дополнительных сведений.

▶ Прослушивание сообщений голосовой почты

Если включена переадресация пропущенных вызовов на сервер голосовой почты, абоненты могут оставлять вам голосовые сообщения.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Телефон** → **Клавиатура**, а затем коснитесь значка  и удерживайте его.
- 2 Следуйте инструкциям сервера голосовой почты.

 Для обращения к серверу голосовой почты необходимо предварительно указать номер данного сервера. Этот номер можно получить у оператора мобильной связи.



Google Mail

В этом разделе описаны функции отправки и просмотра сообщений с помощью службы Google Mail™.



- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.
- Данная функция может называться по-другому в зависимости от региона или оператора мобильной связи.


➤ Отправка сообщений по электронной почте

- 1 В списке приложений выберите пункт **Google Mail** → .
- 2 Перейдите в поле ввода получателей и введите адрес электронной почты.
- 3 Перейдите в поле ввода темы и введите тему сообщения.
- 4 Перейдите в поле ввода текста и введите текст электронного сообщения.
- 5 Коснитесь значка  и вложите файл.
- 6 Чтобы отправить сообщение, выберите пункт **ОТПРАВИТЬ**.


















Если ваше устройство работает в автономном режиме или находится вне зоны обслуживания, сообщение будет оставаться в цепочке сообщений до подключения к Интернету или обнаружения сети мобильной связи.

➤ Просмотр сообщения электронной почты

- 1 В списке приложений выберите пункт **Google Mail**.
- 2 Коснитесь значка , чтобы обновить список сообщений.
- 3 Выберите сообщение электронной почты.

В режиме просмотра сообщения доступны следующие возможности.

- Прокрутите изображение влево или вправо, чтобы перейти к следующему или предыдущему сообщению.
- Чтобы ответить на сообщение, коснитесь значка .
- Чтобы ответить на сообщение всем получателям, коснитесь значка .
- Чтобы переслать сообщение другим получателям, коснитесь значка .
- Чтобы добавить сообщение в список избранных, коснитесь значка .
- Чтобы просмотреть вложение, выберите пункт **ОТКРЫТЬ**. Чтобы сохранить его на устройстве, выберите пункт **СОХРАНИТЬ**.
- Чтобы выполнить поиск электронного сообщения, коснитесь значка .
- Чтобы архивировать сообщение, коснитесь значка .
- Чтобы удалить сообщение, коснитесь значка  → **Удалить**.
- Чтобы пометить сообщение, коснитесь значка  → **Изменить ярлыки**.
- Чтобы пометить сообщение как непрочитанное, коснитесь значка  → **Отметить как непрочитанное**.
- Чтобы присвоить сообщению высокую важность, коснитесь значка  → **Отметить важное**.
- Чтобы скрыть сообщение, коснитесь значка  → **Игнорировать**. Чтобы просмотреть скрытые сообщения, в списке меток выберите пункт **Вся почта**.
- Чтобы внести сообщение в список спама, коснитесь значка  → **Сообщить о спаме**.
- Чтобы обновить список сообщений, коснитесь значка  → **Обновить**.
- Чтобы настроить параметры меток, коснитесь значка  → **Управление ярлыками**.
- Чтобы изменить настройки электронной почты, коснитесь значка  → **Настройки**.



Доступные параметры зависят от учетной записи электронной почты или ориентации интерфейса устройства.

Электронная почта



В этом разделе описаны функции отправки и просмотра сообщений электронной почты с помощью личной или рабочей учетной записи.



› Настройка учетной записи электронной почты

- 1 В списке приложений выберите пункт **E-mail**.
- 2 Введите свой адрес электронной почты и пароль.
- 3 Выберите пункт **Далее**. Чтобы ввести сведения об учетной записи вручную, выберите пункт **Ручная настройка**.
- 4 Следуйте инструкциям на экране.

После завершения настройки учетной записи начнется загрузка сообщений электронной почты на устройство. Если было создано более двух учетных записей электронной почты, между ними можно переключаться. Выберите имя учетной записи в верхнем углу экрана и укажите адрес электронной почты для получения сообщений.

› Отправка сообщений по электронной почте


- 1 В списке приложений выберите пункт **E-mail** → .
- 2 Добавьте получателей одним из следующих способов.
 - Введите адреса электронной почты вручную, разделив их символом запятой или точки с запятой.
 - Выберите адреса электронной почты получателей из списка контактов с помощью значка .
- 3 Перейдите в поле ввода темы и введите тему сообщения.
- 4 Перейдите в поле ввода текста и введите текст электронного сообщения.

- 5 Коснитесь значка  и вложите файл.
- 6 Чтобы отправить сообщение, коснитесь значка .


















Если ваше устройство работает в автономном режиме или находится вне зоны обслуживания, сообщение будет оставаться в цепочке сообщений до подключения к Интернету или обнаружения сети мобильной связи.

► Просмотр сообщения электронной почты

- 1 В списке приложений выберите пункт **E-mail**.
- 2 Коснитесь значка , чтобы обновить список сообщений.
- 3 Выберите сообщение электронной почты.

В режиме просмотра сообщения доступны следующие возможности.

- Чтобы перейти к следующему или предыдущему сообщению, коснитесь значка  или .
- Чтобы создать новое сообщение, коснитесь значка .
- Чтобы ответить на сообщение, коснитесь значка .
- Чтобы переслать сообщение другим получателям, коснитесь значка .
- Чтобы удалить сообщение, коснитесь значка .
- Чтобы пометить сообщение как непрочитанное, коснитесь значка  → **Пометить как непрочитанное**.
- Чтобы переместить сообщение в другую папку, коснитесь значка  → **Переместить**.
- Чтобы сохранить сообщение на устройстве, коснитесь значка  → **Сохранить эл. почту**. Сообщение будет сохранено в папке **Мои файлы** → **Saved Email**.
- Чтобы изменить цвет шрифта сообщений, коснитесь значка  → **Цвет шрифта**.
- Чтобы изменить фоновый цвет сообщений, коснитесь значка  → **Цвет фона**.
- Чтобы распечатать сообщение с помощью Wi-Fi или USB-подключения, коснитесь значка  → **Печать**. Устройство совместимо только с некоторыми принтерами Samsung.

- Чтобы создать папку для упорядочения сообщений, коснитесь значка  → **Создать папку**.
- Чтобы изменить настройки электронной почты, коснитесь значка  → **Настройки**.
- Чтобы сохранить вложение в памяти устройства, выберите вкладку вложений → .



Доступные параметры зависят от учетной записи электронной почты или ориентации интерфейса устройства.

Google Talk

В этом разделе описан способ общения с друзьями с помощью приложения для обмена мгновенными сообщениями Google Talk™.




Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.





› Настройка статуса

- 1 В списке приложений выберите пункт **Google Talk**.
- 2 Выберите учетную запись Google.
- 3 Настройте свой статус, изображение и отображаемое сообщение.

› Добавление друзей в список


- 1 В списке приложений выберите пункт **Google Talk** → .
- 2 Введите адрес электронной почты друга и выберите пункт **Готово**.
Когда ваш друг примет это приглашение, он будет добавлен в список друзей.

› Начало разговора

- 1 В списке приложений выберите пункт **Google Talk**.
- 2 Выберите контакт из списка друзей.
Откроется экран беседы (чата).
- 3 Теперь можно вводить и отправлять сообщения.
 - Чтобы добавить участников чата, коснитесь значка  → **Добавить в чат**.
 - Чтобы начать видеочат, коснитесь значка .
 - Чтобы начать голосовой чат, коснитесь значка .
- 4 Чтобы завершить чат, коснитесь значка  → **Заккрыть чат**.

Чат

В этом разделе описан способ общения с друзьями с помощью приложения для обмена мгновенными сообщениями Google+.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Чат**.
 При первом запуске данного приложения следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить учетную запись.
- 2 Теперь можно вводить и отправлять сообщения.

Google+

В этом разделе описан доступ в социальную сеть Google. С ее помощью можно создавать группы для обмена мгновенными сообщениями, а также загружать снимки.

1 В списке приложений выберите пункт **Google+**.



При первом запуске данного приложения следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить учетную запись.

2 Выберите функцию в социальной сети.

Social Hub

Функция Social Hub обеспечивает централизованный доступ ко всем типам сообщений. Вы можете просматривать сообщения и отвечать на них, не открывая другие приложения, а также легко переключаться с одной учетной записи в социальных сетях на другую. Дополнительные сведения см. на веб-сайте socialhub.samsungapps.com.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

1 В списке приложений выберите пункт **Social Hub**.

2 Выберите тип сообщения.

3 Просмотрите сообщения или ответьте на них в приложении Social Hub.

Развлечения

Камера


В этом разделе описаны основные возможности фото- и видеосъемки.







- Если устройство не используется в течение определенного времени, камера автоматически выключается.
- Вместимость карты памяти зависит от сюжетов и условий съемки.

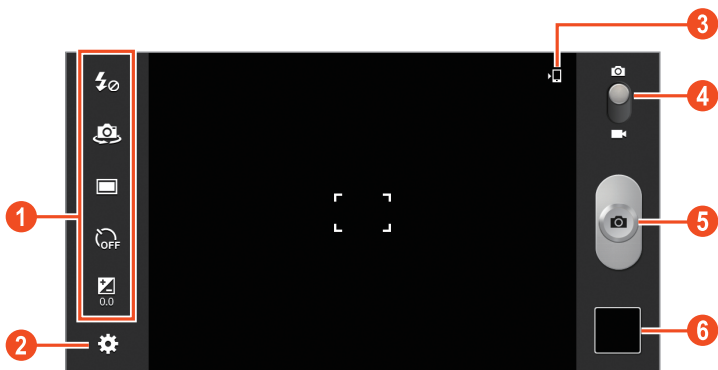➤ Фотосъемка

- 1 В списке приложений выберите пункт **Камера**.
- 2 Поверните устройство, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 3 Наведите камеру на объект съемки и настройте изображение.



Номер	Функция
1	<p>Ярлыки для съемки.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : изменение настроек вспышки. Можно вручную включать и выключать вспышку либо при необходимости настроить камеру на автоматическое использование вспышки. •  : переключение на объектив передней камеры для автопортретного снимка. •  : изменение режима съемки ► стр. 74. •  : установка временной задержки перед съемкой. •  : настройка значения экспозиции для изменения яркости. <p>Ссылки на наиболее часто используемые параметры можно добавлять и удалять ► стр. 79.</p>
2	Изменение настроек камеры.
3	Просмотр места хранения файлов.
4	Переключение в режим видеозаписи.
5	Выполнение снимка.
6	Просмотр сделанных снимков.

4 Коснитесь места фокусировки на экране предварительного просмотра.

Рамка фокуса переместится на это место и станет зеленой, когда объект съемки окажется в фокусе.

5 Коснитесь значка  , чтобы сделать снимок.


Снимок будет сохранен автоматически.

После съемки коснитесь значка средства просмотра для просмотра снимка.

- Прокрутите изображение вправо или влево, чтобы просмотреть другие снимки.
- Чтобы изменить масштаб, прикоснитесь к экрану двумя пальцами и медленно раздвиньте либо сведите их. Чтобы вернуться к исходному размеру, дважды прикоснитесь к экрану.

- Чтобы просмотреть снимок на другом устройстве с поддержкой DLNA, коснитесь значка .
- Чтобы отправить снимок другим пользователям, коснитесь значка .
- Чтобы удалить снимок, коснитесь значка .
- Чтобы начать просмотр в режиме слайд-шоу, коснитесь значка . Чтобы остановить слайд-шоу, прикоснитесь к экрану.
- Чтобы копировать снимок в буфер обмена, коснитесь значка  → **Копировать в буфер обмена**.
- Чтобы вырезать фрагмент изображения, коснитесь значка  → **Обрезать**.
- Чтобы повернуть снимок против часовой стрелки, коснитесь значка  → **Повернуть влево**.
- Чтобы повернуть снимок по часовой стрелке, коснитесь значка  → **Повернуть вправо**.
- Чтобы установить снимок в качестве обоев или изображения контакта, коснитесь значка  → **Установить фотографию как**.
- Чтобы распечатать снимок с помощью Wi-Fi или USB-подключения, коснитесь значка  → **Печать**. Устройство совместимо только с некоторыми принтерами Samsung.
- Чтобы отредактировать снимок с помощью фоторедактора, коснитесь значка  → **Изменить** ► стр. 85.
- Чтобы включить функцию распознавания движения, коснитесь значка  → **Движения**.
- Чтобы переименовать файл, коснитесь значка  → **Переименовать**.
- Чтобы просмотреть сведения о снимке, коснитесь значка  → **Свойства**.


► Изменение режима съемки

Устройство позволяет делать снимки в различных режимах. Чтобы изменить режим съемки, коснитесь значка  → **Режим съемки** → параметр.


Опции	Функция
Распознавание улыбки	Распознавание лиц людей в кадре и автоматическая съемка, когда они улыбаются.

Опции	Функция
Панорама	Панорамная съемка.
Снимок в движении	Выполняется серия снимков движущихся объектов.
Мультяшная	При съемке применяется эффект анимации.

› Настройка параметров фотосъемки

Перед началом съемки коснитесь значка  для перехода к следующим параметрам.

Опции	Функция
Изменить ссылки	Изменение ссылок на часто используемые параметры.
Автопортрет	Съемка автопортрета с помощью передней камеры.
Вспышка	Изменение настроек вспышки. Можно вручную включать и выключать вспышку либо при необходимости настроить камеру на автоматическое использование вспышки.
Режим съемки	Изменение режима съемки ► стр. 74.
Сюжет	Изменение сюжета.
Значение экспозиции	Настройка значения экспозиции для изменения яркости.
Режим фокуса	Выбрав режим фокуса, можно снимать объекты крупным планом или установить автоматическую фокусировку на объекте съемки.
Таймер	Установка временной задержки перед съемкой.
Эффекты	Применение специальных эффектов.
Разрешение	Выбор разрешения.
Баланс белого	Изменение цветового баланса в соответствии с условиями освещения.

Опции	Функция
Экспозамер	Выбор типа экспозамера.
Видимость на улице	Контрастность дисплея регулируется автоматически на ярком солнечном свете.
Сетка	Вывод сетки на экран просмотра.
Тег GPS	<p>Добавление к снимкам сведений о координатах.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • При плохих метеоусловиях, а также в местах, где на пути GPS-сигнала могут возникнуть препятствия (пространства между зданиями, низменности), качество связи может снижаться. • При загрузке снимков в Интернет на них могут оставаться сведения о ваших координатах. Чтобы избежать этого, отключите функцию GPS-тегов.
Память	Выбор области памяти для хранения новых снимков.
Сброс	Сброс настроек камеры.

› Видеосъемка

- 1 В списке приложений выберите пункт **Камера**.
- 2 Поверните устройство, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 3 Перетащите ползунок, чтобы переключиться в режим видеосъемки.

4 Наведите объектив на объект съемки и настройте изображение.



Номер	Функция
1	<p>Ярлыки для видеозаписи.</p> <ul style="list-style-type: none"> • : изменение настроек вспышки: можно вручную включать или выключать вспышку. • : переключение на объектив передней камеры для автопортретной видеозаписи. • : изменение режима видеозаписи (для вложения в сообщение или обычного сохранения). • : установка временной задержки перед видеосъемкой. • : настройка значения экспозиции для изменения яркости. <p>Ссылки на наиболее часто используемые параметры можно добавлять и удалять ► стр. 79.</p>
2	Изменение настроек видеокамеры.
3	Просмотр места хранения файлов.
4	Переключение в режим фотосъемки.
5	Запись видео.

Номер	Функция
6	Просмотр сделанных видеозаписей.

5 Коснитесь места фокусировки на экране предварительного просмотра.

Рамка фокуса переместится на это место и станет зеленой, когда объект съемки окажется в фокусе.

6 Чтобы начать запись, коснитесь значка

7 Чтобы остановить запись, коснитесь значка

Видеозапись будет сохранена автоматически.



При записи видео на карту памяти с низкой скоростью передачи могут возникать сбои.

После записи коснитесь значка средства просмотра для просмотра видеозаписи.

- Прокрутите изображение вправо или влево, чтобы просмотреть другие видеозаписи.
- Чтобы просмотреть видеозапись, коснитесь значка
- Чтобы просмотреть видеозапись на другом устройстве с поддержкой DLNA, коснитесь значка
- Чтобы отправить видеозапись другим пользователям, коснитесь значка
- Чтобы удалить видеозапись, коснитесь значка
- Чтобы запустить слайд-шоу, коснитесь значка . Чтобы остановить слайд-шоу, коснитесь экрана.
- Чтобы переименовать файл, коснитесь значка → **Переименовать**.
- Чтобы просмотреть сведения о видеозаписи, коснитесь значка → **Свойства**.

➤ Настройка параметров видеокамеры


Перед началом видеозаписи коснитесь значка для перехода к следующим параметрам.

Опции	Функция
Изменить ссылки	Изменение ссылок на часто используемые параметры.

Опции	Функция
Запись с фронт. камеры	Переключение на объектив передней камеры для автопортретной видеозаписи.
Вспышка	изменение настроек вспышки.
Режим записи	Изменение режима видеозаписи (для вложения в сообщение или обычного сохранения).
Значение экспозиции	Настройка значения экспозиции для изменения яркости.
Таймер	Установка задержки перед началом записи видео.
Эффекты	Применение специальных эффектов.
Разрешение	Выбор разрешения.
Баланс белого	Изменение цветового баланса в соответствии с условиями освещения.
Видимость на улице	Контрастность дисплея регулируется автоматически на ярком солнечном свете.
Сетка	Вывод сетки на экран просмотра.
Память	Выбор области памяти для сохранения видеозаписей.
Сброс	Сброс настроек видеокамеры.

➤ Редактирование ярлыков

Ссылки на наиболее часто используемые параметры можно добавлять и удалять.

- 1 На экране предварительного просмотра коснитесь значка  → **Изменить ссылки.**
- 2 Коснитесь значка в списке параметров и удерживайте его, а затем перетащите в область ссылок.
Чтобы удалить ссылку, коснитесь значка и удерживайте его, а затем перетащите в список параметров.
- 3 Коснитесь экрана для возврата на экран предварительного просмотра.

Видео


В этом разделе описываются возможности видеоплеера.




- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства.
- Если попытаться открыть файл, размер которого превышает объем свободной памяти, может произойти ошибка.
- Качество воспроизведения зависит от типа содержимого.
- Некоторые файлы могут проигрываться с ошибками в зависимости от настроек сжатия.

▶ Воспроизведение видео

- 1 В списке приложений выберите пункт **Видео**.
- 2 Выберите видеозапись.
- 3 Для управления воспроизведением используются следующие клавиши.

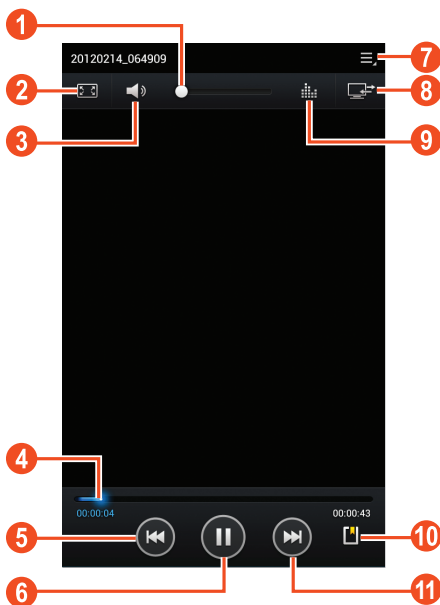


Номер	Функция
1	Регулировка громкости звука.
2	Изменение соотношения сторон экрана.
3	Выключение звука.
4	Переход вперед или назад в пределах файла путем перетаскивания ползунка или прикосновения к нему.
5	Перезапуск воспроизведения; переход к предыдущему файлу (нажмите в течение трёх секунд после начала воспроизведения); переход назад в пределах файла (нажмите и удерживайте).
6	Приостановка воспроизведения; коснитесь значка  , чтобы продолжить воспроизведение.
7	Переход к параметрам видеоплеера.
8	Просмотр видеозаписи на другом устройстве с поддержкой DLNA.
9	Выбор звукового эффекта.
10	Вставка закладки.
11	Переход к следующему файлу; переход вперед в пределах файла (нажмите и удерживайте).

Во время воспроизведения коснитесь значка  для доступа к следующим параметрам.

- Чтобы отправить видеозапись другим пользователям, выберите пункт **Отпр. через**.
- Чтобы обрезать фрагмент видео, выберите пункты **Обрезать**.
- Чтобы воспроизвести музыку через Bluetooth-гарнитуру, выберите пункт **Bluetooth**. Если наушники подключены к разъему устройства, воспользоваться данной функцией нельзя.
- Чтобы просмотреть закладки, выберите пункт **Закладки**. Эта настройка доступна только в том случае, если вы поставили закладку в процессе воспроизведения.

- Чтобы настроить параметры видеоплеера, выберите пункт **Настройки**.
- Чтобы просмотреть сведения о видеозаписи, выберите пункт **Свойства**.

➤ Изменение параметров проигрывателя видео

1 Коснитесь значок  → **Настройки** во время воспроизведения.

2 Измените следующие параметры:

Опции	Функция
Скорость воспроизведения	Изменение скорости воспроизведения.
Субтитры	Изменение параметров текущего файла субтитров. Если связанных с видеозаписью субтитров нет, выберите пункт Выберите субтитры , чтобы открыть файл субтитров.
Автопроигрывание	Проигрыватель видео автоматически переходит к воспроизведению следующего файла.
Тон цвета	Выберите цветовой эффект.
Видимость на улице	Включите эту функцию для автоматической регулировки контрастности дисплея на ярком свету.

Галерея

В этом разделе описано, как просматривать снимки и воспроизводить видеозаписи, хранящиеся в памяти устройства.




- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства.
- Если попытаться открыть файл, размер которого превышает объем свободной памяти, может произойти ошибка.
- Качество воспроизведения зависит от типа содержимого.
- Некоторые файлы могут проигрываться с ошибками в зависимости от настроек сжатия.






► Просмотр изображений

1 В списке приложений выберите пункт **Галерея**.

2 Выберите папку → изображение.

При просмотре изображений доступны следующие функции.



- Прокрутите изображение вправо или влево, чтобы просмотреть другие изображения.
- Чтобы изменить масштаб, прикоснитесь к экрану двумя пальцами и медленно раздвиньте либо сведите их. Чтобы вернуться к исходному размеру, дважды прикоснитесь к экрану.
- Чтобы просмотреть изображение на другом устройстве с поддержкой DLNA, коснитесь значка .
- Чтобы отправить изображение другим пользователям, коснитесь значка .
- Чтобы удалить изображение, коснитесь значка .
- Чтобы начать просмотр в режиме слайд-шоу, коснитесь значка . Чтобы остановить слайд-шоу, прикоснитесь к экрану.
- Чтобы копировать изображение в буфер обмена, коснитесь значка  → **Копировать в буфер обмена**.
- Чтобы вырезать фрагмент изображения, коснитесь значка  → **Обрезать**.
- Чтобы повернуть изображение против часовой стрелки, коснитесь значка  → **Повернуть влево**.
- Чтобы повернуть изображение по часовой стрелке, коснитесь значка  → **Повернуть вправо**.
- Чтобы установить изображение в качестве обоев или изображения контакта, коснитесь значка  → **Установить фотографию как**.

- Чтобы распечатать изображение с помощью Wi-Fi или USB-подключения, коснитесь значка  → **Печать**. Устройство совместимо только с некоторыми принтерами Samsung.
- Чтобы отредактировать изображение с помощью фоторедактора, коснитесь значка  → **Изменить** ► стр. 85.
- Чтобы включить функцию распознавания движения, коснитесь значка  → **Движения**.
- Чтобы переименовать файл, коснитесь значка  → **Переименовать**.
- Чтобы просмотреть сведения об изображении, коснитесь значка  → **Свойства**.



Доступные параметры зависят от выбранной папки.

► Воспроизведение видео





- 1 В списке приложений выберите пункт **Галерея**.
- 2 Выберите папку → видео для просмотра (отмечается значком ).
- 3 Коснитесь значка , чтобы начать воспроизведение.
- 4 Управляйте воспроизведением с помощью виртуальных клавиш ► стр. 80.

Во время воспроизведения коснитесь значка  для доступа к следующим параметрам.



- Чтобы отправить видеозапись другим пользователям, выберите пункт **Отпр. через**.
- Чтобы обрезать фрагмент видео, выберите пункты **Обрезать**.
- Чтобы воспроизвести музыку через Bluetooth-гарнитуру, выберите пункт **Bluetooth**. Если наушники подключены к разъему устройства, воспользоваться данной функцией нельзя.
- Чтобы просмотреть закладки, выберите пункт **Закладки**. Эта настройка доступна только в том случае, если вы поставили закладку в процессе воспроизведения.
- Чтобы настроить параметры видеоплеера, выберите пункт **Настройки**.
- Чтобы просмотреть сведения о видеозаписи, выберите пункт **Свойства**.


Фоторедактор

Ниже приведены сведения о редактировании снимков и применении к ним визуальных эффектов.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Фоторедактор**.
- 2 Выберите изображение или пункт **Выберите рисунок** → папку → изображение.
Чтобы сделать новый снимок, выберите пункт **Сделать снимок**.
- 3 Выберите пункт **Выделение** → **ОК**.
- 4 Выделите прямоугольником границы выделения и выберите пункт .
 - Чтобы изменить тип инструмента для выделения, выберите пункт **Выделение**.
 - Чтобы изменить границы выделения, коснитесь значка ,  или . Если выбран пункт **Магнит** или **Кисть**, можно настроить размер выделения с помощью значка **Размер выделения**.
 - Чтобы выйти из режима выделения, выберите пункт **Обратный**.
- 5 Доступны следующие инструменты для редактирования изображения.

Опции	Функция
Повернуть	Поворот или зеркальное отражение изображения.
Изменить размер	Масштабирование изображения с помощью перетаскивания прямоугольника выделения или касанием значка 100% → параметр.
Обрезать	Обрезка изображения с помощью изменения и перетаскивания прямоугольника выделения.
Цвет	Применение цветового эффекта.
Эффект	Применение цветового фильтра.

Опции	Функция
Средства	Использование дополнительных инструментов.
	Отмена последнего действия.
	Возврат последнего действия.

- По окончании коснитесь значка .
- Введите название изображения и выберите пункт **ОК**.

Музыка

В этом разделе описано прослушивание любимой музыки на ходу.



- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства.
- Если попытаться открыть файл, размер которого превышает объем свободной памяти, может произойти ошибка.
- Качество воспроизведения зависит от типа содержимого.
- Некоторые файлы могут проигрываться с ошибками в зависимости от настроек сжатия.

» Загрузка музыкальных файлов на устройство

Для начала скопируйте файлы в память устройства или на карту памяти одним из следующих способов.

- Загрузка из Интернета ► стр. 42.
- Загрузка с ПК с помощью Samsung Kies ► стр. 97.
- Загрузка с ПК с помощью проигрывателя Windows Media Player ► стр. 97.
- Прием по Bluetooth ► стр. 107.
- Копирование на карту памяти ► стр. 98.

» Воспроизведение музыки

- В списке приложений выберите пункт **Музыка**.
- Выберите музыкальную категорию → музыкальный файл.

- 3 Выберите обложку альбома, чтобы открыть экран музыкального проигрывателя.
- 4 Для управления воспроизведением используются следующие клавиши.



Номер	Функция
1	Регулировка громкости звука.
2	Установка текущего файла в качестве избранной композиции.
3	Выключение звука.
4	Переход вперед или назад в пределах файла путем перетаскивания ползунка или прикосновения к нему.
5	Включение режима воспроизведения файлов в случайном порядке.

Номер	Функция
6	Перезапуск воспроизведения; переход к предыдущему файлу (нажмите в течение двух секунд после начала воспроизведения); переход назад в пределах файла (нажмите и удерживайте).
7	Приостановка воспроизведения; коснитесь значка  , чтобы продолжить воспроизведение.
8	Просмотр сведений о музыкальном файле.
9	Доступ к списку воспроизведения.
10	Доступ к параметрам музыкального проигрывателя.
11	Воспроизведение музыки на другом устройстве с поддержкой DLNA.
12	Выбор звукового эффекта.
13	Изменение режима повтора.
14	Переход к следующему файлу; переход вперед в пределах файла (нажмите и удерживайте).




С помощью гарнитуры можно управлять воспроизведением файлов. На главном экране нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры, чтобы открыть музыкальный проигрыватель. Чтобы приостановить или возобновить воспроизведение, нажмите кнопку гарнитуры.

Во время воспроизведения коснитесь значка  для доступа к следующим параметрам.


- Чтобы добавить файл в список воспроизведения, выберите пункт **Добавить в список воспроизвед.**
- Чтобы воспроизвести музыку через Bluetooth-гарнитуру, выберите пункт **Bluetooth**. При подключении гарнитуры к устройству воспользоваться данной функцией нельзя.
- Чтобы отправить музыкальный файл другим пользователям, выберите пункт **Отправить через**.

- Чтобы установить музыкальный файл в качестве мелодии звонка, выберите пункт **Установить как**.
- Чтобы настроить параметры музыкального проигрывателя, выберите пункт **Настройки**.

› Создание списка воспроизведения

- 1 В списке приложений выберите пункт **Музыка**.
- 2 Коснитесь значка  → **Новый список воспроизведения**.
- 3 Введите название нового списка воспроизведения и выберите пункт **Да**.
- 4 Выберите музыкальную категорию и коснитесь значка  рядом с файлами, которые требуется добавить.
- 5 Выберите пункт **Готово**.

› Изменение параметров музыкального проигрывателя

- 1 В списке приложений выберите пункт **Музыка**.
- 2 Коснитесь значка  → **Настройки**.
- 3 Измените следующие параметры.


Опции	Функция
Дополнительно → SoundAlive	Выбор звукового эффекта.
Дополнительно → Скорость воспр.	Изменение скорости воспроизведения.
Дополнительно → Текст песни	Показ слов песни во время ее воспроизведения.
Дополнительно → Автоотключение музыки	Автоматическое выключение музыкального проигрывателя по истечении заданного времени.
Музыкальное меню	Выбор музыкальных категорий для показа на экране музыкальной библиотеки.

Личные данные


Контакты

В этом разделе описано, как создавать личные и рабочие контакты и управлять ими. В телефонной книге можно сохранять имена абонентов, номера телефонов, электронные адреса и многое другое.

› Создание контакта

- 1 В списке приложений выберите пункт **Контакты** → **Контакты** → .
- 2 Выберите область памяти.
- 3 Введите сведения о контакте.
- 4 Коснитесь значка **Сохранить**, чтобы сохранить контакт в памяти.









Чтобы добавить контакт с экрана набора номера, коснитесь значка .


› Поиск контакта

- 1 В списке приложений выберите пункт **Контакты** → **Контакты**.
- 2 Прокрутите список контактов вверх или вниз.
- 3 Выберите контакт.

В режиме просмотра контактов доступны следующие возможности.

- Чтобы выполнить голосовой вызов, коснитесь значка .
- Чтобы выполнить видеовызов, коснитесь значка .
- Чтобы отправить SMS- или MMS-сообщение, коснитесь значка .
- Чтобы отправить электронное сообщение, коснитесь значка .
- Чтобы добавить номер в избранное, коснитесь значка .
- Чтобы изменить сведения о контакте, коснитесь значка  → **Изменить**.


› Настройка клавиш быстрого набора

- 1 В списке приложений выберите пункт **Контакты** → **Контакты**.
- 2 Коснитесь значка  → **Настройка быстрого набора**.
- 3 Выберите номер ячейки → контакт.



Можно сразу же выполнить вызов, выбрав и удерживая виртуальную клавишу с соответствующим номером на экране набора.

› Создание визитки


- 1 В списке приложений выберите пункт **Контакты** → **Контакты**.
- 2 Выберите свое имя в верхней части списка контактов.
- 3 Коснитесь значка  → **Изменить**.
- 4 Введите свои личные данные и коснитесь значка **Сохранить**.



Чтобы отправить визитку другим пользователям, коснитесь значка  → **Отправить визитку через**.


› Создание группы контактов

После создания групп можно управлять несколькими контактами одновременно, а также отправлять сообщения всем членам группы.


- 1 В списке приложений выберите пункт **Контакты** → **Группы** → .
- 2 Введите имя группы и настройте ее параметры.
- 3 Добавьте участников в группу.
- 4 Коснитесь значка **Сохранить**.

› Копирование контактов

Копирование контактов с SIM- или USIM-карты в память устройства

- 1 В списке приложений выберите пункт **Контакты** → **Контакты**.
- 2 Коснитесь значка  → **Импорт/экспорт** → **Импорт с SIM-карты**.
- 3 Выберите область памяти.
- 4 Укажите контакты для копирования и коснитесь значка **Готово**.


Копирование контактов из памяти устройства на SIM- или USIM-карту

- 1 В списке приложений выберите пункт **Контакты** → **Контакты**.
- 2 Коснитесь значка  → **Импорт/экспорт** → **Экспорт на SIM-карту**.
- 3 Укажите контакты для копирования и коснитесь значка **Готово** → **Да**.


› Импорт и экспорт контактов

Можно импортировать и экспортировать контакты в формате VCF из памяти устройства или карты памяти и обратно.

Импорт контактов

- 1 В списке приложений выберите пункт **Контакты** → **Контакты**.
- 2 Коснитесь значка  → **Импорт/экспорт** → **Импорт с карты памяти SD** или **Импорт из внутренней памяти**.
- 3 Выберите область памяти.
- 4 Выберите, сколько контактов нужно скопировать (один, несколько или все), а затем выберите пункт **Да**.
- 5 Выберите контакты для импорта, а затем — пункт **Да**.


Экспорт контактов

- 1 В списке приложений выберите пункт **Контакты** → **Контакты**.
- 2 Коснитесь значка  → **Импорт/экспорт** → **Экспорт на карту памяти SD** или **Экспорт во внутреннюю память**.
- 3 Выберите пункт **Да** для подтверждения.

S Planner

На устройство установлен мощный планировщик, который сделает составление расписания более удобным и эффективным. В данном разделе описано, как создавать события и задачи, управлять ими и устанавливать сигналы для напоминания о них.

› Создание события или задачи

- 1 В списке приложений выберите пункт **S Planner**.
- 2 Коснитесь значка .
- 3 Выберите тип события вверху экрана.
- 4 Введите сведения о событии и выберите пункт **Сохранить**.

› Изменение режима просмотра

- 1 В списке приложений выберите пункт **S Planner**.
- 2 Выберите режим просмотра.
 - **Год**: целый год в одном представлении.
 - **Месяц**: целый месяц в одном представлении.
 - **Неделя**: ежечасное расписание на каждый день одной полной недели.

- **День:** ежечасная разметка на один день.
- **Повестка дня:** список всех знаменательных событий на указанный период.
- **Задача:** просмотр списка задач.




Также можно изменить режим просмотра с помощью двух пальцев: просто прикоснитесь к экрану и раздвиньте либо сведите пальцы вместе.

➤ Просмотр событий или задач


1 В списке приложений выберите пункт **S Planner**.

2 Выберите дату в календаре.

- Для перехода к определенной дате коснитесь значка  → **Перейти** и введите дату.
- Для перехода к текущей дате выберите пункт **Сегодня**.

3 Выберите событие, чтобы просмотреть сведения о нем.



Чтобы отправить событие другим пользователям, коснитесь значка  → **Отправить через**.

➤ Отключение сигнала события или задачи

Если задан звуковой сигнал напоминания о событии или задаче, он прозвучит в указанное время.

1 Прикоснитесь к правому нижнему углу экрана, чтобы открыть панель уведомлений.

2 Выберите уведомление о событии.


3 Выберите событие, чтобы просмотреть сведения о нем.

Выберите пункт **Пауза**, чтобы остановить сигнал о событии на время (до следующего повтора).

Заметки

В этом разделе описано, как вводить важную информацию для последующего просмотра.

















› Создание заметок

- 1 В списке приложений выберите пункт **Заметки**.
- 2 Коснитесь значка .
- 3 Введите текст заметки.
- 4 Выберите пункт **Готово**.

› Просмотр заметок


- 1 В списке приложений выберите пункт **Заметки**.
- 2 Выберите заметку для просмотра сведений.







При просмотре заметки доступны следующие функции:

- Чтобы удалить заметку, коснитесь значка    .
- Чтобы изменить цвет фона заметки, коснитесь значка   .
- Чтобы защитить заметку от случайного удаления, коснитесь значка   .
- Чтобы распечатать заметку с помощью Wi-Fi или USB-подключения, коснитесь значка   . Устройство совместимо только с некоторыми принтерами Samsung.
- Чтобы отправить заметку другим пользователям, коснитесь значка   .

Записки

Создание рукописных заметок.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Записки**.
- 2 Коснитесь значка .
- 3 Создайте рукописную заметку с помощью следующих инструментов.


Инструмент	Функция
	Ввод текста.
	Письмо или рисование на экране.
	Ластик.
	Изменение настроек инструмента.
	Отмена последнего действия.
	Возврат последнего действия.


- 4 По окончании выберите пункт **Готово**.

Подключение

USB-подключения


В этом разделе описана процедура подключения устройства к компьютеру с помощью USB-кабеля.

 Во время обмена данными с устройством не отключайте USB-кабель от ПК. Это может привести к потере данных или повреждению устройства.

 Для достижения наилучших результатов подключайте USB-кабель к порту USB ПК напрямую. При использовании USB-концентратора могут возникать сбои в передаче данных.

► Подключение с помощью программы Samsung Kies

Убедитесь, что на ПК установлена программа Samsung Kies. Эту программу можно загрузить с веб-сайта компании Samsung.

 Программа Samsung Kies работает на ПК как под управлением ОС Windows, так и под управлением ОС Mac.

- 1 Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля. Программа Samsung Kies запустится автоматически. Если программа не запустится автоматически, дважды щелкните значок Samsung Kies на компьютере.
- 2 Выполните обмен файлами между устройством и компьютером.
Дополнительные сведения см. в справке программы Samsung Kies.

► Подключение с помощью проигрывателя Windows Media Player

Убедитесь, что на вашем ПК установлен проигрыватель Windows Media Player.

- 1 Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля.
- 2 Запустите проигрыватель Windows Media Player и синхронизируйте музыкальные файлы.

› Подключение в качестве устройства мультимедиа

Устройство можно подключить к компьютеру для доступа к файлам мультимедиа, размещенным на устройстве.

- 1 Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля.
- 2 Прикоснитесь к правому нижнему углу экрана, чтобы открыть панель уведомлений.
- 3 Выберите пункт **Подключено как внешний съемный диск** → **Мультимед. устройство (MTP)**.
- 4 Выполните обмен файлами между устройством и компьютером.



Перед отключением устройства от ПК выполните безопасное извлечение устройства. При неправильном отключении можно повредить устройство или потерять хранящиеся на нем данные.

› Подключение в качестве камеры

Можно подключить устройство к ПК в качестве камеры и просмотреть файлы в памяти устройства.



Этим режимом подключения USB можно пользоваться в случаях, если ПК не поддерживает протокол передачи мультимедиа (MTP) или на нем не установлены драйверы USB для вашего устройства.

- 1 Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля.
- 2 Прикоснитесь к правому нижнему углу экрана, чтобы открыть панель уведомлений.
- 3 Выберите пункт **Подключено как внешний съемный диск** → **Камера (PTP)**.
- 4 Выполните передачу файлов между устройством и компьютером.

Wi-Fi

В этом разделе описывается функция беспроводной сети, позволяющая подключаться к любым беспроводным локальным сетям (WLAN), которые соответствуют стандарту IEEE 802.11.

Можно подключиться к Интернету или какому-либо сетевому устройству везде, где есть точка доступа к беспроводной сети.



Устройство использует негармонизированную частоту и будет работать во всех европейских странах. Использование беспроводных локальных сетей в помещении разрешено во всех странах Европейского союза без каких-либо ограничений, использование беспроводных локальных сетей вне помещения запрещено.

▶ Включение функции Wi-Fi

В списке приложений выберите пункт **Настройки** и перетащите ползунок **Wi-Fi** вправо.



Когда функция Wi-Fi работает в фоновом режиме, ресурс аккумулятора расходуется более интенсивно. Для экономии заряда аккумулятора рекомендуется отключать функцию Wi-Fi, когда она не используется.

▶ Поиск точки доступа Wi-Fi и подключение к ней

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Wi-Fi**. Устройство автоматически выполнит поиск доступных точек доступа Wi-Fi.
- 2 Выберите точку доступа.
- 3 Введите пароль для доступа к точке доступа (при необходимости).
- 4 Выберите пункт **Подключиться**.

▶ Добавление точки доступа Wi-Fi вручную

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Wi-Fi** → **Добавить сеть**.

- 2 Введите код SSID для точки доступа и выберите тип защиты.
- 3 Настройте параметры безопасности в соответствии с выбранным типом, а затем выберите пункт **Сохранить**.

➤ Подключение к точке доступа Wi-Fi с помощью WPS

С помощью кнопки WPS или PIN-кода WPS можно подключиться к защищенной точке доступа. Для этого на беспроводной точке доступа должна быть кнопка WPS.

Подключение с помощью кнопки WPS

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Wi-Fi**.
- 2 Выберите точку доступа в защищенной сети, затем выберите пункт **Показать дополнительные параметры**.
- 3 Откройте раскрывающееся меню **WPS**.
- 4 Выберите пункт **Нажмите кнопку** → **Подключиться**.
- 5 В течение двух минут после этого нажмите кнопку WPS на точке доступа.

Подключение с помощью PIN-кода WPS

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Wi-Fi**.
- 2 Выберите точку доступа в защищенной сети, затем выберите пункт **Показать дополнительные параметры**.
- 3 Откройте раскрывающееся меню **WPS**.
- 4 Выберите пункт **PIN-код точки доступа**, чтобы ввести PIN-код WPS точки доступа, или пункт **PIN-код этого устройства**, чтобы воспользоваться PIN-кодом WPS устройства.
- 5 Выберите пункт **Подключиться**.
- 6 Нажмите кнопку WPS на точке доступа или введите PIN-код устройства.

› Установка параметров статического IP-адреса

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Wi-Fi**.
- 2 Выберите точку доступа → **Показать дополнительные параметры**.
- 3 Откройте раскрывающееся меню **Параметры IP**.
- 4 Выберите пункт **Статический**.
- 5 Измените параметры IP-адреса.
- 6 Выберите пункт **Подключиться**.

› Настройка параметров Wi-Fi

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Wi-Fi** → **☰** → **Дополнительно**.
- 2 Измените следующие параметры.

Опции	Функция
Уведомление о сетях	Уведомление о доступной точке доступа Wi-Fi.
Не отключаться от Wi-Fi в спящем режиме	Включение или выключение функции Wi-Fi в спящем режиме.
MAC-адрес	Просмотр MAC-адреса.
IP-адрес	Просмотр IP-адреса.

Wi-Fi Direct


В этом разделе описывается функция Wi-Fi Direct для прямого подключения двух устройств друг к другу через сеть Wi-Fi без использования точки доступа.

› Подключение планшета к другому устройству

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Дополнительно...** → **Wi-Fi Direct**.

- 2 Перетащите ползунок **Wi-Fi Direct** вправо и выберите пункт **Да**.
- 3 Выберите пункт **Поиск**.
- 4 Выберите устройство.
Когда владелец другого устройства примет запрос, соединение будет установлено.

➤ Отправка данных с помощью функции Wi-Fi


- 1 Выберите нужный файл или элемент из соответствующего приложения.
 - 2 Выберите параметр отправки по Wi-Fi.
-  Способ выбора параметра зависит от типа данных.
- 3 Найдите и выберите другое устройство.

➤ Прием данных с помощью функции Wi-Fi

Принятые данные автоматически сохраняются в памяти устройства в папке ShareViaWifi.

AllShare

В этом разделе описана услуга DLNA (Digital Living Network Alliance — альянс цифровых сетей для дома), позволяющая обмениваться медиафайлами с устройствами, поддерживающими эту услугу, по сети Wi-Fi.

- 
- Некоторые файлы могут не воспроизводиться на DLNA-устройствах.
 - В зависимости от подключения к сети обмен медиафайлами может производиться с буферизацией.


➤ Воспроизведение файлов на другом устройстве

- 1 В списке приложений выберите пункт **AllShare**.
- 2 Выберите пункт **Мое устройство**.
- 3 Выберите категорию мультимедиа → файл.
- 4 Выберите проигрыватель.
Начнется воспроизведение файла на выбранном устройстве.
- 5 Управляйте воспроизведением с помощью клавиш вашего устройства.

➤ Воспроизведение файлов другого устройства на вашем устройстве


- 1 В списке приложений выберите пункт **AllShare**.
Ваше устройство автоматически выполнит поиск DLNA-устройств.
- 2 Выберите устройство, которое содержит медиафайлы.
- 3 Выберите категорию мультимедиа → файл.
- 4 Управляйте воспроизведением с помощью клавиш вашего устройства.

➤ Воспроизведение файлов одного устройства на другом устройстве

- 1 В списке приложений выберите пункт **AllShare**.
Ваше устройство автоматически выполнит поиск DLNA-устройств.
- 2 Выберите устройство, которое содержит медиафайлы.
- 3 Выберите категорию мультимедиа → файл.
- 4 Коснитесь значка .
- 5 Выберите проигрыватель.
Начнется воспроизведение файла на выбранном устройстве.
- 6 Управляйте воспроизведением с помощью клавиш вашего устройства.

› Настройка параметров обмена медиафайлами

Чтобы другие DLNA-устройства могли получить доступ к файлам на вашем устройстве, необходимо включить функцию обмена медиафайлами.

- 1 В списке приложений выберите пункт **AllShare** → .
- 2 Измените следующие параметры.


Опции	Функция
Имя медиасервера	Ввод имени вашего устройства, выступающего в роли медиасервера.
Общий доступ к мультимедиа	Разрешение обмена изображениями, видеозаписями и музыкальными файлами с другими устройствами.
Точка доступа	Выбор профиля подключения для функции DLNA.
Загрузка с других устройств	Разрешение загрузки файлов с других устройств.
Память по умолчанию	Выбор области памяти для сохранения загружаемых медиафайлов.

Общий доступ к мобильной сети

В этом разделе описан способ предоставления доступа другим устройствам к мобильному сетевому подключению.

› Доступ к мобильному сетевому подключению с помощью Wi-Fi

В этом разделе описано использование устройства в качестве беспроводной точки доступа для других устройств.

 Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Дополнительно...** → **Модем и точка доступа**.

- 2 Выберите пункт **Переносная точка доступа Wi-Fi**, чтобы открыть доступ к мобильному сетевому подключению через сеть Wi-Fi.
- 3 Выберите пункт **Настр. точку доступа Wi-Fi**, чтобы настроить следующие параметры использования устройства в качестве точки доступа.


Опции	Функция
SSID сети	Редактирование имени устройства, отображаемого для внешних устройств.
Безопасность	Выбор типа защиты.

- 4 Выберите пункт **Сохранить**.
- 5 На другом устройстве найдите имя вашего устройства и подключитесь к сети.

➤ Доступ к мобильному сетевому подключению с помощью USB

В этом разделе описано подключение устройства к компьютеру с помощью USB-кабеля для использования в качестве модема.

- 1 Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля.
- 2 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Дополнительно...** → **Модем и точка доступа**.
- 3 Выберите пункт **USB-модем**, чтобы открыть доступ к мобильному сетевому подключению через USB.
Чтобы закрыть доступ к сетевому подключению, снимите флажок рядом с пунктом **USB-модем**.

 Способ предоставления доступа к подключению зависит от используемой операционной системы.

➤ Доступ к мобильному сетевому подключению с помощью Bluetooth

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Дополнительно...** → **Модем и точка доступа**.

- 2 Выберите пункт **Bluetooth-модем**, чтобы открыть доступ к мобильному сетевому подключению через Bluetooth.
- 3 На другом устройстве выполните поиск вашего устройства и подключитесь к нему.
Убедитесь, что связь и видимость Bluetooth включены.

Bluetooth

В этом разделе описан обмен файлами и данными между устройствами с помощью Bluetooth.




- Компания Samsung не несет ответственности за потерю, перехват или несанкционированное использование данных, отправленных или полученных с помощью Bluetooth.
- Убедитесь, что вы обмениваетесь данными с надежным устройством, имеющим надлежащий уровень безопасности. Если между взаимодействующими устройствами находятся препятствия, дальность действия может уменьшиться.
- Некоторые устройства, в частности те, для которых компания Bluetooth SIG не проводила испытаний или которые не были одобрены по результатам таких испытаний, могут быть несовместимы с устройством.
- Запрещается использовать связь Bluetooth в противоправных целях (например, распространение пиратских копий файлов или незаконный перехват разговоров в коммерческих целях). Компания Samsung не несет ответственности за последствия такого использования связи Bluetooth.

▶ Включение связи Bluetooth

В списке приложений выберите пункт **Настройки** и перетащите ползунок **Bluetooth** вправо.

► Поиск устройств, поддерживающих Bluetooth, и подключение к ним

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Bluetooth** → **Поиск устройств**.
- 2 Выберите устройство.
- 3 Выберите пункт **Да**, чтобы создать один и тот же PIN-код Bluetooth между устройствами. Либо введите PIN-код Bluetooth и выберите пункт **Да**.
Когда владелец другого устройства введет тот же код или согласится установить соединение, подключение будет завершено. После успешного подключения будет выполнен автоматический поиск доступных услуг.

 У некоторых устройств (как правило, у гарнитур и устройств громкой связи) может быть фиксированный PIN-код Bluetooth, например 0000. В таком случае необходимо ввести этот код.

► Отправка данных через Bluetooth



- 1 Выберите нужный файл или элемент из соответствующего приложения.
- 2 Выберите параметр отправки по Bluetooth.

 Способ выбора параметра зависит от типа данных.

- 3 Выполните поиск устройства Bluetooth и подключитесь к нему.

► Прием данных по Bluetooth

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Bluetooth** и установите флажок рядом с вашим устройством.

 Чтобы задать время, в течение которого ваше устройство будет видимым для других устройств, выберите пункт  → **Тайм-аут видимости**.

- 2 При появлении запроса выберите пункт **Да**, чтобы использовать один PIN-код Bluetooth, либо введите PIN-код Bluetooth и выберите пункт **Да** (при необходимости).
- 3 Для подтверждения приема данных выберите пункт **Принять**.


Принятые данные сохраняются в папке Bluetooth. Полученные контакты автоматически сохраняются в телефонную книгу.


GPS

Устройство оснащено приемником глобальной системы позиционирования GPS. В этом разделе описано, как включать службы определения местонахождения и использовать дополнительные функции GPS.

Качество сигнала GPS может снижаться в следующих условиях:

- между зданиями, в туннелях и подземных переходах или внутри зданий;
- при плохой погоде;
- возле источников высокого напряжения или электромагнитного излучения;
- в автомобилях, оборудованных солнцезащитной пленкой.

 Во время использования функций GPS не трогайте антенну и не закрывайте ее руками или какими-либо предметами.


 Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

➤ Включение службы определения местонахождения

Чтобы определить свое местонахождение и выполнить поиск по карте, необходимо включить службы определения местонахождения.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Местоположение**.

2 Измените следующие параметры.

Опции	Функция
Беспроводные сети	Определение местонахождения с помощью сети Wi-Fi и/или мобильных сетей.  Для подключения к сотовой сети может потребоваться дополнительная плата.
Использовать GPS	Включение функции определения вашего местонахождения с помощью спутников GPS.
Поиск в Google	Использование вашего текущего местонахождения в поиске и других службах Google.

VPN-соединения

В этом разделе описан способ создания виртуальной частной сети (VPN) и безопасного подключения к ней через Интернет.



- Устройство уже должно быть настроено для доступа в Интернет. При возникновении проблем с доступом в Интернет необходимо изменить настройки. Если вы не знаете значения тех или иных параметров, обратитесь к администратору VPN.
- Данная функция доступна только при включенной функции блокировки экрана.

› Настройка профиля VPN

1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Дополнительно...** → **VPN** → **Добавить VPN**.

2 Измените следующие параметры.

Опции	Функция
Имя	Ввод имени VPN-сервера.
Тип	Выбор типа VPN-соединения.
Адрес сервера	Ввод адреса сервера VPN.
Ключ L2TP	Ввод пароля для ключа L2TP.
Идентификатор IPsec	Ввод имени пользователя.
Общий ключ IPsec	Ввод предварительно установленного ключа безопасности.
Сертификат пользователя IPsec	Выбор сертификата пользователя, используемого VPN-сервером для вашей идентификации. Сертификаты можно импортировать с VPN-сервера или загрузить из Интернета.
Сертификат ЦС IPsec	Выбор сертификата, используемого VPN-сервером для вашей идентификации, из центра сертификатов. Сертификаты можно импортировать с VPN-сервера или загрузить из Интернета.
Сертификат сервера IPsec	Выбор сертификата, используемого VPN-сервером для вашей идентификации, с сервера. Сертификаты можно импортировать с VPN-сервера или загрузить из Интернета.
Шифрование PPP (MPPE)	Шифрование данных перед их отправкой на VPN-сервер.

Опции	Функция
Показать дополнительные параметры	Изменение дополнительных параметров сети.



Доступные параметры зависят от типа VPN-подключения.

3 По окончании выберите пункт **Сохранить**.

▶ Подключение к частной сети

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Дополнительно...** → **VPN**.
- 2 Выберите частную сеть.
- 3 Введите имя пользователя и пароль, затем выберите пункт **Подключиться**.

Инструменты

Будильник

В этом разделе описано, как настраивать оповещения о важных событиях и как управлять этими оповещениями.

› Установка сигнала


1 В списке приложений выберите пункт **Будильник**.

2 Коснитесь значка .

3 Настройте параметры сигнала.



4 По окончании выберите пункт **Готово**.



Выберите значок часов рядом с сигналом, который требуется выключить. Чтобы удалить сигнал, коснитесь значка .

› Выключение сигнала будильника

При срабатывании сигнала выполните следующие действия.

- Чтобы выключить звучащий сигнал будильника, коснитесь значка  и перетащите палец за пределы большого круга.
- Чтобы остановить сигнал на время (до следующего повтора), коснитесь значка  и перетащите палец за пределы большого круга.


Калькулятор

В этом разделе описано выполнение различных вычислений с помощью устройства.


› Выполнение вычислений

- 1 В списке приложений выберите пункт **Калькулятор**.
- 2 Для выполнения основных математических операций воспользуйтесь клавишами на экране.




Поверните устройство, чтобы установить альбомный режим отображения и воспользоваться инженерным калькулятором. Если функция изменения ориентации интерфейса при повороте устройства выключена, коснитесь значка  → **Инженерный калькулятор**.

› Просмотр журнала вычислений

- 1 В списке приложений выберите пункт **Калькулятор**.
- 2 Выполните вычисления.
- 3 Коснитесь значка , чтобы закрыть клавиатуру калькулятора.
Появится журнал ваших вычислений.

Загрузки

В этом разделе описано, как управлять журналами файлов, загруженных из Интернета или электронных сообщений.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Загрузки**.
- 2 Выберите категорию загрузок.
- 3 Выберите журнал, чтобы открыть загруженный файл.
Чтобы удалить журнал, установите флажок напротив него и коснитесь значка .

Электронные книги

Устройство можно использовать для чтения книг. Также можно искать и загружать книги из интерактивного книжного магазина. В списке приложений выберите пункт **Электронные книги**.



- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.
- Перед первым запуском приложения потребуется загрузить его из магазина Samsung Apps и установить на устройство.

Мои файлы

В этом разделе описан способ доступа к файлам, хранящимся на устройстве.

► Поддерживаемые форматы файлов



Устройство поддерживает следующие форматы файлов.

Тип	Формат
Изображения	bmp, gif, jpg, png
Видео	3gp (mp4), avi (divx), wmv (asf), flv, mkv, webm
Музыка	mp3, aac, ogg, wma, amr, m4a, mp4, flac, wav, mid, mxmf, xmf, rtttl, rtx, ota, imy
Звуки	wav, amr, awb, mid, mxmf, xmf, rtttl, rtx, ota, imy
Прочее	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt, jad, jar



- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства.
- Если попытаться открыть файл, размер которого превышает объем свободной памяти, может произойти ошибка.

› Просмотр файлов

- 1 В списке приложений выберите пункт **Мои файлы**.
- 2 Выберите папку.
 - Чтобы подняться на один уровень вверх в структуре папок, коснитесь значка .
 - Чтобы вернуться в корневой каталог, коснитесь значка .
- 3 Выберите файл.

На экране списка папок доступны следующие возможности.

- Чтобы найти файлы, сохраненные на вашем устройстве, коснитесь значка .
- Чтобы просмотреть эскизы файлов, коснитесь значка .
- Чтобы создать папку для упорядочения файлов, коснитесь значка .
- Чтобы изменить параметры диспетчера файлов, коснитесь значка  → **Параметры**.
- Чтобы отсортировать файлы или папки, откройте выпадающее меню **Имя** и выберите параметр.
- Чтобы отправить файл другим пользователям, установите флажок напротив него и коснитесь значка .
- Чтобы скопировать или переместить файлы или папки в другую папку, установите флажки напротив них и коснитесь значка  или .
- Чтобы удалить файлы или папки, установите флажки напротив них и коснитесь значка .
- Чтобы переименовать файл или папку, установите флажки напротив них и коснитесь значка  → **Переименовать**.
- Чтобы просмотреть сведения о файле или папке, установите флажки напротив них и коснитесь значка  → **Свойства**.

Polaris Office


В этом разделе описан способ создания и просмотра документов на устройстве.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

› Создание документа

1 В списке приложений выберите пункт **Polaris Office**.

 При первом запуске приложения пройдите интерактивную регистрацию или пропустите ее.

2 Коснитесь значка **Новый файл** → тип документа.

3 При необходимости выберите шаблон.

4 Создайте документ.

5 По окончании коснитесь значка .

6 Введите имя документа, выберите область его сохранения, а затем — пункт **Сохранить**.

› Просмотр документа







1 В списке приложений выберите пункт **Polaris Office**.


2 Выберите пункт **Local Storage** → укажите файл документа.

Чтобы открыть недавно просмотренный документ, выберите файл в меню **Недавние файлы**.

3 Просмотрите документ.

В режиме просмотра документа доступны следующие возможности.

- Чтобы изменить масштаб, прикоснитесь к экрану двумя пальцами и медленно раздвиньте либо сведите их. Кроме того, можно коснуться значка  → выбрать параметр.
- Чтобы открыть панель редактирования, коснитесь значка .
- Чтобы начать просмотр документа PowerPoint в режиме слайд-шоу, коснитесь значка . Коснитесь экрана для перехода к следующему слайду. Чтобы закрыть слайд-шоу, коснитесь значка .
- Для поиска текста коснитесь значка .
- Чтобы воспользоваться дополнительными возможностями документов, коснитесь значка .



 Доступные параметры могут различаться в зависимости от типа файла или положения устройства.

Управление документами в интерактивном режиме

- 1 В списке приложений выберите пункт **Polaris Office**.
- 2 Выберите пункт **Web Storage** → **Добавить аккаунт**.
- 3 Введите электронный адрес и пароль для доступа к учетной записи и выберите пункт **ОК**.
- 4 Просмотрите и отредактируйте документ на сервере.

Поиск

В этом разделе описан способ поиска информации на устройстве и в Интернете.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Поиск**.
- 2 Введите ключевое слово и коснитесь значка .
Чтобы выполнить голосовой поиск данных, коснитесь значка  и произнесите ключевое слово в микрофон устройства.
- 3 Выберите нужный результат поиска.

SIM-меню

Оператор мобильной связи обычно предлагает ряд дополнительных услуг, которые доступны в этом меню. Маркировка данного пункта меню зависит от SIM- или USIM-карты. В списке приложений выберите пункт **SIM-меню**.

Диспетчер задач

С помощью диспетчера задач можно просматривать работающие приложения и сведения об используемой памяти.



- 1 В списке приложений выберите пункт **Диспетчер задач**.


2 Доступны следующие параметры.

Опции	Функция
Активные	Просмотр работающих приложений.
Загружено	Просмотр общего объема памяти, используемой всеми установленными на устройство приложениями.
ОЗУ	Просмотр состояния оперативной памяти устройства и ее очистка.
Память	Просмотр сведений об используемой и доступной памяти на устройстве и карте памяти.
Справка	Просмотр справки по диспетчеру задач.

Мировое время

В этом разделе описано, как просматривать время в других регионах, а также настраивать отображение мирового времени на дисплее.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Мировое время** → .
- 2 Введите название города или выберите его на глобусе.
- 3 Коснитесь значка .

 Чтобы перевести часы на летнее время, нажмите и удерживайте часы, а затем выберите пункт **Параметры DST**.

Настройки

Изменение параметров устройства

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки**.
- 2 Перейдите к нужной категории и выберите один из параметров.

Wi-Fi

Включение функции Wi-Fi для подключения к точке доступа Wi-Fi и доступа в Интернет или к другим сетевым устройствам.

Bluetooth

Включение функции Bluetooth для передачи данных на небольшом расстоянии.

Использование данных

Отслеживание использования данных и настройка параметров ограничения на их использование.

- **Мобильные данные:** использование подключений передачи данных во всех сетях.
- **Ограничение мобильных данных:** настройка параметров ограничения на использование мобильных данных.
- **Цикл использования данных:** изменение параметров цикла использования данных.

Чтобы открыть дополнительные параметры, коснитесь значка .

- **Данные в роуминге:** использование подключений для передачи данных в роуминге.
- **Ограничить фон. данные:** отключение фоновой синхронизации данных во время использования мобильной сети.
- **Показать использование Wi-Fi:** просмотр использования данных в сети Wi-Fi.

Дополнительно...

Изменение настроек подключения к сетям или другим устройствам.

› Автономный режим

Переход в автономный режим отключает все беспроводные функции устройства. Можно будет использовать только его несетевые функции.

› Kies через Wi-Fi

Подключение устройства к программе Samsung Kies через сеть Wi-Fi.

› VPN

Настройка виртуальных частных сетей (VPN) и управление ими.


› Модем и точка доступа

- **USB-модем:** подключение устройства к компьютеру с помощью USB-кабеля для использования в качестве модема.
- **Переносная точка доступа Wi-Fi:** использование устройства в качестве беспроводной точки доступа для других устройств.
- **Настр. точку доступа Wi-Fi:** изменение сетевых параметров Вашей точки доступа.
- **Bluetooth-модем:** использование устройства в качестве беспроводного Bluetooth-модема для ПК и предоставление доступа к мобильному сетевому подключению с помощью Bluetooth.
- **Справка:** просмотр справки по функциям модема.

› Wi-Fi Direct

Включение функции Wi-Fi Direct для прямого подключения двух устройств друг к другу через сеть Wi-Fi без использования точки доступа.

› Мобильные сети

- **Пакетные данные:** использование подключений передачи данных во всех сетях.
- **Данные в роуминге:** использование подключений передачи данных в роуминге.
- **Точки доступа:** ввод имени точки доступа для мобильных сетей. Имена точек доступа можно добавлять и удалять. Чтобы сбросить настройки точки доступа на заводские значения, коснитесь значка  → **Сбросить**.
- **Режим сети:** выбор типа сети.
- **Операторы сети:**
 - **Поиск сетей:** поиск и выбор сети.
 - **Автоматический выбор:** автоматический выбор первой доступной сети.

Звук

Изменение настроек звуков устройства.

- **Громкость:** регулировка громкости звуков устройства.
- **Интенсивность вибрации:** настройка интенсивности вибрации.
- **Режим “Без звука”:** переход в режим вибрации или отключение всех звуков устройства, кроме звуков мультимедиа и сигналов будильника.
- **Мелодия звонка:** выбор мелодии для входящих вызовов.
- **Уведомления по умолчанию:** выбор мелодии для событий.
- **Звук и вибрация:** выбор режима одновременной вибрации и звука при входящих вызовах.
- **Звуки клавиатуры:** включение звука при прикосновении к клавишам на экране набора номера.

- **Звук при касании:** включение звукового сигнала при выборе приложения или параметра.
- **Звук блокировки экрана:** включение звукового сигнала при блокировке или разблокировке сенсорного экрана.
- **Вибрация при нажатии на экран:** настройка вибрации устройства в момент нажатия виртуальных клавиш.

Дисплей

Изменение параметров дисплея и подсветки устройства.

- **Обои главного экрана:** выбор фонового изображения на главном экране.
- **Обои экрана блокировки:** выбор фонового изображения на экране блокировки.
- **Текст справки:** вывод текстовых подсказок на экране блокировки.
- **Яркость:** регулировка яркости дисплея.
- **Режим экрана:** выбор режима дисплея.
- **Автоповорот экрана:** автоматическое изменение ориентации интерфейса при повороте устройства.
- **Быстрый запуск:** выбор приложения для запуска по нажатию ярлыка быстрого запуска. Значок ярлыка изменится в соответствии с указанным приложением.
- **Тайм-аут экрана:** установка времени, по истечении которого подсветка экрана будет отключаться.
- **Стиль шрифта:** изменение типа шрифта для отображаемого текста.
- **Размер шрифта:** выбор размера шрифта для создания или отображения элементов приложений.
- **Экономия энергии:** автоматическая регулировка яркости дисплея в целях энергосбережения.
- **Горизонтальная калибровка:** калибровка датчика положения для настройки горизонтальной оси устройства с целью улучшить распознавание движения.

Энергосбережение

Изменение настроек режима энергосбережения.

- **Пользовательский режим энергосбережения:** включение режима энергосбережения при низком уровне заряда аккумулятора.
- **Пользовательские параметры энергосбережения:**
 - **Энергосбережение включ. в:** выбор уровня заряда аккумулятора, при котором устройство будет автоматически переходить в режим энергосбережения.
 - **Выключать Wi-Fi:** выключение функции Wi-Fi при отсутствии соединения устройства с точкой доступа Wi-Fi.
 - **Выключать Bluetooth:** автоматическое выключение связи Bluetooth, когда она не используется.
 - **Выключать GPS:** выключение функции GPS, когда она не используется.
 - **Выключать синхронизацию:** когда синхронизация устройства с веб-сервером не выполняется, автосинхронизация будет отключаться.
 - **Яркость:** регулировка яркости дисплея в режиме энергосбережения.
 - **Яркость:** регулировка яркости дисплея в режиме энергосбережения.
 - **Тайм-аут экрана:** установка времени ожидания перед выключением подсветки дисплея.
- **Сведения об энергосбережении:** просмотр сведений об экономии заряда аккумулятора.

Память

Просмотр сведений о памяти устройства и карте памяти. Можно также отформатировать карту памяти.



При форматировании все данные будут удалены с карты без возможности восстановления.



Фактический объем доступной внутренней памяти меньше заявленного, поскольку его часть зарезервирована под операционную систему и предустановленные приложения.

Батарея

Просмотр сведений о количестве потребляемой устройством энергии.

Приложения

Просмотр приложений, установленных на устройстве, и управление ими.

Учетные записи и синхронизация

Изменение параметров автосинхронизации и управление учетными записями синхронизации.

Местоположение

Изменение параметров служб определения местонахождения.

- **Беспроводные сети:** определение местонахождения с помощью сети Wi-Fi и/или мобильной сети.
- **Использовать GPS:** включение функции определения вашего местонахождения с помощью спутника GPS.
- **Поиск в Google:** использование вашего текущего местонахождения в поиске и других службах Google.

Безопасность

Изменение настроек безопасности устройства.

- **Блокировка экрана:** включение функции блокировки экрана.
- **О владельце:** ввод личных данных для показа на экране блокировки.

- **Зашифровать устройство:** установка пароля для шифрования данных, хранящихся на устройстве. Пароль потребуется вводить при каждом включении устройства.



Поскольку шифрование данных может занять более часа, перед его запуском рекомендуется полностью зарядить аккумулятор.

- **Шифрование карты памяти SD:**

- **Шифрование карты памяти SD:** шифрование данных при записи на карту памяти.
- **Полное шифрование:** шифрование всех файлов на карте памяти.
- **Исключать мультимедийные файлы:** шифрование всех файлов на карте памяти, кроме мультимедийных.



Если включить эту функцию и сбросить параметры устройства на заводские значения, считать зашифрованные файлы будет невозможно. Отключайте эту функцию перед сбросом параметров устройства.

- **Оповещ. о смене SIM-карты:** включение функции «Найти телефон».
- **Получатели оповещения:** указание получателей сообщения, отправляемого при потере или краже устройства.
- **Удаленное управление:** включение функции удаленного управления утерянным или украденным устройством через Интернет.
- **Веб-страница SamsungDive:** переход на веб-сайт SamsungDive для регистрации учетной записи Samsung.
- **Настройка блокировки SIM-карты:**
 - **Блокировка SIM-карты:** блокировка SIM- или USIM-карты. Чтобы использовать SIM- или USIM-карту устройства, потребуется ввести PIN-код.
 - **Изменить PIN-код SIM:** изменение PIN-кода, поставляемого вместе с SIM- или USIM-картой.

- **Отображать пароли:** отображение паролей во время их ввода.
- **Администраторы устройства:** просмотр авторизованных администраторов устройства. Приложения администрирования позволяют применять новые политики к поведению устройства.
- **Неизвестные источники:** разрешение установки приложений, загруженных из любого источника. Если этот параметр не выбран, устанавливать можно будет только приложения, загруженные из Play Store.
- **Доверенные учетные данные:** использование сертификатов и удостоверений для безопасной работы с различными приложениями.
- **Установить из памяти:** установка зашифрованных сертификатов с карты памяти.
- **Удалить учетные данные:** удаление учетных данных с устройства и сброс пароля.

Язык и ввод

Изменение настроек для языка и ввода текста.


› Язык

Выбор языка интерфейса.

› По умолчанию

Выбор режима ввода текста.


› Swype

Для изменения параметров клавиатуры Swype выберите значок .

- **Выберите метод ввода:** выбор типа клавиатуры.
- **Как работать со Swype:** просмотр информации об использовании клавиатуры Swype.
- **Личный словарь:** создание пользовательского словаря. Слова из этого словаря будут предлагаться в качестве вариантов при вводе текста.


- **Установки:**
 - **Аудио-отклик:** настройка звукового сигнала, который будет звучать при двойном щелчке по слову, не имеющему альтернативных вариантов в словаре.
 - **Вибр. при наж. клав.:** включение вибрации при нажатии виртуальной клавиши.
 - **Показать советы:** настройка устройства на автоматический вывод подсказок для дальнейших действий, когда это возможно.
 - **Автопробел:** настройка устройства на автоматическую вставку пробела между словами.
 - **Авто. заглав. буквы:** в этом режиме первая буква в начале нового предложения автоматически заменяется на прописную.
 - **Показ целой кривой:** при включении этой функции автоматически отслеживается движение пальца по клавиатуре.
 - **Предлагаемое слово:** включение режима, в котором при вводе текста автоматически предлагаются варианты выбора слов из встроеного словаря.
 - **Скорость и точность:** настройка соотношения скорости предложения и точности вариантов Swype.
 - **Сбросить словарь Swype:** удаление слов, добавленных Вами в словарь.
 - **Версия:** просмотр информации о версии.
- **Настройка языка:** выберите языки ввода, которые будут использоваться при работе с клавиатурой.

» Голосовой ввод Google

Включение функции голосового ввода текста Google. Чтобы изменить параметры голосового ввода, коснитесь значка .

- **Выберите языки ввода:** выбор языков ввода для функции распознавания речи Google.
- **Блокировка нецензурных слов:** удаление оскорбительных слов из результатов голосового ввода.

› Клавиатура Samsung


Чтобы изменить настройки клавиатуры Samsung, коснитесь значка .

- **Язык ввода:** выбор языка вводимого текста.
- **ХТ9:** включение режима ХТ9, в котором при вводе текста автоматически предлагаются варианты выбора слов из встроенного словаря.
- **Настройки ХТ9:** настройка дополнительных параметров режима ХТ9 и создание пользовательского словаря.
- **Автоматическая расстановка точек:** вставка точки двойным прикосновением к клавише пробела.
- **Звук при нажатии:** включение звукового сигнала, сопровождающего нажатие виртуальных клавиш.
- **Заглавные буквы:** в этом режиме первая буква в начале нового предложения автоматически заменяется на прописную.
- **Голосовой ввод:** включение функции голосового ввода текста.
- **Рукописный ввод:** настройка параметров рукописного ввода, таких как время распознавания текста, толщина или цвет линии.
- **Справка:** просмотр обучающего материала по использованию клавиатуры Samsung.

› Голосовой поиск

- **Язык:** выбор языка для функции распознавания речи Google.
- **Безопасный поиск:** выбор уровня фильтрации табуированной лексики или изображений в результатах голосового поиска.
- **Блокировка нецензурных слов:** удаление оскорбительных слов из результатов голосового поиска.

› Преобразование текста в речь

- **Предпочитаемый модуль TTS:** выбор модуля синтеза голоса. Чтобы изменить параметры модуля синтеза голоса, коснитесь значка .
- **Скорость речи:** выбор скорости чтения для функции преобразования текста в речь.
- **Прослушать пример:** прослушивание фрагмента текста в качестве образца.
- **Режим "Вождение":** озвучивание уведомлений о событиях.
- **Параметры режима "Вождение":** укажите приложения, которые будут использоваться в режиме вождения.

› Скорость указателя

Регулировка скорости указателя мыши или сенсорной панели устройства.

Резервное копирование и сброс

Изменение параметров для управления настройками и данными.

- **Архивация данных:** создание резервной копии настроек устройства и данных приложений на веб-сервере Google.
- **Резервная учетная запись:** создание или изменение резервной учетной записи Google.
- **Автовосстановление:** восстановление настроек и данных приложений при повторной установке этих приложений на устройство.
- **Сброс данных:** сброс параметров на заводские значения и удаление всех данных.

Док-станция

Звуки для подставки: подача звукового сигнала при установке устройства на настольную док-станцию и извлечении с нее.

Дата и время

Изменение формата времени и даты.



Параметры даты и времени сбрасываются при полной разрядке аккумулятора или его извлечении из устройства.

- **Автоматическое определение даты и времени:** включение автоматического обновления времени и даты через сеть.
- **Автоопредел. час. пояса:** получение настроек времени из сети при перемещении в другой часовой пояс.
- **Установить дату:** ручная установка текущей даты.
- **Установить время:** ручная установка текущего времени.
- **Выберите часовой пояс:** выбор часового пояса.
- **24-часовой формат:** вывод времени в 24- или 12-часовом формате.
- **Формат даты:** выбор формата даты.

Специальные возможности

Специальные возможности — это функции, разработанные для людей с ограниченными возможностями. Изменение следующих параметров поможет сделать устройство более простым для применения такими людьми.

- **TalkBack:** включение функции TalkBack, обеспечивающей голосовой отклик устройства.
- **Размер шрифта:** выбор размера шрифта для создания или отображения элементов приложений.

- **Завер. вызова клав. пит.:** при выборе этой настройки Вы можете заканчивать телефонный разговор нажатием кнопки питания.
- **Автоповорот экрана:** настройка автоматического поворота изображения на экране при повороте устройства.
- **Прослушивать пароли:** озвучивание устройством вводимых паролей с помощью функции TalkBack.
- **Задержка нажатия и удержания:** настройка необходимой длительности удерживания касания.
- **Установить веб-сценарии:** настройка приложения для установки веб-сценариев с целью облегчения доступа к интернет-содержимому.

Движение

Изменение параметров распознавания движения устройства.

- **Включить датчик:** включение функции распознавания движения.
- **Наклоните для изм. масшт.:** масштабирование изображений в галерее и веб-страниц при наклоне устройства.
- **Прокрутите для изменения:** перемещение элемента на другую страницу путем касания и удержания элемента, а затем наклона устройства влево или вправо.

Параметры разработчика

Изменение параметров разработки приложений.

- **Отладка USB:** включение режима отладки USB для подключения устройства к ПК с помощью USB-кабеля.
- **Код устройства:** просмотр кода устройства.
- **Эмуляция расположения:** отправка фиктивных данных о расположении и служебной информации в службу расположения для проверки.

- **Пароль резервного копирования:** установка пароля для защиты резервной копии данных.
- **Строгий режим:** включение мигания дисплея устройства, если приложение выполняет слишком долгое действие.
- **Показыв. место указателя:** показ координат и следа указателя при прикосновении к экрану.
- **Показывать прикосновения:** показ расположения указателя при прикосновении к экрану.
- **Показывать обновления экрана:** мигание областей дисплея при их обновлении.
- **Выводить использование ЦП:** вывод списка всех активных процессов.
- **Принудит. обработка GPU:** использование аппаратного 2D-ускорения для улучшения графических характеристик.
- **Масштаб анимации окна:** выбор скорости открытия и закрытия всплывающих окон.
- **Масштаб анимации перехода:** выбор скорости переключения между экранами.
- **Не сохранять операции:** закрытие текущего приложения при запуске нового.
- **Ограничить фоновые процессы:** установка ограничения на количество фоновых процессов.
- **Показать все ANR:** уведомление о неответающем фоновом приложении.

Об устройстве

Просмотр таких сведений об устройстве, как номер модели и версия.



Загрузить и установить обновление микропрограммы можно с помощью службы FOTA (беспроводная загрузка микропрограмм). Для этого выберите пункт **Обновление ПО** → **Обновить**.

Устранение неполадок

При включении устройства или во время его использования появляется запрос на ввод одного из следующих кодов:

Код	Возможное решение проблемы
Пароль	Если включена функция блокировки, необходимо ввести пароль устройства.
PIN-код	Если устройство включается в первый раз либо включена функция проверки PIN-кода, следует ввести PIN-код, полученный вместе с SIM- или USIM-картой. Эту функцию можно отключить в меню Блокировка SIM-карты .
PUK	Как правило, SIM- или USIM-карта блокируется после того, как несколько раз введен неверный PIN-код. В этом случае следует ввести PUK-код, предоставленный оператором мобильной связи.
PIN2-код	При доступе к меню, для которого требуется PIN2-код, введите PIN2-код, который предоставляется вместе с SIM- или USIM-картой. Дополнительную информацию можно получить у оператора мобильной связи.

На дисплее отображаются уведомления об ошибках сети или отдельных служб

- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.
- Для использования некоторых функций требуется активировать их. Для получения дополнительных сведений обратитесь к оператору мобильной связи.

Сенсорный экран медленно или неправильно реагирует на касания

Если сенсорный экран неправильно реагирует на касания, попробуйте выполнить следующие действия.

- Удалите защитную пленку с экрана. Защитная пленка может помешать правильному распознаванию ввода. Не рекомендуется использовать ее с сенсорным экраном.
- При касании сенсорного экрана руки должны быть чистыми и сухими.
- Выключите и снова включите устройство, чтобы устранить временные неисправности ПО.
- Убедитесь, что на устройстве установлена последняя версия ПО.
- Если сенсорный экран поцарапан или поврежден, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Устройство «зависает» или в его работе возникают критические ошибки

Если устройство «зависает», закройте все приложения или выполните сброс устройства. Если устройство работает, но приложение не отвечает, закройте его с помощью диспетчера задач. Если устройство не работает и приложение не отвечает, нажмите и удерживайте клавишу питания в течение 10–15 секунд.

Если неполадка не устранена, выполните сброс данных. В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Резервное копирование и сброс** → **Сброс данных** → **Сброс устройства** → **Удалить все**.

Вызовы сбрасываются

В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Перейдите в другое место и попробуйте выполнить вызов еще раз.

Исходящие вызовы не проходят

- Убедитесь, что нажата кнопка вызова.
- Убедитесь, что устройство подключено к правильной сети.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

Входящие вызовы не проходят

- Убедитесь, что устройство включено.
- Убедитесь, что устройство подключено к правильной сети.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

Собеседник вас не слышит

- Проверьте, не перекрыт ли доступ к встроенному микрофону.
- Убедитесь, что вы держите микрофон достаточно близко ко рту.
- При использовании гарнитуры проверьте правильность соединения.

Низкое качество звука при разговоре

- Убедитесь, что доступ к внутренней антенне устройства не перекрыт.
- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.

Вызов номера из списка контактов не проходит

- Убедитесь, что в телефонной книге записан правильный номер.
- При необходимости введите и сохраните правильный номер.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

Устройство издает звуковые сигналы, при этом значок аккумулятора мигает.

Заряд аккумулятора низок. Чтобы продолжить использование устройства, необходимо зарядить аккумулятор.

Аккумулятор не заряжается полностью или устройство выключается

Если аккумулятор не заряжается полностью, замените его. Для этого обратитесь в сервисный центр Samsung.

Устройство нагревается

При долговременном использовании приложений, потребляющих большое количество электроэнергии, устройство может нагреваться. Это нормально и никак не отражается на работе устройства и не сокращает срок его службы.

При включении камеры появляются сообщения об ошибках

Для использования функции камеры в памяти устройства должно быть достаточно свободного места, а аккумулятор должен быть заряжен в достаточной степени. Если при включении камеры появляются сообщения об ошибках, попробуйте выполнить следующие действия.

- Зарядите аккумулятор.
- Освободите место в памяти устройства, скопировав файлы на ПК или удалив их.
- Перезагрузите устройство. Если это не устранило проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

При воспроизведении музыкальных файлов появляются сообщения об ошибках

Устройство может не воспроизводить некоторые музыкальные файлы по ряду причин. Для их устранения попробуйте выполнить следующие действия.

- Освободите место в памяти устройства, скопировав файлы на ПК или удалив их.
- Убедитесь, что у музыкального файла нет защиты DRM. В противном случае у вас должны быть лицензия или ключ на воспроизведение.
- Убедитесь, что устройство поддерживает тип данного файла.

Не удается найти другое Bluetooth-устройство

- Убедитесь, что на устройстве включена беспроводная связь Bluetooth.
- При необходимости убедитесь, что беспроводная связь Bluetooth включена на устройстве, к которому требуется подключиться.
- Убедитесь, что планшет и Bluetooth-устройство находятся на расстоянии не более 10 метров друг от друга.

Если это не устранило проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Не удается подключить устройство к ПК

- Убедитесь, что используемый USB-кабель совместим с устройством.
- Убедитесь, что на ПК установлены соответствующие драйверы и их обновления.
- Если вы используете Windows XP, убедитесь, что установлен пакет обновления 3 или более поздней версии.
- Убедитесь, что на компьютере установлена программа Samsung Kies 2.0 либо проигрыватель Windows Media 10 или более поздней версии.

Меры предосторожности

Следующая информация позволит избежать травм, а также повреждений вашего устройства.

Внимание: предотвращение поражения электрическим током, возгорания или взрыва

Не используйте поврежденные сетевые шнуры или штепсельные вилки, а также непрочно закрепленные на стене розетки

Запрещается трогать вилку влажными руками, а также отключать устройство, вытягивая вилку за шнур

Избегайте перегибания и повреждения сетевого шнура

Запрещается использовать устройство во время зарядки и трогать его влажными руками

Не замыкайте контакты зарядного устройства накоротко

Не бросайте зарядное устройство и планшет и не подвергайте их ударному воздействию

Запрещается заряжать устройство с помощью зарядных устройств, не одобренных производителем

Не используйте устройство во время гроз

Ваше устройство может работать неисправно, и риск поражения электрическим током увеличивается.

Будьте осторожны при работе с планшетом и зарядным устройством и при их утилизации

- Используйте только рекомендованные компанией Samsung и предназначенные для вашего планшета зарядные устройства. Несовместимые зарядные устройства могут привести к повреждению планшета и серьезным травмам пользователя.
- Никогда не сжигайте утилизируемое устройство. Следуйте всем требованиям местного законодательства при утилизации устройств.

- Никогда не помещайте устройства внутрь или на поверхность нагревательных приборов, например микроволновых печей, духовок или радиаторов. При перегреве аккумуляторы могут взорваться.
- Не сдавливайте и не прокалывайте устройство. Избегайте сильного внешнего давления на устройство, так как это может привести к короткому замыканию во внутренних элементах устройства и перегреву.

Берегите планшет и зарядные устройства от повреждений

- Не подвергайте планшет действию очень высоких и очень низких температур.
- Слишком высокие или слишком низкие температуры могут привести к повреждениям устройства, а также оказать негативное влияние на емкость и срок службы аккумулятора.
- Не пользуйтесь поврежденным зарядным устройством.

Осторожно! Соблюдайте все предостережения об опасности и правила при использовании устройства в тех местах, где это запрещено

Запрещается использовать устройство рядом с электронными приборами

Большинство электронных приборов излучают радиочастотные сигналы. Устройство может создать помехи в их работе.

Запрещается использовать устройство рядом с кардиостимулятором

- Держите включенный устройство на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора.
- Чтобы снизить воздействие устройства на кардиостимулятор, прикладывайте устройство к правому уху, если кардиостимулятор установлен на левой стороне грудной клетки, и наоборот.

Во избежание помех в работе медицинских приборов запрещается использовать устройство в больницах

Если вы используете какие-либо медицинские приборы, обратитесь к их производителю, прежде чем начать пользоваться устройством, чтобы убедиться, что радиочастотные сигналы, излучаемые устройством, не влияют на эти приборы.

Если вы используете слуховой аппарат, обратитесь к его производителю за сведениями о взаимодействии с устройством

Включенное устройство может создавать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов. Перед использованием устройства обратитесь к производителю, чтобы убедиться, что радиочастотные сигналы, излучаемые устройством, не влияют на слуховой аппарат.

Выключайте устройство в потенциально взрывоопасной среде

- В потенциально взрывоопасной среде строго соблюдайте все указания, инструкции и предупреждающие знаки.
- Не используйте устройство на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами.
- Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с устройством, его компонентами или принадлежностями.

Выключайте устройство на борту самолета

Устройство может создать помехи в работе электронного навигационного оборудования самолета.

Устройство может создать помехи в работе автомобильного оборудования

Радиосигналы, излучаемые устройством, могут создать помехи в работе электронного оборудования автомобиля. За дополнительной информацией обращайтесь к производителю автомобиля.

Соблюдайте все предостережения и правила использования мобильных устройств во время управления автомобилем

Соблюдение техники безопасности имеет первостепенное значение при управлении автомобилем. Никогда не говорите по устройству во время управления автомобилем, если это запрещено законом. В целях вашей безопасности и безопасности окружающих будьте осмотрительны и следуйте данным рекомендациям.

- Пользуйтесь такими функциями устройства, как быстрый набор и повторный набор номера. Они ускорят выполнение вызова или прием звонка.

- Расположите устройство в легкодоступном месте. Предусмотрите, чтобы устройством можно было пользоваться, не отрывая глаз от дороги. Входящий вызов, который поступил в неудобное время, может принять автоответчик.
- В случае интенсивного движения или плохих погодных условий отложите разговор. Дождь, мокрый снег, снег, гололед и интенсивное движение могут привести к несчастному случаю.
- Не делайте записей и не просматривайте список телефонных номеров во время движения. Просмотр списка дел или записей в телефонной книге отвлекают внимание водителя от его основной обязанности — безопасного управления автомобилем.
- Набирайте номер на ощупь, не отвлекаясь от управления автомобилем. Рекомендуется набирать номер во время остановки или перед началом движения. Старайтесь делать вызовы, когда автомобиль не движется.
- Не ведите важных или эмоциональных разговоров, которые могут отвлечь от обстановки на дороге. Сообщите своим собеседникам, что вы за рулем, и отложите разговор, который может отвлечь внимание от ситуации на дороге.
- Пользуйтесь устройством для вызова службы экстренной помощи. В случае пожара, дорожно-транспортного происшествия или ситуации, угрожающей здоровью, наберите номер местной службы экстренной помощи.
- В случае угрозы для жизни других людей воспользуйтесь устройством для вызова службы экстренной помощи. Если вы стали свидетелем дорожно-транспортного происшествия, преступления или других происшествий, угрожающих жизни людей, позвоните в службу экстренной помощи.
- При необходимости звоните в дорожно-транспортную службу или в специализированную службу технической помощи. Если вы увидели сломанный автомобиль, не представляющий серьезной опасности, поврежденный дорожный знак, незначительное транспортное происшествие, в котором никто из людей не пострадал, или украденный автомобиль, позвоните в дорожно-транспортную службу или в специализированную службу технической помощи.

Правильный уход за устройством и его использование

Избегайте попадания влаги на устройство

- Влажность и жидкость любого типа могут повредить части или электросхемы устройства.
- Не включайте намокшее устройство. Если устройство уже включено, выключите его и сразу извлеките аккумулятор (если не удастся выключить устройство или извлечь аккумулятор, не прилагайте чрезмерных усилий). Протрите устройство полотенцем и отнесите в сервисный центр.
- В случае попадания воды внутрь устройства индикатор влаги меняет цвет. Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии производителя.

Не используйте и не храните устройство в местах с высокой концентрацией пыли или аэрозольных веществ

Пыль или посторонние вещества могут стать причиной неисправности устройства, а также привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Кладите устройство только на ровные поверхности

При падении устройство может повредиться.

Не храните устройство при повышенной или пониженной температуре. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °C

- Оставленное в салоне автомобиля устройство может взорваться, поскольку температура в салоне может достигать 80 °C.
- Нельзя подвергать устройство продолжительному воздействию прямых солнечных лучей (например, класть его на приборную панель автомобиля).
- Храните аккумулятор при температуре от 0 °C до 45 °C.

Избегайте соприкосновения устройства с металлическими предметами, такими как цепочки, монеты или ключи

Корпус устройства может быть поцарапан, также могут возникнуть сбои в работе устройства.

Не храните устройство рядом с источниками магнитного поля

- Воздействие магнитных полей может привести к сбоям в работе устройства или разрядке аккумулятора.
- Также воздействие магнитных полей может привести к повреждению карт с магнитной полосой, например кредитных и телефонных карт, банковских книжек и посадочных талонов.
- Не используйте кейсы и аксессуары с магнитными замками и берегите устройство от длительного воздействия магнитных полей.

Не храните устройство рядом с обогревателями, микроволновыми печами, нагревающимся кухонным оборудованием или в контейнерах с высоким давлением

- Аккумулятор может дать течь.
- Устройство может перегреться и вызвать возгорание.

Не роняйте устройство и избегайте силового воздействия на него

- Дисплей устройства может быть поврежден.
- При изгибании или деформации корпус устройства может быть поврежден, а электросхемы могут работать со сбоями.

В случае перегрева устройства сделайте перерыв в его использовании

При длительном соприкосновении с перегретым устройством на коже может появиться покраснение или пигментация.

Если устройство оснащено вспышкой или фонариком, не используйте их слишком близко к глазам людей и животных

Это может привести к временной потере зрения или повреждениям глаз.

Берегите зрение при работе с устройством

- Не держите устройство слишком близко к глазам. При использовании его в помещении всегда оставляйте включенным хотя бы один источник света.
- Продолжительный просмотр видеозаписей и использование Flash-игр может вызвать нарушения зрения, а при наличии заболеваний — обострение их симптомов. Если вы испытываете малейшие признаки дискомфорта, немедленно прекратите использование устройства.

Помните о риске получения травм при использовании устройства

При постоянном выполнении однообразных действий, таких как нажатие клавиш, начертание пальцем символов на сенсорном экране и управление играми, вы можете испытывать неприятные ощущения в пальцах, шее, плечах или других частях тела. При продолжительном использовании устройства рекомендуется держать его в расслабленной руке, нажимать на клавиши без усилий и периодически делать перерывы. Если дискомфорт не проходит долгое время, прекратите использование устройства и обратитесь к врачу.

Обеспечение максимального срока службы аккумулятора и зарядного устройства

- Не заряжайте аккумулятор дольше недели, поскольку перезарядка может сократить срок его службы.
- Со временем неиспользуемые аккумуляторы разряжаются, поэтому перед использованием их необходимо подзарядить.
- Если зарядное устройство не используется, отключайте его от сети.

Используйте только одобренные производителем зарядные устройства, аксессуары и компоненты

- Использование универсальных зарядных устройств может сократить срок службы устройства или привести к сбоям в его работе.
- Компания Samsung не несет ответственности за безопасность пользователей, которые используют аксессуары и компоненты, не одобренные компанией Samsung.

Не кусайте устройство и не всасывайте воздух из него

- Это может привести к повреждению или взрыву устройства.
- Если устройством пользуются дети, убедитесь, что они используют его правильно.

Не вставляйте устройство или прилагаемые аксессуары в глаза, уши или рот

Это может привести к удушью или серьезным травмам.

Во время разговора по устройству соблюдайте следующие инструкции

- Держите устройство вертикально, как трубку стационарного телефона.
- Говорите прямо в микрофон устройства.
- Не прикасайтесь к внутренней антенне устройства. Это может привести к снижению качества связи или повышению уровня излучения радиочастотной (РЧ) энергии.

Берегите слух при использовании гарнитуры



- Длительное воздействие звука при очень высокой громкости может привести к нарушениям слуха.
- Во время вождения звук высокой громкости может отвлечь ваше внимание и привести к аварии.
- Каждый раз перед подключением наушников уменьшайте уровень громкости. Устанавливайте минимальный уровень громкости, при котором вы можете поддерживать разговор или слушать музыку.
- В условиях низкой влажности воздуха в гарнитуре может накапливаться статическое электричество. При низкой влажности воздуха не используйте гарнитуру или каждый раз перед ее подключением к устройству прикасайтесь к металлическому предмету, чтобы разрядить накопившееся статическое электричество.

Соблюдайте осторожность, разговаривая по устройству при ходьбе или в движении

- Во избежание травм всегда оценивайте окружающую обстановку.
- Убедитесь, что провод гарнитуры не запутался в ваших руках или предметах одежды.

Не носите устройство в заднем кармане брюк или на поясе

Падение на устройство может привести к травме или повреждению устройства.

Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство

Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. При нарушении нормальной работы устройства обратитесь в сервисный центр Samsung.

Не перекрашивайте устройство и не приклеивайте к нему наклейки

Краска и наклейки могут препятствовать нормальной работе подвижных частей устройства. Если у вас возникла аллергическая реакция на краску или металл, например кожный зуд, экзема или припухлость, следует немедленно прекратить использование устройства и обратиться к врачу.

При очистке устройства соблюдайте следующие инструкции

- Протирайте устройство и зарядное устройство полотенцем или прорезиненной губкой.
- Не используйте химикаты или моющие средства.

Не используйте устройство, если его дисплей поврежден или разбит

Разбитое стекло или акриловая краска могут стать причиной травм рук и лица. Отнесите устройство в сервисный центр Samsung для ремонта.

Используйте устройство только по прямому назначению

Соблюдайте нормы этикета при использовании устройства в общественных местах

Не позволяйте детям пользоваться устройством

Устройство — не игрушка. Дети могут поранить себя или окружающих, повредить само устройство или нечаянно выполнить нежелательные вызовы.

Аккуратно устанавливайте мобильные устройства и оборудование

- Убедитесь, что мобильные устройства или оборудование, установленные в автомобиле, надежно закреплены.
- Не помещайте устройство и его аксессуары в зоне раскрытия подушки безопасности или рядом с ней. Неправильная установка оборудования для беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания подушки безопасности.

Доверяйте ремонт устройства только квалифицированным специалистам

Неквалифицированный ремонт может привести к поломке аппарата и прекращению действия гарантии.

Аккуратно обращайтесь с SIM-картами и картами памяти

- Не извлекайте карту при передаче и получении данных, это может привести к потере данных и/или повреждению карты или устройства.
- Предохраняйте карту от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других устройств.
- Не прикасайтесь к золотистым контактам карт памяти пальцами и металлическими предметами. Загрязненную карту протирайте мягкой тканью.

Доступ к службам экстренной помощи

В некоторых зонах и обстоятельствах невозможно совершить экстренные вызовы. В случае отъезда в отдаленные или необслуживаемые районы предусмотрите другой способ связи со службами экстренной помощи.

Безопасность личной информации и важных данных

- При использовании устройства не забывайте регулярно создавать резервные копии своих данных. Компания Samsung не несет ответственности за утерю данных.
- Перед утилизацией устройства создайте резервную копию данных и выполните сброс параметров, чтобы ваша личная информация не попала к посторонним лицам.
- При загрузке приложений внимательно читайте информацию по правам доступа. Особенно обращайтесь внимание на приложения, которые имеют доступ ко многим функциям устройства или к Вашим личным сведениям.
- Регулярно проверяйте учетные записи на тему несанкционированного или подозрительного использования. При обнаружении каких-либо признаков подозрительной активности обратитесь к оператору мобильной связи для удаления или изменения сведений о Вашей учетной записи.
- В случае утери или кражи вашего устройства измените пароли ваших учетных записей для защиты личных данных.
- Избегайте использования приложений из неизвестных источников и всегда блокируйте устройство с помощью рисунка, пароля или PIN-кода.

Запрет на распространение материала, защищенного авторскими правами

Распространение материалов, защищенных авторскими правами, без разрешения владельцев данного содержимого запрещено. Это является нарушением закона об авторских правах. Производитель не несет ответственности за любое незаконное использование материала, защищенного авторскими правами.

Правильная утилизация изделия

(использованное электрическое и электронное оборудование)



(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохраны можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и ознакомиться с условиями договора покупки. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

Правильная утилизация аккумуляторов для этого продукта



(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие этого символа на аккумуляторе, на его упаковке или в сопроводительной документации указывает на то, что такие аккумуляторы по окончании срока службы не следует утилизировать вместе с бытовыми отходами. Химические

символы Hg, Cd или Pb означают то, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец в количествах, превышающих контрольный уровень в Директиве ЕС 2006/66.

В данном продукте используется встроенный аккумулятор, который нельзя извлечь. Чтобы заменить его, свяжитесь с поставщиком услуг. Не пытайтесь самостоятельно извлечь аккумулятор или сжечь его. Не разбирайте аккумулятор и не протыкайте его острыми предметами. Утилизация и переработка использованных продуктов, в том числе аккумуляторов, должна производиться в соответствующих пунктах переработки.

Отказ от ответственности

Некоторое содержимое и услуги данного устройства принадлежат третьим лицам и защищены законом об охране авторских прав, патентом, торговой маркой и/или другими законами об интеллектуальной собственности.

Такое содержимое и услуги предназначены исключительно для личного некоммерческого использования. Запрещается использование любого содержимого или услуги способом, отличным от указанного владельцем содержимого или поставщиком услуг. Не ограничиваясь вышеупомянутым, если это явно не одобрено владельцем соответствующего содержимого или поставщика услуг, запрещается изменение, копирование, переиздание, загрузка, отправка, перевод, продажа, создание деривативных работ, эксплуатация или распространение любым способом или средством любого содержимого или услуги, установленных на данном устройстве.

СОДЕРЖИМОЕ И СЛУЖБЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИИ «КАК ЕСТЬ». КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКОГО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ СЛУЖБ С ЛЮБОЙ ЦЕЛЬЮ. КОМПАНИЯ SAMSUNG В ЯВНОЙ ФОРМЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ) ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРУЕТ ТОЧНОСТЬ, ГОДНОСТЬ, СВОЕВРЕМЕННОСТЬ, ЗАКОННОСТЬ ИЛИ ПОЛНОТУ ЛЮБОГО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ СЛУЖБ, ДОСТУПНЫХ НА ДАННОМ УСТРОЙСТВЕ, И НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ, КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, БУДЬ ТО КОНТРАКТ ИЛИ ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ, ЗА ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ, НЕПРЯМОЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИЛИ ВОСПОСЛЕДОВАВШИЙ УЩЕРБ, АДВОКАТСКИЕ ГОНОРАРЫ, РАСХОДЫ ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ (ИЛИ В СВЯЗИ С НИМ), СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ЛЮБОМ СОДЕРЖИМОМ ИЛИ СЛУЖБЕ, ИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСЛЕДНИХ ВАМИ ИЛИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ ИЛИ ОНИ БЫЛИ ПРОИНФОРМИРОВАНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКОГО УЩЕРБА.

Услуги третьих лиц могут быть прекращены или приостановлены в любое время, и компания Samsung не дает никаких разъяснений или гарантий, что любое содержимое или услуга будут доступны в любой период времени. Содержимое и услуги передаются третьими лицами с помощью сети и средств передачи информации, контроля над которыми компания Samsung не имеет. Без ограничения универсальности данного отказа от ответственности компания Samsung явно отказывается от любой ответственности за приостановку или временное прекращение предоставления содержимого или услуг, доступных на данном устройстве. Компания Samsung также не несет ответственности за клиентское обслуживание, связанное с данным содержимым или услугами. Любые вопросы или запросы на обслуживание, связанное с содержимым или услугами, должны направляться напрямую к поставщикам соответствующего содержимого или услуг.

Алфавитный указатель

- автоматическое отклонение вызовов 57
- автономный режим 21
- аккумулятор зарядка 16
- блокировка устройства 34
- быстрые заметки 96
- ввод текста
 - голосовой ввод Google 37
 - копирование и вставка 41
 - с клавиатуры Samsung 38
 - с клавиатуры Swype 39
- веб-браузер 42
- видео
 - воспроизведение 80, 84
 - загрузка на YouTube 52
 - запись 76
- ВЫЗОВЫ**
 - быстрый набор 91
 - выполнение 53
 - запрет 59
 - международные вызовы 54
 - многосторонние вызовы (конференц-связь) 56
 - ожидание 59
 - отклонение 54
 - переадресация 58
 - просмотр журнала 59
 - функции, доступные во время вызова 55, 56
- галерея 82
- главный экран
 - виджеты 29
 - добавление панелей 28
 - панель уведомлений 27
 - перемещение элементов 28
 - удаление панелей 28
 - удаление элементов 28
- диспетчер задач 31, 117
- диспетчер файлов 114
- дисплей
 - настройки 122
 - обои 33
 - тип шрифта 33
 - язык 32
 - яркость 33
- ЗАМЕТКИ**
 - просмотр 95
 - создание 95
- ЗВУК**
 - громкость звуков устройства 32
 - звук прикосновения 32
 - мелодия звонка 32
 - настройки 121
- звук прикосновения 32**
- значки состояния 26**
- Интернет 42**
- календарь**
 - просмотр событий 94
 - создание событий 93

- калькулятор 113
- камера
 - запись видео 76
 - изменение настроек видеокамеры 78
 - изменение настроек камеры 75
 - фотосъемка 72
- карта памяти
 - извлечение 20
 - установка 19
 - форматирование 20
- карты
 - навигация 48
 - обмен
 - расположениями 46
 - поиск ближайших мест 49
 - поиск расположений 46
 - получение маршрута 47
- коды доступа 133
- комплект поставки 11
- контакты
 - импорт и экспорт 92
 - копирование и перемещение 92
 - настройка быстрого набора 91
 - поиск 90
 - создание 90
 - создание групп 91
- Локатор 46
- мировое время 118
- многосторонние вызовы (конференц-связь) 56
- модем
 - через Bluetooth 105
 - через USB 105
 - через Wi-Fi 104
- музыкальный проигрыватель 86
- найти телефон 36
- настройки 119
- подключение
 - AllShare (DLNA) 102
 - Bluetooth 106
 - USB-подключения 97
 - VPN-соединения 109
 - Wi-Fi 99
 - общий доступ к мобильной сети 104
 - подключение GPS 108
- приложения
 - загрузка 30
 - заккрытие 31
 - запуск 29
 - многозадачность 31
 - удаление 31
 - упорядочение 30
- режим FDN 58
- режим «Без звука» 32
- сенсорный экран
 - блокировка и разблокировка 24
 - использование 21
- сигнал 112
- снимки
 - просмотр 83
 - редактирование 85
 - съемка 72

сообщения

- голосовая почта 64
- отправка MMS 63
- отправка SMS 63
- отправка сообщений Google Mail 65
- отправка сообщений электронной почты 67
- просмотр MMS 64
- просмотр SMS 64
- просмотр журнала 59
- просмотр сообщений Google Mail 65
- просмотр сообщений электронной почты 68

фоторедактор 85

функции клавиш 14

Электронная книга 114

энергосбережение 18, 123

AllShare (DLNA) 102

Bluetooth 106

Google+ 71

Google Mail 65

Google Maps 46

Google Messenger 70

Google Talk 69

Play Маркет 49

Polaris Office 115

Samsung Apps 50

SIM- или USIM-карта

блокировка 36

установка 15

Social Hub 71

USB-подключения

в качестве модема
беспроводной сети 105

в качестве съемного
диска 98

как камеру 98

как устройство

мультимедиа 98

с помощью Samsung
Kies 97

с проигрывателем Windows
Media Player 97

VPN-соединения 109

Wi-Fi 99

YouTube 51

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Абонентская радиостанция носимая (мобильный телефон) Samsung GT-P6200

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800 и UMTS 2100

GT-P6200 производства фирмы Samsung Electronics Co., Ltd.

соответствует

"Правил применения абонентских радиостанций сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800" и "Правил применения абонентских терминалов систем подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS"

Дата принятия декларации:	14 ноября 2011 г.
Декларация действительна до:	14 ноября 2014 г.
Федеральное агентство связи РФ	
Регистрационный номер:	Д-МТ-4340 от 24.11.2011г.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800 и UMTS 2100

GT-P6200 производства фирмы Samsung Electronics Co., Ltd.

сертифицирован органом по сертификации "АЛТТЕСТ"

Сертификат соответствия РСТ: (Добровольная сертификация)	РОСС КR.AB57.H00703
Сертификат соответствия выдан:	2010-07-26
Сертификат соответствия действителен до:	2013-07-26
Абонентские радиостанции носимые типа GT-P6200	ГОСТ Р 51318.22-99
	ГОСТ Р 51318.24-99
соответствует требованиям нормативных документов:	

Система сертификации ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



Импортер:
ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» 125009 Россия,
Москва, Бол. Гнезниковский пер., д.1, стр. 2

Изготовитель:

Samsung Electronics Co.Ltd.	Самсунг Электроникс Ко. Лтд.
-----------------------------	------------------------------

Адрес изготовителя:

416, Maetan-3dong, Yeongtong-gu Suwon, Gyeonggi-do, 443-742, Korea	416, Маэтан 3-Донг, Ёнгтонг-Гу, Сувон, Гьенги-До, Республика Корея
Samsung Main Building 250, 2-Ka, Taeryung-Ro Chung-Ku, 100-742, Seoul, Korea	Самсунг Мэйн Билдинг, 250, 2-Га, Тэпён-Ро, Чунг-Ку, 100-742, Сеул, Республика Корея

Адреса заводов:

"Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 94-1, Имсо-Донг, Гуми-Сити, Кунг-Бак, Республика Корея, 730-350

"Тяньжин Самсунг Телеком Технолоджи Ко., Лтд", Вейву Род, Микроэлектроникс Индастриал Парк ТЕДА, Ксиквин Дистрикт Тяньжин 300385, Китай

"Самсунг Электроникс Хуижоу Ко., Лтд.", Ченжианг таун, Хуижоу, провинция Гуангдонг, Китай

"Самсунг Электроникс Вьетнам Ко., Лтд.", Промышленный парк Иенпхонг Ай, Иентранг Комьон, округ Иенпхонг, провинция Бэкнинх, Вьетнам

Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему устройству, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

Установка ПО Samsung Kies (Синхронизация с ПК) Kies

1. Загрузите последнюю версию программного обеспечения Samsung Kies с веб-сайта компании Samsung (www.samsung.com/kies) и установите его на ваш компьютер.
2. Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля.
Дополнительные сведения см. в справке программы Samsung Kies.